


Egyedi felhasználói felület útmutató

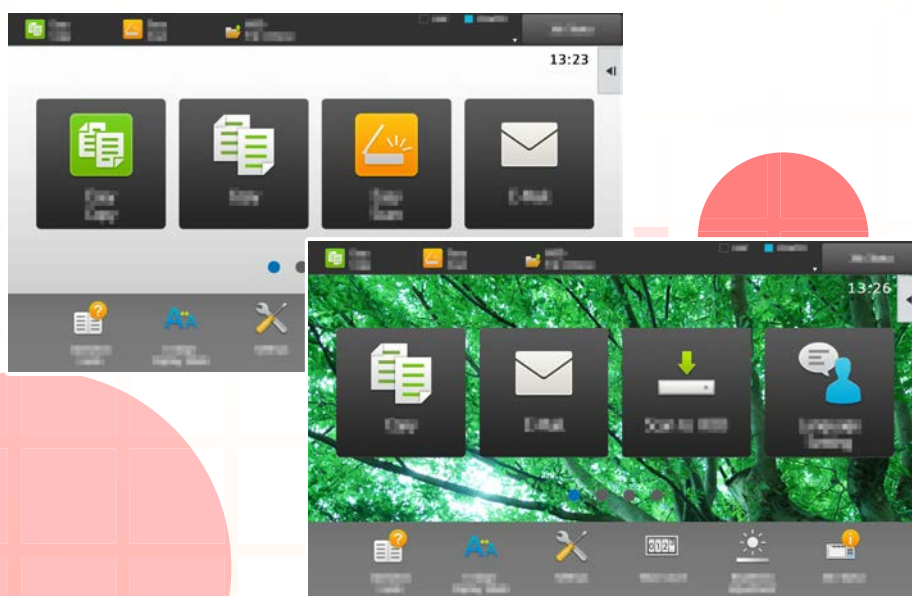

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÚTMUTATÓRÓL	2
A KIJELZŐ TESTRESZABÁSA	3
• Módosítható elemek	4
• Az Egyedi felhasználói felület funkció általános használata	6
PARANCSIKONOK SZERKESZTÉSE	9
• Parancsikonok hozzáadása	9
• Parancsikon törlése	12
• Parancsikon módosítása	14
• Parancsikonkép hozzáadása	17
• Parancsikon áthelyezése	19
• Parancsikonok visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotba	21
A KEZDŐ KÉPERNYŐ SZERKESZTÉSE	23
• A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása	23
• Kijelzőminta kiválasztása a kezdő képernyőhöz	25
• A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása	26
• A kezdő képernyő háttérképének megváltoztatása	27
• A fix gombok módosítása	30
• A szövegméret növelése	32
• A készülék nyelvének megváltoztatása	33

AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez az útmutató ismerteti, hogy miként alakítható ki egyéni igények szerint az érintőképernyő felhasználói felülete, például a háttér vagy az ikonok megjelenítése.

Megjegyzések

- Ahol "MX-xxxx" látható az útmutatóban, az "xxxx" karaktersort helyettesítse az Ön által használt típus nevével.
- Az útmutató nem nyújt részletes leírást a készülék funkcióiról. Az útmutatóban megjelenő nevekről és funkciókról a Felhasználói kézikönyv tartalmaz bővebb információt.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben valamilyen észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.

Az útmutatóban látható ábrák, kezelőpanel, érintőpanel és weboldalak

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei. Egyes funkciók és műveletsorok esetében a leírások azt feltételezik, hogy a fentiekben kívüli berendezéseket is felszereltek. A tartalomtól, a típustól és a telepített perifériás eszközöktől függően ez a lehetőség nem mindig használható. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.

- A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.
- A kézikönyvben látható érintőpanel, illusztrációk és beállítási képernyők csupán referenciaként szolgálnak. Ezek a típustól, az elérhető funkcióktól, az alapértelmezéshez képest módosított beállításoktól, illetve az országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A kézikönyvben színes nyomtató használatát vettük alapul. Előfordulhat, hogy fekete-fehér nyomtató használata esetén bizonyos magyarázatok nem relevánsak.

A KIJELZŐ TESTRESZABÁSA


Az Egyedi felhasználói felület funkció segítségével testre szabható a kezdő képernyő és a parancsikonok, így könnyebben használható a készülék.

Ha például gyakran használja a Tandem másolás vagy a Kártyakép funkciót, ezekhez nem található beállítás az Egyszerű másolás és az Egyszerű lapolvasás alatt. Meg kell nyitnia egy képernyőt a Másolat vagy az E-mail parancsikonnal, ki kell választania a megfelelő parancsikont, és a funkcióra kell koppintania.

Ha ezeket a parancsikonokat a kezdő képernyő első oldalára helyezi, könnyedén kiválaszthatja a megfelelő funkciókat. A készülék egyszerűbb használata érdekében próbálja meg testre szabni a kijelzőt.


Csak néhány gombot használok, ezeket szeretném megjeleníteni.

Világos háttérrel szeretnék.

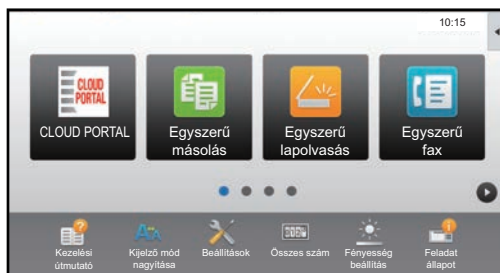

Azokat a gombokat szeretném megjeleníteni a kezdő képernyőn, amelyeket a leggyakrabban használok.

Szeretném ellenőrizni, mennyi festék maradt.

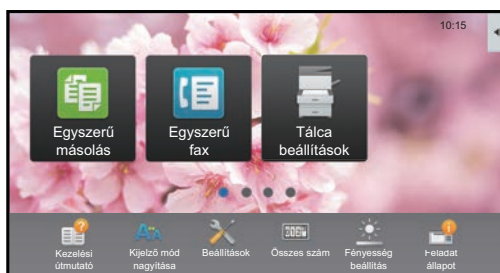


Ha egyéni igényeihez igazítja a kezdő képernyőt, azonnal elérheti a kívánt funkciókat és beállításokat, valamint ellenőrizheti a festék szintjét.

Ezenfelül tetszőleges képet állíthat be háttérként, akár egyik kedvenc képét is.

Módosítható elemek

A következő elemek módosíthatók egyéni igényei szerint.

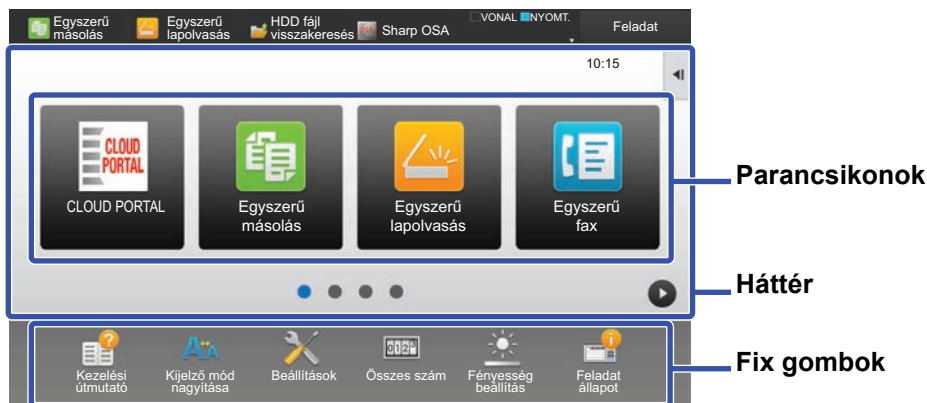

Gyakran használt parancsikon hozzáadása

Megjelenítheti az alapesetben nem látható funkciókat a kezdőképernyőn, és azonnal kiválaszthatja őket.



► [Parancsikonok hozzáadása \(9. oldal\)](#)

A képernyőn látható parancsikonok törlése

Törölheti és rendszerezheti a kezdő képernyőn látható parancsikonokat.



► [Parancsikon törlése \(12. oldal\)](#)

A képernyőn látható parancsikonok módosítása

Módosíthatja a parancsikonokat, valamint a parancsikonok elrendezését.



► [Parancsikon módosítása \(14. oldal\)](#)

Egyedi kép beállítása parancsikon képeként

Előre tárolhat képeket a parancsikonok testreszabásához.



► [Parancsikonkép hozzáadása \(17. oldal\)](#)

A parancsikonok elrendezésének megváltoztatása


A parancsikonok könnyen elérhető helyre történő áthelyezésével módosíthatja azok elrendezését.



► [Parancsikon áthelyezése \(19. oldal\)](#)

A parancsikonok eredeti elrendezésének visszaállítása

Ha véletlenül helyezne át parancsikonokat, visszaállíthatja a gyári alapértelmezett elrendezésüket.

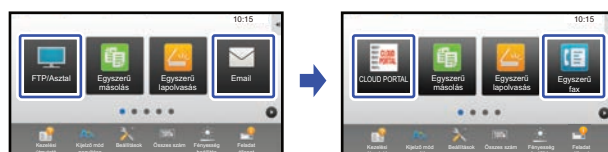

► [Parancsikonok visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotba \(21. oldal\)](#)

A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása


További parancsikonok hozzáadása érdekében módosíthatja a kezdő képernyő elrendezését.



- ▶ [A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása \(23. oldal\)](#)

A kezdő képernyő hátterszínének megváltoztatása

Előre beállított mintaszíne módosíthatja a kezdő képernyő hátterszínét.

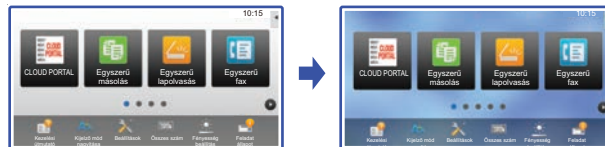

- ▶ [Kijelzőminta kiválasztása a kezdő képernyőhöz \(25. oldal\)](#)

A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása


A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színét feketére vagy fehérre módosíthatja.



- ▶ [A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása \(26. oldal\)](#)

Egyedi kép beállítása háttérképként


Tetszés szerint módosíthatja a kezdő képernyő hátterét.

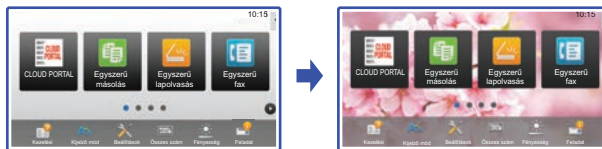

- ▶ [A kezdő képernyő háttérképének megváltoztatása \(27. oldal\)](#)

A fix gombok tartalmának megváltoztatása


Módosíthatja a fix gombokat, és megjelenítheti a festékfelhasználást.

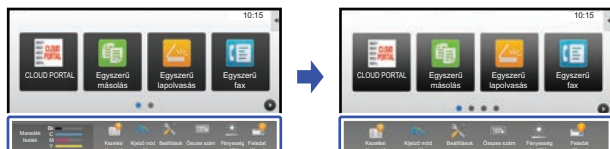

- ▶ [A fix gombok módosítása \(30. oldal\)](#)

A képernyőn megjelenő szöveg nagyítása

Felnagyíthatja a normál módú másolás és képküldés során megjelenő szöveget.

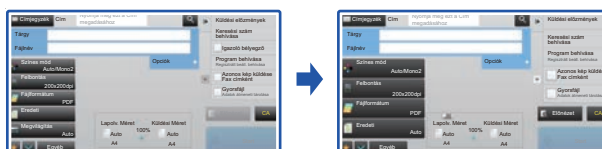

- ▶ [A szövegméret növelése \(32. oldal\)](#)

A nyelv módosítása

Módosíthatja a megjelenítés nyelvét.



- ▶ [A készülék nyelvének megváltoztatása \(33. oldal\)](#)

Az Egyedi felhasználói felület funkció általános használata

A kezdő képernyő vagy a parancsikonok módosításához a kezdő képernyő műveleti panelén vagy a weboldalon konfigurálhatók a beállítások.


A beállításokat csak a készülék rendszergazdája módosíthatja.



Ez az általános eljárás "A fix gombok módosítása" ([▶30. oldal](#)), "A szövegméret növelése" ([▶32. oldal](#)) vagy "A készülék nyelvének megváltoztatása" ([▶33. oldal](#)) esetében nem használható. Ekkor az adott szakaszban leírt eljárást kell követni.

Általános eljárás az érintőpanel használatakor

1

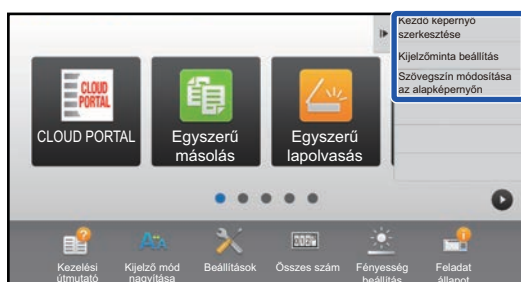


Nyissa meg a kezdő képernyő műveleti panelét, és kattintson az egyik megjelenő elemre.

A műveleti panelen megjelenő elemek a "Kezdő képernyő szerkesztése", a "Kijelzőminta beállítás" és a "Szövegszín módosítása az alapképernyőn".

- [Kezdő képernyő szerkesztése]
 - ▶ [Parancsikonok hozzáadása \(9. oldal\)](#)
 - ▶ [Parancsikon törlése \(12. oldal\)](#)
 - ▶ [Parancsikon módosítása \(14. oldal\)](#)
 - ▶ [Parancsikon áthelyezése \(19. oldal\)](#)
 - ▶ [Parancsikonok visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotba \(21. oldal\)](#)
- [Kijelzőminta beállítás]
 - ▶ [Kijelzőminta kiválasztása a kezdő képernyőhöz \(25. oldal\)](#)
- [Szövegszín módosítása az alapképernyőn]
 - ▶ [A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása \(26. oldal\)](#)

2

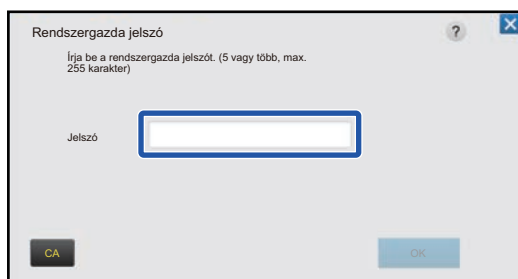


Megjelenik a rendszergazda jelszót kérő képernyő. Adja meg a jelszót.

Adja meg a rendszergazda jelszót.

3

Konfigurálja a beállításokat.

4

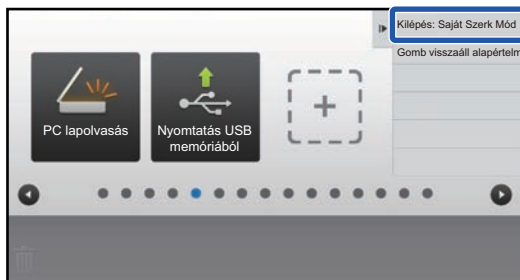

Ha végzett a beállításokkal, koppintson a [Kilépés: Saját Szerk Mód] gombra.

A [Kijelzőminta beállítás] vagy a [Szövegszín módosítása az alapképernyőn] elem kiválasztása esetén koppintson a [Befejezés és visszatérés] lehetőségre.

Ha elkészült az Egyedi felhasználói felület minden beállításával, koppintson a [Kijelentkezés] gombra.

Általános eljárás a weboldal használatakor

1


A webkiszolgáló eléréséhez írja be a készülék IP-címét a böngészőbe.

Gyári alapállapotban az IP-cím beírását követően meg kell adnia felhasználói jelszavát.

2

A weboldalon kattintson a [Rendszer beállítások] fülre → [Saját képernyő beállítások] elemre.

Előfordulhat, hogy egyes beállításoknál meg kell adni a felhasználói jelszót, miután a [Saját képernyő beállítások] elemre kattint. Ha nem végezte el a felhasználói hitelesítést, meg kell adnia a rendszergazda jelszót.

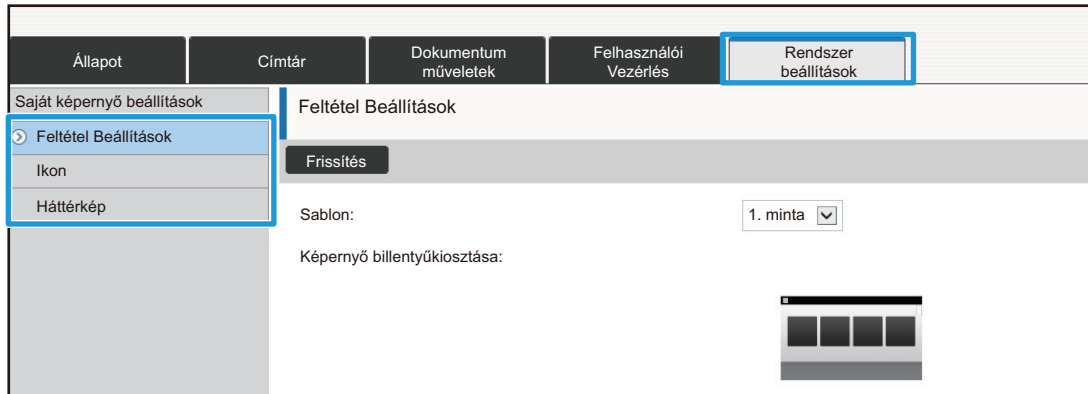

3

Konfigurálja a beállításokat.

4

Ha befejezte a beállítások megadását, kattintson a [Benyújtás] gombra.

A készülék menti és alkalmazza a beállításokat.

mtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
1. Görgető terület:			☒ Fehér
			☐ Fekete
2. Fix terület:			☒ Fehér
			☐ Fekete
3. Óra:			☐ Fehér
			☒ Fekete
Benyújtás			

Ha végzett az Egyedi felhasználói felület minden beállításával, kattintson a [Kijelentkezés] gombra, és zárja be a böngészőt.

PARANCSIKONOK SZERKESZTÉSE


A kezdő képernyőhöz parancsikonokat adhat hozzá, és törölheti a felesleges parancsikonokat.

A készülék könnyebb kezelése érdekében a parancsikonok megjelenítési sorrendjét is megváltoztathatja, valamint módosíthatja a nevüket és képüket.

Parancsikonok hozzáadása

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat hozzáadni a kezdő képernyőhöz.

A parancsikonok hozzáadása az érintőpanelről vagy a weboldaltól hajtható végre. A weboldalon tetszőleges egyedi képet is beállíthat a parancsikonok képeként.

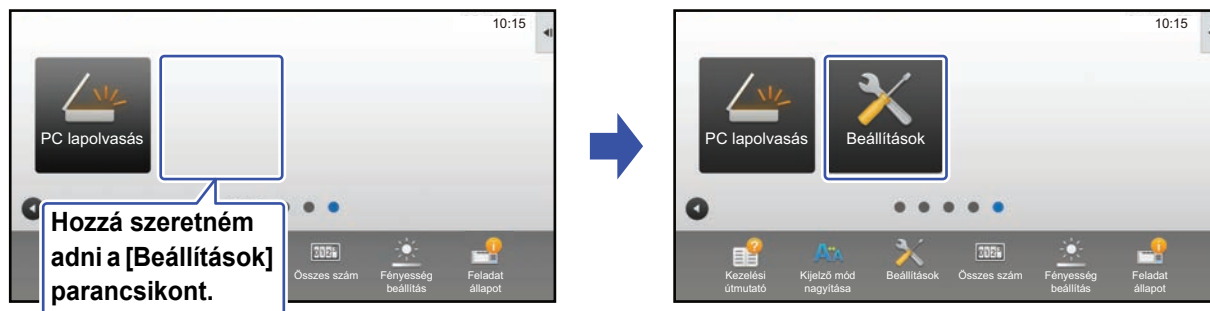


Az érintőpanelről

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.


► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

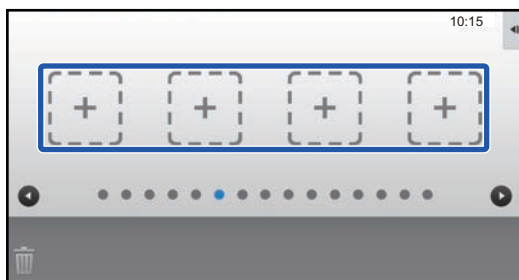

Kattintson egy üres parancsikonhelyre.

3

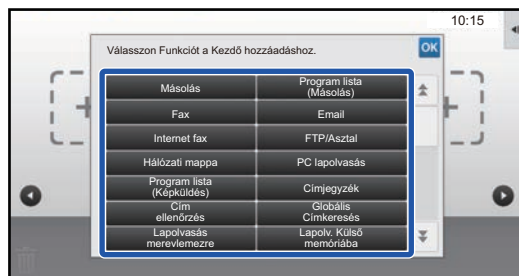

Kattintson a hozzáadni kívánt funkcióra.

Ezzel hozzáadja a parancsikon a kiválasztott helyhez.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [6. oldal](#)).

4

A parancsikon képének módosításához állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet ☒ állapotba, és válasszon ki egy korábban hozzáadott képet a [Fájl kiválasztása] lehetőséggel.


Kép mentéséhez lásd: "[Parancsikonkép hozzáadása](#)" ([▶17. oldal](#)).

5

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

Parancsikon törlése

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat törölni a kezdő képernyőről. A törlés az érintőpanelről vagy a weboldalról hajtható végre.

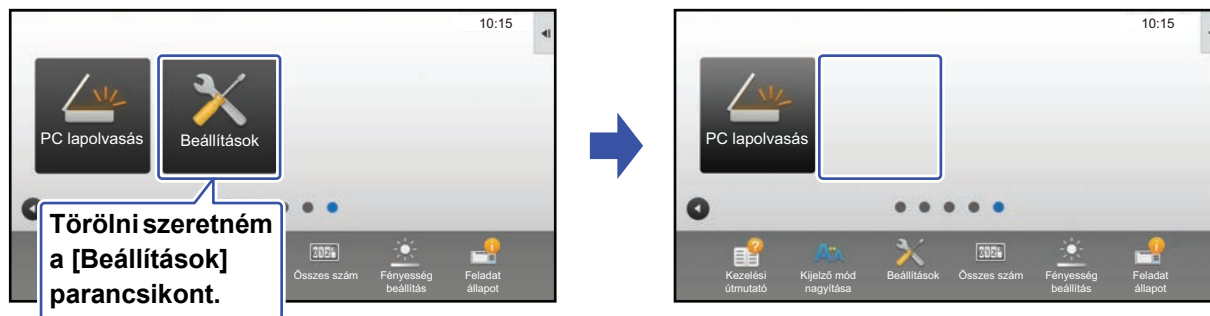


Az érintőpanelről

1 Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.

► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

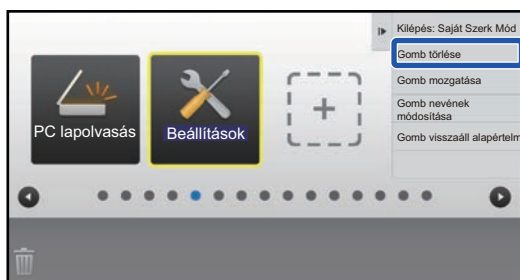


Kattintson a törölni kívánt parancsikonra, majd a [Gomb törlése] elemre.

A kijelölt parancsikon sárga keretbe kerül.

A parancsikon kijelölését követően kattintson a  elemre. A törlést úgy is elvégezheti, ha a parancsikonat a  elemre húzza.

3

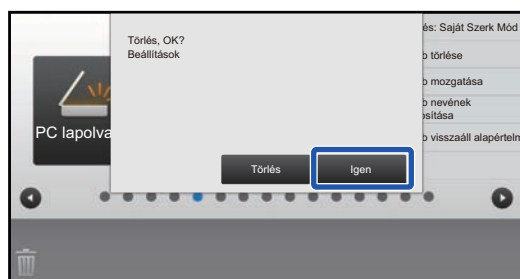

Kattintson az [Igen] gombra.

Ezzel törli a kijelölt parancsikonot.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [6. oldal](#)).

A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd a törölni kívánt parancsikonra.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
◂ Feltétel Beállítások				
Ikon				
Háttérkép				
	Sz.		Kezdő gomb	
	1		CLOUD PORTAL	
	2		Egyszerű másolás	
	3		Egyszerű lapolvasás	
	4		Egyszerű fax	
	5		Sharp OSA	
	6		Másolás	
	7		E-mail	
	8		Fax	
	9		FTP/Asztal	
	10		Hálózati mappa	

3

Válassza a [Semmi] lehetőséget, és kattintson a [Benyújtás] gombra.

Ha a [Benyújtás] gombra kattint, bezárul a [Kezdő képernyő regisztrációja] képernyő.


Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
◂ Feltétel Beállítások				
Ikon				
Háttérkép				
			Kezdő képernyő regisztrációja	
			Benyújtás Mégsem	
			Kezdő gomb Sz.2: Egyszerű másolás	
			Másolat:	
				☐ Semmi
				☒ Egyszerű másolás
				☐ Másoló
				☐ Program Lista

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

Parancsikon módosítása

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat módosítani a kezdő képernyőn. Az érintőpanelről csak a név változtatható meg. Az ikon képe a weboldalról módosítható.

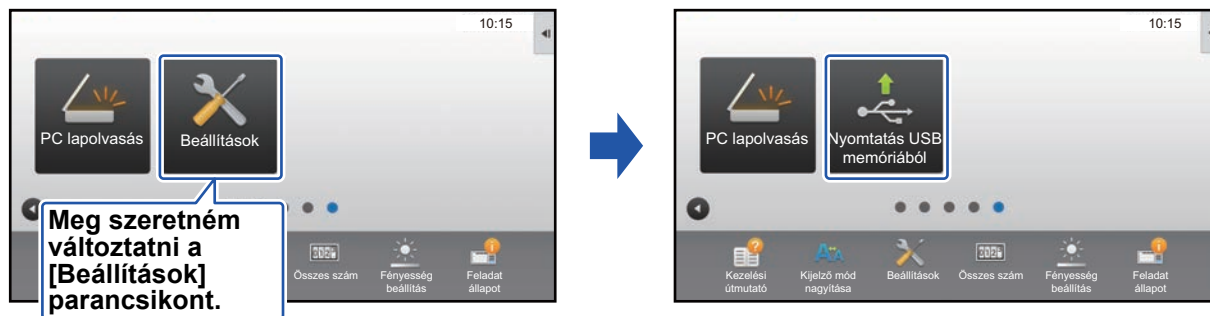

Az érintőpanelről


A parancsikonok érintőpanelről történő módosításához helyezze át a kívánt helyen lévő parancsikonot másik helyre, majd regisztrálja az új parancsikonot a felszabadult helyen. A parancsikonok áthelyezési módjáról lásd: "[Parancsikon áthelyezése](#)" ([▶19. oldal](#)). A parancsikonok hozzáadási módjáról lásd: "[Parancsikonok hozzáadása](#)" ([▶9. oldal](#)). Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet megváltoztatni a parancsikonok nevét.

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.

▶ [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)


2

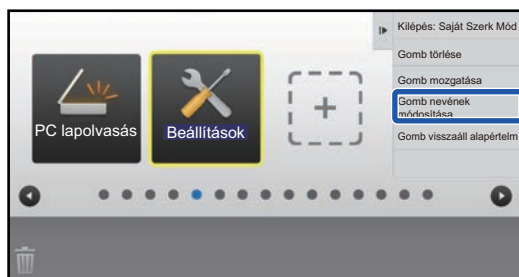

Kattintson arra a parancsikonra, amelynek a nevét módosítani szeretné, majd kattintson a [Gomb nevének módosítása] elemre.

A kijelölt parancsikon sárga keretbe kerül.

3

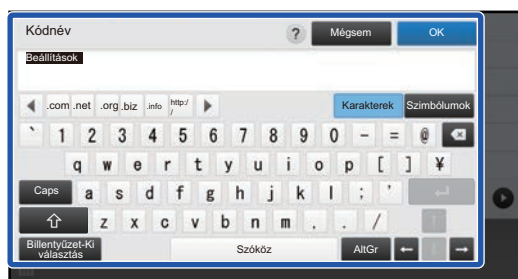

Írja be a billentyűzeten az új nevet.

Írja be a nevet, majd kattintson az [OK] gombra.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" ([▶6. oldal](#)).

A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd a módosítani kívánt parancsikorra.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
- Feltétel Beállítások - Ikon - Háttérkép	Sz.		Kezdő gomb	
	1		CLOUD PORTAL	
	2		Egyszerű másolás	
	3		Egyszerű lapolvasás	
	4		Egyszerű fax	
	5		Sharp OSA	
	6		Másolás	
	7		E-mail	
	8		Fax	
	9		FTP/Asztal	
	10		Hálózati mappa	

3

Válassza ki a kívánt funkciót.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
- Feltétel Beállítások - Ikon - Háttérkép	Kezdő képernyő regisztrációja			
	Benyújtás Mégsem			
	Csoport Lista Sz.2: Nincs megadva			
	Másolat: ☐ Semmi ☒ Egyszerű másolás ☐ Másoló ☐ Program Lista			

A parancsikonnak megváltoztatásához válassza az [Egyedi] lehetőséget a [Kódnév] részen, és írja be a kívánt nevet a szövegmezőbe.

Kódnév:	☒ Alapértelmezés ☐ Egyedi (Legfeljebb 28 karakter)
Kép:	☐ Egyedi kép használata Fájl kiválasztása: AAAA.png
Benyújtás Mégsem Az old. tet.	

A parancsikon képének módosításához folytassa a következő lépéssel. Ha nem módosítja a képet, folytassa az 5. lépéssel.

4

Az ikon képének módosításához állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet ☒ állapotba, és válasszon ki egy korábban hozzáadott képet a [Fájl kiválasztása] lehetőséggel.

Kép mentéséhez lásd: "[Parancsikonkép hozzáadása](#)" ([▶17. oldal](#)).

5

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

4

Válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt a "Fájl kiválasztása" részen.

Kattintson a [Tallózás] gombra, majd válassza ki a beküldeni kívánt képet.




- A JPEG, GIF és PNG formátumú (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif és png kiterjesztésű) fájlok használhatók.
 - A parancsikonhoz használható képek maximális fájlmérete 50 KB.
-

5

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

Parancsikon áthelyezése

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat áthelyezni a kezdő képernyőn.
A parancsikonok áthelyezése az érintőpanelen hajtható végre.

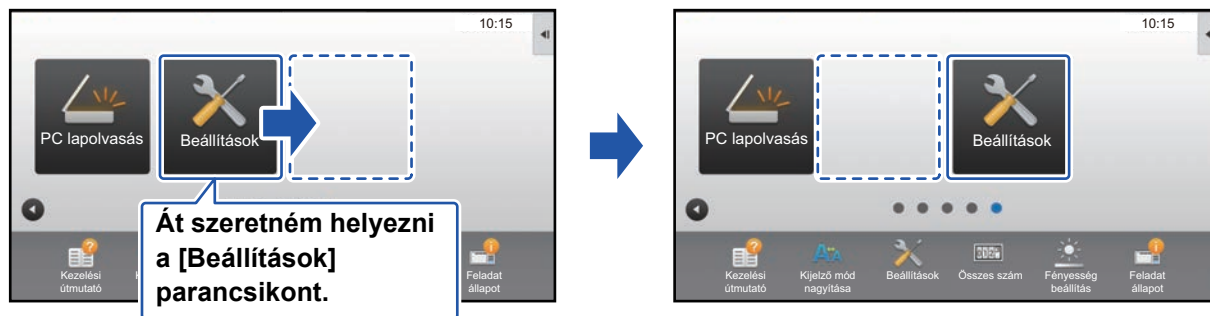


1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.

► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)


2

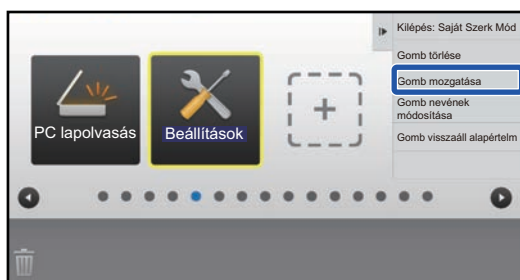

Koppintson az áthelyezni kívánt parancsikonra, majd a [Gomb mozgatása] elemre.

A kijelölt parancsikon sárga keretbe kerül.


3

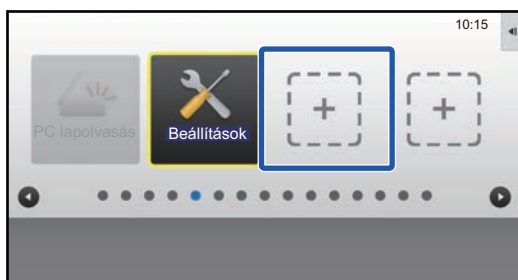

Koppintson egy üres parancsikonhelyre.

A parancsikon átkerül a kiválasztott helyre.

A parancsikon nem helyezi át, ha olyan helyre kattint, ahol már van parancsikon.

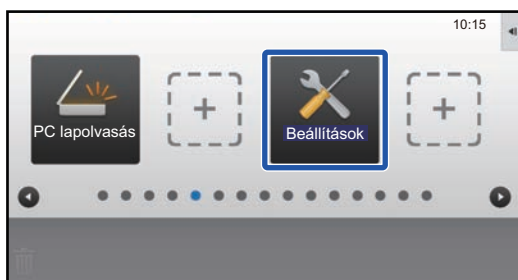


4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" ([▶6. oldal](#)).

Parancsikonok visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotba

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet visszaállítani a parancsikonokat a kezdő képernyőn a gyári alapértelmezett állapotba. Az eljárás az érintőpanelről vagy a weboldalról hajtható végre.

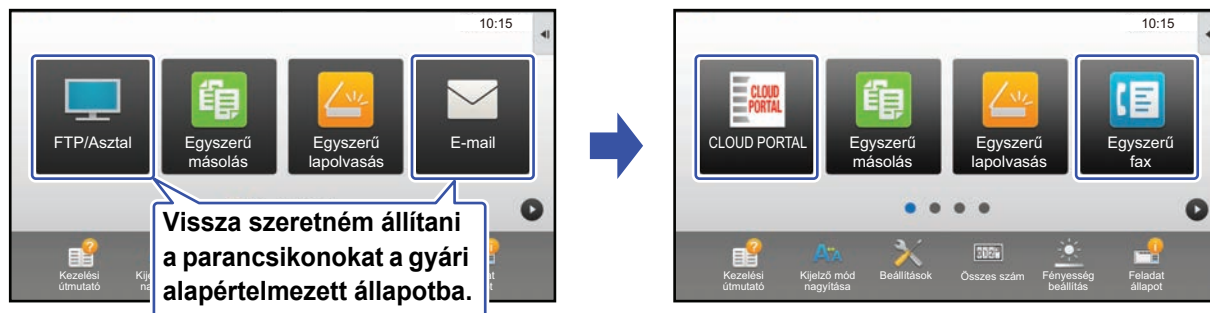

A parancsikonok helyzete, neve és képe áll vissza a gyári alapértelmezett állapotba.


Az érintőpanelről

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.


► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

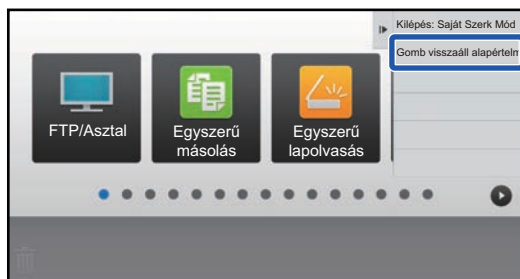

A műveleti panelen koppintson az [Gomb visszaáll alapértelm] gombra.

3

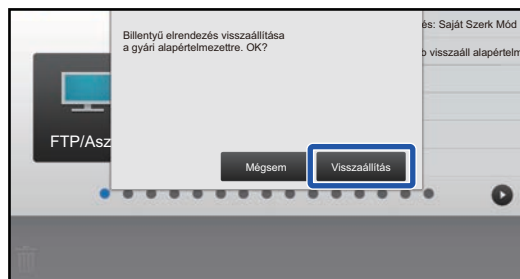

Koppintson a [Visszaállítás] gombra.

A parancsikonok visszakerülnek a gyári alapértelmezett állapotba.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [6. oldal](#)).

A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd az [Alapért. visszaállítása] gombra.

Megjelenik egy megerősítő ablak. Kattintson az [OK] gombra.

Feltétel Beállítások	8	Nincs megadva
Ikon	9	Nincs megadva
Háttérkép	10	Nincs megadva

☒ Festékmennyiség megjelenítése
Amikor a festékmennyiség látható, csak 6 rögzített billentyű jeleníthető meg.

Benyújtás

Alapért. visszaállítása

3


A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

A KEZDŐ KÉPERNYŐ SZERKESZTÉSE

Módosíthatja a kezdő képernyőn megjelenő parancsikonok számát, és megváltoztathatja a parancsikonokat. Többek között módosíthatja a háttér és a szöveg színét, valamint tetszőleges egyedi képre cserélheti a hátteret.

A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása

A készüléken számos előre meghatározott kezdőképernyő-elrendezési minta található. Ezek között olyan elrendezési minta is van, amelyen a képernyőn látható ikonok számának növelése érdekében kisebb a parancsikonok megjelenítési mérete, vagy nincs rajta a fix gombok megjelenítésére szolgáló terület. Az elrendezési minta a weboldalon módosítható.

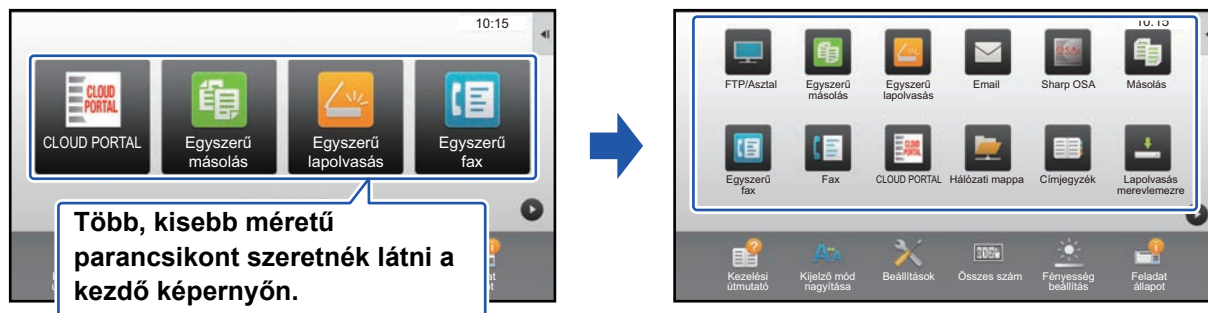

Kezdőképernyő-elrendezési minták

Hat elrendezési minta áll rendelkezésre.

Minta	Egy képernyőn látható parancsikonok száma	Saját hely a fix gomboknak	Képernyők maximális száma
1	4	Igen	15 képernyő
2	8	Nem	8 képernyő
3	8	Igen	8 képernyő
4	12	Nem	5 képernyő
5	12	Igen	5 képernyő
6	18	Nem	4 képernyő



A gyári alapértelmezett állapot típusonként eltér. A gyári alapértelmezett beállításokat megtalálja a felhasználói kézikönyv rendszerbeállításokat bemutató fejezetében.

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd válassza ki a kívánt elrendezést a "Sablon" részről.

Saját képernyő beállítások

- Feltétel Beállítások
- Ikon
- Háttérkép

Feltétel Beállítások

Benyújtás

Sablon :

Képernyő billentyűkiosztása :

1. minta

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

Kijelzőminta kiválasztása a kezdő képernyőhöz

A készüléken számos előre meghatározott színmotívum található. A színmotívum az érintőpanelről változtatható meg.




A gyári alapértelmezett beállítás az "1. minta".

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Kijelzőminta beállítás] elemre.

► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

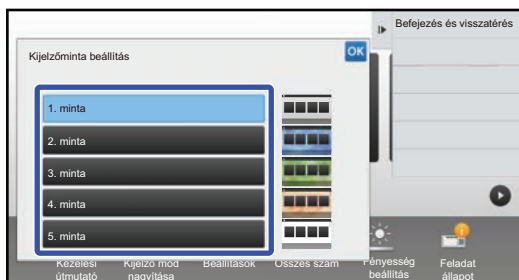


Válassza ki a kívánt motívumot.

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [6. oldal](#)).

A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása

A kezdő képernyőn látható parancsikonok, fix gombok és óra szövegének színét feketére vagy fehérre módosíthatja. A szín módosítása az érintőpanelen hajtható végre.

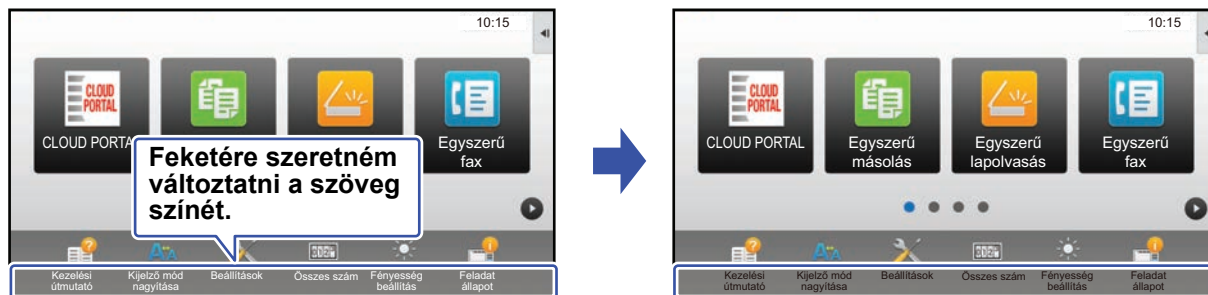

Kezdőképernyő-elrendezési minták és szövegszínek

A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színe az elrendezési mintától függően változó.

A kezdő képernyő elrendezési mintáiról lásd: "[A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása](#)" ([▶ 23. oldal](#)).

Gyári alapértelmezett szövegszínek


Elrendezési minta	Görgethető terület (Parancsikon szövegének színe)	Fix terület (Fix gombok szövegének színe)	Óra (Óra szövegének színe)
1	Fehér	Fehér	Fekete
2	Fehér	Nincs	Fekete
3	Fekete	Fehér	Fekete
4	Fekete	Nincs	Fekete
5	Fekete	Fehér	Fekete
6	Fekete	Nincs	Fekete

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Szövegszín módosítása az alapképernyőn] elemre.

▶ [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

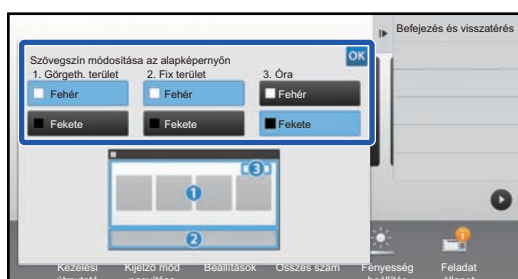

Módosítsa a szöveg színét.

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" ([▶ 6. oldal](#)).

A kezdő képernyő háttérképének megváltoztatása

A kezdő képernyő háttérképét egyedi képre cserélheti.

Az eljárás az érintőpanelről vagy a weboldarról hajtható végre.

A kép érintőpanelről történő cseréjéhez először mentse USB-eszközre a kívánt képet, majd csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.



A háttérkép megjelenített mérete 1024 x 544 pont.

A rendszer a kép magasságát a megjelenítési magassághoz, a szélességét pedig a megjelenítési szélességhez igazítja.

Mivel a magasság és a szélesség nagyítása/kicsinyítése külön-külön történik, egyes képek esetében torzulás fordulhat elő.

A kép helyes megjelenítése érdekében előre módosítsa a kép méretét a háttérkép megjelenítési méretének megfelelően.


Az érintőpanelről

1

Csatlakoztassa a kívánt képet tartalmazó USB-eszközt a készülékhez.

Ha az USB-eszköz a géphez van kapcsolva, megjelenik a felugró ablak. Érintse meg az [OK] gombot.

2

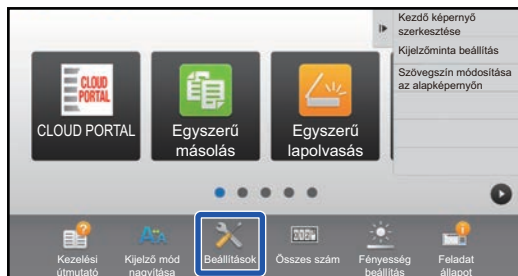

Koppintson a [Beállítások] gombra a kezdő képernyőn.

A képernyő átvált a beállítási képernyőre.

3


Érintse meg a [Rendszer beállítások] → [Saját képernyő beállítások] → [Háttérkép] elemet és koppintson a [Változtatás] gombra.

Megjelenik a "Háttérkép regisztrálása" képernyő.



Megjelenik a rendszergazdai jelszót bekérő képernyő, miközben kiválasztja a beállításokat.

Adja meg a rendszergazda jelszót, és jelentkezzen be.

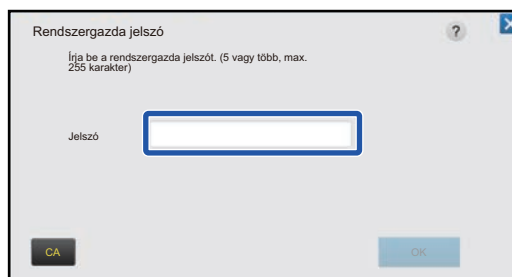

4

Állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet ☒ állapotba, és válassza ki a kívánt képet a [Mappa Neve/Fájlnév] lehetőséggel.



- A JPEG, GIF és PNG formátumú (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif és png kiterjesztésű) fájlok használhatók.
- A háttérképhez használható képek maximális fájlmérete 640 KB.

5

Kattintson a [Tárolás] gombra.

Ha elkészült az Egyedi felhasználói felület minden beállításával, kattintson a [Kijelentkezés] gombra.

A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

2


Kattintson a [Módosítás] gombra a [Háttérkép] részen.



3

Állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet ☒ állapotba, és válassza ki a képet a [Fájl kiválasztása] lehetőséggel.

A kép kiválasztásához kattintson a [Tallózás] gombra.

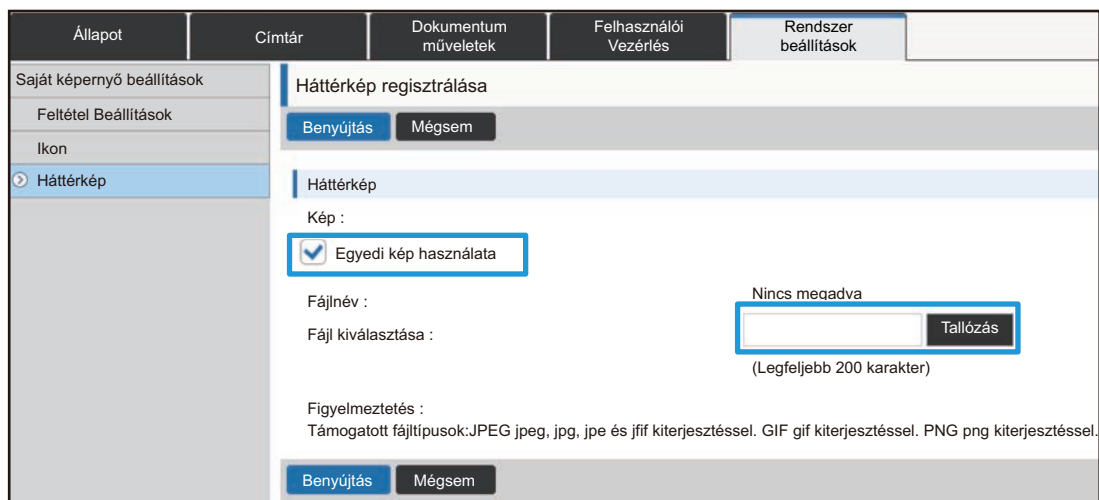


- A JPEG, GIF és PNG formátumú (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif és png kiterjesztésű) fájlok használhatók.
- A háttérképhez használható képek maximális fájlmérete 640 KB.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

A fix gombok módosítása

Módosíthatja a fix gombokat. A fix gombok módosítása a weboldalon hajtható végre.

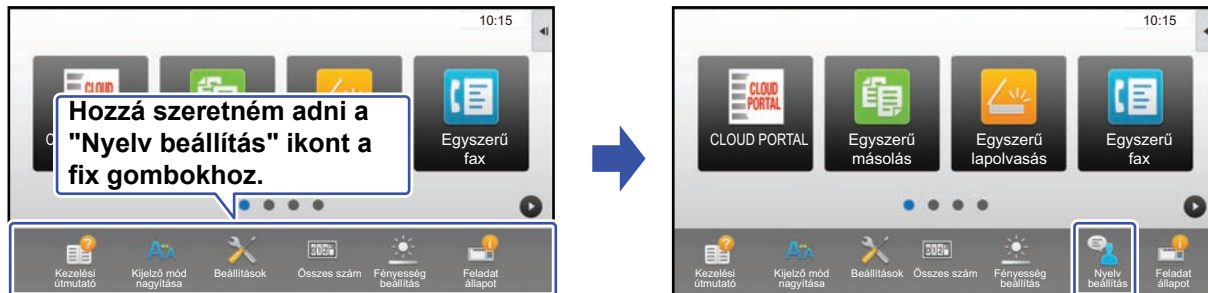

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd a kívánt elemre a "Fix gomb" oszlopban.

Új fix gomb hozzáadásához kattintson a [Nincs megadva] elemre.

Sz.	Fix gomb
1	Kezelési útmutató
2	Kijelző mód nagyítása
3	Rendszerbeállítások
4	Összesen
5	Fényesség beállítás
6	Feladat Állapot
7	Nincs megadva
8	Nincs megadva
9	Nincs megadva
10	Nincs megadva

3

Válassza ki a hozzáadni kívánt funkciót, majd kattintson a [Benyújtás] gombra.

Ha a [Benyújtás] gombra kattint, bezárul a [Kezdő képernyő regisztrációja] képernyő.


4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

A festékszint megjelenítése/elrejtése a fix gombok mellett

A rendszerbeállításokban megjelenítheti/elrejtheti a festékszintet a fix gombok területéhez.

Ha ez a beállítás engedélyezett, legfeljebb hat fix gomb jeleníthető meg. (A weboldal "Fix gomb" oszlopában látható 1–6. gomb jelenik meg (kivéve, amelyik nincs megadva). A 6. alatti gombok nem láthatók.)

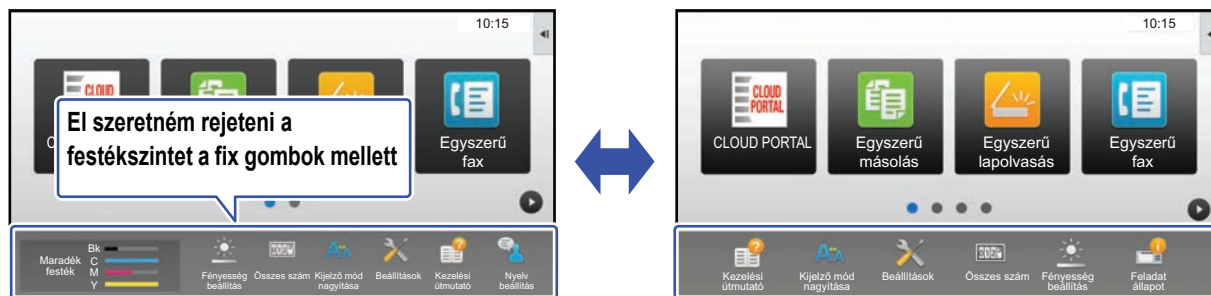

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

2

Kattintson a(z) [Feltétel Beállítások] elemre, és állítsa be a következőt: [Festékmennyiség megjelenítése].

Amikor a(z) [Festékmennyiség megjelenítése] jelölőnégyzet állapota a következő: ☒, a festékszint látható. Amikor a(z) [Festékmennyiség megjelenítése] jelölőnégyzet állapota a következő: ☐, a festékszint nem látható.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások	7		E-mail	
Feltétel Beállítások	8		Nincs megadva	
Ikon	9		Nincs megadva	
Háttérkép	10		Nincs megadva	


☒ Festékmennyiség megjelenítése
 Amikor a festékmennyiség látható, csak 6 rögzített billentyű jeleníthető meg.

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

A szövegméret növelése

A normál üzemmód képernyőin, például másolásnál vagy képküldésnél nagyíthatja a karakterek méretét és térközét. Ezt a funkciót az érintőpanelről lehet elérni.

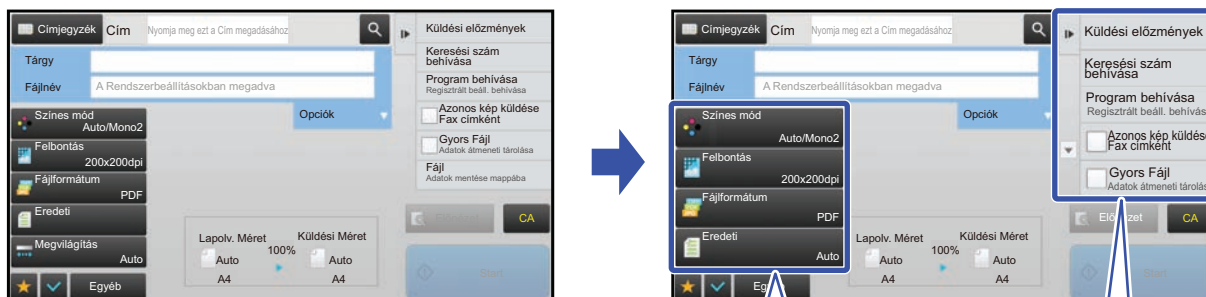


A beállítási billentyűk, valamint a műveleti panel nagyításra kerül. A műveleti panelen már nem látható beállítási elemek megjelenítéséhez koppintson a görgetőgombokra. A már nem látható beállítási gombok (ilyen a(z) [Megvilágítás] gomb a példában) megjelenítéséhez koppintson a(z) [Egyéb] gombra.



- A különböző funkciók nem normál módú (például egyszerű módú és beállítási) képernyőin a karakterek és gombok mérete nem változik.
- A szövegméret növelésének hatására előfordulhat, hogy kevesebb gomb jelenik meg az egyes funkciók alapképernyőjén és más képernyőin.

1

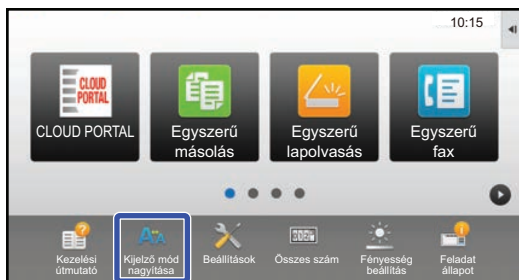

Koppintson a [Kijelző mód nagyítása] gombra a kezdő képernyőn.

A gomb képe  lesz, és bekapcsol a kijelző nagyítása mód.

A kijelző nagyítása mód kikapcsolásához koppintson újra a [Kijelző mód nagyítása] gombra. A gomb képe  lesz, és kikapcsol a kijelző nagyítása mód.

A készülék nyelvének megváltoztatása


Módosíthatja a kezdő képernyőn használt nyelvet.

Az eljárás az érintőpanelről hajtható végre.

Az eljárás végrehajtása előtt adja hozzá a [Nyelv beállítás] parancsikont a kezdő képernyőhöz. A parancsikont hozzáadásához lásd: "[Parancsikontok hozzáadása](#)" ([▶ 9. oldal](#)).



1

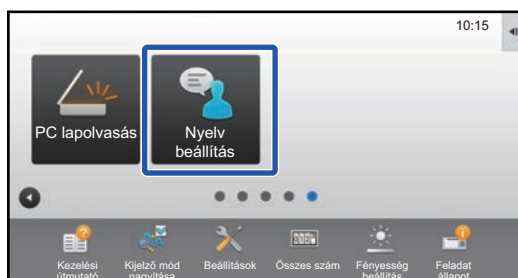

Koppintson a [Nyelv beállítás] gombra a kezdő képernyőn.

2



Válassza ki a kívánt nyelvet, majd koppintson az **OK** gombra.

A kijelző a kiválasztott nyelvre vált.

