


AR-M160/M205

Online kézikönyv

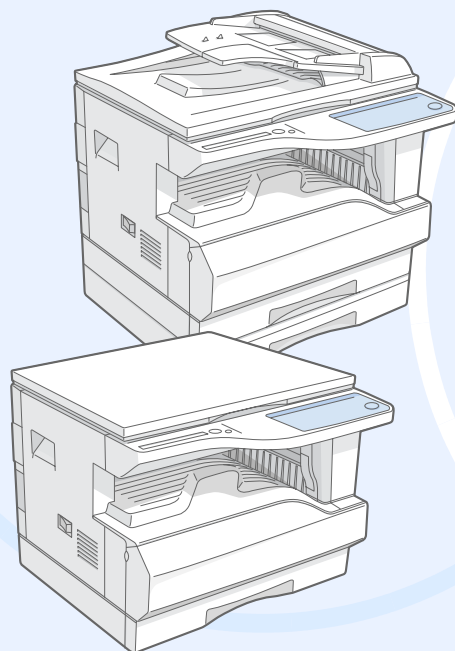

Start

Nyomja meg a "Start" billentyűt.

Bevezetés

Ez a kézikönyv az AR-M160/M205 többfunkciós rendszer nyomtató és szkennerrfunkcióit mutatja be.



- A következő témákat illetően a digitális többfunkciós rendszer Használati utasításában találhat bővebb információt.
 - Alapvető gépi műveletek (papír és tonertöltés, hibásan adagolt lapok eltávolítása, perifériák alkalmazása)
 - Másolófunkciók
 - Szkennelés a gép kezelőpaneljéről.
 - A nyomtatási és szkennelési problémák megoldása.
 - Specifikációk.
- A kézikönyvben előforduló "AR-XXXX" megnevezésben az "XXXX" jelölés helyére saját modellje nevét olvassa. Modellje nevét a Használati utasítás "A KÉT MODELL KÖZTI KÜLÖNBBSÉG" részében találhatja meg.
- A jelen kézikönyvben a Kétoldalas dokumentum adagoló mint "RSPF", a Dokumentum adagoló pedig mint "SPF" szerepel.
- A jelen kézikönyvben szereplő képernyők és eljárások elsősorban a Windows XP operációs rendszerre vonatkoznak. A Windows más verziói alatt a képernyők az itt közöltektől eltérhetnek.
- Az Ön operációs rendszerének használatát illető kérdéseire az operációs rendszer kézikönyvében vagy online Súgó-jában találhatja meg a választ.

Védjegyek

- Microsoft® Windows® operációs rendszerek az Egyesült Államokban és más országokban a Microsoft Corporation védjegyei.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, és Windows® XP az Egyesült Államokban és más országokban a Microsoft Corporation védjegyei.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Minden jog fenntartva. Adobe, az Adobe logo, Acrobat, és az Acrobat logo az Adobe Systems Incorporated védjegyei.
- Minden más védjegy csak tulajdonosuk engedélyével használható.



Hogyan használja az online kézikönyvet

Ebben a fejezetben az online kézikönyv használatáról lesz szó. Kérjük, a kézikönyv megnyitása előtt ismerkedjen meg az itt leírtakkal.

Az Acrobat Reader használatával kapcsolatban az Acrobat Reader Súgójában talál segítséget.

Az online kézikönyv irányítása

A kézikönyvben minden oldal alján az alábbi gombok jelennek meg. Ezekre kattintva gyorsan a kívánt oldalra juthat.

TÁRGYMUTATÓ

A kézikönyv tárgymutatójának megjelenítése. A tárgymutatóban egy témára kattintva azonnal a megfelelő fejezetre ugorhat.

TARTALOM

A kézikönyv tartalmának megjelenítése. A tartalomban egy témára kattintva azonnal a megfelelő fejezetre ugorhat.



Oldalanként előre haladhat.



Oldalanként visszafelé haladhat.

Linkek követése

A kézikönyv link funkciója segítségével egy kapcsolódó oldalra ugorhat. Ha zöld, aláhúzott szövegre kattint, megjelenik a kapcsolódó oldal. (A Tárgymutató és Tartalomjegyzék fejezetekben a linkek nincsenek aláhúzva.)

Példa: ➞ [Tárgymutató](#)

Az előző oldalra visszatéréshez kattintson az Acrobat Reader eszköztárán található ⬅ gombra.

Könyvjelzők használata

A könyvjelzők a kézikönyv bal oldalán találhatók. Egy könyvjelzőre kattintva azonnal a megfelelő részhez ugorhat.

A kézikönyv kinyomtatása

A kézikönyv kinyomtatásához válassza ki az Acrobat Reader "Nyomtatás" funkcióját a "Fájl" menüből. Végezze el a szükséges nyomtatóbeállításokat a "Nyomtatás" párbeszédablakban, majd nyomja meg az "OK" gombot.



Tárgymutató

Bevezetés	2
Hogyan használja az online kézikönyvet	3

1 NYOMTATÁS

Egyszerű nyomtatás	5
A nyomtatási beállítások megnyitása a "Start" gombbal	7
Nyomtatási beállítások	8
Több oldal azonos lapon nyomtatása	9
Nyomtatási kép papírhoz igazítása	10
A nyomtatási kép elforgatása 180 fokkal	11
Vízjel nyomtatása	12
Kétoldalas nyomtatás (csak a kétoldalas nyomtatást támogató modellek esetében)	13
A Nyomtatási állapot ablak vázlata	14

2 NYOMTATÓ MEGOSZTÁS

A nyomtató megosztása Windows hálózatban	15
Megosztott nyomtató beállításai	16
Kliensbeállítások	17

3 SZKENNELÉS

Szkennelés - áttekintés	20
Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazásból	21
Szkennelés WIA-kompatibilis alkalmazásból (Windows XP)	26
Szkennelés a "Képolvasó és fényképezőgép telepítővarázslója" (Windows XP)	28
A Button Manager bemutatása	31
Button Manager beállítások	32

4 TARTALOM




Az alábbi példa azt mutatja be, hogyan kell WordPad alkalmazásból A4-es méretű papírra nyomtatni.

A nyomtatás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a dokumentumnak megfelelő méretű papírt helyezett a nyomtatóba.

1

Győződjön meg arról, hogy a Kezelőpanelen világít az ON LINE kijelző.

Ha az ON LINE lámpa nem világít, nyomja meg az [ON LINE] gombot (🖨).

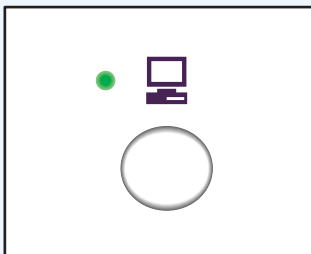

Ha a lámpa:


- Világít, a készülék bekapcsolt állapotban van, és nyomtatásra kész vagy nyomtat.
- Villog, a készülék a memóriában található nyomtatási adatokat dolgozza fel, vagy a nyomtatást felfüggesztették.
- Nem világít, a készülék ki van kapcsolva, így nem lehet nyomtatni.

2

Indítsa el a WordPad alkalmazást, és nyissa meg a kinyomtatandó dokumentumot.

3


Válassza ki a "Nyomtatás" opciót a "Fájl" menüből. Megjelenik a "Nyomtatás" párbeszédablak.

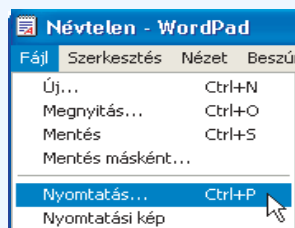

4

Bizonyosodjon meg arról, hogy a "SHARP AR-XXXX" a kiválasztott nyomtató. Ha meg szeretné változtatni a nyomtatási beállításokat, kattintson a "Beállítások" gombra (Windows 95/98/Me/NT 4.0 alatt "Tulajdonságok"), így megnyílik a nyomtató beállítására használt képernyő.

Megnyílik a nyomtató beállítására használt képernyő.

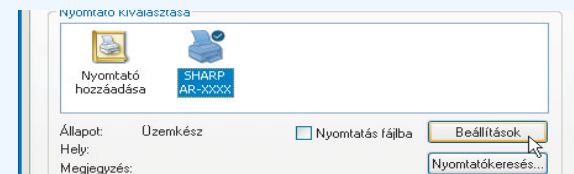

A Windows 2000-ben a párbeszédablak nem tartalmaz "Beállítások" gombot. Itt a beállítási ablak két oldalán lévő fülekkel végezheti el a beállításokat.

👉 [Nyomtatási beállítások, Több oldal azonos lapon nyomtatása, Nyomtatási kép papírhoz igazítása, A nyomtatási kép elforgatása 180 fokkal, Vízjel nyomtatása, Kétoldalas nyomtatás \(csak a kétoldalas nyomtatást támogató modellek esetében\)](#)

5

Kattintson a "Nyomtatás" gombra (Windows 95/98/Me/NT 4.0 alatt "OK").

A nyomtatás elindul. Ekkor automatikusan megnyílik a Nyomtatási állapot ablak.

(👉 [A Nyomtatási állapot ablak vázlata](#))

A nyomtatás a tálcára kerül, a papír helyzete az előző nyomtatáshoz képest kissé eltolva (ofsztet funkció).

Ha nyomtatás közben kifogy a papír

Helyezzen be papírt, vagy nyomja meg a [TÁLCA KIVÁLASZTÁSA] gombot (☰), majd jelöljön ki egy másik tálcát, és ismételten nyomja meg az [ON LINE] gombot (☑) a nyomtatás folytatásához. Amennyiben a Felhasználói programok "Automatikus fiókváltás" beállítása aktív, és egy másik tálcán azonos méretű papír található, a készülék automatikusan a másik tálcára vált, és folytatja a nyomtatást.

Nyomtatás felfüggesztése

Egy nyomtatási feladat felfüggesztéséhez, nyomja meg az [ON LINE] gombot (☑) a Kezelőpanelen, így kikapcsolva a készüléket. A nyomtatás leáll, az ON LINE lámpa pedig villogni kezd.

- Egy nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (Ⓢ) vagy a [MINDENT TÖRÖL (CA)] gombot (Ⓢ).
- A nyomtatás újraindításához nyomja meg az [ON LINE] gombot (☑), bekapcsolva ezzel a készüléket.



Ha nyomtatója mindkét oldalon USB 2.0 (Hi-Speed) porttal kapcsolódik számítógépéhez, feltétlenül olvassa el a Használati utasítás "Rendszerkövetelmények az USB 2.0 (Hi-Speed mód)-hoz" fejezetét.

Amikor a "Papírforrás" "Automata kiválasztás"-ra van állítva

Ha a "Papírforrás" "Automata kiválasztás"-ra van állítva a nyomtatási beállítás ablak "Papír" fülén, és a nyomtatáshoz szükséges méretű papír nincs a készülékben, a nyomtatás a Felhasználói programok "Hasonló papírméret használata" beállításától függően alakul. (Lásd a Használati utasítás "Felhasználói programok" fejezetét).


Ha a "Hasonló papírméret használata" inaktív

A Kezelőpanel PAPÍRMÉRET kijelzője villog. A tálcá kézzel történő kiválasztásához nyomja meg a [TÁLCA KIVÁLASZTÁSA] gombot (☰), vagy tegyen papírt az Oldalsó tálcába, és nyomja meg az [ON LINE] gombot (☑); így a nyomtatás elindul.

*A Kezelőpanelen megjelenő papírméretetek országonként és régióként eltérőek.

Ha a "Hasonló papírméret használata" aktív

A nyomtatás a nyomtatandó anyag méretének leginkább megfelelő papíron történik.

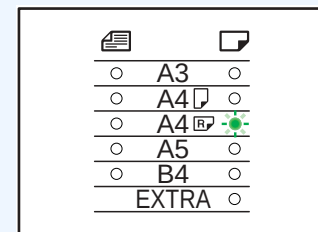

- Ha telepítve van a Kettős funkciójú bővítmőkártya, a nyomtatandó anyag automatikusan elfordul, ha a papír nem a nyomtatás irányának megfelelően lett a készülékbe töltve.
- Ha a Kettős funkciójú bővítmőkártya nincs telepítve, gondoskodjon arról, hogy a nyomtató beállítás ablak "Konfiguráció" fülén található "Tálca állapot beállítása" opcióban a megfelelő módon végezze el a tálcák beállításait. (Lásd a Szoftverbeállítási Útmutató "NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK" szakaszát.)
Nyomtatás közben bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtatási beállítási ablak "Papír" fülének "Papírforrás" menüjében nem az "Automata kiválasztás" van beállítva mint tálcá.

A nyomtatási beállítások megnyitása a "Start" gombbal

A nyomtatási beállításokat a Windows "Start" gombja segítségével is elvégezheti. Ezek a beállítások alapértelmezettként vonatkoznak minden alkalmazásra. (Ha a nyomtatáskor megváltoztatja a beállításokat, azok az alkalmazásból történő kilépés után eredeti értékeikre állnak vissza.)

Windows 2000/XP

1

Kattintson a "Start" gombra, majd a "Vezérlőpult" opcióra.

Windows 2000 alatt a "Start" menü "Beállítások" opcióját válassza ki.


2

Kattintson a "Nyomtatók és egyéb hardver" opcióra, majd válassza ki a "Nyomtatók és faxok" menüt.

Windows 2000 alatt, kattintson a "Nyomtatók" felíratra.

3

Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató ikonra, majd válassza ki a "Fájl" menü "Tulajdonságok" opcióját.

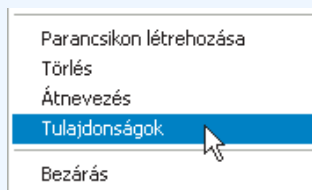

4

Az "Általános" fülön kattintson a "Nyomtatási beállítások" gombra.

Megnyílik a nyomtató beállítására használt képernyő.

☞ [Nyomtatási beállítások](#)


Windows 95/98/Me/NT 4.0

1

A "Start" menüből válassza ki a "Beállítások", majd a "Nyomtatók" opciót.

2


Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató ikonra, majd válassza ki a Fájl menü "Tulajdonságok" opcióját.

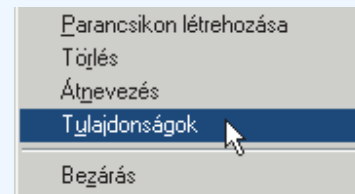

Windows NT 4.0 alatt válassza ki a "Dokumentum alapértelmezett adatai" opciót, így megnyílik a nyomtatás beállításai ablak.

3

Windows 95/98/Me alatt kattintson az "Illesztőprogram-telepítő" fülre.



Megnyílik a nyomtató beállítására használt képernyő.


☞ [Nyomtatási beállítások](#)

1 NYOMTATÁS

Nyomtatási beállítások

Az egyes beállításokhoz tartozó Súgó megtekintéséhez kattintson a  gombra az ablak jobb felső sarkában, majd kattintson a megfelelő beállításra.

A nyomtatási beállításokat csak bizonyos megkötésekkel lehet szabadon kombinálni. Ha egy korlátozás életben van, információs ikon () jelenik meg az érintett beállítás mellett. Az ikonra kattintva tájékoztatást kap a megszorításról.

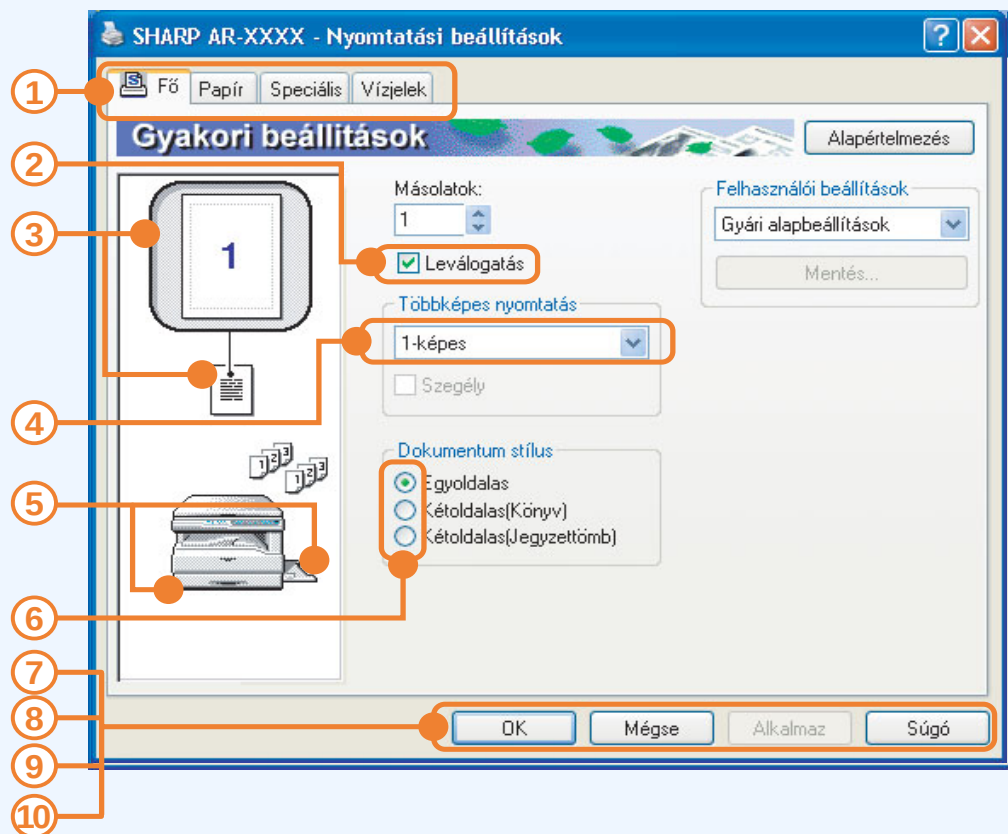

A fenti képernyőn a kétoldalas nyomtatást támogató modellek beállításait lehet elvégezni. A készülék beállításai és képe a modelltől függően változnak.

1 Fül

A beállítások füleken csoportosítva jelennek meg. A fülre kattintva aktiválhatja azt.

2 Jelölőnégyzet

A funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához kattintson a jelölőnégyzetbe.

3 Nyomtatási előkép

Ez a beállításoknak megfelelő nyomtatási képet mutatja.

4 Legördülő lista

Számos lehetőség közül választhat segítségével.

5 Papírtálcák képe

A "Papír" fül "Papír kiválasztása" pontjában kiválasztott tálcát itt kék színnel jelenik meg. Egy tálcára kattintva is kiválaszthatja.

6 Kijelölőgomb

Számos lehetőség közül választhat segítségével.

7 OK gomb

Ezzel a gombbal a változtatások mentése mellett kiléphet.

8 Mégse gomb

A párbeszédablakból a változtatások mentése nélkül léphet ki.

9 Alkalmaz gomb

A változtatások mentése a párbeszédablakból való kilépés nélkül.



A Windows NT 4.0 alatt nincs "Alkalmaz" gomb. Az "Alkalmaz" gomb nem jelenik meg, ha ezt az ablakot egy alkalmazáson belülről nyitja meg.

10 Súgó gomb

Ezzel a gombbal a nyomtatási beállításokhoz tartozó súgótémákat jelenítheti meg.



Több oldal azonos lapon nyomtatása

Ezzel az opcióval a dokumentum két vagy négy oldalát lekicsinyítve egyetlen lapon nyomtathatja ki.



A funkció alkalmazásához nyissa meg a nyomtatási beállítások ablakot, és válassza ki a "2-képes" vagy "4-képes" opciót a "Fő" fül "Többképes nyomtatás" menüjében.

☞ A nyomtatási ablak megnyitását illetően lásd a [Egyszerű nyomtatás](#).



A "Többképes nyomtatás" beállítás nem elérhető, ha a "Papírmérethez igazítás" funkció aktív.

☞ [Nyomtatási kép papírhoz igazítása](#)

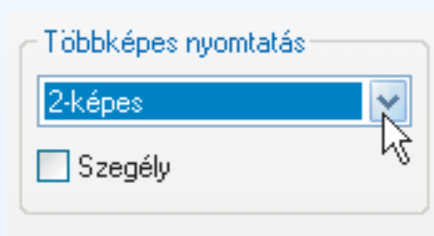

Több-képes	☐ Szegély	☒ Szegély
"2-képes"		
"4-képes"		

Ha kiválasztja a "Szegély" jelölőnégyzetet, az egyes oldalak körvonalai is nyomtatásra kerülnek.

Nyomtatási kép papírhoz igazítása

A nyomtató a képet a készülékbe töltött papír méretéhez igazítja.

A funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket. A leírás arra az esetre szól, ha ön A3-as méretű dokumentumot kíván A4-es papírra nyomtatni.

☞ A nyomtatási ablak megnyitását illetően lásd a [Egyszerű nyomtatás](#).



A "Papírmérethez igazítás" beállítás nem elérhető a "Többképes nyomtatás" kiválasztása után.


☞ [Több oldal azonos lapon nyomtatása](#)

1

Válassza ki a "Papír" fület a nyomtató beállításai képernyőn.


2

A "Papírméret" beállításban válassza ki az eredeti méretet (A3).

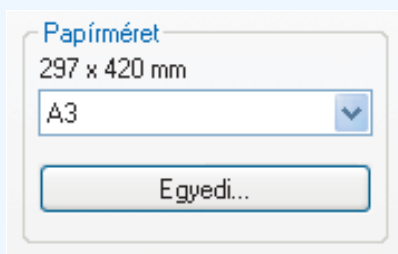

3

Jelölje ki az "Oldalhoz igazítás" négyzetet.

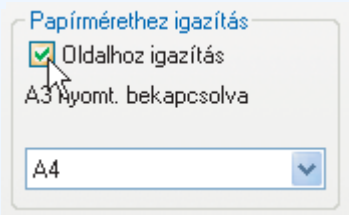

4

Válassza ki a nyomtatáshoz használt papír méretét (A4).

A nyomtatási kép méretét a készülék automatikusan a kiválasztott papírhoz fogja igazítani.

Papírméret: A3

Papírmérethez igazítás: A4



A3-as méretű dokumentum
(Papírméret)



A4-as méretű papír
(Papírmérethez
igazítás)


A nyomtatási kép elforgatása 180 fokkal

A nyomtatási képet 180 fokkal el lehet forgatni.

Ennek a funkciónak a segítségével lehet biztosítani a megfelelő nyomtatási eredményt borítékok és más olyan papírok esetében, melyeket csak az egyik irányból lehet a készülékbe helyezni.

Ennek a funkciónak az alkalmazásához a "Papír" fülön válassza ki "A kép tájolása" opciót, majd jelölje be az "Elforgatás 180 fokkal" négyzetet.

☞ A nyomtatási ablak megnyitását illetően lásd a [Egyszerű nyomtatás](#).

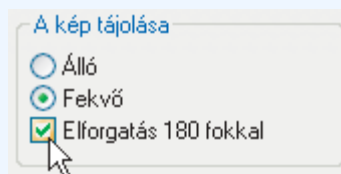

Az alábbi példa egy borítékra nyomtatott cím helyes, illetve nem megfelelő elhelyezését mutatja.

Adatnyomtatás	Nyomtatás eredménye	
	☒ Fekvő ☒ Elforgatás 180 fokkal	☐ Fekvő ☐ Elforgatás 180 fokkal





A papíradagolás menetét a Használati utasítás ismerteti.

Lehetősége van arra, hogy dokumentumát vízjellel lássa el (pl.: "BIZALMAS"). Vízjel nyomtatásához nyissa meg a nyomtató beállításai ablakot, kattintson a "Vízjelek" fülre, és kövesse az alábbi lépéseket.

☞ A nyomtatási ablak megnyitását illetően lásd a [Egyszerű nyomtatás](#).

Hogyan kell vízjelet nyomtatni

A "Vízjel" listából válassza ki a megfelelő vízjelet (például "BIZALMAS"), és indítsa el a nyomtatást.

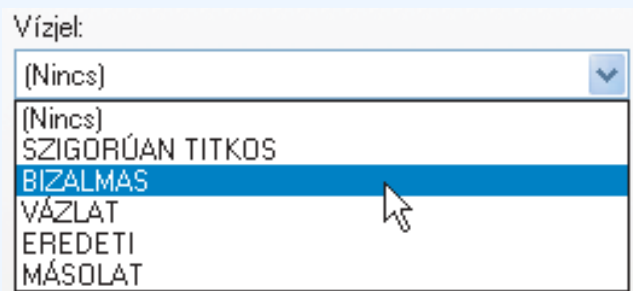

Minta nyomtatása



Saját szövegű vízjelet is alkothat. A vízjelek beállításával kapcsolatban a nyomtatási beállítások Súgója ad bővebb felvilágosítást.


☞ [Nyomtatási beállítások](#)

Kétoldalas nyomtatás (csak a kétoldalas nyomtatást támogató modellek esetében)

A nyomtatási beállítás ablak azon modellek esetében, melyek támogatják a kétoldalas nyomtatást, tartalmazza a "Dokumentum stílus" beállítást a "Fő" fülön. Ennek segítségével lehetséges a papír mindkét oldalára nyomtatni.

A funkció alkalmazásához nyissa meg a nyomtató beállítások ablakot, és válassza ki a "Kétoldalas(Könyv)" vagy a "Kétoldalas(Jegyzetömb)" opciót a "Fő" fülön található "Dokumentum stílus" beállítás alatt.

☞ A nyomtatási ablak megnyitását illetően lásd a [Egyszerű nyomtatás](#).

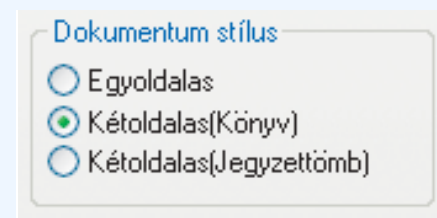

- A kétoldalas nyomtatásra használható papírméretek országonként és régióként változók:
 - A normál AB papírméreteket használó országokban: A3, A4, A5*, B4, B5*, irodai*
 - A normál hüvelyk-alapú mértékegységeket használó országokban: könyv, levél, jogi és irodai*
- * Csak bizonyos országokban és régiókban.
- Kétoldalas nyomtatás esetén a "Papír" fül "Papírforrás" beállításában nem választhatja ki az "Oldalsó tálca" opciót.


Az alábbi példa illusztrálja az adatok két oldalra történő nyomtatásának eredményét.

Adatnyomtatás	Nyomtatás eredménye	
	Kétoldalas(Könyv)	Kétoldalas(Jegyzetömb)
	Az oldalak nyomtatása lehetővé teszi oldalt történő kötésüket.	Az oldalak nyomtatása lehetővé teszi felül történő kötésüket.

A Nyomtatási állapot ablak vázlatja

A nyomtatás kezdetén a Nyomtatási állapot ablak automatikusan megnyílik.

A Nyomtatási állapot ablak lehetővé teszi a készülék folyamatos figyelését, és tartalmazza a nyomtatott dokumentum nevét, valamint a felmerülő hibákat.

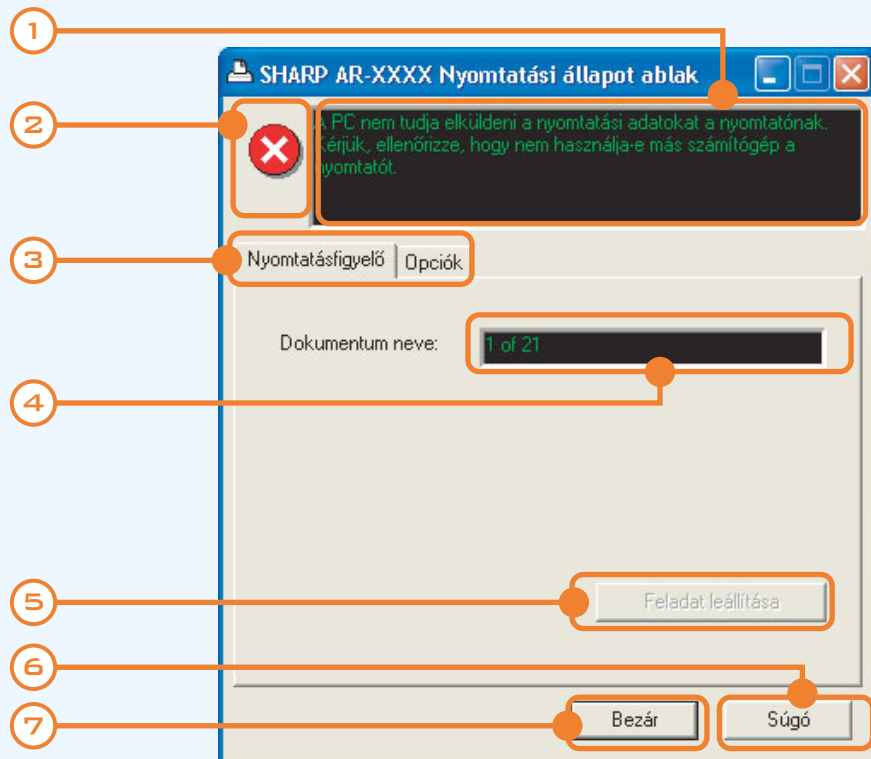

① Állapotjelző ablak

A nyomtató jelenlegi állapotát mutatja.

② Állapotjelző ikon

Az állapotjelző ikon a nyomtatási hibákra hívja fel a figyelmet. Hibamentes nyomtatás esetén nem jelenik meg.

Az ikonok magyarázatát lásd lent. Kövesse az állapotjelző ablakban megjelenő instrukciókat a hiba elhárítása érdekében.

Ikon	Nyomtatás állapota
	Azonnali figyelmet igénylő hiba történt.
	Rövid időn belül figyelmet igénylő hiba történt.

③ Fül

A kívánt fülre kattintva aktiválhatja azt. Az "Opciók" fül segítségével lehetősége van a Nyomtatási állapot ablak megjelenítésének beállítására.

④ Dokumentum neve

A nyomtatott dokumentum címét jelzi

⑤ "Feladat leállítása" gomb

Nyomtatás közben ezzel a gombbal állíthatja le a folyamatot.

⑥ "Súgó" gomb


Ezzel a gombbal jelenítheti meg a Nyomtatási állapot ablakhoz tartozó Súgót.

⑦ "Bezár" gomb

Ezzel a gombbal zárhatja be a Nyomtatási állapot ablakot.

A nyomtató megosztása Windows hálózatban

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP alapú hálózatokon a nyomtatót megosztott nyomtatóként is lehet használni. A megfelelő működéshez működő Windows hálózati háttér szükséges.

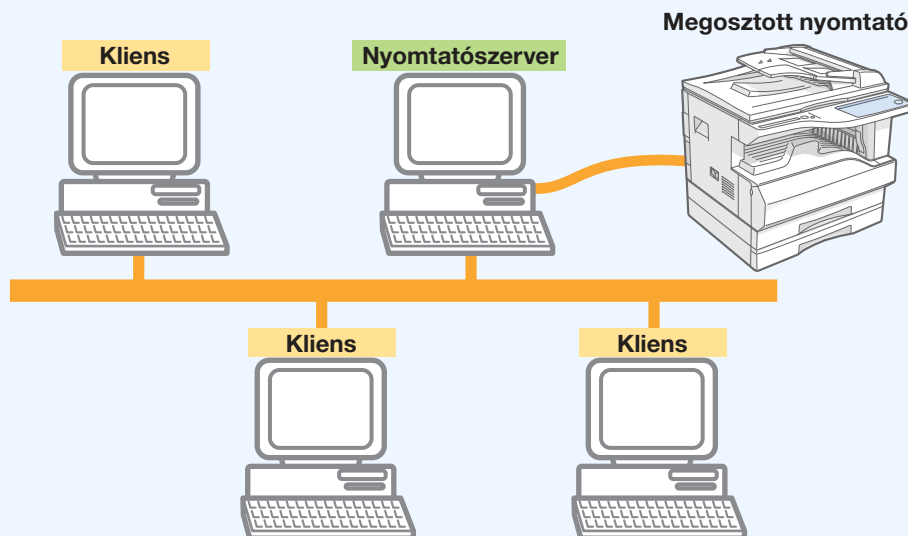

Az itt leírt "Nyomtatószerver" olyan számítógép, mely közvetlenül csatlakozik a készülékhez, míg "Kliens" minden számítógép, mely hálózaton keresztül teszi ugyanezt.

➡ Megosztott nyomtató beállításai
(A nyomtatószerveren)

➡ Kliensbeállítások

Megosztott nyomtató beállításai

Azon a nyomtatón, melyhez a gép közvetlenül csatlakozik

Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtatóhoz nyomtatószerverként közvetlenül csatlakoztatott számítógép esetében. Ha Windows 95/98/Me operációs rendszert használ, kezdje a 1 lépéstől. Ha Windows NT 4.0, 2000 vagy XP Home Edition operációs rendszert alkalmaz, nyissa meg a Vezérlőpultot, és ugorjon a 6 lépéshez.



Ha operációs rendszere Windows XP Professional, a rendszerhez tartozó kézikönyv vagy súgófájl nyújt további felvilágosítást.

1

Nyomja meg a "Start" gombot, válassza ki a "Beállítások" opciót, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

2

Kattintson kétszer a "Hálózat" ikonra (🌐).



Ha a "Hálózat" ikon nem jelenik meg Windows Me alatt, kattintson a "Tekintse meg a Vezérlőpult valamennyi beállítási lehetőségét" felíratra.

3

Kattintson a "Fájl- és nyomtatómegosztás" gombra.

4

Aktiválja a "Mások is nyomtathassanak a nyomtató(i)mon." opciót a jelölőnégyzet segítségével, majd nyomja meg az "OK" gombot.

5

A "Hálózat" párbeszédablakban kattintson az "OK" gombra.



Ha a megjelenő üzenet a számítógép újraindítását kéri, kattintson az "Igen" gombra ezzel újraindítva a számítógépet. Ezután nyissa meg a nyomtatók mappáját, és a 6. lépéstől folytassa a beállításokat.

6

A vezérlőpulton válassza ki a "Nyomtatók és egyéb hardver" opciót, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok" felíratra.

Ha nem Windows XP-t használ, kattintson kétszer a nyomtató ikonjára.

7

Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató beállítás ikonra, majd válassza ki a "Fájl" menü "Megosztás" opcióját.

8

Végezze el a megosztás beállítását, majd nyomja meg az "OK" gombot.



A beállításokkal kapcsolatos információkat a párbeszédablak jobb felső sarkában lévő  gomb megnyomásával kaphat, majd kattintson a kérdéses beállításra.

 [Kliensbeállítások](#)



A kliensen történő nyomtatótelepítéshez kövesse az alábbi lépéseket.



Ezen az oldalon kizárólag a Windows XP Home Edition alkalmazóinak szóló információk találhatók meg. Amennyiben ön Windows 95/98/Me/2000/XP Professional operációs rendszert használ, a rendszer kézikönyvéből vagy súgójából tájékozódjon. Ha operációs rendszere Windows NT 4.0, az alábbi helyen találhat információt: "[Beállítások Windows NT 4.0 alatt](#)".

1


Nyomja meg a "Start" gombot, majd kattintson a "Vezérlőpultra".

2

Válassza ki a "Nyomtatók és egyéb hardver" opciót, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok" felírra.


3

A "Nyomtatási feladatok" belül kattintson a "Nyomtató hozzáadása" opcióra.
Megjelenik a "Nyomtató hozzáadása varázsló".

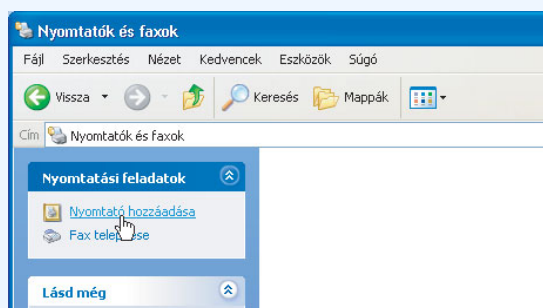


4

Kattintson a "Tovább" gombra.

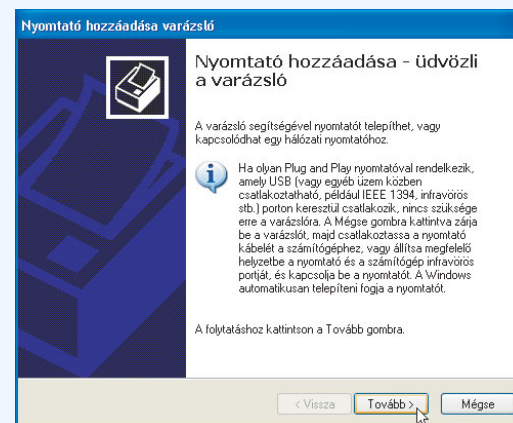


5

Válassza ki a "Hálózati vagy egy másik számítógéphez csatlakoztatott nyomtató" opciót, majd nyomja meg a "Tovább" gombot.

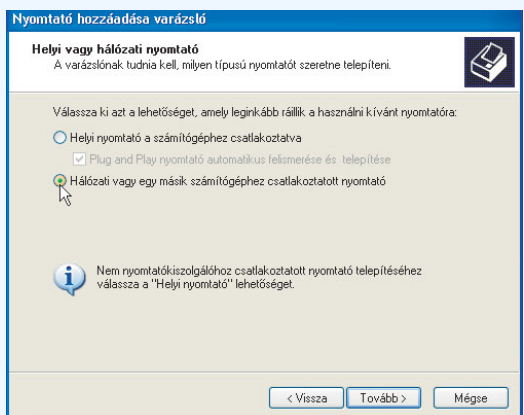


6

Válassza ki a "Nymtató tallózása" (Browse for printer) opciót, majd nyomja meg a "Tovább" gombot.

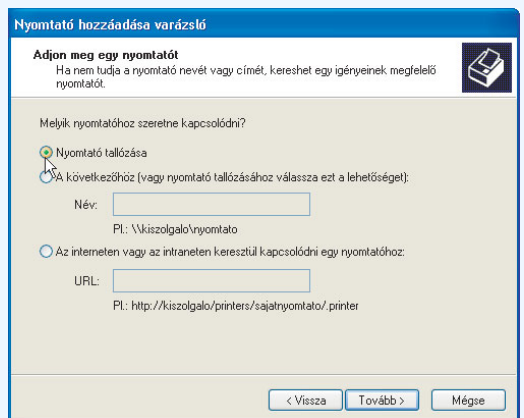

7

Válassza ki a nyomtatót, melyet a hálózaton meg kíván osztani, majd nyomja meg a "Tovább" gombot.

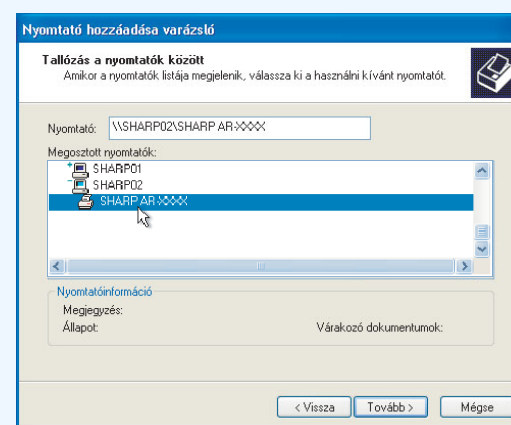

Az ablak tartalma az adott hálózati háttértől függően változik.

8

Végezze el a beállításokat az "Alapértelmezett nyomtató" (Default printer) képernyőn, majd nyomja meg a "Tovább" gombot.

9

Kattintson a "Befejezés" (Finish) gombra.

Beállítások Windows NT 4.0 alatt


Amennyiben ön Windows NT 4.0 operációs rendszert használ, a nyomtató-illesztőprogram telepítése után az alábbiak szerint végezze el a beállításokat.

A nyomtató-illesztőprogram telepítését a Szoftvertelepítési Útmutató "SZOFTVERTELEPÍTÉS" fejezete részletezi.


1 Kattintson a "Start" gombra, válassza ki a "Beállításokat", majd kattintson a "Nyomtatókra".

2 Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató ikonra, majd válassza ki a Fájl menü "Tulajdonságok" opcióját.
Megjelennek a nyomtatók tulajdonságai.


3 Kattintson a "Portok" fülre, majd nyomja meg a "Port hozzáadása" gombot.
Megjelenik a "Nyomtatóportok" párbeszédablak.

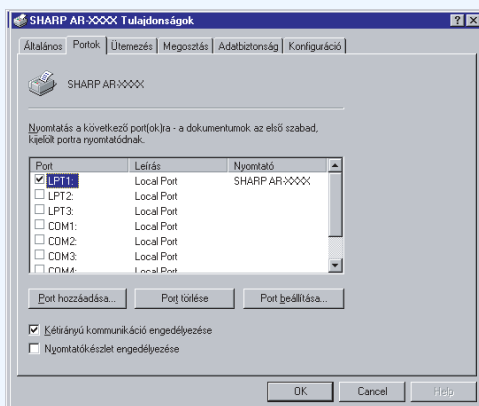

4 A "Local Port" listán válassza ki a "Nyomtatóportok" opciót, majd kattintson az "Új port" gombra.
Megjelenik a "Portnév" párbeszédablak.

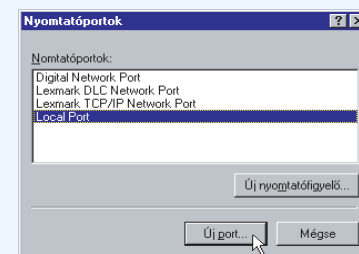

5 Írja be "\\(a géphez csatlakozó server neve)\(a megosztott nyomtató neve)", majd nyomja meg az "OK" gombot.

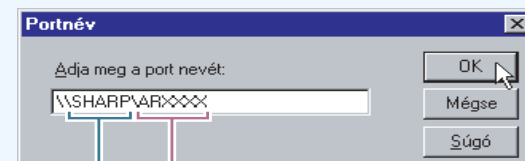

a megosztott nyomtató neve
a géphez csatlakozó server neve


6 A nyomtatók tulajdonságai ablakban nyomja meg az "OK" gombot.

3 Szkennelés - áttekintés

SZKENNELÉS

Az alábbi táblázat tartalmazza a szkennelés áttekintését.

Figyelem A készülék lapbeolvasó funkciója csak bizonyos feltételek teljesülése esetén használható. A részleteket a Szoftvertelepítési Útmutató "TELEPÍTÉS ELŐTT" fejezete tartalmazza.

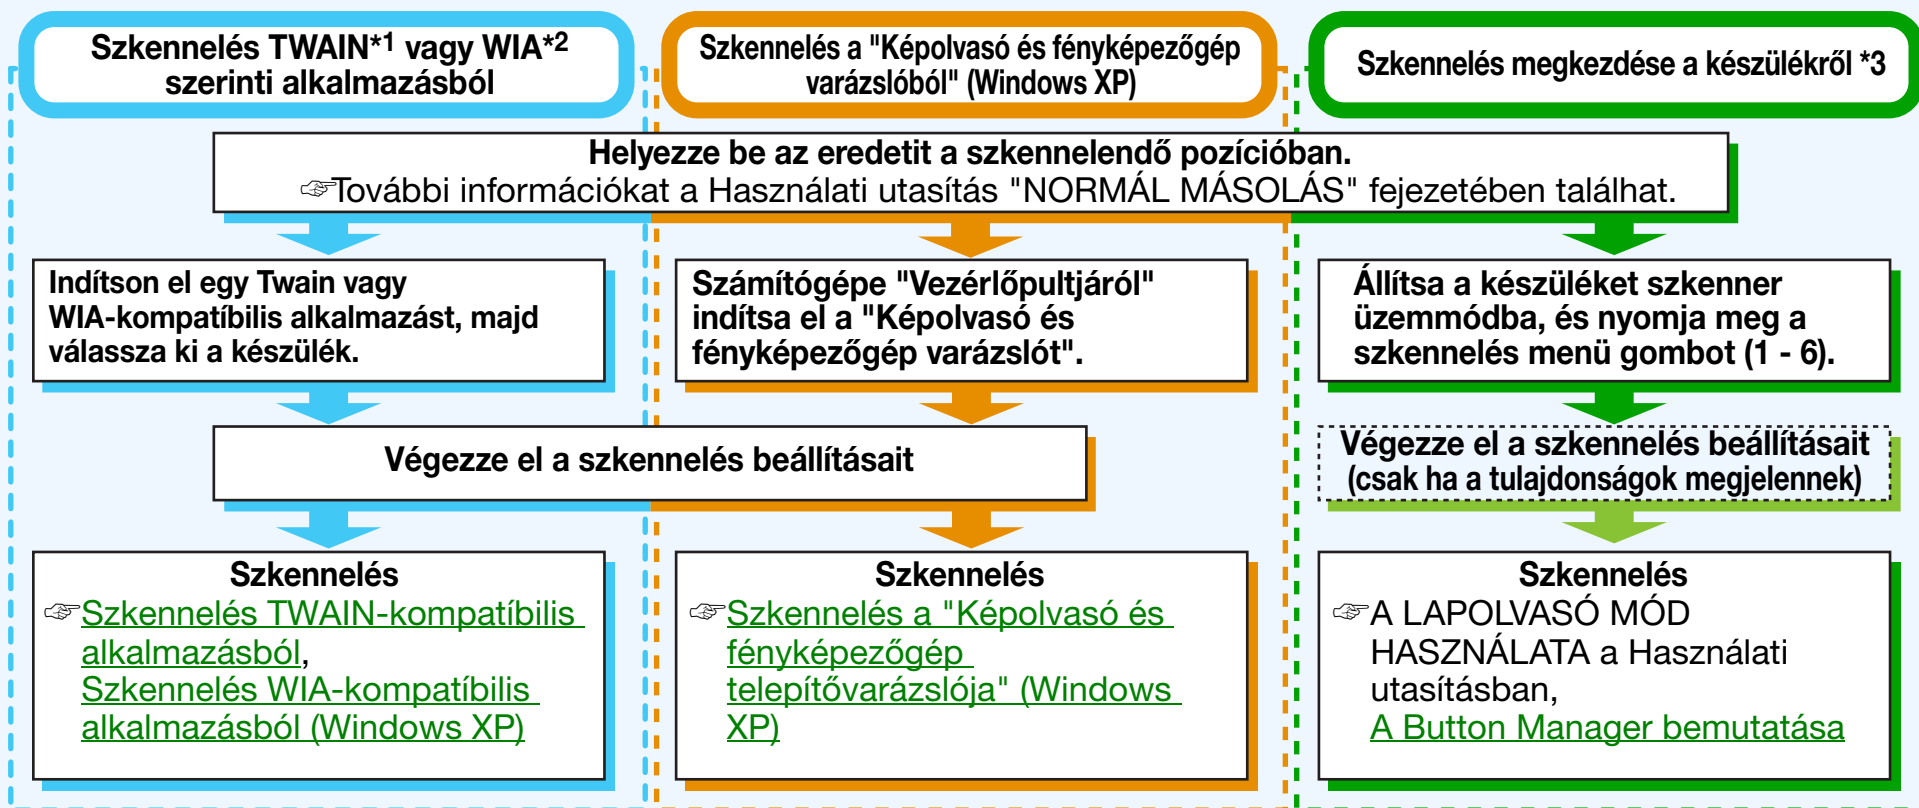

*1 A TWAIN nemzetközi interfész-szabvány, mely lapbeolvasókra és más képrögzítő eszközökre vonatkozik. Ha számítógépére TWAIN illesztőprogramot telepít, számos TWAIN-kompatibilis alkalmazás segítségével szkennelhet és kezelheti a képeket.

*2 A WIA (Windows Imaging Acquisition) Windows funkció, mely lehetővé teszi, hogy egy lapbeolvasó, digitális fényképezőgép vagy más képrögzítő eszköz kommunikálni tudjon a képfeldolgozó alkalmazással. Az ezen eszközhöz használatos WIA illesztőprogram csak Windows XP alatt futtatható.

*3 Ha a készülék Kezelőpanelje segítségével szeretne szkennelni, először telepítenie kell a Button Manager programot, és el kell végeznie a szükséges beállításokat a Vezérlőpulton. A Szoftvertelepítési Útmutató "A BUTTON MANAGER BEÁLLÍTÁSA" szakasza tartalmaz további részleteket.

A SHARP lapbeolvasó illesztőprogramja megfelel a TWAIN szabványnak, így számos TWAIN-kompatibilis alkalmazással együtt használható. Az alábbiakban lépésről lépésre mutatjuk be, hogyan lehet a Sharpdesk segítségével a beolvasott képet a Sharpdesk desktop képernyőre tölteni.


1

Helyezze a szkennelendő eredetiket a Dokumentum üvegre/SPF/RSPF.

☞ A beolvasandó kép elhelyezésével kapcsolatban a Használati utasítás "NORMÁL MÁSOLÁS" fejezete tartalmaz bővebb felvilágosítást.

2

Indítsa el a Sharpdesk alkalmazást, majd kattintson a "File" menüre és válassza ki a "Select Scanner" opciót.

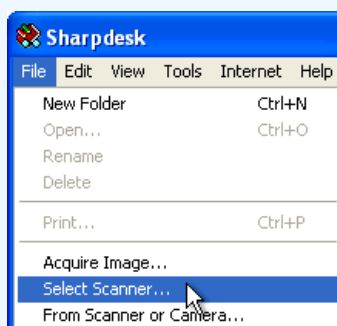

A "Select Scanner" elérésének módja az alkalmazástól függ. Bővebb információt az alkalmazás kézikönyvében vagy súgófájljában találhat.

3

Válassza ki a "SHARP MFP TWAIN A" opciót, majd kattintson a "Kijelölés" gombra.



- Amennyiben Windows XP operációs rendszert használ, a WIA illesztőprogram segítségével a "WIA-SHARP AR-XXXX" opciót is használhatja a lapbeolvasáshoz.
☞ [Szkennelés WIA-kompatibilis alkalmazásból \(Windows XP\)](#)
- A rendszertől függően "SHARP MFP TWAIN A 1.0 (32-32)" vagy "WIA-SHARP AR-XXXX 1.0 (32-32)" jelenik meg a felső képernyőn: "Forrás kijelölése".

4

A "File" menüből válassza ki az "Acquire Image" opciót, majd kattintson az "Acquire" gombra ().

Megjelenik a lapbeolvasó illesztőprogramjának képernyője.

☞ [Szkennер beállítások](#)


5

A "Szkennelési pozíció" menüben válassza ki az 1. lépésben beillesztett eredeti kívánt helyét.

- Amennyiben egyoldalas eredetit helyezett be az SPF/RSPF-be, válassza ki az "SPF (egyoldalas)" opciót.
- Ha kétoldalas eredetit helyezett be az RSPF-be, válassza ki az "SPF (kétoldalas - könyv)" vagy az "SPF (kétoldalas - jegyzetömb)" opciót, az eredeti kívánt kötési helyzetének megfelelően.



Ha kiválasztotta az "SPF (kétoldalas - könyv)" vagy az "SPF (kétoldalas - jegyzetömb)" opciót a "Szkennelési pozíció" menüben, válassza ki, hogy a behelyezett eredeti elhelyezkedése "Jobboldali éllel kezd" vagy "Felső éllel kezd".

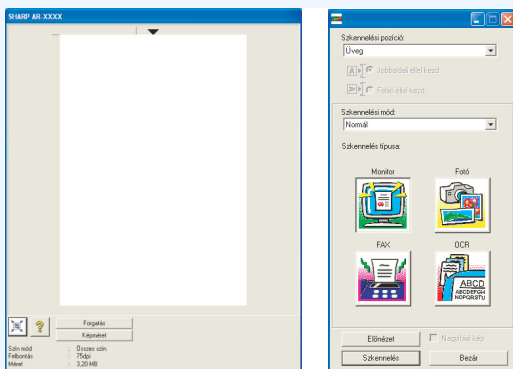

6

Kattintson az "Előnézet" gombra.

Megjelenik az Előnézet.



- Amennyiben a kép dőlésszöge nem megfelelő, helyezze be újra az eredetit, és nyomja meg ismét az "Előnézet" gombot.
- Ha az előnézeti kép nem megfelelő irányú, kattintson az előnézeti ablak "Forgatás" gombjára. Ezzel a képet az óramutató járásának megfelelően 90 fokban elfordíthatja, így az eredeti kivétele nélkül állíthatja be a megfelelő szöget. .

☞ [Előnézeti képernyő](#)

- Amennyiben több oldalt helyezett be az SPF/RSPF-be, a készülék csak az eredeti felső oldaláról készít előnézeti képet, majd azt az eredeti kiadási területre küldi. A lapbeolvasás megkezdése előtt vissza kell helyeznie az SPF/RSPF előnézeti felületére az eredetit.



7

Adja meg a szkennelési területet és a beállításokat

A szkennelési terület megadásával és a beállítások elvégzésével kapcsolatban forduljon az illesztőprogram Súgójához.

☞ [Szkennér beállítások](#)




- Ha nagy területet, eredeti színekben és nagy felbontással szeretne beolvasni, az nagy mennyiségű adatforgalomhoz és hosszú szkennelési folyamathoz vezet. Javasoljuk, hogy a szkennelési beállításokat a beolvasott eredeti típusának megfelelően végezze el, azaz más-más a szöveg, képes szöveg, fénykép, színes és fekete-fehér eredetik esetében.
- A beolvasott kép felbontása a szkennelt terület méretétől és a készülékben rendelkezésre álló szabad memória mennyiségétől függ. Ha például a szkennelt eredeti A4-es méretű, eredeti színben és 300 dpi felbontással, valamint csak a standard memória van feltelepítve, a készülék az eredetit csak 150 dpi felbontásban fogja eredeti színben beolvasni, az illesztőprogram pedig feljavítja a felbontást 300 dpi-re. A3-as méretű eredeti színes és 600 dpi-s felbontással történő szkenneléséhez utójavítás nélkül a Kettős funkciójú bővítőkártya és 256 MB memória szükséges.

8

Ha minden kész a beolvasáshoz, nyomja meg a "Szkennelés" gombot.

Ha a "Szkennelés" gomb megnyomása után szeretné megszakítani a beolvasást, nyomja meg az [Esc] billentyűt.


Ha a beolvasás végeztével bezárja a szkennér ablakot, a képi adat új fájlként jelenik meg a Sharpdesken, az alábbi képnek megfelelően.

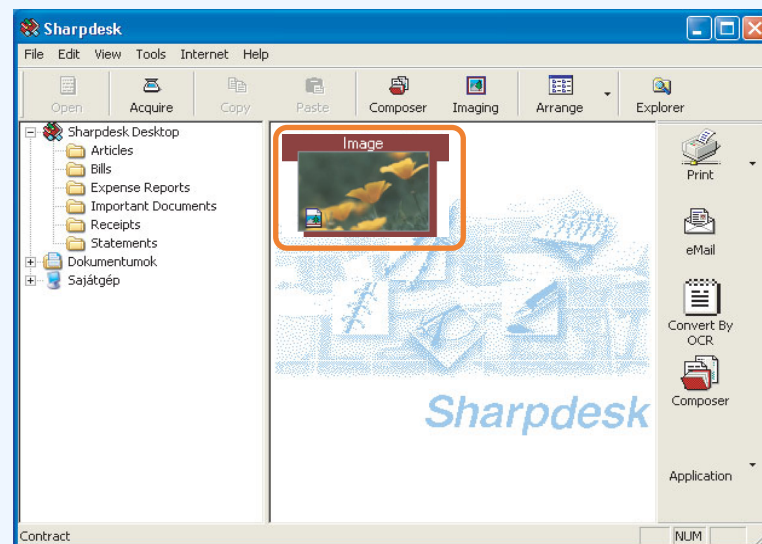

Szkenner beállítások

A szkenner beállítása két részből áll: a beállítási képernyőből, melynek segítségével a beolvasás beállításait, és az előnézeti képernyőből, mely a beolvasott képet mutatja. A szkenner beállításával kapcsolatban az előnézeti képernyő "Súgó" gombjára kattintva kaphat bővebb információt.

Beállítási képernyő

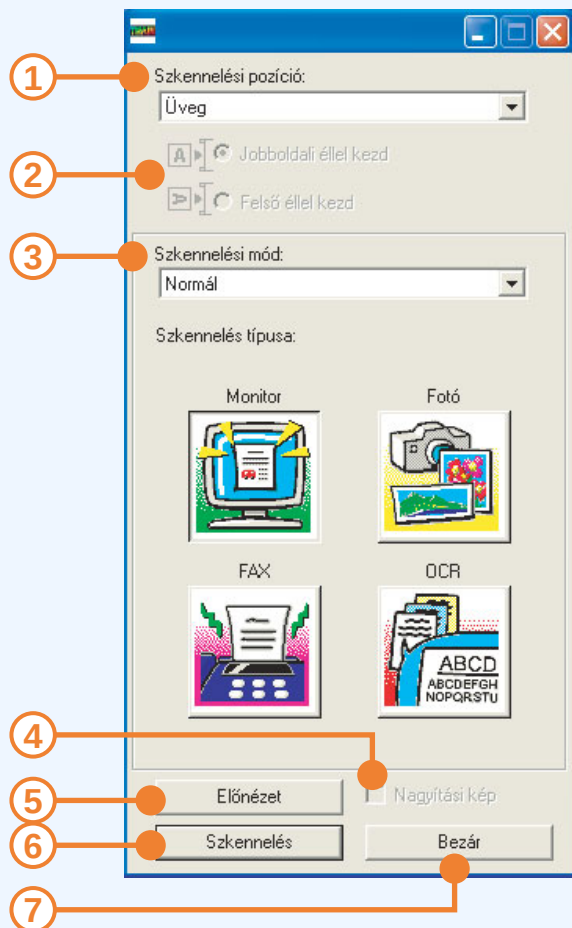

① "Szkennelési pozíció" menü

Válassza ki az eredeti elhelyezkedésének megfelelő területet az alábbi lehetőségek közül: "Üveg" (Dokumentum üveg), "SPF (egyoldalas)", "SPF (kétoldalas - könyv)" vagy "SPF (kétoldalas - jegyzetomb)".

[Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazásból](#)



SPF/RSPF nélküli modellek esetében csak az "Üveg" opció választható.

② "Szkennelési irány" menü (csak az RSPF telepítése esetén jelenik meg)

Ha kétoldalas eredetit helyezett az RSPF-be, válassza ki a "Jobboldali élel kezd" vagy "Felső élel kezd" beállítást az szkennelési irány menüből, az eredeti elhelyezkedésének megfelelően.

③ "Szkennelési mód" menü

Válassza ki a megfelelő szkennelési módot: "Normál" vagy "Professzionális". A beállítások részleteiért kattintson az előnézeti képernyő "Súgó" gombjára.

④ "Nagyítási kép" jelölőnégyzet

Ennek kiválasztásakor az előnézeti kép kijelölt része felnagyítódik, amikor az "Előnézet" gombra kattint. A jelölés eltávolításával visszatérhet az eredeti nézethez.



A "Nagyítási kép" nem használható, ha a "Szkennelési pozíció" menüben az "SPF" beállítás aktív.

⑤ "Előnézet" gomb

A dokumentum előnézeti képét adja.



Ha megszakítja az "Előnézetet" az [Esc] billentyű megnyomásával, vagy a készülék [TÖRLÉS] (C) vagy [MINDENT TÖRÖL (CA)] billentyűjével (CA), az előnézeti képen semmi sem fog megjelenni.

⑥ "Szkennelés" gomb

Erre kattintva megkezdheti az adott beállításokkal történő szkennelést. Mielőtt a "Szkennelés" gombot megnyomja, győződjön meg róla, hogy minden beállítás megfelelő.




Ha a "Szkennelés" gomb megnyomása után szeretne törölni egy beolvasást, nyomja meg az [Esc] billentyűt, vagy használja a készülék [TÖRLÉS] (C) vagy [MINDENT TÖRÖL (CA)] (CA) gombját.

⑦ "Bezár" gomb

Erre kattintva zárhatja be a szkenner illesztőprogram ablakot.

Előnézeti képernyő

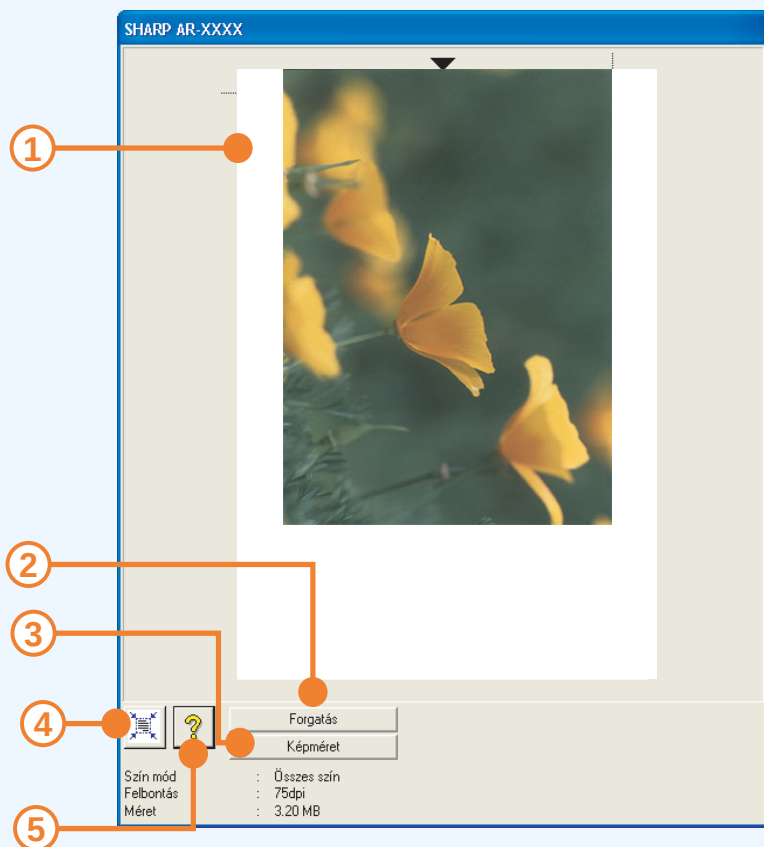

① Előnézeti képernyő

Kattintson az "Előnézet" gombra a beállítási képernyőn, megjelenítve ezzel az előnézeti képet. A szkennelendő területet az egérrel adhatja meg. Az egér húzásával kialakított négyzeten belüli terület kerül szkennelésre. A megadott szkennelt terület törléséhez kattintson a kereten kívülre.

② "Forgatás" gomb


Erre kattintva lehetősége van az előnézeti kép az óramutató járásának megfelelő irányban történő 90 fokos elforgatására. Így az eredeti kivétele nélkül állíthatja be a megfelelő elhelyezést. Szkenneléskor a képfájl az előnézeti ablakban látható elhelyezkedésnek megfelelő lesz.

③ "Képméret" gomb

Erre kattintva egy párbeszédablakot nyithat meg, ahol számok beírásával határozhatja meg a szkennelt terület méretét. Mértékegységként választható a pixel, a mm, vagy a hüvelyk. A szkennelt terület megadása után számokkal módosíthatja annak relatív méretét is, a bal felső sarok mozdulatlansága mellett.

④ "Auto Scan Area Adjustment" gomb

Az előnézeti képernyő megjelenése után erre kattintva a szkennelt területet a teljes előnézeti képre állíthatja.

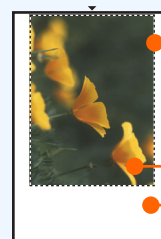

Az "Auto Scan Area Adjustment" gomb segítségével a szkennelt területet a teljes előnézeti képre állíthatja.
Kép előnézet
Előnézeti képernyő

⑤ "Súgó" gomb

Megnyomásával a szkennelhez tartozó súgófájlt jelenítheti meg.

Amennyiben ön Windows XP operációs rendszert használ, a WIA illesztőprogram segítségével a Sharpdesk, a Paint és egyéb WIA-kompatibilis alkalmazások használatával is szkennelhet. A Paint felületről történő szkennelést az alábbiakban részletezzük.

1


A beolvasandó eredetit helyezze a Dokumentum üvegre/SPF/RSPF.

☞ A beolvasandó kép elhelyezésével kapcsolatban a Használati utasítás "NORMÁL MÁSOLÁS" fejezete tartalmaz bővebb felvilágosítást.


2

Indítsa el a Paint alkalmazást, majd a "Fájl" menüből válassza ki a "Képolvasóból vagy fényképezőgépből..." opciót.

A WIA program szkennelési képernyője jelenik meg.

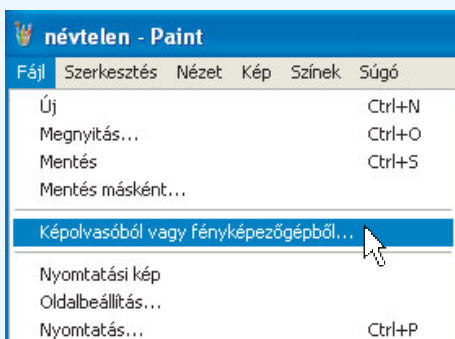

Amennyiben más eszközök számára már feltelepítette a WIA illesztőprogramot számítógépére, megnyílik az "Eszközválasztása" ablak. Válassza ki a "SHARP AR-XXXX" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.

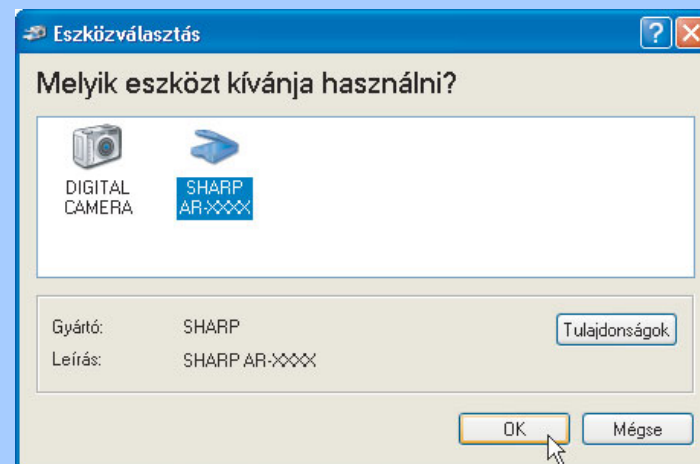


3

Válassza ki a papírforrást, és a kép típusát, majd kattintson az "Villámnézet" gombra.

Megjelenik az Előnézet.

Ha az eredetit a Dokumentum üvegre helyezte, a "Papírforrás" beállításnál válassza ki a "Síkágy" opciót.

Ha az eredetit az SPF/RSPF-be helyezte, a "Dokumentumadagoló" a megfelelő beállítás mint "Papírforrás", emellett az "Oldalméret" beállításnál meg kell adnia az eredeti méretet.

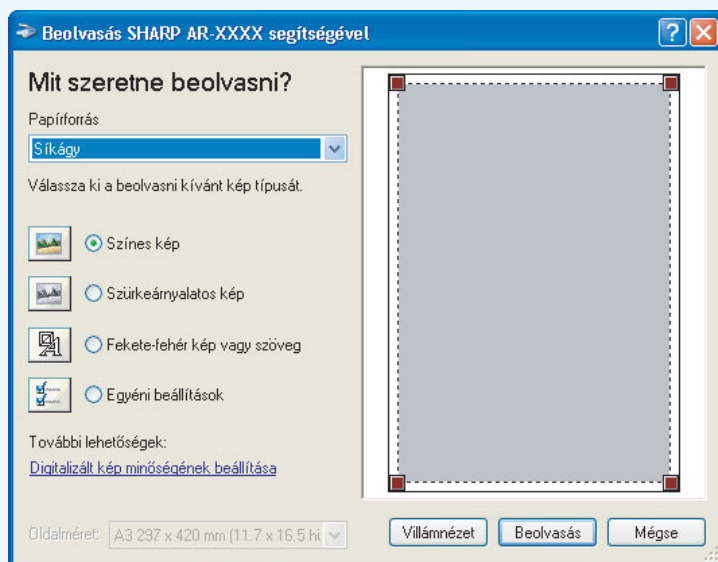

- Ha gépére nincs telepítve SPF/RSPF, a "Papírforrás" menü nem jelenik meg.
- Ha a "Papírforrás" beállításban a "Dokumentumadagolót" választja ki, majd az "Villámnézet" gombra kattint, az előnézeti kép az SPF/RSPF-ben található legfelső oldalról készül. Ezután az eredeti az eredeti Kimeneti területre kerül, ezért a szkennelés megkezdése előtt azt vissza kell helyeznie.
- Ha egy beállítás sűgójára kíváncsi, kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő ? gombra, majd a kérdéses beállításra.

4

Nyomja meg a "Beolvasás" gombot.

A szkennelés megkezdődik, a kép pedig bekerül a Paintbe.

Az alkalmazás "Mentés" funkciójával és egy mappa- és fájlnev meghatározásával tárolhatja el a beolvasott képet.

Ha a "Vizsgálat" gomb megnyomása után szeretné megszakítani a beolvasást, nyomja meg a "Mégse" gombot.

A Windows XP "Képolvasó és fényképezőgép telepítővarázslója" segítségével történő szkennelés folyamatát az alábbiakban mutatjuk be. A "Képolvasó és fényképezőgép telepítővarázslója" lehetővé teszi, hogy WIA-kompatibilis alkalmazás nélkül is beszkenneljen egy képet.

1

A beolvasandó eredetit helyezze a Dokumentum üvegre/SPF/RSPF.

☞ A beolvasandó kép elhelyezésével kapcsolatban a Használati utasítás "NORMÁL MÁSOLÁS" fejezete tartalmaz bővebb felvilágosítást.


2

Kattintson a "Start" gombra, majd a "Vezérlőpult" "Nyomtatók és egyéb hardver" opcióját kiválasztva a "Képolvasók és fényképezőgép" menüre.

3


Válassza ki a "SHARP AR-XXXX" ikont, majd a "Képeszköz hozzáadása" menüben kattintson a "Képfeladatok" funkcióra.

Megjelenik a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója".

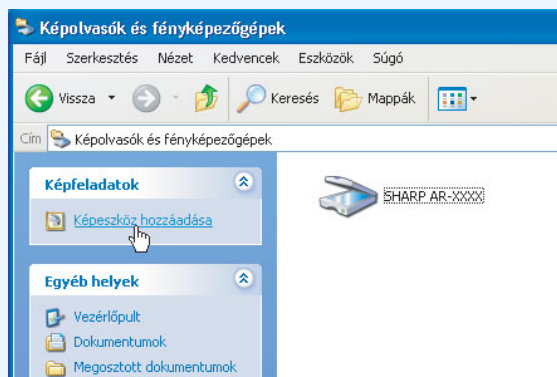

4

Kattintson a "Tovább" gombra.

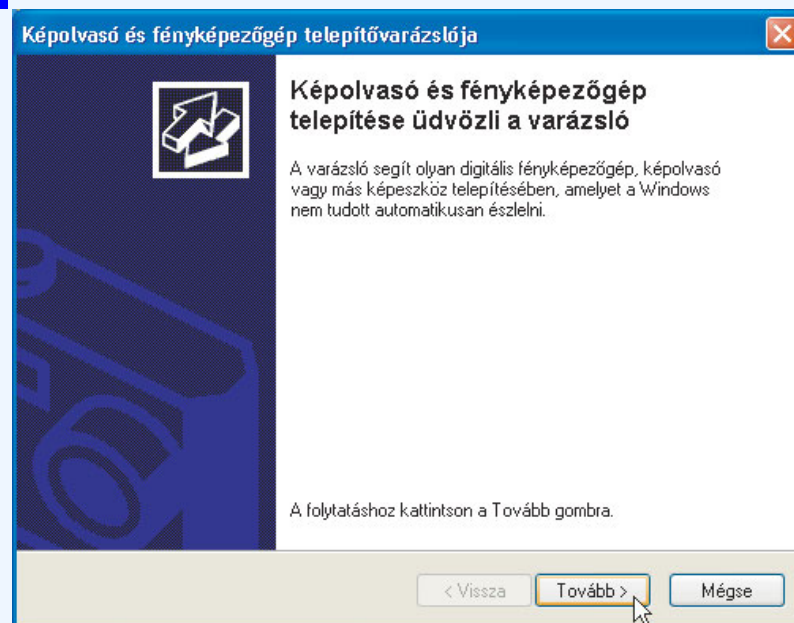


5

Válassza ki a "Képtípus" és a "Papírforrást", majd nyomja meg a "Tovább" gombot.

Ha az eredetit a Dokumentum üvegre helyezte, a "Papírforrása" beállításnál válassza ki a "Síkág" opciót.

Ha az eredetit az SPF/RSPF-be helyezte, a "Dokumentumadagoló" a megfelelő beállítás mint "Papírforrás", emellett az "Oldalméret" beállításnál meg kell adnia az eredeti méretet.


Az "Villámnézet" gombbal előzetes képet kaphat a szkennelésről.

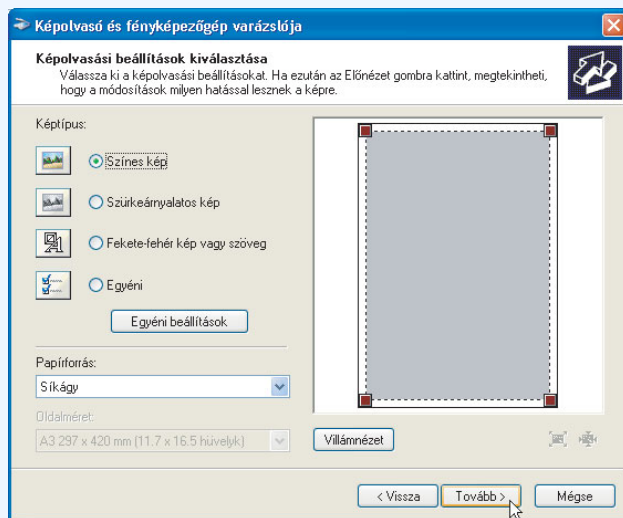

- Ha gépére nincs telepítve SPF/RSPF, a "Papírforrás" menü nem jelenik meg.
- Ha a "Papírforrás" beállításban a "Dokumentumadagolót" választja ki, majd az "Villámnézet" gombra kattint, az előnézeti kép az SPF/RSPF-ben található legfelső oldalról készül. Ezután az eredeti az eredeti Kimeneti területre kerül, ezért a szkennelés megkezdése előtt azt vissza kell helyezni.
- A felbontás, képtípus, fényerő és kontraszt beállításához nyomja meg az "Egyéni beállítások" gombot.

6


Adjon meg egy csoportnevet, formátumot és mappát a kép elmentéséhez, majd nyomja meg a "Tovább" gombot. Az elérhető formátumok: JPG, BMP, TIF és PNG. A beolvasás megkezdéséhez nyomja meg a "Tovább" gombot.

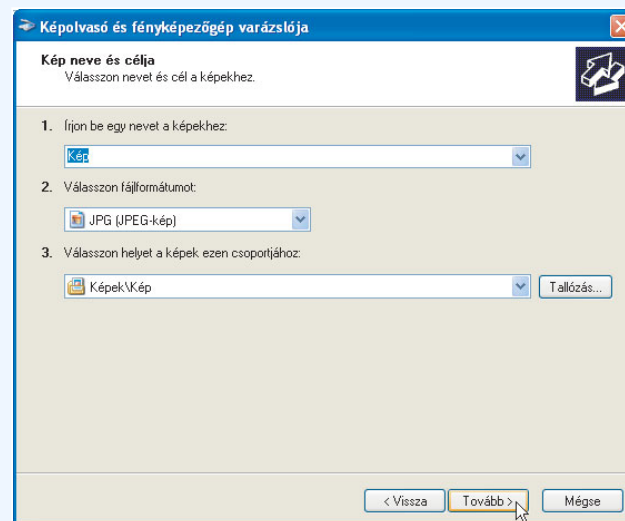

7

A szkennelés végeztével az alábbi képernyő jelenik meg. Válassza ki a következő feladatot, majd nyomja meg a "Tovább" gombot.


Ha nincs több elvégzendő beolvasási feladat, kattintson a "Semmit. Befejeztem a képekkel való munkát" opcióra.

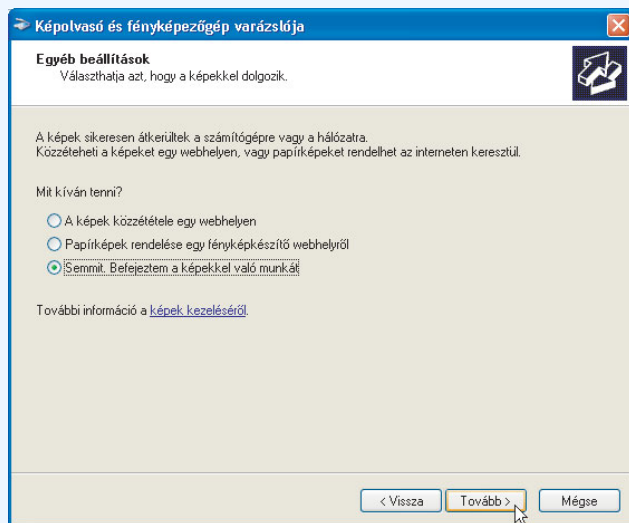

8

Kattintson a "Befejezés" gombra.


A "Képolvasó és fényképezőgép varázslója" bezárul, és a beolvasott kép a meghatározott mappában mentésre kerül.

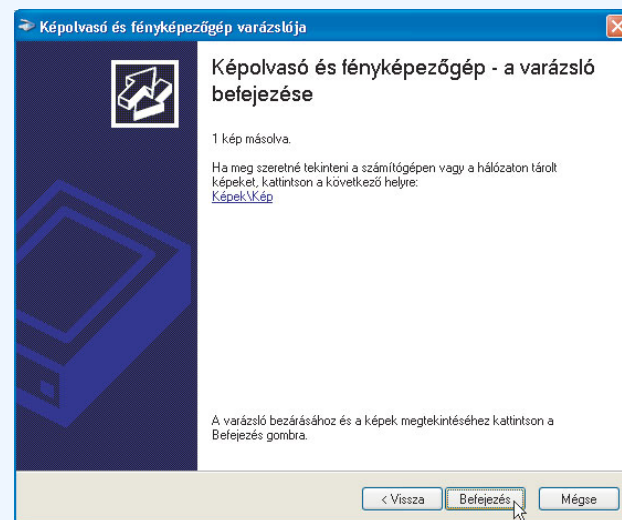

A Button Manager bemutatása

A Button Manager szoftveres alkalmazás, mely szkennelési funkciókat a készülék szkennelési gombjához köti. A Button Manager szoftver segítségével lehetősége nyílik a készülék hat szkennelés menü gombjához egy-egy speciális funkciót rendelni.

Ha egy beállításhoz tartozó súgóra kíváncsi, kattintson az ablak jobb felső sarkában található  gombra, majd a kérdéses beállításra. Ha a készülék Kezelőpanelje segítségével szeretné megkezdeni a szkennelést, a Button Manager feltelepítése után el kell végeznie a szükséges beállításokat a Vezérlőpulton. A Button Manager telepítésével és a Vezérlőpulti beállításokkal kapcsolatban a Szoftvertelepítési Útmutató "A BUTTON MANAGER (GOMBKEZELŐ) BEÁLLÍTÁSA" című fejezetét olvassa el. A készülék Kezelőpaneljével kapcsolatban a Használati utasítás "A LAPOLVASÓ MÓD HASZNÁLATA" fejezet ad bővebb felvilágosítást.

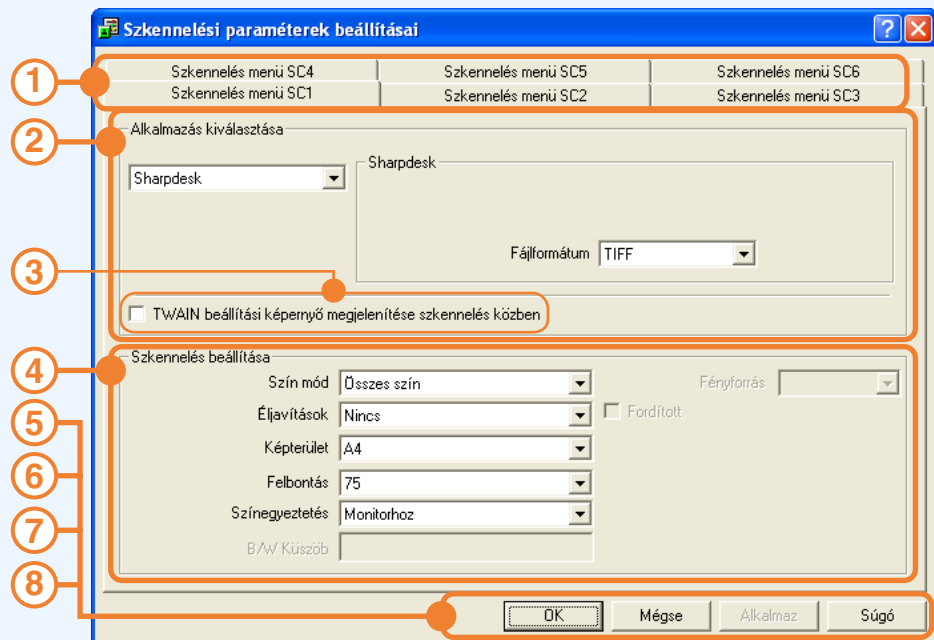

1 Fül

A szkennelési menü opcióinak beállításához kattintson ide. Minden egyes fül a készülék szkennelés menü gombjainak (SC1 - SC6) beállításait tartalmazza.

2 "Alkalmazás kiválasztása" terület

Itt választhatja ki az indító alkalmazást.

3 "TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben" Jelölőnégyzet

Meghatározhatja, hogy a TWAIN képernyő megjelenjen-e. Ha bejelöli a négyzetet, a TWAIN képernyő megjelenik a szkennelés megkezdésekor, lehetővé téve így a beolvasási körülmények beállítását.

4 "Szkennelés beállítása" terület

A beolvasási feltételeket lehet itt beállítani.



- Egyes alkalmazások esetében az elérhető választási lehetőségek korlátozottak.
- Ha a "TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben" opció ki van választva, a lapolvasási feltételeket nem lehet kiválasztani.

5 "OK" gomb

Erre kattintva a változtatások mentésével kiléphet a párbeszédablakból.

6 "Mégse" gomb

A párbeszédablakból a változtatások mentése nélkül léphet ki.

7 "Alkalmaz" gomb

A változtatások mentése a párbeszédablakból való kilépés nélkül.

8 "Súgó" gomb

Erre a gombra kattintva jelenítheti meg a Button Manager súgóját.


A Button Manager segítségével állíthatja be és változtathatja meg a hat szkennelési menü funkcióit. Olvassa el a [Button Manager beállítások](#).

Telepítés után a Button Manager a Windows operációs rendszer háttérében fut. Amennyiben a Button Manager beállításainak megváltoztatására van szükség, kövesse az alábbi lépéseket.

A Beállítások Button Manager részletei a Button Manager súgójában találhatók meg.

 [A Button Manager bemutatása](#)

- 1** Kattintson a jobb gombbal a Button Manager ikonjára () a tálcán, majd válassza ki a "Beállítások" opciót a felnyíló menüből. A Button Manager beállító-képernyője nyílik meg.

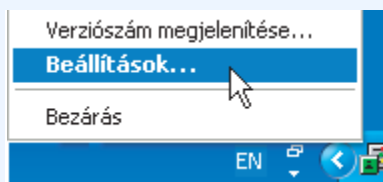

Ha a Button Manager ikon nem jelenik meg a tálcán, nyissa meg a "Start" menüt, válassza ki a "Minden program" (Windows 98/Me/2000 alatt "Programok"), majd a "SHARP Button Manager A" opciót, végül kattintson a "Button Manager" feliratra a Button Manager indításához.

- 2** Kattintson a beállítandó szkennelési menühöz tartozó fülre.

Szkennelés menü SC4	Szkennelés menü SC5	Szkennelés menü SC6
Szkennelés menü SC1	Szkennelés menü SC2	Szkennelés menü SC3

- 3** Az indító alkalmazás beállítását az "Alkalmazás kiválasztása" területen végezheti el.



Ha bejelöli a "TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben" négyzetet, a szkennelés végrehajtásakor a szkennelési beállítás-ablak automatikusan megjelenik, lehetővé téve a tulajdonságok megváltoztatását.

- 4** Végezze el a "Szín mód", "Éljavítások" és egyéb szkennelési beállításokat a "Szkennelés beállítása" területen.

- 5** Nyomja meg az "OK" gombot. Ezzel befejezte a beállításokat.

A nyomtató illesztőprogram beállításaira, a Nyomatási állapot ablakra, a szkennер illesztőprogramra és a Button Managerre vonatkozó részletes információt a megfelelő sűgőkban találhatja meg.

A

A Button Manager bemutatása	31
A kép tájolása	11
A Nyomatási állapot ablak bemutatása	14
A szkennelés áttekintése	20
Alkalmazás kiválasztása	31
"Auto Scan Area Adjustment" gomb	25
Az online kézikönyv használata	3

B

Beállítások	
Button Manager	32
Nyomtató illesztőprogram	8
Szkennер illesztőprogram	
Képolvasó és fényképezőgép	
varázslója	29
TWAIN illesztőprogram	24
WIA illesztőprogram	27
Beállítások képernyő	24
Bevezetés	2
"Bezár" gomb	24
Button Manager	31
Button Manager beállítások	32

D

Dokumentum stílus	13
-------------------	----

E

Egyszerű nyomtatás	5
--------------------	---

"Elforgatás 180 fokkal"	11
"Előnézet" gomb	
Képolvasó és fényképezőgép	
varázslója	29
TWAIN illesztőprogram	24
WIA illesztőprogram	27
Előnézeti képernyő	25
Eszköz kiválasztása	26

F

Fő	8
"Forgatás" gomb	25

H

Hibaelhárítás	2
---------------	---

K

Kép szkennelése	
Képolvasó és fényképezőgép	
telepítővarázslója	28
TWAIN illesztőprogram	21
WIA illesztőprogram	26
"Képméret" gomb	25
Képolvasó és fényképezőgép	
varázslója	20
Kétoldalas nyomtatás	13

M

Megosztás	15
-----------	----

N

Nagyítási kép	24
Nyomatás	5
Nyomatás felfüggesztése	6
Nyomatás törlése	6
Nyomatási állapot ablak	14
Nyomtató beállításai	8
Nyomtató megosztása	15

O

Oldalhoz igazítás	10
ON LINE	5

S

Sűgő	
Button Manager	31
Nyomatási állapot ablak	14
Nyomtató illesztőprogram	8
Szkennер illesztőprogram	
TWAIN illesztőprogram	25
WIA illesztőprogram	27
Szegély	9
Szkennelés beállítása	31
"Szkennelés" gomb	
TWAIN illesztőprogram	24
WIA illesztőprogram	27
Szkennelés	20
Szkennelés törlése	23
Szkennelési mód	24

Szkennelési pozíció	24
---------------------	----

T

Többképes nyomtatás	9
TWAIN	20
TWAIN beállítási képernyő megjelenítése	
szkennelés közben	31

V

Vízjel nyomtatása	12
Vízjel	12

W

WIA	20
-----	----