

Egyedi felhasználói felület útmutató



TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÚTMUTATÓRÓL	2
A KIJELEZŐ TESTRESZABÁSA	3
• Módosítható elemek	4
• Az Egyedi felhasználói felület funkció általános használata	6
PARANCSIKONOK SZERKESZTÉSE	9
• Parancsikonok hozzáadása	9
• Parancsikon törlése	12
• Parancsikon módosítása	14
• Parancsikonkép hozzáadása	17
• Parancsikon áthelyezése	19
• Parancsikonok visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotba	21
A KEZDŐ KÉPERNYŐ SZERKESZTÉSE	23
• A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása	23
• Kijelzőminta kiválasztása a kezdő képernyőhöz	25
• A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása	26
• A kezdő képernyő háttérképének megváltoztatása	27
• A fix gombok módosítása	30
• A szövegméret növelése	32
• A készülék nyelvének megváltoztatása	33

AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez az útmutató ismerteti, hogy miként alakítható ki egyéni igények szerint az érintőképernyő felhasználói felülete, például a háttér vagy az ikonok megjelenítése.

Megjegyzések

- Ahol "MX-xxxx" látható az útmutatóban, az "xxxx" karaktersort helyettesítse az Ön által használt típus nevével.
- Az útmutató nem nyújt részletes leírást a készülék funkcióiról. Az útmutatóban megjelenő nevekről és funkciókról a Felhasználói kézikönyv tartalmaz bővebb információt.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben valamilyen észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.

Az útmutatóban látható ábrák, kezelőpanel, érintőpanel és weboldalak

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei. Egyes funkciók és műveletsorok esetében a leírások azt feltételezik, hogy a fentiekben kívüli berendezéseket is felszereltek.


A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.

A KIJELZŐ TESTRESZABÁSA

Az Egyedi felhasználói felület funkció segítségével testre szabható a kezdő képernyő és a parancsikonok, így könnyebben használható a készülék.


Ha például gyakran használja a Tandem másolás vagy a Kártyakép funkciót, ezekhez nem található beállítás az Egyszerű másolás és az Egyszerű lapolvasás alatt. Meg kell nyitnia egy képernyőt a Másolat vagy az E-mail parancsikonnal, ki kell választania a megfelelő parancsikont, és a funkcióra kell koppintania.

Ha ezeket a parancsikonokat a kezdő képernyő első oldalára helyezi, könnyedén kiválaszthatja a megfelelő funkciókat. A készülék egyszerűbb használata érdekében próbálja meg testre szabni a kijelzőt.

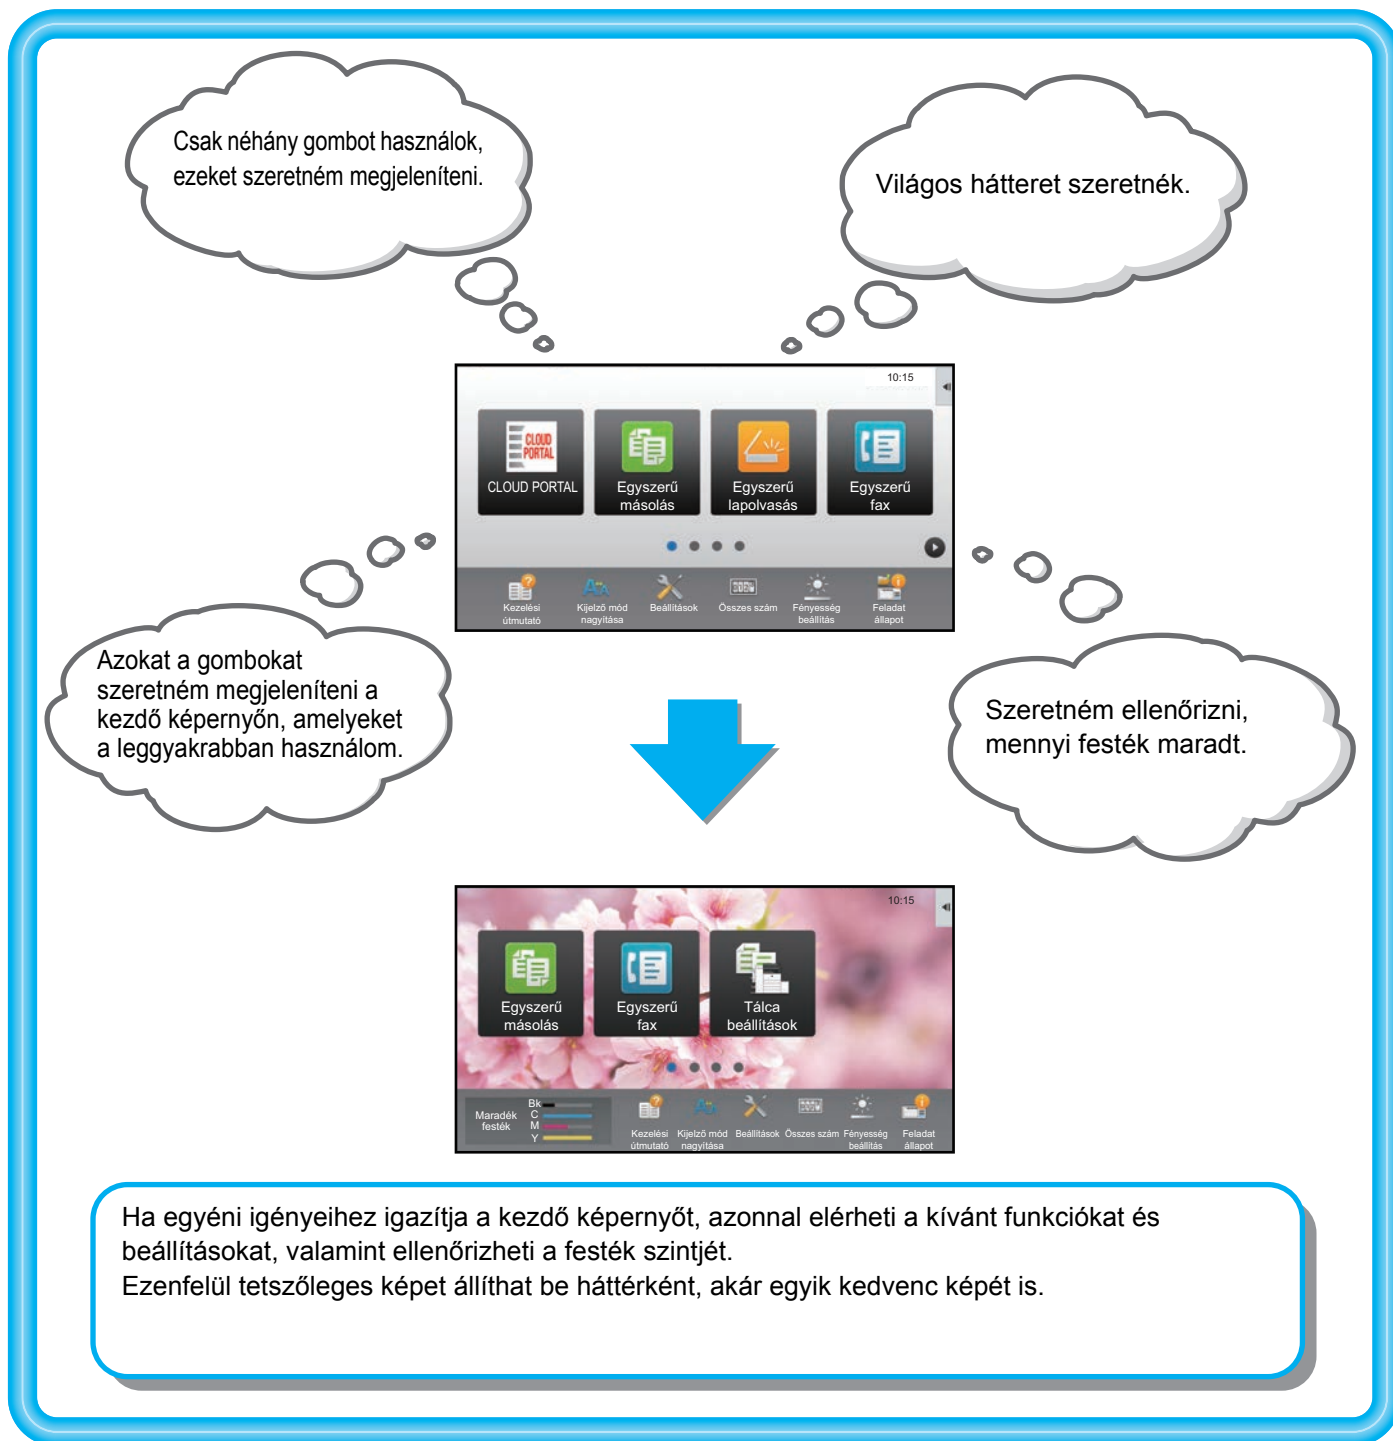

Módosítható elemek

A következő elemek módosíthatók egyéni igényei szerint.

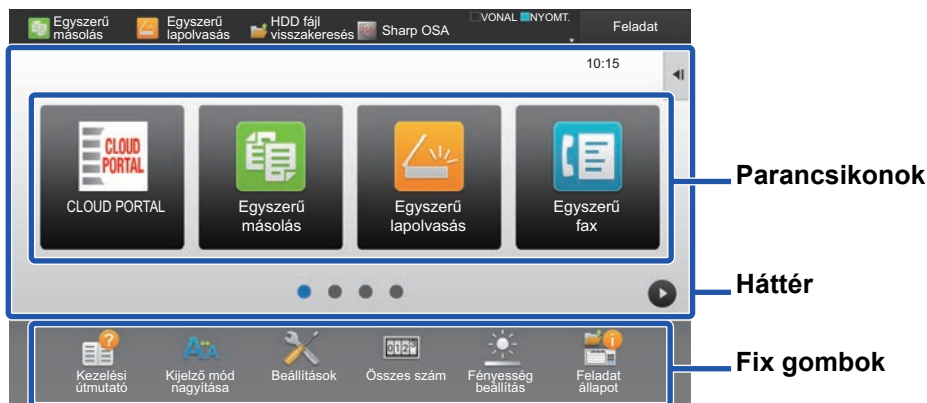

Gyakran használt parancsikon hozzáadása

Megjelenítheti az alapesetben nem látható funkciókat a kezdőképernyőn, és azonnal kiválaszthatja őket.



► [Parancsikonok hozzáadása \(9. oldal\)](#)

A képernyőn látható parancsikonok törlése

Törölheti és rendszerezheti a kezdő képernyőn látható parancsikonokat.



► [Parancsikon törlése \(12. oldal\)](#)

A képernyőn látható parancsikonok módosítása

Módosíthatja a parancsikonokat, valamint a parancsikonok elrendezését.



► [Parancsikon módosítása \(14. oldal\)](#)

Egyedi kép beállítása parancsikon képeként

Előre tárolhat képeket a parancsikonok testreszabásához.



► [Parancsikonkép hozzáadása \(17. oldal\)](#)

A parancsikonok elrendezésének megváltoztatása


A parancsikonok könnyen elérhető helyre történő áthelyezésével módosíthatja azok elrendezését.



► [Parancsikon áthelyezése \(19. oldal\)](#)

A parancsikonok eredeti elrendezésének visszaállítása


Ha véletlenül helyezne át parancsikonokat, visszaállíthatja a gyári alapértelmezett elrendezésüket.

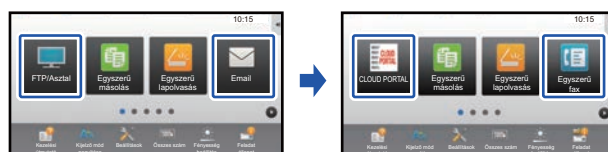

► [Parancsikonok visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotba \(21. oldal\)](#)

A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása


További parancsikonok hozzáadása érdekében módosíthatja a kezdő képernyő elrendezését.

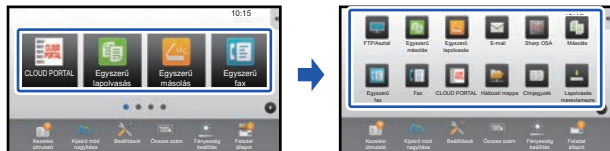

- ▶ [A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása \(23. oldal\)](#)

A kezdő képernyő hátterszínének megváltoztatása

Előre beállított mintaszínekre módosíthatja a kezdő képernyő hátterszínét.

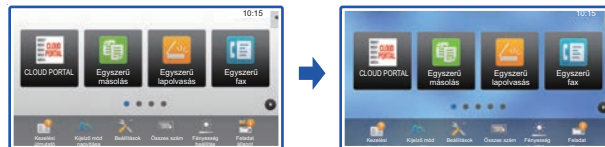

- ▶ [Kijelzőminta kiválasztása a kezdő képernyőhöz \(25. oldal\)](#)

A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása


A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színét feketére vagy fehérre módosíthatja.



- ▶ [A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása \(26. oldal\)](#)

Egyedi kép beállítása háttérképként


Tetszés szerint módosíthatja a kezdő képernyő hátterét.

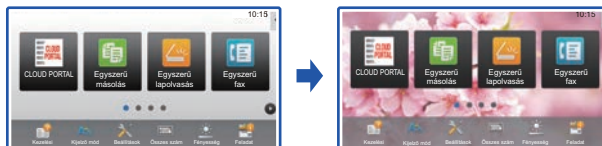

- ▶ [A kezdő képernyő háttérképének megváltoztatása \(27. oldal\)](#)

A fix gombok tartalmának megváltoztatása


Módosíthatja a fix gombokat, és megjelenítheti a festékfelhasználást.

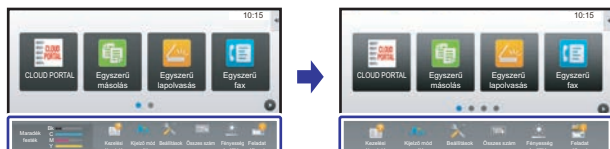

- ▶ [A fix gombok módosítása \(30. oldal\)](#)

A képernyőn megjelenő szöveg nagyítása

Felnagyíthatja a normál módú másolás és képküldés során megjelenő szöveget.

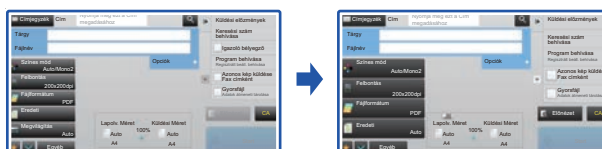

- ▶ [A szövegméret növelése \(32. oldal\)](#)

A nyelv módosítása

Módosíthatja a megjelenítés nyelvét.



- ▶ [A készülék nyelvének megváltoztatása \(33. oldal\)](#)

Az Egyedi felhasználói felület funkció általános használata

A kezdő képernyő vagy a parancsikonok módosításához a kezdő képernyő műveleti panelén vagy a weboldalon konfigurálhatók a beállítások.


A beállításokat csak a készülék rendszergazdája módosíthatja.



Ez az általános eljárás "A fix gombok módosítása" ([▶30. oldal](#)), "A szövegméret növelése" ([▶32. oldal](#)) vagy "A készülék nyelvének megváltoztatása" ([▶33. oldal](#)) esetében nem használható. Ekkor az adott szakaszban leírt eljárást kell követni.

Általános eljárás az érintőpanel használatakor

1

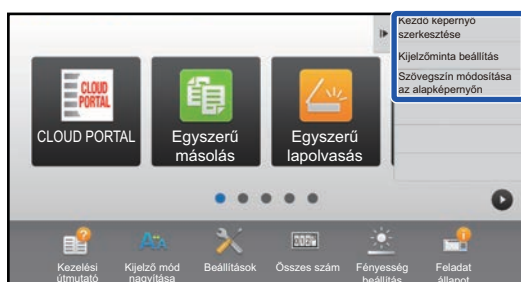


Nyissa meg a kezdő képernyő műveleti panelét, és kattintson az egyik megjelenő elemre.

A műveleti panelen megjelenő elemek a "Kezdő képernyő szerkesztése", a "Kijelzőminta beállítás" és a "Szövegszín módosítása az alapképernyőn".

- [Kezdő képernyő szerkesztése]
 - ▶ [Parancsikonok hozzáadása \(9. oldal\)](#)
 - ▶ [Parancsikon törlése \(12. oldal\)](#)
 - ▶ [Parancsikon módosítása \(14. oldal\)](#)
 - ▶ [Parancsikon áthelyezése \(19. oldal\)](#)
 - ▶ [Parancsikonok visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotba \(21. oldal\)](#)
- [Kijelzőminta beállítás]
 - ▶ [Kijelzőminta kiválasztása a kezdő képernyőhöz \(25. oldal\)](#)
- [Szövegszín módosítása az alapképernyőn]
 - ▶ [A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása \(26. oldal\)](#)

2

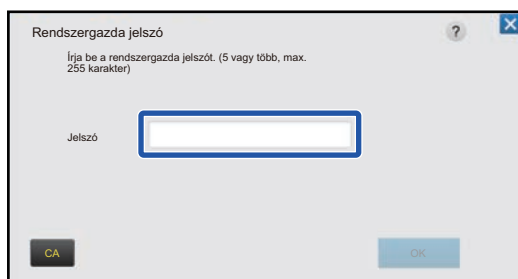


Megjelenik a rendszergazda jelszót kérő képernyő. Adja meg a jelszót.

Adja meg a rendszergazda jelszót.

3

Konfigurálja a beállításokat.

4

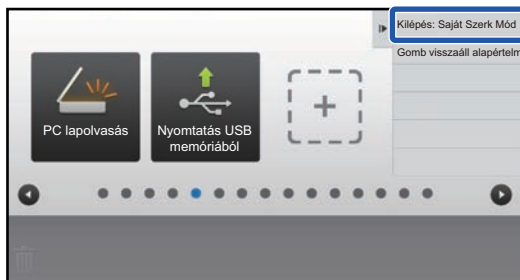

Ha végzett a beállításokkal, koppintson a [Kilépés: Saját Szerk Mód] gombra.

A [Kijelzőminta beállítás] vagy a [Szövegszín módosítása az alapképernyőn] elem kiválasztása esetén koppintson a [Befejezés és visszatérés] lehetőségre.

Ha elkészült az Egyedi felhasználói felület minden beállításával, koppintson a [Kijelentkezés] gombra.

Általános eljárás a weboldal használatakor

1


A webkiszolgáló eléréséhez írja be a készülék IP-címét a böngészőbe.

Gyári alapállapotban az IP-cím beírását követően meg kell adnia felhasználói jelszavát.

2

A weboldalon kattintson a [Rendszer beállítások] fülre → [Saját képernyő beállítások] elemre.

Előfordulhat, hogy egyes beállításoknál meg kell adni a felhasználói jelszót, miután a [Saját képernyő beállítások] elemre kattint. Ha nem végezte el a felhasználói hitelesítést, meg kell adnia a rendszergazda jelszót.

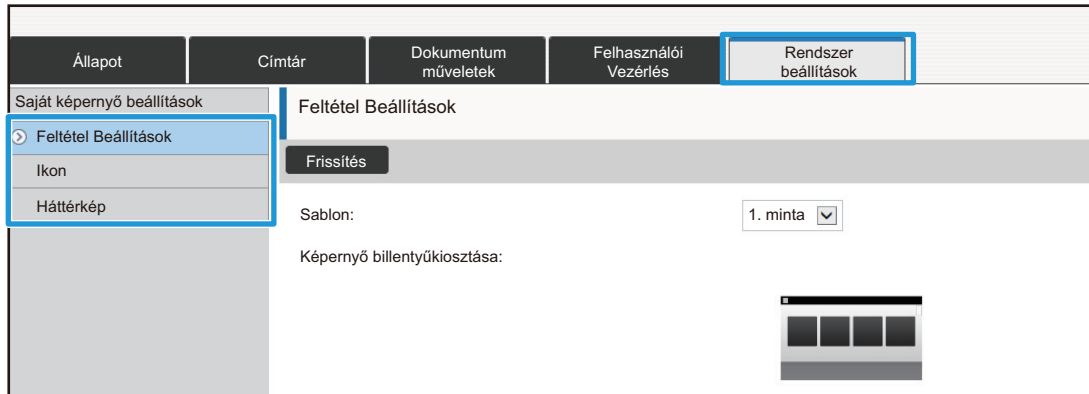

3

Konfigurálja a beállításokat.

4

Ha befejezte a beállítások megadását, kattintson a [Benyújtás] gombra.

A készülék menti és alkalmazza a beállításokat.

mtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
1. Görgető terület:		☒ Fehér	
		☐ Fekete	
2. Fix terület:		☒ Fehér	
		☐ Fekete	
3. Óra:		☐ Fehér	
		☒ Fekete	
Benyújtás			

Ha végzett az Egyedi felhasználói felület minden beállításával, kattintson a [Kijelentkezés] gombra, és zárja be a böngészőt.

PARANCSIKONOK SZERKESZTÉSE


A kezdő képernyőhöz parancsikonokat adhat hozzá, és törölheti a felesleges parancsikonokat.

A készülék könnyebb kezelése érdekében a parancsikonok megjelenítési sorrendjét is megváltoztathatja, valamint módosíthatja a nevüket és képüket.

Parancsikonok hozzáadása

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat hozzáadni a kezdő képernyőhöz.

A parancsikonok hozzáadása az érintőpanelről vagy a weboldaltól hajtható végre. A weboldalon tetszőleges egyedi képet is beállíthat a parancsikonok képeként.

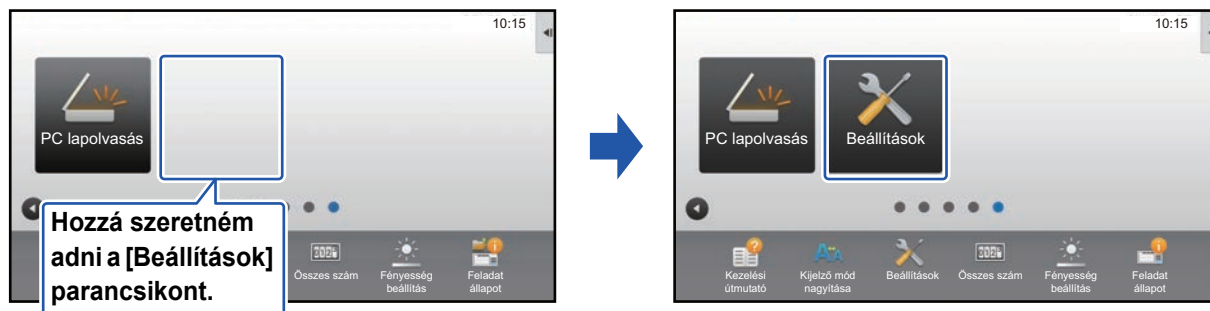


Az érintőpanelről

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.


► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

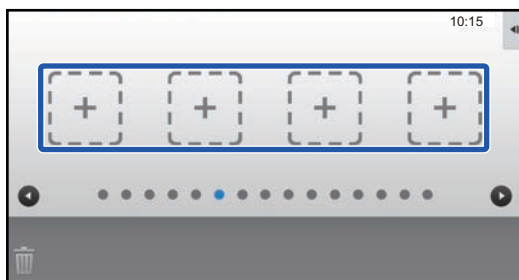

Koppintson egy üres parancsikonhelyre.

3

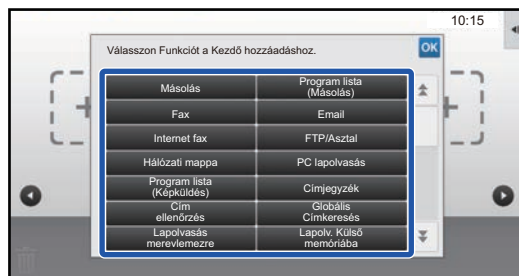

Koppintson a hozzáadni kívánt funkcióra.

Ezzel hozzáadja a parancsikon a kiválasztott helyhez.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [6. oldal](#)).

A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások], majd a [Nincs megadva] elemre.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
☒ Feltétel Beállítások				
Ikon				
Háttérkép				
	Sz.		Kezdő gomb	
	31		Nincs megadva	
	32		Nincs megadva	
	33		Nincs megadva	
	34		Nincs megadva	
	35		Nincs megadva	
	36		Nincs megadva	
	37		Nincs megadva	
	38		Nincs megadva	
	39		Nincs megadva	
	40		Nincs megadva	

3

Válassza ki a hozzáadni kívánt funkciót.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
☒ Feltétel Beállítások				
Ikon				
Háttérkép				
	Kezdő képernyő regisztrációja			
	Benyújtás Mégsem			
	Csoport Lista Sz.31:Nincs megadva			
	Másolat: ☒ Semmi ☐ Egyszerű másolás ☐ Másoló ☐ Program Lista			

A parancsikon nevének megváltoztatásához válassza az [Egyedi] lehetőséget a [Kódnév] részen, és írja be a kívánt nevet a szövegmezőbe.

Kódnév:	☒ Alapértelmezés ☐ Egyedi (Legfeljebb 28 karakter)
Kép:	☐ Egyedi kép használata Fájl kiválasztása: AAAA.png
Benyújtás Mégsem Az old. tet.	

A parancsikon képének módosításához folytassa a következő lépéssel. Ha nem módosítja a képet, folytassa az 5. lépéssel.

4

A parancsikon képének módosításához állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet ☒ állapotba, és válasszon ki egy korábban hozzáadott képet a [Fájl kiválasztása] lehetőséggel.


Kép mentéséhez lásd: "[Parancsikonkép hozzáadása](#)" ([▶17. oldal](#)).

5

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

Parancsikon törlése

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat törölni a kezdő képernyőről. A törlés az érintőpanelről vagy a weboldáról hajtható végre.

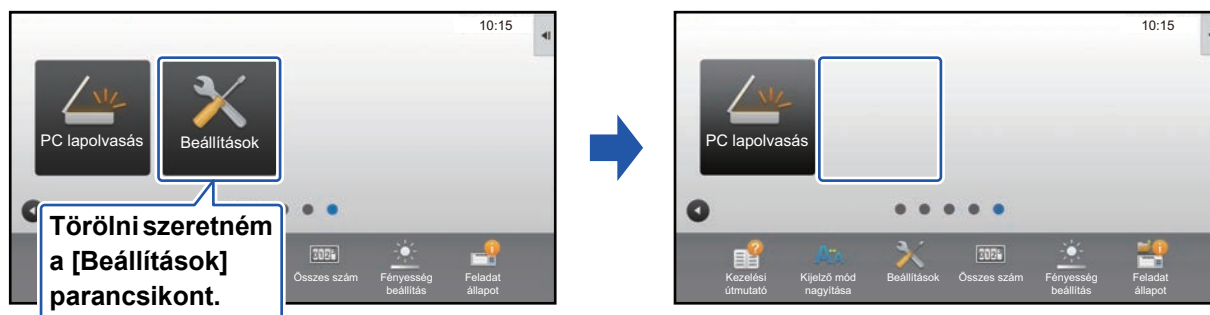


Az érintőpanelről

- 1 Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.

► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

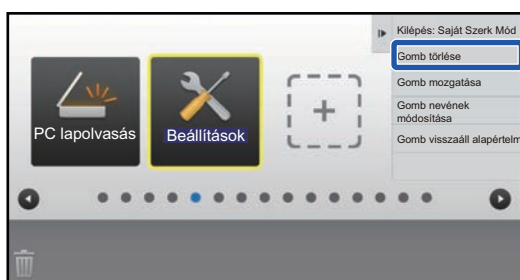


Kattintson a törölni kívánt parancsikonra, majd a [Gomb törlése] elemre.

A kijelölt parancsikon sárga keretbe kerül.

A parancsikon kijelölését követően kattintson a  elemre. A törlést úgy is elvégezheti, ha a parancsikonat a  elemre húzza.

3

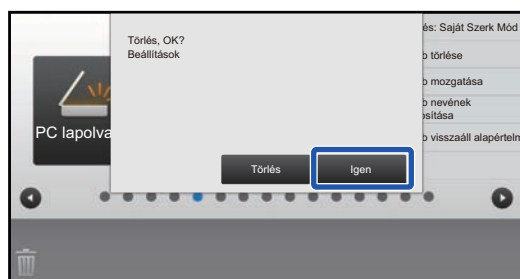

Kattintson az [Igen] gombra.


Ezzel törli a kijelölt parancsikonot.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [6. oldal](#)).

Parancsikon módosítása

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat módosítani a kezdő képernyőn. Az érintőpanelről csak a név változtatható meg. Az ikon képe a weboldalról módosítható.

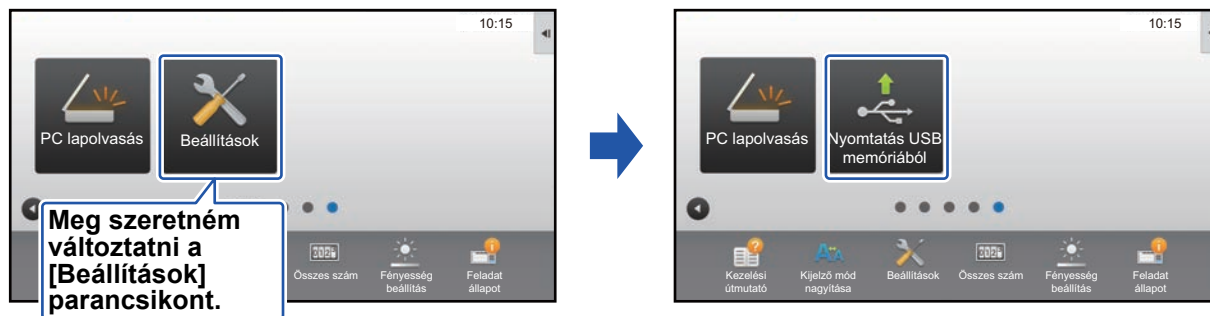

Az érintőpanelről


A parancsikonok érintőpanelről történő módosításához helyezze át a kívánt helyen lévő parancsikonot másik helyre, majd regisztrálja az új parancsikonot a felszabadult helyen. A parancsikonok áthelyezési módjáról lásd: "[Parancsikon áthelyezése](#)" ([▶19. oldal](#)). A parancsikonok hozzáadási módjáról lásd: "[Parancsikonok hozzáadása](#)" ([▶9. oldal](#)). Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet megváltoztatni a parancsikonok nevét.

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.

▶ [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)


2

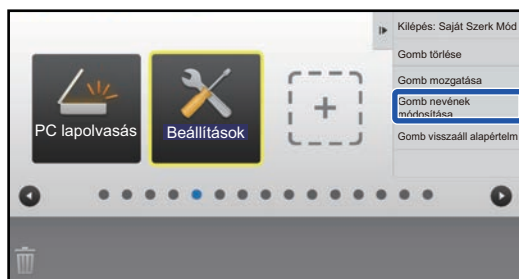

Kattintson arra a parancsikonra, amelynek a nevét módosítani szeretné, majd kattintson a [Gomb nevének módosítása] elemre.

A kijelölt parancsikon sárga keretbe kerül.

3

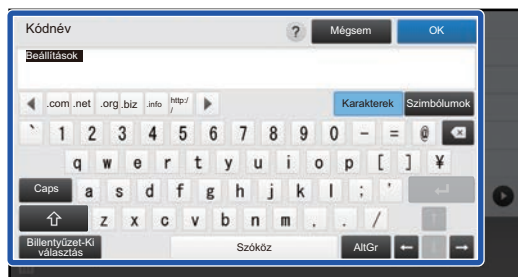

Írja be a billentyűzeten az új nevet.

Írja be a nevet, majd kattintson az [OK] gombra.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" ([▶6. oldal](#)).

A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd a módosítani kívánt parancsikorra.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
- Feltétel Beállítások - Ikon - Háttérkép	Sz.		Kezdő gomb	
	1		CLOUD PORTAL	
	2		Egyszerű másolás	
	3		Egyszerű lapolvasás	
	4		Egyszerű fax	
	5		Sharp OSA	
	6		Másolás	
	7		E-mail	
	8		Fax	
	9		FTP/Asztal	
	10		Hálózati mappa	

3

Válassza ki a kívánt funkciót.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások				
- Feltétel Beállítások - Ikon - Háttérkép	Kezdő képernyő regisztrációja			
	Benyújtás Mégsem			
	Csoport Lista Sz.2: Nincs megadva			
	Másolat: ☐ Semmi ☒ Egyszerű másolás ☐ Másoló ☐ Program Lista			

A parancsikonnak megváltoztatásához válassza az [Egyedi] lehetőséget a [Kódnév] részen, és írja be a kívánt nevet a szövegmezőbe.

Kódnév:	☒ Alapértelmezés ☐ Egyedi (Legfeljebb 28 karakter)
Kép:	☐ Egyedi kép használata Fájl kiválasztása: AAAA.png
Benyújtás Mégsem Az old. tet.	

A parancsikon képének módosításához folytassa a következő lépéssel. Ha nem módosítja a képet, folytassa az 5. lépéssel.

4

Az ikon képének módosításához állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet ☒ állapotba, és válasszon ki egy korábban hozzáadott képet a [Fájl kiválasztása] lehetőséggel.

Kép mentéséhez lásd: "[Parancsikonkép hozzáadása](#)" ([▶17. oldal](#)).

5

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

4

Válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt a "Fájl kiválasztása" részen.

Kattintson a [Tallózás] gombra, majd válassza ki a beküldeni kívánt képet.




- A JPEG, GIF és PNG formátumú (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif és png kiterjesztésű) fájlok használhatók.
 - A parancsikonhoz használható képek maximális fájlmérete 50 KB.
-

5

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

Parancsikon áthelyezése

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet parancsikonokat áthelyezni a kezdő képernyőn. A parancsikonok áthelyezése az érintőpanelen hajtható végre.

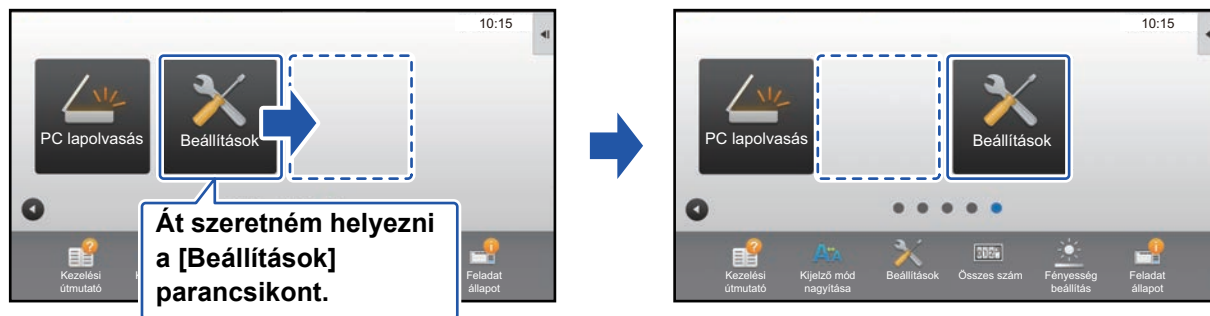


1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.

► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)


2

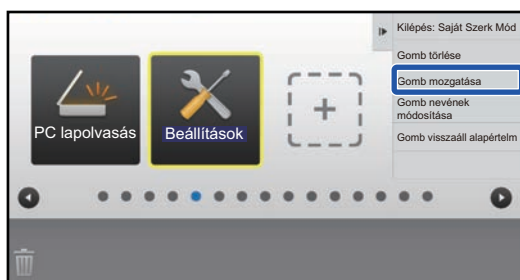

Koppintson az áthelyezni kívánt parancsikonra, majd a [Gomb mozgatása] elemre.

A kijelölt parancsikon sárga keretbe kerül.


3

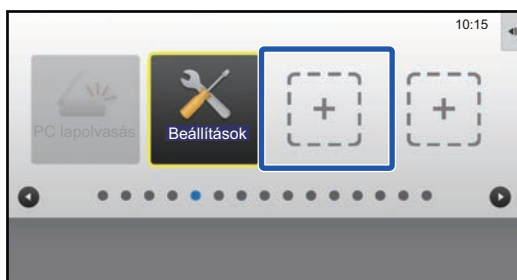

Koppintson egy üres parancsikonhelyre.

A parancsikon átkerül a kiválasztott helyre.

A parancsikon nem helyezi át, ha olyan helyre koppint, ahol már van parancsikon.

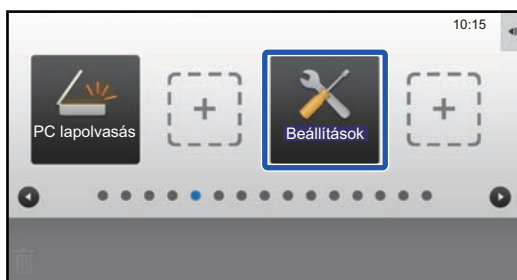


4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" ([▶6. oldal](#)).

Parancsikonok visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotba

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet visszaállítani a parancsikonokat a kezdő képernyőn a gyári alapértelmezett állapotba. Az eljárás az érintőpanelről vagy a weboldalról hajtható végre.

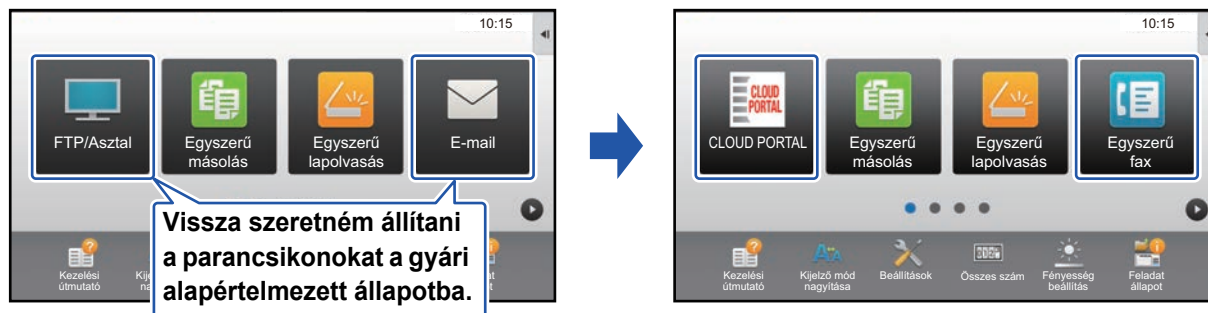

A parancsikonok helyzete, neve és képe áll vissza a gyári alapértelmezett állapotba.


Az érintőpanelről

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] elemre.


► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

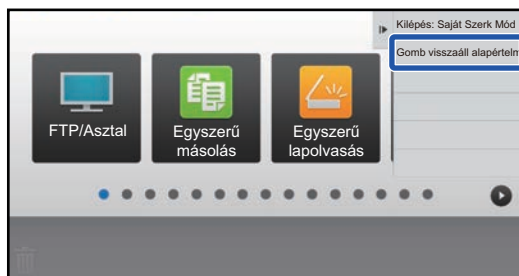

A műveleti panelen koppintson az [Gomb visszaáll alapértelm] gombra.

3

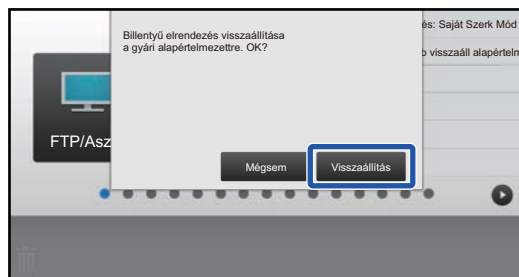

Koppintson a [Visszaállítás] gombra.

A parancsikonok visszakerülnek a gyári alapértelmezett állapotba.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [6. oldal](#)).

A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd az [Alapért. visszaállítása] gombra.

Megjelenik egy megerősítő ablak. Kattintson az [OK] gombra.

8	Nincs megadva
9	Nincs megadva
10	Nincs megadva

☒ Festékmennyiség megjelenítése
Amikor a festékmennyiség látható, csak 6 rögzített billentyű jeleníthető meg.

Benyújtás

Alapért. visszaállítása

3


A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

A KEZDŐ KÉPERNYŐ SZERKESZTÉSE

Módosíthatja a kezdő képernyőn megjelenő parancsikonok számát, és megváltoztathatja a parancsikonokat. Többek között módosíthatja a háttér és a szöveg színét, valamint tetszőleges egyedi képre cserélheti a hátteret.

A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása

A készüléken számos előre meghatározott kezdőképernyő-elrendezési minta található. Ezek között olyan elrendezési minta is van, amelyen a képernyőn látható ikonok számának növelése érdekében kisebb a parancsikonok megjelenítési mérete, vagy nincs rajta a fix gombok megjelenítésére szolgáló terület. Az elrendezési minta a weboldalon módosítható.

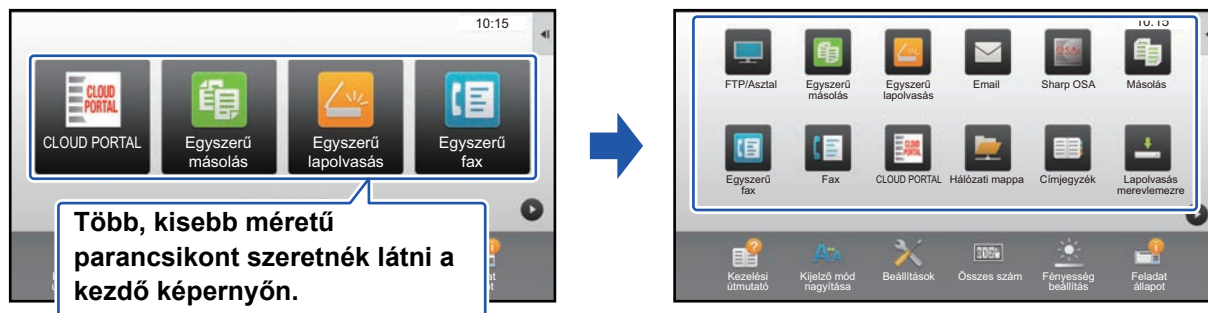

Kezdőképernyő-elrendezési minták

Hat elrendezési minta áll rendelkezésre.

Minta	Egy képernyőn látható parancsikonok száma	Saját hely a fix gomboknak	Képernyők maximális száma
1	4	Igen	15 képernyő
2	8	Nem	8 képernyő
3	8	Igen	8 képernyő
4	12	Nem	5 képernyő
5	12	Igen	5 képernyő
6	18	Nem	4 képernyő



A gyári alapértelmezett beállítás az "1. minta".

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd válassza ki a kívánt elrendezést a "Sablon" részről.

Saját képernyő beállítások

- Feltétel Beállítások
- Ikon
- Háttérkép

Feltétel Beállítások

Benyújtás

Sablon :

Képernyő billentyűkiosztása :

1. minta

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

Kijelzőminta kiválasztása a kezdő képernyőhöz

A készüléken számos előre meghatározott színmotívum található. A színmotívum az érintőpanelről változtatható meg.




A gyári alapértelmezett beállítás az "1. minta".

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Kijelzőminta beállítás] elemre.

► [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

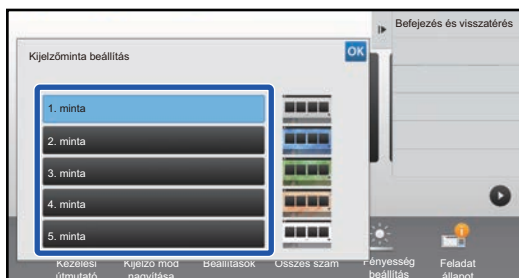


Válassza ki a kívánt motívumot.

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" (► [6. oldal](#)).

A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színének megváltoztatása

A kezdő képernyőn látható parancsikonok, fix gombok és óra szövegének színét feketére vagy fehérre módosíthatja. A szín módosítása az érintőpanelen hajtható végre.

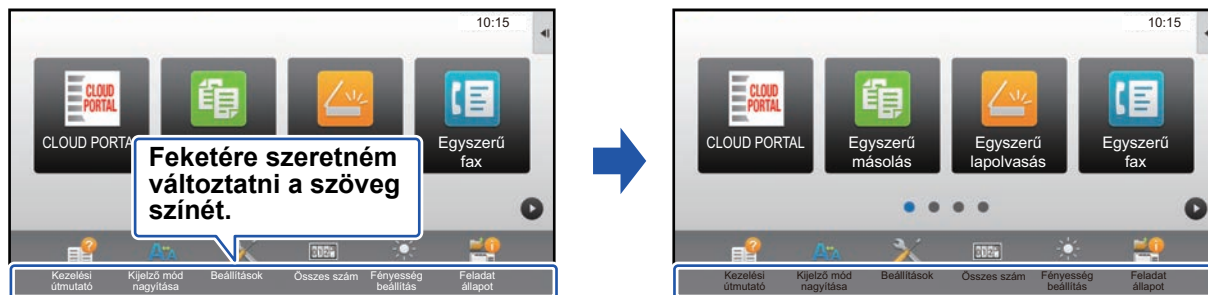

Kezdőképernyő-elrendezési minták és szövegszínek

A kezdő képernyőn megjelenő szöveg színe az elrendezési mintától függően változó.

A kezdő képernyő elrendezési mintáiról lásd: "[A kezdő képernyő elrendezésének megváltoztatása](#)" ([▶23. oldal](#)).

Gyári alapértelmezett szövegszínek


Elrendezési minta	Görgethető terület (Parancsikon szövegének színe)	Fix terület (Fix gombok szövegének színe)	Óra (Óra szövegének színe)
1	Fehér	Fehér	Fekete
2	Fehér	Nincs	Fekete
3	Fekete	Fehér	Fekete
4	Fekete	Nincs	Fekete
5	Fekete	Fehér	Fekete
6	Fekete	Nincs	Fekete

1

Nyissa meg a kezdő képernyőn található műveleti panelt, és koppintson a [Szövegszín módosítása az alapképernyőn] elemre.

▶ [Általános eljárás az érintőpanel használatakor \(6. oldal\)](#)

2

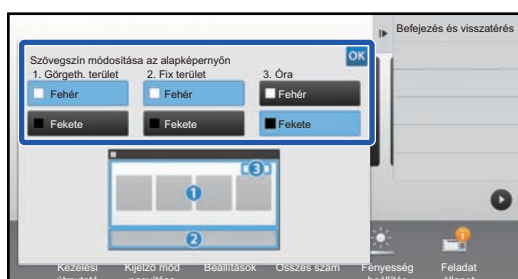

Módosítsa a szöveg színét.

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás az érintőpanel használatakor](#)" ([▶6. oldal](#)).

A kezdő képernyő háttérképének megváltoztatása

A kezdő képernyő háttérképét egyedi képre cserélheti.

Az eljárás az érintőpanelről vagy a weboldarról hajtható végre.

A kép érintőpanelről történő cseréjéhez először mentse USB-eszközre a kívánt képet, majd csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.



A háttérkép megjelenített mérete 1024 x 544 pont.

A rendszer a kép magasságát a megjelenítési magassághoz, a szélességét pedig a megjelenítési szélességhez igazítja.

Mivel a magasság és a szélesség nagyítása/kicsinyítése külön-külön történik, egyes képek esetében torzulás fordulhat elő.

A kép helyes megjelenítése érdekében előre módosítsa a kép méretét a háttérkép megjelenítési méretének megfelelően.


Az érintőpanelről

1

Csatlakoztassa a kívánt képet tartalmazó USB-eszközt a készülékhez.

Ha az USB-eszköz a géphez van kapcsolva, megjelenik a felugró ablak. Érintse meg az [OK] gombot.

2

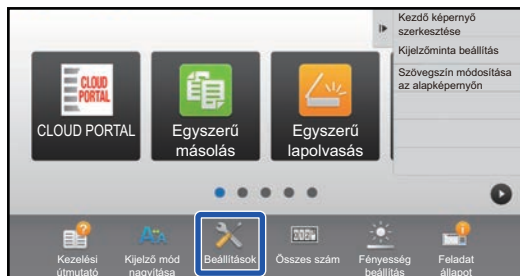

Koppintson a [Beállítások] gombra a kezdő képernyőn.

A képernyő átvált a beállítási képernyőre.

3


Érintse meg a [Rendszer beállítások] → [Saját képernyő beállítások] → [Háttérkép] elemet és koppintson a [Változtatás] gombra.

Megjelenik a "Háttérkép regisztrálása" képernyő.



Megjelenik a rendszergazdai jelszót bekérő képernyő, miközben kiválasztja a beállításokat.

Adja meg a rendszergazda jelszót, és jelentkezzen be.

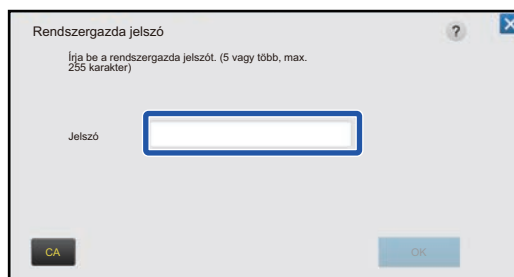

4

Állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet ☒ állapotba, és válassza ki a kívánt képet a [Mappa Neve/Fájlnév] lehetőséggel.



- A JPEG, GIF és PNG formátumú (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif és png kiterjesztésű) fájlok használhatók.
- A háttérképhez használható képek maximális fájlmérete 640 KB.

5

Kattintson a [Tárolás] gombra.

Ha elkészült az Egyedi felhasználói felület minden beállításával, kattintson a [Kijelentkezés] gombra.

A weboldalról

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

2


Kattintson a [Módosítás] gombra a [Háttérkép] részen.



3

Állítsa az [Egyedi kép használata] jelölőnégyzetet ☒ állapotba, és válassza ki a képet a [Fájl kiválasztása] lehetőséggel.

A kép kiválasztásához kattintson a [Tallózás] gombra.

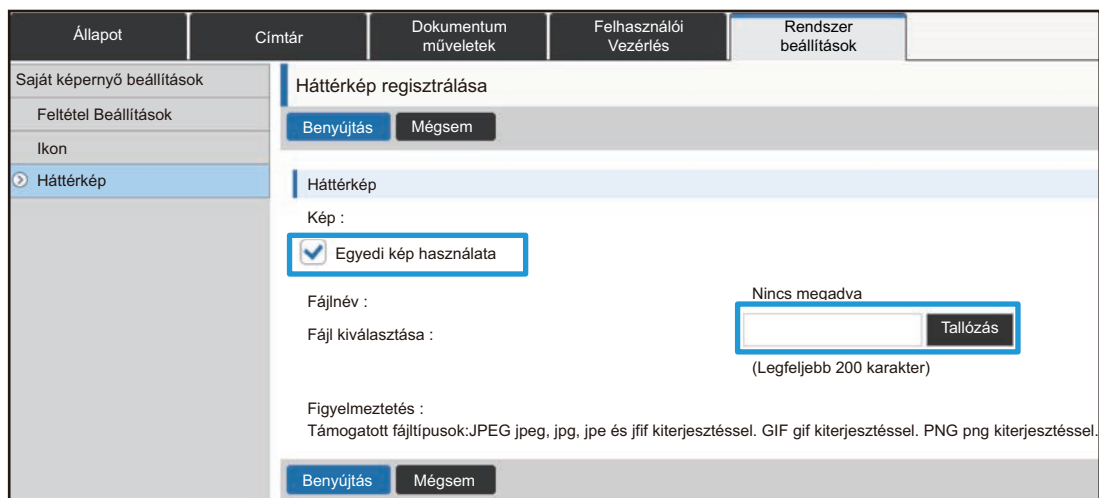


- A JPEG, GIF és PNG formátumú (jpeg, jpg, jpe, jif és png kiterjesztésű) fájlok használhatók.
- A háttérképhez használható képek maximális fájlmérete 640 KB.

4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶7. oldal](#)).

A fix gombok módosítása

Módosíthatja a fix gombokat. A fix gombok módosítása a weboldalon hajtható végre.

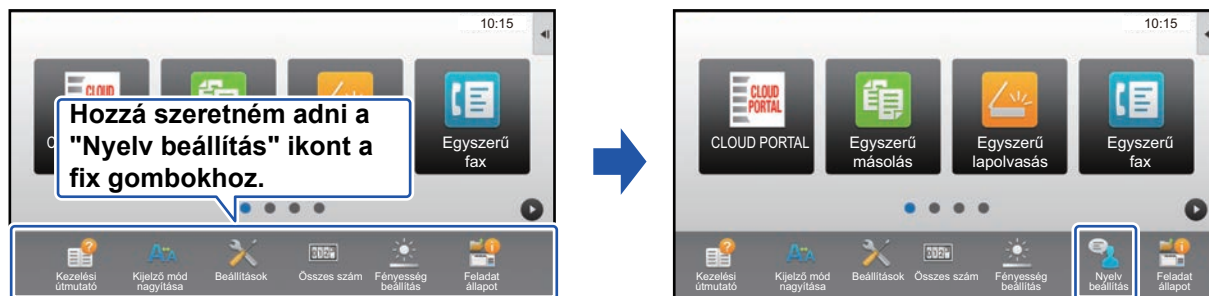

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, majd a kívánt elemre a "Fix gomb" oszlopban.

Új fix gomb hozzáadásához kattintson a [Nincs megadva] elemre.

Sz.	Fix gomb
1	Kezelési útmutató
2	Kijelző mód megnyitása
3	Rendszerbeállítások
4	Összesen
5	Fényesség beállítás
6	Feladat Állapot
7	Nincs megadva
8	Nincs megadva
9	Nincs megadva
10	Nincs megadva

3

Válassza ki a hozzáadni kívánt funkciót, majd kattintson a [Benyújtás] gombra.

Ha a [Benyújtás] gombra kattint, bezárul a [Kezdő képernyő regisztrációja] képernyő.


4

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

A festékszint megjelenítése/elrejtése a fix gombok mellett

A rendszerbeállításokban megjelenítheti/elrejtheti a festékszintet a fix gombok területéhez.

Ha ez a beállítás engedélyezett, legfeljebb hat fix gomb jeleníthető meg. (A weboldal "Fix gomb" oszlopában látható 1–6. gomb jelenik meg (kivéve, amelyik nincs megadva). A 6. alatti gombok nem láthatók.)

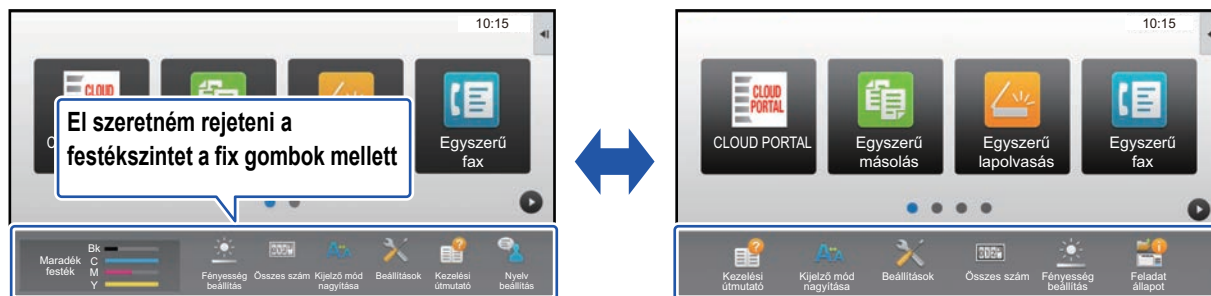

1

A beállítási képernyő megnyitásához lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).

2

Kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre, és állítsa a [Festékmennyiség megjelenítése] jelölőnégyzetet ☒ állapotba.

Állapot	Címtár	Dokumentum műveletek	Felhasználói Vezérlés	Rendszer beállítások
Saját képernyő beállítások	7		E-mail	
Feltétel Beállítások	8		Nincs megadva	
Ikon	9		Nincs megadva	
Háttérkép	10		Nincs megadva	


☒ Festékmennyiség megjelenítése
 Amikor a festékmennyiség látható, csak 6 rögzített billentyű jeleníthető meg.

3

A beállításokból történő kilépéshez lásd: "[Általános eljárás a weboldal használatakor](#)" ([▶ 7. oldal](#)).


A szövegméret növelése

A másolási funkció és egyéb funkciók képernyőjén megjelenő szöveg mérete és térköze is növelhető. Az eljárás az érintőpanelről hajtható végre.

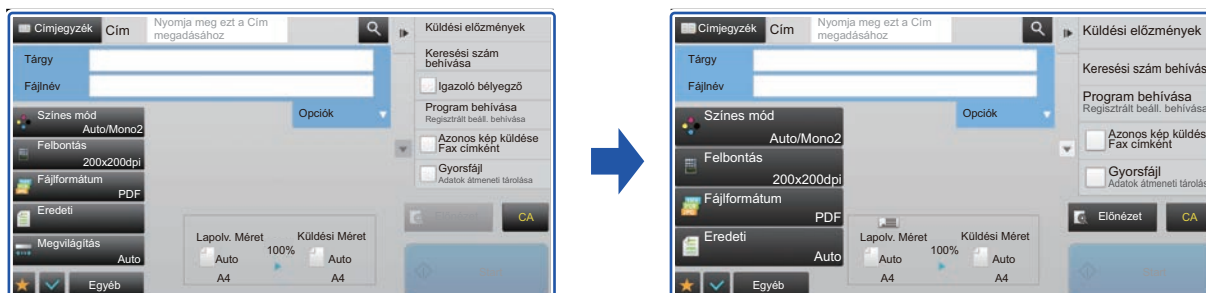

- Az Egyszerű másolás képernyőn megjelenő és más, alapesetben nagyméretű szöveg nem változik.
- A szövegméret növelésének hatására előfordulhat, hogy kevesebb gomb jelenik meg az egyes funkciók alapképernyőjén és más képernyőin.

1

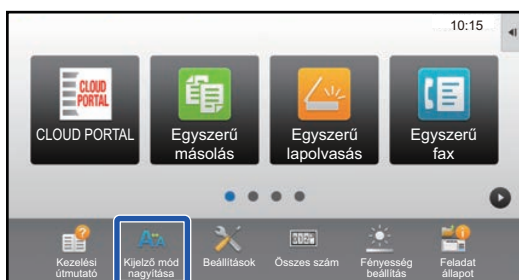

Koppintson a [Kijelző mód nagyítása] gombra a kezdő képernyőn.

A gomb képe  lesz, és bekapcsol a kijelző nagyítása mód.

A kijelző nagyítása mód kikapcsolásához koppintson újra a [Kijelző mód nagyítása] gombra. A gomb képe  lesz, és kikapcsol a kijelző nagyítása mód.

A készülék nyelvének megváltoztatása


Módosíthatja a kezdő képernyőn használt nyelvet.

Az eljárás az érintőpanelről hajtható végre.

Az eljárás végrehajtása előtt adja hozzá a [Nyelv beállítás] parancsikont a kezdő képernyőhöz. A parancsikont hozzáadásához lásd: "[Parancsikontok hozzáadása](#)" ([▶ 9. oldal](#)).




1

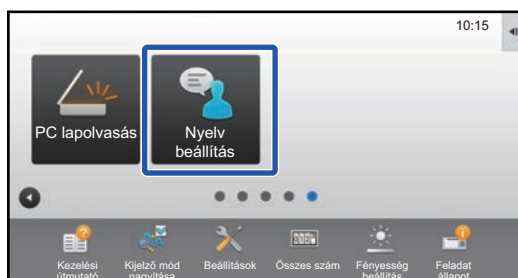

Koppintson a [Nyelv beállítás] gombra a kezdő képernyőn.

2

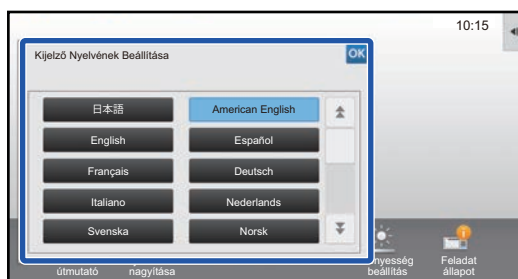

Válassza ki a kívánt nyelvet, majd koppintson az **OK** gombra.

A kijelző a kiválasztott nyelvre vált.

