


AR-M150/AR-M155 Online Útmutató

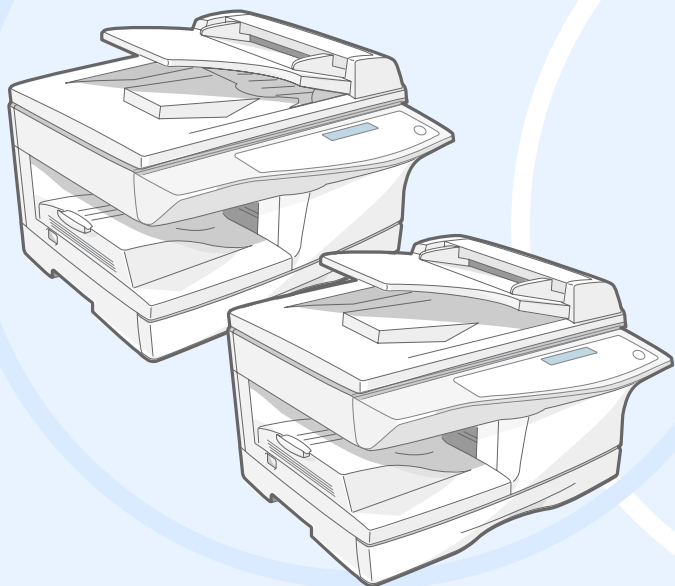

Ha az RSPF/SPF telepítve van

Start

Klikkeljen a "Start" gombra.

Bevezetés

Ez a kézikönyv az AR-M150/M155 digitális többfunkciós rendszer nyomtató és szkennер funkcióit mutatja be.



- Az alábbi témákkal kapcsolatos információkhoz lapozza fel a digitális többfunkciós rendszer Használati utasítását.
 - A géppel kapcsolatos alapvető művelet sorok (papír betöltése, a festékkazetta cseréje, adagolási hiba megszüntetése, kiegészítő berendezések használata)
 - Másolási funkciók
 - Képküldés a gép kezelőpaneljéről
 - Adatok
- Ahol az "AR-XXXX" jelzés jelenik meg ebben a kézikönyvben, az "XXXX"-et helyettesítse be az Ön által használt típus nevével.
- Ebben a kézikönyvben az Egyoldalas eredeti adagoló (Single Pass Feeder) megnevezése "SPF" és a Kétoldalas eredeti adagoló (Reversing Single Pass Feeder) megnevezése "RSPF".
- Az SPF és RSPF (kizárólag az AR-M155 esetében) kiegészítő berendezések. Amennyiben rendelkezik ezen eszközökkel, olvassa el a kézikönyv SPF-ről és RSPF-ről szóló leírását.
- Az ebben a kézikönyvben megjelenő képernyő szimbólumok és művelet sorok főként a Windows XP-re vonatkoznak. A Windows más verziói esetében néhány képernyő szimbólum eltérhet a kézikönyvben szereplőktől.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer kézikönyvét vagy az online Súgó fájlt.

Védjegy elismerések

- Microsoft® Windows® operációs rendszer a Microsoft Corporation védjegye vagy szerzői joga az U.S.A.-ban és más országokban.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, és Windows® XP a Microsoft Corporation védjegyei vagy szerzői jogai az U.S.A.-ban és más országokban.
- Az Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 az Adobe Systems Incorporated tulajdona. Minden jog fenntartva. Az Adobe, az Adobe embléma, az Acrobat, és az Acrobat embléma az Adobe Systems Incorporated védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezi.

A folyamatos termékfejlesztés és a módosítások következtében a kézikönyvben bemutatott kijelző képmozók, üzenetek és gombnevek eltérhetnek az aktuális gépen szereplőktől.



Az Online Útmutató használatának módja

Ez a rész leírja, hogyan használjuk az online kézikönyvet. Olvassa el ezt a részt az Online Útmutató használata előtt. Az Acrobat Reader használatára vonatkozó információkhoz olvassa el az Acrobat Reader Súgó fájlját.

Az Online Útmutató használati módja

Ebben a kézikönyvben az alábbi gombok jelennek meg minden oldal alján. Kiklikeljen ezekre a gombokra az Ön által megnézni kívánt oldalak közti gyors mozgáshoz.

TARTALOM

Megjeleníti a kézikönyv tartalomjegyzékét. Kiklikeljen egy témára a tartalomjegyzékben, hogy közvetlenül ahhoz a részhez ugorjon.

TÁRGYMUTATÓ

Megjeleníti a kézikönyv tárgymutatóját. Kiklikeljen egy témára a tárgymutatóban, hogy közvetlenül ahhoz a részhez ugorjon.



Oldalanként előre viszi.



Oldalanként visszafelé viszi.

Linkek követése

Ez a kézikönyv egy link funkciót használ, amely lehetővé teszi az adott oldalra történő ugrást. Ha a zöld, aláhúzott szövegre klikkel, megjelenik a szövegre vonatkozó oldal. (A Tartalom és Tárgymutató részekben a kapcsolt területek nincsenek aláhúzva.)

Példa:  [Tartalom](#)

Az előző oldalhoz való visszatéréshez klikkeljen a  gombra az Acrobat Reader menüsorában.

Könyvjelzők használata

A kézikönyv bal oldalán könyvjelzőket készítettünk. Ha ráklikkel egy könyvjelzőre, közvetlenül ahhoz a részhez ugorhat.

A kézikönyv kinyomtatásának módja

A kézikönyv kinyomtatásához válassza a "Nyomtatás" pontot az Acrobat Reader "Fájl" menüjében. Válassza ki a kívánt nyomtatási beállításokat a "Nyomtatás" párbeszédpaneljében, majd klikkeljen az "OK" gombra.

Tartalom

Bevezetés	2
Az Online Útmutató használatának módja	3

1 NYOMTATÁS

Nyomtatás	5
A nyomtató meghajtó elindítása a "Start" gombbal	7
Nyomtató meghajtó beállítások	8
Több oldal nyomtatása egy oldalra	9
A nyomtatott kép igazítása a papírhoz	10
Kétoldalas nyomtatás (Kizárólag a kétoldalas nyomtatásra alkalmas típusok esetében)	11
A nyomtatási kép 180 fokos elforgatása	12
Vízjel nyomtatása	13
A Nyomtatás állapot ablak áttekintése	14

2 NYOMTATÓ MEGOSZTÁS

A nyomtató megosztása Windows hálózat használatával	15
Megosztott nyomtató beállítások	16
Kliens beállítások	17

3 KÉPKÜLDÉS

Képküldés	20
Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból	21
Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból (Windows XP)	26
Kép beolvasása a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-ból (Windows XP)	28
Gombkezelő áttekintése	31
Gombkezelő beállítások	32

4 HIBAKERESÉS

Hibakeresés	34
Ha figyelmeztető oldal nyomtatódik	40

5 NYOMTATÓ MEGHAJTÓ FUNKCIÓK

Nyomtató meghajtó tulajdonságok	41
---------------------------------	----

6 TÁRGYMUTATÓ



Az alábbi példa leírja, hogyan nyomtassunk ki egy dokumentumot a WordPad-ből.

Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a dokumentumnak megfelelő méretű papír lett a gépbe töltve.


1

Indítsa el a WordPad-et, és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.

2


Válassza a "Nyomtatás" pontot az alkalmazások "Fájl" menüjében.

Megjelenik a "Nyomtatás" párbeszédpanel.

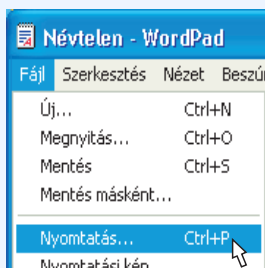

3

Győződjön meg róla, hogy a "SHARP AR-XXXX" lett nyomtatónak kiválasztva. Ha bármelyik nyomtató beállítást meg kell változtatnia, klikkeljen a "Beállítások" gombra ("Tulajdonságok" gomb Windows 95/98/Me/NT 4.0 környezetben) a nyomtató meghajtó beállítása képmező megnyitásához. Megjelenik a nyomtató meghajtó beállítása képmező.

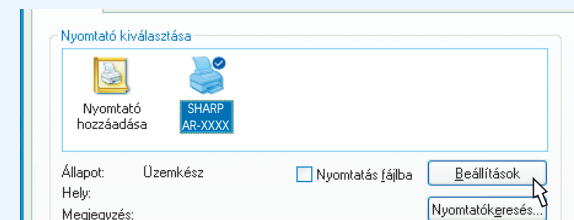

A Windows 2000 programban nincs "Beállítások" gomb ezen a párbeszédpanelen. Válassza ki a szükséges beállításokat a beállítás képmező minden egyes fülén.

☞ Nyomtató meghajtó beállítások, Több oldal nyomtatása egy oldalra, A nyomtatott kép igazítása a papírhoz, Vízjel nyomtatása, Kétoldalas nyomtatás (Kizárólag a kétoldalas nyomtatásra alkalmas típusok esetében)

4

Klikkeljen a "Nyomtatás" gombra ("OK" gomb Windows 95/98/Me/NT 4.0 környezetben).

A nyomtatás megkezdődik. A nyomtatás megkezdésekor automatikusan megnyílik a Nyomtató állapot ablak.

☞ (A Nyomtatás állapot ablak áttekintése)

A nyomtatási feladat a kimeneti tálcába továbbítódik úgy, hogy a papírt a gép kissé eltolja az előző feladattól (eltolás funkció).

Ha nyomtatás közben kifogy a papír a tálcából

A nyomtatás automatikusan folytatódik a papír tálcába történő betöltése után.

A kézi lapadagoló tálca használata esetén válassza a nyomtatás üzemmódot a gép mód kiválasztása gombjával, tegyen a gépbe papírt a kijelző utasításai szerint, majd nyomja meg a [START] gombot a nyomtatás folytatásához.

Ha a 250 lapos papíradagoló egység telepítve van:

Ne feledje, hogy ha az "ÖNMŰK. TÁLCACSERE" beállítás a felhasználói programokban be van kapcsolva, valamint egy másik tálcában van ugyanolyan méretű papír, a gép automatikusan átvált a másik tálcára, és a nyomtatás folytatódik.

Nyomtatási feladat törlése

1

Válassza a nyomtatás üzemmódot a gép kezelőpaneljén található [MÓD KIVÁLASZTÁS] gombbal, majd nyomja meg a [MÉGSE] gombot (C) vagy a [MINDENT TÖRÖL] gombot (CA).

2

A kijelzőn megjelenik a "NYOMTATÁS TÖRLÉSE?" kérdés. Győződjön meg róla, hogy legyen pipa az "IGEN" előtt, és nyomja meg a [BEVITEL] gombot.



Ha a gép USB 2.0 (Hi-Speed) portokkal van a számítógéphez csatlakoztatva, mindenképpen olvassa el a "Rendszervetelmények az USB 2.0-hoz (Nagysebességű mód)" részt a Használati utasításban.

Ha a "Papírforrás" "Automatikus választás"-ra van állítva

Ha a "Papírforrás" "Automatikus választás"-ra van állítva a nyomtató meghajtó (driver) beállítás képernyő "Papír" fülén, és nincs a gépben a nyomtatási feladathoz megfelelő méretű papír, a nyomtatási műveletsor a felhasználói programokban beállítható "MÁS LAPMÉRET ENG." beállításától függően változik (ld. "FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK" a Használati utasításban).

Ha a "MÁS LAPMÉRET ENG." "KI" állapotban van

Válassza a nyomtatás üzemmódot a gép mód választás gombjával, ellenőrizze a kijelző üzenetét, töltsön papírt a kézi lapadagoló tálcába, majd nyomja meg a [START] gombot a nyomtatás elkezdéséhez.

Ha a "MÁS LAPMÉRET ENG." "BE" állapotban van

A nyomtatás végbemegy a gépbe töltött papírra, még akkor is, ha a papír mérete eltér a nyomtatási kép méretétől.



A nyomtató meghajtó elindítása a "Start" gombbal

Megnyithatja a nyomtató meghajtót, és megváltoztathatja a nyomtató meghajtó beállításait a Windows "Start" gombjával. Az így módosított beállítások lesznek a kiindulási beállítások, amikor egy alkalmazásból nyomtat. (Ha megváltoztatja a beállításokat a nyomtató meghajtó beállítási ablakából a nyomtatás ideje alatt, a beállítások visszaállnak a kiindulási beállításokra, amint kilép az alkalmazásból.)

Windows 2000/XP

1

Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

Windows 2000 alatt kattintson a "Start" gombra, és válassza a "Beállítások"-at.


2

Kattintson a "Nyomtatók és más hardverek"-re, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok"-ra.

Windows 2000 alatt kattintson a "Nyomtatók"-ra.

3

Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató meghajtó ikonra, és válassza a "Tulajdonságok"-at a "Fájl" menüből.

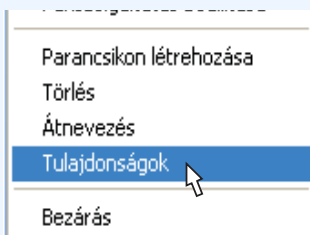

4

Kattintson az "Illesztőprogram-telepítő" fülre, majd kattintson a "Nyomtatási beállítások" gombra.

Megjelenik a nyomtató meghajtó beállítási ablaka.

🔗 [Nyomtató meghajtó beállítások](#)


Windows 95/98/Me/NT 4.0

1

Kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Nyomtatók"-ra.

2


Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató meghajtó ikonra, és válassza a "Tulajdonságok"-at a "Fájl" menüből.

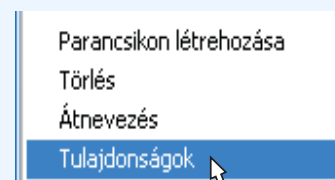

Windows NT 4.0 alatt válassza a "Dokumentum alapértelmezett adatai"-t a nyomtató meghajtó beállítási ablakának megnyitásához.

3

Windows 95/98/Me alatt kattintson a "Illesztőprogram-telepítő" fülre.




Megjelenik a nyomtató meghajtó beállítási ablak.

🔗 [Nyomtató meghajtó beállítások](#)

Nyomtató meghajtó beállítások

A beállításra vonatkozó Súgó megtekintéséhez kattikellen a  gombra az ablak jobb felső sarkában, majd kattikellen a beállításra. Van néhány korlátozás a nyomtató meghajtó (driver) beállítás képernyőn kiválasztható beállítás kombinációkra vonatkozóan. Ha egy korlátozás érvényben van, egy információs ikon () jelenik meg a beállítás mellett. Kattikellen az ikonra a korlátozás magyarázatának megtekintéséhez.

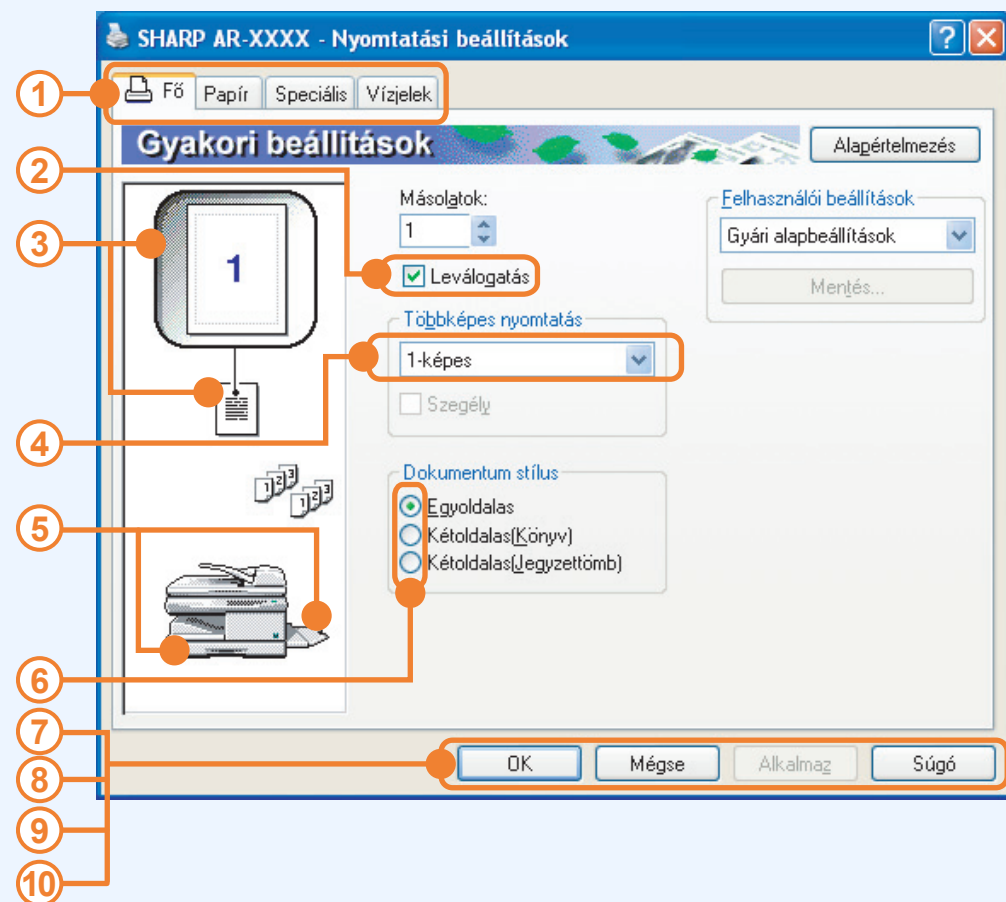

A fenti képmező a kétoldalas nyomtatásra alkalmas típusok nyomtató meghajtó beállítás képmezője. A gép beállításai és képe a típustól függően változnak.

1 Fül

A beállítások jegyzetlapokon vannak csoportosítva. Kattikellen egy fülre, hogy az adott jegyzetlapot hozza előre.

2 Négyzet

Kattikellen egy négyzetre egy funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához.

3 Nyomtatás beállítás szimbóluma

Ez mutatja a kiválasztott nyomtatási beállítás hatását.

4 Legördülő lista

Lehetővé teszi, hogy listából válasszon.

5 Papírtálcák képe

A "Papír kiválasztás" a "Papír" jegyzetlapon kékkel jelenik meg. Szintén rákattikellhet egy tálcára is, így kiválaszthatja azt.

6 Ellenőrző gomb

Lehetővé teszi egy elem listából történő kiválasztását.

7 "OK" gomb

Kattikellen erre a gombra a beállítások mentéséhez, és a párbeszédpanelből történő kilépéshez.

8 "Mégse" gomb

Kattikellen erre a gombra a párbeszédpanelből történő kilépéshez, a beállítások változatlanul hagyásával.

9 "Alkalmaz" gomb

Kattikellen erre a gombra a beállítások mentéséhez a párbeszédpanel bezárása nélkül.



A Windows NT 4.0 programban nincs "Alkalmaz" gomb. Az "Alkalmaz" gomb nem jelenik meg, ha ezt az ablakot egy alkalmazásból nyitja meg.

10 "Súgó" gomb

Kattikellen erre a gombra a nyomtató meghajtó súgó-fájljának megjelenítéséhez.

Több oldal nyomtatása egy oldalra

Ez a funkció lehetővé teszi kettő vagy négy dokumentumoldal nyomtatását egyetlen oldalra.


A funkció használatához nyissa meg a nyomtató meghajtó beállítási ablakát, válassza a "2-képes"-t vagy a "4-képes"-t a "Többképes nyomtatás"-hoz a "Fő" fülön.

☞ Olvassa el a [Nyomtatás](#) részt a Nyomtató meghajtó megnyitásához szükséges információkhoz.



Az "Többképes nyomtatás" nem lehetséges, ha a "Papírmérethez igazítás" (papírmérethez való igazítás) beállítást választotta.

☞ [A nyomtatott kép igazítása a papírhoz](#)

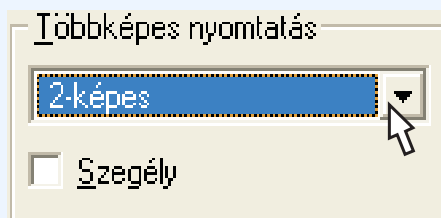

Többképes nyomtatás	☐ Szegély	☒ Szegély
"2-képes"		
"4-képes"		

Ha bekapcsolja a "Szegély" jelölőnégyzetet, határvonalak lesznek az egyes oldalakra nyomtatva.

A nyomtatott kép igazítása a papírhoz

A nyomtató meghajtó módosítani tudja a zoom arányt a gépbe betöltött papírnak megfelelően.

A funkció használatához kövesse az alább mutatott lépéseket. Az alábbi utasítás feltételezi, hogy A4 méretű dokumentumot akar nyomtatni A5 méretű papírra.

☞ Olvassa el a [Nyomtatás](#) részt a Nyomtató meghajtó megnyitásához szükséges információkhoz.



A "Papírmérethez igazítás" beállítás nem áll rendelkezésre, ha "Többképes nyomtatás"-t választ.


☞ [Több oldal nyomtatása egy oldalra](#)

1

Kattintson a "Papír" fülre a nyomtató meghajtó beállítási ablakán.


2

Válassza ki a papírméretet (A4) a nyomtatási adathoz a "Papírméret"-ből.

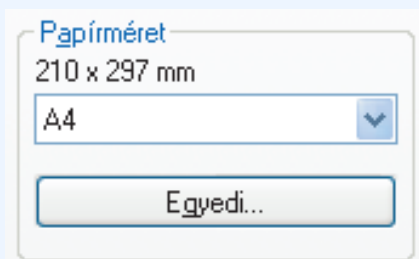

3

Jelölje be a "Oldalhoz igazítás" négyzetet.

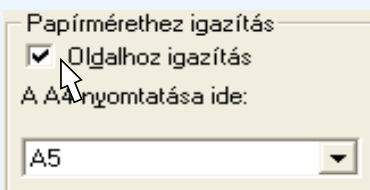


4

Válassza ki a nyomtatáshoz használandó papír aktuális méretét (A5).

Ezután a nyomtatott kép automatikusan igazodni fog a gépbe helyezett papírhoz.

Papírméret: A4

Papírmérethez igazítás: A5

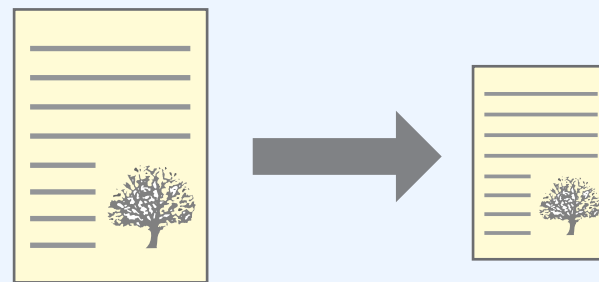

A4 méretű dokumentum
(Papírméret)

A5 méretű papír
(Papírmérethez igazítás)




Ha az "A3 [Oldalhoz igazítás]", "B4 [Oldalhoz igazítás]" vagy a "Ledger [Oldalhoz igazítás]" van kiválasztva, a nyomtatási kép egy oldalnyi méretű A4 lesz akkor is, ha az "Oldalhoz igazítás" nem lett kiválasztva.

Kétoldalas nyomtatás (Kizárólag a kétoldalas nyomtatásra alkalmas típusok esetében)

A kétoldalas nyomtatásra alkalmas típusok nyomtató meghajtó (driver) beállítás képzője tartalmaz egy "Dokumentum stílus" beállítást a "Fő" fülön. Ez a beállítás lehetővé teszi a papír mindkét oldalára történő nyomtatást.

Ezen funkció használatához nyissa meg a Nyomtató meghajtó (driver) beállítás képzőt, és válassza a "Kétoldalas(Könyv)" vagy a "Kétoldalas (Jegyzetömb)" pontot a "Dokumentum stílus" beállításban a "Fő" fülön.

☞ Olvassa el a [Nyomtatás](#) részt a Nyomtató meghajtó megnyitásához szükséges információkhoz.

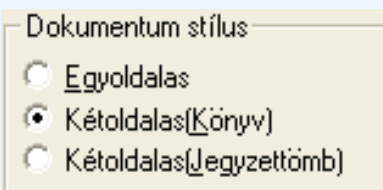

- A kétoldalas másoláshoz használható papírméretek: Letter, Legal, Folio*, Invoice, A4, A5, B5, Foolscap és 16K.
 - A kétoldalas nyomtatás használatakor válasszon a "Kézi lapadagoló tálcá"-tól eltérő forrást a "Papírforrás" pontban a "Papír" fülön.
- * Folio méretű papírra történő kétoldalas nyomtatáshoz vagy az "1. tálcá"-t vagy a "2. tálcá"-t (ha a 2. tálcá telepítve van) kell választani a "Papírforrás" pontban a "Papír" fülön.

Az alábbi példa álló lapállású papír mindkét oldalára történő nyomtatásának eredményét mutatja.


Nyomtatási adat	Nyomtatási eredmény	
	Kétoldalas(Könyv)	Kétoldalas(Jegyzetömb)
	Az oldalak úgy vannak nyomtatva, hogy az oldaluknál lehessen kötni őket.	Az oldalak úgy vannak nyomtatva, hogy a tetejüknél lehessen kötni őket.

A nyomtatási kép 180 fokos elforgatása



A nyomtatási kép 180 fokkal elforgatható.

Ezzel a tulajdonsággal lehetővé válik a borítékokra, illetve más, csak egy tájolásban betölthető, füllel ellátott papírra történő helyes nyomtatás.

A tulajdonság használatához válassza a kép tájolását a "A kép tájolása" pontban a "Papír" jegyzetlapon, majd jelölje ki a "Elforgatás 180 fokkal" négyzetét.

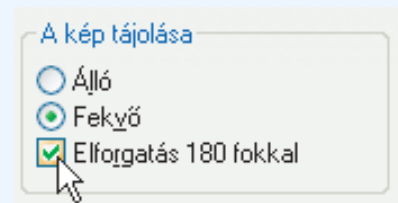

👉 Olvassa el a [Nyomtatás](#) részt a Nyomtató meghajtó megnyitásához szükséges információkhoz.


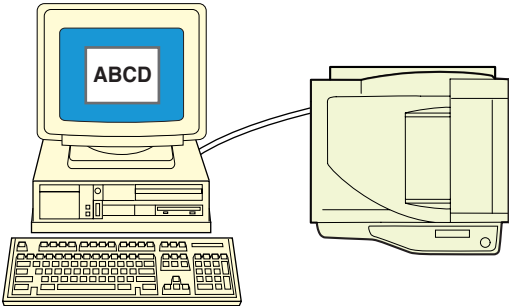

Nyomtatási adat	Nyomtatási eredmény	
	☒ Fekvő ☒ Elforgatás 180 fokkal	☒ Fekvő ☐ Elforgatás 180 fokkal
		

Nyomtathat vízjelet, mint például "BIZALMAS" a dokumentumra. Vízjel nyomtatásához nyissa meg a Nyomtató meghajtót (driver), klikkeljen a "Vízjelek" fülre, és kövesse az alábbi lépéseket.


Olvassa el a [Nyomtatás](#) részt a Nyomtató meghajtó megnyitásához szükséges információkhoz.

Hogyan nyomtassunk vízjelet

A "Vízjel" legördülő listából válassza ki a dokumentumra nyomtatni kívánt vízjelet, pl. "BIZALMAS", és kezdje el a nyomtatást.

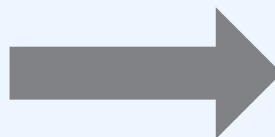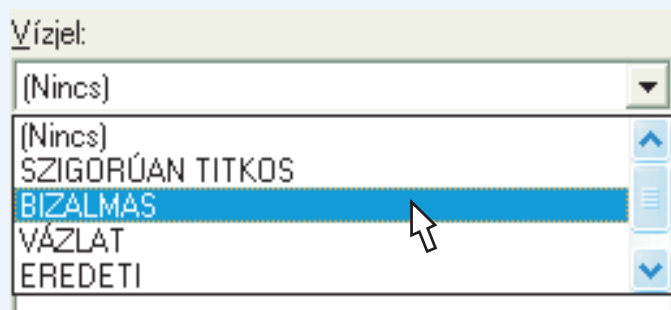

Nyomtatási példa

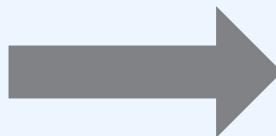

Megadhat szöveget az Ön egyedi vízjelének létrehozásához. A vízjel beállítások részleteihez nézze meg a nyomtató meghajtó súgóját.

🔗 [Nyomtató meghajtó beállítások](#)

A Nyomtatás állapot ablak áttekintése

Ha a nyomtatás elkezdődik, automatikusan megnyílik a Nyomtatás állapot ablak.

A Nyomtatás állapot ablak egy olyan eszköz, amely figyeli a gépet, és megmutatja az éppen nyomtatott dokumentum nevét, illetve az esetlegesen felmerülő hibákra vonatkozó üzeneteket.



Ha a gépet hálózati nyomtatóként használja, a Nyomtatás állapot ablak nem működik.



① Állapot ablak

Információt ad a nyomtató aktuális állapotáról.

② Állapot ikon

Az állapot ikon megjelenésével a nyomtató hibájára figyelmeztet. A nyomtatás normál folyamatában semmi sem jelenik meg. Az ikonok leírása lent található. Kövesse az állapot ablakban megjelenő utasításokat a probléma megoldásához.

Ikon	Nyomtató állapot
	Azonnali beavatkozást igénylő hiba történt.
	Hamarosan javítást igénylő hiba jelentkezett.

③ Fül

Klikkeljen a fülre, hogy a jegyzetlapját előre hozza. A "Lehetőségek" fülre való klikkelés által a Nyomtató állapot ablak kijelző lehetőségei közül választhat.

④ Dokumentum neve

Megmutatja az éppen nyomtatott dokumentum nevét.

⑤ "Feladat leállítása" gomb

A nyomtatás törölhető, ha erre a gombra klikkel, mielőtt a gépbe beérkezik a feladat.

⑥ "Súgó" gomb


Klikkeljen erre a gombra a Nyomtató állapot ablak súgófájljának megjelenítéséhez.

⑦ "Bezár" gomb


Klikkeljen erre a gombra a Nyomtató állapot ablak bezárásához.

A nyomtató megosztása Windows hálózat használatával

A gép megosztott nyomtatóként is használható Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP hálózati környezetben. Fontos, hogy a Windows hálózati környezetet már előzetesen telepíteni kell.

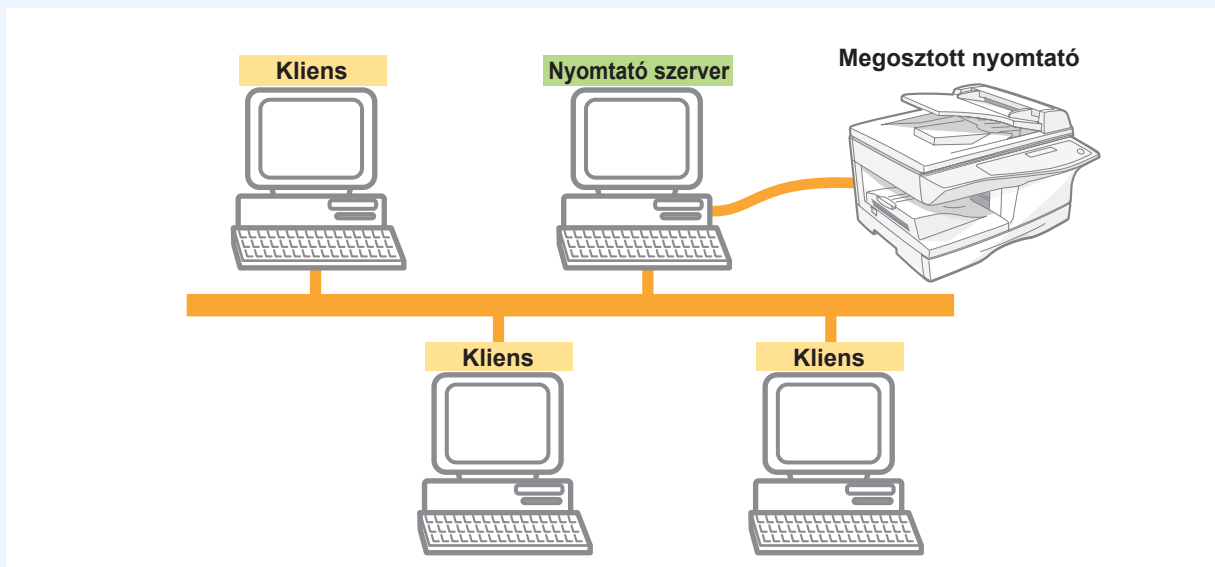

A "Nyomtató szerver" leírásunk szerint egy olyan számítógép, amely közvetlenül a géphez van csatlakoztatva. A "Kliens" pedig bármelyik másik számítógép, amely ugyanehhez a hálózathoz csatlakozik.

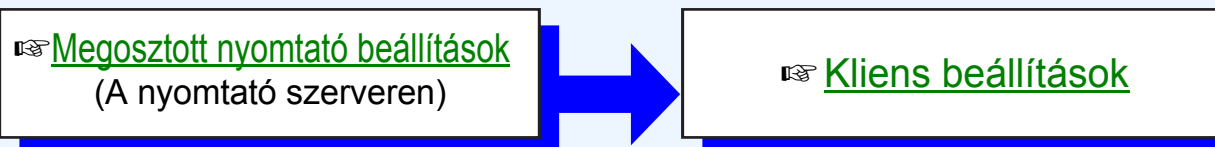

Megosztott nyomtató beállítások

A számítógépen, amelyhez a gép közvetlenül csatlakoztatva van

Kövesse az alábbi lépéseket a közvetlenül a géphez csatlakoztatott számítógép nyomtató szerverként való használatához.

Ha az Ön által használt operációs rendszer Windows 95/98/Me, induljon az 1. lépéstől. Ha az Ön által használt operációs rendszer Windows NT 4.0, 2000 vagy XP Home Edition, nyissa meg a vezérlőpultot, majd induljon el a 6. lépéstől.



Ha az Ön által használt operációs rendszer Windows XP Professional, olvassa el a Használati utasítást vagy az operációs rendszer súgófájlját.

1

Klikkeljen a "Start" gombra, válassza a "Beállítások" pontot, majd klikkeljen a "Vezérlőpult"-ra.

2

Duplán klikkeljen a "Hálózat" ikonra ().



Ha a "Hálózat" ikon nem jelenik meg Windows Me környezetben, klikkeljen a "minden Vezérlőpult opció megtekintése" pontra.

3

Klikkeljen a "Fájl és nyomtató megosztás" gombra.

4

Kapcsolja be a "Szeretném engedélyezni, hogy mások nyomtathassanak a nyomtató(i)mra." pontot a négyzetre történő klikkeléssel, majd klikkeljen az "OK" gombra.

5

Klikkeljen az "OK" gombra a "Hálózat" párbeszédpanelben.



Ha megjelenik egy üzenet, mely a számítógép újraindítását kéri, klikkeljen az "Igen" gombra, és indítsa újra a számítógépet. Azután nyissa meg a nyomtató mappát, és folytassa a beállítási eljárást a 6. lépéstől.

6

Klikkeljen a "Nyomtatók és más hardverek" pontra a vezérlőpulton, és klikkeljen a "Nyomtatók és faxok" pontra.

A Windows XP-től eltérő operációs rendszerekben duplán klikkeljen a nyomtató ikonra.

7

Klikkeljen a "SHARP AR-XXXX" Nyomtató meghajtó (driver) ikonra, és válassza a "Megosztás"-t a "Fájl" menüben.

8

Hozza létre a megosztáshoz szükséges beállításokat, és klikkeljen az "OK" gombra.



Egy adott beállításhoz vonatkozó információkhoz klikkeljen a ? gombra a párbeszédpanel jobb felső részében, majd klikkeljen a beállításra a Súgó megjelenítéséhez.

[Kliens beállítások](#)



Kövesse az alábbi eljárást a Nyomtató meghajtó telepítéséhez a kliens számítógépre.



Ez az oldal kizárólag a Windows XP Home Edition programot használók számára nyújt segítséget. Ha az Ön által használt operációs rendszer Windows 95/98/Me/2000/XP Professional, olvassa el a Használati utasítást vagy az operációs rendszer súgófájlját.

Ha az Ön által használt operációs rendszer Windows NT 4.0, olvassa el a [Beállítások Windows NT 4.0-ban](#).

1


Klikkeljen a "Start" gombra, és klikkeljen a "Vezérlőpult"-ra.

2

Klikkeljen a "Nyomtatók és más hardverek" pontra, és klikkeljen a "Nyomtatók és faxok" pontra.


3

Klikkeljen a "Nyomtató hozzáadása" pontra a "Nyomtató feladatok"-ban.
Megjelenik a "Nyomtató hozzáadása varázsló".

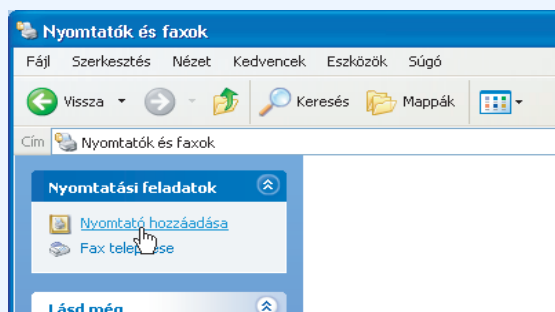


4

Klikkeljen a "Tovább" gombra.

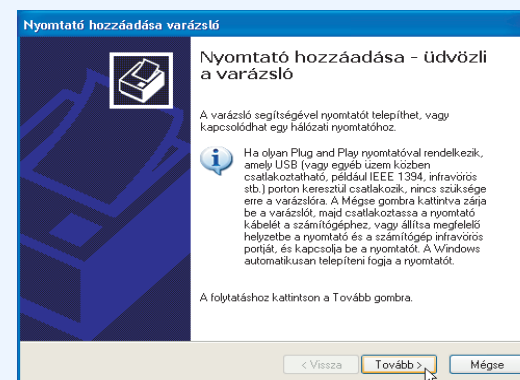


5

Válassza a "Hálózati vagy egy másik számítógéphez csatlakoztatott nyomtató" pontot, és klikkeljen a "Tovább" gombra.

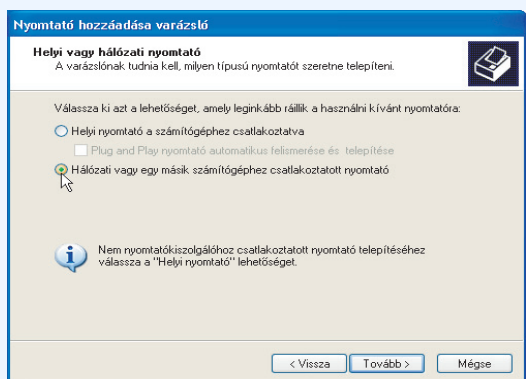


6

Válassza a "Nyomtató tallózása" pontot, és klikkeljen a "Tovább" gombra.

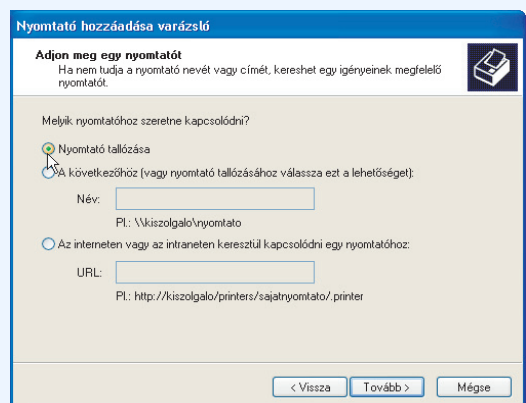

7

Válassza a hálózatban megosztandó nyomtatót, és klikkeljen a "Tovább" gombra.

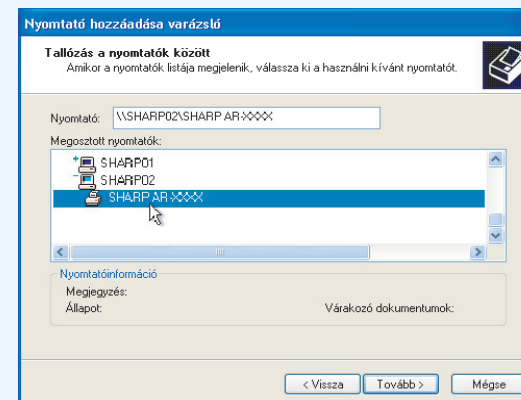

Ennek az ablaknak a tartalma az Ön által használt hálózati környezettől függően változik.

8

Válassza ki a beállításokat az "Alapértelmezett nyomtató" képmezőben, és klikkeljen a "Tovább" gombra.

9

Klikkeljen a "Befejezés" gombra.

Beállítások Windows NT 4.0-ban

Ha az Ön által használt operációs rendszer Windows NT 4.0, hozza létre a beállításokat az alábbiak szerint a nyomtató tulajdonságokban a Nyomtató meghajtó telepítése után.

A Nyomtató meghajtó telepítésének folyamatához, olvassa el a "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" részt a Szoftver telepítési útmutatóban.

1


Klikkeljen a "Start" gombra, válassza a "Beállítások" pontot, majd klikkeljen a "Nyomtatók"-ra.

2

Klikkeljen a "SHARP AR-XXXX" nyomtató meghajtó (driver) ikonra, és válassza a "Tulajdonságok"-at a "Fájl" menüben. Megjelennek a nyomtató tulajdonságok.


3

Klikkeljen a "Portok" fülre, és klikkeljen a "Port hozzáadása" gombra. Megjelenik a "Nyomtatóportok" párbeszédpanel.

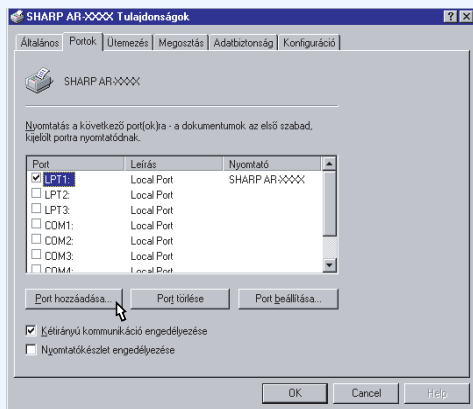


4

Válassza a "Local port"-ot az "Nyomtatóportok" listában, és klikkeljen az "Új port" gombra. Megjelenik a "Port név" párbeszédpanel.

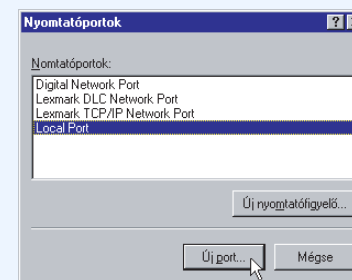

5

Üsse be a "\\(géphez csatlakozó szerver neve)\(megosztott nyomtató neve)" adatokat, és klikkeljen az "OK" gombra.

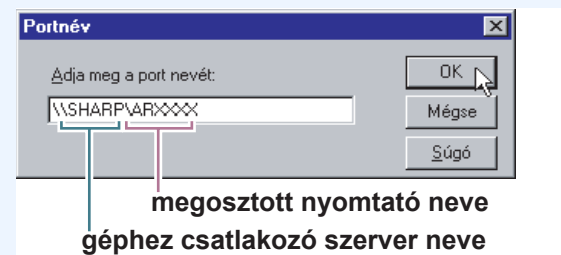

megosztott nyomtató neve
géphez csatlakozó szerver neve


6

Klikkeljen a "Bezár" gombra a Nyomtató portok ablakban. Azután klikkeljen az "OK" gombra a Nyomtató tulajdonságai ablakban.

Az alábbi folyamatábra áttekintést nyújt a lapolvasásról.



A képküldés funkció csak akkor használható, ha a számítógép USB kábellel van a géphez csatlakoztatva.

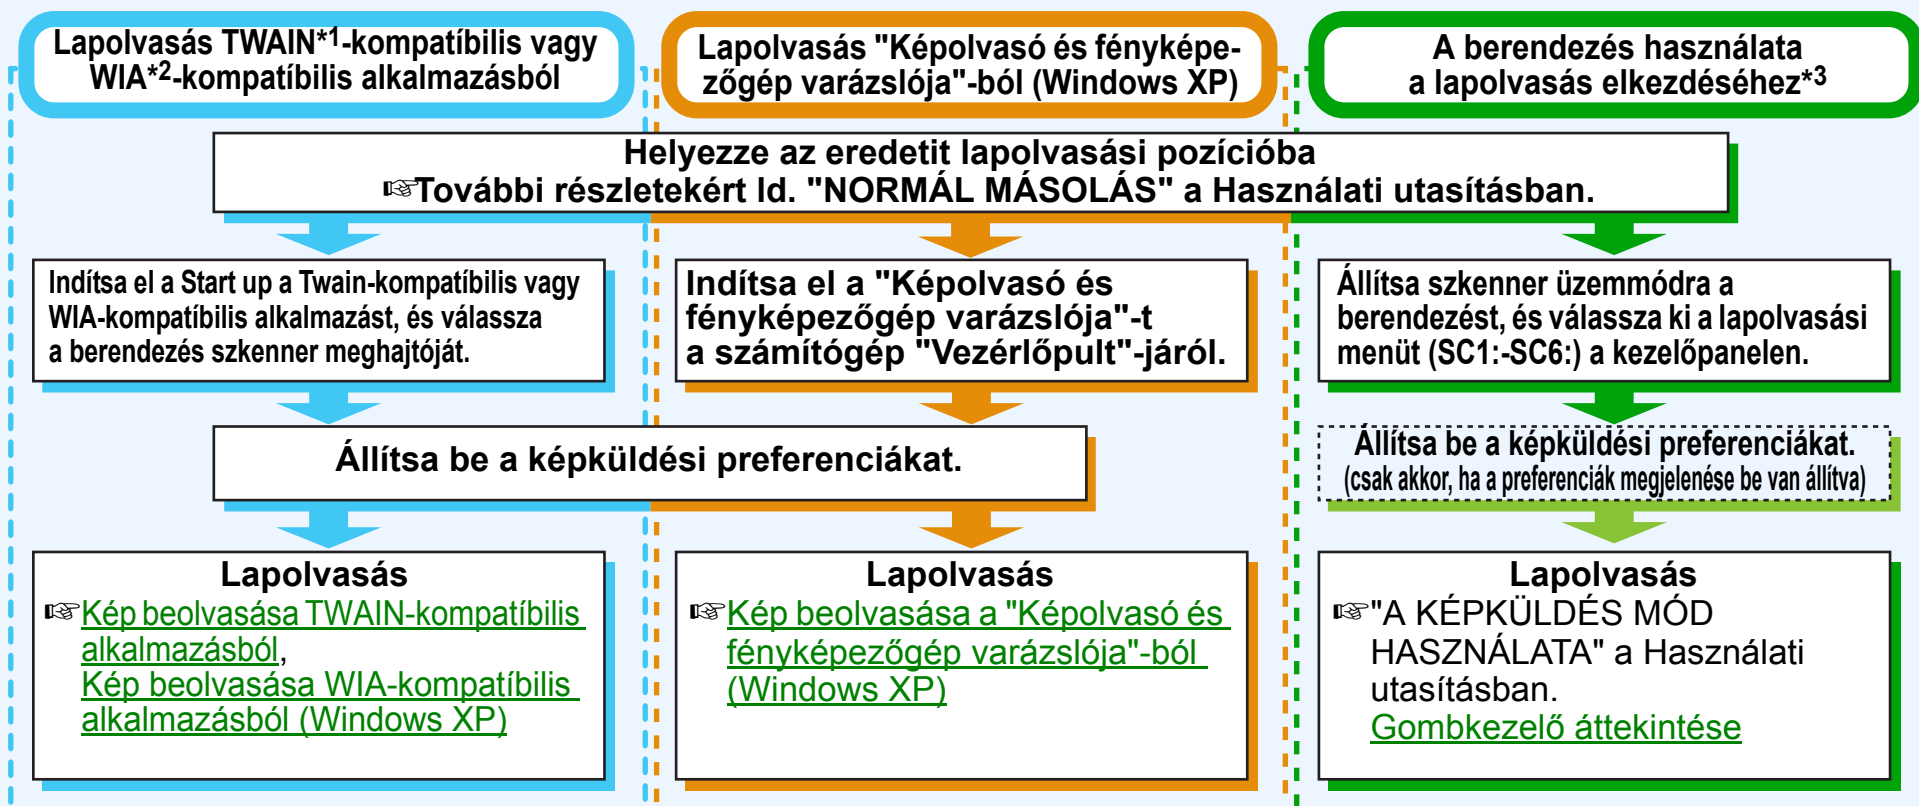

*1 A TWAIN egy gyári standard a képadat-kezelő eszközök - úgymint szkennerek - illesztésére. Egy TWAIN meghajtó telepítésével a számítógépre, lapolvasást végezhet és dolgozhat képekkel különböző TWAIN-kompatibilis alkalmazásokat használva.

*2 A WIA (Windows Imaging Acquisition) egy Windows funkció, amely lehetővé teszi egy szkennert, digitális fényképezőgép vagy más képkezelő eszköz kommunikációját egy képkezelő alkalmazással. Ehhez a berendezéshez a WIA meghajtó csak Windows XP-n használható.

*3 A berendezés kezelőpaneljének használatával először telepítenie kell a Gombkezelő-t, és végre kell hajtani a megfelelő beállításokat a Vezérlőpulton. Részletekért ld. "A GOMBKEZELŐ TELEPÍTÉSE" a Használati utasításban.

A SHARP szkennер meghajtó megfelel a TWAIN gyári standardnak, ami kompatibilissé teszi különböző TWAIN-kompatibilis alkalmazással. Az alábbi útmutató lépésről lépésre leírja egy beolvasott kép elérését a Sharpdesk képernyőn a Sharpdesk használatával.


1

Helyezze a beolvasni kívánt eredetit a dokumentumüveg/SPF/RSPF-re.

☞ A képküldéshez történő eredeti beállítására vonatkozó információkhoz olvassa el a "NORMÁL MÁSZOLÁS" részt a Használati utasításban.

2

A Sharpdesk elindítása után kattintson a "File" menüre, és válassza a "Select Scanner"-t.

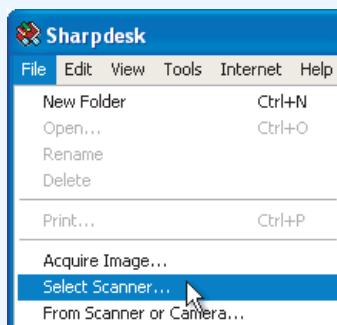

A "Select Scanner" elérésének módja az alkalmazástól függ. További információkért olvassa el a kézikönyvet vagy az Ön által használt alkalmazás súgófájlját.

3

Válassza a "SHARP MFP TWAIN E"-t, és kattintson a "Kijelölés" gombra.



- Ha Ön Windows XP-t használ, szintén választhatja a "WIA-SHARP AR-XXXX"-t is a WIA meghajtó használatával történő képküldéshez.
 - ☞ [Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból \(Windows XP\)](#)
- Az Ön által használt rendszertől függően megjelenhet "SHARP MFP TWAIN E 1.0 (32-32)" és "WIA-SHARP AR-XXXX 1.0 (32-32)" a fenti "Forrás választása" képmezőben.

4

Válassza az "Acquire Image"-et a "File" menüből, vagy kattintson az "Acquire" gombra ().

Megjelenik a szkennер meghajtó beállítási ablaka.

☞ [Szkennер meghajtó beállítások](#)

5

A "Képküldés tájolása" menüben válassza azt a helyzetet, ahogyan az 1. lépésben az eredetit behelyezte.



- Ha egyoldalas eredetit tett az SPF-be/RSPF-be, válassza az "SPF (Egyoldalas)" pontot.

RSPF használatakor :

Ha kétoldalas eredetit tett az RSPF-be, válassza az "SPF (Kétoldalas könyv)" vagy "SPF (Kétoldalas jegyzetomb)" pontot az eredeti kötéspozíciója szerint.



Ha az "SPF (Kétoldalas könyv)" vagy "SPF (Kétoldalas jegyzetomb)" pontot választotta a "Képküldés tájolása" menüben, válassza ki, hogy a behelyezett eredeti helyzete "Jobboldali éllel kezd" vagy "Felső éllel kezd".

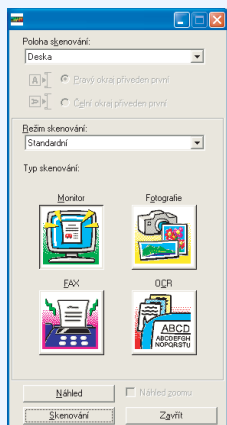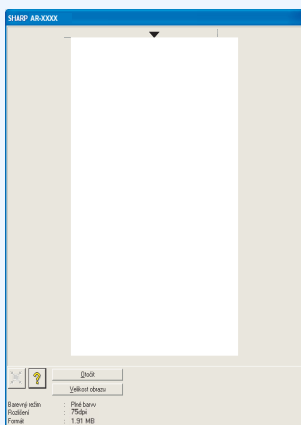

6

Klikkeljen az "Előnézet" gombra.

Megjelenik az előnézet.



- Ha a kép szöge nem megfelelő, tegye be újra az eredetit, és klikkeljen újból az "Előnézet" gombra.
- Ha a kép tájolása nem megfelelő, klikkeljen az "Elforgatás" gombra az előnézet képmezőjén. Ez a képet az óramutató járásával megegyező irányban 90 fokkal elforgatja, lehetővé téve, hogy a tájolást az eredeti újra behelyezése nélkül helyesbítsük.

☞ [Előnézet képmező](#)

- Ha több oldalt tesz az SPF-be/RSPF-be, a gép az eredetiek közül csak a legfelső oldal előnézetét mutatja, majd továbbítja azt az eredeti kimeneti területre. Tegye vissza a megtekintett eredetit az SPF-be/RSPF-be a képküldési feladat megkezdése előtt.



7

Határozza meg a képküldési területet, és állítsa be a képküldési preferenciákat.

A képküldési terület meghatározására és a képküldési preferenciák beállítására vonatkozó információkhoz olvassa el a szkennер meghajtó Súgó fájlját.

👉 [Szkennер meghajtó beállítások](#)

**Figyelem**


Nagy terület teljes színskálában, nagy felbontásban való szkennelése nagy mennyiségű adathoz és hosszabb beolvasási időhöz vezet. Ajánlatos a beolvasandó eredeti típusának megfelelően beállítani a képküldési preferenciákat, pl. Web oldal (monitor), fénykép, FAX vagy OCR.

8

Ha készen áll a képküldés elkezdésére, klikkeljen a "Szkennelés" gombra.

Egy képküldési feladat megszakításához, miután rákattelt a "Szkennelés" gombra, nyomja meg a [Esc] gombot a számítógép billentyűzetén.


Ha képküldés után bezárja a szkennер meghajtót, a képadat új fájlként jelenik meg a Sharpdesk-ben, amint az lent látható.

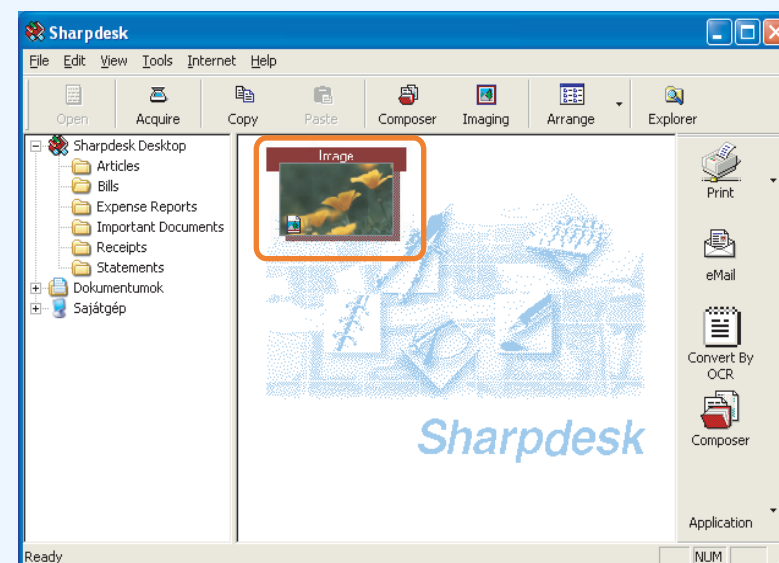

Szkenner meghajtó beállítások

A szkenner meghajtó képernyő két képmezőből áll: a "Beállítás képmező"-ből, amely lehetővé teszi a képküldési beállítások kiválasztását, valamint a "Nyomtatási kép képmező"-ből, amely megmutatja a beolvasott képet. A képküldési beállításokkal kapcsolatos részletekhez kattogjen a "Súgó" gombra a nyomtatási kép képmezőjén a Súgó megjelenítéséhez.

Beállítás képmező

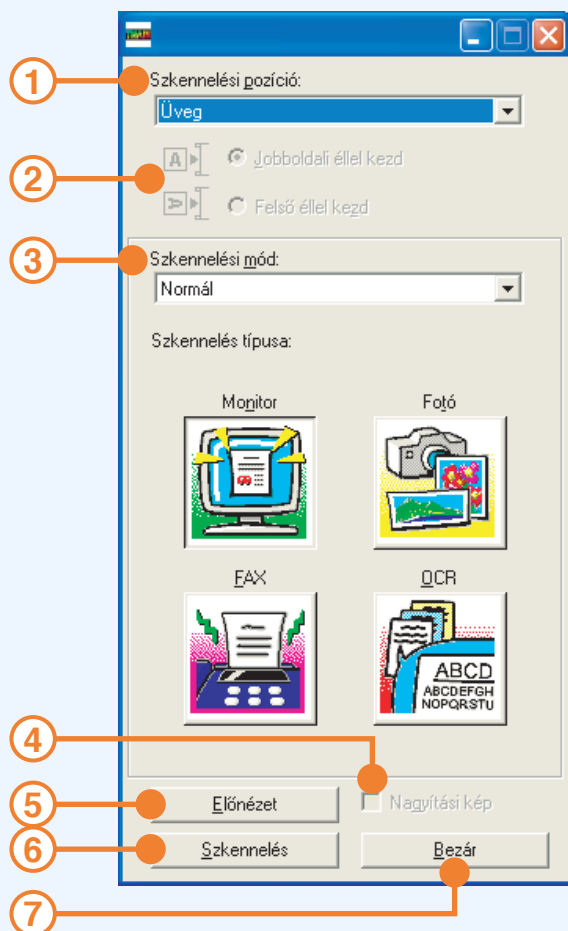

① "Szkenelési pozíció" menü

Válassza azt a helyzetet, ahogyan az eredetit a gépbe helyezi. Választási lehetőségek: "Úveg", "SPF (Egyoldalas)", "SPF (Kétoldalas könyv)" vagy "SPF (Kétoldalas jegyzetömb)".

[Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból](#)

② Képküldési oldal menü (Csak akkor jelenik meg, ha a gépen van RSPF)

Ha kétoldalas eredetit tett az RSPF-be, válassza a "Jobboldali éllel kezd" vagy a "Felső éllel kezd" pontot a képküldési oldal menüben a behelyezett eredeti tájolása szerint.

③ "Szkenelési mód" menü

Válassza a "Normál" vagy "Egyedi beállítások" pontot a képküldési módhoz. A beállításokkal kapcsolatos részletekhez kattogjen a "Súgó" gombra a nyomtatási kép képmezőben a Súgó fájl megjelenítéséhez.

④ "Nagyítási kép" négyzet

Ha ez ki van jelölve, a nyomtatási kép kijelölt része kinagyítódik, amikor a "Nyomtatási kép" gombra kattogjen. A normál nézethez való visszatéréshez tüntesse el a pipát.



A "Nagyítási kép" nem használható, ha a "Szkenelési pozíció" menüben az "SPF"-et választotta.

⑤ "Előnézet" gomb

Megmutatja a dokumentumot.



Ha "Előnézet"-et törli a számítógép billentyűzetén lévő [Kilépés] gomb azonnali megnyomásával, illetve a [MÉGSE] gomb (C) vagy a [MINDENT TÖRÖL] gomb (CA) megnyomásával a gépen, semmi sem jelenik meg a nyomtatási kép képernyőjén.

⑥ "Szkenelés" gomb

Kattogjen erre egy eredeti szkenneléséhez a kiválasztott beállításokkal. Mielőtt a "Szkenelés" gombra kattogjen, győződjön meg arról, hogy a beállítások megfelelőek-e.




A "Szkenelés" gomb megnyomása után törölheti a képküldési feladatot a számítógép billentyűzetén lévő [Kilépés] gomb megnyomásával, illetve a gépen a [MÉGSE] (C) vagy a [MINDENT TÖRÖL] gomb (CA) megnyomásával.

⑦ "Bezár" gomb

Kattogjen erre a gombra a szkenner meghajtó beállítás képmező bezárásához.

Előnézet képmező

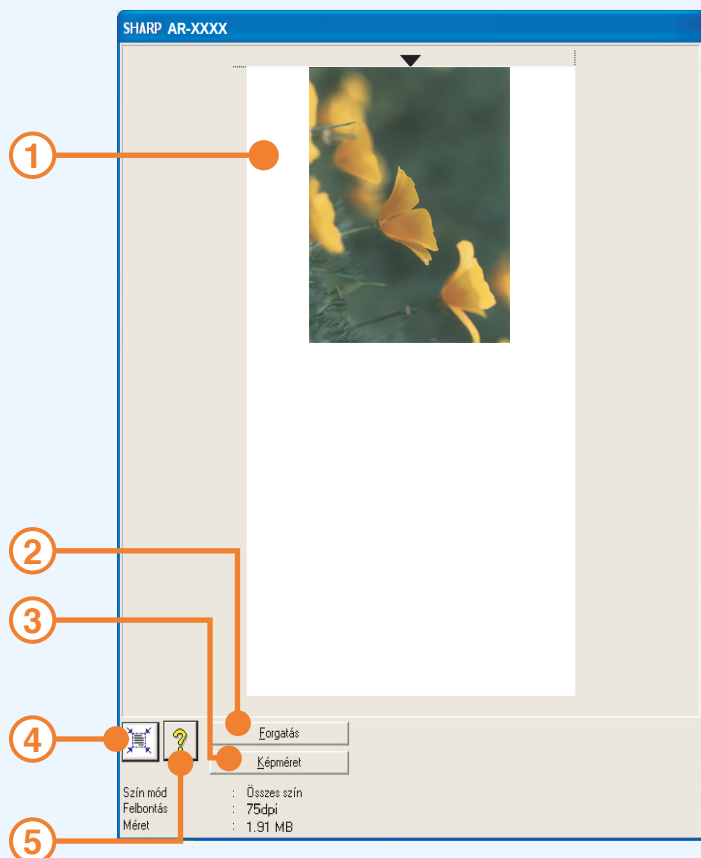

① Előnézet ablak

Klikkeljen a "Előnézet" gombra a beállítás képmezőben a beolvasott kép megjelenítéséhez. Meghatározhatja a képküldési területet az ablak belsejében lévő egér mozgatásával. Az egér mozgatásával létrehozott keret belseje lesz a képküldési terület. A megadott képküldési terület és a keret törléséhez klikkeljen a kereten kívülre.

② "Forgatás" gomb


Klikkeljen erre a gombra a nyomtatási kép óramutató járásával megegyező irányú, 90 fokos elforgatásához. Ez lehetővé teszi a tájolás helyesbítését az eredeti újbóli behelyezése nélkül. Képküldéskor a gép a nyomtatási kép ablakban látható tájolású képfájlt hoz létre.

③ "Képméret" gomb

Klikkeljen ide annak a párbeszédpanelnek a megnyitásához, amely lehetővé teszi a képküldési terület számok beütésével történő meghatározását. Pixel, mm vagy inch választható a számok egységének. A képküldési terület kezdeti meghatározásával módosítható a terület, a számok beütésével a bal felső sarokhoz mint viszonyítási alaphoz igazítva.

④ "Automatikus képküldési terület módosítás" gomb

Klikkeljen erre, ha megjelenik a nyomtatási kép képmező, a teljes nyomtatási képre vonatkozó képküldési terület automatikus beállításához.

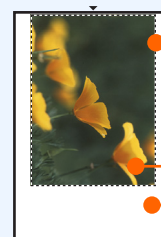

- Klikkeljen az "Automatikus képküldési terület módosítás" gombra, hogy a képküldési területet automatikusan a teljes nyomtatási képre beállítsa.
- Nyomtatási kép
- Nyomtatási kép ablak

⑤ "Súgó" gomb

Klikkeljen ide a szkennert meghajtó súgófájljának megjelenítéséhez.

Ha Windows XP-t használ, használhatja a WIA meghajtót lapolvasásra Sharpdesk-ről, Paint-ről és más WIA-kompatibilis alkalmazásokról. A Paint használatával történő lapolvasás eljárása az alábbiakban látható.

1


Helyezze a beolvasni kívánt eredetit a dokumentumüveg/SPF/RSPF-re.

☞ A képküldéshez történő eredeti beállítására vonatkozó információkhoz olvassa el a "NORMÁL MÁ SOLÁS" részt a Használati utasításban.


2

A Paint elindítása után kattintson a "Fájl" menüre, és válassza a "Képolvasóból vagy fényképezőgépből"-t.

Megjelenik a WIA meghajtó lapolvasási ablaka.

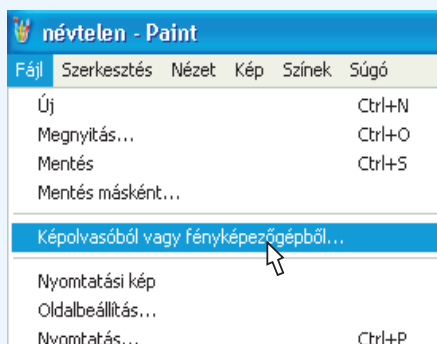

Ha WIA meghajtói vannak más, a számítógépre telepített eszközökhöz, megjelenik a "Eszközválasztás" ablak. Válassza a "SHARP AR-XXXX"-t, és kattintson az "OK" gombra.

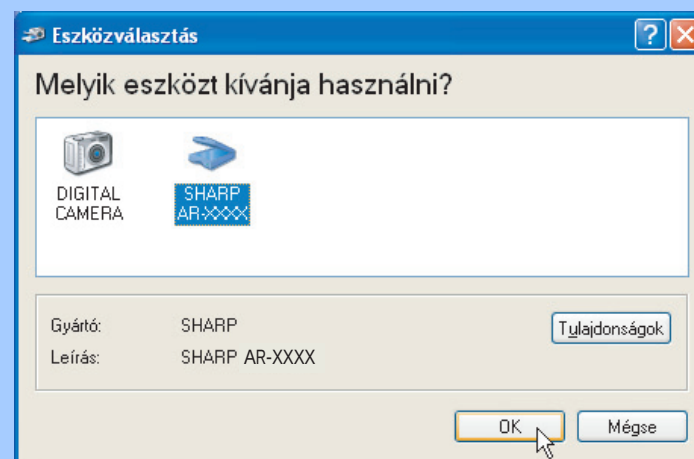


3

Válassza ki a papírforrást és a kép típusát, majd kattintson a "Előnézet" gombra.

Megjelenik az előolvasott kép.

Ha a dokumentumüvegre helyezte az eredetit, válassza a "Síkágú"-at a "Papírforrás"-ban (papírforrás).

Ha az SPF/RSPF-be helyezte az eredetit, válassza a "Dokumentumadagoló"-t a "Papírforrás"-ban, és adja meg az eredetiméretet a "Papírméret"-ban (lapméret).

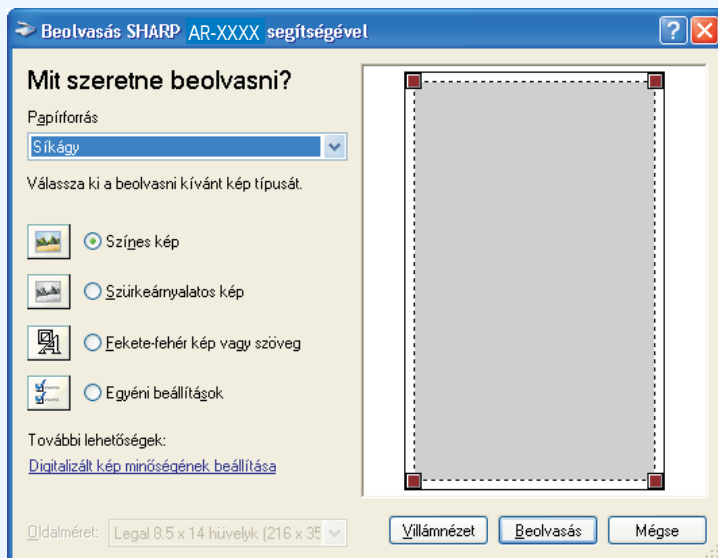

- Ha a "Dokumentumadagoló"-t választja a Papírforrás"-ban, és a "Előnézet" gombra kattint, a felső eredeti az SPF/RSPF-ben lesz előolvasva. Az előolvasott eredeti a kimeneti tálcára kerül, úgyhogy vissza kell tennie az előolvasott oldalt az SPF/RSPF-be a lapolvasási munka megkezdése előtt.
- A Súgó megtekintéséhez egy beállításnál, kattintson a  gombra az ablak jobb felső sarkán, majd kattintson a beállításra.

4

Kattintson a "Szkennelés" gombra.

Elkezdődik a lapolvasás, és a kép megjelenik a Paint-ben. Használja a "Mentés"-t az alkalmazásban fájlnev és mappa választásához a beolvasott képnek, és mentse el a képet. A lapolvasási munka törléséhez a "Szkennelés" gomb megnyomása után, kattintson a "Mégse" gombra.

Itt található a Windows XP-ben "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-val történő lapolvasás eljárásának leírása. A "Képolvasó és fényképezőgép varázslója" lehetővé teszi egy kép beolvasását WIA-kompatibilis alkalmazás használata nélkül.

1

Helyezze a beolvasni kívánt eredetit a dokumentumüveg/SPF/RSPF-re.


☞ A képküldéshez történő eredeti beállítására vonatkozó információkhoz olvassa el a "NORMÁL MÁSOLÁS" részt a Használati utasításban.

2

Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra, kattintson a "Nyomtatók és más hardverek"-re majd kattintson a "Képolvasók és fényképezőgépek"-re.


3

Kattintson az "AR-XXXX" ikonra, majd kattintson a "Képek vétele"-re az "Képfeladatok"-ban.
Megjelenik a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója".

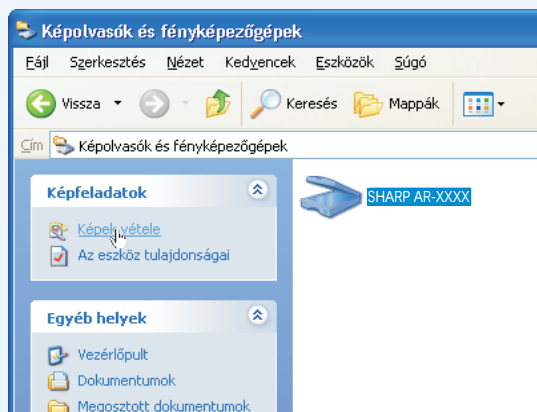

4

Kattintson a "Tovább" gombra.

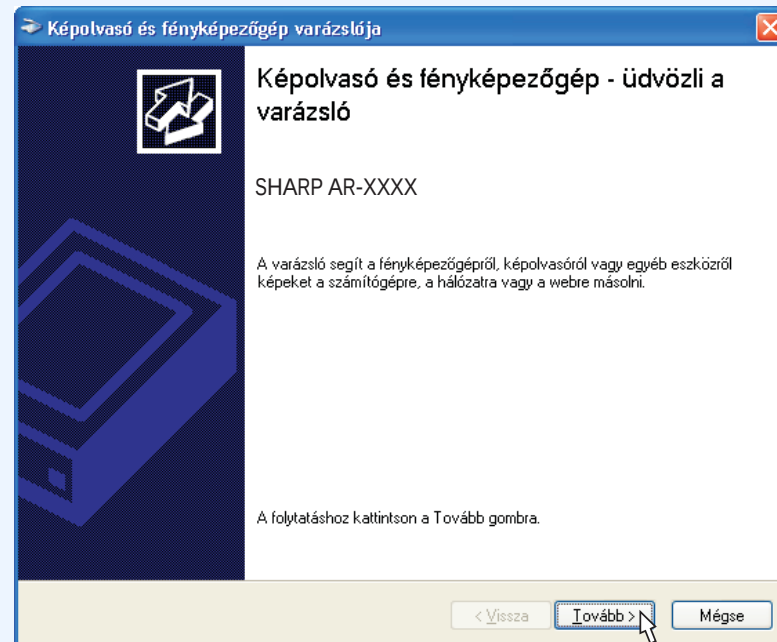


5

Válassza ki a "Képtípus"-t és a "Papírforrás"-t (papírforrás), és kattintson a "Tovább" gombra.

Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, válassza a "Síkgy"-at a "Papírforrás"-ban.

Ha az eredetit az SPF/RSPF-be helyezte, válassza a "Dokumentumadagoló"-t a "Papírforrás"-ban, és adja meg az eredeti méretét a "Papírméret"-ban.

Rákattinthat a "Előnézet" gombra az előolvasott kép megjelenítéséhez.

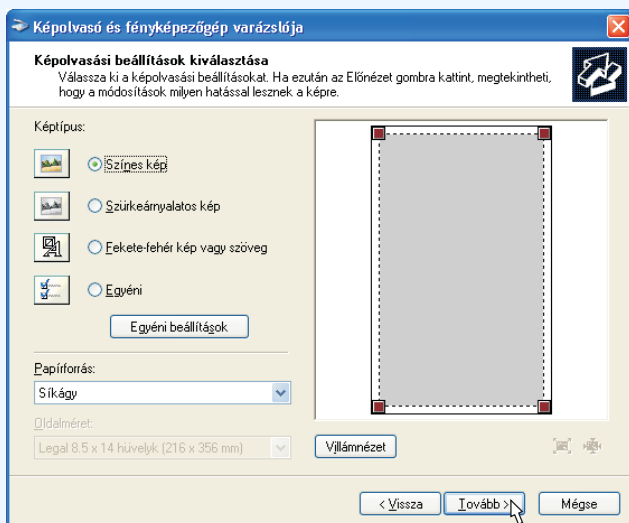


- Ha a Dokumentumadagoló"-t választja a "Papírforrás"-ban, és a "Előnézet" gombra kattint, a felső eredeti az SPF/RSPF-ben lesz előolvasva. Az előolvasott eredeti a kimeneti tálcára kerül, úgyhogy vissza kell tennie az előolvasott oldalt az SPF/RSPF-be a lapolvasási munka megkezdése előtt.
- A felbontás, képtípus, világosság és kontraszt beállítások módosításához kattintson a "Professzionális" gombra.

6

Adjon meg egy csoportnevet, formátumot és mappát a kép mentéséhez, majd kattintson a "Tovább" gombra.


JPG, BMP, TIF vagy PNG választható formátumnak. A lapolvasás elkezdéséhez kattintson a "Tovább" gombra.

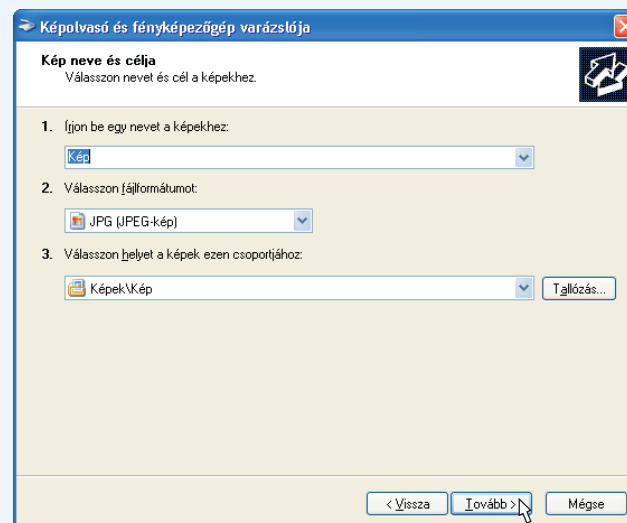

7

Amikor a lapolvasás befejeződik, az alábbi ablak jelenik meg. Válassza ki a következőként végrehajtani kívánt feladatot, majd kattintson a **"Tovább"** gombra.


Ha készen áll a munka befejezésére, kattintson a **"Semmit. Befejeztem a képekkel való munkát."**-re.

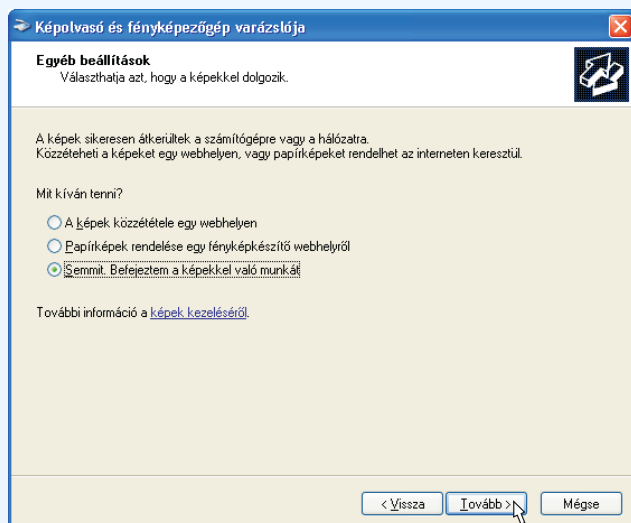

8

Kattintson a "Befejezés" gombra.

A "Képolvasó és fényképezőgép varázslója" bezáródik, és a beolvasott kép el lesz mentve a megadott mappában.

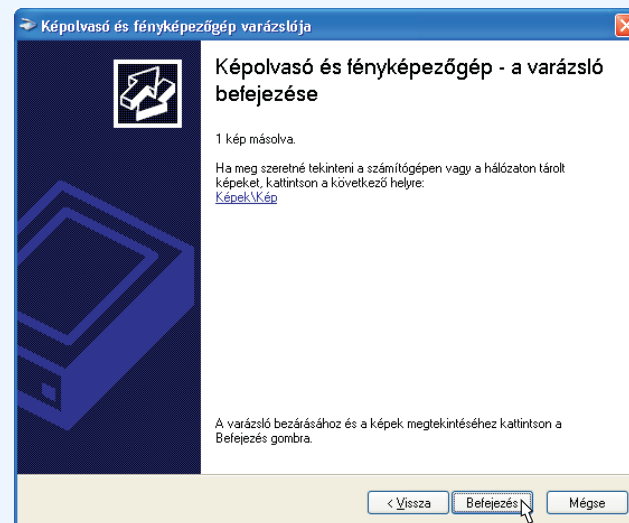


3 KÉPKÜLDÉS Gombkezelő áttekintése

A Gombkezelő egy olyan szoftver eszköz, amely lehetővé teszi a gépen a képküldési funkció használatát. A Gombkezelő lehetővé teszi hat képküldési beállítás képküldés menüként való konfigurálását a gépen.

Egy beállításra vonatkozó Súgó fájl megtekintéséhez kattikljen a  gombra az ablak jobb felső sarkában, majd kattikljen a beállításra.

 A gép vezérlőpultjának használatával történő képküldés elkezdéséhez a Gombkezelő telepítése után létre kell hozni a Vezérlőpult beállításait. A Gombkezelő telepítésére és a vezérlőpult beállításaira vonatkozó információkhoz olvassa el a "A GOMBKEZELŐ TELEPÍTÉSE" részt a Használati utasításban. A gép vezérlőpultjának használatával történő képküldésre vonatkozó információkhoz olvassa el "A KÉPKÜLDÉS MÓD HASZNÁLATA" részt a Használati utasításban.

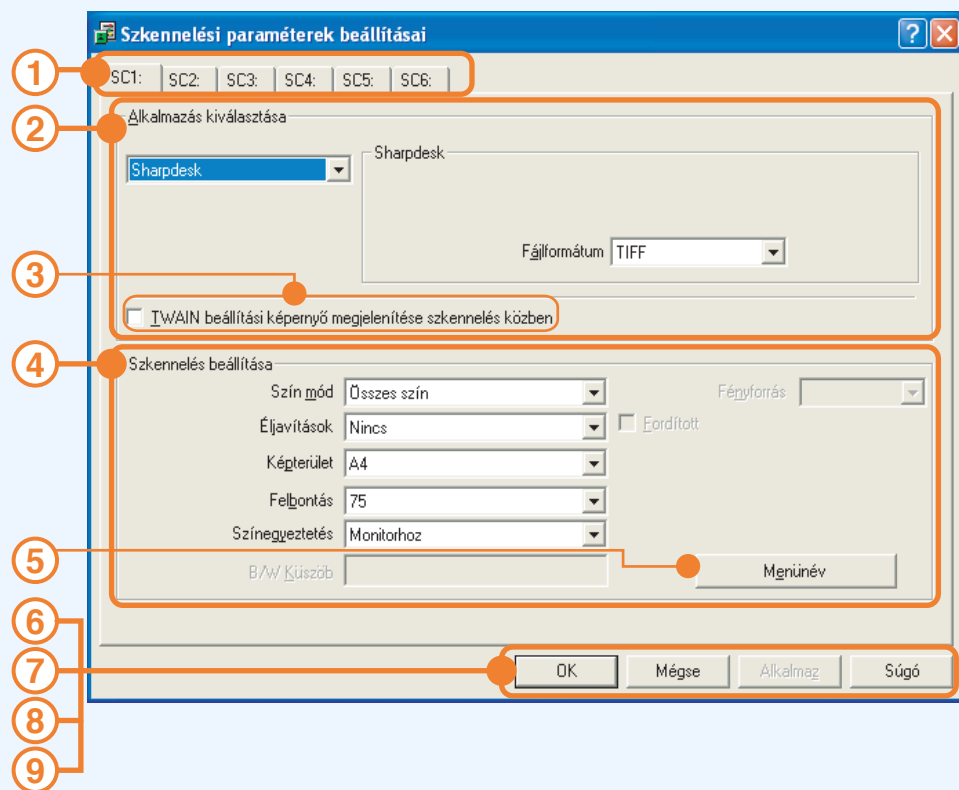

1 Fül

Kattikljen ide a képküldés menü választási lehetőségeinek beállításához. Minden jegyzetlap képküldési beállításokat tartalmaz a képküldés menühöz.

2 "Alkalmazás kiválasztása" terület

Válassza ki itt a kezdő alkalmazást.

3 "TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben" négyzet

Választhat, hogy a TWAIN képmező megjelenjen-e. Ha négyzetet kijelöl, a TWAIN képmező lesz látható a képküldés végrehajtása közben, ezáltal Ön módosíthatja a képküldési feltételeket.

4 "Szkennelés beállítása" terület

Beállítja a képküldés feltételeit.



Néhány alkalmazás korlátozhatja a beállítások választási lehetőségeit.

5 "Menünév" gomb

Állítsa be a gép kijelzőjén megjelenő menüneveket, melyek egyben a fülnevek is ezen a beállítás képernyőn.

6 "OK" gomb

Kattikljen ide a beállítások mentéséhez, és a párbeszédpanelből való kilépéshez.

7 "Mégse" gomb

Kattikljen ide a párbeszédpanelből való kilépéshez a beállítások változtatása nélkül.

8 "Alkalmaz" gomb

Kattikljen ide a beállítások mentéséhez a párbeszédpanel bezárása nélkül.

9 "Súgó" gomb

Kattikljen ide a Gombkezelő Súgó fájljának megjelenítéséhez.

Használhatja a Gombkezelőt a hat képküldési menü funkcióinak kiválasztásához és módosításához. Olvassa el a [Gombkezelő beállítások](#) részt.




Ha egyszer telepítve lett, a Gombkezelő normál esetben a háttérben fut a Windows operációs rendszerben. Ha módosítania kell a Gombkezelő beállításait, kövesse az alábbi lépéseket.

A Gombkezelő beállításokra vonatkozó részletes információkhoz olvassa el a Gombkezelő Súgó fájlját.

 [Gombkezelő áttekintése](#)

- 1** **Klikkeljen a jobb egér gombbal a Gombkezelő ikonra () a feladatsorban, és válassza a "Beállítások" pontot a megjelenő menüben.**
Megnyílik a Gombkezelő beállítás képmezője.

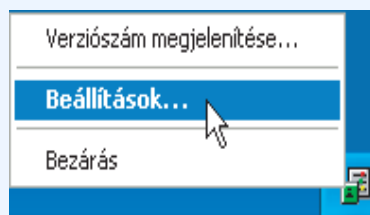

Ha a feladatsorban nem jelenik meg a Gombkezelő ikon, klikkeljen a "Start" gombra, válassza a "Minden program" pontot ("Programok" Windows 98/Me/2000 környezetben), válassza a "Sharp Button Manager E" pontot, majd klikkeljen "Gombkezelő"-re a Gombkezelő elindításához.

- 2** **Klikkeljen a beállítani kívánt fülre a képküldés menüben.**

SC1: SC2: SC3: SC4: SC5: SC6:

- 3** **Válassza a kezdeti alkalmazást "Alkalmazás kiválasztása" területben.**



- Ha ki lett választva a "Képküldéskor a TWAIN beállítás képmező mutatása" négyzet, a képküldés befejezése után megjelenik a képküldés beállítása képmező, hogy ezáltal lehetővé váljon a képküldési feltételek módosítása.
- Ha RSPF-ben szkennel kétoldalas eredetiket, csak egyoldalas lapolvasás lehetséges.
- A "FAX"-tól eltérő alkalmazások esetén a formátum kiválasztható a "Fájl formátum" pontban. A JPEG formátum képminősége (csak "Sharpdesk" és "Email" esetében) nem olyan jó, mint más formátum esetében.

Gombkezelő képküldés menü (gyári alapbeállítás)

Kijelző/Gombkezelő menü	Az elinduló alkalmazás
SC1:	Sharpdesk
SC2:	Email
SC3:	FAX
SC4:	OCR
SC5:	Microsoft Word
SC6:	Dokumentumiktatás

4

Állítsa be a "Szín mód"-ot, "Él"-t és más képküldés beállításokat a "Képküldés beállítása" területen.

A fülnevek kezdetben "SC1:" és "SC6:" közöttiek. Egy név adott fülhöz való rendeléséhez kattitsen a "Menünév" gombra, és üsse be a kívánt nevet. A név beütése után kattitsen az "Alkalmaz" gombra vagy az "OK" gombra a beállítás képmezőben. A hozzárendelt nevek megjelennek a gép kijelzőjén, ha kiválaszt egy képküldés menüt a gépen. (Példa: SC1:xxxxx)



Ha a "Menünév"-be egy olyan karaktert üt be, amelyet a gép nem tud megjeleníteni, egy "?" jelenik meg a gépen.

5

Kattitsen az "OK" gombra.
Ezzel befejeződik a beállítás.



Ha nehézsége támad a gép használatával kapcsolatban, a szerviz kihívása előtt nézze át az alábbi hibakeresési útmutatót. Számos probléma a felhasználó által is könnyen megoldható. Ha nem sikerül megoldania a problémát a hibakeresési útmutatóval, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza ki a gépet, majd értesítse a gép SHARP szerviz központját.

NYOMTATÁSI ÉS KÉPKÜLDÉSI PROBLÉMÁK

Ezen részen kívül találhat még hibakeresési információkat minden egyes szoftver program README fájljában. A README fájl (readme.txt) a szoftver telepítésekor a számítógépre másolódik, és megtalálható a "Program fájlok" - "SHARP" - "ARM150168" mappában azon a meghajtón, amelyre a szoftvert telepítette.

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A gép nem nyomtat.	A gép nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógéphez. → Ellenőrizze az USB kábel vagy párhuzamos kábel mindkét végét, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozás tartós. Próbáljon ki egy biztosan jó kábelt.	Használati utasítás
	Ha a gépet megosztott nyomtatóként használják, megváltozott a géphez csatlakoztatott számítógép neve, vagy megváltoztak a megosztási beállítások. → Konfigurálja újra a megosztott nyomtató port beállítását.	-
	A gép nincs kiválasztva az alkalmazásban. → A "Fájl" menüben található "Nyomtatás" kiválasztása után győződjön meg arról, hogy a "SHARP AR-XXXX" van-e kiválasztva nyomtatóként a "Nyomtatás" ablakban.	-

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A gép nem nyomtat.	A Nyomtató meghajtó (driver) nem megfelelően lett telepítve. → Kövesse ezeket a lépéseket annak ellenőrzésére, hogy telepítve lett-e a Nyomtató meghajtó (driver). 1 Kiklikkeljen a "Start" gombra, klikkeljen a "Vezérlőpult"-ra, klikkeljen a "Nyomtatók és más hardverek" pontra, majd klikkeljen a "Nyomtatók és faxok" pontra. (Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a "Start" gombra, válassza a "Beállítások" pontot, majd klikkeljen a "Nyomtatók" pontra.) 2 Megjelenik a "SHARP AR-XXXX" nyomtató meghajtó (driver) ikon? 3 Ha az ikon látható, és Ön mégsem tud nyomtatni, elképzelhető, hogy a nyomtató meghajtó (driver) nem megfelelően lett telepítve. Ez esetben törölje a "SHARP AR-M150/168 Series MFP Driver"-t, majd telepítse újra.	Használati utasítás
	Egy másolási feladat folyamatban van. → Várjon, amíg a másolási feladat befejeződik.	-
	A tálcába töltött papír mérete eltér a gép papírméret beállításától. → Győződjön meg arról, hogy a tálcába töltött papír és a gép papírméret beállítása megegyezzen.	Használati utasítás
	Nem lett betöltve a megadott méretű papír. → Tegye a papírtálcába a megadott méretű papírt.	Használati utasítás
	A "MÁS LAPMÉRET ENG." beállítás "KI" állapotban van. → Ha a "MÁS LAPMÉRET ENG." "KI" állapotban van, és nincs a nyomtatási képnek megfelelő méretű papír a gépben, tegyen papírt a kézi lapadagoló tálcába a kijelzőn megjelenő üzenet utasításai szerint, és nyomja meg a [START] gombot a nyomtatás megkezdéséhez. (A kézi lapadagoló tálca nem használható kétoldalas nyomtatáshoz.) Ha a "MÁS LAPMÉRET ENG." "BE" állapotban van, a feladat kinyomtatódik a gépben lévő papírra, még akkor is, ha az más méretű.	6

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A nyomtatás lassú.	Két vagy több alkalmazási szoftver program párhuzamos használata. → Zárjon be minden nem használt alkalmazás szoftvert és kezdje előről a nyomtatást.	-
A nyomtatott kép világos és elmosódott.	A papír úgy lett betöltve, hogy a nyomtatás a papír hátoldalára történik. → Néhány papírtípusnak van első és hátoldala. Ha a papír úgy lett betöltve, hogy a nyomtatás a hátoldalra történik, a festék nem tud jól megtapadni a papíron, és nem lehet jó minőségű képet létrehozni.	Használati utasítás
A nyomtatott kép szennyezett.	Olyan papírt használ, amely kívül esik a megadott méret és súly határokon. → Használjon a megadott határokon belüli másolópapírt.	Használati utasítás
	A papír hullámos vagy nedves. → Ne használjon hullámos vagy gyűrött papírt. Cserélje ki száraz másolópapírra. Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, vegye ki a papírt a tálcából, és tárolja sötét helyen egy tasakban, hogy az átnedvesedést elkerülje.	-
	Nem állított be elegendő margót az Ön által használt alkalmazás papírbeállításában. → A papír teteje és alja szennyezett lehet, ha a margókat a megadott nyomtatási minőség területen kívülre állította. → Állítsa a margókat a szoftver alkalmazásban a megadott nyomtatási minőség területen belülre.	-
A nyomtatott kép ferde vagy kifut a lapról.	A tálcába töltött papír mérete nem egyezik meg a Nyomtató meghajtóban (driver) meghatározott mérettel. → Ellenőrizze, hogy a "Papírméret" választási lehetőségei megfelelőek legyenek a tálcába töltött papír méretének. → Ha az "Oldalhoz igazítás" beállítás be van kapcsolva, győződjön meg arról, hogy a "Papírmérethez igazítás" választási lehetőség legördülő listájából választott papírméret ugyanaz legyen, mint a betöltött papír mérete.	-

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A nyomtatott kép ferde vagy kifut a lapról.	A dokumentum beállítás tájolása nem megfelelő. → Klikkeljen a "Papír" fülre a Nyomtató meghajtó (driver) beállítás képmezőben, és ellenőrizze, hogy a "Kép tájolása" választási lehetőség az előírásnak megfelelően lett-e beállítva.	-
	A papír nem megfelelően lett betöltve. → Bizonyosodjon meg róla, hogy a papír megfelelően legyen betöltve.	-
	Nem megfelelően határozta meg a margókat az alkalmazásban. → Ellenőrizze a dokumentum margóinak elrendezését és a papírméret beállításokat az Ön által használt alkalmazásban. Szintén ellenőrizze, hogy a nyomtatási beállítások helyesen lettek-e meghatározva a papírméret szerint.	-
A hiba kijelző világít vagy villog.	Olvassa el a "KIJELEZŐ ÜZENETEK" részt a hiba kijelző és a kijelzőn megjelenő hibaüzenet jelentésének ellenőrzésére, és tegye meg a szükséges intézkedéseket.	Használati utasítás
Rossz képküldési minőség.	A dokumentumüveg vagy az SPF/RSPF alsó része szennyezett. → Tisztítsa rendszeresen.	Használati utasítás
	Az eredeti foltos vagy elmosódott. → Használjon tiszta eredetit.	-
	Nem helyes felbontást határozott meg. → Győződjön meg róla, hogy a felbontás beállítása a szkennel meghajtóban az eredetinek megfelel.	-

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
Rossz képküldési minőség.	Nem határozott meg megfelelő értéket a "F/F küszöb" beállításához. → Ha TWAIN-rendszerű alkalmazással szkennel, és "Piros", "Zöld" vagy "Kék" módot választ a "Fényforrás" menüben, győződjön meg arról, hogy megfelelő értéket határoz meg a "F/F küszöb" beállításához. Egy nagyobb küszöb érték sötétebbé teszi a kimenetet, míg egy kisebb küszöb érték világosabbá teszi azt. A küszöb automatikus beállításához kattintson az "Automatikus küszöb" gombra a "Kép" fülön az "Egyedi beállítások" képmezőben.	-
	A fényesség és kontraszt beállítások nem megfelelőek. → Ha TWAIN-rendszerű alkalmazással szkennel, és a kimeneti kép fényessége vagy kontrasztja nem megfelelő (például túl fényes), kattintson az "Automatikus fényesség/kontraszt beállítás" gombra a "Szín" jegyzetlapon az "Egyedi beállítások" képmezőben. Kattintson a "Fényesség/kontraszt" gombra a fényesség és a kontraszt beállításához, míg a kimeneti képet a képernyőn láthatja. Ha WIA-rendszerű alkalmazással vagy a "Szkennel és kamera varázsló"-val szkennel, kattintson a "A szkennelt kép minőségének beállítása" pontra vagy az "Egyedi beállítások" gombra, és állítsa be a megjelenő képmezőben a fényességet és a kontrasztot.	-
	Az eredetit nem beolvasandó felülettel felfelé tette az SPF-be/RSPF-be, illetve beolvasandó felülettel lefelé a dokumentumüvegre. → Tegye az eredetit beolvasandó felülettel felfelé az SPF-be/RSPF-be, illetve beolvasandó felülettel lefelé a dokumentumüvegre.	-
	Az eredetit nem megfelelő helyzetben tette a gépbe. → Helyezze be az eredetit megfelelően.	-
	A "Gyors képküldés" lett kiválasztva. → Ha képküldés van folyamatban, mikor a "Gyors képküldés" választási lehetőség lett kiválasztva, a kép minősége romolhat. Ennek oka, hogy a beolvasott adat JPEG tömörítés használatával továbbítódik. Ha a kép minősége rossz, hajtson végre újra a képküldést a "Gyors képküldés" kiválasztása nélkül. (A "Gyors képküldés" az alapértelmezés szerint nincs kiválasztva.)	-

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
Nem tudja beolvasni a képet.	Ha a képküldés nem lehetséges, állítsa le a számítógépet, kapcsolja ki a gép hálózati kapcsolóját, és húzza ki a gép elektromos vezetékeit. Azután indítsa újra a számítógépet, kapcsolja be a gépet, és próbálja újra a képküldést. Ha a képküldés még mindig nem lehetséges, ellenőrizze az alábbi elemeket.	-
	Az Ön által használt alkalmazás nem TWAIN/WIA-rendszerű. → Ha az Ön által használt alkalmazás nem TWAIN/WIA-rendszerű, a képküldés nem lehetséges. Győződjön meg róla, hogy az Ön által használt alkalmazás TWAIN/WIA-rendszerű.	-
	Nem megfelelően határozta meg a képküldési preferenciákat. → Nagy terület teljes színskálában, nagy felbontásban való szkennelése nagy mennyiségű adathoz és hosszabb beolvasási időhöz vezet. Ajánlatos a beolvasandó eredeti típusának megfelelően beállítani a képküldési preferenciákat, pl. Web oldal (monitor), fénykép, FAX vagy OCR.	-
A képküldési sebesség alacsony.	Az Ön által használt számítógép nem felel meg az USB 2.0 interfész (Nagysebességű mód) rendszerkövetelményeinek. → Olvassa el a "Rendszerkövetelmények az USB 2.0-hoz (Nagysebességű mód)" részt a Használati utasításban az Ön rendszerének az USB 2.0-hoz megfelelő konfigurálásához, majd állítsa az "USB2.0 MÓD KAPCS."-t a felhasználói programokban "HI-SPEED"-re.	Használati utasítás

Ha a gép figyelmeztető oldalt nyomtat egy nyomtatási feladat végén, a számítógéptől kapott nyomtatási adatok nem a meghatározott módon nyomtatódtak.

Ha az alábbi figyelmeztető oldalt nyomtatja a gép, kapcsolja ki az ROPM funkciót a pipa "ROPM"-ból való eltávolításával a "Konfiguráció" jegyzetlapon a nyomtató meghajtó (driver) beállítási képernyőjében. Ha szeretné használni az ROPM funkciót, állítsa a nyomtatási minőséget "Vázlat"-ra.

Közlemény

Az "IMC memória tele" hiba jelentkezett, így nem lehetett megfelelő eredményt produkálni.

Kérem, nézze meg a kezelési kézikönyvet a megoldási módszerért.



Az IMC memória tárolja a nyomtatási adatokat az ROPM funkció használatakor. Szintén ez a memória tárolja másolás üzemmódban az eredeti kép adatait. A nyomtató funkcióhoz rendelt IMC memória százaléka beállítható a "NYOMTATÓ MEMÓRIA" beállításban a felhasználói programokban (lsd. "FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK" a Használati utasításban).

Fül	Beállítás	Választási lehetőségek	Kezdeti beállítás
Fő	Másolatok	1 - 999	1
	Leválogatás	Be/Ki	Be
	Többképes nyomtatás	1-képes/2-képes/4-képes	1-képes
	Szegély	Be/Ki	Ki
	Dokumentum stílus*1	Egyoldalas/Kétoldalas(Könyv)/Kétoldalas(Jegyzetömb)	Egyoldalas
	Felhasználói beállítások	-	Gyári alapbeállítások
	[Felhasználói beállítások]		
	Beállításnév	Max. 7, egyenként 20 karakterből álló név	-
Papír	Papírméret	A3 [Oldalhoz igazítás]*2, A4, A5, A6, B4 [Oldalhoz igazítás]*2, B5, Ledger [Oldalhoz igazítás]*2, Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Oldalhoz igazítás]*2, 16K, Custom Paper	A4*3
	Oldalhoz igazítás	Be/Ki	Ki
	Kép tájolása	Álló/Fekvő/Elforgatás 180 fokkal	Álló
	Papírforrás	Automatikus választás, 1. tálca, Kézi lapadagoló tálca	Automatikus választás
	[Egyedi]		
	Szélesség	98,3 - 215,9 (mm)/3,87 - 8,50 (in.)	98,3 (mm)*3
	Hosszúság	148,0 - 355,6 (mm)/5,83 - 14,00 (in.)	148,0 (mm)*3
	Méret	milliméter/inch	milliméter*3

(folytatódik)

*1 Csak a kétoldalas nyomtatásra alkalmas típusok esetében.

*2 A4 méretűre vagy a megadott méretűre csökken nyomtatás előtt.

*3 Ez a kezdeti beállítás az Ön által használt operációs rendszer beállításaitól függően változhat. Az egyes beállításokkal kapcsolatos információkhoz olvassa el a Súgó fájlt a Nyomtató meghajtó (driver) beállítás képműzőben.



Fül	Beállítás	Választási lehetőségek	Kezdeti beállítás
Speciális	Nyomtatási minőség	Vázlat/Normál/Fénykép	Normál
	2 fokozatú nyomtatás	Be/Ki	Ki
	[Kép beállítása]		
	Fényesség	0 - 100	50
	Kontraszt	0 - 100	50
Vízjelek	Vízjelek	(Nincs)/SZIGORÚAN TITKOS/ BIZALMAS/VÁZLAT/EREDETI/MÁSOLAT	(Nincs)
	Szöveg	-	-
	Méret	6 - 300	200
	Szög	-90 - +90	+45
	Szürke skála	0 - 255	192
	Csak az első oldalon	Be/Ki	Ki
Konfiguráció	Bemeneti tálca lehetőségek	Egy tálca/Két tálca	Egy tálca
	ROPM	Be/Ki	Be

A nyomtató meghajtó beállításokkal, a nyomtatási állapot ablakkal, a szkennert meghajtóval és a gombkezelővel kapcsolatos részletes információkhoz olvassa el a vonatkozó súgófájlokat.

A

"A kép tájolása"	12
Alkalmazás kiválasztása	31
"Automatikus képküldési terület módosítás" gombra ..	25

B

Beállítás képző	24
Beállítások	
Gombkezelő	32
Nyomtató meghajtó	8
Szkennert meghajtó	
Képolvasó és fényképezőgép	
varázslója	29
TWAIN meghajtó	24
WIA meghajtó	27
Bevezetés	2
"Bezár" gomb	24

D

Dokumentum stílus	11
-------------------------	----

E

Egy képküldési feladat megszakításához	23
"Előnézet" gomb	
Képolvasó és fényképezőgép	
varázslója	29
TWAIN meghajtó	24

WIA meghajtó	27
Előnézet képző	25
"Elforgatás 180 fokkal"	12
Eszközválasztás	26

F

"Forgatás" gomb	25
Fő	41

G

Gombkezelő áttekintése	31
Gombkezelő beállítások	32

H

Hibakeresés	34
-------------------	----

I

IMC memória	40
-------------------	----

K

"Képméret" gomb	25
Képküldés	20
Képküldés	
Képolvasó és fényképezőgép	
varázslója	28
TWAIN meghajtó	21
WIA meghajtó	26
Képolvasó és fényképezőgép	
varázslója	20
Kétoldalas nyomtatás	11

Konfiguráció	42
Közlemény	40

M

Menünev	31
---------------	----

N

Nagyítási kép	24
Nyomtatás	5
Nyomtatás állapot ablak	14
Nyomtatási feladat törlése ...	6
Nyomtató meghajtó beállítások	8
Nyomtató meghajtó tulajdonságok	41
Nyomtató megosztása	15

O

Oldalhoz igazítás	10
Online Útmutató használati módja	3

P

Papír	41
-------------	----

S

Speciális	42
"Szkennelés" gomb	
TWAIN meghajtó	24
WIA meghajtó	27

Szkennelési mód	24
Szkennelési pozíció	24
Súgó	

Gombkezelő	31
Nyomtatás állapot ablak ..	14
Nyomtató meghajtó	8
Szkennert meghajtó	
TWAIN meghajtó	25
WIA meghajtó	27
Szegély	9
Szkennelés beállítása	31

T

Többképes nyomtatás	9
TWAIN	20
TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben	31

V

Vízjel nyomtatása	13
Vízjelek	42

W

WIA	20
-----------	----