

SHARP®

TÍPUS

MX-NB11

HÁLÓZATI B VÍT KÉSZLET

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BEVEZETŐ

Az opcionális hálózati bővítő készlet (MX-NB11) segítségével a gép hálózati nyomtatóként és hálózati lapolvasóként használható.



- A kézikönyv az MX-B201/MX-B201D digitális többfunkciós rendszerre "a gép" megnevezéssel utal.
- A kézikönyv csak az opcionális hálózati bővítő készlet telepítésével használható funkciókat mutatja be. A papír betöltésére, festékkazetta cseréjére, papíradagolási hiba megszüntetésére, külső eszközök (perifériák) kezelésére és egyéb másolással kapcsolatos információkra vonatkozóan olvassa el a gép használati utasítását.
- A gép alapértelmezett beállításai és a nyomtatási funkció alapértelmezett beállításai módosíthatók a felhasználói programokban. További információkat a gép használati utasításában talál.
- A kézikönyv magyarázatai feltételezik, hogy a terméket telepítő személy és a termék használói a Microsoft Windows vagy Mac OS programokra vonatkozóan felhasználói ismeretekkel rendelkeznek.
- Az operációs rendszerre vonatkozó információkat az operációs rendszer használati utasításában vagy az online Súgó funkcióban talál.
- A jelen kézikönyvben található képernyő- és műveletsor-magyarázatok Windows Vista® operációs rendszerre vonatkoznak Windows® programkörnyezetben, és Mac OS X v10.4 operációs rendszerre Macintosh programkörnyezetben. A képernyők az operációs rendszerek más verzióiban eltérőek lehetnek.
- A kézikönyv a Kétoldalas automata lapadagolóra az "RSPF" megnevezéssel utal.
- Ahol "XX-XXXX" olvasható a jelen kézikönyvben, helyettesítse be a gép típusának nevével.
- A PS3 bővítő készlet (MX-PK10) opcióként említődik a jelen kézikönyvben.
- A kézikönyv magyarázatai a szoftver észak-amerikai verzióján alapulnak. Más országok és régiók verziói némileg eltérhetnek az észak-amerikai verziótól.

A gép PS nyomtatóként történő használatához a PS3 bővítő készlet (MX-PK10) telepítése szükséges. A bővítő készlet telepítése után meg kell adni a termékkódot (jelszó) a weboldalon a "Termékkód megadása" elemnél (ez csak egyszer szükséges). A beírandó termékkódot kérje a márkakereskedőtől.

Jótállás

Annak ellenére, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy a jelen használati utasítás a lehető legpontosabb és leghasznosabb legyen, a SHARP Corporation semmiféle garanciát nem vállal a tartalmat illetően. Az itt található minden információ előzetes tájékoztatás nélkül módosítható. A SHARP nem felelős a jelen használati utasítás használatából adódó vagy azzal kapcsolatosan felmerülő bármilyen közvetlen vagy közvetett veszteséget vagy kárért.

Védjegyinformáció

- A Sharpdesk a Sharp Corporation bejegyzett védjegye.
- Microsoft®, Windows®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows® 7 és Internet Explorer® bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államok és más országok területén.
- Macintosh bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Apple Inc.-nek az Egyesült Államok és más országok területén.
- Adobe, Adobe logo, Acrobat, Adobe PDF logo, és Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államok és más országok területén.
- Netscape Navigator az Netscape Communications Corporation bejegyzett védjegye.
- PCL a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye.
- PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.
- Minden más cég- és terméknév azok tulajdonosainak bejegyzett védjegye.

LICENSZSZERZŐDÉS

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.

A kézikönyvben szereplő kijelző képernyők, üzenetek és gombnevek a termékfejlesztés és termékmódosítások következtében eltérhetnek az aktuális gépen láthatóktól.

TARTALOM

BEVEZETŐ	2
----------------	---

1 A TELEPÍTÉST MEGELŐZŐEN

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVEREK	6
● A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KIT-BEN TALÁLHATÓ CD-ROM-OK	6
● RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	7
● SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK	7
FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KITHEZ	8

2 TELEPÍTÉS WINDOWS PROGRAMKÖRNYEZETBEN

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE	9
● A GÉP HASZNÁLATA USB CSATLAKOZÁSSAL	9
● AZ USB KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA	11
● A GÉP HASZNÁLATA HÁLÓZATI NYOMTATÓKÉNT	12
● A NYOMTATÓ MEGOSZTÁSA A WINDOWS NETWORKING SEGÍTSÉGÉVEL	14
● A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE	16
● A PS FONTOK TELEPÍTÉSE	17
A PPD FÁJL HASZNÁLATA	18
A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA ..	19

3 TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

MAC OS X	20
----------------	----

4 NYOMTATÁS WINDOWS RENDSZERBŐL

ALAPNYOMTATÁS	23
● HA A TÁLCÁBÓL NYOMTATÁS KÖZBEN KIFOGYOTT A PAPIR	24
● NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE	24
● HA A "PAPÍRFORRÁS" "AUTOMATIKUS VÁLASZTÁS"-RA VAN ÁLLÍTVA	24
A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ MEGNYITÁSA A "START" GOMBBÓL	25
NYOMTATÓ MEGHAJTÓ BEÁLLÍTÁS KÉPERNYŐ	26
KÉTOLDALAS NYOMTATÁS	27
● BROSÚRA STÍLUS	28
TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA	29
NYOMTATOTT KÉP IGAZÍTÁSA A PAPIRHOZ... ..	30
NYOMTATÁSI KÉP ELFORGATÁSA 180 FOKKAL	31
VÍZJEL NYOMTATÁSA	32
● A VÍZJEL NYOMTATÁSÁNAK MÓDJA	32
SZÖVEG ÉS VONALAK/ÁBRÁK NYOMTATÁSA FEKETÉN	33
● SZÖVEG NYOMTATÁSA FEKETÉN	33
● VONALAK ÉS VEKTOR ÁBRÁK NYOMTATÁSA FEKETÉN	33

5 NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK (WINDOWS)

NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAM	34
● A PRINTER STATUS MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT	34
A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAM HASZNÁLATA	35
● A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAM ELINDÍTÁSA	35
● A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAM HASZNÁLATA	35
● A PRINTER STATUS MONITOR BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA	35
● A NYOMTATÓ ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE	36

6

NYOMTATÁS MACINTOSH RENDSZERBŐL

ALAPNYOMTATÁS	37
● HA A TÁLCÁBÓL NYOMTATÁS KÖZBEN KIFOGYOTT A PAPÍR	38
● NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE.....	38
● HA A "PAPÍRFORRÁS" "AUTOMATIKUS VÁLASZTÁS"-RA VAN ÁLLÍTVA	38

7

A GÉP WEB-OLDALA

A WEB-OLDALRÓL	39
● A WEBOLDALAK ELÉRÉSE ÉS A SÚGÓ MEGJELENÍTÉSE	39
A WEBOLDALAKRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)	40
A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA	41
● A BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA.....	41
● NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSOK MENÜ.....	42
● NYOMTATÓ FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK	42
A WEBOLDALAKRÓL (A RENDSZERGAZDÁNAK)	44
A WEB-OLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME ([JELSZAVAK])....	45
KEZELŐI PROGRAMOK.....	46
● BEÁLLÍTÁS KONFIGURÁLÁSA A KEZELŐI PROGRAMOKBAN.....	46
● KEZELŐI PROGRAMOK	47
E-MAIL ÁLLAPOT ÉS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSOK	48
● INFORMÁCIÓK BEÁLLÍTÁSA	48
● SMTP BEÁLLÍTÁS	48
● ÁLLAPOTÜZENET BEÁLLÍTÁSA	49
● RIASZTÁS ÜZENET BEÁLLÍTÁSA	49

8

A LAPOLVASÁS USB-RE ÉS HÁLÓZATI SZKENNER FUNKCIÓ HASZNÁLATA ELŐTT

A LAPOLVASÁS USB-RE ÉS HÁLÓZATI SZKENNER FUNKCIÓRÓL.....	50
A HÁLÓZATI LAPOLVASÓ FUNKCIÓHOZ SZÜKSÉGES BEÁLLÍTÁSOK ÉS PROGRAMOZÁSI MŰVELETEK	51
● A WEBOLDAL ELÉRÉSÉNEK ÉS A SÚGÓ MEGJELENÍTÉSÉNEK MÓDJA	51
A WEBOLDALRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)	52
● LAPOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE - Lapolvasás USB-ra	53
● LAPOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE - Hálózati lapolvasás-ra	54
● RENDELTETÉSI HELYEK TÁROLÁSA.....	55
A WEBOLDALRÓL (RENDSZERGAZDÁNAK) .	60
● A HÁLÓZATI LAPOLVASÁS ALAPBEÁLLÍTÁSAI	61
● KÜLÖNBÖZŐ SZERVER BEÁLLÍTÁSOK	62
● A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓK VÉDELME ([Jelszavak])	63

9

A HÁLÓZATI LAPOLVASÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA

ALAP ÁTVITELI MÓDSZER.....	64
● ÁTVITELI MÓDSZEREK A LAPOLVASÁS E-MAIL-BE FUNKCIÓHOZ	66
● A KÉP TÁJOLÁSA ÉS AZ EREDETI TÁJOLÁSA SZABVÁNYOS BEHELYEZÉS ESETÉBEN	68
● KARAKTEREK BEVITELE	68

10

HIBAKERESÉS

HIBAKERESÉS	69
● ELLENŐRIZZE A CSATLAKOZÁSOKAT	69
● A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA	71
● KÉPERNYŐÜZENETEK	71
● HA A KÜLDÖTT E-MAIL NEM KÉZBESÍTHETŐ?.....	71
● FONTOS TUDNIVALÓK A LAPOLVASÁS E-MAIL-BE FUNKCIÓ HASZNÁLATÁHOZ...	72

11

SHARPDESK CD-ROM (Windows-hoz)

SZOFTVEREK 73

- SHARPDESK (Desktop Document Management Software).....73
- NETWORK SCANNER TOOL73
- SHARP TWAIN AR/DM73

SZOFTVEREK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVEI.... 74

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE 75

- A SHARPDESK ÉS A NETWORK SCANNER TOOL TELEPÍTÉSE75
- A SHARP TWAIN AR/DM TELEPÍTÉSE76

A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA 76

- A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA A VEZÉRLŐPULTON KERESZTÜL76

12

MŰSZAKI JELLEMZŐK

NYOMTATÓ SPECIFIKÁCIÓK..... 77

LAPOLVASÁS SPECIFIKÁCIÓ 78

NYOMTATÓ MEGHAJTÓ SPECIFIKÁCIÓK..... 79

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVEREK

A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KIT-BEN TALÁLHATÓ CD-ROM-OK

A hálózati bővítő kit az alábbi két CD-ROM-ot tartalmazza: "Software CD-ROM" és "Sharpdesk".



A "Szoftver CD-ROM"-on található Printer Status Monitor nem használható, ha a gép a számítógéphez USB-vel csatlakozik.

"Software CD-ROM"

A "Software CD-ROM" (Disc 1) az alábbi szoftver programokat tartalmazza (PC-Fax):

Szoftver Windows-hoz

- **Nyomtató meghajtó**

Ezek teszik lehetővé a gép nyomtatóként való használatát.

- **PCL6 nyomtató meghajtó**

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 nyomtató vezérlő programnyelveket.

- **PS nyomtató meghajtó**

A PS nyomtató meghajtó támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 oldalleíró nyelvet.

- **PPD meghajtó**

A PPD meghajtó lehetővé teszi, hogy a gép a standard Windows PS nyomtató meghajtót használja.

- **Lapolvasó illesztőprogram**

Lehetővé teszi a gép lapolvasó funkció TWAIN kompatibilis szoftveralkalmazásból történő használatát.

- **Printer Status Monitor**

Ennek segítségével a számítógépe képernyőjén ellenőrizheti a hálózati nyomtató állapotát.

- **Button Manager**

A Button Manager lehetővé teszi, hogy a gép lapolvasó menüinek használatával szkenneljen dokumentumokat.

Szoftver Macintosh programkörnyezethez

- **PPD fájl**

Ez a nyomtató leíró fájl, amely lehetővé teszi a gép PostScript 3 kompatibilis nyomtatóként való használatát.

A PS3 bővítő készlet szükséges a gép Macintosh programkörnyezetben történő használatához.

"Sharpdesk" CD-ROM (for Windows)

A Sharpdesk egy asztali dokumentum-kezelő alkalmazás, amely egyszerűvé teszi alkalmazások elindítását, valamint dokumentumok és képek eltárolását.

A "Sharpdesk" CD-ROM-ra és a Sharpdesk telepítésére vonatkozó információkat itt talál: "[SHARPDESK CD-ROM \(Windows-hoz\)](#)" (73.o.).

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A kézikönyvben bemutatott szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

	Windows	Macintosh
Operációs rendszer* ¹	Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7	Mac OS X v10.2.8* ² Mac OS X v10.3.9* ² Mac OS X v10.4.11 Mac OS X v10.5 - 10.5.8 Mac OS X v10.6 - 10.6.4
Számítógép típus	IBM PC/AT kompatibilis számítógép USB porttal vagy 10Base-T/100Base-TX LAN kártyával.	Olyan számítógépes környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek bármelyike zavartalanul működik (beleértve a Macintosh számítógépeket is Intel processzorral).
Kijelző	1 024 x 768 felbontás (SVGA) 256 színnel vagy magasabb verzió (32.000 színű (16 bit) vagy magasabb verzió ajánlott)	
Egyéb hardver követelmények	Olyan számítógépes környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek bármelyike zavartalanul működik.	

*¹ Nem lehet nyomtatni MS-DOS módban.

*² Csak weboldalas változatban elérhető.

SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK

A következő követelményeknek teljesülniük kell a jelen kézikönyvben bemutatott szoftver használatához.

Operációs rendszer környezet	Szoftver	Szükséges bővítő készletek
Windows	PCL6 nyomtató meghajtó	–
	PS nyomtató meghajtó, PPD meghajtó	PS3 bővítő készlet
	Printer Status Monitor	–
Macintosh	Macintosh PPD meghajtó	PS3 bővítő készlet

FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KITHEZ

Ha a gépbe beépítettek hálózati bővítő kitet, a következő programok adódnak a nyomtatási üzemmód felhasználói programjaihoz.

Az IP-cím és egyéb hálózati beállítások konfigurálása e felhasználói programok segítségével történik.



Egy felhasználói program beállítás kiválasztási műveletsorát a "FELHASZNÁLÓI PROGRAM BEÁLLÍTÁS KIVÁLASZTÁSA" részben találja a használati utasításban.

További felhasználói programok a nyomtatási üzemmódhoz

A program száma	A program neve	Beállítások (a gyári alapbeállítások vastagítva láthatók)	Magyarázat
4	TCP/IP ENG.-VE	1: IGEN 2: NEM	Ezt a programot engedélyezni kell ahhoz, hogy a gépet TCP/IP hálózatban használhassa. Az "IP CÍM BEÍRÁSA"-t is konfigurálni kell. Kezdetben ez a program engedélyezve van (gyári alapbeállítás).
5	DHCP ENG.-VE	1: IGEN 2: NEM	Ha "IGEN" van kiválasztva (gyári alapbeállítás) és a gépet TCP/IP hálózathoz kapcsolták, az automatikusan kapja az IP-címet. Válassza a "NEM" opciót, ha kézzel kívánja hozzárendelni az IP-címet az "IP CÍM BEÍRÁSA" segítségével.
6	IP-CÍM BEÍRÁSA	• IP-CÍM • ALHÁLÓZATI MASZK • ALAPÉRT. ÁTJÁRÓ	Ez a program a gép IP-címének (IP-cím, hálózati maszk és átjáró) beállítására szolgál, ha a hálózatban TCP/IP protokollt használnak. Ha a "DHCP ENG.-VE" opció van kiválasztva, akkor a gép automatikusan kapja az IP-címet. Ez a gyári alapbeállítás.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE



- Ha más csatlakozási módot kell használnia az USB vagy hálózati csatlakozás használatával történő szoftvertelepítés után, először távolítsa el a szoftvert, majd telepítse ismét az új csatlakozási mód használatával.
- A következő magyarázatban feltételezzük, hogy az egér jobbkezes használathoz lett konfigurálva.
- A lapolvasás funkció csak USB kábel használata esetén működik.
- Ha hibaüzenet jelenik meg, a probléma megoldásához kövesse a képernyő utasításait. A probléma megoldása után a telepítési művelet sor folytatódik. A problémától függően elképzelhető, hogy a "Mégsem" gombra kell kattintania a telepítő programból való kilépéshez. Ez esetben a probléma megoldása után kezdje előlről a szoftver telepítését.

A GÉP HASZNÁLATA USB CSATLAKOZÁSSAL

1 Az USB kábel ne legyen csatlakoztatva a géphez. Mielőtt továbblépne, ellenőrizze, hogy a kábel nincs-e csatlakoztatva.

Ha a kábel csatlakoztatva van, egy Plug-and-Play ablak jelenik meg. Ha ez történik, az ablak bezárásához kattintson a "Mégsem" gombra, és húzza ki a kábelt.



A kábel a 12. lépésben lesz csatlakoztatva.

2 Tegye be a CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

3 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Sajátgép" (🖥️) elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra (💿).

- Windows Vista/7 esetén kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Számítógép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra.

4 Duplán kattintson a "Telepítés" ikonra (📦).

Ha egy megerősítést kérő üzenet képernyő jelenik meg Windows Vista/7 esetén, kattintson az "Engedélyezés" gombra.

5 Megjelenik a "SZOFTVER ENGEDÉLY" ablak. Fontos, hogy megértse a szoftver felhasználói engedély tartalmát, majd kattintson az "Igen" gombra.




A "SZOFTVER ENGEDÉLY" szövegét más nyelven is megjelenítheti, ha a nyelv menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

6 Olvassa el az "Először olvasandó" szöveget az "Üdvözljük" ablakban, majd kattintson a "Tovább" gombra.


7 A teljes szoftver telepítéséhez kattintson a "Normál" gombra, és ugorjon a 11. lépésre.

Ha csak bizonyos csomagokat kíván telepíteni, kattintson az "Egyedi" gombra, és ugorjon a következő lépésre.

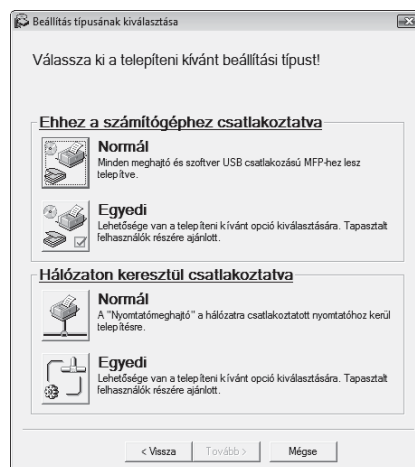

8 Klikkeljen az "MFP illesztőprogram" gombra.

Klikkeljen A README fájl megjelenítése gombra a kiválasztott csomagokra vonatkozó információk megjelenítéséhez.

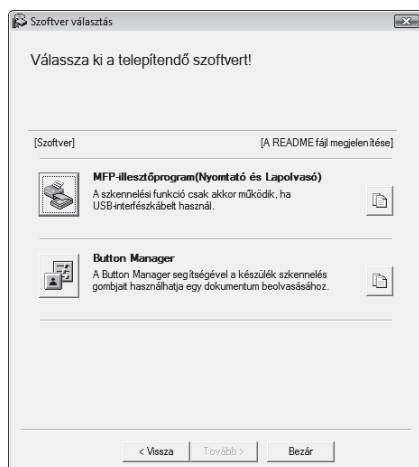

9 Az MFP illesztőprogram telepítéséhez szükséges fájlok átmásolódnak.

Kövesse a képernyő utasításait.

Ha megjelenik "A SHARP szoftver telepítése befejeződött." üzenet, klikkeljen az "OK" gombra.

Figyelem

- Ha Windows Vista vagy 7 operációs rendszert használ, és megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, klikkeljen a "Mindenképpen telepítse ezt az illesztőprogram szoftvert" elemre.
- Ha Windows 2000/XP operációs rendszert használ, és megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés a Windows logó tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a "Mindenképpen folytat" vagy "Igen" gombra.

10 Visszatér a 8. lépés ablakába. Ha telepíteni kívánja a Button Manager programot, klikkeljen a "Button Manager" gombra.

Ha nem akarja telepíteni a Button Manager programot, klikkeljen a "Bezárás" gombra, és ugorjon a 12. lépésre.

Info

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben a számítógép újraindításához klikkeljen az "Igen" gombra.

A Segédprogram szoftver telepítése

11 Ha a telepítés befejeződött, klikkeljen a "Bezárás" gombra.

Figyelem

- Ha Windows Vista vagy 7 operációs rendszert használ, és megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, klikkeljen a "Mindenképpen telepítse ezt az illesztőprogram szoftvert" elemre.
- Ha Windows 2000/XP operációs rendszert használ, és megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés a Windows logó tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a "Mindenképpen folytat" vagy "Igen" gombra.

Megjelenik egy üzenet, amely kéri, hogy csatlakoztassa a gépet a számítógéphez. Klikkeljen az "OK" gombra.

Info

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben a számítógép újraindításához klikkeljen az "Igen" gombra.

12 Győződjön meg róla, hogy a gép hálózati csatlakozója be van kapcsolva, majd csatlakoztassa az USB kábelt (11. o.).

A Windows felismeri a gépet, és megjelenik egy Plug-and-Play képernyő.

13 Kövesse a Plug-and-Play képernyő utasításait az illesztőprogram telepítéséhez.

Kövesse a képernyő utasításait.

Figyelem

- Ha Windows Vista vagy 7 operációs rendszert használ, és megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, klikkeljen a "Mindenképpen telepítse ezt az illesztőprogram szoftvert" elemre.
- Ha Windows 2000/XP operációs rendszert használ, és megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés a Windows logó tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a "Mindenképpen folytat" vagy "Igen" gombra.

Ezzel a szoftver telepítése befejeződött.

Ha telepítette a Button Manager szoftvert, állítsa be a Button Manager programot a gép Használati utasításában leírtak szerint.

AZ USB KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Kövesse az alábbi műveletsort, hogy a gépet a számítógéphez csatlakoztassa.

A gépet és a számítógépet összekötő USB kábel nem tartozéka a gépnek. A számítógéphez megfelelő kábelt vegyen.


Figyelem

- Az USB elérhető azokon a PC/AT kompatibilis számítógépeken, amelyek eredetileg USB-vel voltak ellátva, és amelyekre előzetesen Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista vagy Windows 7 lett telepítve.
- Ne csatlakoztassa az USB kábelt a nyomtató meghajtó telepítése előtt. Az USB kábelt a nyomtató meghajtó telepítése közben kell csatlakoztatni.

Info

- Ha a gépet a számítógép USB 2.0 portjának használatával csatlakoztatja, olyan USB kábelt vegyen, amely támogatja az USB 2.0-t.
- A leggyorsabb USB 2.0 adatátviteli sebesség eléréséhez a gép felhasználó programjaiban az "USB2.0 MÓD VÁLTÁS" beállítást "NAGYSEBESSÉGŰ"-re (HI-SPEED) kell állítani. További információkat a gép Használati utasításában talál.
- Csak akkor használja a gépen a "HI-SPEED" módot, ha olyan számítógépet használ, amelyen Windows 2000/XP/Vista vagy 7 fut.
- Előfordulhat, hogy még Microsoft USB 2.0 illesztőprogram használatával sem ér el teljes USB 2.0 sebességet, ha USB 2.0-t támogató PC kártyát használ. A (nagyobb sebességet biztosító) legfrissebb illesztőprogram beszerzéséhez lépjen kapcsolatba a PC kártya gyártójával.
- A csatlakozás lehetséges a számítógép USB 1.1 portjának használatával is. Azonban a specifikációk az USB 1.1 adatai lesznek (Teljes sebesség (Full-Speed)).

1 Dugja be a kábelt a gép USB csatlakozójába.

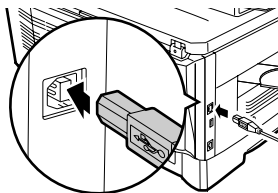

2 A kábel másik végét dugja be a számítógép USB portjába.


A GÉP HASZNÁLATA HÁLÓZATI NYOMTATÓKÉNT



A gépet és a számítógépet összekötő interfész kábelek nem tartozéka a gépnek. A számítógéphez megfelelő kábelt vegyen.

1 Dugja a LAN kábelt a gép LAN csatlakozójába.

Árnyékolt hálózati kábelt használjon.

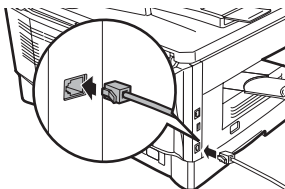

2 Kapcsolja be a gépet.

3 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

4 Kiklikkeljen a "Start" gombra, kiklikkeljen a "Sajátgép" () elemre, majd duplán kiklikkeljen a CD-ROM ikonra ().

- Windows Vista/7 esetén kiklikkeljen a "Start" gombra, kiklikkeljen a "Számítógép" elemre, majd duplán kiklikkeljen a "CD-ROM" ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kiklikkeljen a "Sajátgép" elemre, majd duplán kiklikkeljen a CD-ROM ikonra.

5 Duplán kiklikkeljen a "Telepítés" ikonra ().

Ha egy megerősítést kérő üzenet képernyő jelenik meg Windows Vista/7 esetén, kiklikkeljen az "Engedélyezés" gombra.


6 Megjelenik a "SZOFTVER ENGEDÉLY" ablak. Fontos, hogy megértse a szoftver felhasználói engedély tartalmát, majd kiklikkeljen az "Igen" gombra.




A "SZOFTVER ENGEDÉLY" szövegét más nyelven is megjelenítheti, ha a nyelv menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

7 Olvassa el az üzenetet az "Üdvözljük" ablakban, majd kiklikkeljen a "Tovább" gombra.

8 Kiklikkeljen a "Normál" gombra a "Hálózaton keresztül csatlakoztatva" menüben.

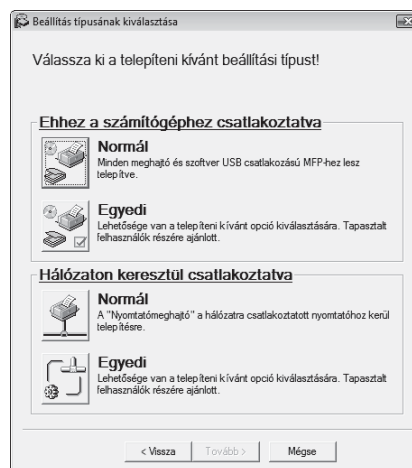

9 Megjelennek a hálózatra csatlakoztatott nyomtatók. Válassza ki a gépet, és kiklikkeljen a "Következő" gombra.

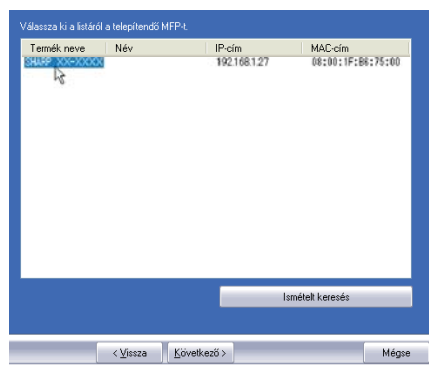


Ha a gép nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a számítógéphez, majd indítsa el újra a keresést. Ha még mindig nem jelenik meg a gép, használja az egyedi telepítési műveletsort az IP cím közvetlen megadásához.

10 Megjelenik egy megerősítési ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd kiklikkeljen a "Következő" gombra.

11 Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, válassza ki a telepítendő nyomtató meghajtót, és klikkeljen a "Következő" gombra.

Jelölje be a telepítendő nyomtató meghajtók jelölőnégyzetét.

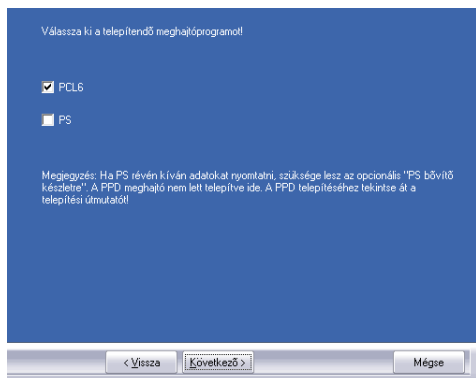

A PS nyomtató meghajtó használatához a PS3 bővítő készletnek telepítve kell lennie.

12 Válasszon, hogy szeretné-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként használni vagy sem, és klikkeljen a "Következő" gombra.

Ha több nyomtató meghajtót telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használandó nyomtatót.

Ha egyik nyomtató meghajtót sem kívánja alapértelmezett nyomtatóként beállítani, válassza a "Nem" gombot.



Ha az "Egyedi telepítés" gombra kattintott a 7. lépésben, az alábbi ablakok jelennek meg.

- **Nyomtató neve ablak**
Ha módosítani szeretné a nyomtató nevét, írja be a kívánt nevet, és klikkeljen a "Tovább" gombra.
- **A kijelző betűkészletek telepítését visszaigazoló ablak**
A PCL nyomtató meghajtó kijelző betűkészleteinek telepítéséhez válassza az "Igen" gombot, és klikkeljen a "Tovább" gombra.
Ha nem telepíti a PCL nyomtató meghajtót (a PS nyomtató meghajtót telepíti), válassza a "Nem" elemet, és klikkeljen a "Tovább" gombra.

13 Kövesse a képernyő utasításait.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a "Tovább" gombra.

A telepítés megkezdődik.



- **Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatakor**
Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.
- **Ha Windows Vista/7 rendszert használ**
Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre klikkeljen.

14 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az "OK" gombra.

15 Klikkeljen a "Bezárás" gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben a számítógép újraindításához klikkeljen az "Igen" gombra.

Ezzel a szoftver telepítése befejeződött.

- A telepítés után a nyomtató meghajtó beállítások ellenőrzéséhez olvassa el a "[A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA](#)" (19.o.) fejezetet.
- A Printer Status Monitor telepítéséhez olvassa el a "[A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE](#)" (16.o.) fejezetet.



Ha a PS nyomtató meghajtót telepítette, a PS kijelző betűkészlet a PS3 bővítő készlethez tartozó "NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK" CD-ROM-ról telepíthető. ([17.o.](#))

A NYOMTATÓ MEGOSZTÁSA A WINDOWS NETWORKING SEGÍTSÉGÉVEL

Ha a gépet megosztott nyomtatóként szeretné használni egy hálózaton, telepítse a nyomtató vezérlőt a kliens számítógépre, a következő lépések szerint.



A nyomtató server megfelelő beállításainak konfigurálásáról lásd az operációs rendszer felhasználói kézikönyvét vagy Súgóját.

"Nyomtató server" alatt ebben az esetben egy a géphez közvetlenül csatlakoztatott számítógépet értünk, "kliens" alatt pedig az azonos hálózaton levő másik számítógépet.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Sajátgép" () elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra ().

- Windows Vista/7 esetén kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Számítógép" elemre, majd duplán kattintson a "CD-ROM" ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra.

3 Duplán kattintson a "Telepítés" ikonra ().

Ha egy megerősítést kérő üzenet képernyő jelenik meg Windows Vista/7 esetén, kattintson az "Engedélyezés" gombra.


4 Megjelenik a "SZOFTVER ENGEDÉLY" ablak. Fontos, hogy megértse a szoftver felhasználói engedély tartalmát, majd kattintson az "Igen" gombra.



A "SZOFTVER ENGEDÉLY" szövegét más nyelven is megjelenítheti, ha a nyelv menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.


5 Olvassa el az üzenetet az "Üdvözljük" ablakban, majd kattintson a "Tovább" gombra.

6 Nyomja meg a "Egyedi" gombot az "Hálózaton keresztül csatlakoztatva".

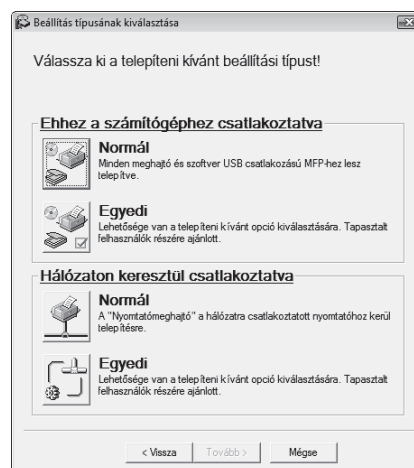

7 Nyomja meg a "Nyomtatómeghajtó" gombot.


A szoftverrel kapcsolatos információk megtekintéséhez kattintson a "A README fájl megjelenítése" gombra.

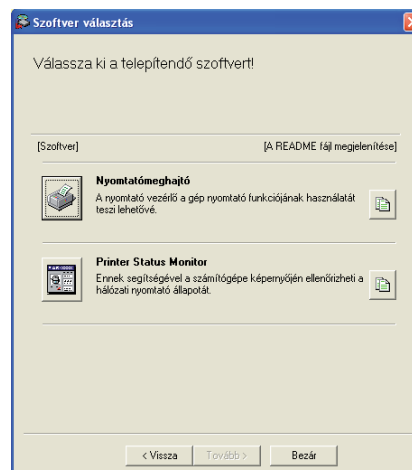

8 Válassza ki a "Megosztott nyomtató" opciót, és kattintson a "Következő" gombra.

9 A használni kívánt portként jelölje ki a megosztott nyomtatónak beállított gépet, majd kattintson a "Következő" gombra.

Ha Windows 2000/XP rendszert használ, és ráklikkel a "Hálózati port hozzáadása" gombra, a megjelenő ablakban a hálózaton tallózva kiválaszthatja a megosztani kívánt nyomtatót. (Windows Vista/7 esetén nem jelenik meg a "Hálózati port hozzáadása" gomb.)

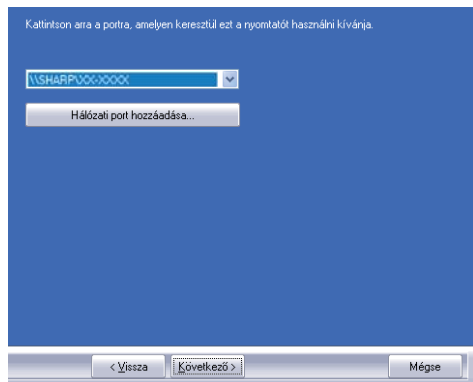


Ha a megosztott nyomtató nem jelenik meg a listában, ellenőrizze a nyomtató szerver beállításait.

10 Ha megjelenik a típus kiválasztó képernyő, jelölje ki a gépének nevét és kattintson a "Következő" gombra.

11 A megjelenő nyomtató vezérlő kiválasztó képernyőn jelölje ki a telepíteni kívánt vezérlőt, majd kattintson a "Következő" gombra.

Ügyeljen arra, hogy a nyomtató szerverben (a gépben) használt vezérlőt válassza ki nyomtató vezérlőnek.

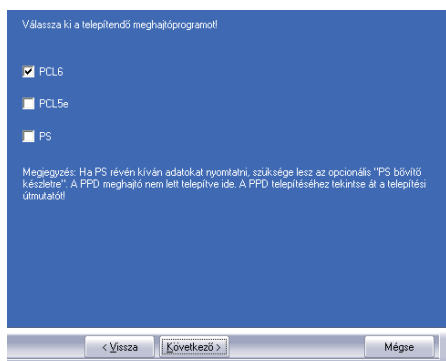

12 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- **Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatakor**
Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, kattikljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.
- **Ha Windows Vista/7 rendszert használ**
Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre kattikljen.

13 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, kattikljen az "OK" gombra.

14 A 7. lépés ablakában kattikljen a "Bezár" gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben a számítógép újraindításához kattikljen az "Igen" gombra.

Ezzel a szoftver telepítése befejeződött.

- A telepítés után a nyomtató meghajtó beállítások ellenőrzéséhez olvassa el a "[A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA](#)" (19.o.) fejezetet.
- A Printer Status Monitor telepítéséhez olvassa el a "[A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE](#)" (16.o.) fejezetet.



Ha a PS nyomtató meghajtót telepítette, a PS kijelző betűkészlet a PS3 bővítmő készlethez tartozó "NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK" CD-ROM-ról telepíthető. ([17.o.](#))

A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Sajátgép" () elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra ().

- Windows Vista/7 esetén kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Számítógép" elemre, majd duplán kattintson a "CD-ROM" ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra.

3 Duplán kattintson a "Telepítés" ikonra ().

Ha egy megerősítést kérő üzenet képernyő jelenik meg Windows Vista/7 esetén, kattintson az "Engedélyezés" gombra.

4 Megjelenik a "SZOFTVER ENGEDÉLY" ablak. Fontos, hogy megértse a szoftver felhasználói engedély tartalmát, majd kattintson az "Igen" gombra.




A "SZOFTVER ENGEDÉLY" szövegét más nyelven is megjelenítheti, ha a nyelv menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az üzenetet az "Üdvözljük" ablakban, majd kattintson a "Tovább" gombra.

6 Nyomja meg a "Printer Status Monitor" gombot.

A szoftverrel kapcsolatos információk megtekintéséhez kattintson a "A README fájl megjelenítése" gombra.

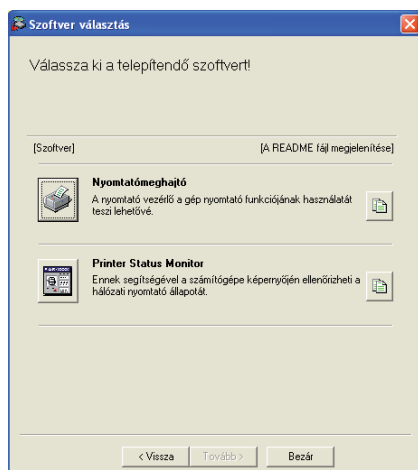

7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, kattintson a "Befejezés" gombra.

Ha szeretné, hogy a számítógép bekapcsolásakor a Printer Status Monitor automatikusan elinduljon, jelölje be a "Program hozzáadása a Startup mappához" jelölőnégyzetet.

9 A 6. lépés ablakában kattintson a "Bezár" gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben a számítógép újraindításához kattintson az "Igen" gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.

A Nyomtató állapot figyelő használatára vonatkozó művelet sorhoz olvassa el a Súgó fájlt. Kövesse ezeket a lépéseket a Súgó fájl megjelenítéséhez: Kattintson a Windows "Start" gombra, válassza a "Minden program" elemet (Windows 2000 esetén "Programok"), válassza a "SHARP Printer Status Monitor" elemet, majd válassza a "Súgó"-t.

A PS FONTOK TELEPÍTÉSE

A PS nyomtató meghajtó által használt betűkészletet a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-on találja. Szükség szerint telepítse a fontokat a PS nyomtató vezérlőhöz.

1 Tegye be a "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ot a számítógépe CD-ROM meghajtójába.

Ha a számítógépe a CD-ROM automatikus indítására van beállítva, folytassa a 4 lépéssel.

2 Kattitsa a "Start" gombra, kattitsa a "Sajátgép" () elemre, majd duplán kattitsa a CD-ROM ikonra ().

- Windows Vista/7 esetén kattitsa a "Start" gombra, kattitsa a "Számítógép" elemre, majd duplán kattitsa a "CD-ROM" ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattitsa a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattitsa a CD-ROM ikonra.

3 Duplán kattitsa a "Telepítés" ikonra ().

Ha egy megerősítést kérő üzenet képernyő jelenik meg Windows Vista/7 esetén, kattitsa az "Engedélyezés" gombra.




Miután kétszer rákattintott a "setup" ikonra, megjelenik a nyelv kiválasztó képernyő. Jelölje be a használni kívánt nyelvet és kattitsa a "Tovább" gombra. (Normál esetben a nyelv kiválasztása automatikusan történik.)

4 Jelölje be a "PS kijelző betűtípus" jelölőnégyzetet és kattitsa a "Tovább" gombra.



Ne jelölje ki a "PS nyomtatómeghajtó"-t. A PS nyomtató vezérlőt csak a hálózati bővítő kábelhez mellékelt CD-ROM-ról telepítse.

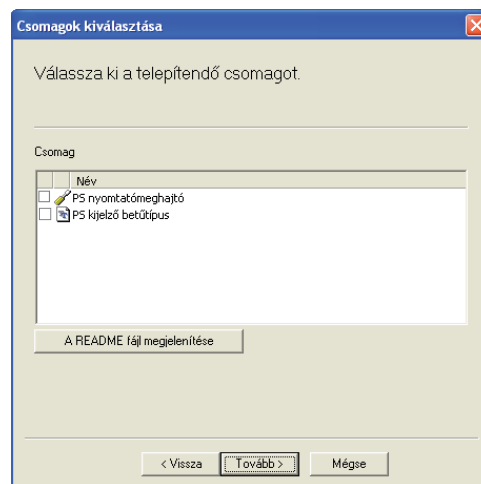

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A PPD FÁJL HASZNÁLATA

A PPD fájl lehetővé teszi, hogy a gép az operációs rendszer standard PS meghajtójával nyomtasson, és használható legyen, ha az opcionális PS3 bővítő készlet telepítve lett. Szükség szerint telepítse a PPD fájlt. Windows-ban használja a Nyomtató hozzáadása varázslót a PPD fájl telepítéséhez.

A PPD fájl telepítése előtt feltétlenül olvassa el a Readme fájlt. A Readme fájl az "English" mappában található. A mappa elérési helyéhez olvassa el a [4](#) lépést.

1 Kattintson a "Start", a "Vezérlőpult", "Nyomtatók és más hardverek" és a "Nyomtatók és faxok" gombokra.

- Windows Vista/7 esetén kattikljen a "Start" gombra, kattikljen a "Vezérlőpult"-ra, majd kattikljen a "Nyomtató"-ra.
- Windows Server 2003 rendszerben kattintson a "Start" gombra, majd a "Nyomtatók és faxok" pontra.
- Windows 2000-ben kattintson a "Start" gombra, jelölje ki a "Beállítások" pontot, majd kattintson a "Nyomtatók" -ra.

2 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

3 Kattikljen a "Nyomtató hozzáadása" elemre a "Nyomtató feladatok" menüben.

- Windows Vista/7 esetén kattikljen a "Nyomtató hozzáadása" elemre az eszköztárban.
- Windows 2000 esetén duplán kattikljen a "Nyomtató hozzáadása" ikonra. Megjelenik a "Nyomtató hozzáadása varázsló".

4 Kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Ha a gép kéri a PPD fájl elérési útvonalának megadását, adja meg az útvonalat az alábbiak szerint.

(A CD-ROM meghajtó betűjelét írja be az "R" helyére az alábbi útvonalban.)

Operációs rendszer	PPD fájl elérési útvonal
Windows 2000/XP/ Server 2003/2008/ Vista/7	R:\Drivers\Printer \English\PPD\2KXPVista


A NYOMTATÓ VEZÉRLŐ KONFIGURÁLÁSA

A nyomtató vezérlő telepítését követően a gép adagolótálca-számának és a tálcákba helyezhető papír méretének megfelelően kell konfigurálnia a vezérlő beállításait.

1 Kattintson a "Start", a "Vezérlőpult", "Nyomtatók és más hardverek" és a "Nyomtatók és faxok" gombokra.

- Windows Vista/7 esetén kattikljen a "Start" gombra, kattikljen a "Vezérlőpult"-ra, majd kattikljen a "Nyomtató"-ra.
- Windows Server 2003 rendszerben kattintson a "Start" gombra, majd a "Nyomtatók és faxok" pontra.
- Windows 2000-ben kattintson a "Start" gombra, jelölje ki a "Beállítások" pontot, majd kattintson a "Nyomtatók" -ra.


2 Kattintson a "SHARP XX-XXXX" nyomtató vezérlő ikonra, és válassza ki a "Fájl" menüben a "Tulajdonságok" pontot.

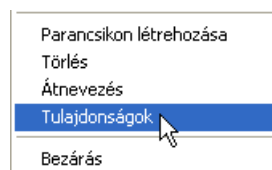

- Ha Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 rendszert használ, ugorjon a 3 lépésre.
- Windows Vista/7 esetén válassza a "Rendezés" menüben a "Tulajdonságok" elemet.


3 Kattintson a "Konfiguráció" fülre és állítsa be a nyomtató konfigurációt a telepített opciók alapján.

Ügyeljen a nyomtató megfelelő konfigurálására. Előfordulhat, hogy egyébként a nyomtatás nem működik megfelelően.

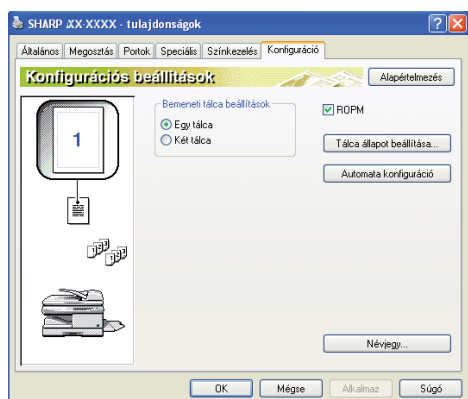

Ha azt szeretné, hogy a rendszer automatikusan konfigurálja a beállításokat a felismert géállapot alapján, kattintson az "Automata konfiguráció" gombra.

4 Nyomja meg a "Tálca állapot beállítása" gombot, majd válassza ki az egyes tálcákba töltött papír méretét.

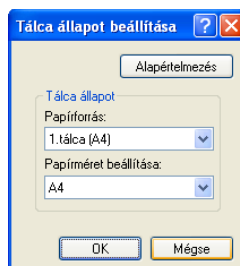

Válasszon papíradagoló tálcát a "Papírforrás" menüben, és jelölje ki az adott adagolóba töltendő papír méretét a "Papírméret beállítása" menüben. Ismétlje meg az eljárást minden papírtálca esetében.

5 Kattintson a "Tálca állapot beállítása" ablakban az "OK" gombra.

6 Kattintson a nyomtató tulajdonságok ablak "OK" gombjára.

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a PPD fájlt, hogy lehetővé tegye a nyomtatást Macintosh környezetből, és hogyan konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

- **MAC OS X:** ez az olda
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - v10.5.8, v10.6 - v10.6.4)



A PS3 bővítő készlet szükséges a gép nyomtatóként való használatához Macintosh környezetben.

MAC OS X



A képernyők és művelet sorok leírásai elsősorban a Mac OS X v10.4 típusra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszertől függően változhatnak.

- 1** Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- 2** Dupla-klikkeljen a CD-ROM ikonra (📀) az Asztalon.

- 3** Dupla-klikkeljen a "MacOSX" mappára.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az "English" mappa a "Readme" mappában található.

- 4** Dupla-klikkeljen az operációs rendszer verziójának megfelelő mappára.

- 5** Dupla-klikkeljen a "MX-NB11" ikonra (📀).



Ha megjelenik az "Authenticate" ablak a Mac OS X v10.2.8 verzió esetén, adja meg a jelszót, és klikkeljen az "OK" gombra.

- 6** Klikkeljen a "Continue" gombra.



- 7** Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a "Continue" gombra.

Megjelenik egy üzenet, amely kéri a szerződésben foglaltak jóváhagyását. Klikkeljen az "Agree" gombra.



Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.

8 Válassza ki a merevlemezt, amelyre telepíteni kívánja a PPD fájlt, és klikkeljen a "Continue" gombra.

Fontos, hogy azt a merevlemezt válassza, amelyikre az operációs rendszer telepítve lett.



9 Klikkeljen az "Install" gombra.

A telepítés megkezdődik.




Ha megjelenik az "Authenticate" ablak, adja meg a jelszót, és klikkeljen az "OK" gombra.

10 Ha megjelenik "The software was successfully installed" üzenet a telepítési ablakban, klikkeljen a "Close" gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

11 Válassza a "Utilities"-t a "Go" menüből.

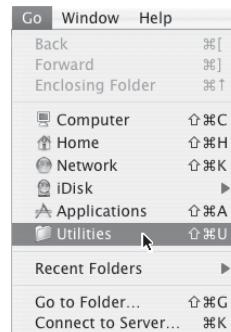

Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, válassza az "Applications" elemet a "Go" menüben.

12 Dupla-klikkeljen a "Printer Setup Utility" ikonra (🖨️).

Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, dupla-klikkeljen a "Utilities" mappára, majd dupla-klikkeljen a "Print Center" ikonra.




Ha első alkalommal telepít nyomtatót a számítógépére, megjelenik egy megerősítés üzenet. Klikkeljen az "Add" gombra.

Nyomtatás az IPP funkció használatával

A gép az IPP funkció használatával is tud nyomtatni. Ha a gép távoli helyen van, ez a funkció használható a fax funkció helyett a faxnál jobb minőségű kép nyomtatásához. Ha szeretné használni az IPP funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató meghajtó konfigurálása során a PPD fájl kiválasztásához.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.4

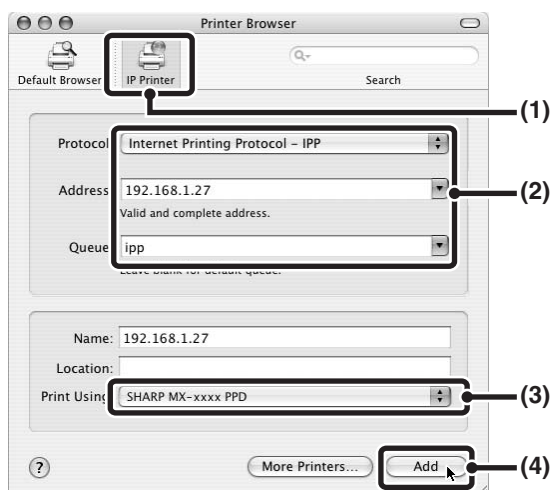

(1) Kiklikkeljen az [IP Printer] ikonra.

Ha Mac OS X v10.5 - 10.5.8 vagy v10.6 - 10.6.4 operációs rendszert használ, klikkeljen az [IP] ikonra.

(2) Válassza az [Internet Printing Protocol] elemet a "Protocol" menüben.

Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a várakozási lista nevét.

Írja be: "ipp" a "Queue" menüben.


(3) Válassza a [Sharp] elemet a "Print Using" menüben, és klikkeljen az ön által használt gép típusának PPD fájljára.

Ha Mac OS X v10.5 - 10.5.8 vagy v10.6 - 10.6.4 operációs rendszert használ, válassza a [Select a driver to use] (vagy [Select Printer Software]) elemet a "Print Using" menüben, és klikkeljen az ön által használt gép típusának PPD fájljára.

(4) Kiklikkeljen a [Add] gombra.

Megjelenik a "Installable Options" képernyő. Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a beállítások, és klikkeljen a [Continue] gombra.

v10.2.8, v10.3.9

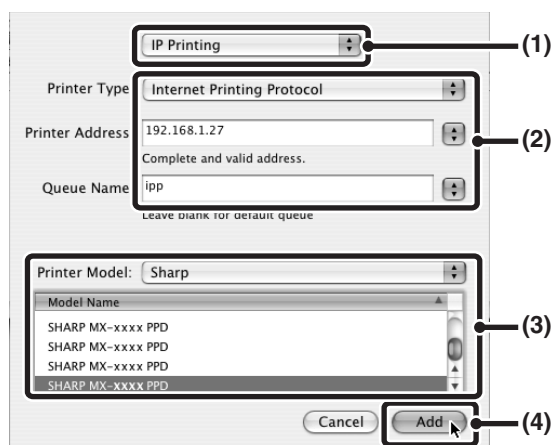

(1) Válassza az [IP Printing] elemet.

(2) Válassza az [Internet Printing Protocol] elemet a "Printer Type" menüben. Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a "Queue Name" elemet.

- Mac OS X v10.2.8 esetén adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) a "Printer's Address" menüben.
- Írja be: "ipp" a "Queue Name" menüben.

(3) Válassza a [Sharp] elemet a "Printer Model" menüben, és klikkeljen az ön által használt gép típusának PPD fájljára.


(4) Kiklikkeljen a [Add] gombra.

ALAPNYOMTATÁS

Az alábbi példa bemutatja, hogyan lehet egy dokumentumot kinyomtatni a WordPad-ből.
Nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy van-e a dokumentumhoz megfelelő méretű papír a gépbe töltve.

1 Indítsa el a WordPad-et, és nyissa meg a kinyomtatandó dokumentumot.

2 Válassza a "Nyomtatás" opciót az alkalmazás "Fájl" menüjében.

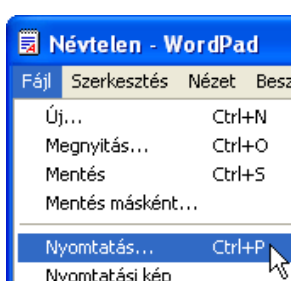

Megjelenik a "Nyomtatás" párbeszédpanel.


4 Kiklikkeljen a "Nyomtatás" gombra.

A nyomtatás megkezdődik.

A nyomtatási feladat a kimeneti tálcába továbbítódik, kissé eltolva az előző feladattól (eltolás funkció).

3 Ellenőrizze, hogy a "SHARP XX-XXXX" van-e nyomtatóként kiválasztva. Ha bármilyen nyomtatási beállítást módosítani kell, a nyomtató meghajtó beállítási képernyő megnyitásához klikkeljen a "Tulajdonságok" gombra.

Megjelenik a nyomtató meghajtó beállítási képernyő.

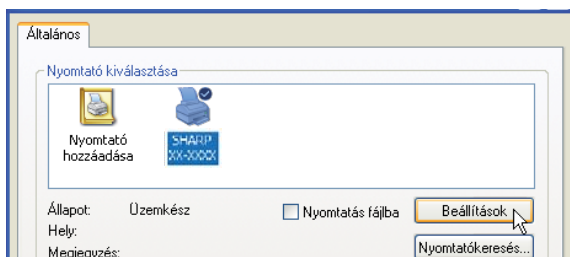

A Windows 2000 nem rendelkezik "Tulajdonságok" gombbal ezen a párbeszédpanelen. Válassza ki a szükséges beállításokat a beállítási képernyő egyes fülein.

☛ ["NYOMTATÓ MEGHAJTÓ BEÁLLÍTÁS KÉPERNYŐ"](#) (26.o.), ["KÉTOLDALAS NYOMTATÁS"](#) (27.o.), ["TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA"](#) (29.o.), ["NYOMTATOTT KÉP IGAZÍTÁSA A PAPÍRHOZ"](#) (30.o.), ["NYOMTATÁSI KÉP ELFORGATÁSA 180 FOKKAL"](#) (31.o.), ["VÍZJEL NYOMTATÁSA"](#) (32.o.)

HA A TÁLCÁBÓL NYOMTATÁS KÖZBEN KIFOGYOTT A PAPIR

A nyomtatás automatikusan folytatódik, ha papírt tesznek a tálcába.

Az oldaltálca használatakor válassza a nyomtatás üzemmódot a gép módválasztó gombjával, tegyen papírt a tálcába a kijelző utasításai szerint, majd nyomja meg a [START] gombot a nyomtatás folytatásához.

Ha a 250-lapos papíradagoló egység telepítve lett:

Ne feledje, hogy ha a felhasználói programokban engedélyezve lett az "AUTOMATIKUS TÁLCAVÁLTÁS" beállítás, és van egy másik tálcában azonos méretű papír, a gép automatikusan átáll a másik tálcára, és folytatja a nyomtatást.

NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE

Egy folyamatban lévő nyomtatási feladat törléséhez válassza a nyomtatás üzemmódot a gép módválasztó gombjával, majd nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot () vagy a [MINDENT TÖRÖL] gombot ().

A kijelzőn megjelenik a "NYOMTATÁS TÖRLÉSE?" üzenet. Válassza az "IGEN" gombot, és nyomja meg a [BEVITEL] gombot.

HA A "PAPÍRFORRÁS" "AUTOMATIKUS VÁLASZTÁS"-RA VAN ÁLLÍTVÁ

Ha a "Papírforrás" "Automatikus választás"-ra lett állítva a nyomtató meghajtó beállítási képernyő "Papír" fülén, és a gépben nincs a nyomtatási feladathoz megfelelő méretű papír, a nyomtatási művelet sor a felhasználói programok "MÁS LAPMÉRET ENG." beállításától függően változik (Olvassa el a "FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK" fejezetet a gép Használati utasításában).

Ha a "MÁS LAPMÉRET ENG." beállítása "KI"

Válassza a nyomtatás üzemmódot a gép módválasztó gombjával, olvassa el az üzenetet a kijelzőn, tegyen papírt az oldalsó tálcára, majd nyomja meg a [START] gombot a nyomtatás elkezdéséhez.

Ha a "MÁS LAPMÉRET ENG." beállítása "BE"

A nyomtatás a gépbe töltött papírra megy végbe akkor is, ha a papír mérete eltér a nyomtatási kép méretétől.

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ MEGNYITÁSA A "START" GOMBBÓL

A nyomtató meghajtó beállítások úgy is konfigurálhatók, ha a nyomtató meghajtót a Windows "Start" gombjából nyitja meg. Az így módosított beállítások lesznek a kezdeti beállítások, amikor egy alkalmazásból nyomtat. Ha a beállításokat nyomtatáskor módosítja a nyomtató meghajtó beállítási képernyőn, a beállítások visszaállnak a kezdeti beállításokra, amikor kilép az alkalmazásból.)


1 Klikkeljen a "Start" gombra, majd klikkeljen a "Vezérlőpult"-ra.

- Windows 2000 esetén klikkeljen a "Start" gombra, és válassza a "Beállítások" opciót.
- Windows Server 2003/Server 2008 esetén klikkeljen a "Start" gombra, majd klikkeljen a "Nyomtatók és faxok" opcióra. Ugorjon a 3. lépésre.

2 Klikkeljen a "Nyomtatók és egyéb hardverek" opcióra, majd klikkeljen a "Nyomtatók és faxok" elemre.

- Windows Vista/7 esetén klikkeljen a "Nyomtató" opcióra.
- Windows 2000 esetén klikkeljen a "Nyomtatók" opcióra.

3 Klikkeljen a "SHARP XX-XXXX" nyomtató meghajtó ikonra, és válassza a "Fájl" menüben a "Tulajdonságok" elemet.

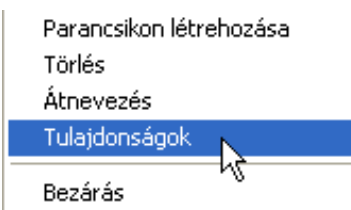

Windows Vista/7 esetén válassza a "Tulajdonságok" elemet a "Rendezés" menüben.


4 Klikkeljen a "Nyomtatási tulajdonságok" gombra az "Általános" fülön.

Megjelenik a nyomtató meghajtó beállítási képernyő.

☞ ["NYOMTATÓ MEGHAJTÓ BEÁLLÍTÁS KÉPERNYŐ"](#) (26.o.)

NYOMTATÓ MEGHAJTÓ BEÁLLÍTÁS KÉPERNYŐ

Egy beállítás Súgójának megjelenítéséhez kattintson a  gombra az ablak jobb felső sarkában, majd kattintson a beállításra. Bizonyos korlátozások vonatkoznak a nyomtató meghajtó beállítási képernyőn választható beállítás kombinációkra. Korlátozás esetén egy információs ikon () jelenik meg a beállítás mellett. A korlátozás leírásának megjelenítéséhez kattintson az ikonra.

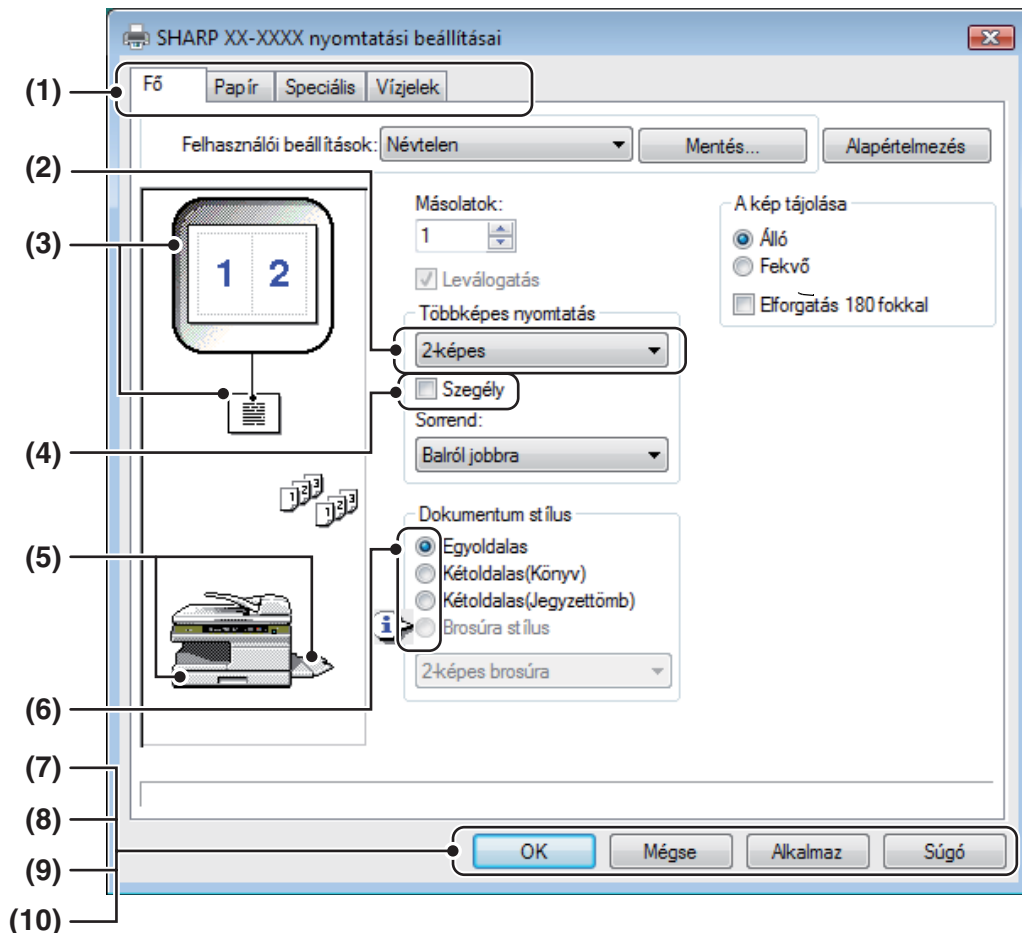

(1) Fő

A beállítások fülekre vannak csoportosítva. Kattintson a fülre, hogy előrehozza.

(2) Legördülő lista

Lehetővé teszi, hogy egy listából válasszon.

(3) Nyomtatási beállítás kép

Ez mutatja a kiválasztott nyomtatási beállítások eredményét.

(4) Jelölőnégyzet

Egy funkció aktiválásához vagy letiltásához kattintson a jelölőnégyzetre.

(5) Papírtálcák képe

A "Papír" fülön a "Papír választás" menüben kiválasztott tálcát kézzel van jelölve. Úgy is kiválaszthat egy tálcát, ha rákattint.

(6) Kiválasztás gomb

Lehetővé teszi, hogy egy elemet opciók listájából válasszon ki.

(7) "OK" gomb

Kattintson erre a gombra, hogy elmentse a beállítást, és kilépjen a párbeszédpanelből.

(8) "Mégse" gomb

Kattintson erre a gombra, hogy kilépjen a párbeszédpanelből a beállítások módosítása nélkül.

(9) "Alkalmaz" gomb

Kattintson erre a gombra, hogy a beállítások módosításait a párbeszédpanel bezárása nélkül elmentse.

(10) "Súgó" gomb

Kattintson erre a gombra, hogy megjelenítse a nyomtató meghajtó Súgó fájlját.



A beállítások és a gép képe a típustól függően változik.

A nyomtató meghajtó beállítási képernyő segítségével a hálózati bővítő készlet telepítése után használható különböző funkciókat választhat ki.


A hálózati bővítő készlet nyomtató funkcióira vonatkozó információkat itt talál: ["NYOMTATÓ MEGHAJTÓ SPECIFIKÁCIÓK"](#) (79.o.).

KÉTOLDALAS NYOMTATÁS

A kétoldalas nyomtatást támogató típusok nyomtató meghajtó beállítási képernyője tartalmaz egy "Dokumentum stílus" beállítást a "Fő" fülön. Ez a funkció lehetővé teszi a papír mindkét oldalára történő nyomtatást.




Ennek a funkciónak a használatához nyissa meg a nyomtató meghajtó beállítási képernyőt, és válassza a "Kétoldalas (Könyv)" vagy "Kétoldalas (Jegyzetömb)" elemet a "Fő" fül "Dokumentum stílus" menüjében.

A nyomtató meghajtó megnyitására vonatkozóan részletes információkat talál itt: ["ALAPNYOMTATÁS"](#) (23.o.).

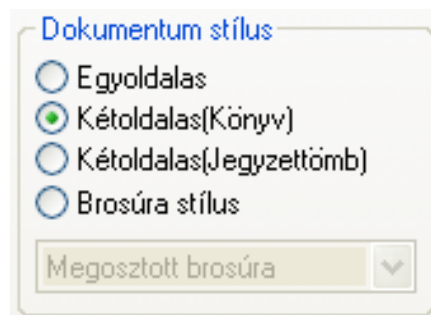

- A kétoldalas nyomtatáshoz használható papírméretek: Letter, Legal, Folio*, Invoice, A4, A5, B5, Foolscap és 16K.
- A kétoldalas nyomtatás funkció használatakor a "Papír" fülön "Papírrásként" választhat bármit az "Oldalsó tálcán" kívül.
- Folio méretű papírra történő nyomtatás esetén csak az "1. tálcá" vagy a "2. tálcá" (ha a 2. tálcá telepítve lett) választható "Papírrásként" a "Papír" fülön.

Az alábbi példa azt mutatja be, milyen eredménye lesz, ha álló tájolású adatok nyomtatódnak a papír mindkét oldalára.

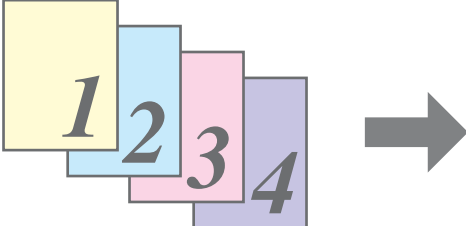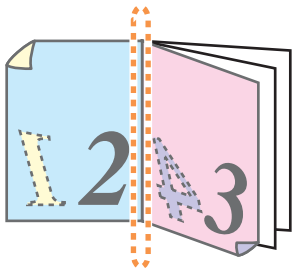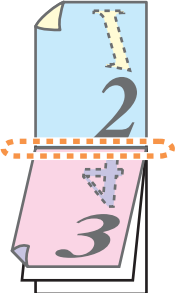
Nyomtatási adatok	Nyomtatási eredmény	
	Kétoldalas (Könyv)	Kétoldalas (Jegyzetömb)
		
	Az oldalak úgy nyomtatódnak, hogy oldalt fűzhetők össze.	Az oldalak úgy nyomtatódnak, hogy felül fűzhetők össze.

BROSÚRA STÍLUS

A brosúra stílus két-két oldalt nyomtat minden papírlap elülső és hátoldalára (összesen négy oldal egy lapra) úgy, hogy a lapok közepén félbehajthatók és brosrává fűzhetők. Ez a funkció hasznos, ha a kinyomtatott oldalakat brosrává szeretné összefűzni.

Ennek a funkciónak a használatához nyissa meg a nyomtató meghajtót, és válassza a "Brosúra stílus" elemet a "Fő" fül "Dokumentum stílus" menüjében.

A brosúra nyitási iránya a "Speciális" fül "Jobbra lapozható brosúra" jelölőnégyzetével választható. Az alábbi példák bemutatják, hogyan nyomtatódik 8 oldal, ha a brosúra stílus lett kiválasztva.

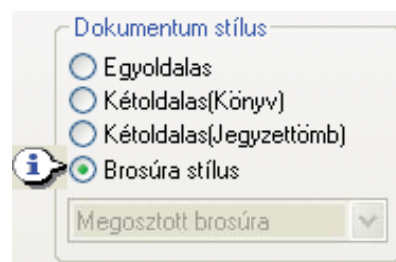

Nyomtatási adatok	Nyomtatási eredmény	
	☐ Jobbra lapozható brosúra	☒ Jobbra lapozható brosúra



- Csak Letter, Invoice, A4 és A5 méretű papír használható brosúra stílusú nyomtatáshoz.
- Mivel minden papírlapra négy oldal nyomtatódik, a végén üres oldalak adódnak hozzá automatikusan, ha az oldalak száma nem osztható négygel.
- Ha a "Megosztott brosúra" lett kiválasztva, a nyomtatás az alkalmazásban meghatározott papír méretének kétszeresére fog történni.
- Ha a "2-képes brosúra" lett kiválasztva, minden oldal a 2-képes stílusnak megfelelően kicsinyítődik, és az alkalmazásban meghatározott méretű papírra lesz kinyomtatva.

TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA

Ez a funkció lehetővé teszi kettő, négy, hat, nyolc vagy tizenhat dokumentumoldal egyetlen papírlapra történő kicsinyítését és kinyomtatását.

Ennek a funkciónak a használatához nyissa meg a nyomtató meghajtó beállítási képernyőt, és válassza ki a laponkénti oldalszámot (2-képes, 4-képes, 6-képes, 8-képes, 9-képes vagy 16-képes) a "Fő" fül "Többképes nyomtatás" menüjében.

Az oldalak sorrendje a "Sorrend" menüben módosítható.



A nyomtató meghajtó megnyitására vonatkozóan részletes információkat talál itt: ["ALAPNYOMTATÁS"](#) (23.o.).



A "Többképes nyomtatás" beállítás nem elérhető, ha a "Papírmérethez igazítás" ki lett választva.

A ["NYOMTATOTT KÉP IGAZÍTÁSA A PAPÍRHOZ"](#) (30.o.)

Például, ha a "2-képes" vagy "4-képes" nyomtatás lett kiválasztva, az eredmény a választott sorrendtől függően az alábbi lesz.

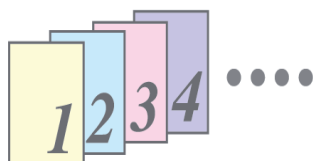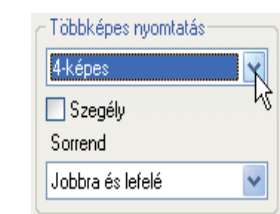

Többs- képes	Balról jobbra	Jobbról balra		
[2-képes]				
Többs- képes	Jobbra és le	Le és jobbra	Balra és le	Le és balra
[4-képes]				

Ha bejelölte a "Szegély" jelölőnégyzetet, minden oldal köré keret fog nyomtatódni.



2-képes és 4-képes példákat mutatunk be. A 6-képes, 8-képes, 9-képes és 16-képes nyomtatás sorrendje ugyanaz, mint a 4-képes nyomtatásé. A sorrend megtekinthető a nyomtatási beállítás képen a nyomtató meghajtó beállítási képernyőn.

A ["NYOMTATÓ MEGHAJTÓ BEÁLLÍTÁS KÉPERNYŐ"](#) (26.o.)

NYOMTATOTT KÉP IGAZÍTÁSA A PAPIRHOZ

A nyomtató meghajtó be tudja állítani a nyomtatott kép méretét, hogy illeszkedjen a gépbe töltött papír méretéhez. Ennek a funkciónak a használatához kövesse az alábbi lépéseket. Az alábbi magyarázatok azt feltételezik, hogy A4 méretű dokumentumot szeretne B5 méretű papírra nyomtatni.

A nyomtató meghajtó megnyitására vonatkozóan részletes információkat talál itt: "[ALAPNYOMTATÁS](#)" (23.o.).



A "Papírmérethez igazítás" beállítás nem elérhető, ha a "Többképes nyomtatás" lett kiválasztva.


A "TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA" (29.o.)

1 Klikkeljen a "Papír" fülre a nyomtató meghajtó beállítási képernyőn.

2 Válassza ki a nyomtatási kép eredeti méretét (A4) a "Papírméret" menüben.

3 Jelölje be az "Oldalhoz igazítás" négyzetet.

PS nyomtató meghajtó használata esetén válassza a "Papírmérethez igazítás" elemet a "Zoom beállítás" menüben.

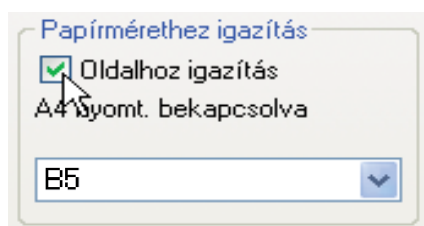

4 Válassza ki a nyomtatáshoz használni kívánt papír tényleges méretét (B5).

A nyomtatott kép mérete automatikusan beállítódik a gépbe töltött papírhoz.

Papírméret: A4

Papírmérethez igazítás: B5



A4 vagy méretű dokumentum (Papírméret)



B5 vagy méretű papír (Papírmérethez igazítás)



- Ha az "A3 [Oldalhoz igazítás]", "B4 [Oldalhoz igazítás]" vagy "Ledger [Oldalhoz igazítás]" elem lett kiválasztva, a nyomtatási kép az A4 mérethez lesz igazítva akkor is, ha az "Oldalhoz igazítás" nem lett kiválasztva.
- PS nyomtató meghajtó használata esetén a nyomtatási kép számértékek használatával nagyítható vagy kicsinyíthető. (A függőleges és vízszintes arányok külön beállíthatók.) Válassza az "XY-Zoom" elemet a 3. lépésben, klikkeljen a "Szélesség/Hosszúság" gombra, és módosítsa az arányokat a megjelenő képernyőn.


NYOMTATÁSI KÉP ELFORGATÁSA 180 FOKKAL

A nyomtatási kép 180 fokkal elforgatható.

Ez a funkció használható az egy irányban betölthető borítékokra és egyéb füllel rendelkező papírokra történő megfelelő nyomtatáshoz.

A funkció használatához válassza a kép tájolása elemet a "Kép tájolása" menüben a "Papír" fülön, majd jelölje be az "Elforgatás 180 fokkal" jelölőnégyzetet.

A nyomtató meghajtó megnyitására vonatkozóan részletes információkat talál itt: ["ALAPNYOMTATÁS"](#) (23.o.).

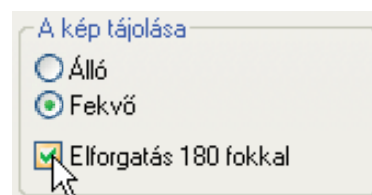

Nyomtatási eredmény	
☒ Elforgatás 180 fokkal	☐ Elforgatás 180 fokkal



A papír betöltésének műveletsorát a gép használati utasításában találja.


VÍZJEL NYOMTATÁSA

A dokumentumra nyomtathat vízjelet, például "BIZALMAS" jelzést. Vízjel nyomtatásához nyissa meg a nyomtató meghajtót, klikkeljen a "Vízjelek" fülre, és kövesse az alábbi lépéseket.


☛ A nyomtató meghajtó megnyitására vonatkozóan részletes információkat talál itt: "[ALAPNYOMTATÁS](#)" (23.o.).

A VÍZJEL NYOMTATÁSÁNAK MÓDJA

A "Vízjel" legördülő listában válassza ki azt a vízjelet, amelyet nyomtatni kíván (például "BIZALMAS"), és indítsa el a nyomtatást.

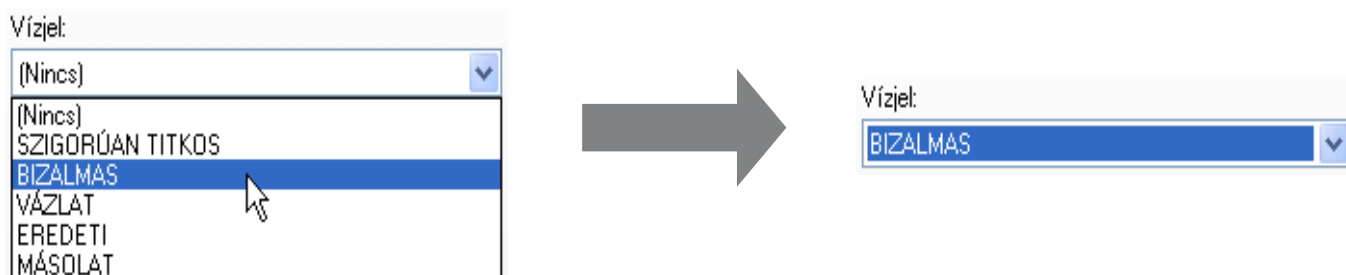

Nyomtatási minta

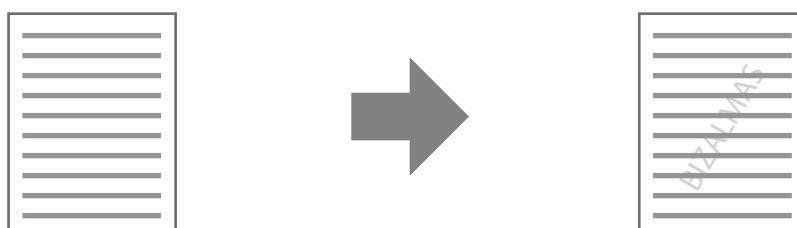

Egyedi vízjel létrehozásához megadhat szöveget is. A vízjel beállításokról részletes információkat a nyomtató meghajtó Súgó fájljában talál.

☛ "[NYOMTATÓ MEGHAJTÓ BEÁLLÍTÁS KÉPERNYŐ](#)" (26.o.)

SZÖVEG ÉS VONALAK/ÁBRÁK NYOMTATÁSA FEKETÉN

A jobb láthatóság érdekében feketén nyomtathatók a normál nyomtatásban halvány színes szövegek, vonalak és vektoros ábrák.

SZÖVEG NYOMTATÁSA FEKETÉN

Minden nem fehér színű szöveg feketén nyomtatódik.

Ennek a funkciónak a használatához nyissa meg a nyomtató meghajtó beállítási képernyőt, és jelölje be a "Szöveg feketén" jelölőnégyzetet a "Speciális" fülön.

Nyomtatási adatok	Nyomtatási eredmény	
	☐ Szöveg feketén	☒ Szöveg feketén
		






PCL6 nyomtató meghajtó használata esetén, ha a "Speciális" fülön a "Betűkészlet" menüben a "TrueType mód" menüben a "Nyomtatás grafikaként" lett kiválasztva, ez a funkció nem használható.

VONALAK ÉS VEKTOR ÁBRÁK NYOMTATÁSA FEKETÉN

Minden nem fehér színű vonal és vektor ábra feketén nyomtatódik.

Ennek a funkciónak a használatához nyissa meg a nyomtató meghajtó beállítási képernyőt, és jelölje be a "Vektor feketén" jelölőnégyzetet a "Speciális" fülön.

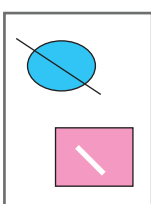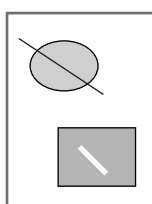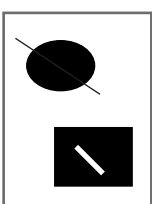Nyomtatási adatok	Nyomtatási eredmény	
	☐ Vektor feketén	☒ Vektor feketén
		



PCL6 nyomtató meghajtó használata esetén, ha a "Speciális" fülön a "Grafikus mód" menüben a "Raszter" lett kiválasztva, ez a funkció nem használható.

NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAM

Printer Status Monitor (általános felhasználóknak)

A "Printer Status Monitor" a "Szoftver CD-ROM"-on található.

Segítségével a felhasználó a számítógép képernyőjén ellenőrizheti, hogy a gép készen áll-e a nyomtatásra.

Tájékoztató a hibaállapotokról, például az adagolási hibákról, és ábrákkal mutatja be a gép konfigurálását (tálcák száma, stb.). Az elérhető papírméretek és a még rendelkezésre álló papírmennyiség is látható.



- A Printer Status Monitor használatához a gépet hálózatra kell csatlakoztatni.
- A Printer Status Monitor telepítéséhez olvassa el a "[A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE](#)" (16.o.) fejezetet.

A PRINTER STATUS MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT

A Printer Status Monitor használatát megelőzően tartsa szem előtt az alábbi pontokat.

Nyomtatás szerveren keresztül

Az első nyomtatási feladat végrehajtása során a Printer Status Monitor elindítását követően, a gép IP címe automatikusan beállítódik a Printer Status Monitor-ban.

Közvetlen nyomtatás szerver nélkül

Telepítse és konfigurálja a szoftvert a hálózati nyomtatóhoz tartozó szoftver-telepítési útmutató

"A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ TELEPÍTÉSE" fejezetében leírtak szerint. (Ez nem szükséges, ha a szoftvert előzőleg már telepítette és konfigurálta.)

A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAM HASZNÁLATA

A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAM ELINDÍTÁSA

Ha a Printer Status Monitor nem fut, elindításához járjon el az alábbiak szerint.

Printer Status Monitor

Klikkeljen a "Start" gombra, mutasson a "Minden program" menüpontra (Windows 2000 esetén a "Programok" menüpontra), majd a "SHARP Printer Status Monitor" elemre. Válassza a "Printer Status Monitor" opciót.

A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAM HASZNÁLATA

A Printer Status Monitor programra vonatkozó információkat a Súgó fájlban talál. A Súgó fájlt az alábbiak szerint jelenítheti meg:


Printer Status Monitor

Klikkeljen a "Start" gombra, mutasson a "Minden program" menüpontra (Windows 2000 esetén a "Programok" menüpontra), majd a "SHARP Printer Status Monitor" elemre. Válassza a "Súgó" elemet.

A PRINTER STATUS MONITOR BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Normál esetben, a telepítést követően a Printer Status Monitor a Windows háttérében fut. Ha módosítania kell a Printer Status Monitor beállításait, kövesse az alábbi lépéseket.


- 1** Jobb-klikkeljen a Printer Status Monitor ikonra () a menüsorban, és válassza a "Beállítások" elemet a felugró menüben.

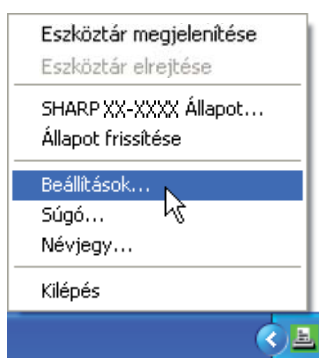

Ha a Printer Status Monitor ikonja nem jelenik meg a menüsorban, a Printer Status Monitor elindításához olvassa el a "[A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAM ELINDÍTÁSA](#)" (35.o.) fejezetet.

- 2** Igény szerint módosítsa a Printer Status Monitor beállításait.


A Printer Status Monitor programra vonatkozó információkat a Printer Status Monitor Súgó fájljában talál. (Klikkeljen a "Súgó" gombra a Beállítások ablakban.)

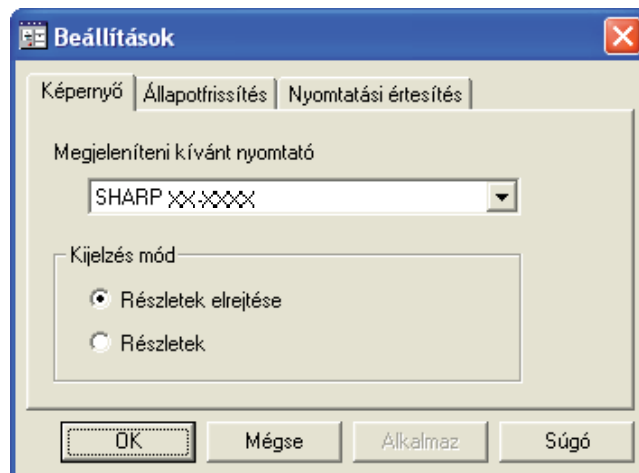

A NYOMTATÓ ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE

A Printer Status Monitor segítségével ellenőrizheti, hogy van-e festék és papír a gépben.


- 1 Jobb-klikkeljen a Printer Status Monitor ikonra () a menüsorban, és válassza a "SHARP XX-XXXX Állapot" elemet a felugró menüben.**

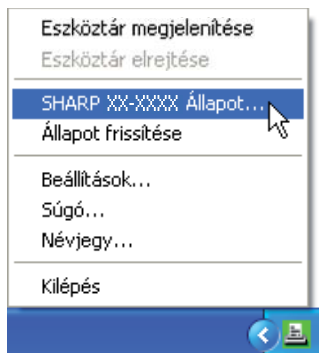

Ha géphiba vagy egyéb probléma miatt a nyomtatás nem lehetséges, az ikon pirosra változik.

- 2 Klikkeljen a "Részletek" gombra.**

Az ablak megnyílik, és megjelennek a gép állapotának részletei.

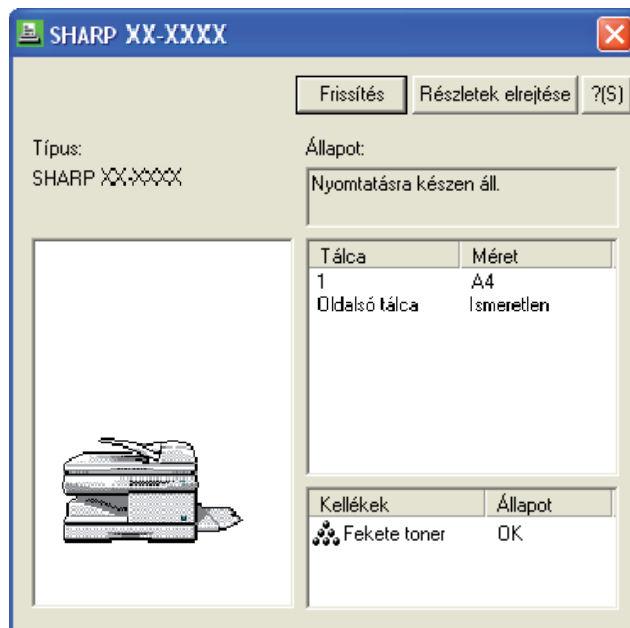

Az ablak bezárásához kattintson a "Részletek elrejtése" gombra.



Alapértelmezés szerint először a bezárt ablak jelenik meg, ha az 1. lépésben a "SHARP AR-XXXX Állapot" elemet választja. Ha szükséges, módosíthatja a beállítást úgy, hogy rögtön a nyitott ablak jelenjen meg.

➡ ["A PRINTER STATUS MONITOR BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA"](#) (35.o.)

ALAPNYOMTATÁS


Ha a gépet Macintosh rendszerű nyomtatóként szeretné használni, a PS3 bővítő készletet (MX-PK10) telepíteni kell, és a gépet egy hálózatra kell csatlakoztatni. A PPD fájl telepítéséhez és a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához olvassa el a szoftver-telepítési útmutatót.

Nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy a dokumentumnak megfelelő méretű papírt tett-e a gépbe.

1 Indítsa el az alkalmazást, és nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.


2 Válassza a "Print" elemet az alkalmazás "File" menüjében.

3 Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatót választotta-e ki.

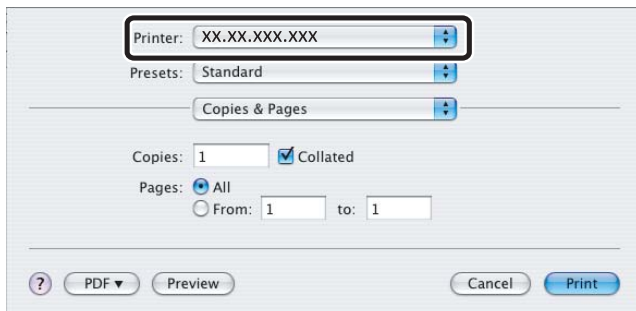

A Print (Nyomtatás) ablak az operációs rendszer verziójától, a nyomtató meghajtó verziójától és az alkalmazástól függően eltérő lehet.

4 Konfigurálja a nyomtatási beállításokat.

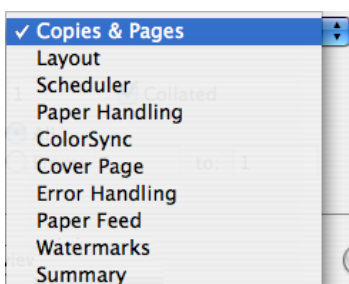


Klikkeljen a  ikonra a "Copies & Pages" mellett, és válassza ki a legördülő menüben a konfigurálni kívánt beállításokat. Megjelenik a megfelelő beállítási képernyő.



A beállítások az operációs rendszer verziójától, a nyomtató meghajtó verziójától és az alkalmazástól függően eltérőek lehetnek.

5 Klikkeljen a "Print" gombra.

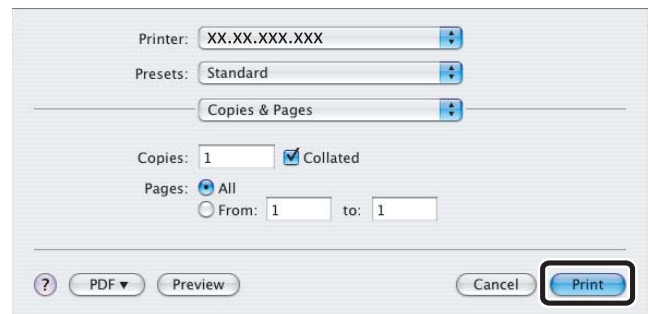

A nyomtatás megkezdődik.

HA A TÁLCÁBÓL NYOMTATÁS KÖZBEN KIFOGYOTT A PAPIR

A nyomtatás automatikusan folytatódik, ha papírt tesznek a tálcába.

Az oldaltálca használatakor válassza a nyomtatás üzemmódot a gép módválasztó gombjával, tegyen papírt a tálcába a kijelző utasításai szerint, majd nyomja meg a [START] gombot a nyomtatás folytatásához.

Ha a 250-lapos papíradagoló egység telepítve lett:

Ne feledje, hogy ha a felhasználói programokban engedélyezve lett az "AUTOMATIKUS TÁLCAVÁLTÁS" beállítás, és van egy másik tálcában azonos méretű papír, a gép automatikusan átáll a másik tálcára, és folytatja a nyomtatást.

NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE

Egy folyamatban lévő nyomtatási feladat törléséhez válassza a nyomtatás üzemmódot a gép módválasztó gombjával, majd nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot () vagy a [MINDENT TÖRÖL] gombot ().

A kijelzőn megjelenik a "NYOMTATÁS TÖRLÉSE?" üzenet. Válassza az "IGEN" gombot, és nyomja meg a [BEVITEL] gombot.

HA A "PAPÍRFORRÁS" "AUTOMATIKUS VÁLASZTÁS"-RA VAN ÁLLÍTVA

Ha a "Papírforrás" "Automatikus választás"-ra lett állítva a nyomtató meghajtó beállítási képernyő "Papír" fülén, és a gépben nincs a nyomtatási feladathoz megfelelő méretű papír, a nyomtatási művelet sor a felhasználói programok "MÁS LAPMÉRET ENG." beállításától függően változik (Olvassa el a "FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK" fejezetet a gép Használati utasításában).

Ha a "MÁS LAPMÉRET ENG." beállítása "KI"

Válassza a nyomtatás üzemmódot a gép módválasztó gombjával, olvassa el az üzenetet a kijelzőn, tegyen papírt az oldalsó tálcára, majd nyomja meg a [START] gombot a nyomtatás elkezdéséhez.

Ha a "MÁS LAPMÉRET ENG." beállítása "BE"

A nyomtatás a gépbe töltött papírra megy végbe akkor is, ha a papír mérete eltér a nyomtatási kép méretétől.

A WEB-OLDALRÓL

A hálózati bővítő készlet tartalmaz egy beépített Web szervert. A Web szerver a számítógép Internet böngészőjével hozzáférhető. A weboldalak tartalmazzanak oldalakat a felhasználók, illetve a rendszergazda számára. A felhasználói weboldalakon a felhasználók ellenőrizhetik a gépet, közvetlenül kinyomtathatnak egy, a számítógépen megadott fájlt, és nyomtató konfigurációs beállításokat választhatnak ki. A rendszergazda weboldalakon a rendszergazda konfigurálhatja a gép e-mail beállításait, konfigurálhat beállításokat az e-mail nyomtatáshoz, illetve jelszavakat. Kizárólag a rendszergazda konfigurálhatja ezeket a beállításokat.


A WEBOLDALAK ELÉRÉSE ÉS A SÚGÓ MEGJELENÍTÉSE

Használja az alábbi műveletsort a weboldalak eléréséhez. Ha ráklikkel a [Súgó] elemre a menükeret alján, információkat olvashat a különböző funkció beállításokra vonatkozóan, amelyeket a hálózaton keresztül távolról konfigurálhat a gép weboldalairól. Az egyes funkciók beállításaihoz olvassa el a Súgó magyarázatait.

1 Nyissa meg a Web böngészőt számítógépén.

Támogatott böngészők:
Internet Explorer 5.5 vagy annál magasabb verzió (Windows)
Netscape Navigator 6.0 vagy annál magasabb verzió

2 A Web böngésző "Cím" mezőjében adja meg a gépen konfigurált IP-címet.

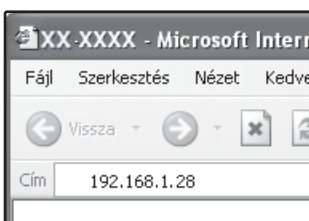


A kapcsolat sikeres létrehozását követően megjelenik a böngészőjén a kívánt web-oldal.
"A WEBOLDALAKRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)"
(40.o.)

3 Kiklikkeljen a [Súgó] gombra a menükeret alján.



Egy adott funkció beállítására vonatkozó információkhoz kattikkeljen a megfelelő elemre a Súgó képernyőn.

4 Ha végzett, zárja be a weboldalakot.

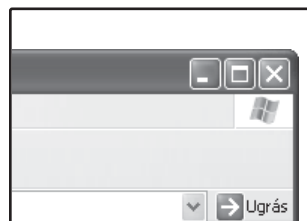


Ha befejezte a weboldalak használatát, kattikkeljen a  (Bezár) gombra az oldal jobb felső sarkában.

A WEBOLDALAKRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)

Ha belépett a gépen a Web szerverre, a következő oldal jelenik meg a böngészőjében.

Egy menükeret jelenik meg a képernyő bal oldalán. Ha ráklikkel egy elemre a menüben, a jobboldali keretben megjelenik egy képernyő, amely lehetővé teszi az adott elemre vonatkozó beállítások konfigurálását.

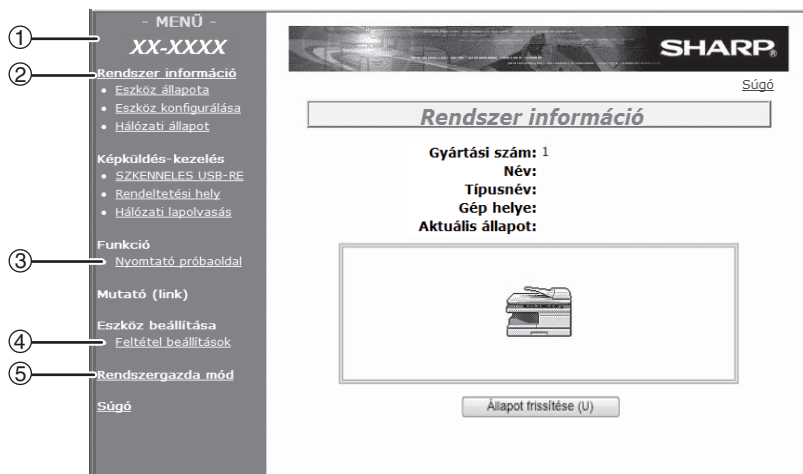

(1) Menükeret

A konfiguráláshoz kattintson egy beállításhoz a menüben.

(2) Rendszer információ

Megjeleníti a gép aktuális állapotát és típus nevét.

- **Eszköz állapot**
Megjeleníti a gép, a papírtálcák, a kimeneti tálcák, a festékkazetta és egyéb készletek aktuális állapotát, valamint az oldalszámlálót. A Kifogyott a papír hibaüzenet és más figyelmeztetések piros színben jelennek meg.
- **Eszköz konfiguráció**
Megmutatja, milyen opciók lettek telepítve.
- **Hálózati állapot**
Megjeleníti a hálózat állapotát. "Általános" és "TCP/IP" információi olvashatók a megfelelő oldalakon.

(3) Nyomtató próbafeladat

A "Nyomtató beállítások lista" és különböző betűkészlet listák kinyomtathatók.

(4) Feltétel beállítások

Konfigurálja az alapvető nyomtatási beállításokat.

➡ ["A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA"](#) (41.o.)

(5) Rendszergazda mód

Ha meg kívánja nyitni a weboldalakat a rendszergazda számára, kattintson ide, majd adja meg a rendszergazda felhasználónevét és jelszavát.

➡ ["A WEBOLDALAKRÓL \(A RENDSZERGAZDÁNAK\)"](#) (44.o.)

➡ ["A WEB-OLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME \(\[JELSZAVAK\]\)"](#) (45.o.)

A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA

A nyomtató beállítások segítségével az alapvető nyomtatási beállításokat konfigurálhatja. A következő paraméterek beállítására van lehetősége:

- "[Alapértelmezett beállítások](#)" (42.o.): Alapbeállítások, amelyek főleg akkor működnek, amikor a nyomtató meghajtót nem használja.
- "[PCL beállítások](#)" (43.o.): PCL szimbólumkészlet, font, soremelés kód, és egyéb beállítások.
- "[PostScript beállítások](#)" (43.o.): Beállítja, hogy nyomtasson-e a gép PostScript hibaoldalt, ha PostScript hiba történik.


* Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a PS3 bővítő készlet telepítve lett.



Ha a nyomtató meghajtót használja, és azonos beállításokat konfigurál a nyomtató meghajtón és a fenti képernyőn, a nyomtató meghajtón konfigurált beállítások felülírják a fenti képernyő beállításait. Ha egy beállítás elérhető a nyomtató meghajtón, használja a nyomtató meghajtót a beállítás konfigurálásához.

A BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA

A Feltétel beállítások képernyő megjelenítéséhez kattintson a hivatkozási menüben a [Feltétel beállítások] pontra. A műveletek részletes magyarázatához kattintson a menüben a [Súgó] pontra.

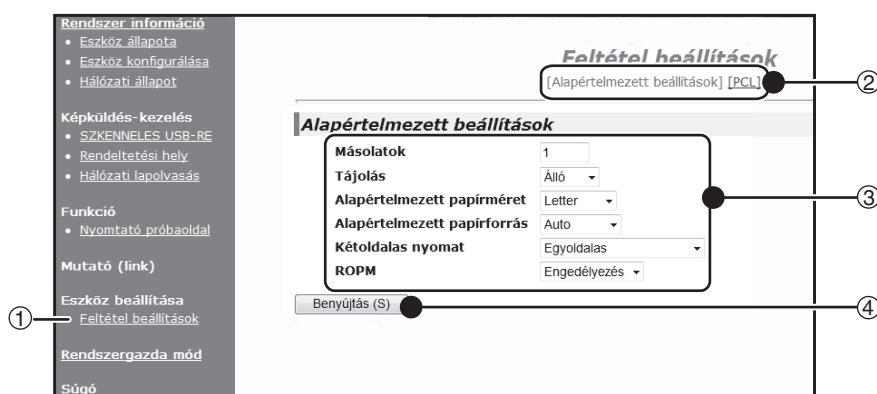

(1) Feltétel beállítások

Megjelenik a nyomtató beállítások konfigurálására szolgáló oldal.

(2) Alapértelmezett beállítások / PCL / PS

Válassza ki a konfigurálni kívánt feltétel beállítások típusát.

(3) Beállítások

Megjelennek az alapértelmezett gyári beállítások.

Módosítsa a beállításokat szükség szerint.

Használja ehhez a legördülő listákat, vagy adja meg közvetlenül a beállításokat.

A beállításokkal kapcsolatos információt lásd:

["NYOMTATÓ FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK"](#) (42.o.).

(4) Benyújtás

Kattintással mentse a web-oldal beállításait a gépen.

NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

A beállításra kattintva megjelenik az ahhoz tartozó magyarázat.

Feltétel beállítások	
Alapértelmezett beállítások	Alapértelmezett gyári beállítások
Másolatok	1
Tájolás	Álló
Alapértelmezett papírméret	A4
Alapértelmezett papírforrás	Auto
Kétoldalas nyomtatás	Egyoldalas
ROPM (Rip Once, Print Many)	Engedélyez

Feltétel beállítások	
PCL beállítások	Alapértelmezett gyári beállítások
Szimbólumkészlet	PC-8
Betűtípus	0: Courier (belső font)
Sortörés kódja	CR=CR; LF=LF; FF=FF
Széles A4	Letiltás
PostScript beállítások*	Alapértelmezett gyári beállítások
PS hibák kinyomtatása	Letiltás

* Ez a beállítás csak a PS3 bővítő készlet telepítésekor érvényes.

NYOMTATÓ FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK

Az alapértelmezett gyári beállítások kiemeléssel jelennek meg.

Alapértelmezett beállítások

Megnevezés	Opciók	Leírás
Másolatok	1 - 999	A másolatok számának kiválasztására szolgál.
Tájolás	Álló , Fekvő	A nyomtatott oldal tájolásának beállítására szolgál. Ha a kép függőleges hossza nagyobb a vízszintesnél, válassza az [Álló] opciót, ha a vízszintes hossza nagyobb a függőlegesnél a [Fekvő] opciót.
Alapértelmezett papírméret	Invoice, A5, B5, A4 , Letter, Foolscap, Legal	A nyomtatott kép alapértelmezett papírméretének beállítására szolgál. A nyomtatandó kép formázása a megadott beállítás alapján történik abban az esetben is, ha a tálcák egyikében sincs még a beállításnak megfelelő méretű papír.
Alapértelmezett papírforrás	Auto , 1. tálca, 2. tálca*, Oldalsó (auto)	Állítsa be az alapértelmezett papíradagoló tálcat. *Az elérhető opciók a rendelkezésre álló tálcák függvényében változnak.
Kétoldalas nyomtatás	Egyoldalas , Kétoldalas (könyv) kétoldalas (jegyzetomb)	Ha a [Kétoldalas (könyv)] opciót választotta, a kétoldalas nyomtatás úgy történik, hogy a dokumentum lapjait a bal oldalon tudja összefűzni. Ha a [Kétoldalas (jegyzetomb)] opciót választotta, a nyomtatás úgy történik, hogy a dokumentum lapjait a tetejűkön tudja összefűzni. (Csak azoknál a típusoknál, amelyek támogatják a kétoldalas nyomtatást.)
ROPM (Rip Once, Print Many)	Engedélyezés , Letiltás	A ROPM funkció kijelölésére szolgál. Ha az opció aktív, a többoldalas nyomtatási feladatokat - a nyomtatást megelőzően - a gép a memóriájában tárolja. Így több másolat készítésekor a számítógépnek nem kell mindig újra és újra elküldenie a nyomtatandó anyagot a gépnek.

PCL beállítások

Megnevezés	Opciók	Leírás
Szimbólumkészlet	Válasszon ki egyet a 35 db font közül.	Ennek segítségével megadhatja, hogy a gép mely ország betűtípusait (PCL szimbólumkészletét) rendelje hozzá a karakter kód lista meghatározott szimbólumaihoz. Az alapértelmezett gyári beállítás a [PC-8].
Betűtípus	Válasszon egy belső vagy külső fontot.	A nyomtatáshoz használt PLC betűtípusok megadására szolgál. A fontot a belső és a kiterjesztett betűtípusok közül is kiválaszthatja (ha telepítette a vonalkódos font készletet vagy a Flash ROM készletet). Az alapértelmezett gyári beállítás a [0: Courier].
Sortörés kódja	CR=CR; LF=LF; FF=FF, CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	A sortörés kód megadására szolgál a "CR" (visszatérés) kód, "LF" (sortörés) kód, valamint az "FF" (oldaltörés) kód révén. Az alapértelmezett gyári beállítás a nyomtatás elküldött kód alapján. A beállítást a négy kombináció egyikének kiválasztásával módosíthatja.
Széles A4	Engedélyezés, Letiltás	A beállítás aktivizálásával 80 sort nyomtathat egy A4-es méretű lapra soronként 10CPI fonttal (angol karakterek). Ha a beállítás nem aktív (nem jelenik meg a pipa), a sorok 78 karakterből állnak.


PostScript beállítások

A "PostScript beállítások" csak akkor érvényesek, ha telepítette a PS3 bővítő készletet.

Megnevezés	Opciók	Leírás
PS hibák kinyomtatása	Engedélyezés, Letiltás	Ha a beállítás aktív, minden PostScript hibát követően hibaleírást nyomtat a gép.

A WEBOLDALAKRÓL (A RENDSZERGAZDÁNAK)

A felhasználók számára megjelenő menükön kívül a rendszergazda weboldal olyan menüket tartalmaz, amelyeket csak a rendszergazda használhat. Egy menükeret jelenik meg a képernyő bal oldalán. Ha ráklikkel egy elemre a menüben, a jobboldali keretben megjelenik egy képernyő, amely lehetővé teszi az adott elemre vonatkozó beállítások konfigurálását. Itt olvashat azokról a beállításokról, amelyeket kizárólag a rendszergazda konfigurálhat.

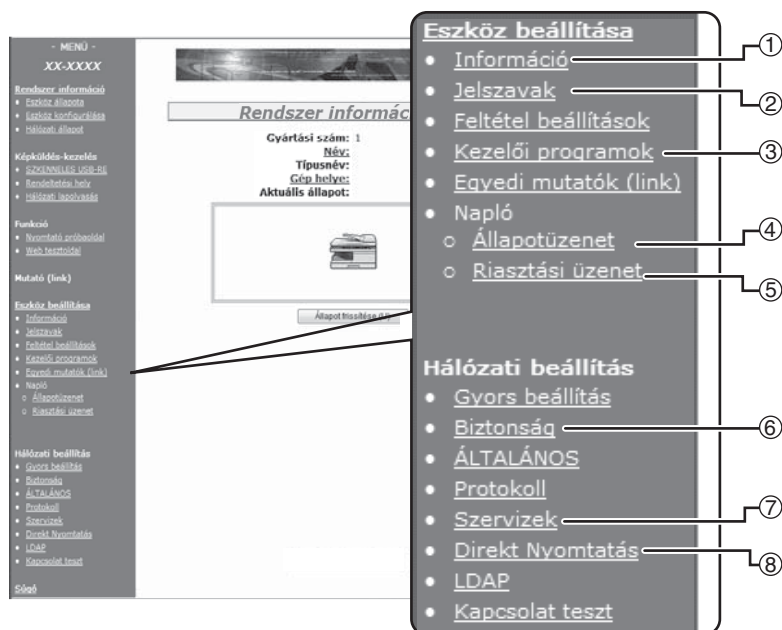

(1) Információ

Konfigurálja a gép azonosítási információit az állapot és riasztás e-mail funkcióhoz.

☛ "[INFORMÁCIÓK BEÁLLÍTÁSA](#)" (48.o.)

(2) Jelszavak

A weboldal védelmére a rendszergazda jelszavakat hozhat létre. Írja be a létrehozni kívánt jelszót, és kattikljen a [Benyújtás] gombra.

Egy jelszót lehet létrehozni a rendszergazda számára, és egyet a felhasználók számára.

☛ "[A WEB-OLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME \(JELSZAVAK\)](#)" (45.o.)

(3) Kezelői programok

Beállítás módosítások tilthatók le, és interfész beállítások konfigurálhatók.

☛ "[KEZELŐI PROGRAMOK](#)" (46.o.)

(4) Állapotüzenet

Konfigurálja az állapot üzenet küldéséhez szükséges paramétereket, például a rendeltetési hely címeket és az ütemezéseket.

☛ "[ÁLLAPOTÜZENET BEÁLLÍTÁSA](#)" (49.o.)

(5) Riasztási üzenet

Tárolja a rendeltetési hely címeket a riasztási üzenetekhez.

☛ "[RIASZTÁS ÜZENET BEÁLLÍTÁSA](#)" (49.o.)

(6) Biztonság

A nem használt portok letilthatók a nagyobb biztonság érdekében, illetve a port számok megváltoztathatók.

(7) Szervizek

Konfigurálja az e-mail rendszerre vonatkozó információkat.

☛ "[SMTP BEÁLLÍTÁS](#)" (48.o.)

(8) Nyomtató port


Konfigurálja a beállításokat az LPD-hez és a RAW nyomathoz.

A WEB-OLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME ([JELSZAVAK])

A weboldal hozzáférés korlátozása és a beállítások védelme érdekében jelszavakat lehet beállítani (klikkeljen a [Jelszavak] elemre a menükeretben). A rendszergazdának meg kell változtatni a gyári alapértelmezett jelszót egy új jelszóra. A rendszergazdának kell gondoskodni arról is, hogy ne felejtse el az új jelszót. A következő alkalommal, amikor a weboldalra belép, már az új jelszót kell beírni.

Jelszót be lehet állítani a rendszergazdához és a felhasználókhoz.

1 Az Eszköz beállítása menüben kattintson a [Jelszavak] pontra.

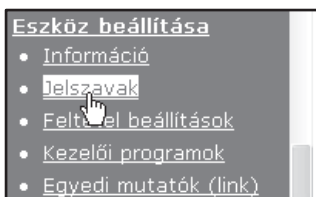

2 Írja be az aktuális jelszót a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

Ha első alkalommal hoz létre jelszót, a "Rendszergazda jelszó" mezőbe írja be a "Sharp" szót.



Figyelem

Fontos, hogy az "S" nagybetűvel, a "harp" kisbetűvel legyen írva (a jelszavak kis-/nagybetű érzékenyek).

3 Írja be a jelszavakat a "Felhasználói jelszó" és a "Rendszergazda jelszó" mezőkbe.

- Egy jelszó maximum 7 karakterből és/vagy számjegyből állhat (a jelszavak kis-/nagybetű érzékenyek).
- Fontos, hogy ugyanazt a jelszót írja be a "Jelszó megerősítése" mezőbe, mint amit az "Új jelszó" mezőbe írt.

4 Ha végzett az összes bejegyzéssel, klikkeljen a [Benyújtás] gombra.

A megadott jelszót tárolta a rendszer.

A jelszó beállítása után kapcsolja a gépet ki, majd ismét be.



Info

Ha a rendszer kéri a jelszót, a felhasználóknak a "user" szót, a rendszergazdának pedig az "admin" szót kell beírni a "Felhasználónév" mezőbe. A megfelelő jelszót be kell írni a "Jelszó" mezőbe.

További információkhoz, klikkeljen a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.


KEZELŐI PROGRAMOK

A kezelői programok használatával letilthatta az [Állapot beállítások] módosításait, és konfigurálhatja az interfész beállításokat.

- "[Alapértelmezett beállítások](#)" (47.o.): Válassza ki a beállítást, amelyre vonatkozóan meg kívánja tiltani a módosításokat.
- "[Interfész beállítások](#)" (47.o.): Engedélyezi a hálózati portra küldött adatok ellenőrzését, és korlátokat állít be.

BEÁLLÍTÁS KONFIGURÁLÁSA A KEZELŐI PROGRAMOKBAN

1 Klikkeljen a [Kezelői programok] elemre a menükeretben.

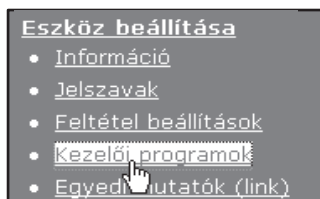

Megjelenik a [Kezelői programok] "Alapértelmezett beállítások" képernyője. Ha az "Alapértelmezett beállítások" képernyőn kíván kiválasztani egy beállítást, ugorjon a [3](#) lépésre.

2 Klikkeljen a kívánt beállításra.



3 A megjelenő képernyőn végezze el a kiválasztásokat a beállításra vonatkozóan.

A beállítások leírásait a "[KEZELŐI PROGRAMOK](#)" (47.o.) olvashatja.

4 Klikkeljen a [Benyújtás] gombra a megadott információk elmentéséhez.

KEZELŐI PROGRAMOK

Amikor "IGEN, NEM" látható a "Beállítások" oszlopban, az "IGEN" lesz kiválasztva, ha pipa látható az adott elem jelölőnégyzetében, és a "NEM" lesz kiválasztva, ha a pipa nem látható.

Alapértelmezett beállítások

Megnevezés	Opciók	Leírás
Tesztoldal nyomtatás letiltása	IGEN, NEM	Ez a beállítás használható a nyomtató tesztoldal kinyomtatásának letiltására.
Alapértelmezett beállítás módosításának letiltása	IGEN, NEM	Ez a beállítás használható az alapértelmezett állapot beállítások módosításának letiltására.

Interfész beállítások

Megnevezés	Opciók	Leírás
Hexadecimális kimenet mód	IGEN, NEM	Ezzel a programmal nyomtathat nyomtatási adatokat a számítógépről hexadecimális módban és ennek megfelelő szövegkarakterekkel (ASCII kód alapú). A programmal ellenőrizheti, hogy a nyomtatási adatok megfelelően lettek-e elküldve a számítógépről.
I/O időtúllépés	1- 60 - 999 (sec)	Egy nyomtatási feladat fogadásakor, ha a hátralévő adatok nem érkeznek meg az itt beállított idő elteltéig, a port csatlakozása megszakad, és a következő feladat indul el.
Emuláció váltás	Auto* , PostScript*, PCL	Válassza ki a nyomtató programnyelvét. Ha az [Auto] lett kiválasztva, a nyelv automatikusan kiválasztódik a nyomtatóra küldött adatokból. Ha nem fordul elő gyakran hiba, ne módosítsa a beállítást [Auto]-ról más beállításra. *Csak akkor, ha a PS3 bővítő készlet telepítve lett.
Port váltás módja	Váltás feladat végén , váltás I/O időtúllépéskor	Válassza ki a hálózati port váltás módját.

E-MAIL ÁLLAPOT ÉS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSOK

Ezekkel a funkciókkal a gép használatával (nyomatok száma, másolatok száma, stb.) és a hibaállapotokkal (adagolási hiba, papír- és festékhány) kapcsolatban küldhet információt a gép rendszergazdájának vagy forgalmazójának e-mail formájában.

INFORMÁCIÓK BEÁLLÍTÁSA

Az állapot és riasztás e-mail funkcióhoz szükséges gép-azonosítási információt az "Információk beállítása" képernyőn konfigurálhatja. A beírt információ az állapot és riasztás e-mail üzenet részét képezi.

1 Az Eszköz beállítása menüben kattintson az [Információ] pontra.



Megjelenik az "Információk beállítása" képernyő.

2 Írja be a gép-információt.

Részletes információkért kattikljen a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

SMTP BEÁLLÍTÁS

Az Állapot és riasztás e-mail funkció az SMTP-t (Simple Mail Transport Protocol) használja e-mail-ek küldésére. A következő műveletekkel beállíthatja az e-mail környezetet. Ezeket célszerű a rendszergazdának, vagy olyanvalakinek elvégeztetnie, aki ért a hálózatokhoz.

1 A Hálózati beállítások menüben kattintson az [Szervizek] pontra.

Megjelenik az "Alkalmazás beállítása" képernyő.

2 Kattintson az [SMTP] opcióra.



3 Írja be az e-mail környezet beállításához szükséges információt.

További információkért kattintson a menüben a [Súgó] opcióra.

4 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

ÁLLAPOTÜZENET BEÁLLÍTÁSA

Az állapotüzenet funkció segítségével aktuális információt, úm. másolatok száma, nyomatok száma, kiadott oldalak összesen, küldhet, megadott ütemterv szerint. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

Az állapotüzenet beállításához tegye az alábbiakat:

1 Az Eszköz beállítása menüben kattintson az [Állapotüzenet] pontra.

- Egyedi mutatók (link)
- Napló
 - **Állapotüzenet**
 - Riasztási üzenet

Megjelenik az "Állapotüzenet beállítása" képernyő.

2 Írja be a szükséges információt, így a rendeltetési helyeket és az időzítést is.

Részletes információkért klikkeljen a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

Az E-mail állapot beállítások megadását követően a gép időszakosan elküldi a nyomtató információt a megadott e-mail címekre.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően kilép a böngészőből, a beállítások elvesznek. A nyomtató információ azonnali elküldéséhez a megadott e-mail címre, kattintson az [Elküldés most] gombra.

RIASZTÁS ÜZENET BEÁLLÍTÁSA

A riasztás üzenet funkció segítségével, problémák (üres festékkazetta, papíradagolási- vagy egyéb hibák) felmerülésekor riasztási üzeneteket küldhet a megadott rendeltetési helyekre. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

A riasztás üzenet beállításához tegye az alábbiakat.

1 Az Eszköz beállítása menüben kattintson a [Riasztási üzenet] pontra.

- Egyedi mutatók (link)
- Napló
 - Állapotüzenet
 - **Riasztási üzenet**
 - Óra beállítása
 - Termékkulcs-beállítás

Megjelenik a "Riasztási üzenetek beállítása" képernyő.

2 Írja be a rendeltetési hely információt.

Részletes információkért klikkeljen a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

A paraméterek beállítását követően, az adott események bekövetkezésekor a gép e-mail üzenetet küld a megadott címekre. Az események magyarázatát lásd lent.

(Példa)


Papírelakadás: Adagolási hiba történik.
Kevés a festék: Kevés a festék.
Nincs festék: Tegyen a gépbe festékkazettát.
Elfogyott a papír: Tegyen a gépbe papírt.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően kilép a böngészőből, a beállítások elvesznek.

A LAPOLVASÁS USB-RE ÉS HÁLÓZATI SZKENNER FUNKCIÓRÓL

Ezzel a géppel dokumentumot vagy fotót szkennelhet képfájlba és továbbíthat a hálózaton vagy az Interneten keresztül egy fájl szerverre, e-mail címre, a saját számítógépére vagy a géphez csatlakoztatott USB memóriára. Az alábbi átviteli módok közül választhat a beolvasott kép rendeltetési helyeként attól függően, hogy hová kívánja küldeni a beolvasott képadatokat.

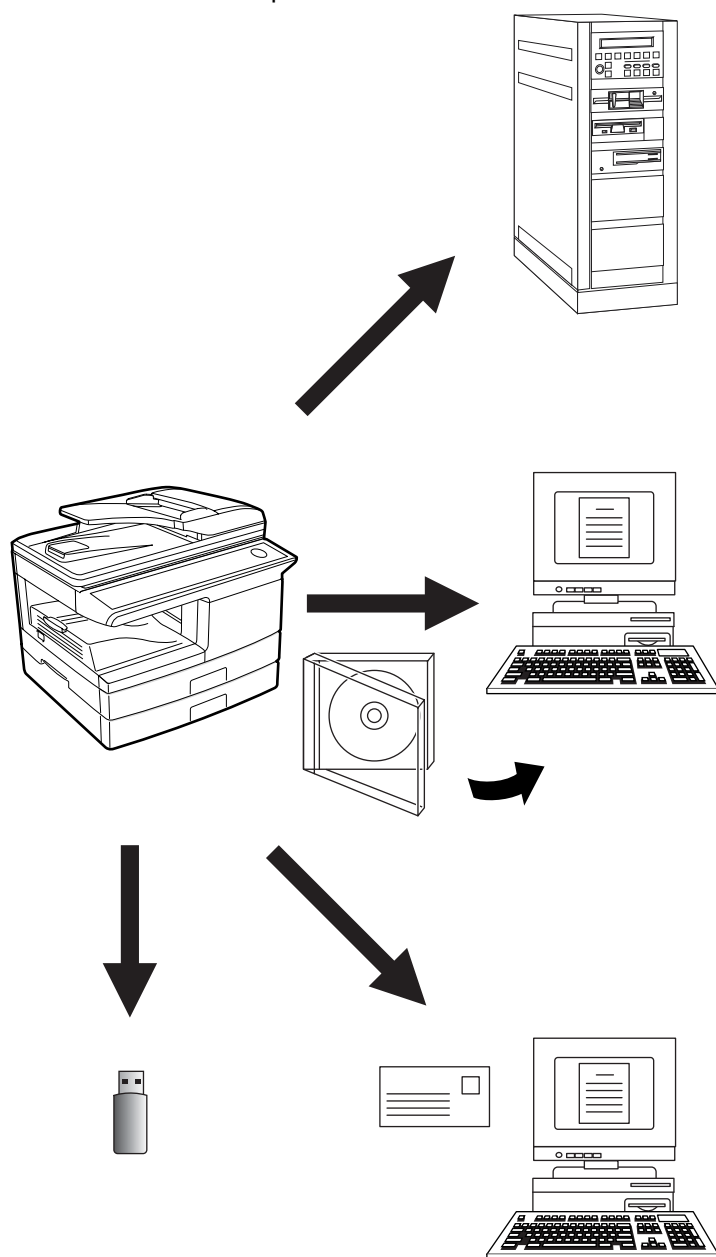

1. A beolvasott képet továbbíthatja egy memóriatár eszközre a hálózaton (egy kijelölt könyvtár egy FTP szerveren). (Ebben a kézikönyvben ez a "**Lapolvasás FTP-re**" funkció.)

Amikor képet küld egy FTP szerverre, egy e-mail üzenet is küldhető egy előre beállított e-mail címre, amely tájékoztatja a címzettet a beolvasott képadatok helyéről. (Ebben a kézikönyvben ez a "**Lapolvasás FTP-re (Hiperlink)**" funkció.)

2. A beolvasott kép továbbítható a géppel azonos hálózatra csatlakoztatott számítógépre. (Ebben a kézikönyvben ez a "**Lapolvasás az Asztalra**" funkció.)

* Mielőtt a Lapolvasás az Asztalra funkciót használni lehetne, a hálózati bővítő készlethez (MX-NB11) tartozó CD-ROM-on található szoftvert telepíteni kell. A szoftver telepítésének műveletsorát itt találja: "[SHARPDESK CD-ROM \(Windows-hoz\)](#)" (73.o.).

3. A beolvasott kép továbbítható e-mail címzettnek. (Ebben a kézikönyvben ez a "**Lapolvasás E-mailbe**" funkció.)

4. A beolvasott kép továbbítható a géphez csatlakoztatott USB memóriára. (Ebben a kézikönyvben ez a "**Lapolvasás USB-re**" funkció.)

A HÁLÓZATI LAPOLVASÓ FUNKCIÓHOZ SZÜKSÉGES BEÁLLÍTÁSOK ÉS PROGRAMOZÁSI MŰVELETEK

A Hálózati lapolvasás funkció használatához konfigurálni kell az SMTP és DNS szerverek beállításait és a rendeltetési hely címeket.

A beállítások konfigurálásánál olyan számítógépet használjon, amely a géppel azonos hálózatra van csatlakoztatva, hogy elérje a gép Web szerverét. A weboldal megjeleníthető az Ön által használt internetes böngészővel (Internet Explorer 5.5 vagy újabb (Windows), illetve Netscape Navigator 6.0 vagy újabb verziók).

A WEBOLDAL ELÉRÉSÉNEK ÉS A SÚGÓ MEGJELENÍTÉSÉNEK MÓDJA


A weboldalak eléréséhez használja az alábbi műveletsort. Ha ráklikkel a [Súgó] elemre a menükeret alján, információkat olvashat a különböző funkció beállításokra vonatkozóan, amelyeket a hálózaton keresztül távolról működtethet a gép weboldaláról. Az egyes funkciók beállításaihoz olvassa el a Súgó magyarázatait.

1 Nyissa meg a Web böngészőt számítógépén.

Támogatott böngészők:

Internet Explorer 5.5 vagy újabb verzió (Windows)
Netscape Navigator 6.0 vagy újabb verzió

2 Az internetes böngésző "Cím" mezőjében adja meg a gép IP-címét.

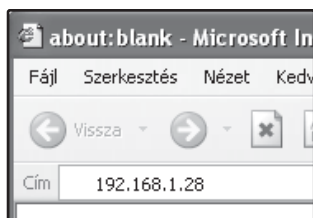

Ha a csatlakozás befejeződött, a Web böngészőben megjelenik a weboldal.


☛ "[A WEBOLDALRÓL \(FELHASZNÁLÓKNAK\)](#)" (52.o.)

3 Kiklikeljen a [Súgó] elemre a menükeret alatt.



Megjelenítheti a weboldalon egy funkció vagy beállítás magyarázatát, ha a Súgó képernyőn ráklikkel a megfelelő elemre.

4 Zárja be a weboldalt.

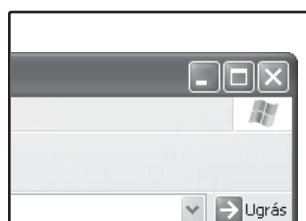


Ha befejezte a weboldal használatát, klikkeljen a ☒ (Bezár) gombra az oldal jobb felső sarkában.

A WEBOLDALRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)

Ha sikeresen csatlakozott a gépen a Web szerverre, a következő oldal jelenik meg a böngészőjében.

Az oldalon balra egy menükeret látható. A menü egyik adatelemére kattintva a jobboldali keretben megjelenik egy képernyőábra, amelyben beállíthatja az adott adatelem paramétereit.

A beállítások konfigurálásának műveletssoraire vonatkozó részletes leírásokhoz kattikellen a [Súgó] elemre a menükeretben.

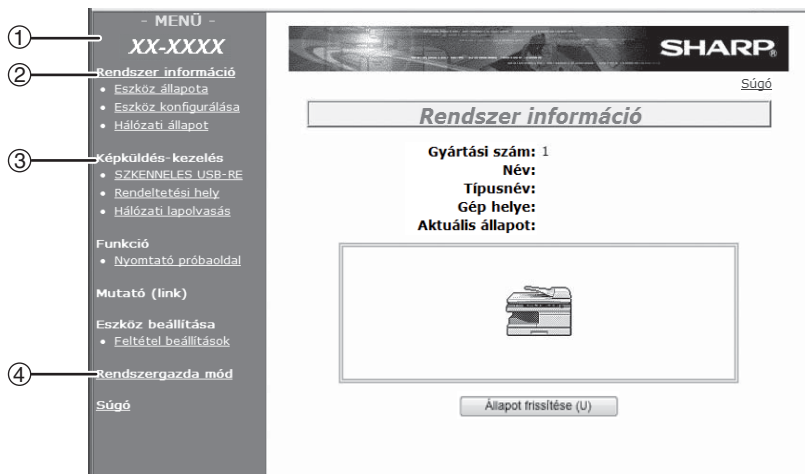

(1) Menü

Ebben a keretben jelennek meg a különböző beállítások. A megfelelő beállítás konfigurálásához kattikellen egy menüelemre.

(2) Rendszer információ

Megjeleníti a típus nevét és a gép aktuális állapotát.

- **Eszköz állapota**
Információkat jelenít meg a gép papírtálcára, kimeneti tálcára, festékkazettájára és egyéb készleteire vonatkozóan, valamint megjeleníti az összes felhasznált lap számlálót.
A Kifogyott a papír hibaüzenet és más figyelmeztetések piros színben jelennek meg.
- **Eszköz konfigurálása**
Megmutatja, milyen opciók lettek telepítve.
- **Hálózati állapot**
Általános információkat jelenít meg, és mutatja a TCP/IP állapotát.

(3) Lapolvasás-kezelés

Ez a rendeltetési hely információk tárolásának, szerkesztésének és törlésének alapképernyője.

- **Lapolvasás USB-re**
Lapolvasás USB-re funkcióhoz a lapolvasási beállítások eltárolása.
- **Rendeltetési hely (55.o.)**
Tároljon el rendeltetési helyeket a Lapolvasás FTP-re, Lapolvasás FTP-re (hiperlink), Lapolvasás az Asztalra és a Lapolvasás E-mail-be funkciókhoz. Szerkesztheti és törölheti is a korábban eltárolt rendeltetési hely információkat.
- **Hálózati lapolvasás**
Ez a rész leírja, hogyan szerkesztheti a lapolvasás módot és az egyedi indexeket.
 - **Lapolvasó mód**
Egy adott használatnak megfelelő lapolvasási beállítások eltárolhatók.
["LAPOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE - Hálózati lapolvasás-ra"](#) (54.o.)
 - **Egyéni index**
Lehetővé teszi az egyedi indexek nevének módosítását. Kattikellen a [Benyújtás] gombra a beírt információ indexnévként való elmentéséhez.
Az egyedi index hat indexet tartalmaz. Egy 6-jegyű indexnév tárolható el minden egyes indexhez, amely lehetővé teszi a rendeltetési helyek csoportosítását.

(4) Rendszergazda mód

Kattikellen ide a rendszergazda weboldal megnyitásához, majd adja meg a rendszergazda felhasználónevét és jelszavát.


["A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓK VÉDELME \(\[Jelszavak\]\)"](#) (63.o.)

["A WEBOLDALRÓL \(RENDSZERGAZDÁNAK\)"](#) (60.o.)

LAPOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE - Lapolvasás USB-ra

A különböző lapolvasási alkalmazásokhoz beállítás-készleteket (színes üzemmód, felbontás, fájltypus, stb.) tárolhat. A beállítás-készletek elnevezése: "Lapolvasó mód". Rendeltetési hely tárolásakor választhat a tárolt lapolvasási módok közül. A kiválasztott lapolvasási mód beállításai használandók, amikor egy képet beolvas és továbbítja az adott rendeltetési helyre (55 - 58. oldal) beleértve a Lapolvasás USB-re funkciót.

1 Kattintson a "SZKENNELES USB-RE" pontra a web-oldal menüjében.

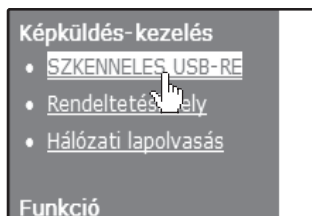

2 Válassza ki a megfelelő lapolvasási beállításokat.

Az egyes beállításokra vonatkozó adatokat lásd az alábbi táblázatban.

Lapolvasó mód vezérlése

Szín mód:

Összes szín

Felbontás:

150 dpi

Üres terület:

Ki

Fényforrás:

Zöld

Fájltípus:

PDF

Tömörítési mód:

Nincs

Oldal per fájl:

Mind

Benyújtás (S)

3 A beállítások kiválasztása után kattintson a "Benyújtás" gombra.

Megtörténik a kijelölt beállítások tárolása.

A lapolvasási üzemmód beállításai


Megnevezés	Leírás	Alapértelmezett beállítás
Szín mód	Színes üzemmódnál válassza az Összes szín, a Szürkeárnyaltos vagy a Kétfokozatú monokróm beállítást.	Összes szín
Felbontás	Válassza ki a felbontást.	150 dpi
Üres terület	Válassza a "Be" opciót, ha a kép szélei körüli 4 mm-es részt nem kívánja beolvasni és helyette fehér szegélyt kíván hozzáadni.	Ki
Fényforrás	Ha "Szín mód"-nak "Kétfokozatú monokróm", vagy "Szürkeárnyaltos" opciót választotta, fényforrásként válassza a "Piros", a "Zöld" vagy a "Kék" beállítást.	Zöld
Fájltípus	A beolvasott képfájl típusaként jelölje meg a "PDF", "JPEG" vagy a "TIFF" kiterjesztést.	PDF
Tömörítési mód	A beolvasott gép tömörítési módjának megadásához válassza a "Nincs", "MH (G3)" vagy a "MMR (G4)" beállítást.	Nincs
Oldal per fájl	Adja meg a képállományonkénti oldalak számát.	Mind



- Egyszerű szövegeredetiek esetében olvasható képet eredményez a "Kétfokozatú monokróm" színbeállítás, valamint a 200 ill. 300 dpi felbontás.
- Csak abban az esetben használjon 600 dpi felbontást, ha nagy tisztaságú képre van szüksége, például fényképre vagy illusztrációra. Figyelem: a nagy felbontás nagyméretű fájlokat eredményez, és a címzett kiszolgálójának kis tárolókapacitása esetén megghiúsítja az átvitelt (de a kiszolgáló rendszergazdája is korlátozhatja a fájl méretét). Sikertelen átvitelkor próbáljon meg kevesebb oldalból álló fájlt létrehozni és beolvasni, vagy csökkenteni az eredeti szkennelési méretét.
- Ha a beolvasott képet a hálózati bővítő kit-hez mellékelt CD-ROM-on található program használata nélkül szeretné megnyitni, a címzett csak abban az esetben tudja megnyitni a beolvasott dokumentumot, ha rendelkezik olyan képnéző programmal, amely képes megnyitni a fentiekben bemutatottak alapján létrehozott formátumot (fájltípust).
- A legkisebb méretű fájlt az alapértelmezett gyári beállítás PDF mellett tudja létrehozni. Ha a címzett nem tudja megnyitni a képi fájlt, próbálja meg azt egy másik formátumban elküldeni a számára.
- Amennyiben a beolvasott eredetiek száma nem osztható a "Oldal per fájl" alatt megadottal, az utolsó fájl kevesebb oldallal fog rendelkezni.
- A lapolvasási módban tárolt lapolvasási beállításokat nem szerkesztheti vagy törölheti, ha rendeltetési helyként választja ki az adott lapolvasási módot.

LAPOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE - Hálózati lapolvasás-ra

1 Kattintson a "Hálózati lapolvasás" pontra a web-oldal menüjében.

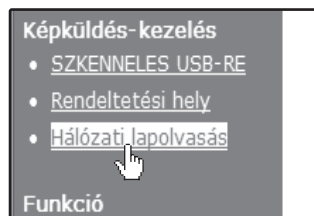

2 Kattintson a lapolvasási lista alatti "Hozzáadás" gombra.



Ha módosítania kell a korábban tárolt lapolvasási mód beállításait, jelölje ki az adott módot és kattintson a "Szerkesztés" gombra. A lapolvasási mód törléséhez jelölje ki a megfelelő módot és kattintson a "Törlés" gombra.

3 Válassza ki a megfelelő lapolvasási beállításokat.

Az egyes beállításokra vonatkozó adatokat lásd az alábbi táblázatban.



4 A beállítások kiválasztása után kattintson a "Benyújtás" gombra.

Megtörténik a kijelölt beállítások tárolása.

A lapolvasási üzemmód beállításai


Megnevezés	Leírás	Alapértelmezett beállítás
Név	Írjon be egy nevet a beolvasási üzemmódhoz (legfeljebb 32 karakteres lehet).	—
Szín mód	Színes üzemmódnál válassza az 'Összes szín', a 'Szürkeárnyaltos' vagy a 'Kétfokozatú monokróm' beállítást.	Összes szín
Felbontás	Válassza ki a felbontást.	150 dpi
Üres terület	Válassza a "Be" opciót, ha a kép szélei körüli 4 mm-es részt nem kívánja beolvasni és helyette fehér szegélyt kíván hozzáadni.	Ki
Fényforrás	Ha a "Szín mód" a "Kétfokozatú monokróm" opciót választotta, fényforrásként válassza a "Piros", a "Zöld" vagy a "Kék" beállítást.	Zöld
Fájltípus	A beolvasott képfájl típusaként jelölje meg a "PDF", "JPEG" vagy a "TIFF" kiterjesztést.	PDF
Tömörítési mód	A beolvasott gép tömörítési módjának megadásához válassza a "Nincs", "MH (G3)" vagy a "MMR (G4)" beállítást.	Nincs
Oldal per fájl	Adja meg a képállományonkénti oldalak számát.	Mind
Alapértelmezett lapolvasási mód	Ha a rendeltetési helyek tárolásakor egy bizonyos lapolvasási módot alapértelmezett lapolvasási módként szeretne használni, jelölje be a(z) "Alapértelmezett lapolvasási mód" jelölőnégyzetet. Az "Alapértelmezett lapolvasási mód" szintén használatos a "Lapolvasás E-mail-be" funkcióhoz, ha az e-mail címet közvetlenül viszik be vagy egy LDAP-kiszolgálóról választják ki azt.	Nincs kiválasztva

RENDELTETÉSI HELYEK TÁROLÁSA

A lapolvasási rendeltetési helyek eltárolásához kattikljen a [Rendeltetési hely] gombra a weboldal menükeretében. Ez a képernyő használható az eltárolt rendeltetési helyek szerkesztéséhez és törléséhez is. ([59.o.](#))

Legfeljebb 200 db rendeltetési helyet* tárolhat, beleértve az e-mail-, FTP-, Asztal- és csoport rendeltetési helyeket.


* Több e-mail cím csoportként is eltárolható (legfeljebb 100). Figyelem: ez a tárolható rendeltetési helyek maximális számát (normál esetben 200) is korlátozhatja.

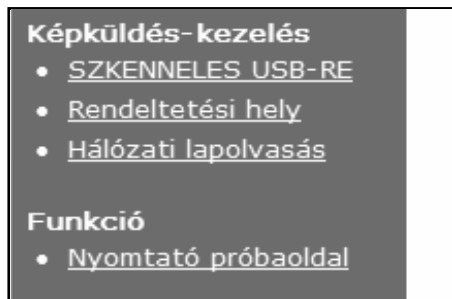

E-mail: Lásd lent
FTP: Lásd [56.](#) oldal
Asztal: Lásd [57.](#) oldal
Csoport (E-mail): Lásd [58.](#) oldal

Rendeltetési helyek tárolása Lapolvasás E-mail-be funkció esetén

1 Kattikljen a [Rendeltetési hely] gombra a weboldal menükeretében.

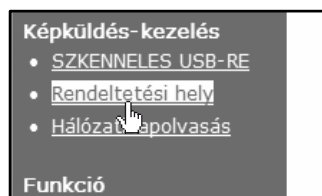

2 Kattikljen az [E-mail] gombra.



3 Írja be a rendeltetési hely információt.

Az egyes beállításokat az alábbi táblázatban találja.

Rendeltetési hely meghatározása

[E-mail] [FTP] [Asztal] [Csoport]

E-mail rendeltetési hely meghatározása

Név (Szükséges)

Kezdőbetű (választható)

Egyéni index

E-mail cím (Szükséges)

Lapolvasó mód

4 Ha végzett az információk megadásával, kattikljen a [Benyújtás] gombra.

A rendszer eltárolja a bejegyzéseket.




A Lapolvasás e-mail-be funkció használatához először meg kell adnia az SMTP kiszolgáló beállításait. ([62.o.](#))

E-mail rendeltetési hely beállításai

Megnevezés	Leírás
Név (Kötelező)	Írja be a rendeltetési hely nevét (legfeljebb 36 karakter lehet).
Kezdő betűk (Opcionális)	Írja be a rendeltetési hely kezdő szövegét (maximum 10 karakter). Ha megjeleníti a rendeltetési hely listát a rendeltetési hely kezelő képernyőn, a kezdő szöveg szolgál a rendeltetési helyek csoportosítására.
Egyéni index	Igény szerint nevek rendelhetők az egyedi indexekhez (52.o.), ez lehetővé teszi a rendeltetési helyek megfelelő csoportosítását. Válasszon ki egy egyedi indexet az eltárolandó rendeltetési helyhez.
E-mail cím (Kötelező)	Adja meg a rendeltetési hely e-mail címét (legfeljebb 64 karakter). Ha LDAP szerveret használ, a [Globális címkérésés] gombra kattikelve kereshet címet az LDAP szerveren.
Lapolvasó mód	Válassza ki a rendeltetési helyhez használni kívánt lapolvasási mód nevét. Előzőleg be kell tölteni a lapolvasási módot (54.o.).

Rendeltetési helyek tárolása Lapolvasás FTP-re funkcióhoz

1 Klikkeljen a [Rendeltetési hely] gombra a weboldal menükeretében.

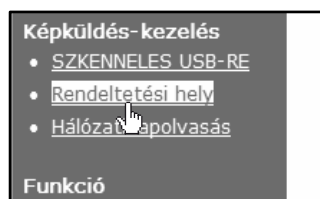

2 Klikkeljen az [FTP] gombra.



3 Írja be a rendeltetési hely információt.

A beállításokat az alábbi táblázatban találja.

4 Ha az összes bejegyzéssel végzett, klikkeljen a [Benyújtás] gombra.

A rendszer eltárolja a bejegyzéseket.



- Ha bejelöli az "FTP kiszolgálóra mutató hivatkozás e-mailben való elküldésének engedélyezése" jelölőnégyzetet, és kiválaszt egy korábban eltárolt címet (55.o.) az "E-mail rendeltetési hely" mezőből, a gép egy e-mailt küld a címzettnek, és értesíti őt a beolvasott képadatok fájlformátumáról és elérési helyéről (Lapolvasás FTP-re (hiperlink)). Az e-mail-ben megjelenik egy hivatkozás a beszkenelt képi adatot tartalmazó fájlserverre, amelyre ha a címzett rákattint, közvetlenül eljuthat a tárolt képi adatot tartalmazó helyre.
- Használja a "Lapolvasás mód" elemet egy korábban eltárolt lapolvasási beállítás csoport kiválasztásához (lásd: "LAPOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE - Hálózati lapolvasás-ra" (54.o.)). A lista a tárolt lapolvasási módok neveit tartalmazza.

FTP rendeltetési hely információk

Megnevezés	Leírás
Név (Kötelező)	Írja be a rendeltetési hely nevét (legfeljebb 36 karakter lehet).
Kezdő betűk (Opcionális)	Írja be a rendeltetési hely kezdő szövegét (maximum 10 karakter). Ha megjeleníti a rendeltetési hely listát a rendeltetési hely kezelő képernyőn, a kezdő szöveg szolgál a rendeltetési helyek csoportosítására.
Egyéni index	Igény szerint nevek rendelhetők az egyedi indexekhez (52.o.), ez lehetővé teszi a rendeltetési helyek megfelelő csoportosítását. Válasszon ki egy egyedi indexet az eltárolandó rendeltetési helyhez.
Gazdagép neve vagy IP-cím (Kötelező)*1	Adja meg az FTP szerver IP-címét vagy a gazdagép nevét (maximum 127 karakter).
Felhasználónév (Opcionális)	Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet az FTP szerverhez (maximum 32 karakter).
Jelszó (Opcionális)	Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet az FTP szerverhez (maximum 32 karakter).
Könyvtár (Opcionális)	Ha meg kíván jelölni egy rendeltetési hely könyvtárat az FTP szerveren, adja meg a könyvtár nevét (maximum 200 karakter).
Engedélyezi az FTP szerverre mutató hiperlink e-mailben való elküldését (Jelölőnégyzet)*2	Amikor beolvasott állományt küld FTP-kiszolgálóra, beállíthatja, hogy a annak címzettje E-mailben automatikusan értesítést kapjon-e a küldemény érkezéséről. Jelölje be ezt a négyzetet, ha értesítést szeretne küldeni a beolvasott állomány továbbításáról. Az FTP-kiszolgáló neve hiperhivatkozásként jelenik meg az átvitelről küldött értesítőben.
E-mail rendeltetési hely	Itt adhatja meg a címzettet, aki értesítést kap az FTP-kiszolgálóra továbbított állományról. Ahhoz, hogy itt kiválaszthasson egy címzettet, előzetesen el kell tárolni annak E-mail címét. (55.o.)
Lapolvasó mód	Válassza ki a rendeltetési helyhez használni kívánt lapolvasási mód nevét. Előzőleg be kell tölteni a lapolvasási módot (54.o.).

*1 Ha írt be gazdagép nevet a "Gazdagép neve vagy IP-cím" mezőbe, meg kell adnia a DNS szerver beállításokat. (62.o.)

*2 A Lapolvasás FTP-re (hiperlink) funkció végrehajtásához meg kell adnia a beállításokat az e-mail szerverhez is.

Rendeltetési helyek tárolása Lapolvasás az Asztalra funkcióhoz

Amennyiben telepítette a számítógépére a "Network Scanner Tool"-t, akkor a Lapolvasás az Asztalra funkció rendeltetési helyét a Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard tárolja. Ezért nem szükséges a Lapolvasás az Asztalra rendeltetési helyét a web-oldalon tárolni. (A Hálózati lapolvasás eszköz a hálózati bővítő kithoz tartozó "Sharpdesk" CD-ROM-on található.)

A Lapolvasás az Asztalra funkció rendszerkövetelményeire, a Hálózati lapolvasás eszköz telepítésére és a rendeltetési hely tárolására vonatkozó információkról a "[SHARPDESK CD-ROM \(Windows-hoz\)](#)" (73.o.) részben olvashat.

Általában a számítógépe rendeltetési helyként való tárolása a fent leírt módon történik.

Az alábbi oldal jelenik meg a Lapolvasás az Asztalra rendeltetési hely információk tárolásakor, ha a [Rendeltetési hely], majd az [Asztal] ki lett választva a menükeretben. Az oldalt elsősorban a rendszergazda használja a következő esetekben.

- Ha egy másik gép, amely szintén rendelkezik hálózati bővítő kittel, csatlakoztatva lett a hálózathoz, és képet kíván küldeni az új gépről egy, a meglévő gépen tárolt rendeltetési helyre.

Olvassa el a "[Programozott átviteli rendeltetési helyek szerkesztése és törlése](#)" (59.o.) részt az új gépen használni kívánt Lapolvasás az Asztalra rendeltetési hely információk kiválasztásához, és írja be az új gép ezen képernyőjén megjelenő információkat. (Ha minden bejegyzéssel végzett, kattikjen a [Benyújtás] gombra.)

Ha több rendeltetési helyet kíván használni az új gépen, szükség szerint ismételje meg ezt a műveletsort.

Ha az itt megadott információ eltér a gazdagépen megadott információtól, a küldés/fogadás nem lehetséges. A beállításokat az alábbi táblázatban találja.

Lapolvasás Asztalra rendeltetési hely információk

Megnevezés	Leírás
Név (Kötelező)	Írja be a rendeltetési hely nevét (legfeljebb 36 karakter lehet).
Kezdő betűk (Opcionális)	Írja be a rendeltetési hely kezdő szövegét (maximum 10 karakter). Ha megjeleníti a rendeltetési hely listát a rendeltetési hely kezelő képernyőn, a kezdő szöveg szolgál a rendeltetési helyek csoportosítására.
Egyéni index	Igény szerint nevek rendelhetők az egyedi indexekhez (52.o.), ez lehetővé teszi a rendeltetési helyek megfelelő csoportosítását. Válasszon ki egy egyedi indexet az eltárolandó rendeltetési helyhez.
Gazdagép neve vagy IP-cím (Kötelező)*	Adja meg az FTP szerver IP-címét vagy a gazdagép nevét (maximum 127 karakter).
Port szám (Kötelező)	Adjon meg egy port számot 0 és 65535 között az asztali hálózati lapolvasás eszközhöz.
Munkakönyvtár (Opcionális)	Adja meg a rendeltetési hely könyvtár nevét a fájlhoz (maximum 200 karakter). A fájl a fogadás után ebben a könyvtárban lesz feldolgozva.
Felhasználónév (Opcionális)	Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet a Network Scanner Tool-hoz (maximum 32 karakter).
Jelszó (Opcionális)	Adja meg a bejelentkezési jelszót a Network Scanner Tool-hoz (maximum 32 karakter).
Lapolvasó mód	Válassza ki a rendeltetési helyhez használni kívánt lapolvasási mód nevét. Előzőleg be kell tölteni a lapolvasási módot (54.o.).

* Ha írt be gazdagép nevet a "Gazdagép neve vagy IP-cím" mezőbe, meg kell adnia a DNS szerver beállításokat. ([62.o.](#))


Csoportok tárolása (Lapolvasás E-mail-be funkció esetén)

A beolvasott képet több e-mail rendeltetési helyre is elküldheti egyetlen Lapolvasás E-mail-be művelettel. Ha gyakran továbbít beolvasott adatokat egy adott rendeltetési hely csoportnak, egy csoportként eltárolhatja a rendeltetési helyeket.



Egy csoportban legfeljebb 100 rendeltetési helyet tárolhat.

1 Kiklikeljen a [Rendeltetési hely] gombra a weboldal menükeretében.

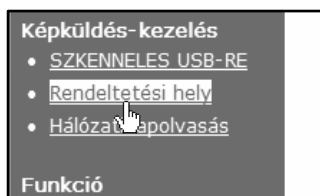

2 Kiklikeljen a [Csoport] elemre.



3 Írja be a rendeltetési hely információt.

A beállításokat az alábbi táblázatban találja.

Rendeltetési hely meghatározása
[E-mail] [FTP] [Asztal] [Csoport]

Csoportos rendeltetési hely meghatározása

Név (Szükséges)

Kezdőbetű (választható)

Egyéni index USER 1

Cím(ek) (Szükséges)

E-mail

AAA
BBB

Lapolvasó mód

4 Ha az összes bejegyzéssel végzett, klikkeljen a [Benyújtás] gombra.

A rendszer eltárolja a bejegyzéseket.


Rendeltetési hely csoport eltárolása

Megnevezés	Leírás
Név (Kötelező)	Írja be a rendeltetési hely nevét (legfeljebb 36 karakter lehet).
Kezdő betűk (Opcionális)	Írja be a rendeltetési hely kezdő szövegét (maximum 10 karakter). Ha megjeleníti a rendeltetési hely listát a rendeltetési hely kezelő képernyőn, a kezdő szöveg szolgál a rendeltetési helyek csoportosítására.
Egyéni index	Igény szerint nevek rendelhetők az egyedi indexekhez (52.o.), ez lehetővé teszi a rendeltetési helyek megfelelő csoportosítását. Válasszon ki egy egyedi indexet az eltárolandó rendeltetési helyhez.
Cím(ek) (Kötelező)	Válassza ki az egyes rendeltetési helyek címét az "E-mail" lista mezőben. A programozott e-mail rendeltetési helyek minden rendeltetési hely listában megjelennek. Több rendeltetési hely kiválasztásához klikkeljen az egyes címekre, miközben lenyomva tartja a [Ctrl] gombot a billentyűzetten. Ha törölnie kell egy kiválasztott címet, klikkeljen újra a címre, miközben lenyomva tartja a [Ctrl] gombot. Ha LDAP-kiszolgálót használ, akkor a "Globális címkeresés" képernyőbillentyűre kattintva megkeresheti a kívánt e-mail címet az LDAP-kiszolgálón. Több e-mail címet is megadhat. Az e-mail címeket vesszővel (,), pontosvesszővel (;), betűközzel () vagy kettősponttal (:) válassza el.
Lapolvasó mód	Válassza ki a rendeltetési helyhez használni kívánt lapolvasási mód nevét. Előzőleg be kell tölteni a lapolvasási módot (54.o.).


Programozott átviteli rendeltetési helyek szerkesztése és törlése

A programozott rendeltetési helyek szerkesztéséhez vagy törléséhez kattitsen a [Rendeltetési hely] elemre a weboldal menükeretében.


1 Kattitsen a [Rendeltetési hely] gombra a weboldal menükeretében.

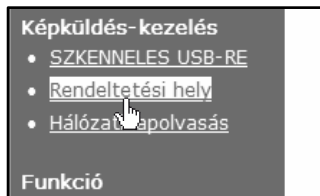

2 A rendeltetési helyek listájában kattitsen a szerkeszteni vagy törölni kívánt rendeltetési hely jelölőnégyzetére.

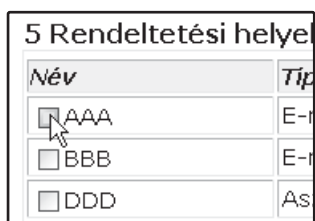


3 A kiválasztott rendeltetési hely szerkesztéséhez kattitsen a [Szerkesztés] elemre a rendeltetési hely lista alján.

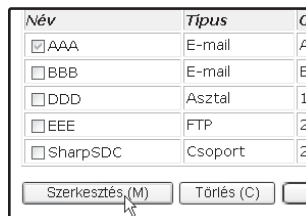

Megjelenik a 2. lépésben kiválasztott rendeltetési hely programozási képernyője. Végezze el az információ szerkesztését a tárolásával megegyező módon.

A művelet befejeztével feltétlenül kattitsen a [Beműködés] gombra a módosítások elmentéséhez.

A kiválasztott rendeltetési hely törléséhez kattitsen a [Törölés] elemre a rendeltetési hely lista alján.

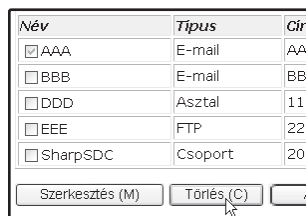

Megjelenik egy a törlés megerősítését kérő üzenet. A törléshez kattitsen az [Igen] gombra.



Ha törölni próbál egy programozott rendeltetési helyet az alábbi helyzetekben, figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a törlés nem hajtható végre.

- A rendeltetési helyet egy csoport tartalmazza.

Ha a rendeltetési helyet egy folyamatban lévő adatátvitel használja. Törölje a küldést vagy várjon, amíg befejeződik, majd törölje a rendeltetési helyet. Amennyiben a rendeltetési helyet egy csoport tartalmazza, törölje a rendeltetési helyet a csoportból, majd törölje magát a rendeltetési helyet.


Programozott rendeltetési helyek nyomtatási listái

Nyomtathat listákat a beprogramozott rendeltetési helyekről.


Az alábbi listák nyomtathatók ki.

- Egyedi lista nyomtatása: Megjeleníti a beprogramozott e-mail, FTP, asztal és csoport rendeltetési helyek információit.
- Csoportlista nyomtatása: Csak a csoport (e-mail) rendeltetési helyekbe programozott információkat mutatja.


1 Kattitsen a [Rendeltetési hely] gombra a weboldal menükeretében.

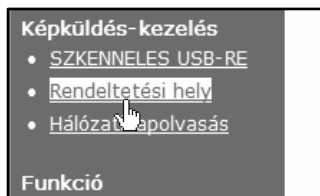

2 Az egyedi lista kinyomtatásához kattitsen az [Egyéni lista nyomtatása] elemre a rendeltetési helyek lista alján.

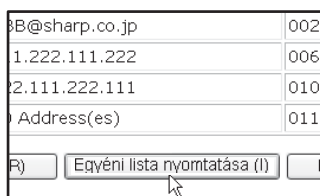

3 A csoport lista kinyomtatásához kattitsen a [Csoportlista nyomtatása] elemre a rendeltetési helyek lista alján.

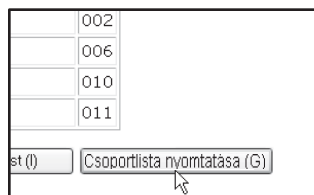


A WEBOLDALRÓL (RENDSZERGAZDÁNAK)

A felhasználói weboldalon megjelenő menüön kívül a rendszergazda weboldal olyan menüket is tartalmaz, amelyeket csak a rendszergazda hozhat létre.

Egy menükeret jelenik meg a képernyő bal oldalán. Ha ráklikkel egy elemre a menüben, a baloldali keretben megjelenik egy képernyő, amely lehetővé teszi az adott elemre vonatkozó beállítások konfigurálását.

Itt olvashat azokról a beállításokról, amelyeket kizárólag a rendszergazda konfigurálhat.

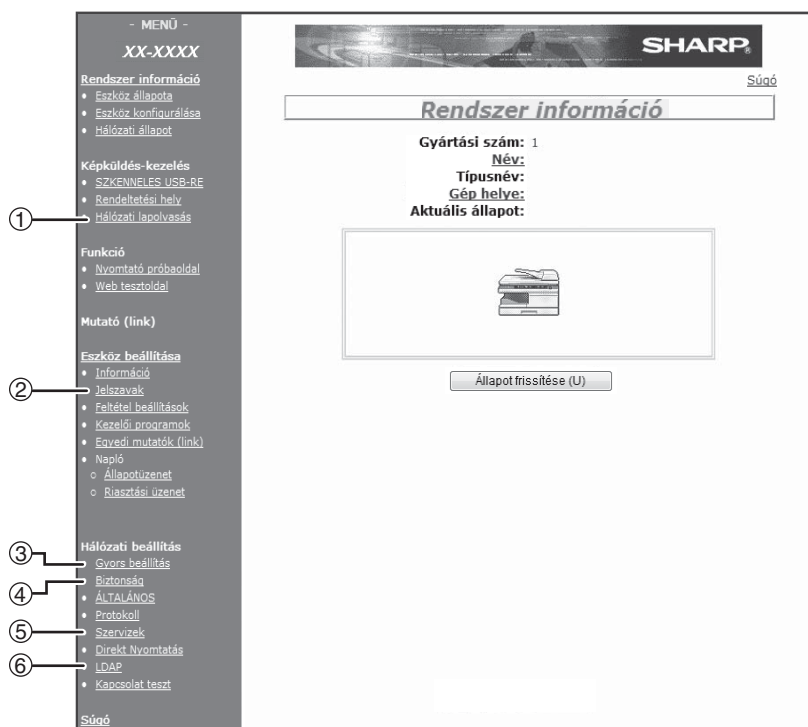

(1) Hálózati lapolvasás (61.o.)

Lehetővé teszi, hogy kiválassza az átviteli módokat a Hálózati lapolvasás funkcióhoz, és konfigurálja a beállításokat a Lapolvasás E-mail-be funkcióra vonatkozóan.

(2) Jelszavak (63.o.)

A weboldal védelmére a rendszergazda jelszót hozhat létre. Írja be a létrehozni kívánt jelszót, és klikkeljen a [Benyújtás] gombra.

Jelszót létre lehet hozni a rendszergazda, illetve a felhasználók számára.

(3) Gyors beállítás (62.o.)

Használatával konfigurálhat alapbeállításokat az SMTP, DNS és LDAP szerverekhez.

(4) Biztonság

Biztonsági okokból a port számok módosíthatók vagy letilthatók.

(5) Szervizek (62.o.)

Ez szolgál a speciális SMTP és DNS szerver beállítások igény szerinti konfigurálására az egyes átviteli módokhoz.


(6) LDAP (62.o.)

Ez szolgál a globális címkeresésekhez tartozó speciális beállítások konfigurálására.

A HÁLÓZATI LAPOLVASÁS ALAPBEÁLLÍTÁSAI

Klikkeljen a [Hálózati lapolvasás] elemre a menükeretben, és konfigurálja a szükséges beállításokat. Jelszó szükséges ahhoz, hogy erre a képernyőre lépjen. (63.o.) Ezeket a beállításokat csak a hálózati rendszergazda konfigurálhatja. Az egyes elemekre vonatkozó leírásokhoz klikkeljen a [Súgó] elemre a menükeretben.

1 Klikkeljen a [Hálózati lapolvasás] elemre a menükeretben.

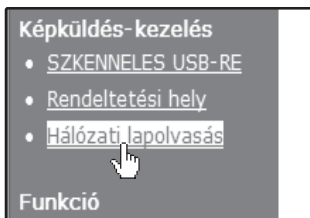

Megjelenik a Hálózati lapolvasás beállítási képernyője.

2 Jelölje ki a használni kívánt átviteli módokat.

Válassza ki a használni kívánt kézbesítési módszert. A "Lapolvasás engedélyezése a következő helyre:" mezőben kattintással jelölje be a használni kívánt módszer melletti bejelölő négyzetet, mire ott megjelenik egy pipa. Valamennyi átviteli módszerhez tartozik alapértelmezett beállítás (gyári beállítás).

3 Konfigurálja a Speciális beállításokat.

Jelölje ki a Lapolvasás E-mail-be funkcióhoz használható haladó szintű beállításokat. Ha titkos másolatot kíván küldeni egy e-mail címre Lapolvasás E-mail-be művelettel, válassza ki a [Bcc] jelölőnégyzetet, és adja meg az e-mail címet.

4 A képfájlok méretére állítson be korlátozást.

A korlát beállításával elkerülheti a túlságosan nagyméretű fájlok küldését a Lapolvasás e-mail-be funkcióval.

Amennyiben a beszkennt képből létrehozott fájl mérete meghaladja a beállított korlátot, a képfájlt a rendszer nem veszi figyelembe. A korlátozás 1 MB-tól 10 MB-ig terjedhet, 1 MB-os osztásokkal. A gyári alapértelmezett beállítás a [Korlátlan]. Ha korlátozást kíván beállítani, vegye ki a pipát a [Korlátlan] elem jelölőnégyzetéből, és adja meg a kívánt korlátot.

5 Válassza ki a fájlnev hozzárendelés módját.

Válassza ki a fájlnev hozzárendelés módját a beszkennt képhez. A "Fájl elnevezés" opcióban kattintson a használni kívánt elemekre. A "Rendeltetési hely neve" és a "Dátum & Időpont" alapértelmezett beállítások.



Amennyiben ugyanazon címzettnek többször is szeretne anyagokat küldeni, akkor célszerű kiválasztani a "Tevékenység lapszámláló" opciót annak elkerülésére, nehogy több azonos nevű fájl is küldjön. Ez utóbbi ugyanis az előző fájl felülírását jelentené.

6 E-mail tárgyának kiválasztása (csak Lapolvasás E-mail-be funkció használata során).

A beállítás segítségével megadhatja a címzett levelezőprogramjában megjelenő tárgysort a Lapolvasás E-mail-be funkció használatakor. (Ezt a beállítást nem kell megadnia, ha nem a Lapolvasás E-mail-be funkciót szeretné használni.)

Adja meg a tárgyat (maximum 80 karakter). Ha semmit nem ír be, a "Beolvasott kép innen: <Eszköz név>*" név fog megjeleníteni.

* Az eszköznévként megjelenő név az a név, amelyet eltárolt a "Név" elembe azon a képernyőn, ami akkor jelenik meg, ha ráklikkel a [Rendszerinformációk] elemre a menükeretben. Amennyiben nem tárolt nevet, megjelenik a terméknév.

7 Klikkeljen a [Benyújtás] gombra.

A beállítások megadása után feltétlenül klikkeljen a [Benyújtás] elemre a beállítások elmentéséhez.

KÜLÖNBÖZŐ SZERVER BEÁLLÍTÁSOK

Itt található a [Gyors beállítás] használat műveletsorainak leírása. A [Gyors beállítás] szolgál arra, hogy kizárólag a szükséges beállításokat konfigurálja gyorsan az "SMTP", "DNS" és "LDAP" szerverek számára. Általában ezeket a beállításokat kell először konfigurálni.

SMTP server: Az SMTP használható e-mail küldéshez, ha a Lapolvasás E-mail-be vagy a Lapolvasás FTP-re (hiperlink) funkciót használja. Ezen átviteli módok használatához konfigurálni kell az SMTP szerver beállításokat.


DNS server: Ha adott meg "SMTP" gazdagép nevet az "Elsődleges SMTP szerver" vagy "Másodlagos SMTP szerver" mezőkben, konfigurálnia kell a DNS szerver beállításokat is. Szintén konfigurálnia kell a DNS szerver beállításokat, ha gazdagép nevet fog megadni a "Gazdagép neve vagy IP-cím" mezőben, amikor rendeltetési helyeket tárol el Lapolvasás FTP-re (Lapolvasás FTP-re (hiperlink)) vagy Lapolvasás az Asztalra funkcióval.

LDAP server: Ha az Ön által használt hálózaton az e-mail címeket LDAP szerver kezeli, az LDAP szerveren eltárolt e-mail címek használhatók a Lapolvasás E-mail-be funkcióhoz.

Ahhoz, hogy engedélyezze a gép számára az LDAP szerver e-mail címeinek használatát, az LDAP szerver beállításait konfigurálni kell a weboldalon.

SMTP, DNS és LDAP szerver beállítások konfigurálása.

1 Klikkeljen a [Gyors beállítás] elemre a menükeretben.

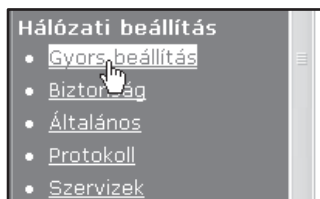

3 Ha az összes bejegyzéssel végzett, klikkeljen a [Benyújtás] gombra.

A bejegyzések tárolódnak.

2 Adja meg a szükséges információkat az "SMTP", "DNS" és "LDAP" mezőkben.

Az egyes beállítások leírásához, klikkeljen a [Súgó] elemre az ablak jobb felső sarkában.




Ha speciális beállításokat kell konfigurálnia az SMTP, DNS és LDAP szerverek számára, kövesse az alábbi műveletsort.

- SMTP és DNS szerver beállítások konfigurálása
Klikkeljen a [Szervizek] elemre a menükeretben a szolgáltatás beállítási képernyő megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt szerveret, majd konfigurálja a szükséges paramétereket az adott szerverhez.
- LDAP szerver beállítások konfigurálása
Klikkeljen az [LDAP] elemre a menükeretben az LDAP beállítási képernyő megjelenítéséhez. Konfigurálja a szükséges paramétereket.

A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓK VÉDELME ([Jelszavak])

A weboldalon programozott beállítások és információk védelmére jelszavakat lehet létrehozni (klikkeljen a [Jelszavak] elemre a menükeretben). Egy rendszergazdának meg kell változtatni a gyári alapértelmezett jelszót egy új jelszóra. A rendszergazdának kell gondoskodni arról is, hogy ne felejtse el az új jelszót. Ezután az új jelszót kell megadni minden alkalommal, amikor a weboldalakon beállításokat kíván konfigurálni. Jelszót be lehet állítani a rendszergazdához és a felhasználókhöz.

1 Klikkeljen a [Jelszavak] elemre a menükeretben.

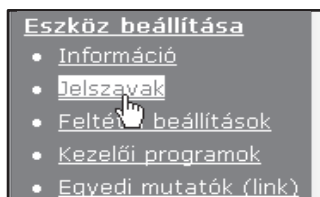

2 Írja be az aktuális jelszót a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

Amikor első ízben állít be jelszót, írja be a "Rendszergazda jelszó" mezőbe, hogy "Sharp".



Figyelem

Ügyeljen arra, hogy az "S" betű nagybetűs, míg a "harp" kisbetűs legyen (a jelszavak esetében fontos a kis- és nagybetűk megkülönböztetése).

3 Írja be a jelszavakat a "Felhasználói jelszó" és a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

- A jelszavak max. 7 karaktert és/vagy számokat tartalmazhatnak (jelszók esetében ez fontos).
- Ügyeljen arra, hogy ugyanazt a jelszót adja meg az "Új jelszó" alatt mint a "Jelszó megerősítése" alatt.

4 Ha az összes bejegyzéssel végzett, klikkeljen a [Benyújtás] gombra.

A megadott jelszót a rendszer tárolja.


A jelszó megadását követően kapcsolja ki, majd újra be a gépet.

Jelszó beállításakor a védett web-oldalra lépéskor a rendszer kéri a jelszó megadását. A "Felhasználónév"-hez írja be, hogy "user", ha felhasználóként lép a web-oldalra, vagy "admin" ha rendszergazdaként. A jelszavak beállításával kapcsolatos részletekért lásd a "Súgó" opciót.


ALAP ÁTVITELI MÓDSZER

1 A lapolvasási mód kiválasztásához nyomja meg az [MÓD KIVÁLASZTÁS] billentyűt.

Kigyullad a "SCAN" indikátor, jelezve, hogy kiválasztották a lapolvasási üzemmódot.

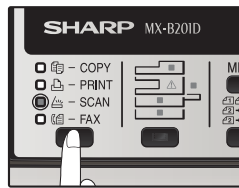**2 Ellenőrizze, hogy látható-e a "LAPOLVASÁS: USB/HÁLÓZAT" a kijelzőn. Ezután nyomja meg az [OK] gombot, hogy belépjen a Lapolvasás USB-re és Hálózati szkennelés módba.**


(A kezdő képernyő a "LAPOLVASÁS: LAPOLVASÁS USB-RE".)

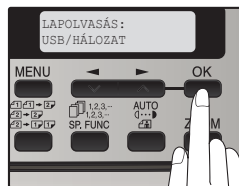**3 Helyezze az eredetit a dokumentumadagoló tálcába vagy a másoló üvegére.**

Az eredeti behelyezéséről lásd a következő részt: ["A KÉP TÁJOLÁSA ÉS AZ EREDETI TÁJOLÁSA SZABVÁNYOS BEHELYEZÉS ESETÉBEN"](#) (68.o.).

4 Válassza a "CÍMKERESÉS" opciót, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.


Valahányszor lenyomja a [▶] billentyűt (▶) a kiválasztott paraméterek az alábbiak szerint változnak: "CÍMBEÍRÁS" → "GLOBÁLIS CÍM" → "CÍMKERESÉS". A [▶] billentyűt (▶), folyamatosan lenyomva tartva az elmentett rendeltetési helyek a hozzájuk rendelt kezdőbetűk szerint ABC sorrendben jelennek meg.

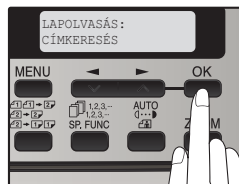**5 Írja be a keresési karaktereket és nyomja meg az [OK] billentyűt.**

A gép megkezdí a rendeltetési helyként beírt nevek keresését.


Megjelennek a keresési karaktereknek megfelelő rendeltetési helyek.

A karakterek bevitelét lásd a ["KARAKTEREK BEVITELE"](#) (68.o.) című fejezetben.

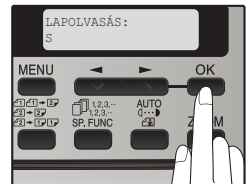**6 A rendeltetési hely kiválasztásához nyomja meg az [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), majd az [OK] billentyűt.****7 Az eredeti méret kiválasztásához nyomja meg az [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), majd az [OK] billentyűt.**

Valahányszor lenyomja az [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), az eredeti méret megváltozik az alábbiak szerint:


"A4" → "B5" → "A5" →
"8.5x14" → "8.5x13" →
"8.5x11" → "8.5x5.5".

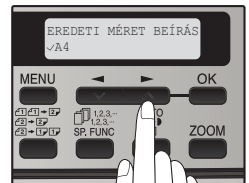


8 Nyomja meg az [OK] gombot, majd a [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), hogy kiválassza a szín módot (SZÍNES, SZÜRKE és F/F) és a megvilágítási szintet.

(Ha a F/F mód lett kiválasztva.)

Nyomja meg a [MEGVILÁGÍTÁS (AUTO)] gombot, hogy kiválassza az eredeti típusát. Az eredeti képtípus az alábbiak szerint változik a [MEGVILÁGÍTÁS (AUTO)] gomb minden megnyomásakor: "AUTO" (AUTO) → "SZÖVEG" (1...3) → "FOTÓ" (F).

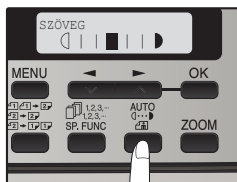


Szükség esetén módosítsa a megvilágítási szintet a SZÖVEG (1...3) vagy FOTÓ (F) típushoz. Sötétebb képhez nyomja meg a [▶] gombot (▶). Világosabb képhez nyomja meg a [◀] gombot (◀).

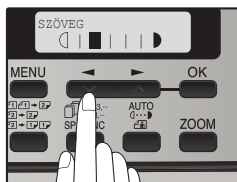

(Ha a SZÍNES vagy SZÜRKE mód lett kiválasztva.)

Módosítsa a megvilágítási szintet
Sötétebb képhez nyomja meg a [▶] gombot (▶).
Világosabb képhez nyomja meg a [◀] gombot (◀).

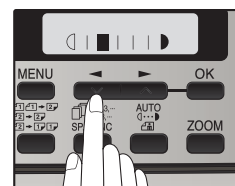

9 Az indításhoz nyomja meg a [START] gombot (⏻).



- Lapolvasás közben lenyomhatja a [TÖRLÉS] billentyűt (C), miáltal visszatér az előző műveleti lépéshez. A lapolvasási művelet visszavonásához és a kezdeti lapolvasási üzemállapot visszaállításához a [TÖRLÉS MINDENT] billentyűt (CA) kell lenyomni.
- A hálózati beolvasási funkcióval nem lehet az RSPF lapadagolóba helyezett eredeti mindkét oldalát beolvasni.
- A lapolvasási módban tárolt lapolvasási beállításokat nem szerkesztheti vagy törölheti, ha rendeltetési helyként az adott lapolvasási módot választotta ki. Kétféleképpen járhat el: vagy új lapolvasási módban tárolja a megfelelő beállításokat (ennek magyarázatát lásd a következő helyen: "[LAPOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE - Hálózati lapolvasás-ra](#)" (54.o.), és ezt követően szerkeszti a rendeltetési hely beállításait, vagy megszünteti az adott rendeltetési helyre vonatkozó lapolvasási mód kijelölését, és ezt követően szerkeszti a lapolvasási mód beállításait.



- A Lapolvasás e-mail-be funkció használata előtt olvassa el a következőt: "[FONTOS TUDNIVALÓK A LAPOLVASÁS E-MAIL-BE FUNKCIÓ HASZNÁLATÁHOZ](#)" (72.o.). Ügyeljen arra, hogy a képi fájl mérete ne legyen túlságosan nagy.
- A web-oldalon található "E-mail csatolt állományainak maximális mérete" opció segítségével korlátozhatja a Lapolvasás e-mail-be funkcióval küldött képi fájlok méretét ([61.o.](#)).


ÁTVITELI MÓDSZEREK A LAPOLVASÁS E-MAIL-BE FUNKCIÓHOZ

A Lapolvasás E-mail-be átvitelhez az e-mail cím beírható kézzel vagy kiválasztható az LDAP-kiszolgálón tárolt e-mail címek közül.

Kép küldése az e-mail cím manuális beírásával


- 1 A lapolvasási mód kiválasztásához nyomja meg az [MÓD KIVÁLASZTÁS] billentyűt.**

Kigyullad a "SCAN" indikátor, jelezve, hogy kiválasztották a lapolvasási üzemmódot.

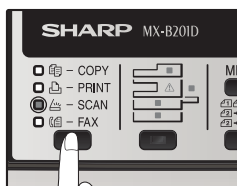

- 2 Ellenőrizze, hogy látható-e a "LAPOLVASÁS: USB/HÁLÓZAT" a kijelzőn. Ezután nyomja meg az [OK] gombot, hogy belépjen a Lapolvasás USB-re és Hálózati szkennelés módba.**

(A kezdő képernyő a "LAPOLVASÁS: LAPOLVASÁS USB-RE".)

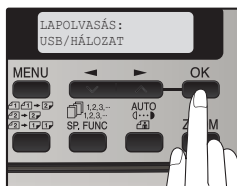


- 3 Helyezze az eredetit a dokumentumadagoló tálcába vagy a másoló üvegére.**

Az eredeti behelyezéséről lásd a következő részt: ["A KÉP TÁJOLÁSA ÉS AZ EREDETI TÁJOLÁSA SZABVÁNYOS BEHELYEZÉS ESETÉBEN"](#) (68.o.).


- 4 Válassza a "CÍMBEÍRÁS" opciót, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.**

Ha a "CÍMBEÍRÁS" nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a weblapon engedélyezte-e a "Lapolvasás ad-hoc e-mailbe" funkciót ([61.o.](#)).

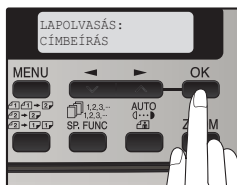

- 5 Írja be a rendeltetési hely e-mail címét, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.**

A karakterek bevitelét lásd a ["KARAKTEREK BEVITELE"](#) (68.o.) című fejezetben.

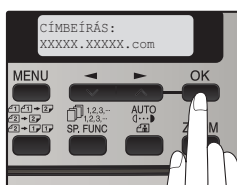

- 6 Az eredeti méret kiválasztásához nyomja meg az [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), majd az [OK] billentyűt.**

Valahányszor lenyomja az [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), az eredeti méret megváltozik az alábbiak szerint:

"A4" → "B5" → "A5" → "8.5x14" → "8.5x13" → "8.5x11" → "8.5x5.5".

- 7 Nyomja meg az [OK] gombot, majd a [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), hogy kiválassza a szín módot (SZÍNES, SZÜRKE és F/F) és a megvilágítási szintet.**

(A beállítást a [65.](#) oldalon találja.)

- 8 Az indításhoz nyomja meg a [START] gombot (●).**




Info

Végbemegy az eredeti beolvasása azon lapolvasási üzemmód beállításai mellett, amelynél az "Alapértelmezett lapolvasási mód" jelölőnégyzet be van jelölve.

Adatküldés az LDAP kiszolgálóról választott e-mail cím segítségével


- 1 A lapolvasási mód kiválasztásához nyomja meg az [MÓD KIVÁLASZTÁS] billentyűt.**

Kigyullad a "SCAN" indikátor, jelezve, hogy kiválasztották a lapolvasási üzemmódot.

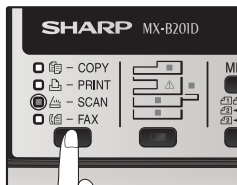

- 2 Ellenőrizze, hogy látható-e a "LAPOLVASÁS: USB/HÁLÓZAT" a kijelzőn. Ezután nyomja meg az [OK] gombot, hogy belépjen a Lapolvasás USB-re és Hálózati szkennelés módba.**


(A kezdő képernyő a "LAPOLVASÁS: LAPOLVASÁS USB-RE".)

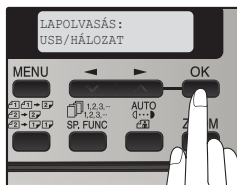

- 3 Helyezze az eredetit a dokumentumadagoló tálcába vagy a másoló üvegére.**


Az eredeti behelyezésétől lásd a következő részt: ["A KÉP TÁJOLÁSA ÉS AZ EREDETI TÁJOLÁSA SZABVÁNYOS BEHELYEZÉS ESETÉBEN"](#) (68.o.).

- 4 Válassza a "GLOBÁLIS CÍM" opciót, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.**

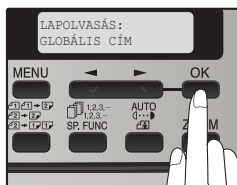

- 5 Írja be a keresési karaktereket, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.**

Megjelennek a keresési karaktereknek megfelelő rendeltetési helyek. A karakterek bevitelét lásd a ["KARAKTEREK BEVITELE"](#) (68.o.) című fejezetben.

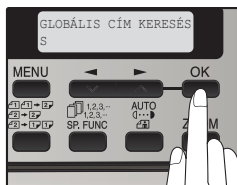

- 6 Az eredeti méret kiválasztásához nyomja meg az [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), majd az [OK] billentyűt.**

Valahányszor lenyomja az [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), az eredeti méret megváltozik az alábbiak szerint:

"A4" → "B5" → "A5" → "8.5x14" → "8.5x13" → "8.5x11" → "8.5x5.5".

- 7 Nyomja meg az [OK] gombot, majd a [◀] gombot (◀) vagy a [▶] gombot (▶), hogy kiválassza a szín módot (SZÍNES, SZÜRKE és F/F) és a megvilágítási szintet.**

(A beállítást a [65.](#) oldalon találja.)

- 8 Az indításhoz nyomja meg a [START] gombot (●).**



Végbemegy az eredeti beolvasása azon lapolvasási üzemmód beállításai mellett, amelynél az "Alapértelmezett lapolvasási mód" jelölőnégyzet be van jelölve.

A KÉP TÁJOLÁSA ÉS AZ EREDETI TÁJOLÁSA SZABVÁNYOS BEHELYEZÉS ESETÉBEN

Ha a másoló üvegét használja, úgy helyezze függőlegesen az eredetit az üveg közepére, hogy az lefelé nézzen, és a felső széle az üveg bal oldalán helyezkedjen el.

Az RSPF használatakor az eredetit az első oldallal felfelé kell behelyezni a dokumentumadagoló tálca közepére úgy, hogy az eredeti felső éle jobbra nézzen. (A hálózati beolvasási funkcióval nem lehet az RSPF lapadagolóba helyezett eredeti mindkét oldalát beolvasni.)

Dokumentumüveg	RSPF	A lapolvasás eredménye

A hosszú fekvő tájolású eredetiket (215,9 mm (8-1/2") - 355,6 mm (14")) csak az alábbi ábra szerint lehet a gépbe tenni. Ezért a kép megtekintéséhez a gép a beolvasott képet 90°-kal elforgatja.

Dokumentumüveg	RSPF	A lapolvasás eredménye

KARAKTEREK BEVITELE

Betűket a számjegybillentyűzettel lehet beírni. A betűk a [2]...[9] számjegybillentyűk fölött vannak megjelölve. Betű beírásához a megfelelő billentyűt ismételten le kell nyomni, amíg a kívánt betű meg nem jelenik (először a billentyű száma jelenik meg, majd utána betűk következnek a billentyű fölött megjelölt sorrendben). A karakterek bevételére szolgáló billentyűk az alábbiakban láthatók.

A számjegybillentyűkkel a következő karaktereket lehet beírni:

	ABC	DEF
1	2	3
GHI	JKL	MNO
4	5	6
PQRS	TUV	WXYZ
7	8	9
	@._-	
ACC. # - C	*	0
		#

Beírható karakterek		
gomb	E-mail cím beírásakor	Kereső karakterek beírásakor
1	1	1 Szóköz
2	a b c 2 A B C	A B C 2 a b c
3	d e f 3 D E F	D E F 3 d e f
4	g h i 4 G H I	G H I 4 g h i
5	j k l 5 J K L	J K L 5 j k l
6	m n o 6 M N O	M N O 6 m n o
7	p q r s 7 P Q R S	P Q R S 7 p q r s
8	t u v 8 T U V	T U V 8 t u v
9	w x y z 9 W X Y Z	W X Y Z 9 w x y z
*	._-@	*} [[? > = ; , +) (' & % \$ " ! / _ . - @ #
0	0	0
#	@._- _	# @ . _ - ! " \$ % & ' () + , ; : = > ? [] { } *

- Ha két olyan karaktert kíván egymásután beírni, amelyek bevételéhez ugyanazt a billentyűt kell használni, akkor az első karakter bevitele után nyomja meg egyszer az [▶] billentyűt (▶), majd vigye be a második karaktert.
- Ha elhibázta a karakter vagy szám beírását, a hiba kijavításához hajtsa végre ezeket a lépéseket.
 1. Nyomja meg az [◀] (◀) vagy az [▶] billentyűt (▶), hogy a kurzor a közvetlenül a hibás utáni karakterre ugorjon.
 2. Nyomja meg a [TÖRLÉS] billentyűt (C).
A kurzor előtti karakter törlődik.
 3. Írja be a megfelelő karaktert.
A karakter beíródik a kurzor elé.

HIBAKERESÉS

Ha probléma vagy kérdés merül fel, próbálja meg megoldani a helyzetet az alábbi információk segítségével mielőtt felhívna a hivatalos SHARP márkakereskedést.

Itt a képátviteli problémákat mutatjuk be. A kép beolvasásával kapcsolatos problémákról a gép használati utasításában olvashat.

ELLENŐRIZZE A CSATLAKOZÁSOKAT

■ Megszakadt a LAN kábel csatlakozása?

Ügyeljen arra, hogy a LAN kábel megfelelően legyen a hálózati bővítő készlet és a számítógép csatlakozóiba bedugva.

A LAN kábel csatlakoztatásáról a hálózati nyomtató szoftver-telepítési kézikönyvben olvashat.

■ Úgy lett a gép konfigurálva, hogy a számítógéppel azonos hálózaton használható?

A gép nem használható, ha nem a számítógéppel azonos hálózatra csatlakoztatták, vagy ha nem hálózati üzemmódra konfigurálták.

További információért forduljon a hálózati rendszergazdához.

Ellenőrizendő pontok Windows esetén

■ Olyan portot használ, amely a Standard TCP/IP port használatával lett létrehozva?

Ha olyan portot használ, amely a Standard TCP/IP port használatával lett létrehozva Windows programkörnyezetben, elképzelhető, hogy a nyomtatás nem megfelelően megy végbe, ha az "SNMP állapot engedélyezve" elem ki lett választva a nyomtató meghajtó port beállításában. Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságokat, és kattikljen a "Port konfigurálása" gombra a "Portok" fülön. Fontos, hogy a megjelenő ablakban ne legyen bejelölve az "SNMP állapot engedélyezve" jelölőnégyzet ☐.

Probléma	Okok és megoldások
A beolvasott képből hiányzik egy rész.	A kiválasztott "Lapolvasási méret" beállítás kisebb az eredeti valós méreténél. → Állítsa be a(z) Lapolvasási méret opcióhoz az eredeti valós méretét (64.o.), ügyeljen arra, hogy az eredeti tájolás megfelelő legyen (68.o.). Amennyiben szándékosan választott az eredeti méretnél kisebb méretet, akkor az eredeti behelyezésekor ügyeljen annak azon részére, amelyet be szeretne olvasni. Példa: ha az eredeti mérete A4-es, és Ön B5-ös méretet választott szkennelési méretnek, akkor úgy helyezze be az eredetit, hogy a beolvasni kívánt rész a B5-ös területen belül helyezkedjen el bal oldalon, az üveg közepén.
A kapott képfájlt nem lehet megnyitni.	A címzett képnéző programja nem támogatja a kapott képfájl formátumát. → Képi adatküldéskor próbáljon más fájltypust (TIFF / PDF / JPEG) és/vagy tömörítési módot (Nincs, MH (G3), MMR (G4)) választani. Egyéb lehetőség, hogy a címzett használjon Sharpdesk-et vagy olyan képnéző programot, amely támogatja a fájltypusok és tömörítési formátumok fenti kombinációit.
Amennyiben a Lapolvasás FTP-re funkció során két egymást követő átvitelkor azonos fájlnevet használ, a második fájl nem kerül elküldésre.	Az első fájl a fájlserver kliens cache-ben maradhat továbbra is. Tiltsa le a kliens szoftver cache-t.
A címzett nem kapja meg az elküldött adatokat.	Hiba van a tárolt rendeltetési hely információban, vagy nem a megfelelő rendeltetési helyet választotta. → Győződjön meg arról, hogy a gép a megfelelő rendeltetési hely információt tárolja. Ha hibát észlel, javítsa azt ki (59.o.). * E-mail sikertelen kézbesítése (Lapolvasás E-mail-be) esetén a rendszer adott esetben egy hibaüzenetet, pl. az "Üzenet nincs kézbesítve" üzenetet küldi a kijelölt rendszergazda E-mail címére. Ezek az információk segíthetik a probléma okának megállapítását.
A címzett nem kapja meg az E-mailen küldött adatokat (Lapolvasás E-mail-be).	Kattintson a web-oldalra és nézze meg, hogy korlátozták-e a Lapolvasás e-mail-be funkcióval küldhető képi fájlok méretét (az alapértelmezett gyári beállítás a "Korlátlan"). Korlátozást állíthat be 1 MB-tól 10 MB-ig. Konzultáljon a web-oldal rendszergazdjával, és válasszák ki a megfelelő korlátozást (61.o.). A levelező kiszolgáló rendszergazdája néha korlátozza az egy e-mail átvitel során küldhető adatok mennyiségét. Amennyiben a küldött adat mennyisége meghaladja a levelező kiszolgálójának rendszergazdája által meghatározott korlátot, az adat akkor sem kerül kézbesítésre, ha az egyébként a fent említett méretkorlátok közé esik. Csökkentse az e-mail-en küldeni kívánt adatmennyiséget (csökkentse a beolvasott oldalak számát). (Kérdezze meg a levelező kiszolgálójának rendszergazdjától, hogy mekkora az e-mail átvitelre beállított mennyiségi korlát.)
Az átvitel sokáig tart.	Ha a kép sok információt tartalmaz, az adatfájl is nagy lesz, és az átvitel sokáig tart.



A lapolvasás beállításainál ügyeljen a következő pontokra. Csak így tud olyan képi fájlt létrehozni, amely képminőség és fájl méret tekintetében megfelel az átvitel céljainak.

A lapolvasás beállításait a web-oldalon konfigurálhatja.

- Szín mód**

Válasszon a beolvasandó dokumentum használatának megfelelő lapolvasási módot, így a fájl méret nem lesz a kelleténél nagyobb.

Ha egy dokumentumot úgy olvas be, hogy szürkeárnyaltosra vagy fekete-fehérre állítja a színbeállítást, a fájl mérete kisebb lesz, mint a színes lapolvasás alkalmával.

- Felbontás**

Egyszerű szövegeredeti esetében olvasható képet eredményez a "Kétfokozatú monokróm" színbeállítás, valamint a 200 ill. 300 dpi felbontás.

Csak abban az esetben használjon 600 dpi felbontást, ha nagy tisztaságú képre van szükség, például fényképet vagy illusztrációt tartalmazó eredeti esetében. Figyelem: a nagy felbontás nagyméretű fájlokat eredményez, és a címzett kiszolgálójának kis tárolókapacitása esetén megghiúsítja az átvitelt (de a kiszolgáló rendszergazdája is korlátozhatja a fájl méretet). Sikertelen átvitelkor próbáljon meg kevesebb oldalból álló fájlt létrehozni és beolvasni, vagy csökkenteni az eredeti szkennelési méretét.

A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA

Ha el kell távolítani a nyomtató meghajtót vagy a segédprogramokat, kövesse az alábbi lépéseket:

Windows

1 Kiklikkeljen a "Start" gombra, majd klikkeljen a "Vezérlőpult" elemre.

Windows 2000 esetén, klikkeljen a "Start" gombra, válassza a "Beállítások" elemet, majd klikkeljen a "Vezérlőpult" elemre.

2 Kiklikkeljen a "Programok hozzáadása és eltávolítása" elemre.

- Windows Vista/7 esetén klikkeljen a "Program eltávolítása" elemre.
- Windows 2000 esetén duplán klikkeljen a "Programok hozzáadása/eltávolítása" ikonra.

3 Válassza ki az eltávolítani kívánt meghajtót vagy segédprogramot a listából, majd klikkeljen a megfelelő gombra az eltávolításához.

További információkat a felhasználói kézikönyvben vagy az operációs rendszer Súdo fájljaiban talál.

5 Indítsa újra a számítógépet.

KÉPERNYŐÜZENETEK

Ha beolvasott kép küldésekor átviteli hiba következne be, a gép kezelőabláján megjelenik egy, a hibáról tájékoztató üzenet, továbbá egy hibakód.

Hibakód	Megoldás	Oldal
CE-00 CE-01	Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket. Konzultáljon a hálózat rendszergazdájával, hogy nem áll-e fenn hiba a hálózatban vagy a kiszolgálón. Ha a hibát a gép ki- és bekapcsolása után sem sikerült kijavítani, kapcsolja ki a gépet és forduljon a készülék forgalmazójához.	—
CE-02 CE-04	Hozzáférés a kiszolgálóhoz megtagadva. Nem történt meg a beolvasott kép elküldése, mivel nem lehetett létrehozni a kapcsolatot a kiszolgálóval. Ellenőrizze, hogy a web-oldalon helyesek-e az SMTP vagy az FTP kiszolgáló beállításai. Az SMTP kiszolgáló konfigurálásának magyarázatát a következő helyen találja: " KÜLÖNBÖZŐ SZERVER BEÁLLÍTÁSOK ". A Lapolvasás FTP-re rendeltetési hely információ leírását a következő hely tartalmazza: " Programozott átviteli rendeltetési helyek szerkesztése és törlése ".	59 , 62
CE-03	A beolvasott kép elküldése nem történt meg, mert a kiszolgáló foglalt volt, vagy feladat-torlódás állt fenn. Várjon rövid ideig, majd próbálkozzon ismét.	—
CE-05	A beolvasott kép elküldése nem történt meg, mivel a rendeltetési helyhez tartozó FTP kiszolgáló könyvtárneve hibás volt. Ellenőrizze, hogy a web-oldalon megfelelőek-e az FTP kiszolgáló beállításai.	59
CE-09	A beolvasott kép mérete meghaladja a web-oldalon található "E-mail csatolt állományainak maximális mérete" felső határát. Csökkentse a fájlban az eredetiek számát, vagy változtassa meg a "E-mail csatolt állományainak maximális mérete" felső határát.	61
CE-12	Túllépte a kereshető rendeltetési helyek maximális számát. Az LDAP kiszolgálón történő keresés tartományának leszűkítéséhez növelje a keresési karakterek számát.	67
A MEMÓRIA MEGTELT.	A lapolvasás során a memória megtelt. Olvasson be kevesebb oldalt, csökkentse a felbontást, vagy módosítsa a színbeállítást, így a fájl mérete kisebb. Kísérlelje meg ismét a beolvasást. A lapolvasási mód beállításait lásd a következő helyen: " LAPOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE - Hálózati lapolvasás-ra ". (A beállítások magyarázatát lásd a web-oldal Súgó-jában.)	54

HA A KÜLDÖTT E-MAIL NEM KÉZBESÍTHETŐ?

Ha a Lapolvasás e-mail-be feladat átvitele sikertelen, erről e-mail értesítést kap az SMTP kiszolgálóban konfigurált "vissza a feladóhoz" címen. Ebben az esetben olvassa el az e-mail üzenetet, és állapítsa meg a hiba okát, majd kísérelje meg ismét az átvitelt.

FONTOS TUDNIVALÓK A LAPOLVASÁS E-MAIL-BE FUNKCIÓ HASZNÁLATÁHOZ

Ügyeljen arra, hogy ne küldjön túl nagy méretű képi adatfájlokat.

Lehet, hogy a levelező kiszolgáló rendszergazdája korlátozta az egy e-mailben elküldhető adatok mennyiségét. Ha átlépi ezt a határt, az e-mail nem továbbítódik a címzettnek. Még ha nincs is megszabva mérethatár, és az e-mail sikeresen továbbítódik is, a nagy adatfájlok fogadása hosszú időt vesz igénybe, és a hálózati (internetes) csatlakozástól függően megterhelheti a címzett hálózatát.

Ha nagy képfájlokat többször küld el, az ebből adódó hálózati igénybevétel lelassíthat más, ezzel össze nem függő adatátvitelt, és esetenként még a levelező kiszolgáló vagy a hálózat összeomlását is eredményezheti.

Ha a következő oldalon látható képeket A4-es méretben beszkenne, az alábbi fájlméreteket kapja:

Felbontás	Az A szövegeredeti fájlmérete beolvasáskor	A B fotóeredeti fájlmérete beolvasáskor	
	Kétfokozatú monokróm	Szürkeárnyaltos	Összes szín
75 dpi	Kb. 10 KB	Kb. 125 KB	Kb. 140 KB
300 dpi	Kb. 34 KB	Kb. 1430 KB (Kb. 1.43 MB)	Kb. 1440 KB (Kb. 1.44 MB)

* Az összes méret a TIFF MMR (G4) formátumban létrehozott képi fájlokra vonatkozik.


Több kép beolvasásakor a fájl mérete a következő: kb. (az egyes képek mérete, lásd fent) x (beolvasott képek száma).

A valós korlát annak a környezetnek a függvénye, amelyben a hálózat üzemel. A Lapolvasás e-mail-be funkcióval küldhető fájlok maximális mérete általában 2000 KB (2 MB). Amikor több dokumentumot kell elküldenie egyszerre, próbáljon állítani például a felbontáson.

Eredeti képminták

A lent látható eredeti képminták példaként szolgálnak a fenti magyarázatok megértéséhez. Figyelem: a képek az eredetinel kisebb méretűek (a tényleges eredetük A4-es méretűek).

A szövegeredeti

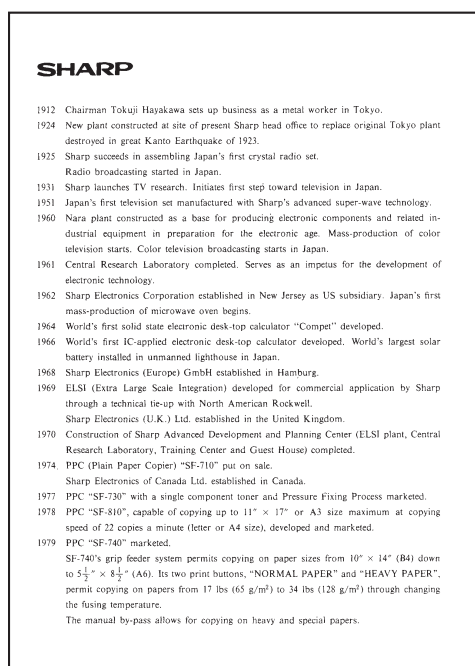

B fotóeredeti



A CD-ROM-on az alábbi számítógépes programok találhatók:

- **Sharpdesk* (Asztali dokumentumkezelő program)**
- **Network Scanner Tool**
- **SHARP TWAIN AR/DM (Twain illesztőprogram)**

* A Sharpdesk csak annyi számítógépre telepíthető, amennyi a "Sharpdesk sorozatszámok"-ban jelezve van a kézikönyv borítóján. Ha további számítógépekre kell telepítenie a Sharpdesk programot, vásárolja meg az opcionális licenz készletet.

(Ha a licenz készlethez tartozó CD-ROM szoftverjének verziója nem azonos a géphez tartozó CD-ROM szoftverjének verziójával, ajánlatos az újabb szoftververziót használni.)

SZOFTVEREK

Az egyes szoftverekkel kapcsolatos részletes információért olvassa el a CD-ROM-on található felhasználói kézikönyvet. A PDF formátumú kézikönyvek megtekintéséhez az Adobe Systems Incorporated Acrobat® Reader vagy Adobe® ReaderTM programja szükséges. Ha egyik program sincs az Ön által használt számítógépre telepítve, a programokat letöltheti a következő Web oldalról:

<http://www.adobe.com/>

SHARPDESK (Desktop Document Management Software)

A Sharpdesk lehetővé teszi többféle elektronikus információ, pl. digitális lézer másoló/nyomtatóról beolvasott képi adatok vagy szövegszerkesztő, illetve táblázatkezelő programokban létrehozott dokumentumok kezelését. A Sharpdesk néhány fontosabb funkciója:

- A Sharpdesk a lapolvasóval együtt lehetővé teszi, hogy a számítógépébe teljes körű lapolvasási beállításokkal és opciókkal olvashasson be papíralapú dokumentumokat.
- A Sharpdesk megkönnyíti és meggyorsítja a képek és dokumentumok szerkesztését.
- A Sharpdeskbe beolvasott szöveggép szövegszerkesztő programmal kezelhető szöveggé alakítható. A Sharpdesk egy fejlett optikai karakterfelismerő programot (OCR-t) használ, amely még a dokumentum formázását is megőrzi.
- A dokumentumok e-mailen való elküldéséhez vagy kinyomtatásához mindössze annyit kell tennie, hogy az állományt a Sharpdesk OutputZone-on egy ikonra húzza.
- Több fájlt is egyesíthet egyetlen új fájlban. Az egyesített fájlok létrehozása után módosíthatja az oldalak sorrendjét és új oldalakkal is bővítheti a fájlt.
- Egyetlen szó, kifejezés vagy szólista szerint is kereshet kép- vagy szövegfájlt. Részletesebb keresést is végrehajthat fájltypusok, módosított adatok vagy kulcsszó szerint.
- Egy a gépre szkennelt színes kép PDF fájlként magas tömörítési arány használatával is menthető a fájl méretének csökkentéséhez. (A magas tömörítési arány használatával mentett PDF fájl megtekintéséhez az Adobe Reader legújabb verziója szükséges.)

NETWORK SCANNER TOOL

Egy segédprogram segít Önnek a Lapolvasás Asztalra funkció használatában. Elvégzi az adatok fogadásához szükséges beállításokat a digitális lézer másoló/nyomtatón és a kliens számítógépen. A Network Scanner Tool ezenkívül automatikusan elindítja a Sharpdesk, amikor képi adatok érkeznek.

A számítógép által kapott beolvasott képet automatikusan:

- Elmentheti egy mappába.
- Továbbíthatja a Network Scanner Toolban beállított alkalmazáshoz.
- Elküldheti e-mailként.
- Elmentheti a Sharpdeskbe.

SHARP TWAIN AR/DM

A SHARP TWAIN AR/DM képet importál egy Twain-interfészből egy Twain-kompatibilis alkalmazásba. A SHARP TWAIN AR/DM a következő funkciókkal rendelkezik:

- A képi adatok egy kiválasztott részét importálhatja.
- Importáláskor elforgathatja a képet.

SZOFTVEREK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVEI

A CD-ROM "Manual" mappájában található az egyes programokhoz tartozó felhasználói kézikönyvek PDF-formátumban.

- **Sharpdesk Telepítési útmutató**
- **Sharpdesk Felhasználói kézikönyv**
- **Network Scanner Tool Felhasználói kézikönyv**
- **SHARP TWAIN AR/DM Felhasználói kézikönyv**

Amellett, hogy elmagyarázzák a programok használatát, a felhasználói kézikönyvek a programok telepítésével és beállításával kapcsolatban is részletes utasításokkal szolgálnak. Mindenképpen olvassa el a felhasználói kézikönyveket a programok telepítése előtt.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE

Ügyeljen a következőkre, amikor a szoftvert telepíti a CD-ROM-ról:

- Ellenőrizze a programok rendszerkövetelményeit a felhasználói kézikönyvben és a telepítés közben megjelenő információs képernyőn.
- A felhasználói kézikönyvek részletes utasításokat adnak a programok telepítéséhez és beállításához. Mindenképpen olvassa el a felhasználói kézikönyveket a programok telepítése előtt. Ha a Network Scanner Toolt kívánja használni, különös figyelemmel olvassa el telepítés előtt a hálózat előkészítésével és a beállításokkal kapcsolatos részt. A hálózati rendszergazda ellenőrizze, hogy a hálózat előkészítése megfelelően történt-e.
- Ha a digitális lézer másoló/nyomtatóval beolvasott eredeti számítógépre kívánja küldeni (Lapolvasás Asztalra), telepítenie kell a Network Scanner Toolt.
- A Sharpdesk szokásos beállításokkal történő telepítésekor (válassza a "Typical" telepítési módot a Telepítés típusa képernyőn) automatikusan telepítésre kerül a Network Scanner Tool is. Választhatja a "Custom" telepítést is, ekkor csak a Network Scanner Tool kerül telepítésre.
- Ha telepíteni kívánja a SHARP TWAIN AR/DM-et, akkor elsőként a Network Scanner Toolt telepítse. A SHARP TWAIN AR/DM-et nem lehet önmagában telepíteni.
- A telepítés közben megjelenő információs képernyők tartalmát megtalálja ugyanannak a CD-ROM lemeznek a Readme állományában is. A Sharpdesk Readme fájlja a CD-ROM gyökérmappájában található, a SHARP TWAIN AR/DM Readme állománya pedig a Twain mappában.

A SHARPDESK ÉS A NETWORK SCANNER TOOL TELEPÍTÉSE

1 Lépjen ki a számítógépén futó minden alkalmazásból és rezidens programból.

2 Helyezze az CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba.

- Megjelenik a Sharpdesk telepítési képernyő. Ugorjon az 6. lépésre.
- Ha nem jelenik meg a képernyő, folytassa a 3. lépéssel.

3 Kattintson a "Start" gombra, majd a "Sajátgép" ().

Windows Vista/7 esetén klikkeljen a "Start" gombra, és klikkeljen a "Számítógép"-re

4 Kattintson kettőt a CD-ROM ikonra ().

The Sharpdesk installer starts.

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Windows Vista/7 esetén: ha megjelenik egy üzenet képernyő, amely megerősítést kér, klikkeljen az "Engedélyez" gombra.

6 Amikor megjelenik a "Customer Information" ablak, írja be a kézikönyv hátoldalán található licencszámot, majd kattintson a "Next" gombra.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ha a telepítés típusa képernyőn a "Typical" opciót választja, akkor egyúttal a Network Scanner Tool-t is telepíti. Amennyiben csak a Network Scanner Tool-t kívánja telepíteni, válassza a "Custom" opciót a telepítés típusa képernyőn, és csak a Network Scanner Tool-t jelölje be.
- Ha az Eastman "Imaging for Windows Professional Edition" fut az Ön gépén, akkor a Sharpdesk Imaging telepítése nem történik meg.
- Az "Imaging for Windows Professional Edition" és a Sharpdesk Imaging azonos regisztrációs adatbázis bejegyzéseket használ, és ha az "Imaging for Windows Professional Edition"-t a Sharpdesk Imaging telepítése után telepíti, az hibás működést okozhat. Ebben az esetben távolítsa el a Sharpdesket és a Sharpdesk Imaginget, majd telepítse az "Imaging for Windows Professional Edition"-t. Ezután telepítse újra a Sharpdesket.
- A Network Scanner Tool beállításának befejeztével megjelenik a "Search Setup Wizard" varázsló. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és hozzon létre egy jegyzék-adatbázist. Részletes információért lásd a Sharpdesk telepítő kézikönyvét és a Sharpdesk felhasználói kézikönyvét.
- * A Sharpdesk Imaging az Eastman Software Imaging for Windows Professional Edition-jének egyik, a Sharp Corporation által testreszabott verziója.

A SHARP TWAIN AR/DM TELEPÍTÉSE

SHARP TWAIN AR/DM nem használható Windows Vista/7 környezetben.

1 Lépjen ki a számítógépén futó minden alkalmazásból és rezidens programból.

2 Helyezze az CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba.

Ha megjelenik a Sharpdesk telepítőképernyője, akkor a telepítési folyamatból való kilépéshez kattintson a "Cancel" gombra.

3 Kattintson a "Start" gombra, majd a "Sajátgép" ikonra ().

A Windows 2000 verziójában kattintson kétszer a "Sajátgép" ikonra.

4 Kattintson a CD-ROM ikonra (), és a "Fájl" menüben válassza a "Megnyitás" parancsot.

5 Kattintson kettőt az "Twain" mappára, majd kattintson kettőt az "Setup" tételre ().

6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA

A szoftver törléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

- Amikor a Sharpdesk eltávolításra kerül, a Network Scanner Tool is törlődik. Ha eltávolítja a Network Scanner Toolt, nem fog tudni közvetlenül a digitális lézer másoló/nyomtatóból fogadni képi adatokat.
- Ha egy felhasználó által létrehozott fájlt a Sharpdesk Desktop mappába ment, a Sharpdesk eltávolításakor a rendszer nem törli a Sharpdesk Desktop mappát.
- A SHARP TWAIN AR/DM eltávolításával nem törlődik a képi adatokat tartalmazó feldolgozási mappa.

A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA A VEZÉRLŐPULTON KERESZTÜL

1 Válassza a "Start" menü "Vezérlőpult" tételét.

Windows 2000-ben kattintson a "Start" menü "Beállítások" majd "Vezérlőpult" pontjára.

2 Kattintson a "Programok hozzáadása vagy eltávolítása".

- A Windows 2000 verziójában kattintson kétszer a "Programok hozzáadása/eltávolítása" ikonra.
- Windows Vista/7 esetén dupla-klikkeljen a "Programok hozzáadása" elemre.

3 Válassza ki a listából az eltávolítani kívánt alkalmazást ("Sharpdesk" vagy "SHARP TWAIN AR/DM"), és távolítsa el a szoftvert.

NYOMTATÓ SPECIFIKÁCIÓK

Nyomtatási sebesség	Max. 20 ppm (A4 méretű papírra nyomtatáskor)
Felbontás	600 dpi / 300 dpi* ¹
Hálózati bővítő készlet memória* ²	128 MB
Emuláció	PCL6, PS3 (PostScript 3)* ³
Telepített betűkészletek	PCL6 kompatibilis: 80 kontúr betűtípus és 1 bitmap betűtípus PostScript 3 kompatibilis* ³ : 136 kontúr betűtípus
Interfész	10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Full Speed / Hi Speed kompatibilis interfész)

*¹ A 300 dpi felbontás csak abban az esetben választható, ha PCL6 nyomtató meghajtót használ.

*² A gép memóriájára vonatkozó információkat a gép kézikönyvében talál.

*³ Csak a PS3 bővítő készlet (MX-PK10) telepítésével elérhető.



A folyamatos termékfejlesztés irányelveinek részeként a SHARP fenntartja magának a jogot arra, hogy a termék megjelenését és specifikációját előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A jelzett teljesítmények a gyári termékek névleges értékeire vonatkoznak. Az egyes termékek esetében ettől eltérő értékek előfordulhatnak.

LAPOLVASÁS SPECIFIKÁCIÓ

A készülék áramfelvételével, méretével, súlyával és egyéb, a gép valamennyi funkciója esetében azonos paraméterekkel kapcsolatos információkat megtalálja a gép kezelői kézikönyvében.

Fájlformátum	Fájltípus: TIFF/PDF/JPEG Tömörítési mód: MH (G3)/MMR (G4)/None
Fájl létrehozásának módja	Oldalanként 1 fájl/Minden 6 oldalanként 1 fájl
Lapolvasás rendeltetési helyei	Lapolvasás FTP-re, Lapolvasás az Asztalra, Lapolvasás E-mail-be, Lapolvasás USB-re
Támogatott kliens PC operációs rendszerek (Lapolvasás az Asztalra funkció esetében)	Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
Böngészőprogram	Internet Explorer 5.5 vagy későbbi verzió (Windows), Netscape Navigator 6.0 vagy későbbi verzió
Dokumentumkezelő rendszer	Beépített Web-kiszolgálót használ
Hálózati protokoll	TCP/IP, SMTP, LDAP, DNS
Támogatott levelező rendszer	SMTP-t támogató levelező kiszolgálók
Interfész	10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Full Speed / Hi Speed kompatibilis interfész)
Rendeltetési helyek száma	Legfeljebb 200
A Lapolvasás e-mailbe körözüvény célhelyeinek száma	Legfeljebb 100*

* Több (legfeljebb 100) e-mail címet csoportok formájában tárolhat. Figyelem: ez a tárolható rendeltetési helyek maximális számát (normál esetben 200) is korlátozhatja.

A gépet folyamatosan tökéletesítik, ezért előfordulhatnak bizonyos eltérések a kézikönyv ábráihoz és tartalmához képest.

NYOMTATÓ MEGHAJTÓ SPECIFIKÁCIÓK

Funkció		PCL6	PS	Windows PPD	Macintosh PPD
Gyakran használt funkciók	Másolatok száma	1 - 999	1 - 999	1 - 999	1 - 999
	Nyomtatási tájolás	Igen	Igen	Igen	Igen
	Kétoldalas nyomtatás	Igen	Igen	Igen	Igen
	Fűzési stílus	Könyv/ Jegyzetömb	Könyv/ Jegyzetömb	Hosszú oldal / Rövid oldal	Hosszú oldal / Rövid oldal
	Brosúra stílus	Igen	Igen	Igen	Nem
	Többképes	Szám	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
		Sorrend	Választható	Rögzített	Választható
		Szegély	Igen/Nem	Igen/Nem	Választható
Papír	Papírméret	Igen	Igen	Igen	Igen
	Egyedi papírméret	1 méret	1 méret	3 méret	1 méret
	Forrás választás	Igen	Igen	Igen	Igen
	Fedőlap beállítások	Igen	Igen	Nem	Igen
Ábra	Felbontás	600/300 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
	Féltónus	Nem	Igen	Nem	Nem
	Grafikus mód	Igen	Nem	Nem	Nem
	Zoom	Nem	Igen	Igen	Igen
	Tükörkép	Nem	Igen	Igen	Nem
	Negatív kép	Nem	Igen	Igen	Nem
	Oldalhoz igazítás	Igen	Igen	Nem	Igen ^{*2}
Betűkészletek	Rezidens betűtípusok	80 betűtípus	136 betűtípus	136 betűtípus	35 betűtípus
	Választható letölthető betűtípusok	bitmap, TrueType, grafikus	bitmap, Type 1, TrueType	bitmap, Type 1, TrueType	Nem ^{*3}
Egyéb funkciók	Automatikus konfigurálási beállítások	Igen ^{*4}	Igen ^{*4}	Nem	Nem
	ROPM	Igen	Igen	Igen	Igen
	Átfedés	Igen	Igen	Nem	Nem
	Vízjel	Igen	Igen	Igen	Igen
	Feladat tömörítés	Nem	Igen	Nem	Nem
	Bitmap tömörítés	Igen	Igen	Nem	Nem

*1 Nem használható Mac OS X esetén.

*2 Csak Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 esetén használható.

*3 Az 1. típus és a TrueType csak a LaserWriter bizonyos verzióiban választható.

*4 Csak hálózaton keresztül (USB nem támogatott).

SHARP®
SHARP CORPORATION