

SHARP®

TÍPUS
MX-NB12

HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KÉSZLET
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BEVEZETÉS

Az opcionális (MX-NB12) hálózati bővítő készlet lehetővé teszi a gép hálózati nyomtatóként és lapolvasóként történő használatát.



- Ez a kézikönyv a hálózati funkcióval ellátott digitális multifunkciós eszközre "a gép" néven hivatkozik.
- Ez az útmutató csak az opcionális hálózati bővítő készlet telepítése után használható tulajdonságokat mutatja be. A gép Használati utasítás talál bővebb információt a papíradagolásról, a festékpátron cseréjéről, a papírbegyűrdés megszüntetéséről, külső eszközök kezeléséről és egyéb másolóval kapcsolatos információkról.
- A gép és a nyomtató alapbeállításait a rendszer beállításainál változtathatja meg. További információkért lásd a gép Használati utasítás.
- A kézikönyv magyarázatai feltételezik, hogy a termék telepítője és felhasználói tisztában vannak a Microsoft Windows használatával.
- Az Ön operációs rendszerét illető kérdéseire az operációs rendszer kézikönyvében vagy on-line Súgó-jában találhatja meg a választ.
- A kézikönyv képernyő magyarázatai és folyamatai Windows® rendszerre és Windows Vista®-ra vonatkoznak. Az operációs rendszerek más verzióiban ettől eltérő képernyők fordulhatnak elő.
- Ahol "AR-XXXX" megnevezés szerepel a kézikönyvben, helyettesítse be a saját típusa nevét.
- A kézikönyv magyarázatai a szoftver Észak amerikai verzióján alapulnak. Más országokban és régiókban található verziók némiképp eltérhetnek az Észak amerikaiaktól.

Garancia

A Használati utasítás készítése közben a lehető legnagyobb körültekintéssel jártunk el a pontosság és hasznosság tekintetében, azonban a SHARP nem vállal garanciát a tartalmát illetően. Az összes itt olvasható információ előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat. A SHARP nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen veszteségért vagy kárért, amely a jelen Használati utasítás használatából származik.

Védjegyek Elismerése

- Sharpdesk a Sharp cég védjegye.
- A Microsoft®, a Windows®, a Windows® 2000, a Windows® XP, a Windows Server® 2003, a Windows Server® 2008, a Windows Vista®, a Windows® 7 és az Internet Explorer® a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USA-ban és más országokban.
- Az Adobe, az Adobe logo, az Acrobat, az Adobe PDF logo, és a Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USA-ban és más országokban.
- A Netscape Navigator a Netscape Communications Corporation védjegye.
- A PCL a Hewlett-Packard cég védjegye.
- Minden egyéb védjegy és tulajdonjog a megfelelő birtokosok tulajdona.

SZOFTVER LICENC

Miközben a CD-ROM-ról telepíti a szoftvert a SZOFTVER LICENC jelzés lesz látható. A CD-ROM-on vagy a gépen található szoftver teljes körű vagy részleges felhasználásával Ön elfogadja a SZOFTVER LICENC-ben megadott feltételeket.

A termékek fejlesztése és módosításai következtében a kézikönyvben szereplő képernyők, üzenetek és gombnevek eltérhetnek a gépen ténylegesen megjelenőktől.

TARTALOM

BEVEZETÉS	2
-----------------	---

1 TELEPÍTÉS ELŐTT

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER	5
● CD-ROM-OK A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KÉSZLETBEN.....	5
● RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	6
RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KÉSZLETHEZ	7

2 TELEPÍTÉS

A GÉP IP-CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA RENDSZERBEÁLLÍTÁSOKKAL.....	8
● DHCP ENGEDÉLYEZÉSE/TILTÁSA.....	8
● AZ IP-CÍM AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA.....	8
● AZ IP-CÍM MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA/MEGVÁLTOZTATÁSA	9
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE	10
● A GÉP HASZNÁLATA USB KAPCSOLATTAL.....	10
● USB KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA.....	12
● A GÉP HASZNÁLATA HÁLÓZATI NYOMTATÓKÉNT	13
● NYOMTATÓ MEGOSZTÁSA WINDOWS HÁLÓZAT HASZNÁLATÁVAL	15
● A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE	17
A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA	18

3 NYOMTATÓ FUNKCIÓK

EGYSZERŰ NYOMTATÁS.....	19
A NYOMTATÓ-ILLESZTPROGRAM MEGNYITÁSA A "Start" GOMBBAL.....	21
NYOMTATÓ-ILLESZTPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI.....	22
KÉTOLDALAS NYOMTATÁS (CSAK A KÉTOLDALAS NYOMTATÁST TÁMOGATÓ TÍPUSOK ESETÉBEN).....	23
● BROSÚRA STÍLUS.....	24
TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA.....	25
A NYOMTATOTT KÉP PAPIRHOZ IGAZÍTÁSA	26
A NYOMTATÁSI KÉP 180°-OS ELFORGATÁSA	27
ÁTFEDÉSEK LÉTREHOZÁSA A NYOMTATÁSI ADATOKHOZ.....	28
● ÁTFEDÉS FÁJL LÉTREHOZÁSA.....	28
● NYOMTATÁS ÁTFEDÉS FÁJLLAL	28
ELSŐ BORÍTÓ NYOMTATÁSA MÁSFAJTA PAPIRRA	29
BESZÚRÁSOK HOZZÁADÁSA NYOMTATÁSKOR.....	30
VÍZJEL NYOMTATÁSA.....	31
● HOGYAN NYOMTASSON VÍZJELET.....	31
SZÖVEG ÉS VONALAK NYOMTATÁSA FEKETÉN.....	32
● SZÖVEG NYOMTATÁSA FEKETÉN.....	32
● VONALAK ÉS VEKTORGRAFIKONOK NYOMTATÁSA FEKETÉN.....	32
LEGUTÓBB HASZNÁLT NYOMTATÓBEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE	33
● BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE A NYOMTATÁS IDEJE ALATT.....	33

4

PRINTER STATUS MONITOR

PRINTER STATUS MONITOR 34

- HASZNÁLATA ELŐTT PRINTER STATUS MONITOR 34

A PRINTER STATUS MONITOR

HASZNÁLATA 35

- A PRINTER STATUS MONITOR BEÁLLÍTÁSAINAK MEGVÁLTOZTATÁSA 35
- A NYOMTATÓÁLLAPOT ELLENRZÉSE 36

5

WEB-FUNKCIÓK A GÉPBEN

A WEBOLDALAKRÓL 37

- A WEBOLDAL ELÉRÉSE ÉS A SÚGÓ MEGTEKINTÉSE 37

A WEBOLDAL IP CÍMÉNEK

MEGVÁLTOZTATÁSA/ELLENŐRZÉSE 38

A WEBOLDALAKRÓL

(FELHASZNÁLÓKNAK) 39

A NYOMTATÓ FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK

KONFIGURÁLÁSA 40

- BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA 40
- NYOMTATÁSI FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK MENÜ 41
- NYOMTATÓ FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK 41

A WEBOLDALAKRÓL

(A RENDSZERGAZDÁNAK) 43

A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT

INFORMÁCIÓ VÉDELME ([Jelszavak]) 44

RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK 45

- A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK BEÁLLÍTÁSAINAK KONFIGURÁLÁSA 45
- RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK 46

E-MAIL ÁLLAPOT ÉS RIASZTÁS

BEÁLLÍTÁSOK 47

- INFORMÁCIÓK BEÁLLÍTÁSA 47
- SMTP BEÁLLÍTÁS 47
- ÁLLAPOTÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA 48
- RIASZTÁSI ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA 48

6

LAPOLVASÓ FUNKCIÓK

A LAPOLVASÓ FUNKCIÓKRÓL 49

USB MEMÓRIA BEOLVASÁS 51

- AZ USB MEMÓRIA BEOLVASÁS ALAPVETŐ BEÁLLÍTÁSAI (A RENDSZERGAZDÁNAK) 51
- A USB MEMÓRIA BEOLVASÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA 52

7

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAELHÁRÍTÁS 54

A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA 57

8

SPECIFIKÁCIÓK

HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KÉSZLET

SPECIFIKÁCIÓK 58

NYOMTATÓ SPECIFIKÁCIÓK 58

LAPOLVASÓ SPECIFIKÁCIÓK 59

- USB MEMÓRIA BEOLVASÁS 59
- TWAIN/BUTTON MANAGER BEOLVASÓ ... 59

A NYOMTATÓMEGHAJTÓ

SPECIFIKÁCIÓI 60

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER

CD-ROM-OK A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KÉSZLETBEN

A hálózati bővítő készlet a következő 2 CD-ROM-ot tartalmazza: "Szoftver CD-ROM" és "Sharpdesk".



A "Szoftver CD-ROM"-on található Printer Status Monitor nem használható, ha a gépet USB-vel csatlakoztatta a számítógépéhez.

"Szoftver CD-ROM"

A "Szoftver CD-ROM" az alábbi szoftverprogramokat tartalmazza:

Szoftver Windows-hoz

- **Nyomtató illesztőprogram**

Ennek segítségével a gép nyomtatóként használható.

- **PCL6 nyomtató illesztőprogram**

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL-6 nyomtató vezérlőnyelveit.

- **Szkenner illesztőprogram**

A szkenner illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a gép lapolvasó funkcióját TWAIN-megfelelőségű és WIA-megfelelőségű alkalmazásokkal használja.

- **Printer Status Monitor**

Ez lehetővé teszi, hogy Ön saját számítógépe képernyőjén ellenőrizze a hálózati nyomtató állapotát.

- **Button Manager**

Button Manager lehetővé teszi, hogy egy dokumentum beolvasásához a lapolvasó menüket használja a gépen.

"Sharpdesk" CD-ROM (Windows-hoz)

Sharpdesk egy asztali dokumentumkezelő alkalmazás, mellyel egyszerűen indíthat alkalmazásokat, fájldokumentumokat és képeket.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A jelen útmutatóban leírt szoftver telepítése előtt győződjön meg arról, hogy számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

Számítógép típus	USB2.0*1-vel vagy 10Base-T/100Base-TX LAN interfésszel felszerelt IBM PC/AT vagy azzal kompatibilis számítógép
Operációs rendszer*2*3*4	Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
Megjelenítés	1024 × 768 pontos felbontás és 16 bites vagy magasabb színmélység ajánlott.
Merevlemez szabad tárhely	100 MB vagy több
Egyéb hardver követelmények	Olyan programkörnyezet, amelyben a fent említett operációs rendszerek bármelyike problémamentesen működik

*1 Kompatibilis a Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Vista, vagy Windows 7 operációs rendszerekkel előtelepített modellekkel, ahol az USB csatlakozó normál tartozék.

*2 MS-DOS módban a nyomtatás nem elérhető.

*3 A gép nem támogatja a Macintosh környezetből történő nyomtatást.

*4 A szoftvernek a telepítő használatával történő telepítéséhez rendszergazda jogok szükségesek.

Telepítési környezet és használható szoftver

Az alábbi táblázat a Windows egyes verzióhoz telepíthető illesztőprogramokat és szoftvereket, valamint az interfész csatlakoztatási módot tartalmazza.

	Kábel	Operációs rendszer					
		Windows 2000	XP	Vista	7	Server 2003	Server 2008
MFP Nyomtató illesztőprogr	USB	Igen	Igen	Igen	Igen	N/A	N/A
	LAN	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
MFP Szkenner illesztőprogr	USB	Igen	Igen	Igen	Igen	N/A	N/A
	LAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Button Manager	USB	Igen	Igen	Igen	Igen	N/A	N/A
	LAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Printer Status Monitor	USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	LAN	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KÉSZLETHEZ

Ha a Hálózati bővítő készlet telepítve van a géphez, a rendszerbeállításokhoz az alábbi programok adódnak hozzá. Az IP-cím és más hálózati beállítások ezen rendszerbeállítások alapján konfigurálódnak.



Egy rendszerbeállítás kiválasztási műveletének magyarázata a gép Használati utasítás "BEÁLLÍTÁS KIVÁLASZTÁSA RENDSZERBEÁLLÍTÁSNAK" című fejezetében található.

További rendszerbeállítások

Program száma	Program neve	Beállítás kódok (az alapértelmezett gyári beállításokat félkövér betűk jelzik)	Magyarázat
37	IP CÍM BEÁLLÍTÁSOK	1: DHCP ENGED. - IGEN - NEM IP-CÍM BEÁLLÍTÁS - IP-CÍM - ALHÁLÓZATI MASZK - ALAPÉRTELMEZETT ÁTJÁRÓ	• Ha a "IGEN" van kiválasztva (alapértelmezett gyári beállítás) és a számítógép TCP/IP hálózathoz csatlakozik, az IP-cím automatikusan kerül kiosztásra. Ez az alapértelmezett gyári beállítás. Ha manuálisan szeretné megadni az IP-címet, válassza a "NEM"-et. A részletes eljárást lásd "DHCP ENGEDÉLYEZÉSE/TILTÁSA" (8. o.). • Ez a program a gép IP-címének (IP-cím, Alhálózati maszk és Átjáró) beállítására szolgál, amikor a hálózaton TCP/IP protokoll van használatban. A részletes eljárást lásd "AZ IP-CÍM MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA/MEGVÁLTOZTATÁSA" (9. o.).


A GÉP IP-CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA RENDSZERBEÁLLÍTÁSOKKAL

A gép IP-címének beállításához hajtsa végre a programszámot (37) a rendszerbeállításokban (7. o.). Egy rendszerbeállítás kiválasztási műveletének ismertetése a gép Használati utasítás "BEÁLLÍTÁS KIVÁLASZTÁSA RENDSZERBEÁLLÍTÁSNAK" című fejezetében található.

DHCP ENGEDÉLYEZÉSE/TILTÁSA

Használja ezt a beállítást, ha az IP-címet DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) használatával automatikusan szeretné megkapni. Ha ez a beállítás engedélyezett, nem szükséges manuálisan IP-címet megadni.

1 Nyomja meg az [Nagyítási arány kijelzés] billentyűt (%).

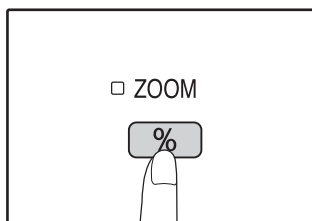


- A [Nagyítási arány kijelzés] billentyű (%) minden megnyomása kapcsol a DHCP engedélyezése és tiltása között.
- Alapértelmezett gyári beállításként a DHCP engedélyezett.

AZ IP-CÍM AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA

Ha a DHCP be van kapcsolva, a gép IP-címét az alábbi művelettel állítsa be.

1 Kapcsolja ki, majd újra be a gépet.

A gép észleli és beállítja az IP-címet.

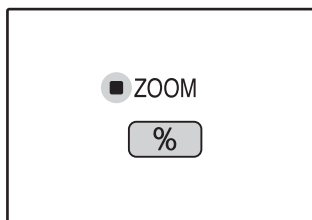

DHCP használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím automatikusan megváltozhat. Ha az IP-cím megváltozik, nem lehetséges a nyomtatás.

Amikor a ZOOM jelző világít:

A DHCP engedélyezett.

Amikor a ZOOM jelző nem világít:

A DHCP le van tiltva.


AZ IP-CÍM MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA/MEGVÁLTOZTATÁSA

Fix IP-cím használatához végezze el az alábbi műveletet.

1 Nyomja meg a [AUTO/TEXT/PHOTO] (AUTO/□□□/□□□) gombot a beállítandó elem kiválasztásához.

A [AUTO/TEXT/PHOTO] (AUTO/□□□/□□□) gomb minden egyes megnyomása kapcsol a kiválasztandó elemek között.

A kiválasztott elem jelzője kigyullad.

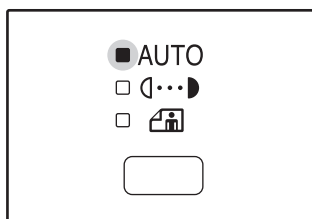

Csak akkor tud számokat beírni, ha a beállítandó elem jelzője világít.

Amikor a "AUTO" (AUTO) világít:

Írja be az IP-címet.

Amikor a "TEXT" (□□□) világít:


Írja be az Alhálózati maszkot.

Amikor a "PHOTO" (□□□) világít:

Írja be az Alapértelmezett Átjárót.

2 A ZOOM jelző kikapcsolásához nyomja meg a [Nagyítási arány kijelzés] billentyűt (□%).

A számjegyek beírására kiosztott ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY jelző kigyullad.

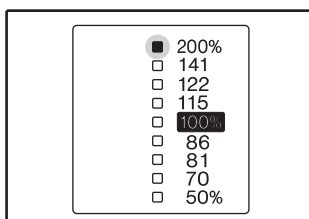

000.000.000.000
 ① ② ③ ④

Az IP-címhez elérhető számok (Mindegyik számjegy alapértelmezett beállítása "000".)

Megnevezés	① (Első számjegy)	② (Második számjegy)	③ (Harmadik számjegy)	④ (Negyedik számjegy)
IP-cím	0-223	0-255	0-255	0-255
Alhálózati maszk	0-255	0-255	0-255	0-255
Alapértelmezett átjáró	0-223	0-255	0-255	0-255

Amikor a "200%" jelző világít:

Írja be a három számjegyet a cím ① helyére.

Amikor a "141" jelző világít:

Írja be a három számjegyet a cím ② helyére.

Amikor a "122" jelző világít:


Írja be a három számjegyet a cím ③ helyére.

Amikor a "115" jelző világít:

Írja be a három számjegyet a cím ④ helyére.

3 Írja be a kívánt címet a numerikus billentyűk segítségével.

A beírt számok megjelennek a kijelzőn.

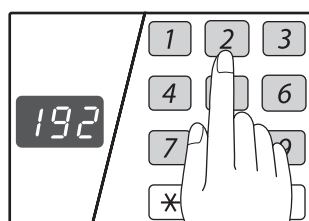

- A legutóbb beírt három számjegy törléséhez nyomja meg a [TÖRLÉS] billentyűt (□).
- Ha a DHCP be van kapcsolva, nem változtathatja meg az IP-címet.
- Amikor a DHCP be van kapcsolva, a kijelző az automatikusan kapott IP-címet mutatja.
- "- -" jelenik meg a kijelzőn, ha az IP-cím nem felismerhető.
- A [READ-END] billentyű (□#) és az Audit clear billentyű (□*) (ACC.#-C) nem használható.

4 A beírt számok rögzítéséhez nyomja meg a [START] billentyűt (□).

A beírt számok rögzülnek, és kigyullad a következő három számjegy jelzője.

Az egész cím beírásához ismételje meg a 2-5. lépéseket.



Ha a beírt számjegyek nem elérhetők, a [START] billentyű (□) lenyomása után egy hang figyelmeztet a hibára, és a kijelzőn a legnagyobb elérhető háromjegyű szám jelenik meg.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE



- Ha más kapcsolattípust kell használnia a szoftver USB-vel vagy hálózati kapcsolattal történő telepítése után, először el kell távolítania a szoftvert, ezután telepítheti újra az új kapcsolattípusnak megfelelően.
- Az alábbi magyarázatok az egér jobbkezes működtetését feltételezik.
- A szkennert funkció csak USB kábel használatával működik.
- Ha hibaüzenet jelenik meg, a probléma megoldásához kövesse a képernyő utasításait. A probléma megoldása után a telepítési folyamat folytatódik. A problémától függően elképzelhető, hogy rá kell kattintania a "Mégse" gombra a telepítéssel való kilépéshez. Ebben az esetben a probléma megoldása után telepítse újra a szoftvert az elejétől kezdve.

A GÉP HASZNÁLATA USB KAPCSOLATTAL

1 Az USB kábel ne legyen csatlakoztatva a géphez. Mielőtt továbblépne, győződjön meg róla, hogy a kábel nincs csatlakoztatva.

Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy Plug-and-Play ablak. Ha ez történik, az ablak bezárásához és a kábel kihúzásához kattintson a "Mégse" gombra.



A kábelt a 12. lépésben csatlakoztatjuk.

2 Tegye be a "Szoftver CD-ROM"-ot számítógépe CD-ROM meghajtójába.

3 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Számítógép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra ().

- Windows XP esetén kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra.

4 Duplán kattintson a "Setup" ikonra ().

- Windows 7 esetén, ha egy jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg, kattintson az "Igen" szóra.
- Windows Vista esetén, ha megjelenik egy megerősítést kérő üzenet képernyő, kattintson az "Engedélyez" gombra.

5 Megjelenik a "SZOFTVER LICENC" ablak. Fontos, hogy megértse a szoftver licenc tartalmát, majd kattintson az "Igen" gombra.




Megjelenítheti a "SZOFTVER LICENC" szövegét más nyelven is, ha kiválasztja a kívánt nyelvet a Nyelv menüben. Ahhoz, hogy a szoftvert a kívánt nyelven telepítse, folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

6 Olvassa el az üzenetet az "Üdvözlés" ablakban, majd kattintson a "Tovább" gombra.


7 A teljes szoftver telepítéséhez kattintson a "Ehhez a számítógéphez csatlakoztatva" menü "Normál" gombjára, és ugorjon a 12. lépésre.

Egyéni programcsomagok telepítéséhez kattintson az "Egyedi" gombra, és lépjen a következő lépésre.

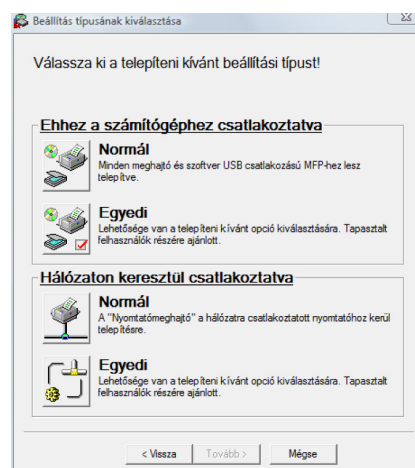

8 Kattintson az "MFP-illesztőprogram" gombra.

Kattintson a "A README fájl megjelenítése" gombra a kiválasztott programcsomagokra vonatkozó információk megjelenítéséhez.

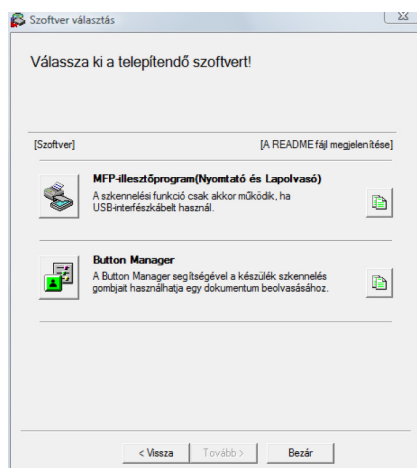

9 Másolásra kerülnek az MFP illesztőprogram telepítéséhez szükséges fájlok.

Kövesse a képernyő utasításait.

Amikor a "A SHARP szoftver telepítése befejeződött." megjelenik, kattintson a "OK" gombra.

Figyelem

- Ha Windows Vista/7 rendszert használ, és megjelenik egy biztonsági figyelmeztetést adó ablak, akkor mindenképp kattintson a "A szoftver telepítésének folytatása" szövegre.
- Ha Windows 2000/XP rendszert futtat, és egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a "Folytatás" vagy "Igen" elemre kattintson.

10 Visszatér a 8. lépés ablakához. Ha telepíteni kívánja a Button Manager, kattintson a "Button Manager" gombra.

Ha nem kívánja telepíteni a Button Manager, ugorjon a 11.lépésre.

Info

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben kattintson az "Igen" gombra a számítógép újraindításához.

11 Ha a telepítés befejeződött, kattintson a "Bezár" gombra.

Figyelem

- Ha Windows Vista/7 rendszert használ, és megjelenik egy biztonsági figyelmeztetést adó ablak, akkor mindenképp kattintson a "A szoftver telepítésének folytatása" szövegre.
- Ha Windows 2000/XP rendszert futtat, és egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a "Folytatás" vagy "Igen" elemre kattintson.

Megjelenik egy üzenet, amely arra utasítja, hogy csatlakoztassa a gépet a számítógéphez. Kattintson az "OK" gombra.

Info

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben kattintson az "Igen" gombra a számítógép újraindításához.

12 Győződjön meg róla, hogy a gép be van kapcsolva, majd csatlakoztassa az USB kábelt (o.12).

A Windows felismeri a gépet, és megjelenik egy Plug-and-Play képernyő.

13 A meghajtó telepítéséhez kövesse a Plug-and-Play ablak utasításait.

Kövesse a képernyő utasításait.

Figyelem

- Ha Windows Vista/7 rendszert használ, és megjelenik egy biztonsági figyelmeztetést adó ablak, akkor mindenképp kattintson a "A szoftver telepítésének folytatása" szövegre.
- Ha Windows 2000/XP rendszert futtat, és egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a "Folytatás" vagy "Igen" elemre kattintson.

Ezzel befejeződött a szoftver telepítése.

Ha telepítette az Button Manager-t, állítsa be a Button Manager-t a gép Használati utasítás ismertetett módon.

USB KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Kövesse az alábbi eljárást a számítógéphez történő csatlakoztatás során.

A számítógép és a készülék összekötésére használt interfészkábelek nem részei a készüléknek. A számítógépéhez való kábelt önnek kell beszereznie.


Figyelem

- Az USB olyan PC/AT kompatibilis számítógépen áll rendelkezésre, amely eredetileg el van látva USB csatlakozóval és előtelepítve van rajta Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Vista, vagy Windows 7.
- Ne csatlakoztassa az USB kábelt az MFP-illesztőprogram telepítése előtt. Az USB kábelt az MFP-illesztőprogram telepítése során kell csatlakoztatni.

Info

- Ha a készüléket számítógépe USB 2.0 portjának segítségével csatlakoztatja, az USB 2.0 technológiát támogató USB kábelt vásároljon.
- Még a Microsoft USB 2.0 illesztőprogram használata mellett is lehetséges, hogy nem sikerül a teljes USB 2.0 sebességet biztosítani az USB 2.0 technológiát támogató PC kártya alkalmazásával. A legújabb illesztőprogram beszerzése érdekében (mely magasabb sebességet biztosít) lépjen kapcsolatba PC kártyája gyártójával.
- A kábelt USB 1.1 aljzatba is lehet csatlakoztatni. Ebben az esetben azonban a sebesség az USB 1.1-ének fog megfelelni (Full-Speed).

1 Csatlakoztassa a kábelt a gép USB aljzatához.

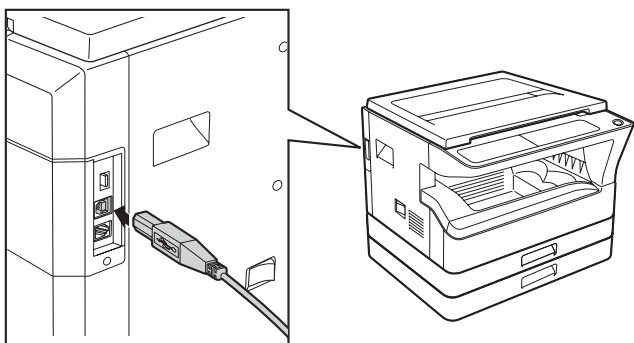

2 A kábel másik végét dugja a számítógép USB portjába.


A GÉP HASZNÁLATA HÁLÓZATI NYOMTATÓKÉNT



A számítógép és a készülék összekötésére használt interfészkábelek nem részei a készüléknek. A számítógépéhez való kábelt önnek kell beszereznie.

1 Csatlakoztassa a LAN kábelt a számítógép LAN csatlakozójához.

Használjon árnyékolt hálózati kábelt.

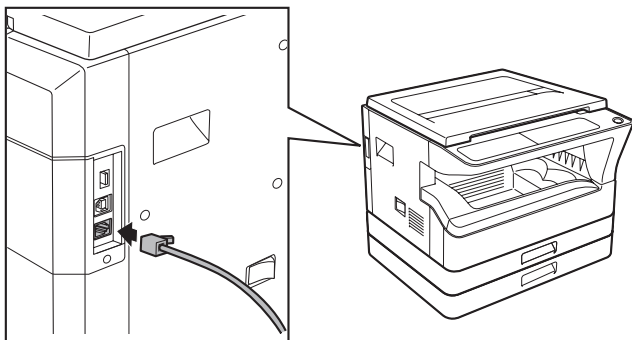

2 Kapcsolja be a gépet.

3 Tegye be a "Szoftver CD-ROM"-ot számítógépe CD-ROM meghajtójába.

4 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Számítógép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra ().

- Windows XP esetén kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a "CD-ROM" ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra.

5 Duplán kattintson a "Setup" ikonra ().

- A Windows 7 esetében, ha egy jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg, kattintson a "Igen" szóra.
- Windows Vista esetén, ha megjelenik egy megerősítést kérő üzenet képernyő, kattintson az "Engedélyez" gombra.


6 Megjelenik a "SZOFTVER LICENC" ablak. Fontos, hogy megértse a licencszerződés tartalmát, majd kattintson az "Igen" gombra.



Megjelenítheti a "SZOFTVER LICENC" szövegét más nyelven is, ha kiválasztja a kívánt nyelvet a Nyelv menüben. Ahhoz, hogy a szoftvert a kívánt nyelven telepítse, folytassa a telepítést a kiválasztott nyelvvvel.

7 Olvassa el az üzenetet az "Üdvözlés" ablakban, majd kattintson a "Tovább" gombra.

8 Kattintson a "Hálózaton keresztül csatlakoztatva" menü "Normál" gombjára.

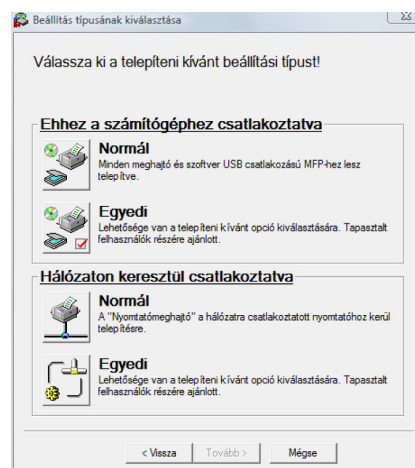

9 Észleli a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat. Válassza ki az eszközt, és kattintson a "Tovább" gombra.



- Ha a készülék nem található, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék be van-e kapcsolva és csatlakozik-e a hálózathoz, majd kattintson a [ismételt keresés] gombra.
- A [Feltétel megadása] gombra is kattinthat, és a készülék nevének (host név) vagy IP-címének megadásával is megkeresheti az eszközt.
A készülék IP-címének ellenőrzéséhez lásd "[AZ IP-CÍM MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA/MEGVÁLTOZTATÁSA](#)" (9. o.).

10 Megjelenik egy megerősítő ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd kattintson a "Tovább" gombra.

11 Amikor a nyomtató illesztőprogram kiválasztó ablak megjelenik, válassza ki a telepítendő illesztőprogramot, és kattintson a "Tovább" gombra.

Válassza ki a telepítendő illesztőprogramok jelölőnégyzeteit.

12 Válasszon, hogy szeretné-e, ha a ez nyomtató lenne az alapértelmezett nyomtató, és kattintson a "Tovább" gombra.

Ha több nyomtató illesztőprogramot telepít, válassza ki, melyik illesztőprogram legyen az alapértelmezett nyomtató.

Ha egyik illesztőprogramot sem szeretné alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a "Nem" lehetőséget.



Ha a 8. lépésben a "Egyedi" gombra kattintott, az alábbi lépések jelennek meg.

- **Nyomtató neve ablak**

Ha szeretné megváltoztatni a nyomtató nevét, írja be a kívánt nevet, majd kattintson a "Tovább" gombra.

- **A kijelző betűtípusok telepítésének megerősítő ablaka**

A PCL nyomtató illesztőprogram kijelző betűtípusainak telepítéséhez válassza a "Igen" lehetőséget és kattintson a "Tovább" gombra.

13 Kövesse a képernyő utasításait.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, majd kattintson a "Tovább" gombra.
Elindul a telepítés.



- **Ha Windows 2000/XP/Server 2003 rendszert használ**

Ha egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a "Folytatás" vagy "Igen" gombra kattintson.

- **Ha Windows Vista/7 rendszert használ**

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetést adó ablak, akkor mindenképp kattintson a "A szoftver telepítésének folytatása" szövegre.

14 Amikor a telepítés befejeződött képernyő megjelenik, kattintson a "OK" gombra.

15 Kattintson az "Bezár" gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben kattintson az "Igen" gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel befejeződött a szoftver telepítése.

- Telepítés után ellenőrizze a nyomtató illesztőprogram beállításait a "[A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA](#)" (18. o.)-ban.
- A Printer Status Monitor telepítéséhez lásd a "[A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE](#)" (17. o.).

NYOMTATÓ MEGOSZTÁSA WINDOWS HÁLÓZAT HASZNÁLATÁVAL

Ha a gépet megosztott nyomtatóként fogják használni Windows hálózaton, kövesse ezeket a lépéseket a nyomtató meghajtó telepítéséhez a kliens számítógépre.



A nyomtató kiszolgálón a megfelelő beállítások konfigurálásához olvassa el az operációs rendszer kezelési útmutatóját vagy Súgó fájlját.

Az itt ismertetett "Nyomtató szerver" egy olyan számítógép, amely közvetlenül csatlakozik a készülékhez, a "Kliens" pedig bármilyen más számítógép, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot számítógépe CD-ROM meghajtójába.

2 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Számítógép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra ().

- Windows XP esetén kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a "CD-ROM" ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra.

3 Kattintson duplán a "Setup" ikonra ().

- Windows 7 esetén, ha egy jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg, kattintson a "Igen" szóra.
- Windows Vista esetén, ha megjelenik egy megerősítést kérő üzenet képernyő, kattintson az "Engedélyez" gombra.


4 Megjelenik a "SZOFTVER LICENC" ablak. Fontos, hogy megértse a licencszerződés tartalmát, majd kattintson az "Igen" gombra.



Megjelenítheti a "SZOFTVER LICENC" szövegét más nyelven is, ha kiválasztja a kívánt nyelvet a Nyelv menüben. Ahhoz, hogy a szoftvert a kívánt nyelven telepítse, folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az üzenetet az "Üdvözlés" ablakban, majd kattintson a "Tovább" gombra.

6 Kattintson a "Hálózaton keresztül csatlakoztatva" menü "Egyedi" gombjára.

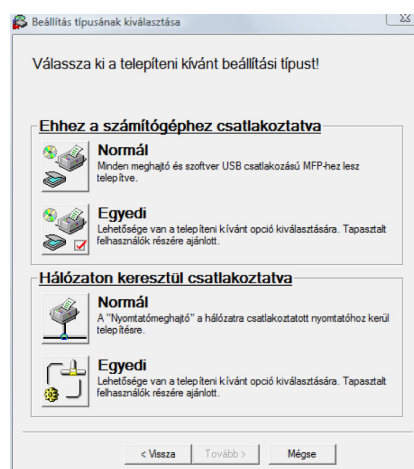

7 Kattintson az "Nyomtatómeghajtó" gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez nyomja meg a "A README fájl megjelenítése" gombot.

8 Válassza a "Megosztott nyomtató" elemet, és kattintson a "Tovább" gombra.

9 A használni kívánt porthoz válassza ki a megosztott nyomtatóként beállított nyomtatót és kattintson az "Tovább" gombra.

Ha Windows 2000/XP rendszert használ, a "Hálózati port hozzáadása" gombra is kattinthat, és a hálózathoz böngészve kiválaszthatja a megosztandó nyomtatót a megjelenő ablakban. (Windows Vista/7 esetén a "Hálózati port hozzáadása" gomb nem jelenik meg.)



Ha a megosztott nyomtató nem jelenik meg a listában, ellenőrizze a beállításokat a nyomtató kiszolgálón.

10 Amikor a modellválasztó ablak megjelenik, válassza ki saját készüléke nevét és kattintson a "Tovább" gombra.

11 Amikor a nyomtató illesztőprogram kiválasztó ablak megjelenik, válassza ki a telepítendő illesztőprogramot, és kattintson a "Tovább" gombra.

Feltétlenül ugyanazt a nyomtató illesztőprogramot válassza, amelyiket a nyomtató szerveren is használja (a készüléken).

12 Kövesse a képernyő utasításait.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, majd kattintson a [Tovább] gombra.
Elindul a telepítés.



- **Ha Windows 2000/XP/Server 2003 rendszert használ**
Ha egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a "Folytatás" vagy "Igen" elemre kattintson.
- **Ha Windows Vista/Server 2008/7 rendszert használ**
Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetést adó ablak, akkor mindenképp kattintson a "A szoftver telepítésének folytatása" szövegre.

13 Amikor a telepítés befejeződött képernyő megjelenik, kattintson a "OK" gombra.

14 A 6. lépés ablakában kattintson a "Bezár" gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, kattintson a "Igen" gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel befejeződött a szoftver telepítése.

- Telepítés után ellenőrizze a nyomtató illesztőprogram beállításait a "[A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA](#)" (18. o.)-ban.
- A Printer Status Monitor telepítéséhez lásd a "[A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE](#)" (17. o.).

A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE

1 Tegye be a "Szoftver CD-ROM"-ot számítógépe CD-ROM meghajtójába.

2 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Számítógép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra ().

- Windows XP esetén kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a "CD-ROM" ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattintson a "Sajátgép" elemre, majd duplán kattintson a CD-ROM ikonra.

3 Kattintson duplán a "Setup" ikonra ().

- Windows 7 esetén, ha egy jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg, kattintson a "Igen" szóra.
- Windows Vista esetén, ha megjelenik egy megerősítést kérő üzenet képernyő, kattintson az "Engedélyez" gombra.

4 Megjelenik a "SZOFTVER LICENC" ablak. Fontos, hogy megértse a licencszerződés tartalmát, majd kattintson az "Igen" gombra.




Megjelenítheti a "SZOFTVER LICENC" szövegét más nyelven is, ha kiválasztja a kívánt nyelvet a Nyelv menüben. Ahhoz, hogy a szoftvert a kívánt nyelven telepítse, folytassa a telepítést a kiválasztott nyelvvel.

5 Olvassa el az üzenetet az "Üdvözlés" ablakban, majd kattintson a "Tovább" gombra.

6 Kattintson a "Hálózaton keresztül csatlakoztatva" menü "Egyedi" gombjára.

7 Kattintson az "Printer Status Monitor" gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez nyomja meg a "A README fájl megjelenítése" gombot.

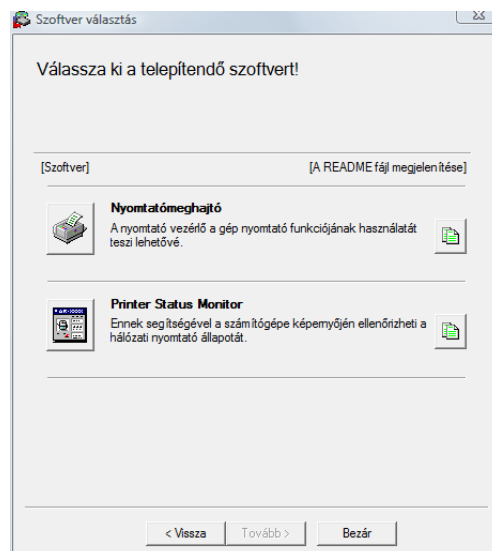

8 Kövesse a képernyő utasításait.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, majd kattintson a [Tovább] gombra. Elindul a telepítés.

9 Amikor a telepítés befejeződött képernyő megjelenik, kattintson a "Befejezés" gombra.

Ha szeretné, hogy a Printer Status Monitor a számítógép bekapcsolásakor automatikusan elinduljon, válassza ki a "Adja ezt a programot a Startup könyvtárhoz" jelölőnégyzetet.

10 A 6. lépés ablakában kattintson a "Bezár" gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet jelenik meg, a számítógép újraindításához kattintson a "Igen" gombra.

Ezzel fejeződik be a telepítés.

A Printer Status Monitor használatával kapcsolatos műveleteket lásd a Súgó fájlban. A Súgó fájl megjelenítéséhez az alábbi lépéseket hajtsa végre: Kattintson a Windows "Start" gombjára, válassza a "Minden program" elemet (Windows 2000-ben "Programok"), válassza ki a "SHARP Printer Status Monitor", majd válassza a "Súgó" lehetőséget.

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA

A nyomtató meghajtó telepítése után konfigurálnia kell a nyomtató meghajtó beállításokat a gépen található papírtálcák számának és az egyes tálcákba betöltött papír méretének megfelelően.

1 Kattintson a "Start" gombra, a "Vezérlőpult" pontra, majd kattintson a "Nyomtató" lehetőségre.

- Windows 7 esetén kattintson a "Start" gombra, majd kattintson a "Eszközök és nyomtatók" gombra.
- Windows XP/Server 2003 esetén kattintson a "Start" gombra és kattintson a "Nyomtatók és faxok" elemre.
- Windows 2000 esetén kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások" elemet, majd kattintson a "Nyomtatók" elemre.




Windows XP rendszerben, amennyiben a "Nyomtatók és faxok" nem jelenik meg a "Start" menüben, válassza a "Vezérlőpult", a "Nyomtatók és egyéb hardverek", majd a "Nyomtatók és faxok" lehetőséget.

2 Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató meghajtó ikonra, és válassza a "Tulajdonságok" elemet a "Rendezés" menüben.

- Windows 7 esetében, kattintson a jobb egérgombbal a "SHARP AR-XXXX" nyomtató illesztőprogram ikonra, majd kattintson a "Nyomtató tulajdonságai" szövegre.
- Windows XP/2000 esetén válassza a "Tulajdonságok" elemet a "Fájl" menüben.


3 Kattintson a "Konfiguráció" fülre, és állítsa be a nyomtató konfigurációt a gépre telepített kiegészítő berendezések alapján.

A nyomtató konfigurációját megfelelően állítsa be. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a nyomtatás nem megfelelően fog végbemenni.

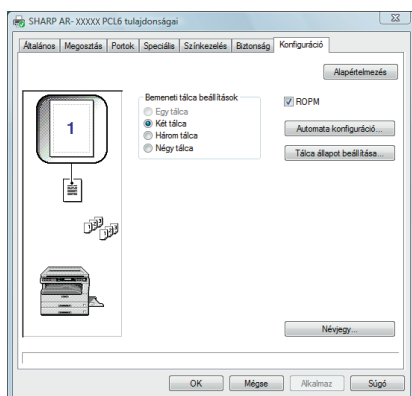

Az észlelt készülékállapoton alapuló beállítások automatikus konfigurálásához kattintson a "Auto konfiguráció" gombra.

4 Kattintson a "Tálca állapot beállítása" gombra, és válassza ki az egyes tálcákba betöltött papír méretét.

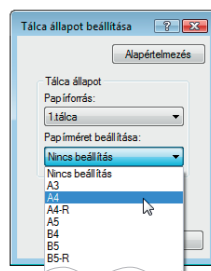

Válasszon egy tálcát a "Papírforrás" menüben, és válassza ki az adott tálcába töltött papír méretét a "Papírméret beállítása" menüben. Ismételje meg ezeket a műveleteket minden tálcához.

5 Kattintson a "Tálca állapot beállítása" ablak "OK" gombjára.

6 Kattintson az "OK" gombra a Nyomtató tulajdonságok ablakban.

Ez a fejezet a nyomtató funkciók használatát ismerteti.

A papíradagolás menete ugyanaz, mint a fénymásolópapír esetében. Lásd a gép Használati utasítás.




- A fénymásolás vagy szkennelés közben kapott nyomtatási feladatok a memóriában tárolódnak. Amikor a fénymásolási feladat befejeződött, elkezdődnek a nyomtatási feladatok.
- Nem lehet nyomtatni, amikor a gép első vagy oldalsó fedele karbantartás céljából nyitva van, ha papírelakadás történt, esetleg kifogyott a papír vagy a festék, vagy ha a festékpátron megérezt a cserére.
- Ha eredeti példány akadt el a SPF/RSPF-ban, a nyomtatás addig nem lehetséges, amíg nem távolítja el az elakadt eredeti példányt és a SPF/RSPF-t vissza nem állítja használható állapotba.

EGYSZERŰ NYOMTATÁS

Az alábbi példán azt szemléltetjük, hogy hogyan történik egy dokumentum nyomtatása a WordPad-ből.

A nyomtatást megelőzően győződjön meg arról, hogy a dokumentumnak megfelelő méret papírt helyezett-e a gépbe.

1 Ügyeljen arra, hogy a kezelőkézbe világítson az ON LINE jelzés.

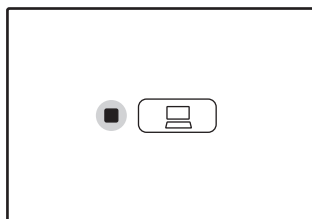

Ha a ON LINE jelzés nem világít, nyomja meg a [ON LINE] gombot ().

Ha a jelző:

- Világít, a gép online és készen áll a nyomtatásra, esetleg éppen nyomtat.
- Villog, a gép nyomtatási adatokat dolgoz fel a memóriában, vagy a nyomtatás szünetel.
- Ki van kapcsolva, a gép offline és nem lehet nyomtatni.

2 Indítsa el a WordPad-et és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.

3 Válassza ki a "Nyomtatás" pontot az alkalmazás "Fájl" menüjében.

Ha Windows 7-et használ, nyomja meg a gombot.

Megjelenik a "Nyomtatás" párbeszédablak.

4 Győződjön meg arról, hogy a "SHARP AR-XXXX" van beállítva nyomtatóként.

Ha módosítania kell a nyomtatás beállításait, kattintson a "Beállítások" gombra a nyomtató-illesztprogram beállítási képernyőjének megnyitásához.

Megjelenik a nyomtató-illesztprogram beállítási képernyője.

Windows 2000 -ben nincs "Beállítások" gomb ebben a párbeszédablakban. A beállítások képernyőn található fülkre kattintva jelölje ki a kívánt beállításokat, majd kattintson az "OK" gombra.

["NYOMTATÓ-ILLESZTPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI" \(22. o.\)](#)

5 Kattintson az "Nyomtatás" gombra.

Megkezdődik a nyomtatás.

A nyomtatási feladat a kimeneti tálcára érkezik.

Ha nyomtatás közben kifogy a papír a tálcából

Helyezzen be papírt a tálcába, vagy nyomja meg a [Papírválasztó] billentyűt () egy másik tálca kiválasztásához, majd a nyomtatáshoz való visszatéréshez nyomja meg a [ON LINE] gombot ().

Két vagy több papírtálcával rendelkező modell esetén ügyeljen arra, hogy ha az "Automatikus fiókváltás" engedélyezve van a rendszerbeállításokban, valamint egy másik tálcában azonos méretű papír van, a gép automatikusan átvált a másik tálcára és folytatja a nyomtatást.

Nyomtatási feladat felfüggesztése

Nyomtatás közben felfüggesztheti a nyomtatási feladatot, ha a vezérlőpanelen található [ON LINE] gomb () megnyomásával offline állapotba kapcsolja a gépet. A nyomtatás szünetel és a ON LINE jelző villog.

- Egy nyomtatási feladat elvetéséhez nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot () vagy a [TÖRLÉS MINDENT] gombot ().
- A nyomtatáshoz való visszatéréshez nyomja meg a [ON LINE] gombot (), mellyel újra online állapotba kapcsolja a gépet.


Amikor a "Papírforrás" lehetőség "Automatikus választás"-re van állítva

Ha a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjének "Papír" fülén a "Papírforrás" beállítása "Automatikus választás", és a gépben nincs a nyomtatási feladatnak megfelelő méretű papír, akkor a nyomtatás menete a rendszerbeállítások "Hasonló papírméret használata" beállításának függvényében változik. Lásd a gép Használati utasítás.

Ha a "Hasonló papírméret használata" lehetőség le van tiltva

A Papírméret jelző villog a működtető panelen. A tálca kézzel történő kiválasztásához nyomja meg a [Papírválasztó] gombot (), vagy tölts fel papírral az oldalsó tálcát, és nyomja meg a [ON LINE] gombot () a nyomtatás indításához.

* A vezérlőpanelen megjelenő papírméretek országtól és régiótól függően eltérhetnek.

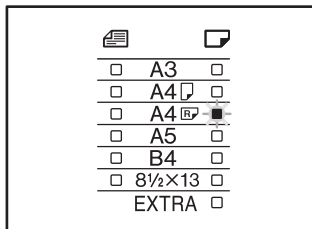

Ha a "Hasonló papírméret használata" lehetőség engedélyezett

A nyomtatás a nyomtatandó kép méretét megközelítő méretű papír használatával történik.

A NYOMTATÓ-ILLESZTPROGRAM MEGNYITÁSA A "Start" GOMBBAL

A nyomtató-illesztprogram beállításainak megváltoztatásához az alábbiak szerint járjon el. Az így létrejövő beállítások lesznek az elsődleges beállítások nyomtatáskor. (Ha nyomtatáskor megváltoztatja a beállításokat a nyomtató-illesztprogram beállítása képernyőn, az alkalmazásból való kilépéskor a beállítások visszaállnak az elsődleges beállításokra.)

1 Kattintson a "Start" gombra, majd válassza a "Vezérlőpult" és a "Nyomtató" pontot.

- Windows 7 esetén kattintson a "Start" gombra, majd kattintson az "Eszközök és nyomtatók" gombra.
- Windows XP esetén kattintson a "start" gombra és kattintson a "Nyomtatók és faxok" elemre.
- Windows 2000 rendszerben kattintson a "Start" gombra, és mutasson a "Beállítások" pontra, majd válassza ki a "Nyomtatók" pontot.



Windows XP rendszerben, amennyiben a "Nyomtatók és faxok" nem jelenik meg a "start" menüben, válassza a "Vezérlőpult", a "Nyomtatók és egyéb hardverek", majd a "Nyomtatók és faxok" lehetőséget.

2 Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató-illesztprogram ikonra.

3 Válassza ki a "Tulajdonságok" pontot a "Rendezés" menüből.

- Windows 7 esetén kattintson a jobb egérgommbal a "SHARP AR-XXXX" nyomtató illesztőprogram ikonra, majd kattintson a "Nyomtató tulajdonságai" szövegre.
- Windows XP/2000 esetén válassza a "Tulajdonságok" elemet a "Fájl" menüben.


4 Kattintson a "Nyomtatási beállításai" gombra az "Általános" lapon.

Windows 7 esetén kattintson a "Beállítások" gombra az "Általános" lapon. Megjelenik a nyomtató-illesztprogram beállítási képernyője.

☞ ["NYOMTATÓ-ILLESZTPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI"](#) (22. o.)

NYOMTATÓ-ILLESZTPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI

A nyomtató-illesztprogram képernyőn kiválasztható beállításokra bizonyos korlátozások érvényesek. Érvényes korlátozás esetében a beállítás mellett megjelenik egy információs ikon (). Az ikonra kattintva elolvashatja a korlátozás részleteit.

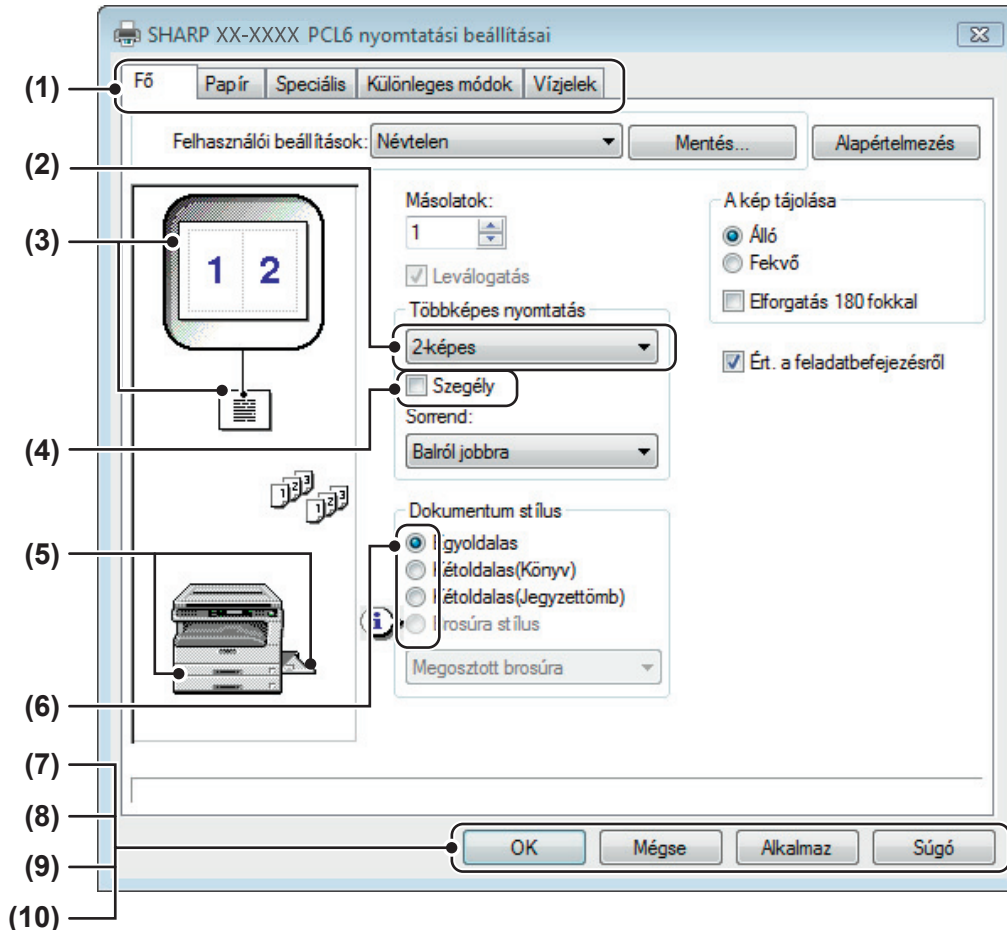

(1) Fő

A beállításokat fülök tartalmazzák. A fülre kattintva megjelennek a beállítások.

(2) Legördül lista

Segítségével kijelölhet egy elemet a listából.

(3) Nyomtatási beállítások kép

A kiválasztott nyomtatási beállítások eredményét szemlélteti.

(4) Jelölnégyzet

A jelölnégyzetre kattintva jelölje ki az adott funkciót, vagy szüntesse meg a funkció kijelölését.

(5) Gép képe

A "Papír" lapon a "Papír kiválasztása" kiválasztott papírtálca (kékkel).

A tálcát rákattintással is kijelölheti.

(6) Választógomb

Segítségével kiválaszthat egy elemet az opciók listájából.

(7) "OK" gomb

A beállítások mentéséhez kattintson erre a gombra, és lépjen ki a párbeszédablakból.

(8) "Mégse" gomb

Erre a gombra kattintva a beállítások módosítása nélkül hagyhatja el a párbeszédablakot.

(9) "Alkalmaz" gomb

Kattintson ide, ha a párbeszédablak bezárása nélkül szeretné menteni a beállításokat.



Az "Alkalmaz" gomb nem jelenik meg, ha egy alkalmazásból nyitja meg ezt az ablakot.

(10) "Súlyó" gomb

Erre a gombra kattintva megjelenik a nyomtató-illesztprogram súgófájla.



- A gép képe és beállításai a típus függvényében változnak. Ha egy tálcapció telepítve van, lásd a "[A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA](#)" (18. o.) az opció beállításainak konfigurálásához.
- A nyomtató funkcióval kapcsolatos információt lásd a "[A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SPECIFIKÁCIÓ](#)" (60. o.) részben.

KÉTOLDALAS NYOMTATÁS (CSAK A KÉTOLDALAS NYOMTATÁST TÁMOGATÓ TÍPUSOK ESETÉBEN)

A kétoldalas nyomtatási funkcióval rendelkező típusokon a papír mindkét oldalára nyomtathat.




A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőt, és a "Fő" fülre kattintva válassza ki a "Kétoldalas (Könyv)" vagy a "Kétoldalas (Jegyzetömb)" pontot a "Dokumentum stílus" menüből. A nyomtató illesztőprogram megnyitására vonatkozó részleteket lásd a ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS"](#) (19. o.) pontban.

A kétoldalas nyomtatás a papír megtartásában is segít.



- A kétoldalas nyomtatáshoz használható lapméretek: A3, A4, A5, B4 és B5.
- Az oldalsó tálcá nem használható kétoldalas nyomtatáshoz.

Az alábbi példán egy állókép kétoldalas nyomtatásának eredményét szemléltetjük.

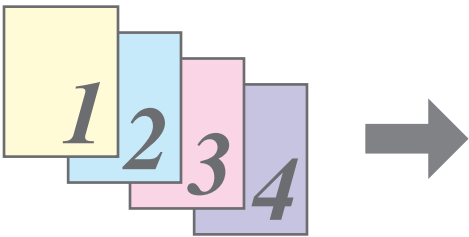
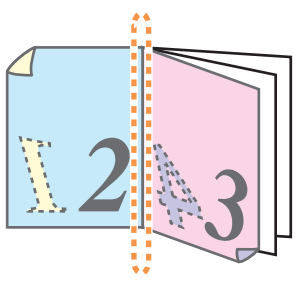
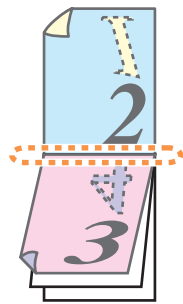
Nyomtatási adat	Nyomtatás eredménye	
	Kétoldalas (Könyv)	Kétoldalas (Jegyzetömb)
		
	Az oldalak nyomtatása úgy történt, hogy az oldaluknál össze lehessen fűzni a lapokat.	Az oldalak nyomtatása úgy történt, hogy a tetejükön össze lehessen fűzni a lapokat.

BROSÚRA STÍLUS

A broúra nyomtatás során a gép két-két oldalt nyomtat a lap elejére és hátoldalára (egy lapra összesen négy oldalt) úgy, hogy a lapokat közepén össze tudja hajtani, és broúrát tud készíteni belőle. A funkciót akkor érdemes használni, ha több nyomtatott oldalból broúrát szeretne készíteni.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-illesztprogramot, és a "Fő" fülre kattintva válassza ki a "Megosztott broúra" vagy a "2-képes broúra" pontot a "Dokumentum stílus" menüben.

A broúra kinyitásának irányát a "Speciális" fül "Jobbra lapozható broúra" jelölőnégyzetének bejelölésével választhatja ki. A következő példán azt szemléltetjük, hogy a "Megosztott broúra" kiválasztásakor hogyan történik 8 oldal nyomtatása.

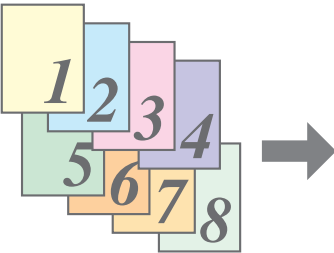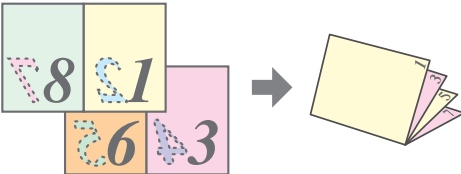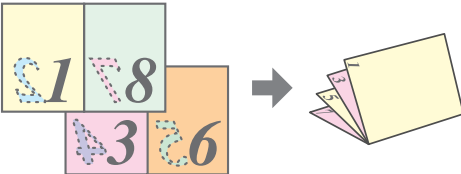Nyomtatási adat	Nyomtatás eredménye	
	☐ Jobbra lapozható broúra	☒ Jobbra lapozható broúra
		



- Csak A4 és A5 méretű papír használható a broúra stílusú nyomtatáshoz.
- Mivel minden lapra 4 oldalt nyomtat a gép, ezért ha az összes oldalszám nem a 4 többszöröse, a gép automatikusan üres lapokat ad a dokumentum végéhez.
- Ha kijelölte a "Megosztott broúra" opciót, a nyomtatás kétszer akkora lapra történik, mint amekkorát az alkalmazásban adott meg lapméretként.
- Ha kijelölte a "2-képes broúra" opciót, a gép minden oldalt lekicsinyít a 2-képes nyomtatással azonos módon, a nyomtatás pedig az alkalmazásban megadott lapméretre történik.

TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA

Ennek a funkciónak a segítségével kettő, négy, hat, nyolc vagy tizenhat oldalt kicsinyíthet le és nyomtathat egyetlen lapra.

Ennek a funkciónak a használatához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőt, és a "Fő" fül "N-fel nyomtatás" pontjában válassza ki a laponkénti oldalak számát (2-képes, 4-képes, 6-képes, 8-képes, 9-képes vagy 16-képes).

Az oldalak sorrendjét a "Sorrend" menüben változtathatja meg.


A nyomtató illesztőprogram megnyitására vonatkozó részleteket lásd a "[EGYSZERŰ NYOMTATÁS](#)" (19. o.) pontban.





A "N-fel nyomtatás" beállítás nem érhető el, ha "Papírmérethez igazítás" van kiválasztva.

A "[NYOMTATOTT KÉP PAPIRHOZ IGAZÍTÁSA](#)" (26. o.)

Ha például kijelölte a "2-képes" vagy a "4-képes" opciót, a kiválasztott sorrend függvényében a következő eredményt kapja.

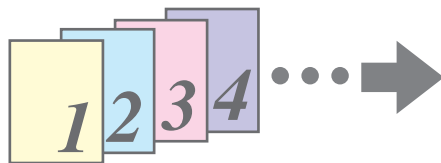

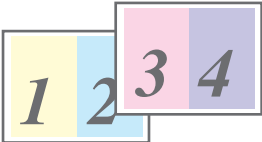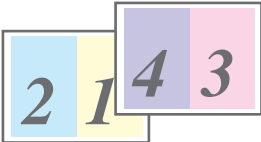Többképes nyomtatás	Balról jobbra	Jobbról balra
[2-képes]		

Többképes nyomtatás	Jobbra és lefelé	Lefelé és jobbra	Balra és lefelé	Lefelé és balra
[4-képes]				

Ha bejelölte a "Szegély" jelölőnégyzetet, a gép minden oldalra szegélyt nyomtat.



Itt a 2-képes és 4-képes nyomtatásra láthattunk példát. A 6-képes, 8-képes, 9-képes és 16-képes nyomtatás sorrendje megegyezik a 4-képesével. A sorrend a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyő nyomtatási képén látható.

A "[NYOMTATÓ-ILLESZTPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI](#)" (22. o.)

A NYOMTATOTT KÉP PAPÍRHOZ IGAZÍTÁSA

A nyomtató-illesztprogram hozzáigazítja a nyomtatott kép méretét a gépben található papír méretéhez. A funkció használatához az alábbiak szerint járjon el.

Ezen funkció használatához kövesse az alább látható lépéseket. A lenti magyarázatban feltételezzük, hogy A4 méretű dokumentumot szeretne B5 méretű papírra nyomtatni.

A nyomtató illesztőprogram megnyitására vonatkozó részleteket lásd a "[EGYSZERŰ NYOMTATÁS](#)" (19. o.) pontban.



A "Papírmérethez igazítás" beállítás nem érhető el, ha "N-fel nyomtatás" van kiválasztva.

A "[TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA](#)" (25. o.)

1 Kattintson a "Papír" fülre a nyomtató-illesztprogram beállítása képernyőn.

2 A "Papírméret" opcióban jelölje ki a nyomtatandó kép eredeti méretét (A4).


3 Ellenőrizze a "Papírmérethez igazítás" gombot.

4 Jelölje ki a nyomtatáshoz használni kívánt papír valódi méretét (B5).

A nyomtatott kép méretét a gép automatikusan hozzáigazítja a gépben található papír méretéhez.

Papírméret: A4

Papírmérethez igazítás: B5

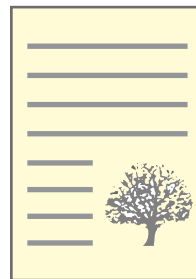

A4 méretű dokumentum (Papírméret)



B5 méretű papír (Papírmérethez igazítás)



A NYOMTATÁSI KÉP 180°-OS ELFORGATÁSA

A nyomtatási képet 180°-kal elforgathatja.

Ez a funkció 180°-kal elforgatja a nyomtatási képet, így lehetővé teszi a csak egy irányban behelyezhető papírra történő helyes nyomtatást.

A funkció használatához válassza ki a kép tájolását a "Fő" fül "Képtájolás" pontjában, majd kattintson az "Elforgatás 180 fokkal" jelölőnégyzetre.

A nyomtató illesztőprogram megnyitására vonatkozó részleteket lásd a "[EGYSZERŰ NYOMTATÁS](#)" (19. o.) pontban.

Nyomtatás eredménye	
☒ Elforgatás 180 fokkal	☐ Elforgatás 180 fokkal
	




A papíradagolás menetét a gép Használati utasítás ismerteti.

ÁTFEDÉSEK LÉTREHOZÁSA A NYOMTATÁSI ADATOKHOZ

A nyomtatási adatok kinyomtathatók előzőleg létrehozott átfedésben. Ha a szövegszerkesztőtől eltérő alkalmazás segítségével vonalazást vagy dekoratív keretet hoz létre, és ezeket az adatokat átfedő fájlként regisztrálja, egyszerűen érhet el látványos nyomtatási eredményeket, bonyolult módosítások nélkül.

A nyomtató illesztőprogram megnyitására vonatkozó részleteket lásd a "[EGYSZERŰ NYOMTATÁS](#)" (19. o.) pontban.

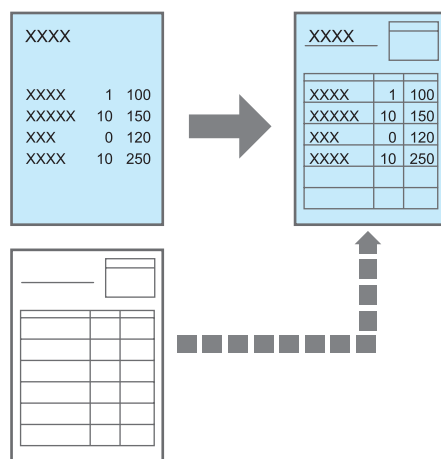

ÁTFEDÉS FÁJL LÉTREHOZÁSA

Átfedés fájl regisztrálásához hozzon létre egy dokumentumot bármilyen alkalmazással, és hajtsa végre az alábbi műveleteket.

1 Kattintson a "Speciális" fülre a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőn.

Konfigurálja a nyomtató-illesztőprogram beállításait abból az alkalmazásból, mellyel az átfedő fájlt létre kívánja hozni.

2 Kattintson az "Szerkesztése" gombra.

3 Kattintson a "Átfedés létrehozása" gombra, és adja meg a létrehozandó átfedő fájlhoz használni kívánt nevet és mappát.

A fájl akkor kerül létrehozásra, ha elvégezte a beállításokat és a nyomtatás elindult.



- Amikor a nyomtatás elindul, egy megerősítő üzenet jelenik meg. Az átfedő fájl nem jön létre, míg rá nem kattintott a "Igen" gombra.
- Már létező átfedő fájl regisztrálásához nyomja meg a "Átfedés betöltése" gombot.

NYOMTATÁS ÁTFEDÉS FÁJLLAL

1 Kattintson a "Speciális" fülre a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőn.

Konfigurálja a nyomtató-illesztőprogram beállításait abból az alkalmazásból, melyből az átfedő fájl használatával nyomtatni kíván.


2 Válasszon ki egy átfedés fájlt.

Korábban létrehozott vagy tárolt átfedés fájlt a legördülő menüből választhat.

ELSŐ BORÍTÓ NYOMTATÁSA MÁSFAJTA PAPIRRA

Egy dokumentum első borítóját nyomtathatja a többi oldaltól eltérő fajtájú papírra. Használja ezt a funkciót, ha az első borítót másfajta papírra szeretné nyomtatni.

☞ A nyomtató illesztőprogram megnyitására vonatkozó részleteket lásd a "[EGYSZERŰ NYOMTATÁS](#)" (19. o.) pontban.

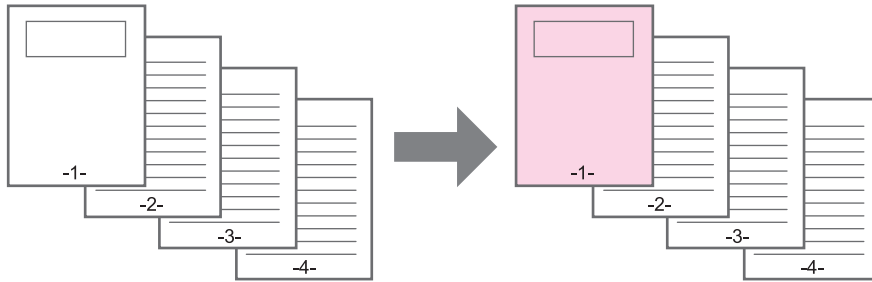

1 Kattintson a "Különleges módok" fülre a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőn.

2 Válassza a "Másfajta papír" elemet, és kattintson a "Beállítások" gombra.

3 Pipálja ki a "Fedőlap" jelölőnégyzetet.

4 A "Papírforrás" legördülő listából válassza ki a tálcát, amelyikből a papírt adagolni kívánja.




- Amikor a "Papírforrás" pontban a "Oldalsó tálcá" lehetőség van kiválasztva, ne felejtse el papírt helyezni az oldalsó tálcába.
- Ha a "2-oldalas" jelölőnégyzet be van pipálva, az első borító és az azt követő oldal a papír elejére és hátuljára lesz nyomtatva.

BESZÚRÁSOK HOZZÁADÁSA NYOMTATÁSKOR

Mindegyik nyomtatott oldal után befésülhető egy azonos beszúrt lap.

A nyomtató illesztőprogram megnyitására vonatkozó részleteket lásd a "[EGYSZERŰ NYOMTATÁS](#)" (19. o.) pontban.

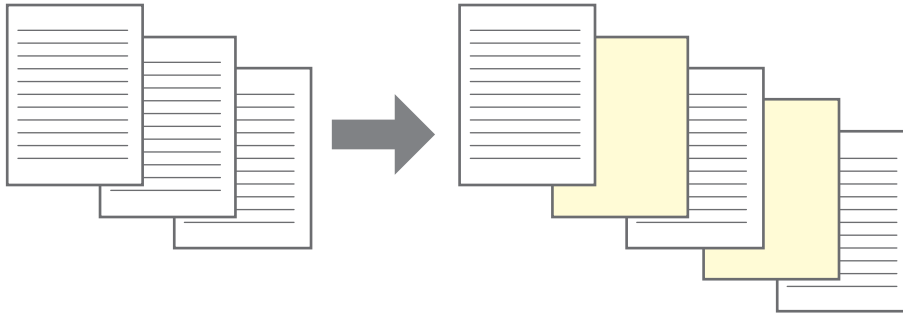

1 Kattintson a "Különleges módok" fülre a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőn.

2 Válassza a "Lapösszefésülés" elemet, és kattintson a "Beállítások" gombra.

3 A "Átfedések" legördülő listából válassza ki a nyomtatni kívánt átfedés fájlt.

Ha üres oldalakat szeretne beszúrni, válassza a "Nincs átfedés" lehetőséget.



Az átfedés fájlokat már előzőleg létre kell hozni. Az átfedés fájl létrehozásának menetét lásd "[ÁTFEDÉSEK LÉTREHOZÁSA A NYOMTATÁSI ADATOKHOZ](#)" (28. o.).

4 A "Beszúrási pozíció" pontban adhatja meg a beszúrni kívánt oldal pozícióját.

VÍZJEL NYOMTATÁSA


A dokumentumra vízjelet, például "CONFIDENTIAL" feliratot nyomtathat. A vízjel nyomtatásához nyissa meg a nyomtató-illesztprogramot, kattintson a "Vízjelek" fülre, és kövesse az alábbi lépéseket.

☞ A nyomtató illesztőprogram megnyitására vonatkozó részleteket lásd a "[EGYSZERŰ NYOMTATÁS](#)" (19. o.) pontban.

HOGYAN NYOMTASSON VÍZJELET

A "Vízjel" legördülő listából válassza ki a kívánt vízjelet (például "CONFIDENTIAL"), és indítsa el a nyomtatást.

Nyomtatási minta

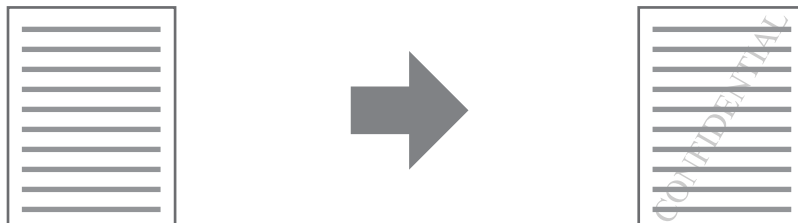

Szöveg beírásával saját egyéni vízjelet hozhat létre. A vízjel beállításaihoz kapcsolatos részletekért lásd a nyomtató-illesztprogram Súgóját.

☞ "[NYOMTATÓ-ILLESZTPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI](#)" (22. o.)

SZÖVEG ÉS VONALAK NYOMTATÁSA FEKETÉN

Az alapesetben világos színnel nyomtatott színes szöveg és vonalak feketén is kinyomtathatók. A normál nyomtatás esetében halvány képet adó színes szöveget és vonalakat a nyomtatás feketén funkcióval olvashatóbbá teheti.

SZÖVEG NYOMTATÁSA FEKETÉN

Minden nem fehér színű szöveg feketén kerül nyomtatásra.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-illesztprogram beállítása képernyőt, és jelölje be a "Speciális" fülön a "Szöveg feketén" jelölőnégyzetet.

Nyomtatási adat	Nyomtatás eredménye	
	☐ Szöveg feketén	☒ Szöveg feketén
		






Ha a "Speciális" lap "Bettípus" "TrueType mód" pontjában "Nyomtatás grafikaként" van kiválasztva, ez a funkció nem használható.

VONALAK ÉS VEKTORGRAFIKONOK NYOMTATÁSA FEKETÉN

Minden nem fehér színű vonal és forma feketén kerül nyomtatásra.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-illesztprogram beállítása képernyőt, és jelölje be a "Speciális" fülön a "Vektor feketén" jelölőnégyzetet.

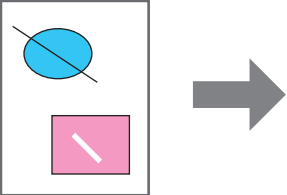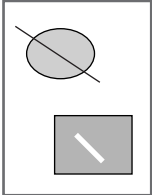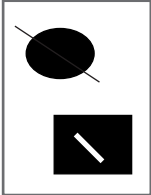Nyomtatási adat	Nyomtatás eredménye	
	☐ Vektor feketén	☒ Vektor feketén
		



Ha a "Speciális" fül "Grafikus mód" pontjában "Raszter" van kiválasztva, ez a funkció nem használható.


LEGUTÓBB HASZNÁLT NYOMTATÓBEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE

A nyomtatás ideje alatt mindegyik fülön konfigurált beállítások felhasználói beállításként menthetők. A gyakran használt beállítások, vagy összetett színbeállítások megadott néven történő mentésével Ön egyszerűen kiválaszthatja ezeket a beállításokat, amikor legközelebb szüksége lesz rájuk.


BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE A NYOMTATÁS IDEJE ALATT

A nyomtató-illesztőprogram tulajdonságai ablak bármelyik füléről menthetők el beállítások. A mindegyik fülre konfigurált beállítások a mentés ideje alatt listázásra kerülnek, hogy Ön ellenőrizni tudja őket mentés közben. A nyomtató-illesztőprogram megnyitásának lépéseit lásd "[EGYSZERŰ NYOMTATÁS](#)" (19. o.).

1 Konfigurálja a nyomtatóbeállításokat mindegyik fülön, és kattintson bármelyik fülön a "Mentés" gombra.



2 A megjelenített beállítások ellenőrzését követően írjon be egy nevet a beállításnak (legfeljebb 20 karakter hosszú).




- Legfeljebb 30 felhasználói beállítás menthető.
- Az Ön által létrehozott vízjel nem menthető a felhasználói beállításokban.

3 Kattintson az "OK" gombra.

Mentett beállítások használata

Válassza ki az Ön által bármelyik fülön használni kívánt felhasználói beállítást.



Mentett beállítások törlése

Válassza ki a "[Mentett beállítások használata](#)"-ben törlendő felhasználói beállítást (fent), majd kattintson a "Törölés" gombra.

PRINTER STATUS MONITOR

A "Printer Status Monitor" a "Szoftver CD-ROM-on található".

Ennek segítségével a felhasználó a számítógép képernyőjén ellenőrizheti, hogy a gép készen áll-e a nyomtatásra. Tájékoztatást ad a hibaállapotokról, például az adagolási hibákról, és ábrák segítségével bemutatja a gép konfigurálását (tálcák száma, stb.). Az elérhető papírméretek és a még rendelkezésre álló papírmennyiség is látható.



- A Printer Status Monitor használatához a gépet hálózatra kell csatlakoztatni.
- A Printer Status Monitor telepítéséről lásd "[A PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE](#)" (17. o.).

HASZNÁLATA ELŐTT PRINTER STATUS MONITOR

Ha a Printer Status Monitor programot a gép állapotának figyelésére kívánja használni, a nyomtatási környezetet az alább leírt módon kell konfigurálni.

Nyomtatás szerveren keresztül

Telepítse a szoftvert "[A GÉP HASZNÁLATA HÁLÓZATI NYOMTATÓKÉNT](#)" (13. o.) fejezetben leírtak szerint. A Printer Status Monitor elindítását követő első nyomtatási feladat végrehajtása során, a gép IP címe automatikusan beállításra kerül a Printer Status Monitor programban.

Közvetlen nyomtatás szerver nélkül

Telepítse és konfigurálja a szoftvert a "[A SZOFTVER TELEPÍTÉSE](#)" (10. o.) fejezetben leírtak szerint. (Ha a szoftvert előzőleg már telepítette és konfigurálta, erre nincs szükség.)

A PRINTER STATUS MONITOR HASZNÁLATA

További részleteket a Printer Status Monitor használatáról a Súgó fájlban olvashat. A súgófájlt az alábbi módon jelenítheti meg:

Kattintson a "Start" gombra, és mutasson az "Minden program" ("Programok" Windows 2000-ben), majd a "SHARP Printer Status Monitor" pontra. Válassza a "Súgó" lehetőséget.


A PRINTER STATUS MONITOR BEÁLLÍTÁSAINAK MEGVÁLTOZTATÁSA

Normál esetben a telepítést követően a Printer Status Monitor Windows rendszeren a háttérben fut. Ha módosítania kell a Printer Status Monitor beállításait, tegye az alábbiakat.

1 A menüsoron kattintson a jobb egérgombbal a Printer Status Monitor ikonra (), majd az előugró menüből válassza ki a "Beállítások" opciót.

2 Ha szükséges, módosítsa a Printer Status Monitor beállításait.

További részleteket a Printer Status Monitor beállításairól a Printer Status Monitor Súgójában talál. (Kattintson a beállítások ablak "Súgó" gombjára.)

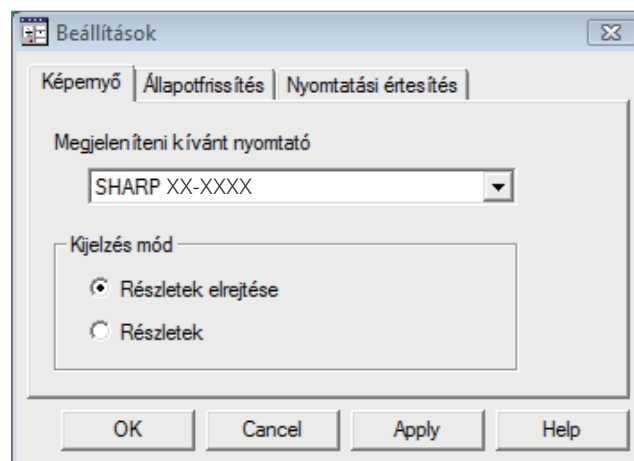

A NYOMTATÓÁLLAPOT ELLENRZÉSE


A Printer Status Monitor segítségével ellenőrizheti, hogy van-e festék és papír a gépben.

- 1** A menüsoron kattintson a jobb egérgombbal a Printer Status Monitor ikonra (), majd az előugró menüből válassza ki a "Állapot kijelzése" opciót.




Ha géphiba vagy egyéb probléma miatt a nyomtatás nem lehetséges, az ikon pirosra vált.

- 2** A megjelenő képernyőn ellenőrizze a nyomtató aktuális állapotát. Ha részletesebb állapotinformációra kíváncsi, kattintson a "Részletek" gombra.

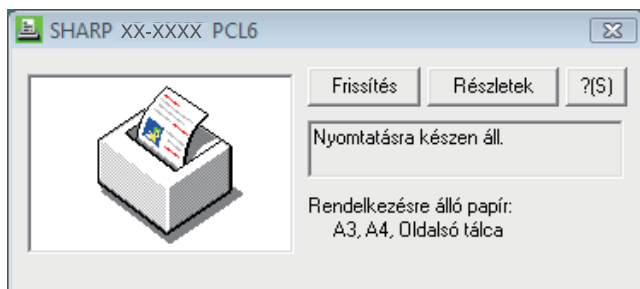

A képernyő a részletes állapot képernyőre vált.

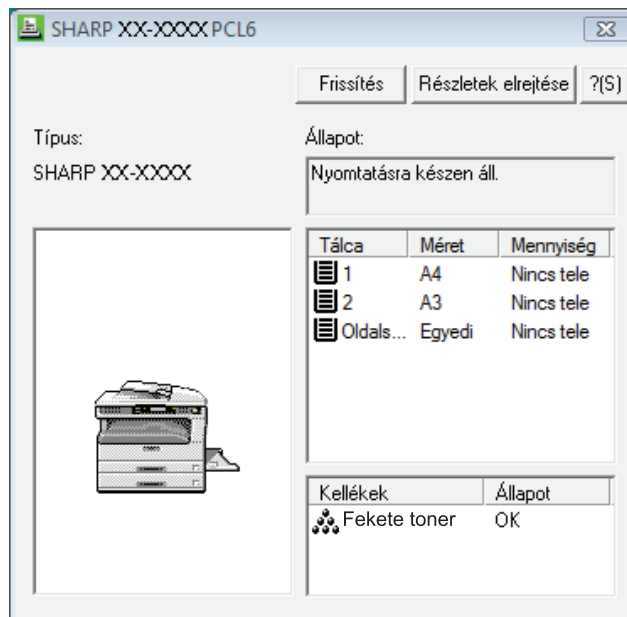

Ha vissza kíván térni az egyszerűsített állapot képernyőhöz, kattintson a "Részletek elrejtése" gombra.



Alapértelmezés szerint az egyszerűsített állapot képernyő akkor jelenik meg, ha az 1. lépésben a "Állapot kijelzése" pontot választotta ki. Ha kívánja, módosíthatja a beállítást úgy, hogy rögtön a részletes állapot képernyő jelenjen meg.

→ ["A PRINTER STATUS MONITOR BEÁLLÍTÁSAINAK MEGVÁLTOZTATÁSA"](#) (35. o.)

A WEBOLDALAKRÓL

A hálózati bővítő készlet beépített webkiszolgálót is tartalmaz. A webkiszolgálót a számítógépről, egy webböngésző program segítségével érheti el. A weboldalak felhasználói és rendszergazdai oldalakat is tartalmaznak. A felhasználói weboldalakon a felhasználók felügyelhetik a gépet, közvetlenül kinyomtathatják a számítógépen megadott fájlt, és kiválaszthatják a nyomtató konfigurációs beállításait. A rendszergazdai weboldalakon a rendszergazda konfigurálhatja a gép e-mail beállításait, az e-mail-en keresztül történő nyomtatás beállításait és a jelszavakat. Csak a rendszergazda jogosult konfigurálni ezeket a beállításokat.

A WEBOLDAL ELÉRÉSE ÉS A SÚGÓ MEGTEKINTÉSE

A weboldalhoz a következő módon férhet hozzá. A menükeret alján lévő [Súgó] pontra kattintva megtekintheti a gép weboldaláról, a hálózaton keresztül távolról konfigurálható különféle funkció-beállításokat. Az egyes funkciók beállításainak magyarázatát a Súgó tartalmazza.

1 Nyissa meg a számítógépe webböngészőjét.

Támogatott böngészők:
Internet Explorer: 6.0 vagy újabb (Windows®)
Netscape Navigator: 9 (Windows®)
Firefox: 2.0 vagy újabb (Windows®)

4 Ha befejezte, zárja be a weboldalt.

Ha befejezte a weboldalak használatát, kattintson az oldal jobb felső sarkában lévő  (bezárás) gombra.

2 A webböngészője "Cím" mezőjébe írja be a géphez rendelt IP-címet.

Ha nem ismeri az IP-címet, olvassa el a következő részt: "[AZ IP-CÍM MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA/MEGVÁLTOZTATÁSA](#)" (9. o.).
A kapcsolat sikeres létrehozását követően megjelenik a böngészőjén a kívánt weboldal.
 "[A WEBOLDALAKRÓL \(FELHASZNÁLÓKNAK\)](#)" (39. o.)

3 Kattintson a menükeret alján lévő [Súgó] gombra.

Ha információt szeretne megtekinteni egy funkció-beállításról, kattintson a Súgó ablak megfelelő elemére.

A WEBOLDAL IP CÍMÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA/ ELLENŐRZÉSE

Az IP cím, az alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró beállításait megváltoztathatja a weboldalon.
A gép aktuális IP cím beállításait is ellenőrizheti.



- Az IP cím automatikus megszerzéséhez válassza az "Engedélyezve" lehetőséget a "DHCP" beállításnál.
- Ha megváltoztatja a "DHCP" beállításait, a változások a gép újraindítása után lépnek életbe.

1 Kattintson a [Hálózati állapot]
lehetőségre a weboldal
menükeretében.


2 Kattintson a [TCP/IP]-re.

3 Adja meg a választott "IP-cím",
"Alhálózati maszk", és
"Alapértelmezett kapu" beállításokat.

4 Ha minden elemet megadott,
kattintson a [Benyújtás] gombra.
A beírt beállítások tárolódnak.

A WEBOLDALAKRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)

A gépben lévő felhasználói weboldalakra történő belépéskor a böngészőben a következő oldal jelenik meg. Az oldalon balra egy menükeret látható. A menü egyik elemére kattintva a jobb oldali keretben megjelenik egy képernyőábra, amelyben konfigurálhatja az adott elem beállításait.

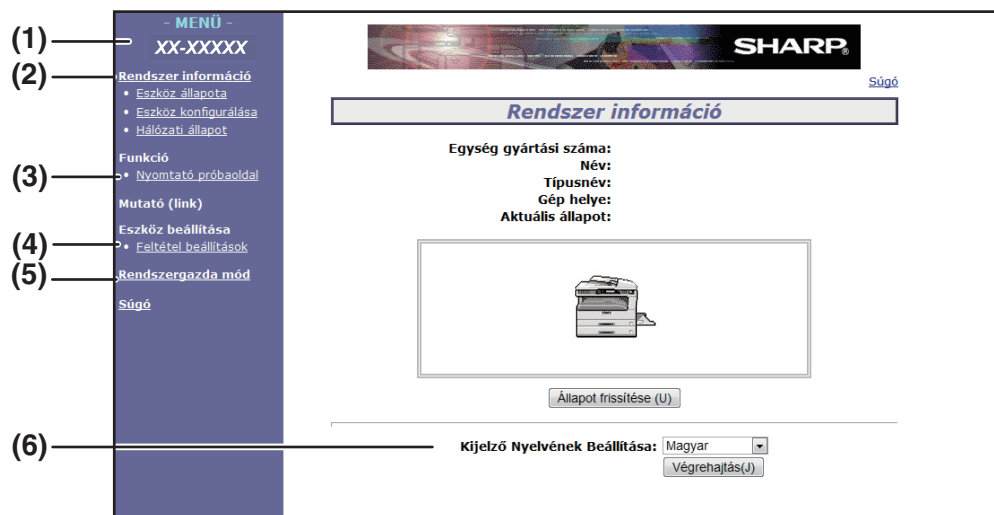

(1) Menükeret

Kattintson a menü egyik elemére a konfiguráláshoz.

(2) Rendszer információ

Megjeleníti a gép aktuális állapotát és a típusnevet.

- **Eszköz állapota**
Megjeleníti a gép, a papírtálcák, a kimeneti tálcák, a festék és más tartozékok aktuális állapotát, valamint a lapok számát. A kifogyott papír és egyéb figyelmeztetések vörös színnel jelennek meg.
- **Eszköz konfigurálása**
Megjeleníti a beállított opciókat.
- **Hálózati állapot**
Megjeleníti a hálózati állapotot. Információkat a "Általános"-ról és a "TCP/IP"-ről megfelelő oldalakon talál.

(3) Nyomtató próbaoldal

Kinyomtathatja a nyomtatófeltétel-beállításokat és a rendszerbeállításokat tartalmazó "Nyomtatóbeállítások listáját", valamint különféle betűtípuslistákat.

(4) Feltétel beállítások

Beállíthatja a nyomtató alapbeállításait és nyelvi beállításait.

☞ ["A NYOMTATÓFELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA"](#) (40. o.)

(5) Rendszergazda mód

Kattintson ide és adja meg a rendszergazda felhasználói nevét és azonosítóját a rendszergazdai weboldalak megnyitásához.

☞ ["A WEBOLDALAKRÓL \(A RENDSZERGAZDÁNAK\)"](#) (43. o.)

☞ ["A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME \(Jelszavak\)"](#) (44. o.)

(6) Kijelző Nyelvének Beállítása

Válassza ki a kívánt nyelvi beállítást a legördülő menüből.

A NYOMTATÓFELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA

A nyomtatófeltétel beállítások lehetővé teszik az alapvető nyomtató beállítások konfigurálását. A következő elemeket állíthatja be:


- ☞ "[Alapértelmezett beállítások](#)" (41. o.): Alapvető beállítások, amelyeket főként akkor használhat, ha nem használja a nyomtatómeghajtót.
- ☞ "[PCL Beállítások](#)" (42. o.): PCL szimbólumkészlet, betűtípus, soremelés kód és egyéb beállítások.



A nyomtatómeghajtó használata esetén, ha a nyomtatómeghajtóban és a fenti képernyőkön ugyanazokat a beállításokat konfigurálja, a nyomtatómeghajtóban konfigurált beállítások felülírják a fenti képernyők beállításait. Ha egy beállítás elérhető a nyomtatómeghajtóban, annak segítségével konfigurálja a beállítást.

BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA

A Feltétel beállítások képernyő megjelenítéséhez kattintson a [Feltétel beállítások] lehetőségre a menükeretben. Ha részletes magyarázatot szeretne a beállítások megadásáról, kattintson a [Súgó] gombra a menükeretben.

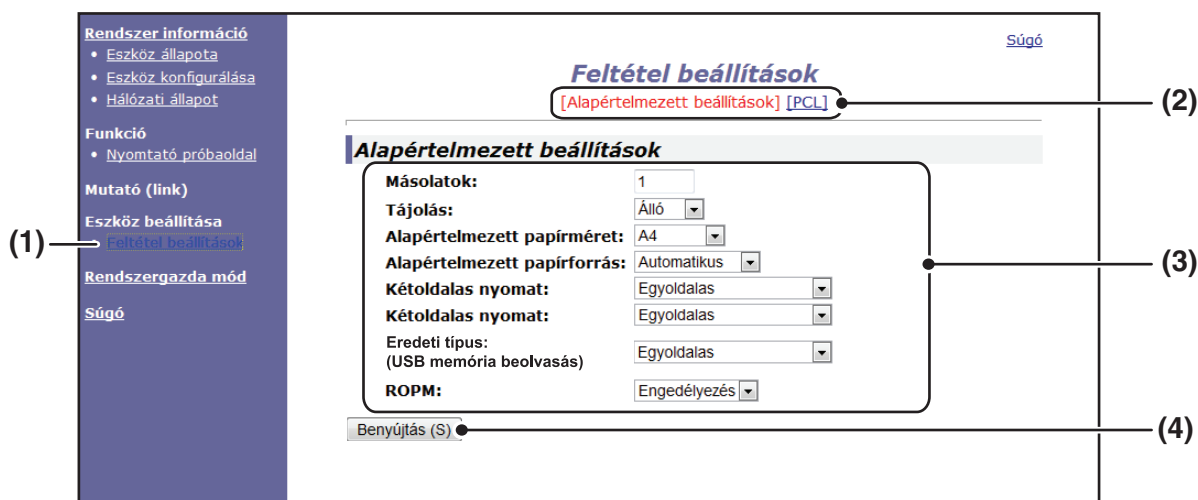

(1) Feltétel beállítások

Megjeleníti a nyomtatófeltétel beállítások konfigurálásának oldalát.

(2) Alapértelmezett beállítások/PCL

Válassza ki azokat a feltétel beállításokat, amelyeket konfigurálni szeretne.

(3) Beállítások

A gyárilag megadott alapértelmezett beállításokat jeleníti meg.

A beállításokat megváltoztathatja, ha a legördülő listán közvetlenül megadja a kívánt beállításokat.

A beállításokkal kapcsolatos információt lásd a "[NYOMTATÓ FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK](#)" (41. o.) részben.

(4) Benyújtás

Kattintson erre a lehetőségre, hogy eltárolja a gép weboldal beállításait.

NYOMTATÁSI FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

A beállításra kattintva elolvashatja a beállítás magyarázatát.

Feltétel beállítások	
Alapértelmezett beállítások	Alapértelmezett gyári beállítások
Másolatok	1
Tájolás	Álló
Alapértelmezett papírméret	A4
Alapértelmezett papírforrás	Auto
Kétoldalas nyomtatás	Egyoldalas
Eredeti típus (USB Memória Beolvasása)	Egyoldalas
ROPM (Egyszeri feldolgozás, Nyomtatás több példányban)	Engedélyezve

Feltétel beállítások	
PCL Beállítások	Alapértelmezett gyári beállítások
Szimbólumkészlet	PC-8
Betűtípus	0: Courier (belső betűtípus)
Sortörés kódja	CR=CR; LF=LF; FF=FF
Széles A4	Letiltva

NYOMTATÓ FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK

Az alapértelmezett gyári beállításokat félkövér betűk jelzik.

Alapértelmezett beállítások

Megnevezés	Lehetőségek	Leírás
Másolatok	1 - 999	A másolatok számának kiválasztására szolgál.
Tájolás	Álló , Fekvő	A kinyomtatott oldal tájolásának beállítására szolgál. Ha a kép függőleges irányban hosszabb, válassza ki a [Álló], vagy ha a vízszintes irányban, a [Fekvő] pontot.
Alapértelmezett papírméret	A3, B4, A4 , B5, A5	Beállítja a nyomtatáshoz használt alapértelmezett papírméretet. Még ha egyik tálcában sincs a megadott méretű papír, a nyomtatott kép e beállításnak megfelelő lesz.
Alapértelmezett papírforrás	Auto , 1. tálca, 2. tálca*, 3. tálca*, 4. tálca*, Oldalsó (Kézi), Oldalsó (Auto)	Beállítja az alapértelmezett papíradagoló tálcát. *Az elérhető opciók a rendelkezésre álló tálcák függvényében változnak.
Kétoldalas nyomtatás	Egyoldalas , Kétoldalas (Könyv), Kétoldalas (Jegyzetomb)	Ha a [Kétoldalas (Könyv)] opciót választotta, a kétoldalas nyomtatás úgy történik, hogy a dokumentum lapjait a bal oldalon tudja összefűzni. Ha a [Kétoldalas (Jegyzetomb)] opciót választotta, a nyomtatás úgy történik, hogy a dokumentum lapjait a tetejükön tudja összefűzni. (Csak a kétoldalas nyomtatást támogató típusok esetében.)
Eredeti típus (USB Memória Beolvasása)	Egyoldalas , Kétoldalas	Beállítja, hogy megengedett-e az USB Memória Beolvasás segítségével a kétoldalas eredeti. (Csak a kétoldalas eredetit támogató típusok esetében.)
ROPM (Egyszeri feldolgozás, Nyomtatás több példányban)	Engedélyezve , Letiltva	Az ROPM funkció engedélyezésére szolgál. Ha az opció aktív, a többoldalas nyomtatási feladatokat - a nyomtatást megelőzően - a gép a memóriájában tárolja. Így több másolat készítésekor a számítógépnek nem kell mindig újra és újra elküldenie a nyomtatandó anyagot a gépnek.


PCL Beállítások

Megnevezés	Lehetőségek	Leírás
Szimbólumkészlet	Válasszon ki egyet a 35 készlet közül.	Ennek segítségével megadhatja, hogy a gép mely ország betűtípusait (PCL szimbólumkészletét) rendelje hozzá a karakter kód lista meghatározott szimbólumaihoz. Az alapértelmezett gyári beállítás a [PC-8].
Betűtípus	Válasszon egy belső vagy külső betűtípust.	A nyomtatáshoz használt PCL betűtípusok megadására szolgál. A betűtípust a belső betűtípusok közül is kiválaszthatja. Az alapértelmezett gyári beállítás a [0: Courier].
Sortörés kódja	CR=CR; LF=LF; FF=FF, CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	A sortörés kód megadására szolgál a "CR" (visszatérés) kód, "LF" (sortörés) kód, valamint az "FF" (oldaltörés) kódok kombinációja révén. Az alapértelmezett gyári beállítás a nyomtatás elküldött kód alapján. A beállítást a négy kombináció egyikének kiválasztásával módosíthatja.
Széles A4	Engedélyezve, Letiltva	A beállítás aktivizálásával 80 sort nyomtathat egy A4-es méretű lapra soronként 10CPI betűtípussal (angol karakterek). Ha a beállítás nem aktív (nem jelenik meg a pipa), a sorok 78 karakterből állnak.

A WEBOLDALAKRÓL (A RENDSZERGAZDÁNAK)

A felhasználók számára látható menükön kívül a rendszergazda weboldalain egyéb, csak a rendszergazda által használható menük is megjelennek.

Az oldalon balra egy menükeret látható. A menü egyik elemére kattintva a jobb oldali keretben megjelenik egy képernyőábra, amelyben konfigurálhatja az adott elem beállításait. Ez a rész a csak a rendszergazda által konfigurálható beállításokat mutatja be.

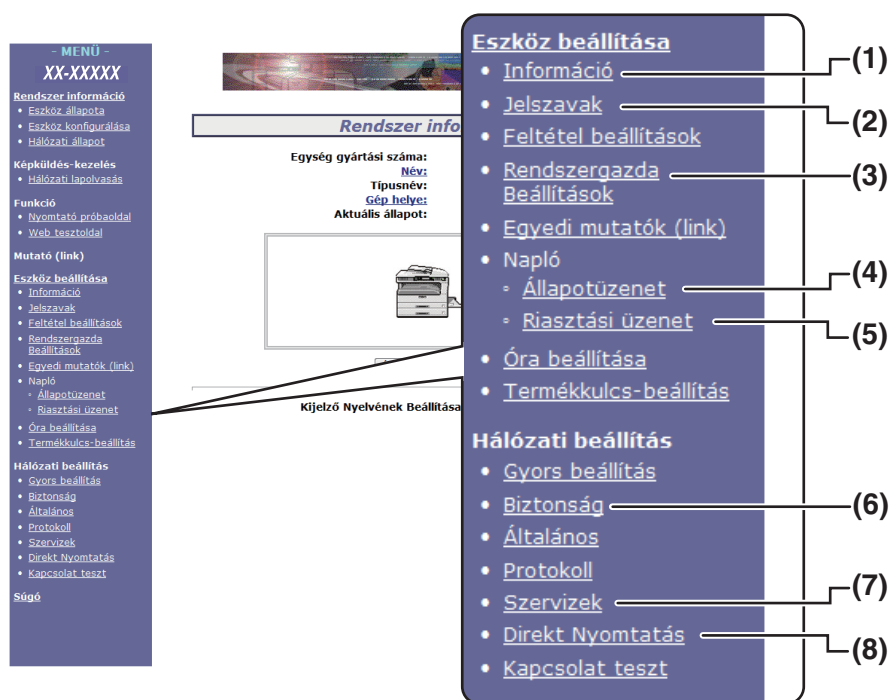

(1) Információ

A gép azonosító információit konfigurálja az E-mail állapot & riasztások funkcióhoz.

☞ ["INFORMÁCIÓK BEÁLLÍTÁSA"](#) (47. o.)

(2) Jelszavak

A rendszergazda jelszavakat hozhat létre a weblap védelmére. Adja meg a létrehozni kívánt jelszót, majd kattintson a [Benyújtás] gombra.

Egy jelszó hozható létre a rendszergazdának és egy a felhasználóknak.

☞ ["A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME \(\[Jelszavak\]\)"](#) (44. o.)

(3) Rendszergazda Beállítások

A beállítások megváltoztatása letiltható, és a csatlakozók beállításai konfigurálhatók.

☞ ["RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK"](#) (45. o.)

(4) Állapotüzenet

Az állapotüzenetek küldéséhez szükséges paramétereket, pl. a rendeltetési helyeket és időzítéseket konfigurálja.

☞ ["ÁLLAPOTÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA"](#) (48. o.)

(5) Riasztási üzenet

A riasztási üzenetek rendeltetési helyeit tárolja.

☞ ["RIASZTÁSI ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA"](#) (48. o.)

(6) Biztonság

A használaton kívüli portok a nagyobb biztonság érdekében letilthatók, és a portok száma megváltoztatható.

(7) Szervizek

Itt konfigurálhatja az e-mail rendszerrel kapcsolatos információkat.

☞ ["SMTP BEÁLLÍTÁS"](#) (47. o.)

(8) Direkt Nyomtatás

LPD és Raw nyomtatás beállításait konfigurálja.

A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME ([Jelszavak])

Jelszavak állíthat be a weboldalhoz történő hozzáférés korlátozására és a beállítások védelmére (kattintson a menükeret [Jelszavak] pontjára). A rendszergazdának meg kell változtatni a jelszó gyári alapbeállítását. A rendszergazda ügyeljen arra is, hogy ne felejtse el az új jelszót. A weboldalakra történő legközelebbi bejelentkezéskor már az új jelszót kell megadni.

Egy jelszó állítható be a rendszergazdának és egy a felhasználóknak.

1 Kattintson a [Jelszavak] pontra a menükeretben.

2 Írja be az aktuális jelszót a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

Amikor először adja meg a jelszót, írjon "Sharp"-ot a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.



Az "S"-t feltétlenül nagybetűvel, a "harp"-ot pedig kisbetűvel írja be (a jelszavak megkülönböztetik a kis- és nagybetűket).

3 Írja be a jelszókat az "Felhasználói jelszó" és a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

- A jelszavak maximum 7 karaktert és/vagy számot tartalmazhatnak (a jelszavak megkülönböztetik a kis- és nagybetűket).
- Győződjön meg arról, hogy ugyanazt a jelszót írja be a "Jelszó megerősítése" és az "Új Jelszó" mezőbe.

4 Ha minden elemet megadott, kattintson a [Benyújtás] gombra.

A beírt jelszó tárolódik.

A jelszó megadása után kapcsolja ki, majd újra kapcsolja be a gépet.



Ha a gép felhasználónevet kér, a felhasználó írja be a "user", a rendszergazda pedig az "admin" szót a "Felhasználónév" mezőbe. A "Jelszó" mezőbe a megadott felhasználónévhez tartozó jelszót kell beírni. További információkért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK

A rendszergazda beállítások a [Feltétel beállítások] megváltoztatásának letiltására és a csatlakozók beállításainak konfigurálására használhatók.

- ⇒ "[Alapértelmezett beállítások](#)" (46. o.): Kiválaszthatja azt a beállítást, amelynek megváltoztatását le szeretné tiltani.
- ⇒ "[Interfész beállítások](#)" (46. o.): Lehetővé teszi a hálózati csatlakozóra küldött adatok felügyeletét és korlátozások beállítását.

A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK BEÁLLÍTÁSAINAK KONFIGURÁLÁSA

1 Kattintson a [Rendszergazda Beállítások] pontra a menükeretben.

Az [Rendszergazda Beállítások]-nek a "Alapértelmezett beállítások" képernyője jelenik meg. Ha az "Alapértelmezett beállítások" képernyő egyik beállítását szeretné kiválasztani, folytassa a [3.](#) lépéssel.

2 Kattintson a kívánt beállításra.

3 A megjelenő képernyőn válassza ki a beállítás értékét.

A beállításokról bővebben a "[RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK](#)" (46. o.) című részben olvashat.

4 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK

Ha a "Beállítások" oszlopban "IGEN, NEM" értékek láthatók, az "IGEN" az elem jelölőnégyzetének kipipálásával, a "NEM" pedig az üres jelölőnégyzettel választható ki.

Alapértelmezett beállítások

Megnevezés	Beállítások	Leírás
Tesztoldal nyomtatásának tiltása	IGEN, NEM	Ez a beállítás a tesztoldal nyomtatásának letiltására használható.
Alapbeállítások megvált. letiltása	IGEN, NEM	Ez a beállítás az alapbeállítások megváltoztatásának letiltására használható.

Interfész beállítások

Megnevezés	Beállítások	Leírás
I/O Időtűllépés	1- 60 - 999 (mp.)	Ha nyomtatási feladat fogadása során az itt beállított idő elteltével nem érkezik meg a maradék adat, a kapcsolat megszakad, és elkezdődik a következő nyomtatási feladat.
Port Kapcsolási Módszer	Kapcsolás A Feladat Végén, Kapcsolás Az I/O Időtűllépés Után	Kiválaszthatja a hálózati csatlakozó kapcsolási módszerét.

E-MAIL ÁLLAPOT ÉS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSOK

Ezekkel a funkciókkal a gép használatával (nyomatok száma, másolatok száma, stb.) és a hibaállapotokkal (adagolási hiba, papír- és festékhány stb.) kapcsolatban küldhet információt a gép rendszergazdájának vagy forgalmazójának e-mail formájában.

INFORMÁCIÓK BEÁLLÍTÁSA

Az állapot és riasztás e-mail funkciókhoz szükséges gép-azonosítási információt az "Információk beállítása" képernyőn konfigurálhatja. A beírt információ az állapot és riasztás e-mail üzenetek részét képezi.

1 Kattintson a [Információ] pontra a menükeretben.

Megjelenik az "Információk beállítása" képernyő.

2 Írja be a gép-információt.

Bvebb információért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

SMTP BEÁLLÍTÁS

Az állapot és riasztás e-mail funkciók az SMTP-t (Simple Mail Transport Protocol) használják az e-mail küldéshez. A következő műveletekkel beállíthatja az e-mail környezetet. Ezeket célszerű a rendszergazdának elvégeznie, vagy olyasvalakinek, aki ért a hálózatokhoz.

1 Kattintson a [Szervizek] lehetőségre a menükeretben.

Megjelenik a "Szervizek Beállítása" képernyő.

2 Kattintson az [SMTP]-re.

3 Írja be az e-mail környezet beállításához szükséges információt.

Bővebb információért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

4 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

ÁLLAPOTÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA

Az állapotüzenet funkció segítségével a megadott ütemterv szerint aktuális információt küldhet, így a másolatok, nyomatok és az összes kiadott oldal számát is. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

Az állapotüzenet beállításához tegye az alábbiakat.

1 Kattintson a [Állapotüzenet] pontra a menükeretben.

Megjelenik a "Állapotüzenetek beállítása" képernyő.

2 Írja be a szükséges információt, így a rendeltetési helyeket és az időzítést is.

Bővebb információért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

Az E-mail állapot beállítások megadását követően a gép meghatározott időközönként elküldi a nyomtató információt a megadott e-mail címekre.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően lép ki a böngészőből, a beállítások elvesznek. A nyomtatóinformáció azonnali elküldéséhez a megadott e-mail címre, kattintson a [Elküldés most] gombra.

RIASZTÁSI ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA

A riasztási üzenet funkció segítségével problémák, pl. üres festékkazetta és papírtálca, vagy adagolási hibák felmerülésekor riasztási üzeneteket küldhet a megadott rendeltetési helyekre. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

A riasztási üzenet beállításához tegye az alábbiakat.

1 Kattintson az [Riasztási üzenet] pontra a menükeretben.

Megjelenik az "Riasztási üzenetek beállítása" képernyő.

2 Írja be a rendeltetési hely címét.

Bővebb információért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

E paraméterek beállítását követően az adott események bekövetkezésekor a gép e-mail üzenetet küld a megadott címekre. Az események magyarázatát lásd alább.

(Példa)

Papírelakadás: Papírelakadás történt.

Kevés a festék: Kevés a festék.

Elfogyott a festék: Tegyen a gépbe festékkazettát.

Elfogyott a papír: Tegyen a gépbe papírt.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően lép ki a böngészőből, a beállítások elvesznek.

A LAPOLVASÓ FUNKCIÓKRÓL

A gép lapolvasó funkciójának segítségével egy dokumentumból vagy képből képfájl hozhat létre. A következő lapolvasó technikák közül választhat.




1. Lapolvasás TWAIN-megfelelőségű vagy WIA-megfelelőségű eszközökről

A számítógépre telepített képolvasó meghajtó lehetővé teszi, hogy a gép lapolvasó funkcióját TWAIN-megfelelőségű vagy WIA-megfelelőségű alkalmazásokkal használja.

Ha a gépet hálózati bővítő készlet használja, a "SHARP MFP TWAIN AB"-t telepítheti a számítógépére.

További információkat a lapolvasás TWAIN-megfelelőségű vagy WIA-megfelelőségű eszközökről a gép Használati utasítás talál.

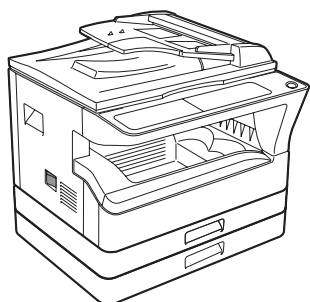

2. Lapolvasás a gépről a segítségével Button Manager

Button Manager egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi a gép lapolvasó funkciójának használatát.

Ha a gépet hálózati bővítő készlet használja, a "Sharp Button Manager AB"-t telepítheti a számítógépére. Normál esetben a telepítést követően a Button Manager Windows operációs rendszeren a háttérben fut.

Button Manager segítségével öt különböző lapolvasási beállítást hozhat létre a gép lapolvasási menüjeként. (A gyári alapértelmezett beállításokért lásd ["Button Manager lapolvasási menü"](#) (50. o.).)

További információkat a Button Manager-ről és a beállítások megváltoztatásáról a gép Használati utasítás talál.



3. A beolvasott kép USB memóriára küldése

A gépen telepített USB memóriára küldhető a beolvasott kép. A kézikönyvben, ezt **"USB Memória Beolvasás"**-nek hívják.

További információkért az USB Memória Beolvasás-ról lásd:

["USB MEMÓRIA BEOLVASÁS"](#) (51. o.).

Button Manager lapolvasási menü

Kijelzés/Button Manager menü	Az elinduló alkalmazás
SC1:	Sharpdesk
SC2:	Email
SC3:	OCR
SC4:	Microsoft Word
SC5:	Archiválás

USB MEMÓRIA BEOLVASÁS

AZ USB MEMÓRIA BEOLVASÁS ALAPVETŐ BEÁLLÍTÁSAI (A RENDSZERGAZDÁNAK)

Az USB Memória Beolvasás funkció használatához a Weboldal beállítása szükséges.

Kattintson a [Hálózati lapolvasás] (o.43) opcióra a menükeretben és adja meg a szükséges beállításokat. A kijelző eléréséhez jelszó szükséges. (o.44) Ezeket a beállításokat csak a hálózati rendszergazda adhatja meg. Ha külön magyarázatot szeretne minden egyes elemről, kattintson a [Súgó] gombra a menükeretben.

1 Kattintson a [Hálózati lapolvasás] opcióra a menükeretben.

Képküldés-kezelés

- **Hálózati lapolvasás**

Megjelenik a Hálózati lapolvasás beállítása oldal.

2 Válassza a "USB Memória Beolvasás" lehetőséget.

A "Lapolvasás engedélyezése a következő helyre:" mezőben kattintson a jelölőnégyzetre, hogy megjelenjen a kiválasztást jelző pipa.

3 Válassza ki azt a módszert, amellyel a beolvasott kép fájlnevét kiosztja.

Válassza ki azt a módszert, amellyel a beolvasott kép fájlnevét kiosztja. A "Fájl elnevezés" opciónál kattintson azokra az elemekre, amelyeket a fájlok nevében használni kíván. A "Dátum & Időpont" már előre kiválasztásra kerül.



Ha több képet is küldeni szeretne, akkor ajánlatos az "Egyedi azonosító" kiválasztása, így elkerülheti, hogy több fájlt is ugyanazzal a névvel küldjön el, ami azt eredményezné, hogy minden soron következő fájl felülírná az előtte lévő.

4 Kattintson a [Benyújtás]-re.


Miután megadta a beállításokat győződjön meg arról, hogy rákattintott a [Benyújtás]-re, hogy el is tárolja azokat.

A USB MEMÓRIA BEOLVASÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

A beolvasott képeket kereskedelmi forgalomban kapható USB eszközre is elküldheti, ha csatlakoztatja a gép hátoldalán található hálózati bővítő készlet.


- 1 Csatlakoztassa az USB memóriát a hálózati bővítő készlet található USB csatlakozón keresztül.**

- 2 Nyomja meg a [BEOLVASÁS] billentyűt ().**

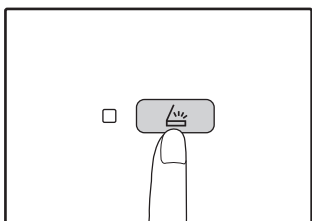


- 3 Helyezze a beolvasni kívánt eredeti(ke)t a dokumentum üvegre/SPF/RSPF.**

Lapolvasás a dokumentum üvegről

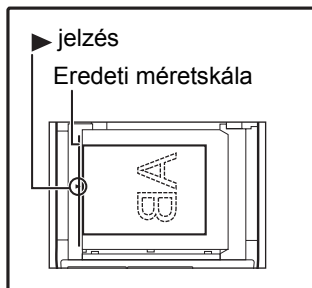


Helyezze az eredetit fejjel lefelé a dokumentum üvegre. Igazítsa az eredetit az eredeti méretskálaéhoz, hogy a központi jelölés középre essen (►).

Lapolvasás SPF/RSPF-ről

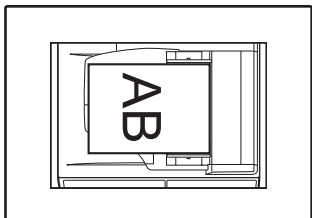

Helyezze az eredeti(ke)t fejjel lefelé a dokumentum adagolótálcájába.

- 4 Nyomja meg az [USB MEMÓRIA BEOLVASÁS] billentyűt ().**

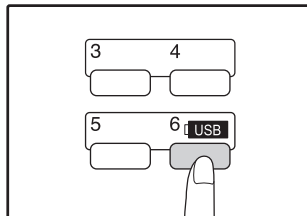

"USB" megjelenik a kijelzőn és a START jelző világítani fog.

- 5 A lapolvasás elkezéséhez nyomja meg a [START] billentyűt ().**

Miközben az eredeti az USB memóriára lesz beolvasva, a kijelző villogni kezd, és a START jelző elalszik.

Miután befejezte a lapolvasást, a kijelző is abbahagyja a villogást és a START jelző újra világítani fog.

A gép készen áll a következő beolvasás elindítására.




- Nyomja meg a [TÖRLÉS] () vagy a [TÖRLÉS MINDENT] () gombot, hogy megszakítsa a beolvasást. A [TÖRLÉS MINDENT] gomb () megnyomásával a beolvasási munka és a lapolvasó beállítások az USB Memória Beolvasás-nél törlésre kerülnek.
- A [TÖRLÉS MINDENT] gomb () megnyomásával vagy az USB Memória Beolvasás módban más funkcióra lépéssel a gép visszaáll a kezdeti beállításokra.
- Ha érvénytelen billentyűt nyom le hangjelzés hallható.

A lapolvasó beállításainak megváltoztatása

Ha szeretné megváltoztatni a lapolvasó beállításait kövesse a lenti eljárást, miután végrehajtotta a 3. lépést.

A beolvasás fényerejének megváltoztatása

A fényerő világosításához, illetve sötétítéséhez nyomja meg a [Világos] () vagy a [Sötét] () gombot.

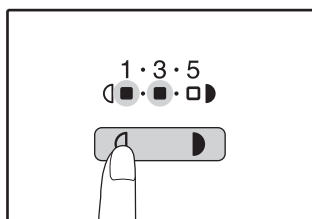

- Öt fényerő fokozat van, amelyet három kijelző mutat.
- Ha 2 vagy 4-es fényerőt választja, a két kijelző egyszerre világít.

A fényerő és a kijelzők a következők lehetnek.

Ha az 1 szintet választja:   

Ha az 2 szintet választja:   

Ha a 3 szintet választja*:   


Ha a 4 szintet választja:   

Ha az 5 szintet választja:   

*Gyári beállítás

Az eredeti méret kiválasztásához

Nyomja meg az [EREDETI] gombot () és válassza az eredeti méretet.

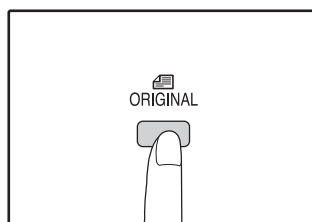

Lapolvasás a dokumentum üvegről:


A gyári alapbeállítás A3.

Lapolvasás SPF/RSPF-ről:

A gyári alapbeállítás arra a méretre van beállítva, amelyet az eredeti méretskála detektált.

Az eredeti kétoldalas beolvasása

A kétoldalas lapolvasás elkezdéséhez nyomja meg az [MÁSOLANDÓ EREDETI] billentyűt.

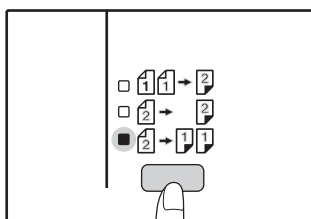

Győződjön meg arról, hogy a kijelző világít.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha bármilyen probléma vagy kérdés merülne fel, először a következő információk segítségével próbálja megoldani a helyzetet még mielőtt felvenné a kapcsolatot a SHARP forgalmazójával.

A géppel kapcsolatos olyan jellegű problémákról, mint a kifogyott papír vagy adagolási hibák, a gép Használati utasítás olvashat.

Ötletek a csatlakozások ellenőrzéséhez

■ Olyan portot használ, ami a Standard TCP/IP Port opcióval lett létrehozva?

Ha olyan portot használ, ami a Standard TCP/IP Port opcióval lett létrehozva, előfordulhat, hogy a nyomtatás nem megfelelően megy végbe, ha az "SNMP állapot engedélyezve" be lett jelölve a nyomtató meghajtó port beállításokban. Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságokat, és klikkeljen a "Port konfigurálása" gombra a "Portok" fülön. A megjelenő ablakban ellenőrizze, hogy az "SNMP állapot engedélyezve" jelölőnégyzet ne legyen bejelölve.

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
Nem tud hálózathoz csatlakozni.	A LAN-kábel nincs csatlakoztatva. → Győződjön meg arról, hogy a LAN-kábel stabilan csatlakozik-e a hálózati bővítő készlet és a számítógép csatlakozóihoz.	13
	A gépet nem ugyanazon a hálózaton történő használatra állította be, mint a számítógépet. → A gép nem használható, ha nem ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a számítógép, vagy nem állította be a hálózaton történő használatra. További információt a hálózati rendszergazdájától kaphat.	–
A nyomtatási munkákat nem fogadja. (Az ON LINE jelző nem villog.)	A gép offline módban van. → Az ON LINE jelző bekapcsolásához nyomja meg az [ON LINE] gombot ().	19
	A gépet nem választotta ki helyesen az aktuális nyomtatási feladatot küldő alkalmazásban. → Ha a "Nyomtatás" lehetőséget választja az alkalmazásokban található "Fájl" menüből, győződjön meg arról, hogy a "SHARP AR-XXXX" (ahol az XXXX a gép modellneve) nyomtatót választotta a megjelenő "Nyomtatás" párbeszédablakban.	–
	Másolási vagy lapbeolvasási munka zajlik. → Várja meg míg a másolási vagy lapbeolvasási munka befejeződik.	–
	A nyomtatómeghajtó nem megfelelően lett telepítve. → Telepítse a megfelelő nyomtatómeghajtót.	10
	Nem megfelelő a port beállítása. → A nyomtatás nem lehetséges, ha a nyomtatómeghajtó port beállítása helytelen. Állítsa be helyesen a portot.	15
Nem történik nyomtatás. (ON LINE jelző villog.)	Nincs papír a megadott papírtálcában. → Helyezzen papírt a tálcába.	Használati utasítás

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
Míg a közlemény oldal (UP-001) ki lett nyomtatva, az összes nyomtatási adat nem.	Az elküldött nyomtatási feladat több adatot tartalmaz, mint amennyi a készülék nyomtatási memóriájában tárolható. → A nyomtatómeghajtó beállítási képernyő "Konfiguráció" címkéjén tiltsa le a ROMP funkciót. Ha szüksége van a ROMP funkcióra, ossza a nyomtatási adatokat kettő vagy több nyomtatási munkára. → A nyomtatási funkcióhoz kiosztott memória a rendszerbeállításokban módosítható "Nyomtatási módhoz rendelt memória".	18 Használati utasítás
A nyomtatás lassú.	Egyidejűleg kettő vagy több szoftveralkalmazás van használatban. → Kezdje el a nyomtatást, miután kilépett minden használaton kívüli szoftveralkalmazásból.	–
A nyomtatott kép világos és nem egyenletes.	A papír úgy lett betöltve, hogy a nyomtatás a papír hátoldalára történik. → Néhány papírtípusnak van külön elő- és hátoldala. Ha a papír úgy van betöltve, hogy a nyomtatás a papír hátoldalára történik, a festék nem tapad megfelelően a papírra, és a kép minősége rossz lesz.	Használati utasítás
A nyomtatott kép koszos.	A használt papír kívül esik a megadott méret- és súlytartományon. → A megadott tartományokon belüli másolópapírt használjon.	Használati utasítás
	A papír gyűrött vagy nedves. → Ne használjon gyűrött- vagy krepp papírt. Cserélje nyomtatópapírra. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a papírt a papírtálcából, és sötét helyen, zacskóban tárolja a nedvesség felszívásának megelőzése érdekében.	Használati utasítás
	Nem adott meg elegendő margót az alkalmazás papírbeállításánál. → A papír teteje és alja koszos lehet, ha a margókat az előírt nyomtatási minőség területén kívülre állítja be. → Állítsa a margókat a szoftveralkalmazásban az előírt nyomtatási minőség területén belülre.	– –
A nyomtatott kép ferde vagy túlfut a papíron.	A nyomtatómeghajtóban beállított papírméret eltér a papírtálcába betöltött papír méretétől. → Ellenőrizze, hogy a "Papírméret" beállítás megfelel-e a tálcába adagolt papír méretének. Ha a "Papírmérethez igazítás" beállítást választotta ki, ellenőrizze, hogy a legördülő menüben kiválasztott papírméret megegyezik-e a papírtálcába töltött papír méretével.	–
	Nem megfelelő a dokumentum beállításának tájolása. → Kattintson a nyomtatómeghajtó beállítási képernyőjén a "Fő" címkére és ellenőrizze, hogy az "Képtájolás" beállítás a követelményeknek megfelelő-e.	–
	A papír nincs jól betöltve. → Ellenőrizze, hogy a papír helyesen van betöltve.	Használati utasítás
	Nem adta meg pontosan a margókat az alkalmazásban. → Ellenőrizze az alkalmazás papírméret- és margóbeállításait. Ellenőrizze azt is, hogy a nyomtatási beállításokat a papírméretnek megfelelően adta-e meg.	–
A beolvasott kép levágott.	A kiválasztott "Lapolvasási méret" kisebb, mint a beolvasásra szánt eredeti. → Igazítsa a lapolvasási méretet az eredetihez és győződjön meg arról, hogy megfelelő tájolással helyezte be az eredetit. → Ha szándékosan adott meg az eredetinél kisebb méretet, a beolvasásra szánt eredeti elhelyezésénél ezt vegye figyelembe. Például, ha az aktuális méret A4 és a méret beállításánál a B5 lehetőséget adja meg, úgy helyezze el a beolvasni kívánt részt, hogy az a B5 bal oldali területére essen, az üveg közepén.	–

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A beolvasott képadat nem nyitható meg.	A megjelenítő program nem támogatja a beolvasott képadat formátumát. → A beolvasott kép PDF formátumban jelenik meg. → A kép PDF formátumban történő olvasásához az Adobe Systems Incorporated Acrobat Reader vagy Adobe Reader programja szükséges. Ha egyik program sincs a gépjére telepítve, a következő URL-ről töltheti le: http://www.adobe.com/	–
Az átvitel hosszú ideig tart.	Ha nagy mennyiségű a képinformáció és az adatfájl is nagyméretű, az átvitel hosszú ideig tarthat.	–
A START jelző az USB Memória Beolvasás módban nem világít.	Az USB memóriát nem ismerte fel a gép vagy nem is csatlakoztatta, illetve valamilyen más, nem USB eszközt csatlakoztatott az USB porthoz. → Ellenőrizze a hálózati bővítő készlet USB portját.	–
USB Memória Beolvasás során "ERR" jelzés látható a kijelzőn.	Valamilyen más, nem USB eszközt csatlakoztatott az USB porthoz, az USB memória írásvédett, vagy USB Memória Beolvasás során le lett választva. → Ellenőrizze az USB memória eszközt és használja megfelelően.	–
USB Memória Beolvasás során "FLL" jelzés látható a kijelzőn.	Az USB eszköz memóriája megtelt. → Használjon elegendő memóriával rendelkező USB eszközt.	–

A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA

Mikor el szeretne távolítani egy meghajtót vagy segédprogramokat, kövesse az alábbi lépéseket:

1 **Klikkeljen a "Start" gombra, majd klikkeljen a "Vezérlőpult" elemre.**

- Windows XP esetén klikkeljen a "start" gombra és klikkeljen a "Vezérlőpult" elemre.
- Windows 2000 esetén klikkeljen a "Start" gombra, válassza a "Beállítások" elemet, majd klikkeljen a "Vezérlőpult" elemre.

2 **Kattintson a "Program eltávolítása" elemre.**

- Windows XP esetén klikkeljen a "Programok hozzáadása/Eltávolítása" elemre.
- Windows 2000 esetén duplán klikkeljen a "Programok hozzáadása/Eltávolítása" ikonra.

3 **Válassza ki azt a meghajtót vagy eszközt, amelyet el kíván távolítani a listáról, majd kattintson a megfelelő gombra az eltávolításához.**

További információkért olvassa el az operációs rendszer kezelési útmutatóját vagy Súgó fájljait.

4 **Indítsa újra a számítógépet.**

Az áramellátás, áramfogyasztás, méretek, súly és a gép egyéb általános specifikációit megtalálja a gép Használati utasítás.

HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KÉSZLET SPECIFIKÁCIÓK

Memória	256 MB
Emuláció	PCL6
Csatlakozó	10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Full Speed / Hi Speed kompatibilis csatlakozó)

NYOMTATÓ SPECIFIKÁCIÓK

Nyomtatási sebesség	A nyomtatási sebesség a gép specifikációin alapul.
Felbontás	600 dpi / 300 dpi
Hálózati bővítő készlet memória	256 MB
Emuláció	PCL6
Telepített betűtípusok	PCL6 kompatibilis: 80 outline és 1 bitmap betűtípus
Csatlakozó	10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Full Speed / Hi Speed kompatibilis csatlakozó)



- A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a SHARP fenntartja magának a jogot arra, hogy a termék megjelenését és specifikációját előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A teljesítmény specifikációnál megjelölt adatok névleges értékei a működési egységeknek. Az egyes egységek eltérhetnek ezektől az értékektől.
- A gép fejlesztése miatt lehetséges, hogy némi eltérés tapasztalható a gép, valamint az illusztrációk és tartalom között.

LAPOLVASÓ SPECIFIKÁCIÓK

USB MEMÓRIA BEOLVASÁS

Fájlformátum	Fájltípus: PDF
Beolvasási színek	Színes
Felbontás	300 dpi
Eszköz	USB memória
Csatlakozó	USB 2.0 (Full-Speed/Hi-Speed kompatibilis csatlakozó)
Papírméret	A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3

TWAIN/BUTTON MANAGER BEOLVASÓ

Típus	Síkágyas lapolvasó
Lapolvasási módszer	Dokumentum üveg/SPF/RSPF
Fényforrás	Hideg katódos fluoreszcens lámpa
Felbontás	Gyárilag alapértelmezett: 150 dpi Beállítási tartomány: 50 dpi - 9600 dpi
Eredeti típusok:	Lapok, bekötött dokumentumok
Hasznos lapolvasási terület	Kb. 297 mm (Hosszúság) × 431 mm (Szélesség)
Lapolvasási sebesség	1,44 msec/sor (Színes), 0,48 msec/sor (Szürkeárnyaltos/Fekete fehér)
Bemenő adatok	1 bit vagy 12 bit
Kimenő adatok	1 bit vagy 8 bit
Beolvasási színek	Fekete és fehér 2 értékes, Szürkeárnyaltos, Színes
Protokoll	TWAIN, WIA (Windows XP/Vista/7), STI
Csatlakozó	USB 2.0 (Full-Speed/Hi-Speed kompatibilis csatlakozó)
Színek elhagyása	Nem
Támogatott operációs rendszerek	Windows 2000/XP/Vista/7
Üres tér	Max. 2,5 mm (vezető és követő szélek) Max. 3,0 mm (többi szélel összesen)
Csatlakozókábelek	[USB kábel] Árnyékolt csavart érpáras kábel (max. hosszúság 3 m, USB 2.0 támogatása szükséges) Kérjük kereskedelmi forgalomban kapható USB kábelt vásároljon.
Lapbeolvasó tulajdonságok	Button Manager



- A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a SHARP fenntartja magának a jogot arra, hogy a termék megjelenését és specifikációját előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A teljesítmény specifikációnál megjelölt adatok névleges értékei a működési egységeknek. Az egyes egységek eltérhetnek ezektől az értékektől.
- A gép fejlesztése miatt lehetséges, hogy némi eltérés tapasztalható a gép, valamint az illusztrációk és tartalom között.

A NYOMTATÓMEGHAJTÓ SPECIFIKÁCIÓI

Funkció			PCL6
Gyakran használt funkciók	Másolatok száma		1-999
	Nyomtatás tájolása		Igen
	Kétoldalas nyomtatás		Igen
	Fűzési mód		Könyv/Tabló
	Brosúra stílus		Igen
	Több képes	Szám	2, 4, 6, 8, 9, 16
		Sorrend	Választható
		Szegély	Igen/Nem
Papír	Papírméret		Igen
	Egyedi papírméret		1 méret
	Forrás kiválasztása		Igen
	Borító beállításai		Igen
Ábrák	Felbontás		600/300 dpi
	Grafikus mód		Igen
	Oldalhoz igazítás		Igen
Betűtípusok	Rezidens betűtípusok		80 betűtípus
	Választható betűtípus-letöltés		bitmap, TrueType, Ábrák
Egyéb funkciók	Automatikus konfigurációs beállítások		Igen
	ROP		Igen
	Átfedés		Igen
	Másfajta papír		Igen
	Lapösszefésülés		Igen
	Vízjel		Igen

SHARP®
SHARP CORPORATION