

RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK ÚTMUTATÓJA

LÉZER NYOMTATÓ

Ez a kézikönyv a gép rendszergazdája által használt beállításokat írja le.

Oldal

• A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK CÉLJA	1
• A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK LISTÁJA	3
• A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA	4
• ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK	7
• MÁSOLÁSI BEÁLLÍTÁSOK	16
• DOKUMENTUMTÁROLÁSI BEÁLLÍTÁSOK	18
• A RENDSZERGAZDA SZÁMÁRA	22

Ismerkedjen meg alaposan ezzel az útmutatóval, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a terméket.

A termék telepítése előtt olvassa el a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" telepítési követelményekről és figyelmeztetésekről szóló szakaszát.

Tartsa kéznél az összes használati utasítást a tájékozódás érdekében, így ezt az útmutatót, a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" címűt és bármely telepített opcionális felszerelés használati utasítását.

● A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK CÉLJA.....	1
● A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK LISTÁJA	3
● A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA	4
● ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK.....	7
● MÁSOLÁSI BEÁLLÍTÁSOK	16
● DOKUMENTUMTÁROLÁSI BEÁLLÍTÁSOK.....	18
● A RENDSZERGAZDA SZÁMÁRA	22

A termékfejlesztés és a módosítások következtében a kézikönyvben szereplő kijelző képmozók, üzenetek és gombnevek eltérhetnek az aktuális gépen lévőktől

A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK CÉLJA

A rendszergazda beállításokat a gép rendszergazdája konfigurálja. Ezek a beállítások funkciók engedélyezésére vagy letiltására szolgálnak, hogy az Ön munkahelyi elvárásainak leginkább megfeleljenek.

Ez a használati utasítás a gép általános használatára, a másolás funkcióra és a dokumentum tárolás* funkcióra vonatkozó beállításokat mutatja be. A nyomtatás, fax, hálózati szkennel és Internet fax funkciókkal kapcsolatos rendszergazda beállításokat az alábbi használati utasításokban találja:

- Nyomtató Használati utasítás (nyomtatóhoz), 6. fejezet
- Fax Használati utasítás (faxhoz), 8. fejezet
- Hálózati szkennel / Internet fax Használati útmutató (képküldéshez), 8. fejezet

A rendszergazda jelszó, melyet a rendszergazda beállításokhoz való hozzáféréshez meg kell adnunk.

* Kizárólag az MX-M350N/MX-M450N típusokon használható, illetve, ha a gép a dokumentum tárolás funkcióval bővíttve lett.

Általános beállítások

Ezek a beállítások a számalapú kódos hozzáférés engedélyezésére, az energiafelhasználás beállítására, a gép és perifériáinak kezelésére, a hálózati csatlakozási mód meghatározására és a biztonsági paraméterek konfigurálására szolgálnak.

A kódos hozzáférési mód külön aktiválható a másolási, a nyomtatási, fax/Internet fax/hálózati szkennel és a dokumentum tárolás* funkciókhoz. Ha egy adott funkcióhoz be lett kapcsolva a kódos hozzáférés, a funkció használatához meg kell adni egy érvényes személyi kódot.

* Kizárólag az MX-M350N/MX-M450N típusokon használható, illetve, ha a gép a dokumentum tárolás funkcióval bővíttve lett.

Ha a kódos hozzáférési mód be lett állítva a nyomtatási funkcióhoz, a felhasználó számítógépén kell beütni a személyi kódot a nyomtatási parancs kiválasztásakor. (Az "Érvénytelen kódszámú feladatok törlése" funkció beállításaitól függően (8. oldal) egy feladat kinyomtatható helytelen személyi kód megadása esetén is.)

* A személyi kód egy ötjegyű szám. Legfeljebb 500 személyi kód készíthető.

Másolási beállítások

Ezek a beállítások használhatók arra, hogy a gyárilag beállított alapértelmezett másolási beállításokat a saját munkahelyi elvárásai szerint módosítsa.

Ha a kódos hozzáférés be van kapcsolva másolási funkció esetén,

- Másolat készítéséhez érvényes személyi kód megadása szükséges.
(Nem lehet másolni érvényes személyi kód beütése nélkül.)
- Az egyes személyi kódokhoz tartozó másolati példányszámokat a gép külön-külön számlálja. Ez lehetővé teszi a másológép használatának kódszámonkénti ellenőrzését. (A kódonkénti példányszámok összesíthetők.)
- Az egyes kódszámokon történő másolás példányszáma maximalizálható.

MEGJEGYZÉS

Szintén meg kell adni a személyi kódot, ha egy másolás során dokumentumiktatás funkcióval elmentett dokumentumot ki akarunk nyomtatni. (Nem lehet nyomtatni érvényes személyi kód megadása nélkül.) A kinyomtattott oldalak száma hozzáadódik a másolt oldalak példányszámához.

Dokumentumtárolási beállítások

Ezek a beállítások használhatók arra, hogy a gyárilag beállított alapértelmezett dokumentum tárolás funkcióra vonatkozó beállításokat a saját munkahelyi elvárásai szerint módosítsa.

Kizárólag az MX-M350N/MX-M450N típusokon használható, illetve, ha a gép a dokumentum tárolás funkcióval bővítve lett.

Ha a kódos hozzáférés be van kapcsolva a dokumentumiktatás funkcióhoz,

- Egy lapolvasással mentett kép kinyomtatásához személyi kód megadása szükséges.
(Nem lehet nyomtatni személyi kód megadása nélkül.)
- Az egyes kódok alatt kinyomtatott oldalak számát nyomon követi a gép. Így lehetővé válik az egyes kódokon történt dokumentumiktatási funkció használatának ellenőrzése (a gép követi a dokumentumiktatási példányszámot).
- A lapolvasással mentett képek nyomtatható oldalszámához maximum példányszámot is beállíthatunk.

Rendszergazda jelszó beállítása

A rendszergazda jelszó egy 5-jegyű szám, melyet a rendszergazda beállításokhoz való hozzáféréshez meg kell adnunk. A gép rendszergazdájának meg kell változtatnia a gyárilag beállított rendszergazda jelszót egy új 5-jegyű számra. Fontos, hogy megjegyezze az új rendszergazda jelszót, mivel minden alkalommal meg kell adnia, amikor az elkövetkezendőkben a rendszergazda beállításokat használja. (Csak egy rendszergazda jelszó állítható be.)

A rendszergazda jelszó gyárilag "00000"-ra van állítva.

A rendszergazda jelszó megváltoztatásához lapozzon "A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA" részhez a 4. oldalra.

A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK LISTÁJA

A gép általános használatához, a másolás funkcióhoz és a dokumentum tárolás funkcióhoz tartozó beállítások az alábbi listában találhatók. Az ezekhez a beállításokhoz való hozzáféréshez meg kell adni a rendszergazda jelszót.

MEGJEGYZÉS

Az elérhető rendszergazda beállítások a telepített kiegészítő berendezésektől függően változhatnak.

● Általános beállítások

Beállítások neve	Oldal
Kódos hozzáférés	
Kódos hozzáférés	7
Összes oldalak száma személyi kódonként	7
Személyi kód nullázása	8
Személyi határérték beállítása	8
Személyi kód ellenőrzése	8
Személyi kód biztonsága	8
Érvénytelen kódszámú feladatok törlése	8
Adja meg az azonosító számot Sharp OSA módban	8
Munkanapló kezelése	
Munkanapló összes adatának törlése	9
Energiatakarékos	
Festéktakarékosság üzemmódban nyomtatás	9
Festéktakarékosság üzemmódban másolás	9
Automatikus kikapcsolás	9
Automatikus kikapcsolás időzítő	9
Előfűtés üzemmód beállítása	9
Kezelési beállítások	
Gombérintés hangjelzés	10
Alapállapotba helyezés beállítása	10
Feladat prioritás művelet beállítása	10
Üzenet megjelenítési idő beállítása	10
Bypass nyomtatás letiltása	10
Kijelző nyelvének beállítása	10
Gombvezérlés beállítása	10
A megjelenítési sorrend módosításának tiltása	11
Óra beállításának letiltása	11
Eszköz meghatározása	
Eredeti méret észlelés beállítása	11
Eredeti adagoló letiltása	11
Duplex letiltása	11
Tűző letiltása	11
Lyukasztás letiltása	11
Opcionális papírfiók letiltása	11
Finisher letiltása	11
Címezhető tálca letiltása	11
Borító/beszúrás üzemmód letiltása	11
Gerinctűzés helyének állítása	12
Nagy sebességű lerakás	12
Oldal elforgatása	12
Automatikus papírválasztás beállítása	12
Merevlemez optimalizálása	12
Hálózati beállítások	
IPv4 beállítások	13
IPv6 beállítások	13
TCP/IP engedélyezése	13
NetWare engedélyezése	13
EtherTalk engedélyezése	13
NetBEUI engedélyezése	13
NIC nullázás	13
Tandem beállítás	14
PING parancs	14
Biztonsági beállítások	
SSL beállítások	14

Lista nyomtatás 14

Sharp OSA beállítások	
Alapértelmezett kijelző beállítása	14
Külső fiók beállítás	14

Rendszergazda jelszó váltás. 14

Termékkulcs	
PS3 bővítő készlet	14
Hálózati szkennert készlet	14
Internet fax bővítőkészlet	15
E-mail riasztás és állapot	15
Hálózat-bővítési készlet	15
Adatbiztonsági készlet	15
Alkalmazás Integrációs Modul	15
Alkalmazási Kommunikációs Modul	15
Külső Elszámoló Modul	15
Sorozatszám	15

Beállítások inicializálása és/vagy tárolása	
Gyári beállítások visszaállítása	15
Jelenlegi konfiguráció tárolása	15
Konfiguráció visszaállítása	15

● Másolási beállítások

Beállítások neve	Oldal
Másolási beállítások	
Kezdőállapot beállítások	16
Megvilágítás beállítása	16
Elforgatásos másolás beállítása	16
Adjon hozzá vagy változtassa meg a külön beállított arányt.	16
600 x 600 dpi üzemmód az eredeti adagolóhoz	16
Gyors lapolvasás a dokumentum üvegről	16
Kezdeti margó eltolás beállítása	17
Törlési szélesség beállítása	17
Kartkép beállítások	17
Másolatok maximális számának beállítása	17
Feladat programok törlésének tiltása	17
Kézitálca letiltása duplex másolás alatt	17
Auto papírválasztás letiltása	17


● Dokumentumtárolási beállítások

Beállítások neve	Oldal
Dokumentumiktatási beállítások	
Alapértelmezett üzemmód beállítása	18
Megjelenített felhasználói nevek számának beállítása	18
Rendezési módszer beállítása	18
Dokumentum kimeneti opciók	18
Rendszergazda jogosultság beállítása	18
Alap kimeneti tálca	18
Összes gyors fájl törlése	18
Lapolvasás vége hangjelzés beállítása	19
Kezdeti felbontási beállítás	19
Expozíciós alapbeállítások	19
Kötegnyomtatási beállítások	19
Alapértelmezett kijelző beállítása	19


A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA

Az alábbiakban bemutatjuk a rendszergazda beállítások konfigurálásának folyamatát a "Rendszergazda jelszó váltás" példáján. Kövesse ugyanezeket a lépéseket a 7. oldaltól kezdődően bemutatott beállítások konfigurálásához.

1 Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

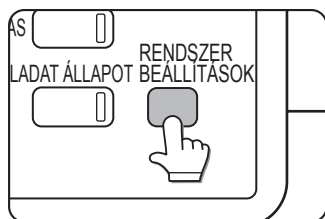

2 Nyomja meg a [RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

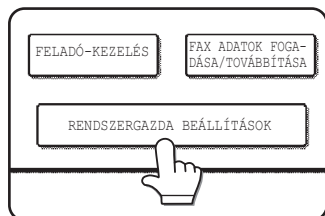


3 Használja a számgombokat az ötjegyű rendszergazda jelszó megadásához.



Minden számjegy megadásakor a kötőjel (-) a kijelzőn csillagra (*) változik. A kezelői kód gyári beállítása 00000.


4 Nyomja meg a [RENDSZERGAZDA JELSZÓ VÁLTÁS.] gombot.

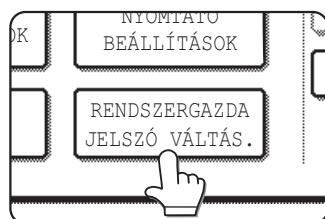

Ha egy másik rendszergazda beállítást kíván konfigurálni, ebben a lépésben válassza ki a kívánt beállítást.


Megjelenik a kiválasztott beállítás képernyője. Konfigurálja a beállítást a 7. oldalon kezdődő leírásnak megfelelően.

5 Használja a számgombokat az új ötjegyű rendszergazda jelszó megadásához.

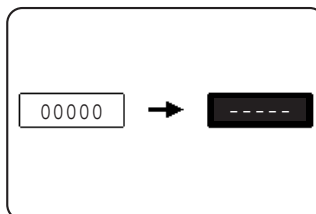


Olyan számot használjon rendszergazda jelszóként, amely még nem lett beállítva személyi kódként a kódos hozzáférés módban (olyan szám nem használható, amely személyi kódként már be lett állítva). A megadott szám lesz az új rendszergazda jelszó. Fontos, hogy megjegyezze ezt a számot

6 Nyomja meg az [OK] gombot. Visszatér a 4. lépés képernyőjére

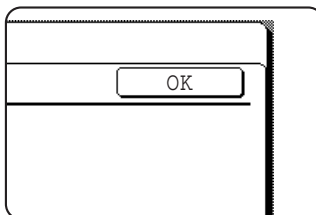

Ezzel befejeződött a rendszergazda jelszó megváltoztatásának műveletsora. Ha egy másik beállítást is konfigurálni kíván, nyomja meg a kívánt beállítás gombját a 4. lépés képernyőjén.



7 Nyomja meg a [KILÉPÉS] gombot.

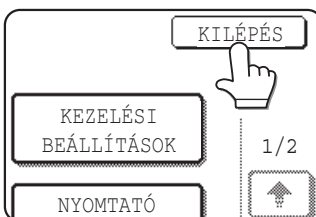

Kilép a rendszergazda beállításokból.

További információk a rendszergazda beállítások konfigurálásának gombhasználatához

Ezek a gombok és ez a kijelző a számértékek beírását igénylő beállítási ablakoknál áll rendelkezésre.

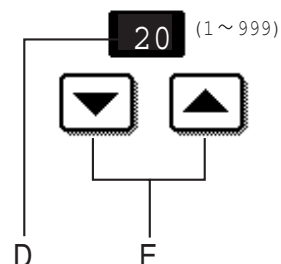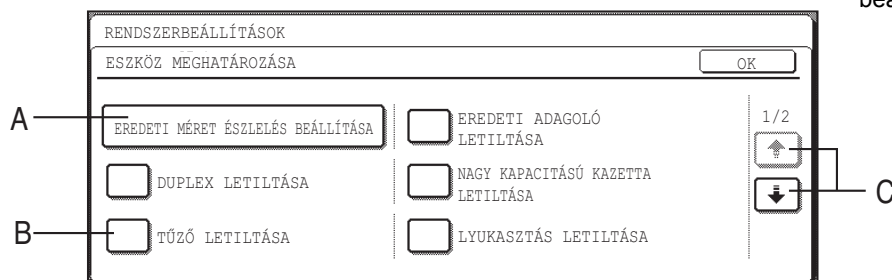


- A Amikor egy formában megjelenő gombot megnyomunk, annak a gombnak a képmegjelenése jelenik meg.
- B Mikor egy négyzet (☐) jelenik meg egy beállítás előtt, egy pipa (☒) jelenik meg benne, ha a négyzetet megnyomjuk. Ez jelzi, hogy a beállítás aktiválva van. Ha egy kipipált négyzet (☒) nyomunk meg, a pipa eltűnik (☐) és a beállítás inaktívvá válik.
- C Ha a beállítások a következő ablak(ok)ban folytatódnak, nyomja meg a és a gombokat az ablakok közti oda-vissza lépegetéshez. A kategória választási ablakhoz való visszatéréshez nyomja meg az [OK] gombot.
- D Az aktuálisan megadott számérték jelenik meg.
- E Számértékeket a és a gombok megnyomásával adhat meg.

Rendszergazda beállítások menü

A rendszergazda beállítások az alábbi menübe rendeződnek.

Lapozzon ehhez a menühöz, amikor engedélyezi vagy letiltja a következő oldalon kezdődően bemutatott beállításokat.

* Néhány elem további szintű beállításokat is tartalmaz.

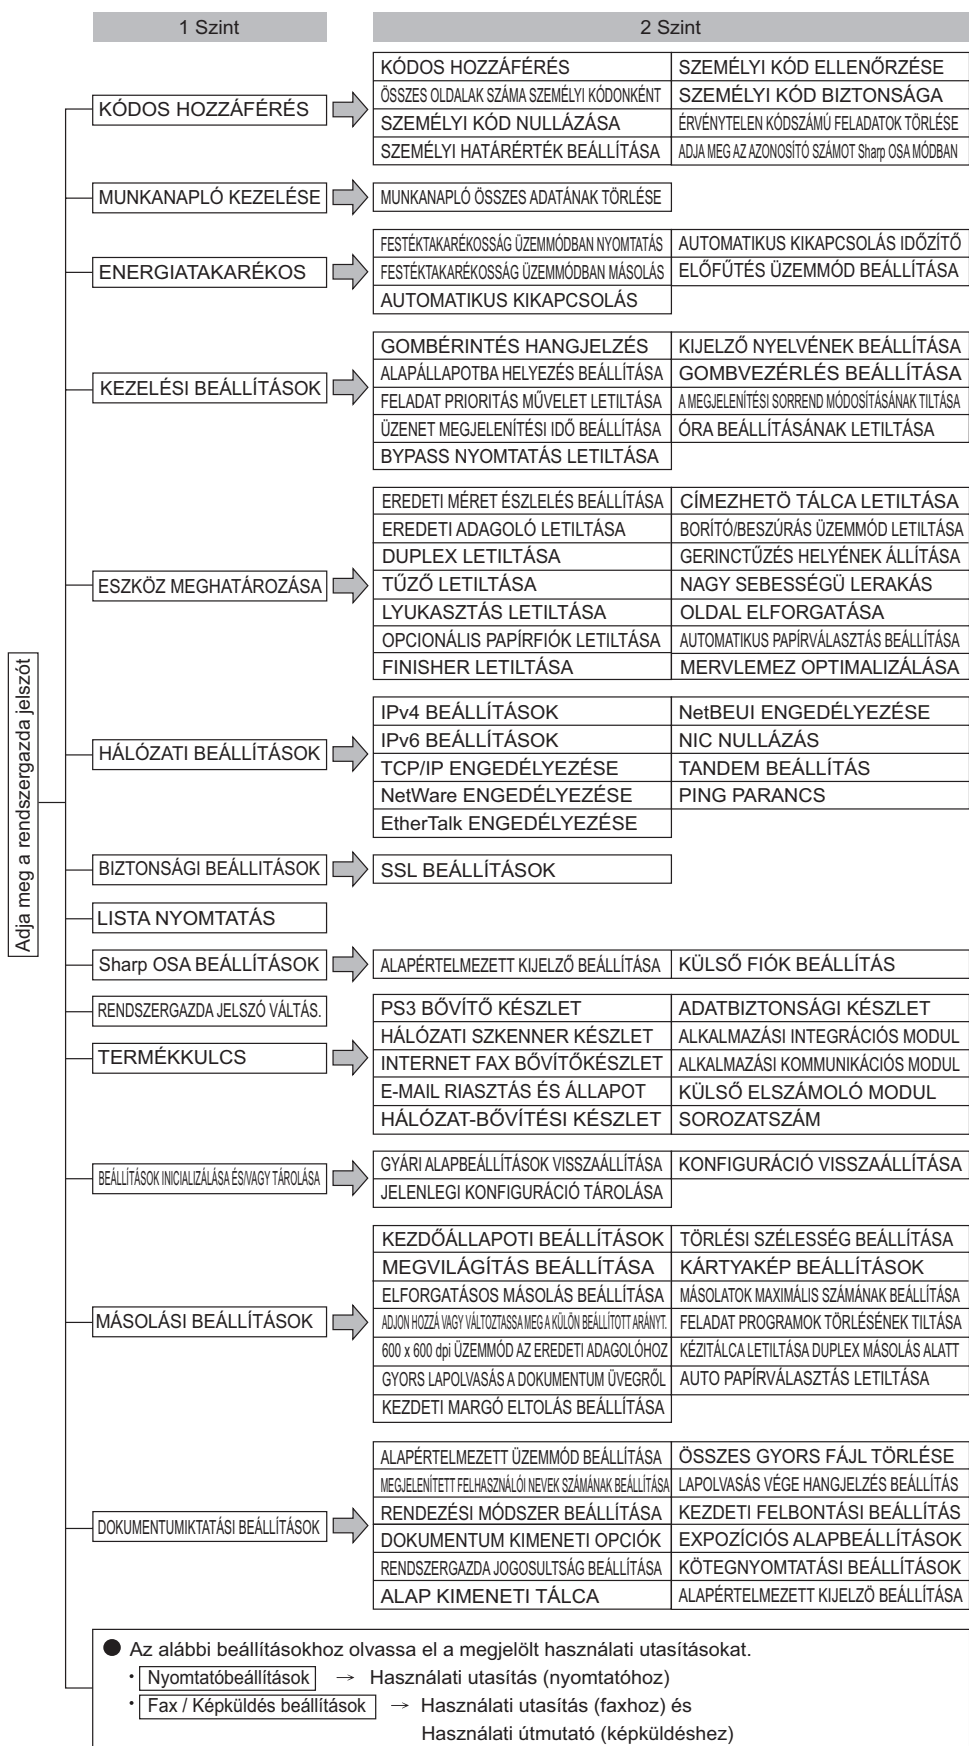

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK

Ebben a részben a gép általános használatához kapcsolódó rendszergazda beállításokat írjuk le.

Kódos hozzáférés

A "Kódos hozzáférés" az alábbi beállításokat tartalmazza.


- Kódos hozzáférés
- Összes oldalak száma személyi kódonként
- Személyi kód nullázása
- Személyi határérték beállítása
- Személyi kód ellenőrzése
- Személyi kód biztonsága
- Érvénytelen kódszámú feladatok törlése
- Adja meg az azonosító számot Sharp OSA módban

Kódos hozzáférés

Ha a KÓDOS HOZZÁFÉRÉS be van kapcsolva, a gép személyi kódonként számlálja a kinyomtatott oldalakat (legfeljebb 500 személyi kód készíthető). A példányszám a kijelzőn megjeleníthető. A gép használatához meg kell adni egy érvényes 5 jegyű személyi kódot.

Ez a funkció a gyári alapbeállítás szerint le van tiltva.

Nyomja meg a [KÓDOS HOZZÁFÉRÉS] gombot az alábbi képmegjelenítéséhez.

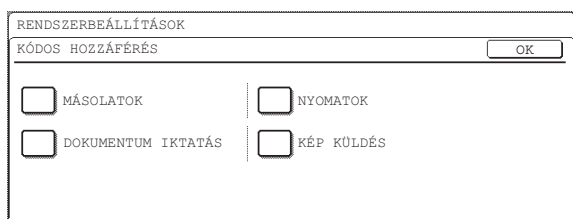

- A kódos hozzáférés azon funkcióknál van bekapcsolva, ahol pipa van a négyzetben. Ha le kell tiltania valamely funkciónál a kódos hozzáférést, nyomja meg a funkció négyzetét a pipa eltüntetéséhez.

MEGJEGYZÉS


A kódos hozzáférés bekapcsolásához programozzon be egy személyi kódot a "Személyi kód ellenőrzése" részben leírtak szerint (8. oldal).

Összes oldalak száma személyi kódonként

Ez a beállítás szolgál a kódonkénti összes nyomtatott oldalszám megjelenítésére vagy kinyomtatására. Az elakadt papírt nem számolja a gép.

A hálózati szkennер és a fax funkció használata esetén a továbbított oldalak száma is megjeleníthető vagy kinyomtatható. (Nyomja meg a [KÉP KÜLDÉS] gombot a képmegjelenítő közti váltáshoz.)

Nyomja meg az [ÖSSZES OLDALAK SZÁMA SZEMÉLYI KÓDONKÉNT] gombot az alábbi képmegjelenítéséhez.

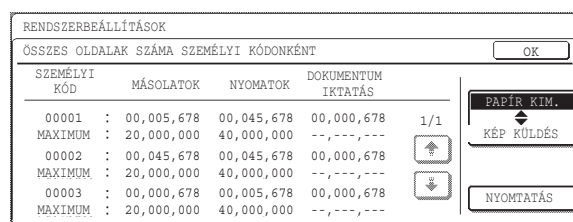

● Összes személyi kód nyomtatása

Nyomja meg a [NYOMTATÁS] gombot a személyi kódokhoz tartozó összes oldalszám kinyomtatásához. Ha megjelenik a [MÉGSEM] gomb, a nyomtatás törléséhez nyomja meg ezt a gombot.

● Kiválasztott kódok megjelenítése

Ha a megnézni kívánt személyi kód nem jelenik meg a képmegjelenítőben, nyomja meg a [↑] vagy [↓] gombot, amíg a kód megjelenik.

Személyi kód nullázása

Ez a beállítás szolgál az adott kódhoz tartozó nyomtatott vagy továbbított oldalak számlálójának lenullázására.

Nyomja meg a [SZEMÉLYI KÓD NULLÁZÁSA] gombot az alábbi képmegjelenítéséhez.

SZEMÉLYI KÓD	MÁSOLATOK	NYOMATOK	DOKUMENTUM IKTATÁS
00001	00,005,678	00,045,678	00,000,678
00002	00,045,678	00,045,678	00,000,678
00003	00,000,678	00,005,678	00,000,078

● A kódok egyenkénti nullázása

Nyomja meg annak a személyi kódnak a gombját, amelyet nullázni szeretne, majd válassza az [IGEN] gombot a megjelenő megerősítés képmegjelenítésében. Ha nem jelenik meg az Ön által nullázni kívánt személyi kód, nyomja meg a [↑] vagy [↓] gombot a képmegjelenítések közötti mozgáshoz, míg megjelenik a kívánt kód.

Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot.

● Az összes kód nullázása

Nyomja meg a [NULLÁZÁS] gombot, majd válassza az [IGEN] gombot a megjelenő megerősítés képmegjelenítésében. Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot.

Személyi határérték beállítása

Az elkészíthető másolati példányszám maximuma beállítható egyetlen kódhoz, vagy akár az összes kódhoz egyszerre. A megadható maximális korlát 99,999,999. Nyomja meg a [SZEMÉLYI HATÁRÉRTÉK BEÁLLÍTÁSA] gombot az alábbi beállítási képmegjelenítéséhez.

SZEMÉLYI KÓD	MÁSOLATOK	NYOMATOK	DOKUMENTUM IKTATÁS
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

● A másolati szám kódonkénti korlátozása

A számgombok segítségével adja meg a kívánt személyi kód számát, majd üsse be a másolás, nyomtatás és dokumentumiktatás funkciókhoz tartozó maximális példányszámot. Miután megadta az egyes korlátokat, nyomja meg a [BEVITEL] gombot. Ha végzett, nyomja meg a [KÉPKÜLDÉS] gombot, majd üsse be a maximális példányszámot a faxküldés, szkennelés és Internet-faxküldés funkciókhoz.

Ha olyan személyi kód számát adja meg, amelyhez már be lett állítva maximális példányszám, ez a példányszám megjelenik a korlát kijelzőjén. Nyomja meg a [C] gombot a korlát kötőjelekre (-) való megváltoztatásához, majd adja meg az új maximális példányszámot.

Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot a kilépéshez.

● Az összes kód másolati számának korlátozása

Nyomja meg a [ÖSSZ SZEM.] gombot. Megjelenik a [MIND] gomb a személyi kód beviteli képmegjelenítésében. A maximális példányszám beállítása az összes kódhoz ugyanolyan módon történik, mint a kódonkénti korlátozásnál.

Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot a kilépéshez.

Személyi kód ellenőrzése

Ez a beállítás szolgál a másolás és egyéb módokhoz használt személyi kódok beállítására, törlésére és megváltoztatására, valamint a beállított személyi kódok listájának kinyomtatására. Legfeljebb 500 kódszám állítható be.

● Minden személyi kód öt számjegyből áll. Ha befejezte egy személyi kód beállítását, folytathatja egy másik személyi kód beállításával.

● A személyi kódok törlésének két módja létezik: egyetlen személyi kód törlése, illetve az összes kód törlése egyszerre.

● Egy személyi kód módosításához adja meg a módosítani kívánt kódot, majd üsse be az új személyi kódot. Ha megváltoztatta a kódot, kiválaszthat egy következő módosítandó személyi kódot. A nem mentett személyi kódok módosítása nem rögzítődik.

Személyi kód biztonsága

Ez a beállítás a személyi kódok véletlenszerű próbálkozásának megakadályozására szolgál. Ha be van kapcsolva, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a személyi kód beütését letiltja a gép egy percre, ha háromszor egymás után érvénytelen személyi kód lett megadva.

Érvénytelen kódszámú feladatok törlése

Ha ez a beállítás és a kódos hozzáférés a nyomtatás funkcióhoz engedélyezve lett, érvényes személyi kód beütése nélkül nem lehet nyomtatási feladatot kinyomtatni. Ha ez a beállítás lett tiltva, a nyomtatás elkészül, és a nyomatok száma hozzáadódik az "EGYÉB" példányszámához.

Adja meg az azonosító számot Sharp OSA módban

Ha ez a négyzet ki lett jelölve, megjelenik a személyi kód beviteli képernyő a személyi kód megadásának lehetővé tételéhez minden alkalommal, amikor a felhasználó Sharp OSA módra vált.

A kódos hozzáférés használatához engedélyezze ezt.

Munkanapló kezelése

Munkanapló összes adatának törlése

A gép munkanaplót vezet az elvégzett feladatokról. A munkanaplóból ellenőrizhetjük a gép általános használatát. A munkanaplót átírhadjuk számítógépre CSV formátumban internetes böngésző segítségével. Ez a beállítás szolgál a munkanapló törlésére. Normál esetben nincs szükség erre a programra.


Energiatakarékos

Az "Energiatakarékos" üzemmód az alábbi négy beállítást kínálja az energiaköltség csökkentésére. Környezeti szempontból nézve, ez az üzemmód elősegíti a természeti források megőrzését, illetve a környezetszennyezés csökkentését is.

- Festéktakarékosság üzemmódban nyomtatás
- Festéktakarékosság üzemmódban másolás
- Automatikus kikapcsolás
- Automatikus kikapcsolás időzítő
- Előfűtés üzemmód beállítása

Festéktakarékosság üzemmódban nyomtatás

A festéktakarékos üzemmódban való nyomtatás csökkenti a festék felhasználást. Ha be van állítva ez a mód, az egybefüggő sötét területek félsötét tónussal nyomtatódnak. (Ez a beállítás csak akkor hatékony, ha nem használunk kijelölt nyomtató vezérlőt. Ha használjuk a kijelölt nyomtató vezérlőt, ennek a beállításai felülírják a festéktakarékos nyomtatás beállítások beállításait.)

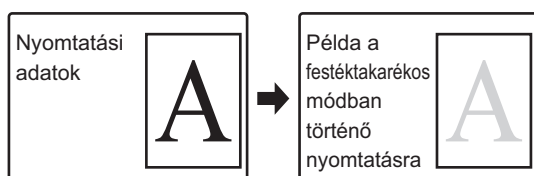

Festéktakarékosság üzemmódban másolás

Ez a beállítás szolgál arra, hogy másolás módban takarékoskodjon a festékkel. Ez a beállítás ugyanúgy működik, mint a festéktakarékos üzemmód a nyomtatás módban.

Automatikus kikapcsolás

Ha a gépet egy előre beállított ideig nem használjuk, bekapcsol az automatikus kikapcsolás program a maximális energia-megtakarítás érdekében.

Ez a funkció lehetővé teszi az energiaköltség csökkentését, ugyanakkor segíti a természeti erőforrások megőrzését, valamint a környezetszennyezés csökkentését.

Ez a beállítás be-, illetve kikapcsolható. A funkció letiltásához tüntesse el a pipát a négyzetből. Használja ezt a programot, ha azt szeretné, hogy az automatikus kikapcsolás ne működjön.

MEGJEGYZÉS

Ha szeretné, hogy az automatikus kikapcsolás a lehető legkevesebbszer kapcsoljon be, inkább próbálja meg meghosszabbítani a beállított időt, amely letelte után aktiválódik a program, minthogy teljesen kikapcsolja a funkciót. (Az időbeállítás az alábbi "AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ" beállítás módosítható.)

Automatikus kikapcsolás időzítő

Ezzel a programmal beállítható az idő, amely letelte után aktiválódik az automatikus kikapcsolás.

Az idő hossza legfeljebb 240 percre állítható egy perces léptetéssel.

MEGJEGYZÉS

- Javasoljuk, hogy a gép használati mintájának leginkább megfelelő időt állítsa be.
- Ez az időbeállítás nem érvényes, ha az automatikus kikapcsolás mód le lett tiltva az "Automatikus kikapcsolás" beállítás használatával.

Előfűtés üzemmód beállítása

Ha a nyomtatót nem használják a nyomtatás befejezése után az ebben a beállításban konfigurált időtartamig, a gép előfűtés üzemmódba lép. Ez a funkció csökkenti energiaköltségét, ugyanakkor segíti a természeti erőforrások megőrzését, valamint a környezetszennyezés csökkentését.

Válassza a nyomtató napi használati mintájának leginkább megfelelő beállítást.

Az idő maximum 240 percre állítható egy perces léptetéssel. (Az előfűtés üzemmódot nem lehet kikapcsolni.)


Kezelési beállítások

A "Kezelési beállítások" a gép alapvető működésével kapcsolatos, és az alábbi beállításból áll:

- Gombérintés hangjelzés
- Alapállapotba helyezés beállítása
- Feladat prioritás művelet letiltása
- Üzenet megjelenítési idő beállítása
- Bypass nyomtatás letiltása
- Kijelző nyelvének beállítása
- Gombvezérlés beállítása
- A megjelenítési sorrend módosításának tiltása
- Óra beállításának letiltása

Gombérintés hangjelzés

Ezzel a beállítással beállítható (vagy kikapcsolható) a gombok megérintésekor hallható hangjelzés hangereje. Másolási módban az arány beállításakor, vagy bármely módban a megvilágítás beállításakor az alapértékekhez háromszoros hangjelzést is rendelhet.

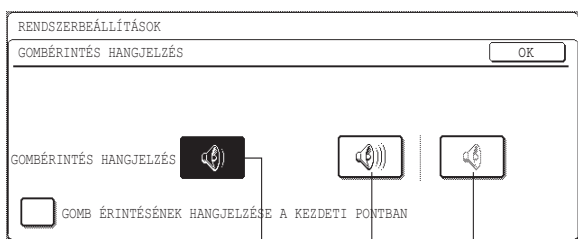

Hangerő: Alacsony Hangerő: Magas Kikapcsolva

A hangerő módosításához nyomja meg a kívánt hangerő gombját.

Ha kiválasztja a "GOMB ÉRINTÉSÉNEK HANGJELZÉSE A KEZDETI PONTBAN" gombot, az alábbiakban felsorolt alapbeállítási értékeknél három hangjelzés lesz hallható.

A beállítás képmegjelenítője	Alapérték
Aránybeállítás képmegjelenítő a másolás üzemmód főképmegjelenítőjében	Arány = 100%
Megvilágítás beállítás képmegjelenítő a másolás üzemmód főképmegjelenítőjében	3. megvilágítási szint (középső szint)
Megvilágítás beállítás képmegjelenítő a fax, Internet fax és hálózati szkennelés üzemmód főképmegjelenítőjében	
Megvilágítás beállítás képmegjelenítő a dokumentumkeltetés üzemmód főképmegjelenítőjében, a [LAPOLVASÁS MEREVLEMEZRE] esetén	

Alapállapotba helyezés beállítása

Ha a gépet egy bizonyos ideig nem használjuk, az automatikus alapállapotba helyezés funkció töröl minden kiválasztott beállítást, és a képmegjelenítőt visszaállítja a másolás üzemmód főképmegjelenítőjére vagy a feladatállapot képmegjelenítőjére. Ezzel a beállítással beállíthatjuk azt az időt, amely letelte után működésbe lép az alapállapotba helyezés. Az idő 10-től 240 másodpercig állítható 10 másodperces léptetéssel, illetve az automatikus alapállapotba helyezés kikapcsolható. (Ne feledje, hogy az automatikus alapállapotba helyezés csak másolás üzemmód esetén tiltható le.)

Feladat prioritás művelet beállítása

Ez a beállítás szolgál a [PRIORITÁS] gomb használatára a feladatállapot képmegjelenítőben.

Üzenet megjelenítési idő beállítása

Ezzel a beállítással a kijelző üzenetek megjelenésének ideje állítható be (ez olyan üzenetekre vonatkozik, amelyek bizonyos ideig láthatók maradnak a kijelzőn, majd eltűnnek.)

Az idő legfeljebb 12 másodpercre állítható be egy másodperces léptetéssel.

Bypass nyomtatás letiltása

Amikor egy feladatot nem lehet kinyomtatni, mivel nincs megfelelő méretű papír, és egy nyomtatható feladat követi, először a következő feladatot nyomtatja ki a gép a nem nyomtatható feladat előtt*¹ (1-15. oldal a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" útmutatóban). Ezzel a beállítással egy ilyen helyzetben a következő feladatok nyomtatását tudjuk letiltani.

*¹ Kivéve, ha egy feladat közben elfogy a papír

Kijelző nyelvének beállítása

Ezzel a beállítással a kijelző nyelvet választhatjuk ki.

Gombvezérlés beállítása

Ezzel a beállítással beállíthatjuk, hogy mennyi ideig kell nyomni egy gombot a kijelző panelen a gomb inputjának regisztrálásához, illetve, hogy ne többször regisztrálja a bevitelt a gép egy gomb folyamatos nyomva tartása esetén.

- Egy gomb inputjának regisztrálási ideje
Az idő 0-tól 2 másodpercig állítható be 0,5 másodperces léptetéssel. Alapértékben az idő 0 másodpercre van állítva, így a gomb input a gomb megnyomásakor azonnal regisztrálódik. Az időbeállítás meghosszabbításával megakadályozzuk a gomb azonnali inputját véletlenszerű megérintés esetén. Ne feledje azonban, hogy hosszabb időbeállítás kiválasztása után nagyobb figyelem szükséges a gombok megérintésekor, hogy a gomb input bizonyosan regisztrálódjon.
- Gombismétlés letiltása
A kijelző panelen megtalálhatók olyan gombok, mint például a zoom gombok (méretarány beállításához), amelyeket folyamatosan nyomva kell tartani ahhoz, hogy az értéket megváltoztathassuk a kívánt értékre. Az ilyen tulajdonságot, ahol az érték folyamatosan változik egy gomb nyomva tartása alatt, gombismétlésnek nevezzük.
Alapértékben a gombismétlés aktív. Ha szeretné ezt letiltani, válassza az [AUTOMATIKUS GOMBISMÉTLÉS LETILTÁSA] négyzetet.

A megjelenítési sorrend módosításának tiltása

Ez a beállítás szolgál a funkció, amely a gomb kijelző sorrendet megváltoztatja minden alkalommal, ha egy kiválasztott fület megnyomunk egy fülekre osztott képernyőn, mint amilyen például a felhasználónév és mappa kiválasztási képernyő a "LAPOLVASÁS MEREVLEMEZRE" és a "FÁJL" funkciókhoz, illetve a képküldés üzemmód címtár képernyője.

Ez nem befolyásolja a funkciót, amely megváltoztatja a fájlok kijelzésének sorrendjét a dokumentumiktatási mappákban.

Óra beállításának letiltása

Ezzel a programmal letilthatók az óra-beállítás módosításai. Ha a program be van kapcsolva, az "Óra" az egyedi beállításokban nem használható. A dátum és az idő beállításához először ezt a programot kell kikapcsolni (el kell tüntetni a pipát).

Eszköz meghatározása

Használja ezeket a beállításokat, ha egy kiegészítő berendezés elromlik, illetve, ha szeretné az adott berendezést időlegesen kikapcsolni. Ezek a beállítások használhatók bizonyos eszköz funkció beállítások módosításához, hogy munkahelye igényeinek leginkább megfeleljen.

Az "Eszköz meghatározása" az alábbi beállításokból áll:

- Eredeti méret észlelés beállítása
- Eredeti adagoló letiltása
- Duplex letiltása
- Tűző letiltása
- Lyukasztás letiltása
- Opcionális papírfiók letiltása
- Finisher letiltása
- Címezhető tálca letiltása
- Borító/beszúrási üzemmód letiltása
- Gerinctűzés helyének állítása
- Nagy sebességű lerakás
- Oldal elforgatása
- Automatikus papírválasztás beállítása
- Merevlemez optimalizálása

Eredeti méret észlelés beállítása

Ezzel a beállítással kiválaszthatja az eredeti méret észlelés funkcióval felismerhető normál eredeti méreteket. Válasszon az alább megjelölt négy csoport közül. A gyári alapbeállítás "AB-1 (INCH-1)". A dokumentumüveg általi eredeti méret észlelés szintén letiltható.

	Csoport	Felismerhető eredeti méretek	
		Eredeti adagoló tálca (kétoldalas automatikus dokumentumadagolóhoz)	
		Dokumentumüveg	
1	INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A4
2	INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A4
3	AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	11" x 17", 8-1/2" x 11", 216x330
4	AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216x330	11" x 17", 8-1/2" x 11", B4

Ha be van állítva a "DOK. ÜVEGEN VALÓ ÉSZLELÉS VISZAVONÁSA", az eredetiket a gép minden másolási funkcióra vonatkozóan EXTRA-ként fogja érzékelni, és nem jelenik meg eredeti méret.

Eredeti adagoló letiltása

Ezzel a beállítással kiválaszthatja az automatikus kétoldalas dokumentumadagoló használatát, ha az elromlott. Ez esetben a dokumentumüveg használatával még mindig végrehajtható a lapolvasás.

Duplex letiltása

Ezzel a beállítással letilthatja a kétoldalas nyomtatást, ha a duplex modul elromlott. Ha ez a beállítás be van állítva, csakis egyoldalas nyomtatás lehetséges.

Tűző letiltása

Ezzel a beállítással letilthatja a tűzést, ha a finisher tűző egysége vagy a gerinctűző finisher.

Lyukasztás letiltása

Használja ezt a beállítást, ha szeretné megakadályozni a lyukasztást, amikor a finisher lyukasztó egysége vagy a gerinctűző finisher elromlott.

Opcionális papírfiók letiltása

Ezzel a beállítással letilthatja a gépasztal 3 db 500 lapos papírfiók vagy a gépasztal 2000 + 500 lapos papírfiók használatát hibás működés esetén.

Finisher letiltása

Használja ezt a beállítást, ha szeretné megakadályozni a finisher vagy a gerinctűző finisher használatát, illetve, ha bármelyik elromlott.

Címezhető tálca letiltása

Ezzel a beállítással letilthatja a postarekeszes kimenet használatát hibás működés esetén.


Borító/beszúrási üzemmód letiltása

Használja ezt a beállítást, ha szeretné megakadályozni a borító/beszúrási üzemmód használatát.

Gerinctűzés helyének állítása

Ez a beállítás szolgál a tűzési pozíció (hajtási pozíció) beállítására, amikor az opcionális gerinctűző finisher gerinctűzés funkcióját használja.

Az értéket 0,1 mm-es lépésekben $\pm 3,0$ mm-re lehet beállítani az egyes papírméretek igazítási pontjától.

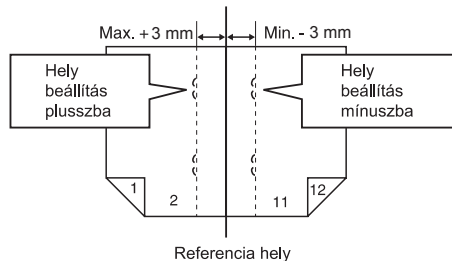

[AUTOMATIKUS GERINCTŰZÉS] jelölőnégyzet

A gerinctűzéses nyomtatási funkciót általában az alábbi három általános lépésre lehet felosztani.

1. Az eredeti oldalai automatikusan el lesznek rendezve, lehetővé téve a gerinctűzést (gerinctűzési funkció).
2. Az oldalak közepén össze lesznek hajtva.
3. A papír össze lesz tűzve a közepén két helyen (gerinctűzés).

Alapbeállításként az [AUTOMATIKUS GERINCTŰZÉS] jelölőnégyzet ki van választva.

A jelölőnégyzet kiválasztása feltételezi a fenti gerinctűzéses nyomtatás használatát (három lépés).

Kivételek a gerinctűzésnél

A gerinctűzés céljától függően szükséges lehet a gerinctűzés végrehajtására olyan nyomtatott anyagon, amely már össze lett tűzve gerinctűzéssel. Ebben az esetben a fenti 1. lépést ki kell iktatni. Ha gyakran végrehajtja ezt a fajta kivételes gerinctűzést, amely az 1. lépés kiiktatását igényli, vegye ki a pipát az [AUTOMATIKUS GERINCTŰZÉS] jelölőnégyzetből.

Nagy sebességű lerakás

Ezzel a programmal nyomtatási sebesség elsőbbséget lehet beállítani az eltolásos üzemmódban gerinctűző finisherrel történő nyomtatáshoz.


Ha ez a program be van kapcsolva, a gyűjtési teljesítményben csekély romlás jelentkezhet.

Ez a program a gyári alapbeállításban be van állítva.

Oldal elforgatása

Ha be van kapcsolva az oldal elforgatása program, a papír kimenet tájolása (csak A4 méretű papír) minden egyes másolati sorozat esetén váltakoztatható a vízszintes és a függőleges tájolás között. Ezzel a funkcióval a kimenet leválogatható akkor is, ha sem a finisher, sem a gerinctűző finisher kiegészítő berendezés nincs telepítve.

* Ezen funkció használatához A4 méretű papír betöltése szükséges a papírtálcákba mind vízszintes, mind függőleges irányban. Ez a funkció akkor működik, ha a papír kimenet a középső tálcára van állítva.

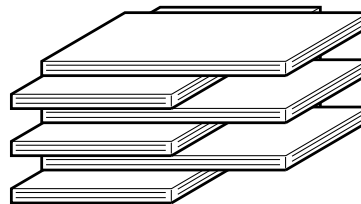

A funkció az alábbi esetekben nem működik:

- Ha a papírkimenet a finisher kiegészítő berendezésre vagy a gerinctűző finisherre van állítva.
- Csoportosítás módban való nyomtatáskor.
- Ha letter méretű eredeti nyomtatunk A4 méretű papírra az "A4/letter méret auto megváltoztatása" kezelői program használatával (8-5. oldal a "Használati utasítás (nyomtatóhoz)" útmutatóban).
- Ha a "Közlap beszúrás" vagy a "Másfajta papírbeállítás" lett kiválasztva a nyomtató vezérlőben.
- Ha a "Papír kiválasztása" menüben a "Papírforrás" alpont az "Automata kiválasztás" módtól eltérő bármely módra van állítva a nyomtató vezérlőben.
- Amikor egy tárolt vagy folyamatban lévő feladat nyomtatási papír mérete felülíródott és A4 méretre lett állítva.

MEGJEGYZÉS

Egy megszakított másolás végrehajtásakor az oldal elforgatása nem megy végbe, hogy meg lehessen különböztetni a normál másolás és a megszakított másolás kimenetét. Valamint, az oldal elforgatása nem használható a kimenet feladatonkénti leválogatására.

Automatikus papírválasztás beállítása

Használja ezt a beállítást olyan papírtípus* kiválasztásához, amelynél működik az automatikus papírválasztás funkció. Választható a "NORMÁL PAPÍR", "NORMÁL ÉS RECYCLE PAPÍR", illetve "PAPÍR ÚJRAHASZNOSÍTÁSA".

* Az egyes tálcákhoz a felhasználói beállításokban, a tálcabeállításokban adható meg a papírtípus. (2-5. oldal a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" útmutatóban).

Merevlemez optimalizálása

Ez a program a dokumentumkutatási funkcióhoz használt "Fő mappa" és "Egyedi mappa" optimalizálására szolgál. Amikor ezt a beállítást végrehajtjuk, megjelenik egy üzenet arra vonatkozóan, hogy a gép leállíthatja-e az éppen folyamatban lévő feladatot. Nyomja meg az [IGEN] gombot a feladat leállításához, valamint az optimalizálás elkezdéséhez. Amikor befejeződik az optimalizálás, a gép újraindul -ha a hálózati kapcsoló be van kapcsolva, vagy kikapcsol - ha a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva.

VIGYÁZAT

Ha a hálózati kapcsolót kikapcsoljuk, vagy a csatlakozót a konnektorból kihúzzuk az optimalizálás folyamata közben, a merevlemez megsérülhet, és a tárolt vagy kapott adatok elveszhetnek.

MEGJEGYZÉSEK**● A megszakított feladatokról**

A kapott faxok és Internet-faxok nyomtatása továbbítása automatikusan folytatódik a gép újraindítása után.

A fentiekől eltérő feladatok (másolási, nyomtatási, dokumentumiktatásos nyomtatási feladatok stb.) esetében a feladat információ nem tárolódik, így a megszakított feladatot manuálisan újra végre kell hajtani (például: a másolási feladat eredetijét újra a gépbe kell tenni, és a másolási műveletet meg kell ismételni).

● Működés az optimalizálás megkezdése után

Az optimalizálás befejezéséig (illetve az optimalizálás törléséhez a [MÉGSEM] gomb megnyomásáig),

- Nem használható a kezelőpanel, kivétel a [MÉGSEM] gomb.
- A Web oldalról történő működtetés nem lehetséges.
- Nem lehet faxokat és Internet-faxokat fogadni.
- Nyomtatási feladatok nem fogadhatók.
- Az áram nem kapcsol ki akkor sem, ha a hálózati kapcsolót kikapcsoljuk.
- Az automatikus kikapcsolás üzemmód nem aktiválódik akkor sem, ha a beállított idő eltelik. (Az előfűtés üzemmód működik.)

Hálózati beállítások

Ezeket a beállításokat akkor kell beállítani, amikor termékünket hálózati nyomtatóként használják.

Egy adott beállítás konfigurálásának befejeztével lépjen ki a rendszergazda beállításokból, kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót, várjon egy kicsit, majd kapcsolja be a gépet, mielőtt újabb beállítást konfigurálna. Bekapcsoláskor a konfigurált beállítás lesz aktív.

Az alábbi elemek konfigurálhatók a "Hálózati beállítások"-ban.

- IPv4 beállítások
- IPv6 beállítások
- TCP/IP engedélyezése
- NetWare engedélyezése
- EtherTalk engedélyezése
- NetBEUI engedélyezése
- NIC nullázás
- Tandem beállítás
- PING parancs

MEGJEGYZÉS

A "Hálózati beállítások" konfigurálásához és módosításához keresse meg a hálózati rendszergazdát.

IPv4 beállítások

Ha termékünket olyan hálózatban működteti, amely TCP/IP protokollt (IPv4) használ, ezzel a beállítással konfigurálhatja termékünk IP címét (IP cím, IP alhálózati maszk és IP átjáró). A gyári alapértelmezett beállítás: DHCP ENGEDÉLYEZÉSE, ami automatikusan hozzáfér az IP cím beállításához. Ha termékünket TCP/IP hálózatban használja, fontos, hogy az alábbi "TCP/IP engedélyezése" beállítást bekapcsolja.

Ha DHCP-t használnak, a géphez rendelt IP cím alkalmanként automatikusan változhat. Ha ez történik, a nyomtatás nem lehetséges.

IPv6 beállítások

Ha termékünket olyan hálózatban működteti, amely TCP/IP protokollt (IPv6) használ, ezzel a beállítással konfigurálhatja termékünk IP címét (IPv6, DHCPv6, IP cím, előtaghossz és alapértelmezett átjáró engedélyezése). A gyári alapbeállítás szerint az IPv6 beállítás le van tiltva. Ha termékünket TCP/IP hálózatban használja, fontos, hogy az alábbi "TCP/IP engedélyezése" beállítást bekapcsolja.

IPv6 környezetben a gép használhat LPD vagy IPP protokollt.

Ha DHCP-t használnak, a géphez rendelt IP cím alkalmanként automatikusan változhat. Ha ez történik, a nyomtatás nem lehetséges.

TCP/IP engedélyezése

Ha termékünket olyan hálózatban működteti, amely TCP/IP protokollt használ, ezt a beállítást konfigurálja. Állítsa be az IP címet is a fenti "IP cím beállítás"-sal.

Alapértelmezett beállítás: Engedélyezve

NetWare engedélyezése

Ha termékünket olyan hálózatban működteti, amely NetWare protokollt használ, ezt a beállítást konfigurálja.

Alapértelmezett beállítás: Engedélyezve

EtherTalk engedélyezése

Ha termékünket olyan hálózatban működteti, amely EtherTalk protokollt használ, ezt a beállítást konfigurálja.

Alapértelmezett beállítás: Engedélyezve

NetBEUI engedélyezése

Ha termékünket olyan hálózatban működteti, amely EtherTalk protokollt használ, ezt a beállítást konfigurálja.

Alapértelmezett beállítás: Engedélyezve

NIC nullázás

Ez a beállítás szolgál arra, hogy a NIC (Hálózati Interfész Kártya) minden beállítási elemét visszaállítsa a gyári alapbeállításra.

MEGJEGYZÉS

Ha a [HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK] bármelyike ezen beállítás végrehajtása előtt lett módosítva, a rendszergazda beállításból való kilépés után kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót, várjon kicsit, majd kapcsolja vissza a gépet, hogy a gyári alapbeállítások aktiválódjanak.

Tandem beállítás

Ez a beállítás szolgál a kliens nyomtató IP címének és portszámának konfigurálására, amikor tandemben két géppel (amelyek TCP/IP hálózati nyomtatóként működnek) kíván nyomtatni.

A portszám gyári alapbeállítása [50001]. Ezt nem szükséges megváltoztatni, hacsak problémát nem észlel ezzel a beállítással kapcsolatosan.

A tandem funkció vagy a tandem adatok fogadása a másik gépről letiltható. (Normál esetben ez nem szükséges.)

A tandem funkció letiltásához válassza ki a "MESTERGÉP ÜZEMMÓD LETILTÁSA" elemet.

A tandem adatok fogadását a másik gépről a "SZOLGAGÉP ÜZEMMÓD LETILTÁSA" kiválasztásával tilthatja le.

MEGJEGYZÉS

A tandem funkció használatához kódos hozzáférés esetén mindkét gépen ugyanazt a személyi kódot kell megadni. Amennyiben nem adja meg ugyanazt az azonosító számot, elképzelhető, hogy csak a szerver gép fog nyomtatni, illetve, hogy a nyomtatott oldalak nem a megfelelő személyi kódhoz lesznek hozzáadva.

PING parancs

Ez a beállítás szolgál annak ellenőrzésére, hogy a hálózaton keresztül csatlakoztatott gép és számítógép tud-e kommunikálni. Adja meg az ellenőrizni kívánt számítógép IP címét, és nyomja meg a [START] gombot. Megjelenik egy üzenet, ami jelzi, hogy jött-e válasz a számítógéptől.

Biztonsági beállítások

A következő beállítások a biztonsággal kapcsolatosak. Nyomja meg a [BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK] gombot a beállítások konfigurálásához.

SSL beállítások

Az SSL használható a hálózaton keresztül történő adatátvitelhez.

Az SSL egy protokoll, amely lehetővé teszi a hálózaton keresztül kommunikált információk titkosítását. Az adatok titkosítása lehetővé teszi a bizalmas információk biztonságos küldését és fogadását.

- HTTPS: Az SSL titkosítást HTTP kommunikációra alkalmazza
- IPP-SSL: Az SSL titkosítást IPP kommunikációra alkalmazza.

Lista nyomtatás

Ezzel a programmal csak a kezelői programokból nyomtatható listákat vagy jelentéseket nyomtathat.

- Nyomja meg a [RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK] gombot az alábbi csoportok egyikének nyomtatásához:
Másolás, nyomtatás, fax/képküldés, dokumentumiktatás, általános, biztonsági, minden program listái
- Nyomjon meg a [RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK] gombon kívül egy gombot a lista vagy jelentés nyomtatásának megkezdéséhez.

Sharp OSA beállítások

Az alábbi beállítások az OSA-ra vonatkoznak. Nyomja meg a [Sharp OSA BEÁLLÍTÁSOK] gombot a beállítások konfigurálásához.

- Alapértelmezett kijelző beállítása
- Külső fiók beállítás

Alapértelmezett kijelző beállítása

Kiválasztható a [DOKUMENTUM TÁROLÁS] gomb megnyomásakor megjelenő alapértelmezett képernyő. Válassza vagy a dokumentum tárolás üzemmód alapképernyőjét, vagy a külső alkalmazás választás képernyőt. Ez a beállítás csak akkor konfigurálható, ha az alkalmazási kommunikációs modul telepítve lett. A beállítás megjelenik a dokumentum tárolás beállításokban is.

Ha a [CA] gombot ([Mindent töröl] gombot) megnyomja a dokumentum tárolás módban vagy Sharp OSA módban, az adott mód alapképernyője jelenik meg az alapértelmezett kijelző beállítástól függetlenül.

Külső fiók beállítás

Ha a [KÜLSŐ ELSZÁMOLÓ KEZELÉS ENGEDÉLYEZÉSE] engedélyezve lett, a gép külső elszámoló módba lép.

Ha a [KÜLSŐ ELSZÁMOLÓ KEZELÉS ENGEDÉLYEZÉSE] és a [KÜLSŐ KISZOLGÁLÓ ÁLTALI HITELESÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE] is engedélyezve lett, a gép külső hitelesítési módba lép. Ez az elem csak akkor választható, ha a külső elszámoló modul telepítve lett.

Rendszergazda jelszó váltás.

Ez a beállítás szolgál a rendszergazda beállítások konfigurálásához szükséges rendszergazda jelszó megváltoztatásához. Amikor a rendszergazda a gépet először használja, módosítania kell a gyárilag beállított rendszergazda jelszót egy tetszés szerinti ötjegyű kódra. Csak egy rendszergazda jelszó állítható be.

A rendszergazda jelszó a gyári alapbeállítás szerint 00000.

Termékkulcs

Használja ezeket a beállításokat a termékkulcs megadásához az alábbi opcióknál.

PS3 bővítő készlet

Ez a beállítás szolgál a PS3 bővítő készlet termékkulcsának a megadására (ez lehetővé teszi a gép PostScript kompatibilis nyomtatóként való használatát).

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Hálózati szkennер készlet

Ez a beállítás szolgál a hálózati szkennер bővítő készlet termékkulcsának a megadására.

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Internet fax bővítőkészlet

Ez a beállítás szolgál a Internet fax bővítő készlet termékkulcsának megadására.

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

E-mail riasztás és állapot

Ez a beállítás szolgál az E-MAIL RIASZTÁS ÉS ÁLLAPOT program termékkulcsának a megadására, amely lehetővé teszi a felhasználói termék hálózaton keresztül való használatát.

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Hálózat-bővítési készlet

Ez a beállítás szolgál a termékkulcs megadására ahhoz, hogy a gépet hálózaton használhassa.

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Adatbiztonsági készlet

Ez a beállítás szolgál az adatbiztonsági készlet termékkulcsának a megadására.

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Alkalmazás Integrációs Modul

Ez a beállítás szolgál a termékkulcs megadására ahhoz, hogy a metaadat küldés funkciót használhassa.

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Alkalmazási Kommunikációs Modul

Ez a beállítás szolgál a termékkulcs megadására ahhoz, hogy a gépet egy "standard alkalmazáshoz" csatlakoztathassa.

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Külső Elszámoló Modul

Ez a beállítás szolgál a termékkulcs megadására ahhoz, hogy a gépet egy "külső elszámoló alkalmazáshoz" csatlakoztathassa.

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Sorozatszám

A gép gyártási száma.

Beállítások inicializálása és/vagy tárolása

Ez a beállítás szolgál a rendszergazda beállítások gyári alapbeállításokra való visszaállítására, az aktuális rendszergazda beállítások tárolására, valamint a tárolt rendszergazda beállítások visszaállítására. (Ne feledje, hogy ebbe beletartoznak a nyomtató konfigurálás beállításai is.)

Az alábbi beállítások használhatók:

- Gyári beállítások visszaállítása
- Jelenlegi konfiguráció tárolása
- Konfiguráció visszaállítása

Gyári beállítások visszaállítása*¹

Ez a beállítás szolgál a rendszergazda beállítások gyári alapértékekre történő visszaállítására (beleértve a nyomtató konfigurálás beállításait is). Ha szüksége lenne a beállítások listájára a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt, nyomja meg rendszergazda beállítások lista "Listanyomtatás" gombját (12. oldal).

MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy az alapértelmezett beállítások aktiválódjanak ennek a beállításnak a végrehajtása után, lépjen ki a rendszergazda beállításokból, kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót, várjon legalább 3 másodpercet, majd kapcsolja be újra a gépet.

Jelenlegi konfiguráció tárolása*¹

Ez a beállítás szolgál a rendszergazda beállítások gyári értékeinek megváltoztatására (beleértve a nyomtató konfigurálás beállításait is). A tárolt beállítások megmaradnak a memóriában még a hálózati kapcsoló kikapcsolása esetén is. A tárolt beállítások elolvasásához használja az alábbi "Konfiguráció visszaállítása" programot.

Konfiguráció visszaállítása*¹

Ez a beállítás szolgál a "Jelenlegi konfiguráció tárolása" programmal mentett konfiguráció visszaállítására.

Az aktuálisan beállított konfiguráció átvált a memóriából beolvasott konfigurációra.

MEGJEGYZÉS

A *1-gyel jelölt programok beállítási folyamata végén egy megerősítési üzenet jelenik meg. Ha törölnie kell a program végrehajtását, nyomja meg a [NEM] gombot.

MÁSOLÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Ez a rész bemutatja a másolás mód rendszergazda beállításait.

Másolási beállítások

A "Másolási beállítások" az alábbi beállításokból áll:

- Kezdőállapotú beállítások
- Megvilágítás beállítása
- Elforgatásos másolás beállítása
- Adjon hozzá vagy változtassa meg a külön beállított arányt.
- 600 x 600 dpi üzemmód az eredeti adagolóhoz
- Gyors lapolvasás a dokumentum üvegről
- Kezdeti margó eltolás beállítása
- Törlési szélesség beállítása*¹
- Kartyakép beállítások*¹
- Másolatok maximális számának beállítása
- Feladat programok törlésének tiltása
- Kézitálca letiltása duplex másolás alatt
- Auto papírválasztás letiltása

*¹ Az ezeknél a beállításoknál kiválasztott alapbeállítások a gép minden funkciójára érvényesek (nem csak a másolás funkcióra).

Kezdőállapotú beállítások

A másolási beállítások visszaállnak az alapbeállításokra, ha bekapcsoljuk a hálózati kapcsolót, ha a [CA] gombot megnyomjuk, vagy ha az automatikus alapállapotba helyezési idő letelt. Ez a beállítás módosíthatja az alapbeállításokat, illetve visszaállíthatja a módosított alapbeállításokat a kezdeti gyári alapbeállításokra.

Az alábbi másolási beállítások alapbeállításai módosíthatók:

Papírtálca / Megvilágítás / Másolási arány / 2-oldalas másolás / Kimenet (auto/rendezés/tűzött rendezés/csoport, kimeneti tálca)

MEGJEGYZÉS

Ha ezzel a beállítással módosítja a duplex funkció alapbeállításait az "egyoldalról" → "egyoldalra" módtól eltérőre, és az automata dokumentumadagoló elromlik vagy le van tiltva, a beállítás visszaáll az "egyoldalról" → "egyoldalra".

* EREDETI ADAGOLÓ LETILTÁSA (11. oldal)
DUPLEX LETILTÁSA (11. oldal)

Megvilágítás beállítása

Itt adhatja meg a megvilágítási szintet, ha a másolási megvilágítás "Auto"-ra van állítva.

A gyári beállítás "5". "1" jelzi a kisebb sűrűséget, és a "9" jelzi a nagyobb sűrűséget a kijelző panelen.

Elforgatásos másolás beállítása

Ez a beállítás szolgál arra, hogy az eredeti képét automatikusan elforgassa a gép, ha az eredeti tájolása nem azonos a másolópapír tájolásával.

(Az elforgatásos másolás csak akkor működik, ha ki van választva az automatikus papírválasztás vagy az automatikus kép mód.)

MEGJEGYZÉS

Egy A5 vagy 5-1/2" x 8-1/2" méretű eredeti másolásához egy A5R vagy 5-1/2" x 8-1/2"R papírra, ezt a beállítást engedélyezni kell.

Adjon hozzá vagy változtassa meg a külön beállított arányt.

AB méretek használatakor általában öt előre beállított nagyítási arány és öt előre beállított kicsinyítési arány alkalmazható. Inch méretek használatakor általában négy előre beállított nagyítási arány és négy előre beállított kicsinyítési arány alkalmazható.

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy két további előre beállított nagyítási és két kicsinyítési méretarányt adjon a már meglévőkhöz. Ez a beállítás módosíthat is egy előre beállított méretarányt.

MEGJEGYZÉS

Csak a hozzáadott méretarányok módosíthatók.

600 x 600 dpi üzemmód az eredeti adagolóhoz

Használja ezt a programot az automata dokumentumadagoló eredeti beolvasási felbontásának 600 x 300 dpi-ről 600 x 600 dpi-re történő módosításához. Ha ez a mód be van állítva, a másolat finom karaktereinek és finom vonalainak minősége javulni fog, de az eredeti beolvasási sebesség lassabb lesz.

MEGJEGYZÉS

Ne állítsa be ezt a programot, ha az eredeti beolvasási sebesség fontosabb, mint a jó felbontás.

Gyors lapolvasás a dokumentum üvegről

Használja ezt a programot az automata dokumentumüveg eredeti beolvasási felbontásának 600 x 600 dpi-ről 600 x 300 dpi-re történő módosításához.

Ha beállítja ezt a programot, az első másolat hamarabb elkészül, de a másolati kép felbontása egy kissé durvábbá válik.

MEGJEGYZÉS

Ne állítsa be ezt a programot, ha a másolati képminőség fontosabb, mint az első másolat elkészülési ideje.

Kezdeti margó eltolás beállítása

Ez a beállítás szolgál a kezdeti margóeltolás mértékének a megadására.

A kezdeti margóeltolás mértéke 0 - 20 mm-re (0" - 1") állítható 1 mm-es léptetéssel (1/8").

Normál esetben a margóeltolás 10 mm-re (1/2") van állítva a lap elején és hátulján is.

Törlési szélesség beállítása

Ez a beállítás szolgál a másolási széltörlés kezdeti szélességének a megadására.

A széltörlés mértéke 0 - 20 mm-re (0" - 1") állítható 1 mm-es léptetéssel (1/8").

Normál esetben a széltörlés és a középső rész törlésének szélessége 10 mm-re (1/2") van állítva.

Kartyakép beállítások

Ez a beállítás szolgál a kezdeti eredeti méret megadására a tördelés funkcióhoz.

Adja meg először az X mértékét (szélesség), majd az Y mértékét (hosszúság).

Mind az X, mind pedig az Y irányok mértéke 25 - 210 mm-re (1" - 8-1/2") állítható 1 mm-es (1/8") léptetéssel.

Másolatok maximális számának beállítása

Ez a beállítás szolgál a másolatok egy eredetire engedélyezett maximális példányszámának a megadására. 1 és 999 között bármely szám beállítható maximumként.

A másolatok maximális példányszáma gyárilag 999-re van állítva.

Feladat programok törlésének tiltása

Ez a beállítás szolgál a munkaprogramokban tárolt másolási beállítások törlésének, illetve megváltoztatásának a letiltására.

Kézitálca letiltása duplex másolás alatt

Ez a beállítás szolgál a bypass tálca használatának a letiltására kétoldalas másolatok készítése esetén.

Az oldalsó tálcát gyakran használjuk etikettlapok, vetítőfólia és egyéb speciális papírok adagolására, amelyeknél kétoldalas másolás nem lehetséges. Ha ezen speciális papírok valamelyike a fordító egységbe jut, elakadás vagy meghibásodás lehet az eredménye.

Ha gyakran használ speciális papírt, amelyek esetében tilos a kétoldalas másolás, ajánlatos ezt a programot bekapcsolni a speciális papír oldalsó tálcából a fordító egységbe történő továbbításának megakadályozása érdekében kétoldalas másolatok készítésekor.

Auto papírválasztás letiltása

Ez a beállítás szolgál az automatikus papírválasztás funkció letiltására.

Ha ez a beállítás be van kapcsolva, a gép nem választja ki automatikusan a dokumentumüvegre vagy az automata dokumentumadagolóba helyezett eredetivel megegyező méretű papírt.

DOKUMENTUMTÁROLÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Ez a rész bemutatja a dokumentum tárolás funkció rendszergazda beállításait.

Kizárólag az MX-M350N/MX-M450N típusokon használható, illetve, ha a gép a dokumentum tárolás funkcióval bővítve lett.

Dokumentumiktatási beállítások

A "Dokumentumiktatási beállítások" az alábbi beállításokból áll:

- Alapértelmezett üzemmód beállítása
- Megjelenített felhasználói nevek számának beállítása
- Rendezési módszer beállítása
- Dokumentum kimeneti opciók
- Rendszergazda jogosultság beállítása
- Alap kimeneti tálca
- Összes gyors fájl törlése
- Lapolvasás vége hangjelzés beállítás
- Kezdeti felbontási beállítás
- Expozíciós alapbeállítások
- Kötegyomtatási beállítások
- Alapértelmezett kijelző beállítása

Alapértelmezett üzemmód beállítása

Ez a beállítás szolgál a bizalmas mód négyzetének kezdeti állapotának a megadására (kiválasztva vagy nem kiválasztva) a dokumentumiktatás funkció részletes beállítási képmegjelenítésében. Nyomja meg a [BIZALMAS ÜZEMMÓD] gombot ebben a beállításban, ha szeretné a bizalmas üzemmód négyzetét kiválasztani a kezdeti állapothoz. Nyomja meg a [MEGOSZTAS ÜZEMMÓD] gombot, ha nem szeretné, hogy a "bizalmas" négyzet az alapbeállítás szerint ki legyen választva. Normál esetben alapbeállítás szerint a négyzet nincs kiválasztva.

Megjelenített felhasználói nevek számának beállítása

A felhasználói névlista egy képmegjelenítés megjelenítendő nevek száma módosítható 8-ról (ez a normál beállítás) 6-ra vagy 12-re. Nyomja meg a [6]-t, [8]-t vagy [12]-t a szám kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

Ha 6 vagy 8 képmegjelenítendő név lett kiválasztva, minden kijelzett gombnév legfeljebb 18 karakternyi lehet. Ha a 12 név per képmegjelenítést választotta, a gombnevek csak 10 karakter hosszúak lehetnek.

Rendezési módszer beállítása

Ez a beállítás arra szolgál, hogy a "FŐ MAPPA", "EGYEDI MAPPA" és a "GYORS FÁJL MAPPA" alatt lévő fájlok listái mi szerint rendeződjenek. Válassza a [FÁJLNÉV], [FELHASZN.NÉV] vagy [DÁTUM] szerinti rendezést.

Dokumentum kimeneti opciók

Ez a beállítás szolgál a tárolt fájlok esetében engedélyezett műveletek beállítására (nyomtatás és továbbítás).

- A [MUNKA BEÁLLÍTÁSOK] képernyőről történő nyomtatást a [DOKUMENTUM KIMENETI BEÁLLÍTÁSOK] képernyőn lévő [NYOMTATÁS] gomb ellenőrzi.

Például, ha ebben a programban megnyomja a [NYOMTATÁS] gombot, és csak a [MÁSOLÁS] és a [FAX KÜLDÉS (PC-FAX IS)] négyzetei vannak kijelölve a megjelenő képernyőn, csak a másolási és fax feladatok tárolt fájllai nyomtathatók a dokumentumtárolás [MUNKA BEÁLLÍTÁSOK] képernyőjéről. A ki nem választott üzemmódokban mentett fájlok nem nyomtathatók a [MUNKA BEÁLLÍTÁSOK] képernyőről.

- Hasonlóképpen, a [LAPOLVASÁS ELKÜLDÉSE], [FAXKÜLDÉS] és [I-FAX KÜLDÉS] gombok ellenőrzik a vonatkozó továbbítási műveleteket a [MUNKA BEÁLLÍTÁSOK] továbbítás képernyőjén.

Rendszergazda jogosultság beállítása

Ha egy fájlhoz, felhasználói névhez vagy mappához jelszó lett beállítva, ezzel a beállítással lehetővé válik a jelszó helyett a rendszergazda kód megadása törlés engedélyezéséhez. Ez csak a törlésre érvényes; szerkesztés ilyen esetben nem lehetséges.

Alap kimeneti tálca

Telepített finisher esetén használja ezt a beállítást a kimeneti tálca kiválasztásához tárolt fájlok nyomtatása esetén.

Összes gyors fájl törlése

Ez a beállítás szolgál a Gyors Fájl Mappából a védett fájlok kivételével az összes fájl törlésére.

A fájl törlése akkor kezdődik, ha megnyomja a [TÖRLÉS] gombot, majd az [IGEN] gombot a megjelenő üzenetben.

A Gyors fájl Mappából (a védett fájlok kivételével) az összes fájlra a gép minden egyes bekapcsolásakor történő automatikus törléséhez jelölje ki a [GYORS FÁJLOK TÖRLÉSE BEKAPCSOLÁSKOR. (KIVÉVE VÉDETT FÁJLOK.)] négyzetét.

Lapolvasás vége hangjelzés beállítás

Az eredeti dokumentum beolvasásának végére figyelmeztető hangjelzés hangereje két szintre állítható be.

A hangjelzés ki is kapcsolható.

Kezdeti felbontási beállítás

Ezzel a programmal az alapértelmezett felbontás beállítását módosíthatjuk a dokumentumiktatás funkció "LAPOLVASÁS MEREVLEMEZRE" menüpontjában. A gyári alapbeállítás szerint a felbontás: "600x600dpi". Az alapértelmezett beállítás módosításához nyomja meg a kívánt felbontás gombját.

Expozíciós alapbeállítások

Ezzel a programmal a megvilágítási szint alapértelmezett beállítását módosíthatjuk a dokumentumiktatás funkció "LAPOLVASÁS MEREVLEMEZRE" menüpontjában. A gyári alapbeállítás szerint a megvilágítás: "AUTO". Ha "KÉZI"-re módosítjuk, a megvilágítás 5 szintre állítható be. Az 1. szint a legvilágosabb, az 5. szint a legsötétebb.

Kötegyomtatási beállítások

Fájlok kötegyomtatásos nyomtatásakor ez a beállítás szolgál az [ÖSSZES FELH.] gomb és a [FELH. ISMERETLEN] gomb kiválasztásának letiltására a felhasználó választás képernyőn.

Alapértelmezett kijelző beállítása

A [DOKUMENTUM TÁROLÁS] gomb megnyomásakor megjelenő képernyő előre meghatározható. Válassza vagy a dokumentumtárolás mód alapképernyőjét, vagy a külső alkalmazást kiválasztó képernyőt. Ez a beállítás csak akkor konfigurálható, ha az alkalmazás-integrációs modul telepítve lett.

Dokumentumtárolás vagy Sharp OSA módban a [CA] gomb ([Mindent töröl] gomb) megnyomásával az adott mód kezdőképernyője jelenik meg az alapértelmezett kijelző-beállítástól függetlenül.

Elérhetőség:



Név:

Rendszergazda

A gép kezelője számára szükséges információk ennek az oldalnak a hátulján olvashatók.

(Vegye ki ezt a lapot a kézikönyvből, és tartsa biztonságos helyen. Továbbá, töltse ki a baloldalon lévő részen a rendszergazda nevét és az elérhetőségére vonatkozó információkat.)

A RENDSZERGAZDA SZÁMÁRA

(Vegye ki ezt a lapot a kézikönyvből, és tartsa biztonságos helyen.)

Gyári alapértelmezett jelszavak (Web oldalak)

Két gyári alapértelmezett hozzáférési mód lehetséges: "Rendszergazda" és "Felhasználó". Az a személy, aki "Rendszergazda"-ként lép be, konfigurálhat minden beállítást a Web oldalakon. Az a személy, aki "Felhasználó"-ként lép be, csak bizonyos beállításokat konfigurálhat.

A gyári alapértelmezett jelszavak az alábbiakban láthatók.

	Gyári alapértelmezett hozzáférési mód	Gyári alapértelmezett jelszó
Felhasználó	user	Sharp
Rendszergazda	admin	Sharp

Az összes küldött és fogadott adat továbbítása a rendszergazdához (Dokumentum adminisztrációs funkció)

Ezzel a funkcióval továbbíthatja a gép által küldött és fogadott összes adatot egy megadott rendeltetési helyre (Lapolvasás E-mail címre, Lapolvasás FTP címre, Lapolvasás Hálózati mappa címre vagy Lapolvasás Asztal címre).

Ezt a funkciót a gép kezelője használhatja, hogy archiválja az összes küldött és fogadott adatot.

A dokumentum adminisztrációs beállítások konfigurálásához kattintson az [Alkalmazás beállítások]-ra, majd a [Dokumentum adminisztrációs funkció]-ra a Web oldal menüben. (Rendszergazda jogok szükségesek.)

MEGJEGYZÉS

- A küldött és fogadott adatok formátum, megvilágítás és felbontás beállításai megmaradnak az adatok továbbításakor is.
- Az alábbi funkciók nem használhatók, ha a küldött faxok továbbítódnak.
Gyors Online küldés, tárcsázás kihangosítóval
- A dokumentum adminisztráció funkció használatához hálózati szkennert bővítő készlet szükséges.



SHARP[®]

SHARP CORPORATION

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA
TINSZ3694GHZZ

