

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (nyomtató és lapolvasó)

DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

Oldal

• BEVEZETÉS.....	1
• TARTALOMJEGYZÉK.....	2
• NYOMTATÁS.....	3
• NYOMTATÓMEGOSZTÁS..	11
• LAPOLVASÁS.....	15
• KEZELŐI PROGRAMOK.....	26
• HIBAELHÁRÍTÁS.....	28
• SPECIFIKÁCIÓK	32

BEVEZETÉS

Ez a kézikönyv a digitális többfunkciós rendszer nyomtató és lapolvasó funkcióit mutatja be.

Megjegyzés

- Papíradagolással, festékkazetták cseréjével, adagolási hibák megszüntetésével, perifériák kezelésével, valamint egyéb másolóval kapcsolatos tudnivalókat a géphez mellékelt "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyvében találhat.
- A jelen kézikönyvben említett illesztőprogramok és szoftverek telepítési információit egy külön "Szoftverbeállítások" című füzet tartalmazza.
- Az Ön operációs rendszerét illető kérdéseire az operációs rendszer kézikönyvében vagy on-line Súgójában található meg a választ.
- A jelen kézikönyvben szereplő képernyők és eljárások elsősorban a Windows XP operációs rendszerre vonatkoznak. A Windows más verziói alatt a képernyők az itt közöltektől eltérhetnek.
- A jelen kézikönyvben a Kétoldalas automata lapadagoló mint "RSPF", az Egyoldalas automata lapadagoló pedig mint "SPF" szerepel.
Ha nincs pontosan megemlítve, mind az RSPF, mind az SPF egyszerűen mint "SPF" szerepel.
- A kézikönyvben előforduló "AR-XXXX" megnevezésben az "XXXX" jelölés helyére saját modellje nevét olvassa.

- Egyes régiókban a kézikönyvben említett "Kezelői útmutató" különálló kézikönyv, más régiókban a "Kezelői útmutató" a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" kézikönyv része.
 - A kézikönyvben említett "Kétfunkciós bővítőkártya" egyes típusokra opcionálisan telepíthető, míg másokban gyárilag telepített szabványos eszköz. Erről bővebb információt a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv "3. PERIFÉRIÁK ÉS TARTOZÉKOK" fejezetében találhat.

Védjegyek

- A Sharpdesk a Sharp Corporation védjegye.
- A Microsoft®, Windows®, Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP és Internet Explorer® az Egyesült Államokban és más országokban a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei és védjegyei.
- Az IBM, PC/AT és PowerPC az International Business Machines Corporation védjegyei.
- Acrobat® Reader Copyright © 1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Minden jog fenntartva.
Az Adobe, az Adobe logo, Acrobat, és az Acrobat logo az Adobe Systems Incorporated védjegyei.
- Minden más védjegy csak tulajdonosuk engedélyével használható.

A termékek fejlesztése és módosításai következtében a kézikönyvben szereplő képernyők, üzenetek és gombnevek eltérhetnek a gépen ténylegesen megjelenőktől.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS.....	1
----------------	---

1 NYOMTATÁS

EGYSZERŰ NYOMTATÁS	3
● HA KIFOGY A TÁLCÁBÓL A PAPIR NYOMTATÁS KÖZBEN	4
● NYOMTATÁSI FELADAT FELFÜGGESZTÉSE..	4
● HA A "PAPÍRFORRÁS" BEÁLLÍTÁSA [AUTOMATA KIVÁLASZTÁS]	4
● AZ [OLDALSÓ TÁLCA] ÉS AZ [OLDALSÓ KÉZI] "PAPÍRFORRÁS" BEÁLLÍTÁSOK KÜLÖNBSEGE.....	4
A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM MEGNYITÁSA A [START] GOMBBAL.....	5
NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI ..	6
● KÉTOLDALAS NYOMTATÁS (CSAK A KÉTOLDALAS NYOMTATÁST TÁMOGATÓ TÍPUSOK ESETÉBEN)	7
● TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA	7
● A NYOMTATÁSI KÉP PAPIRHOZ IGAZÍTÁSA	8
● A NYOMTATÁSI KÉP 180°-OS ELFORGATÁSA	9
● VÍZJEL NYOMTATÁSA	9
A NYOMTATÁSI ÁLLAPOT ABLAK VÁZLATA ..	10

2 NYOMTATÓMEGOSZTÁS

NYOMTATÓ MEGOSZTÁSA WINDOWS HÁLÓZATI FUNKCIÓKKAL	11
● A MEGOSZTOTT NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSAI	12
● A KLIENSGÉP BEÁLLÍTÁSAI	13

3 LAPOLVASÁS

LAPOLVASÁS - ÁTTEKINTÉS	15
LAPOLVASÁS TWAIN-KOMPATIBILIS ALKALMAZÁSBÓL	16
● A LAPOLVASÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI ...	18
LAPOLVASÁS WIA-KOMPATIBILIS ALKALMAZÁSBÓL (WINDOWS XP)	20
LAPOLVASÁS A "KÉPOLVASÓ ÉS FÉNYKÉPEZŐGÉP VARÁZSLÓJA" PROGRAMBÓL (WINDOWS XP)	21
LAPOLVASÁS A GÉP BILLENTYŰINEK HASZNÁLATÁVAL.....	23
BUTTON MANAGER	24
● A BUTTON MANAGER BEÁLLÍTÁSAI	25

4 KEZELŐI PROGRAMOK

A KEZELŐI PROGRAMOK LISTÁJA	26
A KEZELŐI PROGRAMOK HASZNÁLATA.....	27

5 HIBAE LHÁRÍTÁS

HIBAE LHÁRÍTÁS	28
● NYOMTATÁSI PROBLÉMÁK	28
● LAPOLVASÁSI PROBLÉMÁK	30

6 SPECIFIKÁCIÓK

Ez a fejezet nyomtatás alapvető műveleteit és a nyomtató illesztőprogramjának különböző célú beállításait mutatja be.



- A felhasználható papír és a papíradagolás menete ugyanaz, mint a másolás esetében. Lásd: "Használati utasítás (általános információ és másológép)".

Beszerelt kétfunkciós bővítőártya esetén


- Mielőtt a gépet nagy sebességű USB 2.0 módban használja, feltétlenül olvassa el a "Kezelői útmutató" "USB 2.0 MÓD" és "Az USB 2.0 (nagy sebességű mód) rendszerkövetelményei" című részeit.

EGYSZERŰ NYOMTATÁS

Az alábbi példán azt szemléltetjük, hogy hogyan történik egy dokumentum nyomtatása a WordPad-ből. A nyomtatást megelőzően győződjön meg arról, hogy a dokumentumnak megfelelő méretű papírt helyezte-e a gépbe.

1 Ügyeljen arra, hogy a kezelőkézelen világítsa az ONLINE jelzés.

Ha nem világít az ONLINE jelzés, nyomja meg a [NYOMTATÁS] billentyűt, és váltson nyomtató üzemmódba, majd a [▲] billentyűvel válassza ki az "ONLINE" pontot.

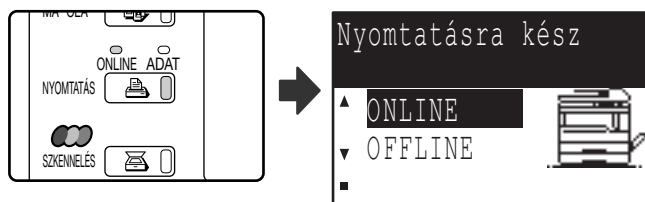


A nyomtató funkció állapotát a [NYOMTATÁS] billentyű feletti ONLINE és ADAT jelzések mutatják.

	ONLINE jelzés	ADAT jelzés
Világít	A gép online állapotban van. Lehetséges a nyomtatás.	A memóriában még függőben lévő nyomtatási feladat van.
Villog	Nyomtatási feladat törlése van folyamatban.	Nyomtatás vagy adatok fogadása van folyamatban.
Ki van kapcsolva	A gép offline állapotban van. Nem lehetséges a nyomtatás.	A memóriában nincs nyomtatási feladat, és a gép nem fogad nyomtatási adatokat.


2 Indítsa el a WordPad-et és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.

3 Válassza ki a [Nyomtatás] pontot az alkalmazás [Fájl] menüjében.

Megjelenik a "Nyomtatás" párbeszédablak.

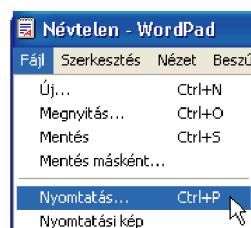

4 Győződjön meg arról, hogy a "SHARP AR-XXXX" van beállítva nyomtatóként. Ha módosítania kell a nyomtatás beállításait, kattintson a [Beállítások] gombra (a Windows 95/98/Me/NT 4.0 verziókban a [Tulajdonságok] gombra). Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram beállításai képernyő.

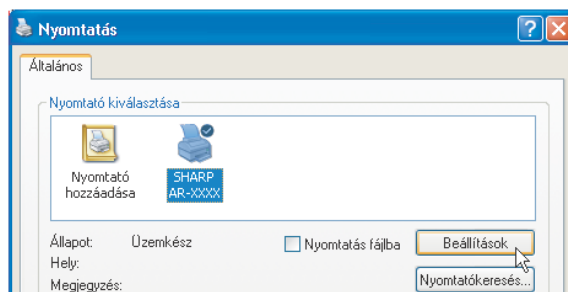

A Windows 2000-ben nincs [Beállítások] gomb ebben a párbeszédablakban. A beállítások képernyőn található fülkre kattintva jelölje ki a kívánt beállításokat.

→ [NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI \(6. oldal\)](#),
[KÉTOLDALAS NYOMTATÁS \(CSAK A KÉTOLDALAS NYOMTATÁST TÁMOGATÓ TÍPUSOK ESETÉBEN\) \(7. oldal\)](#),
[TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA \(7. oldal\)](#),
[A NYOMTATÁSI KÉP PAPIRHOZ IGAZÍTÁSA \(8. oldal\)](#),
[A NYOMTATÁSI KÉP 180°-OS ELFORGATÁSA \(9. oldal\)](#),
[VÍZJEL NYOMTATÁSA \(9. oldal\)](#)

5 Kattintson a [Nyomtatás] gombra (a Windows 95/98/Me/NT 4.0 verziókban az [OK] gombra).

Megkezdődik a nyomtatás. Ekkor automatikusan megnyílik a Nyomtatási állapot ablak.

☞ [A NYOMTATÁSI ÁLLAPOT ABLAK VÁZLATA \(10. oldal\)](#)

A nyomtatási feladat megérkezik a kimeneti tálcába úgy, hogy a helyzete kissé eltolt az előzőhöz képest (eltolási funkció).



Ha feladatelvlasztó tálcá rendelkezésre áll

A kimeneti tálcát nyomtatáskor, a nyomtatási beállítások kiválasztása közben is kijelölheti. A kiválasztott tálcá megváltoztatásához jelölje ki a kívánt tálcát a nyomtató-illesztőprogram képernyő [Papír] fülének "Kimenet" opciójában.

HA KIFOGY A TÁLCÁBÓL A PAPÍR NYOMTATÁS KÖZBEN

Helyezzen be papírt a kiürült vagy az oldalsó tálcába. Ha az oldalsó tálcába helyez be papírt, nyomja meg a gép [NYOMTATÁS] billentyűjét a nyomtató üzemmódba váltáshoz, és válassza ki az "OLDALSÓ TÁLCA" pontot. A nyomtatás folytatódik. Ügyeljen arra, hogy ha a ([SPEC. FUNKCIÓ] billentyű megnyomásával elérhető) "PAPÍRMÉRET BEÁLL." menü kiválasztott beállítása "AUTOMATIKUS TÁLCAVÁLTÁS", és egy másik tálcában azonos méretű papír van, a gép automatikusan átvált a másik tálcára és folytatja a nyomtatást.

NYOMTATÁSI FELADAT FELFÜGGESZTÉSE

Ha fel kívánja függeszteni egy nyomtatási feladat végrehajtását, nyomja meg a gép [NYOMTATÁS] billentyűjét a nyomtató üzemmódba váltáshoz, majd válassza ki az "OFFLINE" pontot a [▼] billentyűvel. A gép felfüggeszti a nyomtatási feladatot, majd offline állapotba lép.

- A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a [C] billentyűt (☐).
- A nyomtatás folytatásához a [▲] billentyűvel válassza ki az "ONLINE" pontot.

HA A "PAPÍRFORRÁS" BEÁLLÍTÁSA [AUTOMATA KIVÁLASZTÁS]

Ha a nyomtató-illesztőprogram beállítások képernyő [Papír] fülében a "Papírforrás" beállítása [Automata kiválasztás], és a gépben nincs a nyomtatási feladatnak megfelelő méretű papír, akkor a nyomtatás menete a kezelői programok "KÉNYSZERÍTETT NYOMT. KIMENET" beállításának [\(26. oldal\)](#) függvényében változik.

Ha a "KÉNYSZERÍTETT NYOMT. KIMENET" nem aktív

Helyezzen be papírt az oldalsó tálcába, nyomja meg a gép [NYOMTATÁS] billentyűjét a nyomtató üzemmódba váltáshoz, és válassza ki az "OLDALSÓ TÁLCA" pontot. A nyomtatás folytatódik.

Ha a "KÉNYSZERÍTETT NYOMT. KIMENET" aktív

A nem az oldalsó tálcában lévő, leginkább megfelelő méretű papírt használja a gép a nyomtatáshoz.



Beszerelt kétfunkciós bővítőkártya esetén

- Ha a nyomtatási kép és a papír tájolása eltérő, a gép a nyomtatási képet automatikusan 90 fokkal elforgatja, így lehetővé teszi a papírra történő megfelelő nyomtatást. (Az oldalsó tálcá kivételével)

Kétfunkciós bővítőkártya nélkül

- Gondoskodjon arról, hogy a nyomtató-illesztőprogram beállítás ablak "Konfiguráció" fülén található "Tálca állapot beállítása" opcióban minden egyes tálcá papírméretét beállította. Erről bővebben a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "3. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK" fejezetének "A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA" című részében olvashat. Nyomtatáskor feltétlenül a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyő "Papír" fülé alatti "Papírforrás" opció "Automata kiválasztás" opciójától eltérő tálcát adjon meg.

AZ [OLDALSÓ TÁLCA] ÉS AZ [OLDALSÓ KÉZI] "PAPÍRFORRÁS" BEÁLLÍTÁSOK KÜLÖNBSÉGE

A nyomtató-illesztőprogram képernyő [Papír] fülének "Papírforrás" menüjében kétféle oldalsó tálcá állítható be:

- Az [Oldalsó tálcá] kiválasztása esetén a nyomtatási feladatot a gép automatikusan az oldalsó tálcában lévő papírra nyomtatja.
- Az [Oldalsó kézi] kiválasztása esetén a nyomtatási feladatot a gép nem nyomtatja ki, amíg nem helyez be papírt az oldalsó tálcába. Ha már van papír az oldalsó tálcában, a nyomtatás megkezdéséhez vegye ki, majd tegye újra vissza a papírt.

A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM MEGNYITÁSA A [START] GOMBBAL

A nyomtató-illesztőprogram beállításainak megváltoztatásához az alábbiak szerint járjon el. Az így létrejövő beállítások lesznek az elsődleges beállítások nyomtatáskor. (Ha nyomtatáskor megváltoztatja a beállításokat a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőn, az alkalmazásból való kilépéskor a beállítások visszaállnak az elsődleges beállításokra.)

Windows 2000/XP


1 Kattintson a [start] gombra, majd a [Vezérlőpult] opcióra.

A Windows 2000-ben kattintson a [Start] gombra, majd válassza ki a [Beállítások] pontot.

2 Kattintson a [Nyomtatók és egyéb hardver], majd a [Nyomtatók és faxok] ikonra.

Windows 2000-ben kattintson a [Nyomtatók] pontra.

3 Kattintson a [SHARP AR-XXXX] nyomtató-illesztőprogram ikonra, és válassza ki a [Tulajdonságok] pontot a [Fájl] menüben.

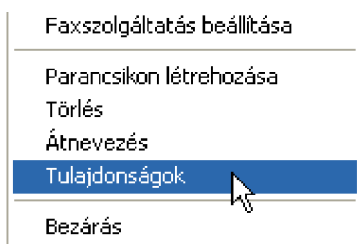

4 Kattintson az [Általános] fül [Nyomtatási beállítások] gombjára.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram beállításai képernyő.

 [NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI \(6. oldal\)](#)

Windows 95/98/Me/NT 4.0

1 Kattintson a [Start] gombra, válassza ki a [Beállítások] menüt, majd kattintson a [Nyomtatók] pontra.

2 Kattintson a [SHARP AR-XXXX] nyomtató-illesztőprogram ikonra, és válassza ki a [Tulajdonságok] pontot a [Fájl] menüben.



A Windows NT 4.0 verzióban jelölje ki a [Dokumentum alapértelmezett adatai] opciót a nyomtató- illesztőprogram beállítása képernyő megnyitásához.

3 A Windows 95/98/Me operációs rendszerben kattintson az [Illesztőprogram-telepítő] fülre.




Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram beállításai képernyő.

 [NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI \(6. oldal\)](#)

NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI

A beállítás súgójának megtekintéséhez kattintson az ablak jobb felső sarkában a  gombra, majd az adott beállításra.

A nyomtató-illesztőprogram képernyőn kiválasztható beállításokra bizonyos korlátozások érvényesek. Ha egy korlátozás életben van, információs ikon () jelenik meg az érintett beállítás mellett. Az ikonra kattintva elolvashatja a korlátozás részleteit.

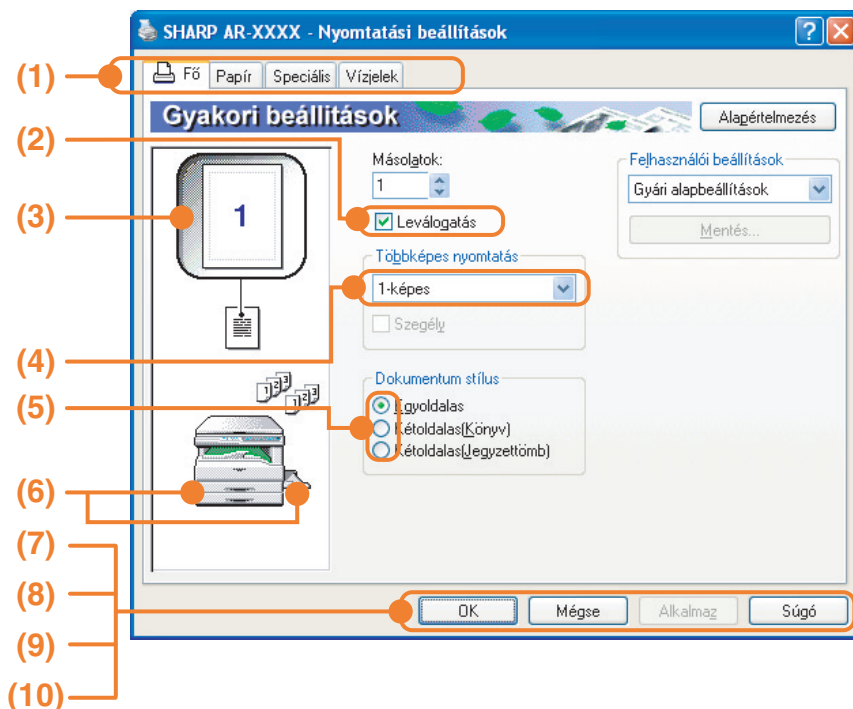

(1) Fül

A beállításokat fülek tartalmazzák. A fülre kattintva megjelennek a beállítások.

(2) Jelölőnégyzet

A jelölőnégyzetre kattintva jelölje ki az adott funkciót, vagy szüntesse meg a funkció kijelölését.

(3) Nyomatási kép

A kiválasztott nyomtatási beállítások eredményét szemlélteti.

(4) Legördülő lista

Segítségével kijelölhet egy elemet a listából.

(5) Választógomb

Segítségével kiválaszthat egy elemet az opciók listájából.

(6) Papírtálcák képe

A [Papír] fül "Papírforrás" pontjában kiválasztott tálca itt kék színnel jelenik meg. A tálcát rákattintással is kijelölheti.

(7) [OK] gomb

A beállítások mentéséhez kattintson erre a gombra, és lépjen ki a párbeszédablakból.

(8) [Mégse] gomb

Erre a gombra kattintva a beállítások módosítása nélkül hagyhatja el a párbeszédablakot.

(9) [Alkalmaz] gomb

Kattintson ide, ha a párbeszédablak bezárása nélkül szeretné menteni a beállításokat.



- A Windows NT 4.0 nem rendelkezik [Alkalmaz] gombbal.
- Az [Alkalmaz] gomb nem jelenik meg, ha egy alkalmazásból nyitja meg ezt az ablakot.

(10) [Súgó] gomb

Erre a gombra kattintva megjelenik a nyomtató-illesztőprogram súgójája.



A gép képe és beállításai a típus függvényében változnak. Telepített tálca vagy feladatválasztó tálca esetén olvassa el a "A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA" részt a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "3. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK" fejezetében az opció beállításainak konfigurálásához.

KÉTOLDALAS NYOMTATÁS (CSAK A KÉTOLDALAS NYOMTATÁST TÁMOGATÓ TÍPUSOK ESETÉBEN)

A kétoldalas nyomtatási funkcióval rendelkező típusokon a papír mindkét oldalára nyomtathat.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőt, és a [Fő] fülre kattintva válassza ki a [Kétoldalas (Könyv)] vagy a [Kétoldalas (Jegyzetömb)] pontot a "Dokumentum stílus" menüből.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.

Dokumentum stílus

- ☐ Egyoldalas
- ☒ Kétoldalas(Könyv)
- ☐ Kétoldalas(Jegyzetömb)



- A kétoldalas nyomtatáshoz használható lapméretek a következők: A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal és Foolscap.
- Az oldalsó tálca nem használható kétoldalas nyomtatáshoz.

1

Az alábbi példán egy állókép kétoldalas nyomtatásának eredményét szemléltetjük.

Nyomtatási adat	Nyomtatás eredménye	
	Kétoldalas (Könyv)	Kétoldalas (Jegyzetömb)
	Az oldalak nyomtatása úgy történt, hogy az oldaluknál össze lehessen fűzni a lapokat.	Az oldalak nyomtatása úgy történt, hogy a tetejükön össze lehessen fűzni a lapokat.

TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA



Ezzel az opcióval a dokumentum két vagy négy oldalát lekicsinyítve egyetlen lapra nyomtathatja ki.

A funkció alkalmazásához nyissa meg a nyomtatási beállítások ablakot, és válassza ki a [2-képes] vagy [4-képes] opciót a [Fő] fül "Többképes nyomtatás" menüjében.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.



- A "Többképes nyomtatás" beállítás nem elérhető, ha kijelölte az [Oldalhoz igazítás] opciót.
- [A NYOMTATÁSI KÉP PAPÍRHOZ IGAZÍTÁSA \(8. oldal\)](#)

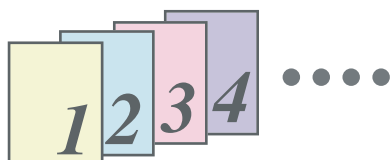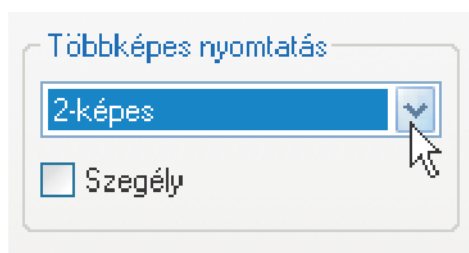

N-képes	☐ Szegély	☒ Szegély
[2-képes]		
[4-képes]		

Ha bejelölte a [Szegély] jelölőnégyzetet, a gép minden oldalra szegélyt nyomtat.

A NYOMTATÁSI KÉP PAPÍRHOZ IGAZÍTÁSA

A nyomtató-illesztőprogram hozzáigazítja a nyomtatási kép méretét a gépben található papír méretéhez.

A funkció használatához az alábbiak szerint járjon el. A lenti magyarázatban feltételezzük, hogy A3 vagy Ledger méretű dokumentumot szeretne A4 vagy Letter méretű papírra nyomtatni.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.



A "Papírmérethez igazítás" beállítás nem elérhető, ha kijelölte a "Többképes nyomtatás" opciót.


[TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA \(7. oldal\)](#)

1 Kattintson a [Papír] fülre a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőn.

2 A "Papírméret" opcióban jelölje ki a nyomtatandó kép eredeti méretét (A3 vagy Ledger).



3 Kattintson az [Oldalhoz igazítás] jelölőnégyzetre.

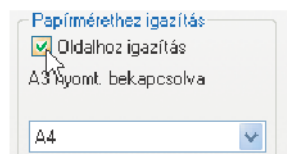

4 A "Papírmérethez igazítás" menüből válassza ki a gépben található papír méretét (A4 vagy Letter).

A nyomtatási kép méretét a gép automatikusan hozzáigazítja a gépben található papír méretéhez.

Papírméret: A3 vagy Ledger

Papírmérethez igazítás: A4 vagy Letter



A3 vagy Ledger méretű dokumentum (Papírméret)



A4 vagy Letter méretű papír (Papírmérethez igazítás)


A NYOMTATÁSI KÉP 180°-OS ELFORGATÁSA

A nyomtatási képet 180°-kal elforgathatja.

Ez a funkció 180°-kal elforgatja a nyomtatási képet, így lehetővé teszi a csak egy irányban behelyezhető papírra történő helyes nyomtatást.

A funkció használatához válassza ki a kép tájolását a [Papír] fül "A kép tájolása" pontjában, majd kattintson az [Elforgatás 180 fokkal] jelölőnégyzetre.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.

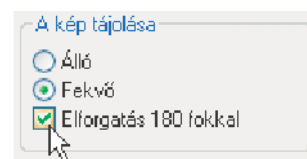

Nyomtatás eredménye	
☒ Fekvő ☒ Elforgatás 180 fokkal	☒ Fekvő ☐ Elforgatás 180 fokkal




A papíradagolás menetét a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" kézikönyv ismerteti.

VÍZJEL NYOMTATÁSA


A dokumentumra vízjelet, például "BIZALMAS" feliratot nyomtathat. A vízjel nyomtatásához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjét, kattintson a [Vízjelek] fülre, és az alábbiak szerint járjon el. A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.

Vízjel nyomtatási módja

A "Vízjel" legördülő listából válassza ki a kívánt vízjelet (például "BIZALMAS"), és indítsa el a nyomtatást.

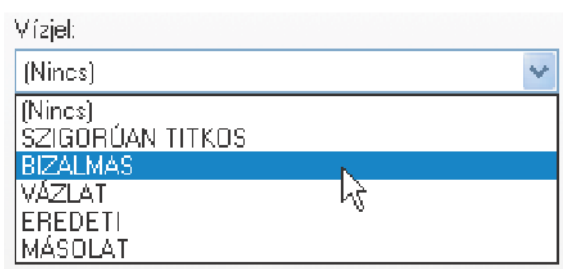

Nyomtatási minta

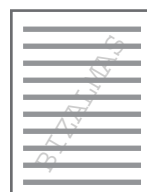


Szöveg beírásával saját egyéni vízjelet hozhat létre. A vízjel beállításaival kapcsolatos részletekért lásd a nyomtató-illesztőprogram Súgóját.

[NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI \(6. oldal\)](#)

A NYOMTATÁSI ÁLLAPOT ABLAK VÁZLATA

A nyomtatás kezdetekor automatikusan megnyílik a Nyomtatási állapot ablak.

A Nyomtatási állapot ablak lehetővé teszi a gép folyamatos figyelését, és tájékoztatja a nyomtatott dokumentum nevééről, valamint a felmerülő hibákról.

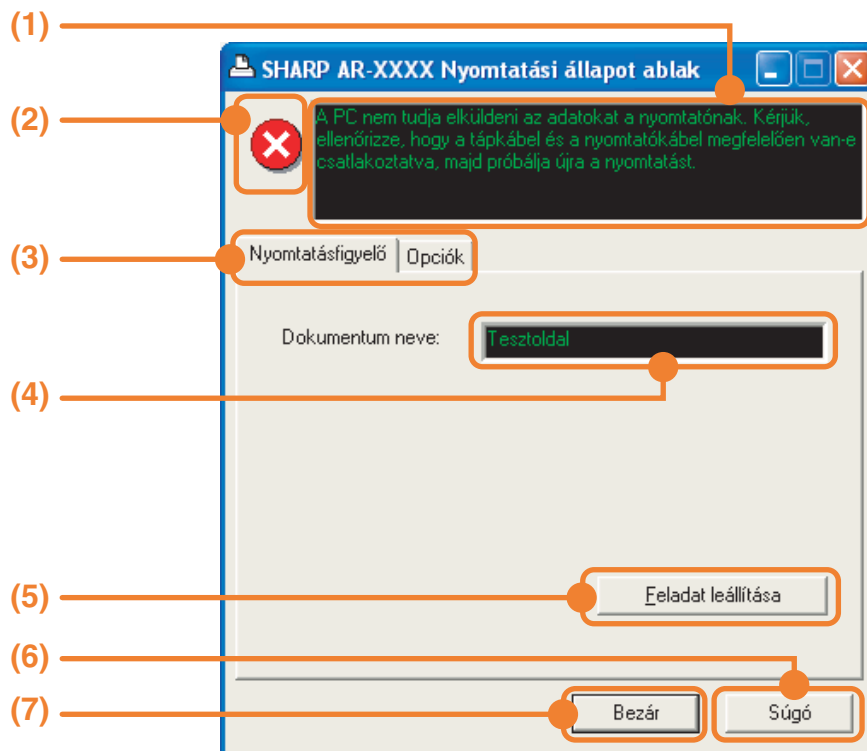

(1) Állapotjelző ablak

A nyomtató jelenlegi állapotát mutatja.

(2) Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a nyomtatási hibákra hívja fel a figyelmet. Hibamentes nyomtatás esetén nem jelenik meg.

Az ikonok magyarázatát lásd lent. Kövesse az állapotjelző ablakban megjelenő instrukciókat a hiba elhárítása érdekében.

Ikon	Nyomtatás állapota
	Azonnali figyelmet igénylő hiba történt.
	Rövid időn belül figyelmet igénylő hiba történt.

(3) Fül

A kívánt fülre kattintva aktiválhatja azt. Az [Opciók] fül segítségével lehetősége van a Nyomtatási állapot ablak megjelenítésének beállítására.

(4) Dokumentum neve

A nyomtatott dokumentum címét jelzi.

(5) [Feladat leállítása] gomb

A nyomtatás erre a gombra kattintva visszavonható, mielőtt a gép fogadja a feladatot.

(6) [Súgó] gomb

Ezzel a gombbal jelenítheti meg a Nyomtatási állapot ablakhoz tartozó Súgót.


(7) [Bezár] gomb

Ezzel a gombbal zárhatja be a Nyomtatási állapot ablakot.

Ez a fejezet a gép megosztott nyomtatóként történő beállítását mutatja be Windows hálózati környezetben. A gép megosztott nyomtatóként történő beállítása lehetővé teszi, hogy a nem közvetlenül a géphez kapcsolt számítógépek nyomtathassanak a gépen.


NYOMTATÓ MEGOSZTÁSA WINDOWS HÁLÓZATI FUNKCIÓKKAL

A gép Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP hálózati környezetben megosztott nyomtatóként is használható. Ne feledje, hogy a Windows hálózati környezetnek már léteznie kell.

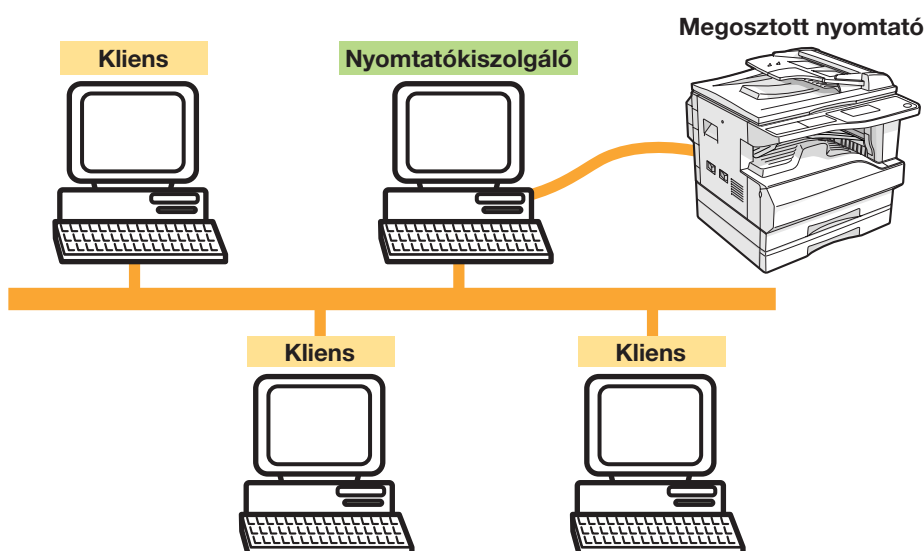

A "Nyomtatókiszolgáló" az itt használt értelmében olyan számítógép, amely közvetlenül kapcsolódik a géphez, míg a "Kliens" bármely olyan egyéb számítógép, amely ugyanabba a hálózatba van bekötve.

 [A MEGOSZTOTT NYOMTATÓ
BEÁLLÍTÁSAI \(12. oldal\)](#)



 [A KLIENSGÉP BEÁLLÍTÁSAI
\(13. oldal\)](#)

A MEGOSZTOTT NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSAI

Beállítások azon a számítógépen, amelyhez a gép közvetlenül kapcsolódik

Kövesse az alábbi lépéseket, ha a géphez közvetlenül kapcsolódó számítógépet nyomtató-kiszolgálóként kívánja használni. Ha Windows 95/98/Me operációs rendszert használ, kezdje az 1. lépéssel. Ha Windows NT 4.0, 2000 vagy XP, operációs rendszert használ, nyissa meg a Vezérlőpultot, és kezdje a 6. lépéssel.



A beállításokról az operációs rendszere kézikönyvében vagy súgófájljaiban találhat információkat.

1 Kattintson a [Start] gombra, mutasson az egérrel a [Beállítások] pontra, majd kattintson a [Vezérlőpult] opcióra.

2 Kattintson kétszer a [Hálózat] ikonra ().



Amennyiben a [Hálózat] ikon a Windows Me operációs rendszerben nem jelenik meg, kattintson a [Tekintse meg a Vezérlőpult valamennyi beállítási lehetőségét] opcióra.

3 Kattintson a [Fájl- és nyomtatómegosztás] gombra.

4 A jelölőnégyzetre kattintva engedélyezze a [Mások is nyomtathassanak a nyomtató(i)mon.] opciót, majd kattintson az [OK] gombra.

5 Kattintson az [OK] gombra a [Hálózat] párbeszédablakban.



Ha megjelenik egy, a számítógép újraindítására felszólító üzenet, kattintson az [Igen] gombra, és indítsa újra a számítógépet. A számítógép újraindítása után nyissa meg a nyomtató mappát, és folytassa a beállítási műveleteket a 6 lépéstől.

6 A [Vezérlőpult] mappában kattintson a [Nyomtatók és egyéb hardver] majd a [Nyomtatók és faxok] pontra.

Nem Windows XP operációs rendszerben, kattintson kétszer a [Nyomtatók] ikonra.

7 Kattintson a [SHARP AR-XXXX] nyomtató-illesztőprogram ikonra, és válassza ki a [Megosztás] pontot a [Fájl] menüben.

8 Állítsa be a megosztás paramétereit, majd kattintson az [OK] gombra.



A beállítással kapcsolatos információk megjelenítéséhez kattintson a ? gombra a párbeszédablak jobb felső sarkában, majd a Súgó megjelenítéséhez kattintson az adott beállításra.

[A KLIENSGÉP BEÁLLÍTÁSAI \(13. oldal\)](#)

A KLIENSGÉP BEÁLLÍTÁSAI

A nyomtató-illesztőprogramot az alábbi eljárás segítségével telepítheti a kliensgépre.



Ha Windows NT 4.0 operációs rendszert használ, olvassa el a ["Beállítások a Windows NT 4.0 operációs rendszerben" \(14. oldal\)](#) című részt:

1 Kattintson a [start] gombra, majd a [Vezérlőpult] pontra.


Windows 95/98/Me/2000 operációs rendszerben kattintson a [Start] gombra, majd válassza ki a [Beállítások] pontot.

2 Kattintson a [Nyomtatók és egyéb hardver], majd a [Nyomtatók és faxok] pontra.


Windows 95/98/Me/2000 operációs rendszerben kattintson a [Nyomtatók] pontra.

3 Kattintson a [Nyomtatási feladatok] menü [Nyomtató hozzáadása] pontjára.

- Windows 95/98/Me/2000 operációs rendszerben kattintson kétszer a [Nyomtató hozzáadása] ikonra.
- Megjelenik a "Nyomtató hozzáadása varázsló".

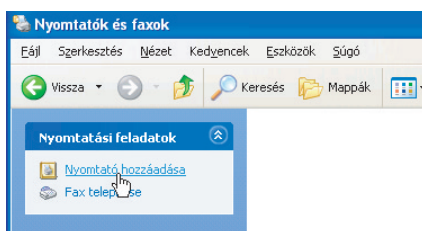


4 Kattintson a [Tovább] gombra.

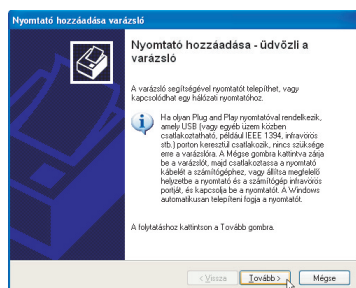


5 Válassza a [Hálózati vagy egy másik számítógéphez csatlakoztatott nyomtató] pontot, majd kattintson a [Tovább] gombra.

Windows 95/98/Me/2000 operációs rendszerben válassza a [Hálózati nyomtató] opciót, majd kattintson a [Tovább] gombra.

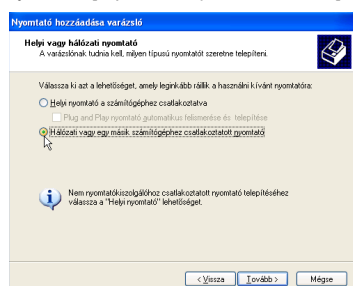


6 Válassza a [Nyomtató tallózása] pontot, majd kattintson a [Tovább] gombra.

- Windows 95/98/Me operációs rendszerben kattintson a [Tallózás] gombra.
- Windows 2000 operációs rendszerben válassza a [Beírni a nyomtató nevét itt, vagy tallózni a nyomtatók között.] pontot, majd kattintson a [Tovább] gombra.

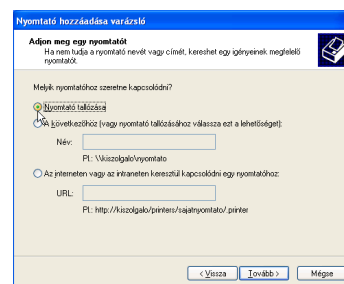

7 Válassza a hálózatban megosztandó nyomtatót, majd kattintson a [Tovább] gombra.

Windows 95/98/Me operációs rendszerben válassza a megosztandó nyomtatót, kattintson az [OK], majd a [Tovább] gombra.

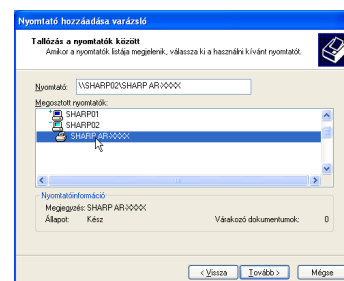

Az adott hálózati környezettől függően ennek az ablaknak a tartalma eltérő lehet.

8 Válassza ki a megfelelő beállításokat az [Alapértelmezett nyomtató] képernyőn, majd kattintson a [Tovább] gombra.

9 Kattintson a [Befejezés] gombra.

Beállítások a Windows NT 4.0 operációs rendszerben

Ha Windows NT 4.0 operációs rendszert használ, akkor a nyomtató-illesztőprogram telepítése után a Nyomtató tulajdonságai részben a következő paramétereket kell beállítani. A nyomtató-illesztőprogram telepítésének leírását a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "1. A (GÉPHEZ MELLÉKELT) SZOFTVER TELEPÍTÉSE" című fejezetében olvashatja.


1 Kattintson a [Start] gombra, válassza ki a [Beállítások] menüt, majd kattintson a [Nymtatók] pontra.

2 Kattintson a [SHARP AR-XXXX] nyomtató-illesztőprogram ikonra, és válassza ki a [Tulajdonságok] pontot a [Fájl] menüben.

Megjelennek a nyomtató tulajdonságai.


3 Kattintson a [Portok] fülre, majd a [Port hozzáadása] gombra.

Megjelenik a [Nymtatóportok] párbeszédablak.

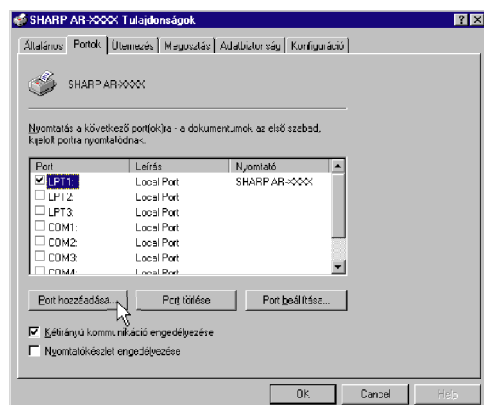


4 Válassza ki a [Local Port] elemet a "Nymtatóportok" listáról, majd kattintson az [Új port] gombra.

Megjelenik a "Portnév" párbeszédablak.

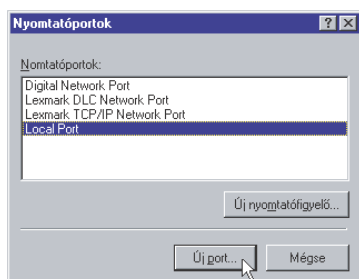

5 Írja be a "\\(a géphez csatlakoztatott szerver neve)\(a megosztott nyomtató neve)" elérési utat, majd kattintson az [OK] gombra.

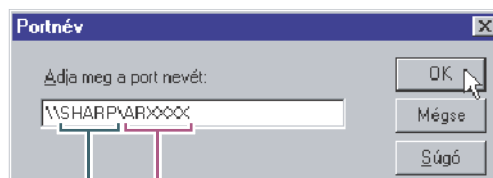

a megosztott nyomtató neve
a géphez csatlakoztatott szerver neve

6 Kattintson a [Bezárás] gombra a [Nymtatóportok] párbeszédablakban.

7 Kattintson az [OK] gombra a Nyomtatók tulajdonságai ablakban.

Ez a fejezet a géphez USB-kábellel csatlakoztatott számítógépről történő lapolvasást, és a gép kezelőpaneljéről történő lapolvasást mutatja be.



Beszerelt kétfunkciós bővítőkártya esetén


Mielőtt a gépet nagy sebességű USB 2.0 módban használja, feltétlenül olvassa el a "Kezelői útmutató" "USB 2.0 MÓD" és "Az USB 2.0 (nagy sebességű mód) rendszerkövetelményei" című részeit.

LAPOLVASÁS - ÁTTEKINTÉS

Az alábbi táblázat tartalmazza a lapolvasás áttekintését.



A készülék lapolvasó funkciója csak bizonyos feltételek teljesülése esetén használható. További információkat a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "1. A (GÉPHEZ MELLÉKELT) SZOFTVER TELEPÍTÉSE" című fejezetében olvashat.

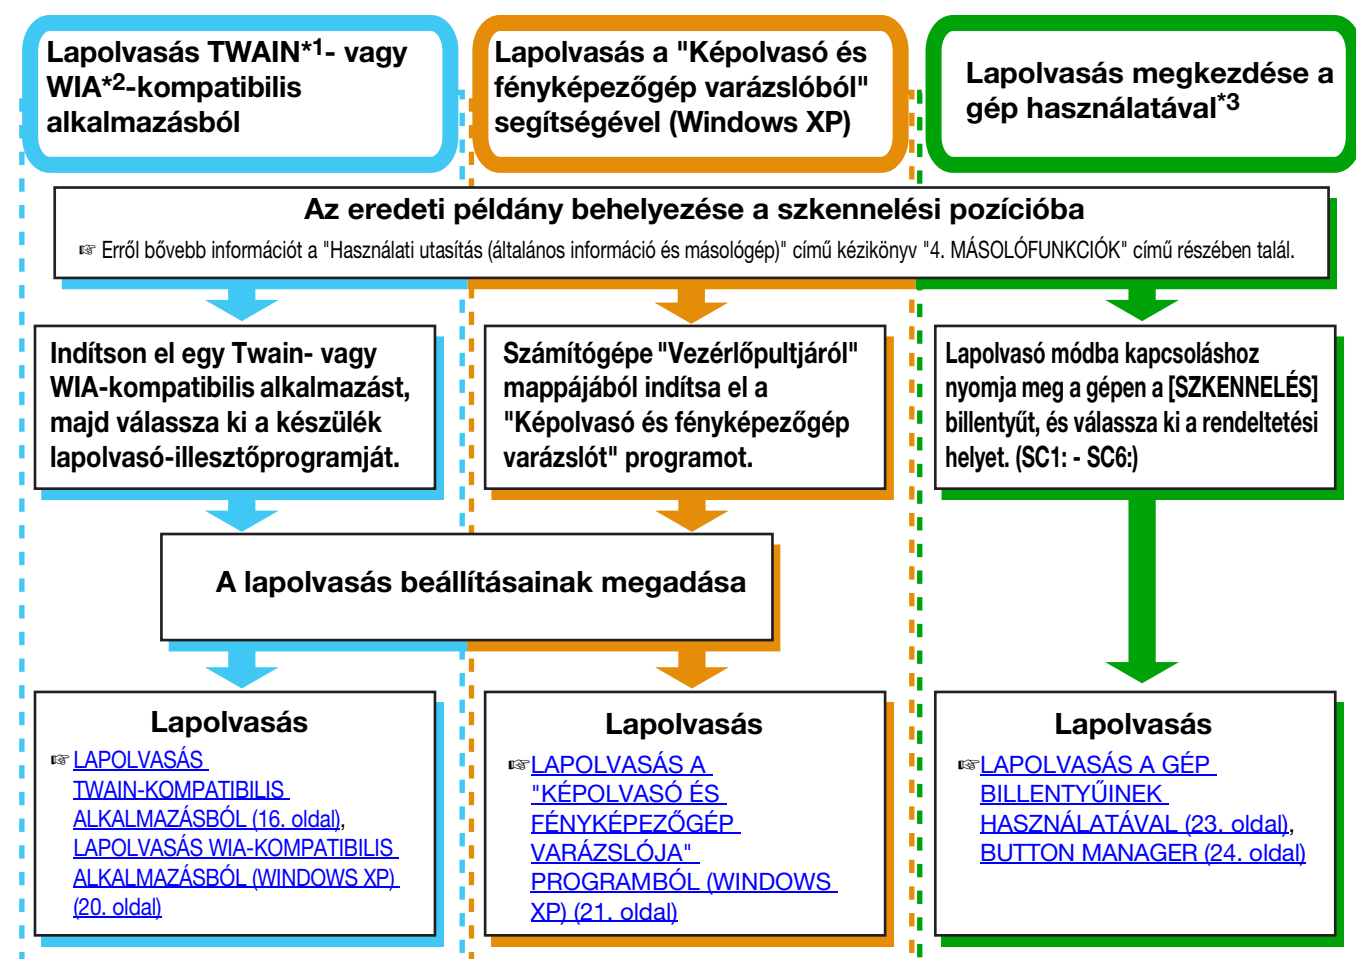

*1 A TWAIN nemzetközi illesztő-szabvány, amely lapolvasókra és más képrögzítő eszközökre vonatkozik. Ha számítógépére TWAIN-illesztőprogramot telepít, számos TWAIN-kompatibilis alkalmazás segítségével végezhet lapolvasást és kezelheti a képeket.

*2 A WIA (Windows Imaging Acquisition) egy Windows funkció, amely lehetővé teszi, hogy egy lapolvasó, digitális fényképezőgép vagy más képrögzítő eszköz kommunikálni tudjon a képfeldolgozó alkalmazással. E gép WIA-illesztőprogramja csak Windows XP operációs rendszerben használható.

*3 Ha a készülék kezelőpanelje segítségével szeretné megkezdni a lapolvasást, a Button Manager telepítése után el kell végezni a szükséges beállításokat a Vezérlőpulton. További információkat a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "1. A (GÉPHEZ MELLÉKELT) SZOFTVER TELEPÍTÉSE" című fejezetének "A BUTTON MANAGER TELEPÍTÉSE" című részében olvashat.

LAPOLVASÁS TWAIN-KOMPATIBILIS ALKALMAZÁSBÓL


A SHARP lapolvasó illesztőprogramja megfelel a TWAIN szabványnak, így számos TWAIN-kompatibilis alkalmazással együtt használható. Egyes alkalmazásokban a lapolvasás folyamata helyenként eltérhet az alább ismertetett eljárástól. Bővebb információt az alkalmazás kézikönyvében vagy súgófájljában találhat.

1 Helyezze a beolvasni kívánt eredeti példány(oka)t a dokumentumüvegre vagy az SPF-be.

Az eredeti példány lapolvasóba helyezéséről bővebb információt a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv "4. MÁSOLÓFUNKCIÓK" című részében talál.

2 Indítson el egy Twain-kompatibilis alkalmazást, és válassza ki a [Fájl] menüből a [Lapolvasó kiválasztása] pontot.

3 Válassza ki a [SHARP MFP TWAIN G] pontot, majd kattintson a [Kijelölés] gombra.

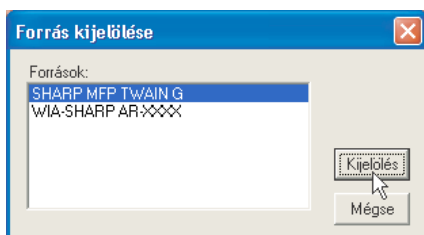

- Amennyiben Windows XP operációs rendszert használ, a [WIA-SHARP AR-XXXX] opciót is kiválaszthatja a WIA-illesztőprogram használatával történő lapolvasáshoz.
[LAPOLVASÁS WIA-KOMPATIBILIS ALKALMAZÁSBÓL \(WINDOWS XP\) \(20. oldal\)](#)
- A rendszertől függően [SHARP MFP TWAIN G 1.0 (32-32)] vagy [WIA-SHARP AR-XXXX 1.0 (32-32)] is megjelenhet a fenti forrásválasztó képernyőn.

4 Válassza ki a [Fájl] menü [Kép beolvasása] pontját.

Megjelenik a lapolvasó illesztőprogramjának képernyője.



[A LAPOLVASÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI \(18. oldal\)](#)

5 A "Szkennelési pozíció" menüben válassza ki az 1. lépésben behelyezett eredeti példány helyét.

- Amennyiben egyoldalas eredetit helyezett be az SPF-be, válassza ki az [SPF (egyoldalas)] opciót.
- Ha kétoldalas eredetit helyezett be az RSPF-be, válassza ki az [SPF (kétoldalas - könyv)] vagy az [SPF (kétoldalas - jegyzetomb)] opciót.



- Ha kiválasztotta az [SPF (kétoldalas - könyv)] vagy az [SPF (kétoldalas - jegyzetomb)] opciót a "Szkennelési pozíció" menüben, válassza ki a [Jobboldali éllel kezd] vagy a [Felső éllel kezd] pontot az eredeti példány tájolása szerint.
- A kétoldalas lapolvasásra használható eredeti méreteiről a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv "3. PERIFÉRIÁK ÉS TARTOZÉKOK" fejezetének "KÉTOLDALAS AUTOMATA LAPADAGOLÓ / EGYOLDALAS AUTOMATA LAPADAGOLÓ" című részében olvashat.

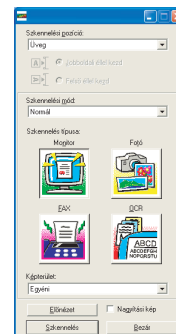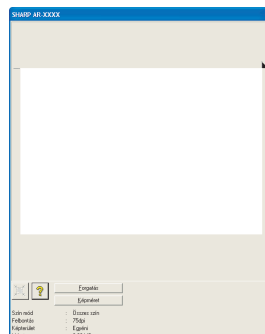

6 Kattintson az [Előnézet] gombra.

Megjelenik az előnézeti kép.



- Amennyiben a kép nem megfelelő szögben áll, helyezze be újra az eredetit, és nyomja meg ismét az [Előnézet] gombot.
- Ha az előnézeti kép nem megfelelő tájolású, kattintson az előnézeti ablak [Forgatás] gombjára. Ezzel a képet az óramutató járásának megfelelően 90 fokban elfordíthatja, így az eredeti kivétele nélkül állíthatja be a megfelelő tájolást.
[Előnézeti képernyő \(19. oldal\)](#)
- Amennyiben több oldalt helyezett be az SPF-be, a készülék csak az eredeti példányok felső oldaláról készít előnézeti képet, majd azt az eredeti kiadási területre küldi. A lapolvasás megkezdése előtt vissza kell helyeznie az SPF-be az előnézetben megtekintett eredetit.

7 Adja meg a lapolvasási területet és válassza ki a beállításokat.

A lapolvasási terület megadásáról és a beállítások kiválasztásáról a lapolvasó-illesztőprogram Súgójában olvashat.

 [A LAPOLVASÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI \(18. oldal\)](#)

Vigyázat!

- Ha nagy területet nagy felbontással szeretne beolvasni, az nagy mennyiségű adatforgalomhoz és hosszú lapolvasási folyamathoz vezet. A lapolvasási beállítások kiválasztásakor állítsa alacsonyabbra a felbontást, vagy adjon meg megfelelő olvasási területet.
- A lapolvasás felbontása a lapolvasási területtől és a gép szabad memóriájától függően változik. Ha például egy A4 vagy Letter méretű eredetit az összes szín felhasználásával 300 dpi felbontás mellett szeretne beolvasni csupán az alapmemória segítségével, a gép 150 dpi felbontás mellett, az összes szín felhasználásával beolvassa az eredetit, majd a lapolvasó illesztőprogramja 300 dpi-re javítja fel a felbontást. Egy A3 vagy Ledger méretű eredeti példány képjavítás nélküli, színesben és 600 dpi felbontással történő lapolvasásához a kétfunkciós bővítőkártya és a 256 MB választható memória szükséges.

8 Ha minden kész a beolvasáshoz, kattintson a [Szkennelés] gombra.

A lapolvasás megkezdődik, és a kép beolvasásra kerül a használt alkalmazásba.

Az alkalmazásban adjon meg egy fájlnévet, és mentse a fájlt.


Figyelem

Ha a [Szkennelés] gombra kattintás után szeretné visszavonni a lapolvasást, nyomja meg a billentyűzet [Esc] gombját, vagy a kezelőpanel [C] () vagy [CA] () billentyűjét.

A LAPOLVASÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI

A lapolvasó-illesztőprogram képernyőjének két része a "Beállítási képernyő", amelynek segítségével kiválaszthatja a lapolvasás beállításait, és az "Előnézeti képernyő", amely a beolvasott képet mutatja. A szkennert beállításával kapcsolatban az előnézeti képernyő [Súgó] gombjára kattintva kaphat bővebb információt.

Beállítási képernyő

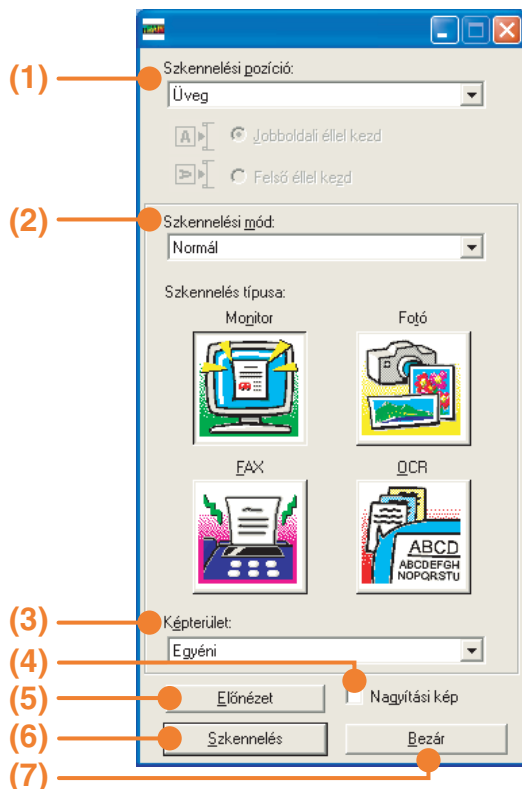

(1) "Szkennelési pozíció" menü

Az eredeti példány helyét az alábbi lehetőségek közül választhatja ki: [Üveg] (dokumentumüveg), [SPF (egyoldalas)], [SPF (kétoldalas - könyv)] vagy [SPF (kétoldalas - jegyzetömb)].



SPF nélküli modellek esetében csak az [Üveg] opció választható.

(2) "Szkennelési mód" menü

A lapolvasási mód beállítását választhatja ki: "Normál" vagy "Professzionális".

A "Normál" képernyőben kiválaszthatja az eredeti példány típusát, valamint a lapolvasás céljának megfelelően a monitort, fényképet, faxot, vagy optikai karakterfelismerő programot.

Ha meg akarja változtatni e négy gomb alapértelmezett beállításait, vagy lapolvasás előtt egyedi beállításokat, pl. képtípust vagy felbontást kíván kiválasztani, váltson a "Professzionális (vagy Egyedi)" képernyőre.

A beállításokkal kapcsolatban az előnézeti képernyő [Súgó] gombjára kattintva kaphat bővebb információt.

(3) "Képterület" menü

A lapolvasási területet állíthatja be. A gép észlelte eredeti méretben történő lapolvasáshoz válassza ki az [Auto] opciót. A lapolvasási terület az előnézet ablakban tetszés szerint megadható.

(4) [Nagyítási kép] jelölőnégyzet

Ennek kiválasztásakor az előnézeti kép kijelölt része felnagyítódik, amikor az [Előnézet] gombra kattint. A jelölés eltávolításával visszatérhet az eredeti nézethez.



A [Nagyítási kép] nem használható, ha a "Szkennelési pozíció" menüben az [SPF] beállítás aktív.

(5) [Előnézet] gomb

A dokumentum előnézeti képét jeleníti meg.



Ha az [Esc] gomb megnyomásával, vagy a gép [C] (⌘) vagy [CA] billentyűjével (⌘CA) visszavonja az [Előnézet] parancsot, az előnézeti képen semmi sem jelenik meg.

(6) [Szkennelés] gomb

Erre kattintva megkezdheti az adott beállításokkal történő lapolvasást. Mielőtt a [Szkennelés] gombot megnyomja, győződjön meg arról, hogy minden beállítás megfelelő-e.




Ha a [Szkennelés] gombra kattintás után szeretné visszavonni a lapolvasást, nyomja meg a billentyűzet [Esc] gombját, vagy a gép [C] (⌘) vagy [CA] (⌘CA) billentyűjét.

(7) [Bezár] gomb

Erre kattintva zárhatja be a lapolvasó-illesztőprogram képernyőjét.

Előnézeti képernyő

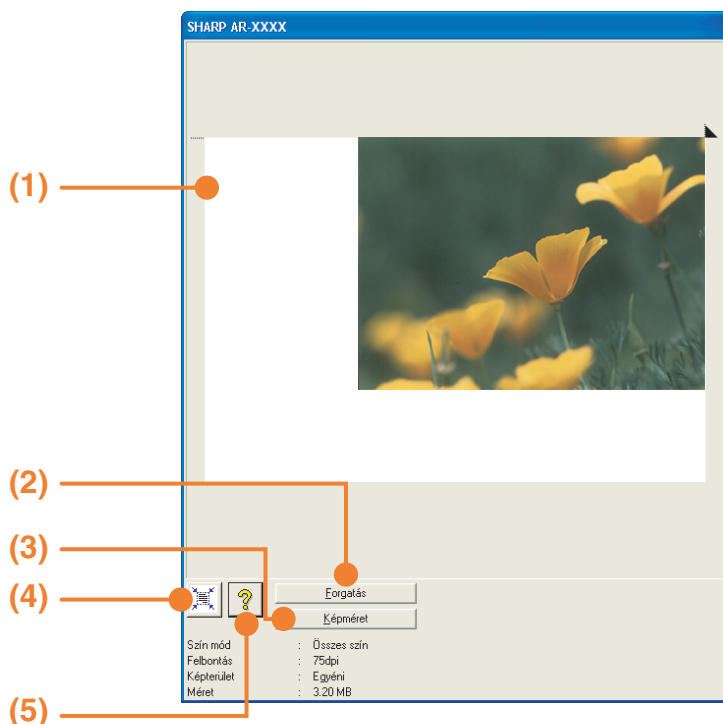

3

(1) Előnézeti képernyő

A beolvasott képet a Beállítási képernyő [Előnézet] gombjára kattintva jelenítheti meg. A lapolvasási területet az egér segítségével adhatja meg. Az egér húzásával kialakított kereten belüli terület kerül beolvasásra. A megadott lapolvasási terület törléséhez kattintson a kereten kívülre.

(2) [Forgatás] gomb

Erre kattintva az óramutató járásának megfelelően 90 fokkal elforgathatja az előnézeti képet. Így az eredeti kivétele nélkül állíthatja be a megfelelő tájolást. A lapolvasás során az előnézeti ablakban látható tájolású képfájl keletkezik.

(3) [Képméret] gomb

Erre a gombra kattintva egy párbeszédablakot nyithat meg, ahol számok beírásával határozhatja meg a lapolvasási terület méretét. Mértékegységként választható a képpont, a mm, vagy a hüvelyk. A lapolvasási terület első megadása után számjegyek beírásával módosíthatja annak a bal felső sarokhoz mint kiindulóponthoz viszonyított méretét.

(4) [Szkennelési terület automatikus felmérése] gomb

Az előnézeti képernyő megjelenése után erre a gombra kattintva a lapolvasási területet a teljes előnézeti képre állíthatja.



A [Szkennelési terület automatikus felmérése] gomb segítségével a lapolvasási területet automatikusan a teljes előnézeti képre állíthatja.

Kép előnézet

Előnézeti képernyő

(5) [Súgó] gomb

Erre kattintva a lapolvasó-illesztőprogram súgófájlját jelenítheti meg.

LAPOLVASÁS WIA-KOMPATIBILIS ALKALMAZÁSBÓL (WINDOWS XP)


Amennyiben ön Windows XP operációs rendszert használ, a WIA-illesztőprogram segítségével a Paint és egyéb WIA-kompatibilis alkalmazásokba is beolvashat képet. A Paint felületről történő lapolvasást az alábbiakban részletezzük.

1 Helyezze a beolvasni kívánt eredeti példány(oka)t a dokumentumüvegre vagy az SPF-be.


Az eredeti példány lapolvasóba helyezésétől bővebb információt a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv "4. MÁSOLÓFUNKCIÓK" című részében talál.

2 Indítsa el a Paint alkalmazást, majd a [Fájl] menüből válassza ki a [Képolvasóból vagy fényképezőgépből] opciót.

Megjelenik a WIA-illesztőprogram lapolvasó képernyője.

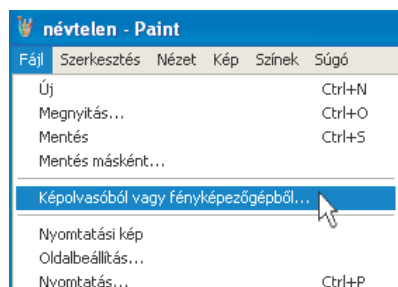


Amennyiben más eszközök számára már feltelepítette a WIA-illesztőprogramot számítógépére, megnyílik az "Eszköz választása" ablak. Válassza ki a [SHARP AR-XXXX] opciót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

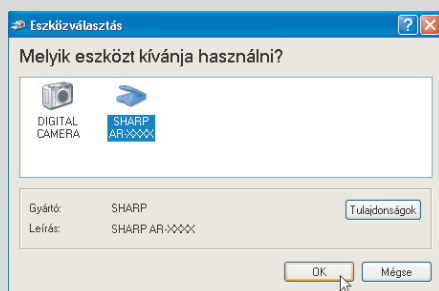

3 Válassza ki a papírforrást és a kép típusát, majd kattintson az [Villámnézet] gombra.

- Megjelenik az előnézeti kép.
- Ha az eredeti példányt a dokumentumüvegre helyezte, a "Papírforrás" beállításnál válassza ki a [Síkág] opciót.
- Ha az eredetit az SPF-be helyezte, a "Papírforrás" beállításnál válassza ki a [Dokumentumadagoló] opciót, az "Oldalméret" beállításnál pedig adja meg az eredeti méretét.

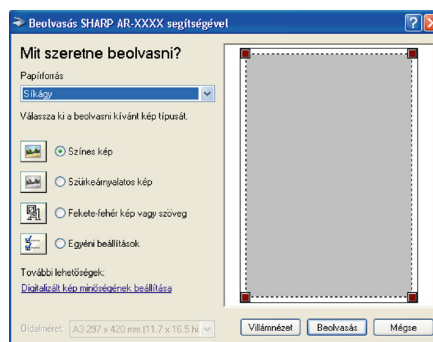

- Ha gépére nincs telepítve SPF, a "Papírforrás" menü nem jelenik meg.
- Ha a "Papírforrás" beállításnál a [Dokumentumadagoló] opciót választja ki, és a [Villámnézet] gombra kattint, az SPF-ben lévő felső eredeti példány előnézeti képe megjelenik. Ezután az eredeti példány az eredeti kiadási területre kerül, ezért a lapolvasás megkezdése előtt azt vissza kell helyezni az SPF-be.
- A beállítás súgójának megtekintéséhez kattintson az ablak jobb felső sarkában a [?] gombra, majd az adott beállításra.

4 Kattintson a [Beolvasás] gombra.

- Megkezdődik a lapolvasás, és a kép beolvasásra kerül a Paint programba.
- Az alkalmazás [Mentés] funkciójával és egy mappa- és fájlnev meghatározásával tárolhatja el a beolvasott képet.
- Ha a [Beolvasás] gombra kattintás után szeretné visszavonni a lapolvasást, kattintson a [Mégse] gombra, vagy nyomja meg a kezelőpanel [C] (⌘) vagy [CA] (⌘) billentyűjét.

LAPOLVASÁS A "KÉPOLVASÓ ÉS FÉNYKÉPEZŐGÉP VARÁZSLÓJA" PROGRAMBÓL (WINDOWS XP)

A Windows XP "Képolvasó és fényképezőgép telepítővarázslója" programjával történő lapolvasás folyamatát az alábbiakban mutatjuk be. A "Képolvasó és fényképezőgép telepítővarázslója" lehetővé teszi, hogy TWAIN- vagy WIA-kompatibilis alkalmazás nélkül is beolvasson egy képet.


1 Helyezze a beolvasni kívánt eredeti példány(oka)t a dokumentumüvegre vagy az SPF-be.

Az eredeti példány lapolvasóba helyezésétől bővebb információt a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv "4. MÁSOLÓFUNKCIÓK" című részében talál.


2 Kattintson a [start] gombra, majd a [Vezérlőpult], a [Nyomtatók és egyéb hardver] és a [Képolvasók és fényképezőgép] pontra.

3 Kattintson a [SHARP AR-XXXX] ikonra, majd a [Képfeladatok] menürész [Képeszköz hozzáadása] parancsára.

Megjelenik a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója".

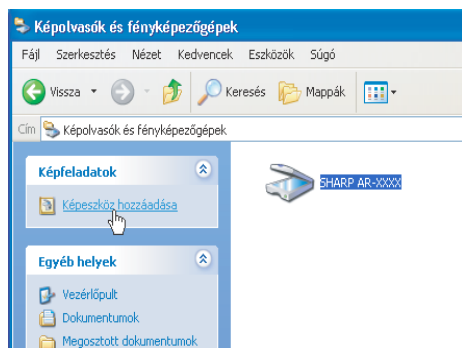


4 Kattintson a [Tovább] gombra.

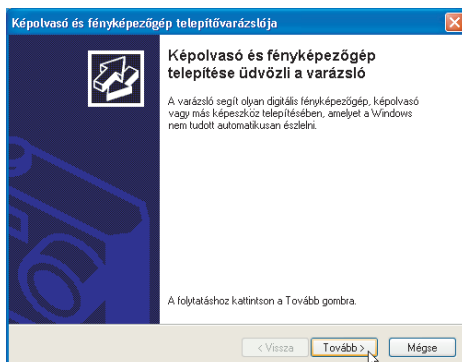

5 Válassza ki a "Képtípus" és a "Papírforrás" beállításait, majd kattintson a [Tovább] gombra.


- Ha az eredeti példányt a dokumentumüvegre helyezte, a "Papírforrás" beállításnál válassza ki a [Síkág] opciót.
- Ha az eredetit az SPF-be helyezte, a "Papírforrás" beállításnál válassza ki a [Dokumentumadagoló] opciót, az "Oldalméret" beállításnál pedig adja meg az eredeti méretét.
- Az [Villámnézet] gombra kattintva megjelenítheti az előnézeti képet.

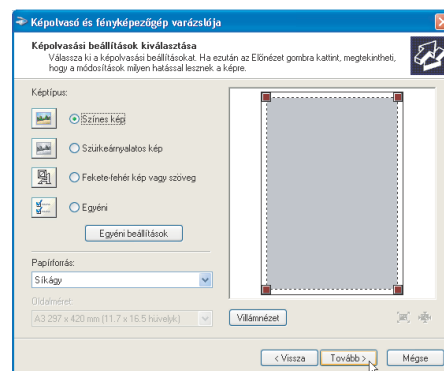

- Ha gépére nincs telepítve SPF, a "Papírforrás" menü nem jelenik meg.
- Ha a "Papírforrás" beállításnál a [Dokumentumadagoló] opciót választja ki, és a [Villámnézet] gombra kattint, az SPF-ben lévő felső eredeti példány előnézeti képe megjelenik. Ezután az eredeti példány az eredeti kiadási területre kerül, ezért a lapolvasás megkezdése előtt azt vissza kell helyeznie az SPF-be.
- A felbontás, képtípus, fényesség és kontraszt beállításához kattintson az [Egyéni beállítások] gombra.


6 Adjon meg egy csoportnevet, formátumot és mappát a kép elmentéséhez, majd kattintson a [Tovább] gombra.

A választható formátumok: JPG, BMP, TIF vagy PNG. A beolvasás megkezdéséhez kattintson a [Tovább] gombra.

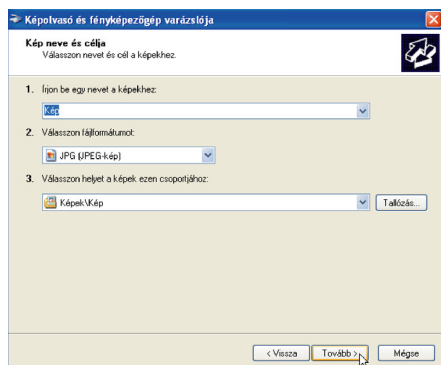


7 A lapolvasás végeztével az alábbi képernyő jelenik meg. Válassza ki a következő feladatot, majd kattintson a [Tovább] gombra.

Ha nincs több elvégzendő beolvasási feladat, kattintson a [Semmit. Befejeztem a képekkel való munkát] opcióra.

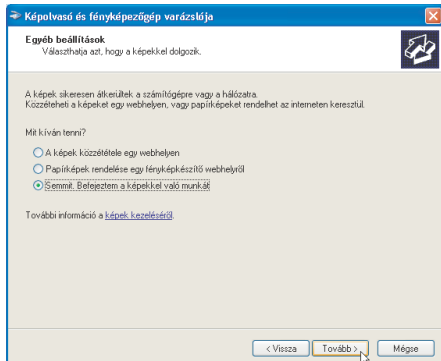

8 Kattintson a [Befejezés] gombra.

A "Képolvasó és fényképezőgép varázslója" bezárul, és a beolvasott kép a meghatározott mappában mentésre kerül.

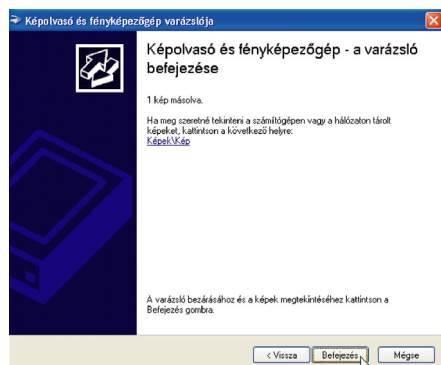

LAPOLVASÁS A GÉP BILLENTYŰINEK HASZNÁLATÁVAL

A [SZKENNELÉS] billentyű segítségével történő lapolvasást az alábbiakban részletezzük. A lapolvasás e módszerével az előzőleg beállított alkalmazás automatikusan elindul, és a kép abba az alkalmazásba kerül beolvasásra.




- A lapolvasó mód a következő helyzetekben nem használható:
 - Hiba történt a gépen, pl. elakadt a papír, vagy nyitva maradt egy fedőlap.
 - A kezelői programok használatban vannak.
 - A papírtálca méretének beállítása folyamatban van.
 - Másolás vagy nyomtatás közben
 - Eredeti példány faxküldés céljából történő beolvasása során (a gépbe szerelt fax esetén)
- Ha a gép másoló módban van, nyomja meg a [SZKENNELÉS] billentyűt a lapolvasó módhoz és a korábban beállított másoló-beállítások törléséhez.

1 Helyezze a beolvasni kívánt eredeti példány(oka)t a dokumentumüvegre vagy az SPF-be.

Az eredeti példány elhelyezéséről bővebb információt a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv "4. MÁSOLÓFUNKCIÓK" című részében talál.

2 Nyomja meg a [SZKENNELÉS] billentyűt.

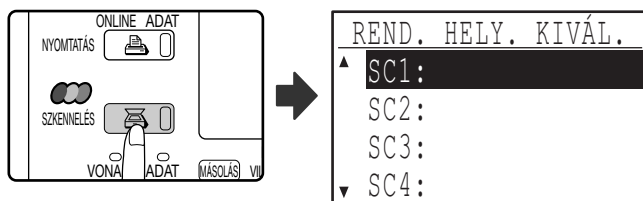


A [SZKENNELÉS] billentyű jelzőfénye világít, ezzel jelzi, hogy a gép lapolvasó módban van, és a rendeltetési hely kiválasztása képernyő megjelenik a kijelzőn. A Button Manager programban egy név társítható a következő rendeltetési helyekhez: "SC1:" - "SC6:", amely "SC1:XXXXX" formában jelenik meg.




Beszerelt kétfunkciós bővítőkártya esetén

Ha a gép mindkét USB-csatlakozójához kapcsolódik számítógép, a következő képernyő jelenik meg a kijelzőn. Ez esetben a [▼] vagy a [▲] billentyűvel válassza ki a használni kívánt USB-csatlakozót, majd nyomja meg az [OK] billentyűt. A csatlakozók helyéről a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv "1. A TERMÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT" című fejezetében olvashat.

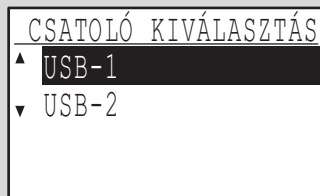

3 A [▼] vagy a [▲] billentyűvel válassza ki a lapolvasás kívánt rendeltetési helyét.

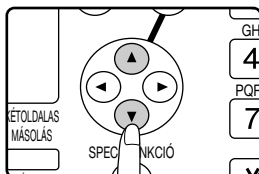


A lapolvasás 1 - 6 rendeltetési helyének gyári alapbeállításai a következő alkalmazások.

A beállítások megváltoztatásáról ["A BUTTON MANAGER BEÁLLÍTÁSAI" \(25. oldal\)](#) részben olvashat.


Lapolvasás rendeltetési helye	Társított alkalmazás
SC1:	Sharpdesk
SC2:	Email
SC3:	FAX
SC4:	OCR
SC5:	Microsoft Word
SC6:	Archiválás

4 Nyomja meg az [OK] billentyűt.

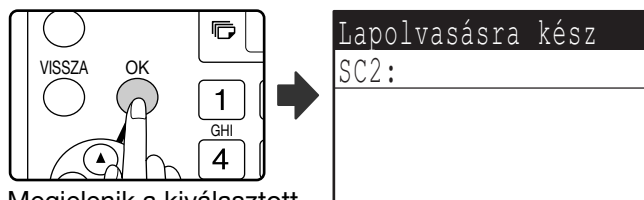

Megjelenik a kiválasztott rendeltetési hely.

5 Nyomja meg az [INDÍTÁS] billentyűt.

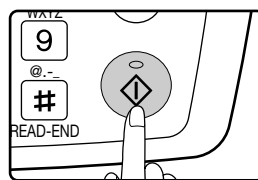

Megkezdődik a lap beolvasása.



- Ha lapolvasás módban megnyomja a [MÁSOLÁS], [NYOMTATÁS] vagy [FAX] billentyűt, a megfelelő módba válthat.
- A másoló, nyomtató vagy fax mód lapolvasó módban, vagy a lapolvasó mód másoló, nyomtató vagy fax módban történő használatának megkötéseiről a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv "1. A TERMÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT" című fejezetének "MŰKÖDÉS MÁSOLÓ, NYOMTATÓ, FAX ÉS LAPOLVASÓ MÓDBAN" részében olvashat.


BUTTON MANAGER

A Button Manager szoftver révén a lapolvasó funkció a gép [SZKENNELÉS] billentyűjének segítségével használható. A Button Manager szoftver lehetővé teszi, hogy a gép hat lapolvasási rendeltetési helyéhez alkalmazást és lapolvasási beállításokat társítson.

Ha a készülék kezelőpanelje segítségével szeretne szkennelni, a Button Manager telepítése után el kell végezni a szükséges beállításokat a Vezérlőpulton. A Button Manager telepítéséről és beállításáról a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "1. A (GÉPHEZ MELLÉKELT) SZOFTVER TELEPÍTÉSE" című fejezetének "A BUTTON MANAGER TELEPÍTÉSE" című részében olvashat.

Beállítás ablak

Ha egy beállításhoz tartozó súgóra kíváncsi, kattintson a Button Manager beállítási ablak (Szkennelés gomb rendeltetési hely beállítási képernyő) jobb felső sarkában található  gombra, majd a kérdéses beállításra.

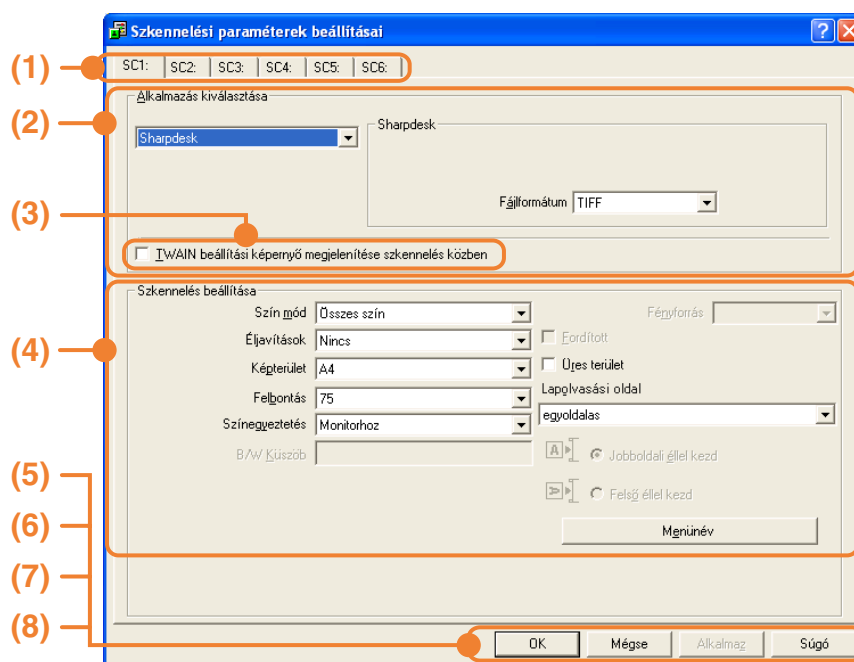

- (1) **Fül**
Itt választhatja ki a kívánt rendeltetési helyet. A fülök a gép megfelelő lapolvasási rendeltetési helyének (SC1 - SC6) beállítását tartalmazzák.
- (2) **"Alkalmazás kiválasztása" terület**
Itt választhatja ki az elindítani kívánt alkalmazást.
- (3) **[TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben] jelölőnégyzet**
Kiválaszthatja, hogy a TWAIN-képernyő megjelenjen-e lapolvasás közben. Ha kiválasztja a jelölőnégyzetet, a TWAIN képernyő lapolvasás közben megjelenik, és segítségével beállíthatja a lapolvasási feltételeket.
- (4) **"Szkennelés beállítása" terület**
A beolvasási feltételeket lehet itt beállítani.
- (5) **[OK] gomb**
Erre kattintva a változtatások mentésével bezárhatja a párbeszédablakot.
- (6) **[Mégse] gomb**
Erre a gombra kattintva a beállítások módosítása nélkül zárhatja be a párbeszédablakot.
- (7) **[Alkalmaz] gomb**
Kattintson ide, ha a párbeszédablak bezárása nélkül szeretné menteni a beállításokat.
- (8) **[Súgó] gomb**
Erre a gombra kattintva jelenítheti meg a Button Manager súgóját.

A Button Manager programban mind a hat rendeltetési hely lapolvasási beállítása megváltoztatható. A beállítások megváltoztatásáról ["A BUTTON MANAGER BEÁLLÍTÁSAI" \(25. oldal\)](#) részben olvashat.



Beszerelt kétfunkciós bővítőkártya esetén


Ha a gép mindkét USB-csatlakozójához kapcsolódik számítógép, a két számítógéphez külön Button Manager beállításokat adhat meg.

A BUTTON MANAGER BEÁLLÍTÁSAI

A Button Manager beállításainak megadásához hajtsa végre az alábbi lépéseket. A Button Manager beállításairól bővebben a Button Manager Súgójában olvashat. [\(24. oldal\)](#)

1 Kattintson a jobb egérgombbal a Button Manager ikonra () a tálcán, majd válassza ki a [Beállítások] opciót az előugró menüből.

Megnyílik a Button Manager beállítási ablak.

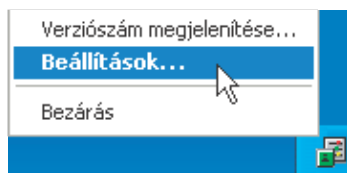

Ha a Button Manager ikon nem jelenik meg a tálcán, kattintson a [start] gombra, válassza ki a [Minden program] (nem Windows XP alatt [Programok]), majd a [Sharp Button Manager G] opciót, végül kattintson a [Button Manager] pontra a Button Manager indításához. A Button Manager ikon megjelenik a tálcán.

2 Kattintson arra a fülre, amelyet be kíván állítani.

SC1: SC2: SC3: SC4: SC5: SC6:

3 Az induló alkalmazás beállítását az "Alkalmazás kiválasztása" területen végezheti el.



- Ha kiválasztja a [TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben] jelölőnégyzetet, lapolvasás közben automatikusan megjelenik a beállítási ablak, lehetővé téve a lapolvasási feltételek megváltoztatását.
- Ha nem a [FAX] alkalmazást választja ki, megadhatja a beolvasott kép "Fájlformátum" beállítását. Ha a [PDF] fájlformátumot választja ki, a képminőség valamivel gyengébb lehet.

4 A "Szkennelés beállítása" területen válassza ki a lapolvasási beállításokat, pl. a "Szín mód" és a "Lapolvasási oldal" értékét.

- Ha kétoldalas eredetit helyezett be az RSPF-be, válassza ki a [kétoldalas - könyv] vagy a [kétoldalas - jegyzettömb] opciót, az eredeti példány kívánt kötési helyzetének megfelelően.
- A fül neve megváltoztatható. Kattintson a [Menünev] gombra, és adjon meg egy új nevet. A név megadása után kattintson az [Alkalmaz] vagy az [OK] gombra. Ez a gépen megjelenő lapolvasási rendeltetési hely nevét is megváltoztatja.
(Példa: SC1: XXXXX)



- Ha a "Lapolvasási oldal" menüben kiválasztotta a [kétoldalas - könyv] vagy a [kétoldalas - jegyzettömb] opciót, válassza ki a "Jobboldali éllel kezd" vagy a "Felső éllel kezd" pontot az eredeti példány tájolása szerint.
- A kétoldalas lapolvasásra használható eredeti méreteiről a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv "3. PERIFÉRIÁK ÉS TARTOZÉKOK" fejezetének "KÉTOLDALAS AUTOMATA LAPADAGOLÓ / EGYOLDALAS AUTOMATA LAPADAGOLÓ" című részében olvashat.
- Egyes alkalmazásokban bizonyos beállítások nem választhatók ki.
- A [TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben] opció kiválasztása esetén csak a [Menünev] opciót lehet kiválasztani.

5 Kattintson az [OK] gombra.

Ezzel befejezte a beállításokat.

3

A kezelői programok lehetővé teszik a gép rendszergazdája (a kezelő) számára, hogy a munkahely igényeinek megfelelően engedélyezzen és letiltson egyes funkciókat. Ez a fejezet a nyomtató és lapolvasó funkciók kezelői programjait mutatja be. A minden üzemmódban azonos kezelői programokról a "Kezelői útmutató" című kézikönyvben olvashat.

A kezelői kód első gyári beállítását a "Kezelői útmutató" "A KEZELŐI KÓD PROGRAMOZÁSA" című részében találja meg.

A KEZELŐI PROGRAMOK LISTÁJA


A nyomtató és lapolvasó funkciók kezelői programjai a következő táblázatban láthatók. Az alapértelmezett gyári beállításokat félkövér betűk jelzik. Ha egy program "Beállítások" oszlopában "ENGEDÉLYEZÉS, LETILTÁS" opciók láthatók, a programot az [OK] gomb megnyomásával engedélyezheti úgy, hogy egy pipa jelenjen meg a jelölőnégyzetben. A kipipált jelölőnégyzet (☒) az "ENGEDÉLYEZÉS" opció kiválasztását jelzi. Az üres jelölőnégyzet (☐) a "LETILTÁS" opció kiválasztását jelzi.

Mód	Program	Beállítások	Magyarázat
Nyomtató	KÖZLEMÉNY OLDAL	ENGEDÉLYEZÉS, LETILTÁS	Kiválaszthatja, hogy megtelt memória (vagy egyéb) hiba következtében sikertelen nyomtatás esetén a gép kinyomtasson-e egy közlemény oldalt (30. oldal).
	KÉNYSZERÍTETT NYOMT. KIMENET	ENGEDÉLYEZÉS, LETILTÁS	Ezzel a beállítással kiválaszthatja, hogy a nyomtatási feladatot a gép kinyomtassa-e a leginkább megfelelő méretű papírra, ha egyik tálcában sincs a megadott méretű papírból.
Lapolvasó	USB BEOLV. TILTÁS	IGEN, NEM	Kiválaszthatja, hogy USB-csatlakozás használata esetén a számítógépről és a gépről történő lapolvasás letiltásra kerüljön-e. Az "IGEN" kiválasztása esetén az USB-lapolvasás letiltásra kerül.

A KEZELŐI PROGRAMOK HASZNÁLATA


A nyomtató és lapolvasó funkciók kezelői beállításainak eléréséhez tegye az alábbiakat.

1 Nyomja meg a [SPEC. FUNKCIÓ] billentyűt.

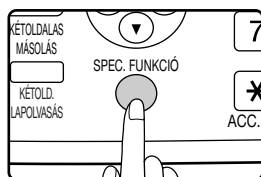

Megjelenik a speciális funkció képernyő.


2 A [▼] vagy a [▲] billentyűvel válassza ki a "KEZELŐI PROGRAM" pontot.

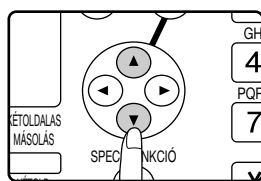



3 Nyomja meg az [OK] billentyűt.



Megjelenik a kezelői kód megadására szolgáló képernyő.


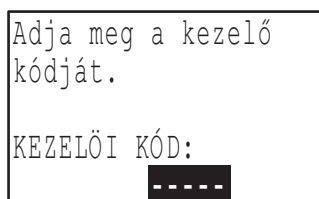


4 A számbillentyűk segítségével adja meg a kezelői kódot.

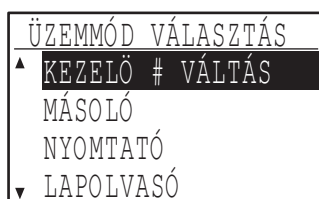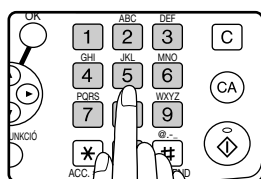

- " * " jel látható minden beírt számjegy helyett.
- Megjelenik az üzemmód-választás képernyő.


5 A [▼] vagy a [▲] billentyűvel válassza ki a kívánt módot.

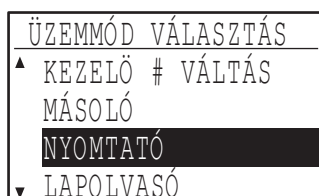

6 Nyomja meg az [OK] billentyűt.




Megjelennek a kiválasztott mód beállításai.

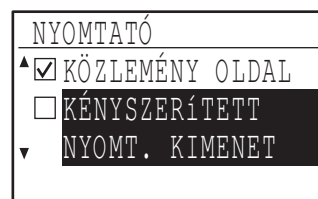

Példa: A fenti képernyőn a nyomtató mód kiválasztása esetén megjelenő beállítások láthatók.

7 A [▼] vagy a [▲] billentyűvel válassza ki a kívánt programot.



- Több program bal oldalán egy jelölőnégyzet látható. A funkció engedélyezéséhez (kipipálásához), nyomja meg az [OK] billentyűt. A kiválasztás visszavonásához nyomja meg újra az [OK] billentyűt, így a pipa jel eltűnik, és a funkció letiltásra kerül. Folytassa a 9. lépéssel.
- Ha az [OK] billentyűt jelölőnégyzet nélküli programon nyomja meg, megjelennek az adott program beállításai.

8 Nyomja meg az [OK] billentyűt, majd kövesse a program képernyőjén megjelenő utasításokat.



9 Ha ugyanabban a módban másik programot szeretne használni, válassza ki a kívánt programot a [▼] vagy a [▲] billentyűvel.

Ha másik mód programját szeretné használni, nyomja meg a [VISSZA] billentyűt, és válassza ki a kívánt módot. A kezelői programokból való kilépéshez nyomja meg a [CA] billentyűt (Ⓢ).

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ez a fejezet azt mutatja be, mi a teendő, ha nyomtatás vagy lapolvasás közben hibát tapasztal. A géppel kapcsolatos olyan jellegű problémákról, mint a kifogyott papír vagy adagolási hibák, a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyvben olvashat.

Hibaelhárítási információt az egyes szoftverek README fájljaiban is találhat. A README fájlok megtekintésének módjáról a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "1. A (GÉPHEZ MELLÉKELT) SZOFTVER TELEPÍTÉSE" című fejezetében olvashat.

NYOMTATÁSI PROBLÉMÁK

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A gép nem fogad nyomtatási feladatokat. (Az ADAT jelzőfény nem villog.)	A gép off-line módban van. → Nyomja meg a [NYOMTATÁS] gombot a nyomtatási mód kiválasztásához, majd válassza ki az "ONLINE" pontot a [▲] billentyűvel.	3
	A gépet nem választotta ki helyesen abban az alkalmazásban, amelyből nyomtat. → Az adott alkalmazás [Fájl] menüjéből a [Nyomtatás] parancs kiválasztása után megjelenő párbeszédablakban ellenőrizze, hogy valóban a gépet választotta ki nyomtatóként.	3
	Másolás, lapolvasás vagy (a gépbe szerelt fax esetén) fax nyomtatása van folyamatban. → Várja meg, amíg a másolás, lapolvasás vagy a fax nyomtatása befejeződik.	–
	Megfelelően telepítette a nyomtató-illesztőprogramot? → A következő lépésekkel ellenőrizze, telepítette-e a nyomtató-illesztőprogramot. 1 Kattintson a [start] gombra, majd a [Vezérlőpult], a [Nyomtatók és egyéb hardver] és a [Nyomtatók és faxok] pontra. Windows 95/98/Me/2000 operációs rendszer használata esetén kattintson a [Start] gombra, mutasson az egérrel a [Beállítások] pontra, és válassza ki a [Nyomtatók] pontot.	5
	2 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a gép nyomtató-ikonja. Ha az ikon megjelenik, mégsem tud nyomtatni, valószínűleg nem megfelelően telepítette az illesztőprogramot. Ebben az esetben törölje a szoftvert, majd telepítse újra. Windows 2000/XP operációs rendszerben győződjön meg arról, hogy kiválasztotta a gép nyomtató-ikonját.	Szoftverbeállítások
	A gépet nem megfelelően csatlakoztatta a számítógépéhez. → Ellenőrizze a nyomtatókábel mindkét végét, és győződjön meg arról, hogy a kapcsolat megbízható. A kábelekről bővebb információt a "SPECIFIKÁCIÓK" (32. oldal) című részben találhat.	32
	Nem megfelelő a portbeállítás. → A nyomtatás nem lehetséges, ha a nyomtató-illesztőprogram portbeállítása helytelen. Állítsa be helyesen a portot.	Szoftverbeállítások
	A nyomtatás nem engedélyezett. → Ha a kezelői programokban engedélyezett az "ÉRVÉNYT. KÓDÚ FELADAT TÖRLÉSE" opció, a nyomtatás nem lehetséges. Kérjen információt a kezelőtől.	Kezelői útmutató

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
Nem történik nyomtatás. (Az ADAT jelzőfény villog.)	Nincs papír a megadott papírtálcában. → Helyezzen papírt a tálcába.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
	"KÉNYSZERÍTETT NYOMT. KIMENET" opció nem engedélyezett. → Helyezzen be papírt az oldalsó tálcába, nyomja meg a gép [NYOMTATÁS] billentyűjét a nyomtató üzemmódba váltáshoz, majd válassza ki az "OLDALSÓ TÁLCA" pontot. A nyomtatás folytatódik.	4
A nyomtatás lassú.	Egyidejűleg kettő vagy több szoftver alkalmazás van használatban. → A nyomtatást csak akkor kezdje el, ha minden nem használt felhasználói szoftverprogramból kilépett.	–
A nyomtatott kép világos és nem egyenletes.	A papírt úgy töltötte be, hogy a nyomtatás a papír hátoldalára történik. → Néhány papírtípusnak van külön elő- és hátoldala. Ha a papírt úgy töltötte be, hogy a nyomtatás a papír hátoldalára történik, a festék nem tapad megfelelően a papírra, és a kép minősége rossz lesz.	–
A nyomtatott kép koszos.	A használt papír kívül esik a megadott méret- és súlytartományon. → A megadott tartományokon belüli papírt használjon.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
	A papír gyűrött, vagy nedves. → Cserélje ki a papírt. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a papírt a papírtálcából, és sötét helyen, zacskóban tárolja a nedvesség felszívásának megelőzése érdekében.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
	Nem adott meg elegendő margót az alkalmazás papírbeállításánál. → A papír teteje és alja koszos lehet, ha a margókat az előírt nyomtatási minőség területén kívülre állítja be. → Állítsa a margókat az előírt nyomtatási minőség területén belülre.	–
A nyomtatott kép ferde vagy túlfut a papíron.	A nyomtató-illesztőprogramban beállított papírméret eltér a papírtálcába betöltött papír méretétől. → Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek a papírtálcába töltött papír méretének. Ha az [Oldalhoz igazítás] beállítást választotta ki, ellenőrizze, hogy a "Papírmérethez igazítás" legördülő menüben kiválasztott papírméret megegyezik-e a papírtálcákba töltött papír méretével.	6
	A kép nyomtató-illesztőprogramban beállított tájolása nem megfelelő. → Kattintson a [Papír] fülre a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőn, és győződjön meg arról, hogy "A kép tájolása" beállítás megfelelő-e.	6
	A papír nincs jól betöltve. → Ellenőrizze, hogy a papír helyesen van betöltve.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
	Nem adta meg pontosan a margókat az alkalmazásban. → Ellenőrizze az alkalmazás papírméret- és margóbeállításait. Ellenőrizze azt is, hogy a nyomtatási beállításokat a papírméretnek megfelelően adta-e meg.	–

Közlemény oldal nyomtatódott ki

Ha a nyomtatási feladat végén azt tapasztalja, hogy közlemény oldalt nyomtatott ki a gép, a számítógépről fogadott nyomtatási adat nem a megadott módon nyomtatódott ki. Az alább leírt módon oldja meg a problémát, majd próbálkozzon újra a nyomtatással.

Teendők közlemény oldal kinyomtatása esetén

```
*****
                Közlemény
*****

Az "IMC memória tele" hiba jelentkezett, így
nem lehetett megfelelő eredményt produkálni.

Kérem, nézze meg a kezelési kézikönyvet a
megoldási módszerért.
```

A fenti közlemény oldal kerül kinyomtatásra, ha egy elküldött nyomtatási feladat több adatot tartalmaz, mint amennyi a kétfunkciós bővítőkártya memóriájában tárolható. Az ROPM-funkció kikapcsolásához távolítsa el a pipát a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjének [Konfiguráció] fülén található [ROPM] pont mellől. Ha szüksége van az ROPM-funkció használatára, állítsa a nyomtató-illesztőprogramban a "Nyomtatási minőség" pontot [Vázlat] értékre, vagy növelje a gép memóriáját.



- A kezelői programok "[KÖZLEMÉNY OLDAL](#)" ([26. oldal](#)) részében beállítható, hogy ne nyomtatódjon ki a közlemény oldal.

Beszerelt kétfunkciós bővítőkártya esetén

- A kétfunkciós bővítőkártya memóriája arra való, hogy átmenetileg tárolja a nyomtatási adatokat, amikor az ROPM-funkció használatban van. Ezt a memóriát használja a készülék másolás közben is az eredeti példány képének ideiglenes tárolására. A nyomtató funkcióknak lefoglalt memória aránya a kezelői programokban megváltoztatható. Lásd: "Kezelői útmutató". A memória opcionális memóriamodulok hozzáadásával is növelhető. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba SHARP kereskedőjével.

Kétfunkciós bővítőkártya nélkül

- Ha a kétfunkciós bővítőkártya nyomtató-illesztőprogramjának használatával próbál nyomtatni, "Nem megfelelő meghajtó került kiválasztásra, így normál kimenet nem produkálható....." vagy hasonló szövegű közlemény oldal kerül kinyomtatásra. Telepítse a normál nyomtató-illesztőprogramot a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "1. A (GÉPHEZ MELLÉKELT) SZOFTVER TELEPÍTÉSE" című fejezetében leírt módon, és a nyomtatáshoz használja a normál illesztőprogramot.

LAPOLVASÁSI PROBLÉMÁK

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A lapolvasás minősége silány.	A dokumentumüveg vagy a dokumentumfedél / SPF alja szennyezett. → Tisztítsa rendszeresen.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
	Az eredeti példány foltos vagy pöttyös. → Használjon tiszta eredetit.	–
	Nem megfelelő felbontást adott meg. → Ellenőrizze, hogy a lapolvasó illesztőprogramjában megadott felbontás megfelel-e az eredeti példánynak.	18
	Nagy felületet olvas be (például egy egész A3 méretű (11" x 17") dokumentumot) nagy felbontással. → Ha nagy felületet próbál beolvasni nagy felbontással, és a készülékben nincs elég memória a beolvasott adatok tárolására, a lapolvasás kisebb felbontással fog megtörténni, és a lapolvasó illesztőprogramja feljavítja az alacsonyabb felbontású képet. A feljavított kép minősége azonban nem lesz olyan jó, mint ha a nagyobb felbontással történt volna a lapolvasás. Egy A3 vagy Ledger méretű eredeti példány képjavítás nélküli, színesben és 600 dpi felbontással történő lapolvasásához a kétfunkciós bővítőkártya és 256 MB választható memória szükséges.	17
	Nem adott meg megfelelő értéket a "Fekete/fehér küszöb" beállításnál. → Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazást használ, és a TWAIN-illesztőprogram "Fényforrás" pontjában [Fehér], [Piros], [Zöld], vagy [Kék] beállítást használ, győződjön meg arról, hogy a "Fekete/fehér küszöb" beállítás megfelelő. A kimenet magasabb küszöbérték mellett sötétebb, alacsonyabb küszöbérték mellett világosabb lesz. A küszöb automatikus beállításához kattintson a "Professzionális" képernyő [Kép] fülén az [Automatikus küszöb] gombra.	–

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A lapolvasás minősége silány.	A fényesség és kontraszt beállítások nem megfelelőek. → Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazásból végez lapolvasást, és az így készült kép nem megfelelő fényességgel vagy kontraszttal rendelkezik (például túl világos), kattintson a "Professzionális" képernyő [Color] fülén az [Auto Brightness/Contrast Adjustment] gombra. A [Fényesség / kontraszt] gombra kattintva akkor is beállíthatja a fényességet és a kontrasztot, miközben a képernyőn a beolvasott képet nézi. Ha WIA-kompatibilis alkalmazásból vagy a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója" segítségével olvas be képet, kattintson a [A szkennelt kép minőségének beállítása] vagy a [Egyéni Beállítások] gombra, és állítsa be a fényességet és a kontrasztot.	–
	A [Gyors pásztázás] opciót választotta ki. (Beszerelt kétfunkciós bővítőkártyával) → Ha a lapolvasást úgy végzi, hogy a TWAIN-illesztőprogram a "Professzionális" képernyő [Preferenciák] fülén a [Gyors pásztázás] opciót választotta ki, a kép minősége rosszabb lesz. Ez azért van, mert a gép a beolvasott adatot JPEG tömörítéssel viszi át. Ha a kép minősége gyenge, újra hajtsa végre a lapolvasást, a [Gyors pásztázás] opció kiválasztása nélkül. (Alapértelmezésben a [Gyors pásztázás] inaktív.)	18
	Az eredeti példány az SPF-ben nem írással felfelé, vagy a dokumentumüvegen nem írással lefelé van. → Helyezze az eredeti példányt írással felfelé az SPF-be, vagy írással lefelé a dokumentumüvegre.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
	Az eredetit nem a megfelelő irányba helyezte el. → Helyezze el az eredetit a megfelelő irányba.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
A gép nem tudja beolvasni a képet.	Ha nem lehetséges a lapolvasás, állítsa le a számítógépét, kapcsolja le a készülék főkapcsolóját, és húzza ki a gép hálózati kábelét a konnektorból. Ezután indítsa el a számítógépet, csatlakoztassa és kapcsolja be újra a gépet, és próbálja újra a lapolvasást. Ha a lapolvasás még mindig nem lehetséges, ellenőrizze a következő lehetőségeket.	–
	Alkalmazása nem TWAIN/WIA-kompatibilis. → Ha alkalmazása nem TWAIN/WIA-kompatibilis, a lapolvasás nem lehetséges. Győződjön meg arról, hogy alkalmazása TWAIN/WIA-kompatibilis.	–
	Az alkalmazásban nem a gépnek megfelelő lapolvasó-illesztőprogramot választotta ki. → Győződjön meg arról, hogy a TWAIN/WIA-kompatibilis alkalmazásban a gép lapolvasó-illesztőprogramját választotta ki.	16
	Nem minden lapolvasási beállítást adott meg megfelelően. → Ha nagy területet nagy felbontással szeretne beolvasni, az nagy mennyiségű adatforgalomhoz és hosszú lapolvasási folyamathoz vezet. A lapolvasási beállítások kiválasztásakor állítsa alacsonyabbra a felbontást, vagy adjon meg megfelelő olvasási területet.	17
	"Az USB BEOLV. TILTÁS" opció a kezelői programokban aktív. → Kérjen információt a kezelőtől.	26
A kétfunkciós bővítőkártya telepítése esetén a lapolvasó átviteli sebessége alacsony.	Győződjön meg arról, hogy a számítógépe megfelel az USB 2.0 csatlakozó (nagy sebességű mód) rendszerkövetelményeinek. → Győződjön meg arról, hogy a számítógépe megfelel a "Kezelői útmutató" "Az USB 2.0 (nagy sebességű mód) rendszerkövetelményei" részében leírtaknak, majd a kezelői programokban állítsa be az "USB 2.0 MÓD" opciót "NAGY SEBESSÉG" értékre.	Kezelői útmutató

Nyomtató specifikációk

Nyomtatási sebesség*1		Beszert kétfunkciós bővítőkártya esetén: AR-M206/AR-M207: 20 oldal/perc, AR-M161/AR-M162/AR-M165: 16 oldal/perc Kétfunkciós bővítőkártya nélkül: 12 oldal/perc
Felbontás		600 dpi
Memória	Lap memória	AR-M165/AR-M206/AR-M207: 32 MB, AR-M161/AR-M162: 16 MB
	IMC Memória*2	16 MB
Emuláció		SHARP GDI / SPLC (Sharp Printer Language with Compression)*2
Memóriabővítés		Az (AR-SM5) 256 MB-os opcionális memóriakártya egy DIMM bővítőhelyre telepíthető*2
Illesztő-csatlakozók		IEEE1284 párhuzamos csatlakozó USB 1.1 csatlakozó (USB-1) USB 2.0 csatlakozó (USB-2)*2
Illesztőkábelek		[Párhuzamos kábel] Árnyékolt, kétirányú (IEEE1284) kábel (max. hossz 3 m) Kérjük, vásároljon a kereskedelmi forgalomban kapható párhuzamos kábelt. [USB-kábel] Árnyékolt, sodrott érpárú kábel (max. hossz 3 m) Kérjük, vásároljon a kereskedelmi forgalomban kapható USB-kábelt. (A kábelnek támogatni kell az USB 2.0 technológiát az USB 2.0 csatlakozóhoz kapcsolódáshoz.)

*1 Nyomtatási sebesség a második és azt követő lapok nyomtatása során, A4 (8-1/2" x 11") sima papír használata, és azonos lap folyamatos egyoldalas nyomtatása esetén; az ofset kimenet kivételével.

*2 Beszerelt kétfunkciós bővítőkártya esetén.

Lapolvasó specifikációk

Típus	Síkágyas színes lapolvasó
Lapolvasási mód	Dokumentumüveg / SPF / RSPF
Fényforrás	Hidegkatódos fluoreszcens lámpa
Felbontás*	Alap: 600 dpi x 600 dpi Állítható tartomány: 50 dpi - 9600 dpi
Eredeti példány típusok	Lap adathordozók, könyvek
Hatásos lapolvasó terület	297 mm (11-45/64") (hossz) x 431 mm (17") (szélesség)
Lapolvasási sebesség	Színes / fekete-fehér (fényforrás színe kiválasztva): 2,88 msec/sor Szürkeárnyaltos / fekete-fehér: 0,96 msec/sor
Lapolvasás színei	Fekete-fehér 2 értékes Szürkeárnyaltos Összes szín
Protokoll	TWAIN / WIA (csak Windows XP esetén) / STI
Illesztő-csatlakozók	USB 1.1 csatlakozó (USB-1) USB 2.0 csatlakozó (USB-2) (Beszerelt kétfunkciós bővítmény esetén.)
Színvesztesség	Igen
Támogatott operációs rendszerek	Windows 98 / Windows Me Windows 2000 Professional / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional (További információkat a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "1. A (GÉPHEZ MELLÉKELT) SZOFTVER TELEPÍTÉSE" című fejezetében olvashat.)
Üres terület	Felső és alsó széleken 2,5 mm (7/64"), jobb és bal szélén 3,0 mm (1/8") (a gép maximális lapolvasási területének szélén)
Illesztőkábelek	[USB-kábel] Árnyékolt, sodrott érpárú kábel (max. hossz 3 m) Kérjük, vásároljon a kereskedelmi forgalomban kapható USB-kábelt. (A kábelnek támogatni kell az USB 2.0 technológiát az USB 2.0 csatlakozóhoz kapcsolódáshoz.)

* Az olvasási területtől és a felbontástól függően a felbontás a lapolvasó-illesztőprogrammal javítható.



A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a SHARP fenntartja magának a jogot arra, hogy a termék megjelenését és specifikációját előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

