


SHARP®

AL-1552_1553_1555 SOROZAT

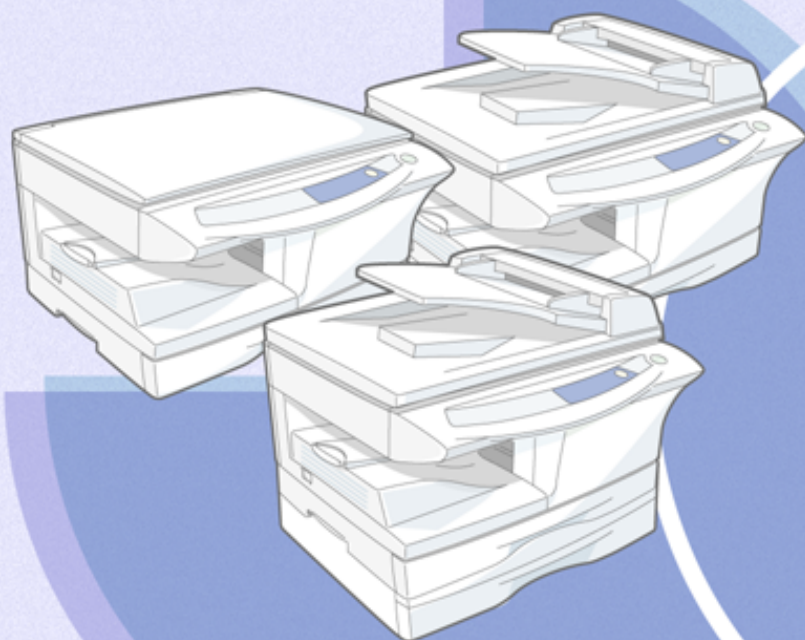

Online Útmutató

Start

Tartalom

1 Az Online Útmutató használata

Az Online Útmutató használata	1
-------------------------------	---

2 Nyomtatás

A nyomtatás áttekintése	2
Egyszerű nyomtatás	3
A nyomtató meghajtó elindítása a "Start" gombbal	4
A nyomtató meghajtó beállításai	5
Vízjel nyomtatása	6
A nyomtatott kép igazítása a papírhoz	7
Több oldal nyomtatása egy oldalra	8
Kétoldalas nyomtatás	9
A Nyomtatási ablak vázlata	10

3 Lapolvasás

A lapolvasás áttekintése	11
Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból	12
Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból (Windows XP)	16
Kép beolvasása a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-ból (Windows XP)	18
A Gombkezelő vázlata	21
A Gombkezelő beállításai	22

4 Hibaelhárítás

A berendezés hibáinak azonosítása	23
Ellenőrizze a kapcsolatot a berendezés és a számítógép között	24
Ellenőrizze a számítógépet	25
Nem jelenik meg a Plug and Play ablak (USB kapcsolatnál)	26
Nem sikerült telepíteni az MFP meghajtót (Windows 2000/XP)	27
Halvány, egyenetlen vagy maszatos nyomtatványok	28
A karakterek vagy képek nem megfelelő pozícióban vannak nyomtatva	29
Nincs nyomtatás	30
Gyenge lapolvasási eredmény	31
A beolvasott kép rosszul helyezkedik el	32
A kép beolvasása nem lehetséges	33
A SHARP Personal MFP sorozat szoftverének eltávolítása	34

5 Névmutató

1 Az Online Útmutató használata

Az Online Útmutató utasításokat nyújt új berendezésének működtetéséhez. Kérjük, olvassa el az alábbi magyarázatot az Online Útmutató használatáról, majd keresse meg a szükséges tudnivalókat.

További tudnivalóért számítógépekről, operációs rendszerekről és az Acrobat Reader-ről nézze meg a megfelelő használati utasítást vagy súgót.

Az Online Útmutató irányítása

Kattintson erre a gombra az Online Útmutató Tartalomjegyzékének megjelenítéséhez.
A Tartalomjegyzékről különböző oldalakra ugorhat.

Kattintson erre a gombra az Online Útmutató Függelékének megjelenítéséhez.
A Függelékről különböző oldalakra ugorhat.



Oldalról oldalra visszalép. Az előző linkhez való visszatéréshez kattintson az (◀) gombra az Acrobat Reader menüsorán.

Oldalról oldalra előrelép.

A linkek követése

A linkek összekötik egy dokumentum egy részét más részekkel a további tudnivalók érdekében. Ebben a dokumentumban a zöld színű betűk ilyen összekötött területeket jeleznek.

Egy link követéséhez válassza ki a kéz jelet (☞) vagy a zoom vagy a kijelölés (selection) eszközét. Vigye a jelet a link fölé az oldalon, amíg a jel egy mutató ujjas kézzé nem változik (☞). Ezután kattintson a linkre.

Az olvasójelek használata

Az Online Útmutatóban olvasójelek (Bookmarks) vannak az egyes fejezetek főoldalán. A kívánt oldalra léphet egyszerűen annak olvasójelére kattintva.

Az Online Útmutató kinyomtatása

Hogy tájékozódásként papírra nyomtathassa az Online Útmutató másolatát, menjen az Acrobat Reader-re, kattintson a "Fájl" menüre, és válassza a "Nyomtatás"-et. A nyomtató beállításainak megadása után kattintson a "Nyomtatás" ("OK") a Windows 95/98/Me/NT 4.0-n) gombot a nyomtatáshoz.



Megjegyzés

Az Online Útmutatóban a képernyő rögzített képei és a működtetés eljárásai főleg Windows XP-re vonatkoznak. A Windows más verzióinál bizonyos képernyő-rögzítések különbözhetnek az ebben az útmutatóban találhatóaktól.

TARTALOM
NÉVMUTATÓ



2 Nyomtatás

Az alábbi folyamatábra áttekintést nyújt a nyomtatásról.

Hivatkozás: További tudnivalókért a nyomtatásról ld. [Egyszerű nyomtatás](#).



- Ha a papírforrás a papírtálca vagy a többlapos oldaltálca, ellenőrizze, hogy a papír be lett töltve a nyomtatás elkezdése előtt.
- Kikapcsolás előtt ellenőrizze, hogy befejeződött a nyomtatás. Ne húzza ki a hálózati kábelt a gép kikapcsolása előtt.

Nyomtatás a papírtálcáról vagy a többlapos oldaltálcáról*

Nyomtatás egylapos oldaltálcáról*

Készítse elő a kinyomtatni szándékozott dokumentumot

Nyissa meg a nyomtatómeghajtó beállítási ablakát, és állítsa be a nyomtatási tulajdonságokat
Hivatkozás:

[A nyomtató meghajtó beállításai](#), [Vízjel nyomtatása](#), [A nyomtatott kép igazítása a papírhoz](#),
[Több oldal nyomtatása egy oldalra](#), [Kétoldalas nyomtatás](#).

Nyomtatási adat küldése a számítógépről

Tegyen egy papírlapot az egylapos oldaladagolóba

Hivatkozás:

További részletekért nézze meg az "OLDALTÁLCA (speciális papírral)"-t a Használati utasításban.

Nyomtatás

Nyomtatás befejezése

* A többlapos oldaltálca az AL-1553/AL-1555-en használható, az egylapos oldaladagoló az AL-1552-en használható. Az egyes tálcatípusok papírral való feltöltésének eljárását ld. "PAPÍR BEHELYEZÉSE" a Használati utasításban.

2 Egyszerű nyomtatás


Ebben egy nyomtatási példa egy dokumentum A4 méretű papírra való kinyomtatásáról WordPad használatával.

1 Indítsa el a WordPad-et, hozzon létre új fájlt, és írja be a nyomtatni szándékozott szöveget.

2 Válassza a "Nyomtatás"-t az alkalmazás "Fájl" menüjéből.



3 Ellenőrizze, hogy a "SHARP AL-XXXX" van aktuális nyomtatónak kiválasztva. Ha meg akarja változtatni bármelyik nyomtatási beállítást, kattintson a "Tulajdonságok" gombra a nyomtató meghajtó beállítási ablakának megnyitásához.
Windows 95/98/Me/NT 4.0-n kattintson a "Tulajdonságok" gombra.

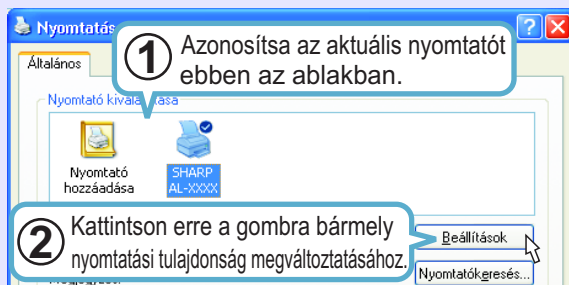


Hivatkozás: A nyomtató meghajtó beállításai, Vízjel nyomtatása, A nyomtatott kép igazítása a papírhoz, Több oldal nyomtatása egy oldalra, Kétoldalas nyomtatás.



Megjegyzés

Windows 2000-ben nincs "Tulajdonságok" gomb ezen az ablakon. Váltson a kívánt fülre arra kattintva, a nyomtató beállítások megadásához.

4 Kattintson a "Nyomtatás" gombra "Nyomtatás" ablakban. Windows 95/98/Me/NT 4.0-n kattintson az "OK" gombra.

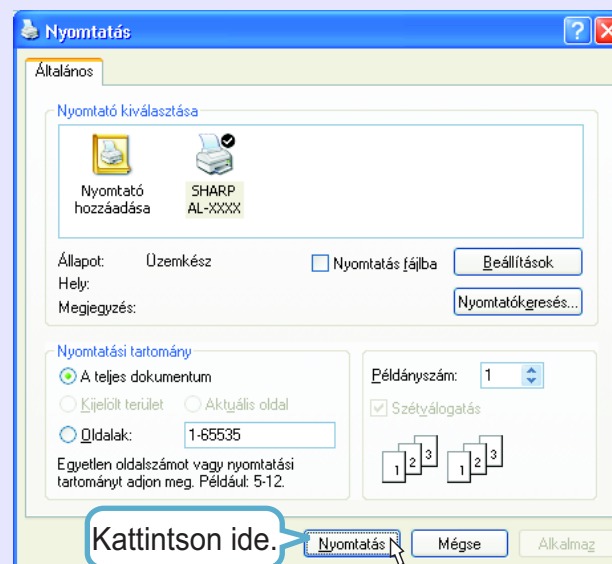

A nyomtatás elkezdődik a beállításoknak megfelelően. Ha az egylapos oldaladagolót használja (AL-1552), várjon, amíg villogni nem kezd az egylapos oldaladagoló kijelzője miután "P" villog a berendezés kijelzőjén, és tegyen be egy papírlapot az egylapos oldaladagolóba.

Hivatkozás: Ld. "OLDALTÁLCA (speciális papírral)" a Használati utasításban a papír betételéhez.


2 A nyomtató meghajtó elindítása a "Start" gombbal

Megnyithatja a nyomtató meghajtót, és megváltoztathatja a nyomtató meghajtó beállításait a Windows "Start" gombjával. Az így módosított beállítások lesznek a kiindulási beállítások, amikor egy alkalmazásból nyomtat. (Ha megváltoztatja a beállításokat a nyomtató meghajtó beállítási ablakából a nyomtatás ideje alatt, a beállítások visszaállnak a kiindulási beállításokra, amint kilép az alkalmazásból.)

Hivatkozás: [Egyszerű nyomtatás](#)

Windows 2000/XP

- 1 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra.**
Windows 2000 alatt kattintson a "Start" gombra, és válassza a "Beállítások"-at.
- 2 Kattintson a "Nyomtatók és más hardverek"-re, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok"-ra.**
Windows 2000 alatt kattintson a "Nyomtatók"-ra.
- 3 Kattintson a "SHARP AL-XXXX" nyomtató meghajtó ikonra, és válassza a "Tulajdonságok"-at a "Fájl" menüből.**

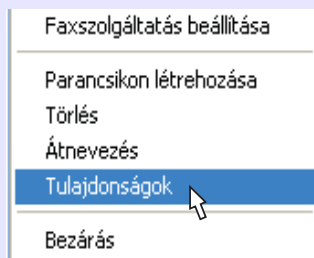


- 4 Kattintson a "Illesztőprogram-telepítő" fülre, majd kattintson a "Nyomtatási beállítások" gombra.**

Megjelenik a nyomtató meghajtó beállítási ablaka.

Hivatkozás: [A nyomtató meghajtó beállítások](#)


Windows 95/98/Me/NT 4.0

- 1 Kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Nyomtatók"-ra.**
- 2 Kattintson a "SHARP AL-XXXX" nyomtató meghajtó ikonra, és válassza a "Tulajdonságok"-at a "Fájl" menüből.**

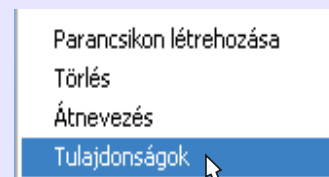

Windows NT 4.0 alatt válassza a "Dokumentum alapértelmezett adatai"-t a nyomtató meghajtó beállítási ablakának megnyitásához.

- 3 Windows 95/98/Me alatt kattintson a "Illesztőprogram-telepítő" fülre.**



Megjelenik a nyomtató meghajtó beállítási ablak.

Hivatkozás: [A nyomtató meghajtó beállítások](#)

2


A nyomtató meghajtó beállításai

Egy beállítás súgójának megtekintéséhez kattintson a (?) gombra az ablak jobb felső sarkában, majd kattintson a beállításra.



Megjegyzés

Az 1555 nyomtató meghajtó beállítási ablaka alább látható. A berendezés beállításai (Dokumentum stílusa) és képe a típustól függően változik.

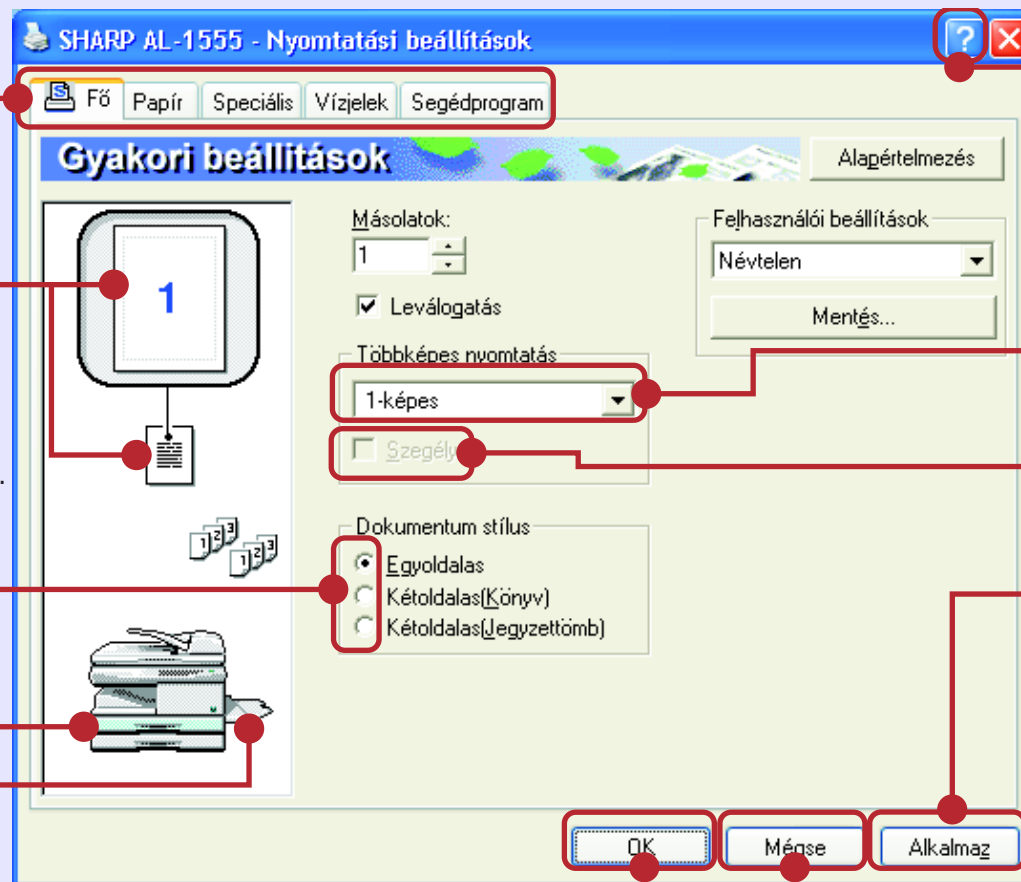

Fül

Mutató, amely lehetővé teszi a különböző beállítási ablakok közötti váltást.

A beállítások, amelyeket az "Többképes nyomtatás", "Dokumentum stílus", "Papírmérethez igazítás", "A kép tájolása" és "Vízjelek" ablakokban létrehoz, itt látszódnak.

Jelölőgomb

Kiválaszthat egy elemet a listáról.

A "Papír kiválasztása" alatt kiválasztott tálcát a "Papír" fülben, kéken jelenik meg. Egy tálcára is kattinthat, hogy kiválassza.

"OK" gomb

Kattintson erre a gombra a beállítások mentéséhez, és az ablakból való kilépéshez.

"Mégse" gomb

Kattintson erre a gombra az ablakból való kilépésre bármilyen változtatás nélkül a beállításokban.

Gomb (?)

Kattintson erre a gombra, majd kattintson egy beállításra a beállítás súgójának megtekintéséhez.



Megjegyzés

Úgy is megnézheti a súgót, ha az egér jobboldali gombjával a beállításokra kattint.

Legördülő lista

Kiválaszthatja a lista egyik elemét.

Jelölőnégyzet

Kattintson erre az egyes funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.

"Alkalmaz" gomb

Kattintson erre a beállítások mentéséhez az ablak bezárása nélkül.



Megjegyzés

- A Windows NT 4.0-n nem minden ablakon van "Alkalmaz" gomb.
- Az "Alkalmaz" gomb nem jelenik meg, amikor egy alkalmazásból nyitja meg ezt az ablakot.


2 Vízjel nyomtatása

Vízjel, pl. "BIZALMAS" nyomtatásához a dokumentumra, nézze meg az alábbi lépéseket. Nyissa meg a nyomtató meghajtót, és kattintson a "Vízjel" fülre.





Hivatkozás: Lásd [Egyszerű nyomtatás](#) a nyomtató meghajtó megnyitásának részleteihez.

Hogyan nyomtassunk vízjelet?

A "Vízjel" legördülő listából válassza ki a dokumentumra nyomtatni kívánt vízjelet, pl. "BIZALMAS", és kezdje el a nyomtatást.

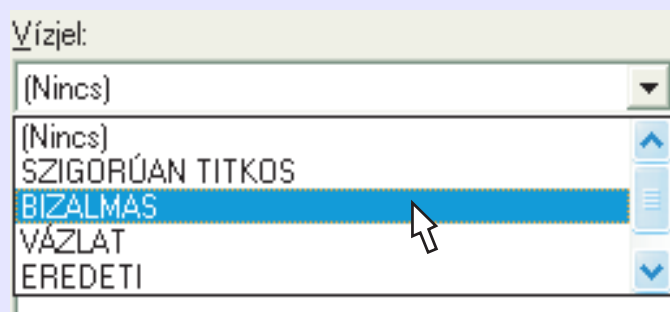

Nyomtatási példa

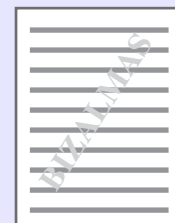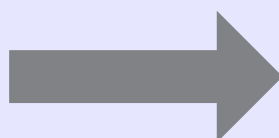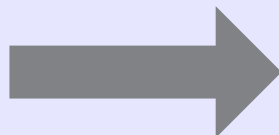

A vízjel beállítások részleteihez nézze meg a nyomtató meghajtó súgóját.

Hivatkozás: [A nyomtató meghajtó beállításai](#)

2 A nyomtatott kép igazítása a papírhoz

A nyomtató meghajtó módosítani tudja a zoom arányt a gépbe betöltött papírnak megfelelően. A funkció használatához kövesse az alább mutatott lépéseket. Az alábbi utasítás felteszi, hogy A4 méretű dokumentumot akar nyomtatni A5 méretű papírra.



Megjegyzés


A "Papírmérethez igazítás" beállítás nem áll rendelkezésre, ha "Többképes nyomtatás"-et választ.

Hivatkozás: [Több oldal nyomtatása egy oldalra](#)

1 Kattintson a "Papír" fülre a nyomtató meghajtó beállítási ablakán.

2 Válassza ki a papírméretet a nyomtatási adatahoz a "Papírméret"-ből.


3 Jelölje be a "Oldalhoz igazítás" négyzetet.

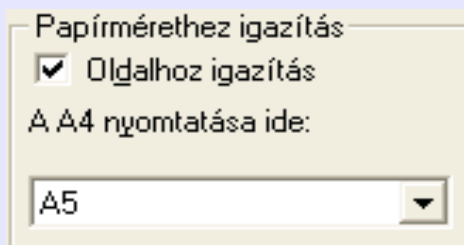

4 Válassza ki a papírméretet a "Papírmérethez igazítás"-hoz, ami a gépben lévő papír méretének felel meg.

Ezután a nyomtatott kép automatikusan igazodni fog a gépbe helyezett papírhoz.

Papírméret: A4
Papírmérethez igazítás: A5

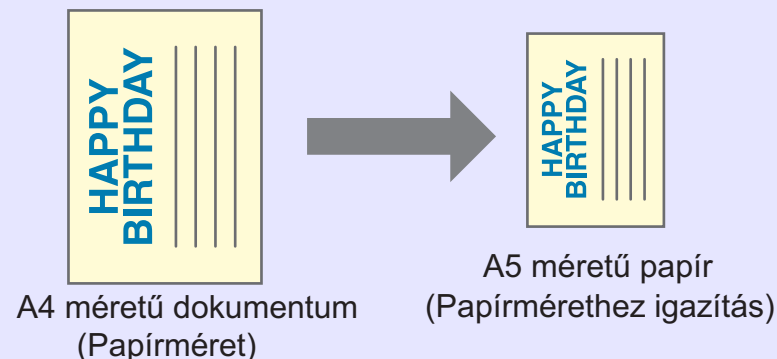

A4 méretű dokumentum
(Papírméret)

A5 méretű papír
(Papírmérethez igazítás)

2 Több oldal nyomtatása egy oldalra

Ez a funkció lehetővé teszi kettő vagy négy dokumentumoldal nyomtatását egyetlen oldalra.



A funkció használatához nyissa meg a nyomtató meghajtó beállítási ablakát, válassza a "2-képes"-ot vagy a "4-képes"-ot az "Többképes nyomtatás"-hez a "Fő" fülön.



Megjegyzés

Az "Többképes nyomtatás" nem lehetséges, ha a "Papírmérethez igazítás" (papírmérethez való igazítás) beállítást választotta.

Hivatkozás: [A nyomtatott kép igazítása a papírhoz](#)

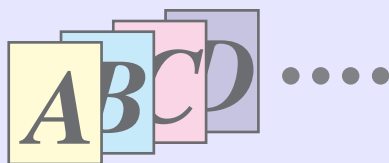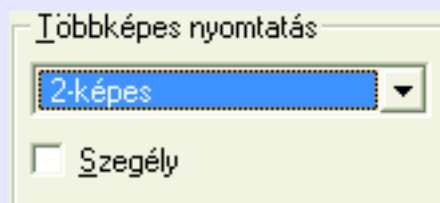

Többképes nyomtatás	☐ Szegély	☒ Szegély
"2-képes"		
"4-képes"		

Ha bekapcsolja a "Szegély" jelölőnégyzetet, határvonalak lesznek az egyes oldalakra nyomtatva.

2 Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató meghajtó beállítási ablakát, és válassza a "Kétoldalas(Könyv)" vagy "Kétoldalas(Jegyzetömb)" beállítást a "Dokumentum stílus"-ból a "Fő" fülben.

Dokumentum stílus




- ☐ Egyoldalas
- ☒ Kétoldalas(Könyv)
- ☐ Kétoldalas(Jegyzetömb)



Megjegyzés

A kétoldalas nyomtatás használatakor válassza a "1. tálcá" vagy "2. tálcá" tálcát a "Papírforrás" alatt a "Papír" fülben.

Az alábbi példa az eredményt, ha álló lapállású adat lesz nyomtatva a papír mindkét oldalára.

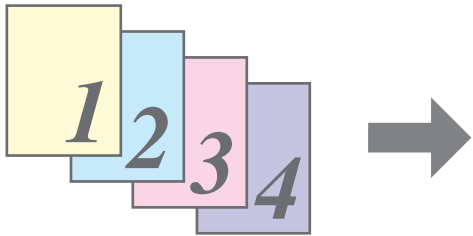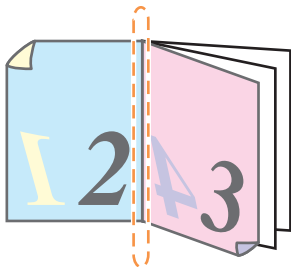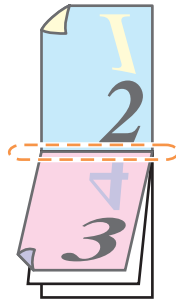Nyomtatási adatok	Nyomtatványok	
	Kétoldalas(Könyv)	Kétoldalas(Jegyzetömb)
	 Az oldalak úgy vannak nyomtatva, hogy az oldaluknál lehessen kötni őket.	 Az oldalak úgy vannak nyomtatva, hogy a tetejükénél lehessen kötni őket.

2

A Nyomtatási állapot ablak vázlata

A nyomtatás kezdetekor a Nyomtatási állapot ablak bekapcsolódik és megjelenik a képernyőn.

A Nyomtatási állapot ablak egy olyan program, amely a nyomtató állapotának megjelenítésére szolgál, a nyomtatott dokumentum nevével és a hibaüzenetekkel együtt.

Állapot ikon


Ez az ikon értesíti a nyomtatás állapotról.

Fül

Egy olyan mutató, amely lehetővé teszi a két beállítási ablak közötti átváltást.

"Bezár" gomb

Kattintson erre a gombra a Nyomtatási állapot ablak bezárásához.

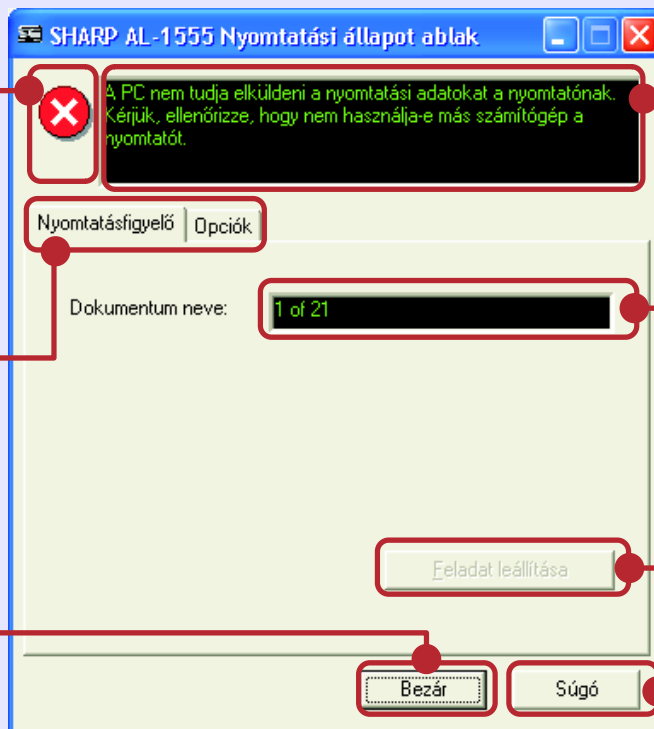

Állapot ablak

Részleteket nyújt a nyomtatási munka aktuális állapotáról.

Dokumentum neve

Megjeleníti az aktív nyomtatási munka nevét.

"Feladat leállítása" gomb

Kattintson erre a gombra a nyomtatás alatt az épp végrehajtott feladat törléséhez.

"Súgó" gomb


Kattintson erre a gombra a Nyomtatási állapot ablak súgójának megjelenítéséhez.

3 Lapolvasás

Az alábbi folyamatábra áttekintést nyújt a lapolvasásról.



A környezet, amelyben a berendezés lapolvasási funkciója használható, bizonyos korlátozások tárgya. Részletekért ld. "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" a Használati utasításban.

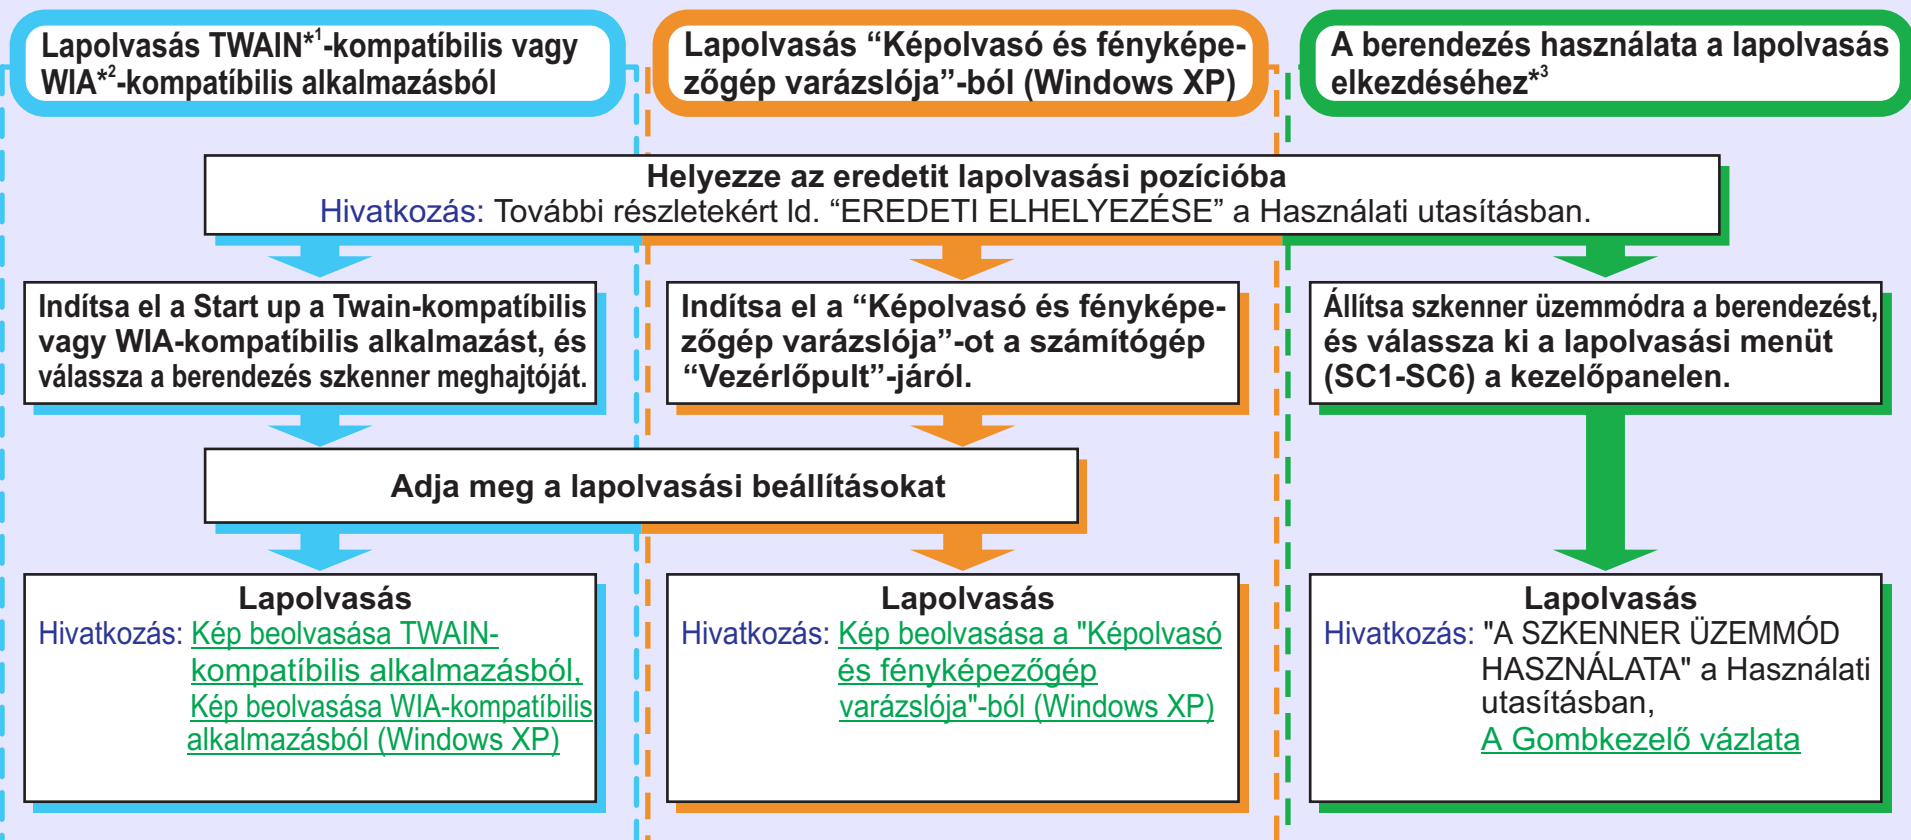

*1: A TWAIN egy gyári standard a képadat-kezelő eszközök - úgymint szkennerek - illesztésére. Egy TWAIN meghajtó telepítésével a számítógépre, lapolvasást végezhet és dolgozhat képekkel különböző TWAIN-kompatibilis alkalmazásokat használva.

*2: A WIA (Windows Imaging Acquisition) egy Windows funkció, amely lehetővé teszi egy szkennер, digitális fényképezőgép vagy más képkezelő eszköz kommunikációját egy képkezelő alkalmazással. Ehhez a berendezéshez a WIA meghajtó csak Windows XP-n használható.

*3: Lapolvasáshoz a berendezés kezelőpaneljének használatával először telepítenie kell a Gombkezelő, és létrehozni a megfelelő beállításokat a Vezérlőpulton. Részletekért ld. "A SZKENNER ÜZEMMÓD HASZNÁLATA" a Használati utasításban.
A Gombkezelő használatával nem áll rendelkezésre az összes szkennер funkció.


3 Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból (1. rész)

A SHARP szkennер meghajtó megfelel a TWAIN gyári standardnak, ami kompatibilissé teszi különböző TWAIN-kompatibilis alkalmazással. Az alábbi útmutató lépésről lépésre leírja egy beolvasott kép elérését a Sharpdesk képernyőn a Sharpdesk használatával.

1 Helyezze a beolvasni kívánt eredeti(ke)t a dokumentumüveg/SPF/RSPF-re.

Hivatkozás: További tudnivalókért az eredeti elhelyezéséről lapolvasáshoz, ld. "EREDETI ELHELYEZÉSE" a Használati utasításban.

2 A Sharpdesk elindítása után kattintson a "File" menüre, és válassza a "Select Scanner"-t.

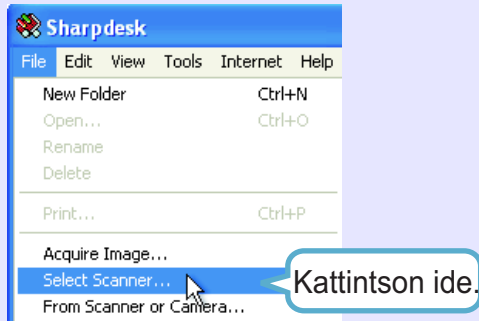

3 Válassza a "SHARP Personal MFP sorozat"-t, és kattintson a "Kijelölés" gombra.




- Ha Windows XP-t használ, a "WIA-SHARP AL-XXXX 1.0"-t is választhatja lapolvasáshoz a WIA meghajtó használatával
Hivatkozás: [Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból](#)
- A rendszerétől függően "SHARP Personal MFP sorozat 1.0 (32-32)" és "WIA-SHARP AL-XXXX 1.0 (32-32)" megjelenhet a "Forrás kijelölése" ablakban.
- A "Select Scanner" opció elérési módja az alkalmazástól függ. További tudnivalókért ld. az alkalmazás használati utasítását vagy súgóját.

4 Válassza az "Acquire Image"-et a "File" menüből, vagy kattintson az "Acquire" gombra ().

Megjelenik a szkennер meghajtó beállítási ablaka.

Hivatkozás: [Szkennер meghajtó beállítások](#)

5 A "Szkennelési pozíció" menüben válassza ki azt a pozíciót, amelyben elhelyezte az eredetit az 1. lépésben ("Üveg" vagy "SPF").

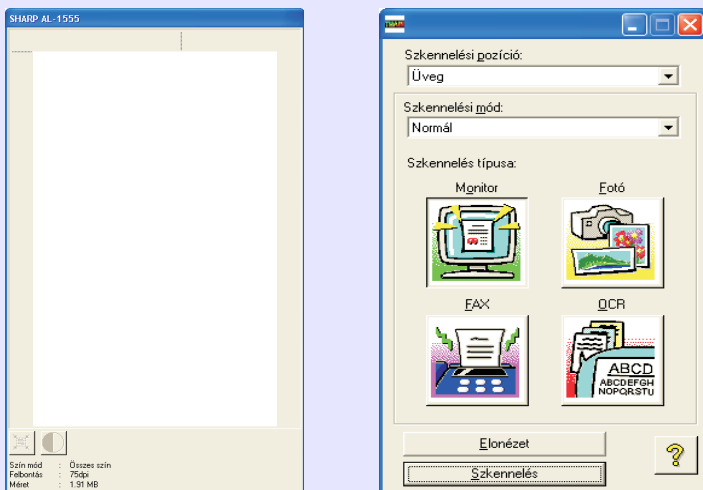

6 Kattintson a "Elonézet" gombra. Az előolvasott kép megjelenik.



Megjegyzés

- Ha a kép állása vagy szöge eltérő, tegye be újra az eredetit, és kattintson ismét a "Elonézet" gombra.
- Ha több oldalt helyez az SPF/RSPF-re, a berendezés csak az eredetik tetejére helyezett oldal előolvasását végzi el, majd továbbítja azt a kimeneti tálcára. Tegye vissza az előolvasott oldalt az SPF/ RSPF-be a lapolvasási munka megkezdése előtt.

7

Határozza meg a lapolvasási területet, és adja meg a lapolvasási beállításokat.

Tudnivalóként a lapolvasási terület meghatározásáról és a lapolvasási beállítások megadásáról ld. a szkennер meghajtó súgóját.

Hivatkozás: [Szkennер meghajtó beállítások](#)




Figyelem

Nagy terület kiválasztása színesben, magas felbontási beállítással megnöveli az adatmennyiséget, hosszú beolvasási időt eredményezve. Ajánlatos a lapolvasási beállításokat az olvasandó eredeti típusától függően beállítani, pl. szöveg, szöveg/kép, fénykép, színes, fekete-fehér.

8

Kattintson a "Szkennelés" gombra a beállítások megadása után.

A lapolvasási munka törléséhez a "Szkennelés" gomb megnyomása után, nyomja meg az [Esc] gombot a billentyűzetten.

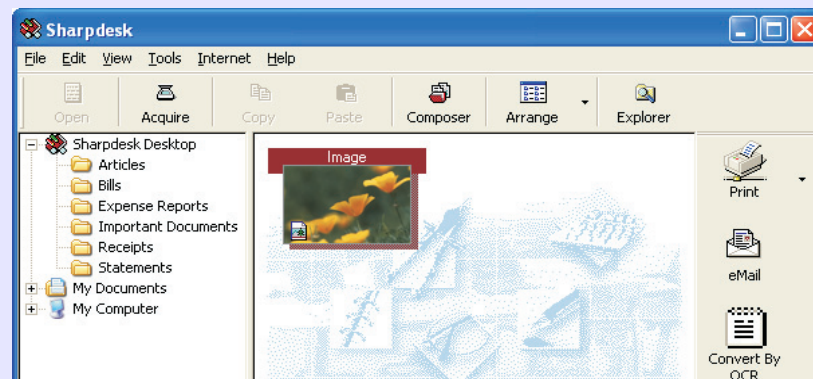

Amikor bezárja a szkennер meghajtót, a képadat új fájlként jelenik meg a Sharpdesk-ben.

Szkenner meghajtó beállítások

A szkenner meghajtó beállítási ablaka a "Set-up ablak" ablakból, amellyel lapolvasási beállításokat választhat ki, és a "Előolvasási ablak" ablakból áll, amely a beolvasott képet mutatja. Részletekért a lapolvasási beállításokról, kattintson a "Súgó" gombra a Súgó megjelenítéséhez.

Set-up ablak


"Szkennelési pozíció" menü

Válassza ki a kívánt lapolvasási pozíciót a "Üveg" (dokumentumüveg) vagy "SPF" közül.

"Szkennelés" gomb

Kattintson rá egy eredeti vagy egy kép beolvasásához a beállításoknak megfelelően. A "Szkennelés" gombra való kattintás előtt ellenőrizze, hogy jól adta-e meg a beállításokat.

 A lapolvasási munka törléséhez a "Szkennelés" gomb megnyomása után, nyomja meg az [Esc] gombot a billentyűzeten vagy a törlés (⌫) gombot a berendezésen.

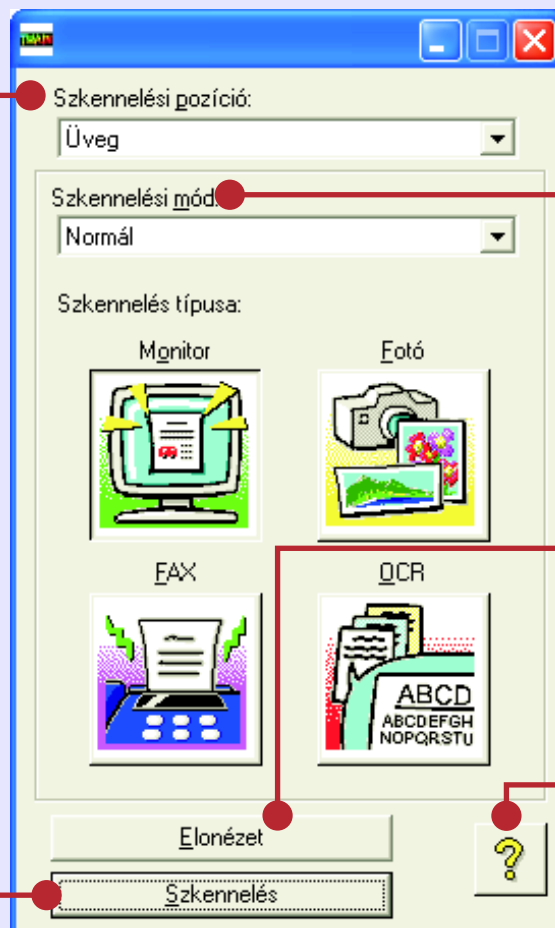

"Szkennelési mód" menü

Átváltja a lapolvasási módot a "Normál" és "Professzionális" ablakok között. Az egyes beállítások részleteiért kattintson a "Súgó" gombra a Súgó megjelenítéséhez.

"Elonézet" gomb

Előolvasott képet készít.

 Ha az előolvasást rögtön törli az [Esc] gomb megnyomásával a billentyűzeten vagy a (⌫) gombbal a berendezésen, lehet, hogy nem jelenik meg kép az előolvasási ablakban.



"Súgó" gomb

Kattintson rá a szkenner meghajtó súgójának megjelenítéséhez.

Előolvasási ablak

"Szkenelési terület automatikus felmérése" gomb

Kattintson rá, amikor az előolvasási ablak megjelenik, hogy automatikusan meghatározza a lapolvasási területet.

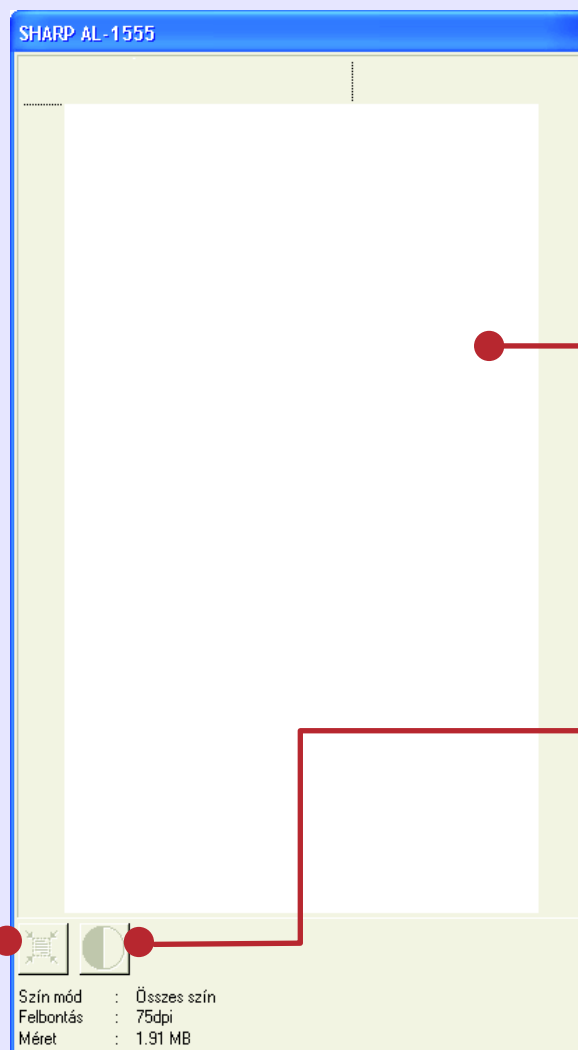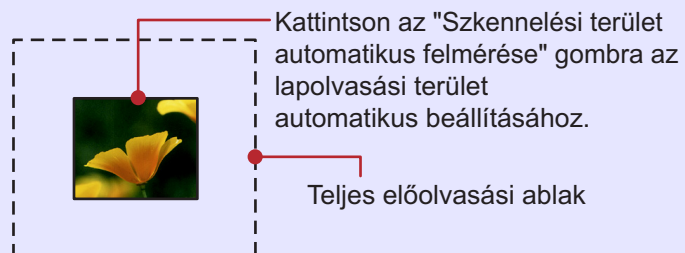

Előolvasási ablak

Kattintson a "Elonézet" gombra a Set-up ablakban a beolvasott kép megjelenítéséhez. Meghatározhatja a lapolvasási területet az egérrel az ablakon belül.

"Fényesség/Kontraszt" gomb

Kattintson rá a "Fényesség/Kontraszt" ablakra, és állítsa be a világosság és jkontraszt beállításokat a lapolvasáshoz.

3

Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból (Windows XP) (1. rész)


Ha Windows XP-t használ, használhatja a WIA meghajtót lapolvasásra Sharpdesk-ről, Paint-ről és más WIA-kompatibilis alkalmazásokról. A Paint használatával történő lapolvasás eljárása az alábbiakban látható.

1 Helyezze a beolvasni kívánt eredetit a dokumentumüveg/SPF/RSPF-re.

Hivatkozás: További tudnivalóért az eredeti elhelyezéséről lapolvasáshoz, ld. "EREDETI ELHELYEZÉSE" a Használati utasításban.


2 A Paint elindítása után kattintson a "Fájl" menüre, és válassza a "Képolvasóból vagy fényképezőgépből"-t.

Megjelenik a WIA meghajtó lapolvasási ablaka.

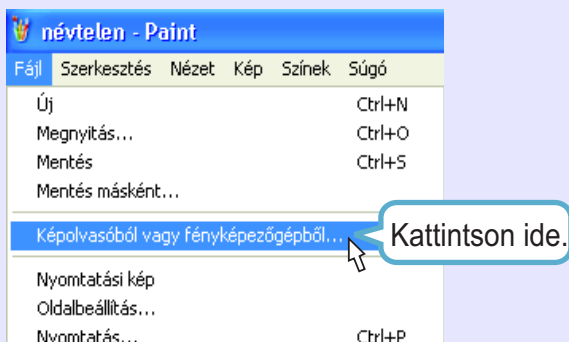

Megjegyzés

Ha WIA meghajtói vannak más, a számítógépre telepített eszközökhöz, megjelenik a "Eszközválasztás" ablak. Válassza a "SHARP AL-XXXX"-t, és kattintson az "OK" gombra.

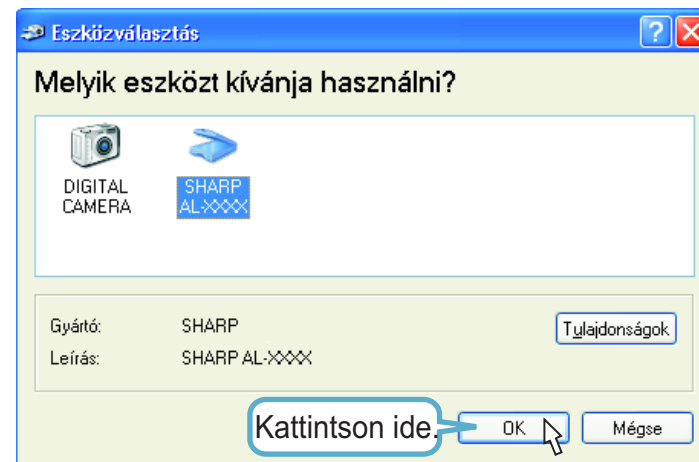


3

Válassza ki a papírforrást és a kép típusát, majd kattintson a "Elonézet" gombra.

Megjelenik az előolvasott kép.

Ha a dokumentumüvegre helyezte az eredetit, válassza a "Síkagy"-et a "Papírforrás"-ban (papírforrás).

Ha az SPF/RSPF-be helyezte az eredetit, válassza a "Dokumentumadagoló"-t a "Papírforrás"-ban, és adja meg az eredetiméretet a "Papírméret"-ban (lapméret).

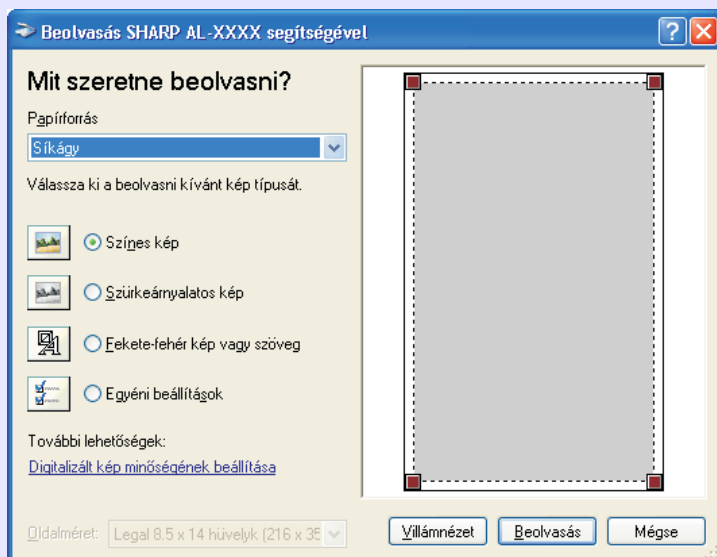

4

Kattintson a "Szkenelés" gombra.

Elkezdődik a lapolvasás, és a kép megjelenik a Paint-ben. Használja a "Mentés"-et az alkalmazásban fájl név és mappa választásához a beolvasott képnek, és mentse el a képet. A lapolvasási munka törléséhez a "Szkenelés" gomb megnyomása után, kattintson a "Mégse" gombra.



Megjegyzés

- Ha a "Dokumentumadagoló"-t választja a "Papírforrás"-ban, és a "Elonézet" gombra kattint, a felső eredeti az SPF/RSPF-ben lesz előolvasva. Az előolvasott eredeti a kimeneti tálcára kerül, úgyhogy vissza kell tennie az előolvasott oldalt az SPF/RSPF-be a lapolvasási munka megkezdése előtt.
- A Súgó megtekintéséhez egy beállításnál, kattintson a (?) gombra az ablak jobb felső sarkán, majd kattintson a beállításra.

3 Kép beolvasása a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-ból (Windows XP) (1. rész)


Itt található a Windows XP-ben "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-dal történő lapolvasás eljárásának leírása. A "Képolvasó és fényképezőgép varázslója" lehetővé teszi egy kép beolvasását WIA-kompatibilis alkalmazás használata nélkül.

1 Helyezze a beolvasni kívánt eredetit a dokumentumüveg/SPF/RSPF-re.


Hivatkozás: További tudnivalóért az eredeti elhelyezéséről lapolvasáshoz, ld. "EREDETI ELHELYEZÉSE" a Használati utasításban.

2 Kattintson the "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra, kattintson a "Nyomtatók és más hardverek"-re majd kattintson a "Képolvasók és fényképezőgépek"-re.

3 Kattintson az "AL-XXXX" ikonra, majd kattintson a "Képek vétele"-re az "Képfeladatok"-ban. Megjelenik a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója".

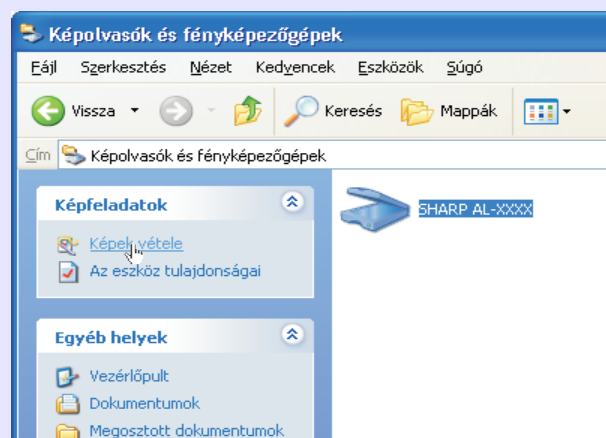

4 Kattintson a "Tovább" gombra.

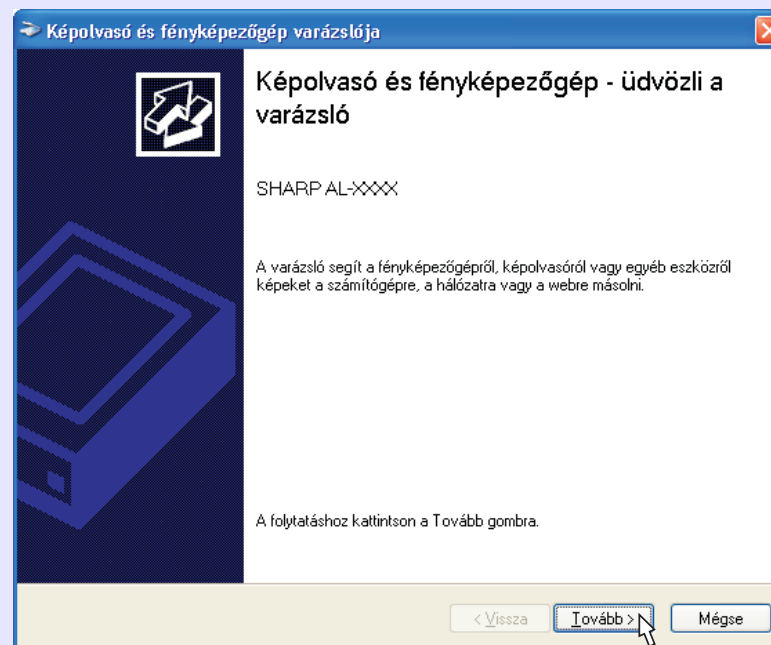


5

Válassza ki a "Képtípus"-ot és a "Papírforrás"-t (papírforrás), és kattintson a "Tovább" gombra.

Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, válassza a "Síkágy"-er a "Papírforrás"-ban.

Ha az eredetit az SPF/RSPF-be helyezte, válassza a "Dokumentumadagoló"-t a "Papírforrás"-ban, és adja meg az eredeti méretét a "Papírméret"-ban.

Rákattinthat a "Előnézet" gombra az előolvasott kép megjelenítéséhez.

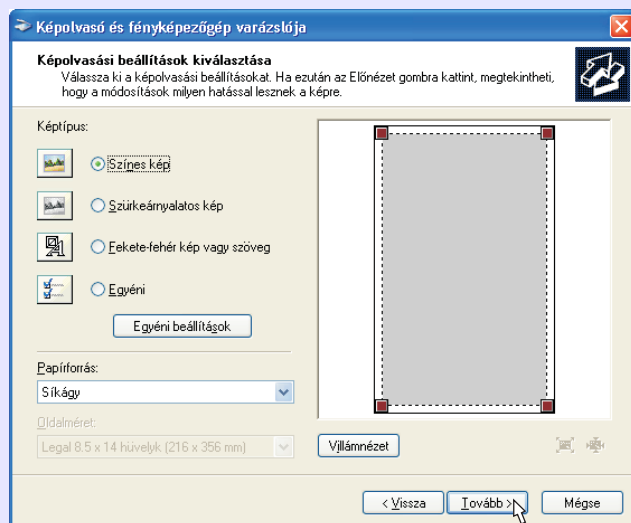

Megjegyzés


- Ha a "Dokumentumadagoló"-t választja a "Papírforrás"-ban, és a "Előnézet" gombra kattint, a felső eredeti az SPF/RSPF-ben lesz előolvasva. Az előolvasott eredeti a kimeneti tálcára kerül, úgyhogy vissza kell tennie az előolvasott oldalt az SPF/ RSPF-be a lapolvasási munka megkezdése előtt.
- A felbontás, képtípus, világosság és kontraszt beállítások módosításához kattintson a "Professzionális" gombra.

6

Adjon meg egy csoportnevet, formátumot és mappát a kép mentéséhez, majd kattintson a "Tovább" gombra.

JPG, BMP, TIF vagy PNG választható formátumnak.


A lapolvasás elkezdéséhez kattintson a "Tovább" gombra.

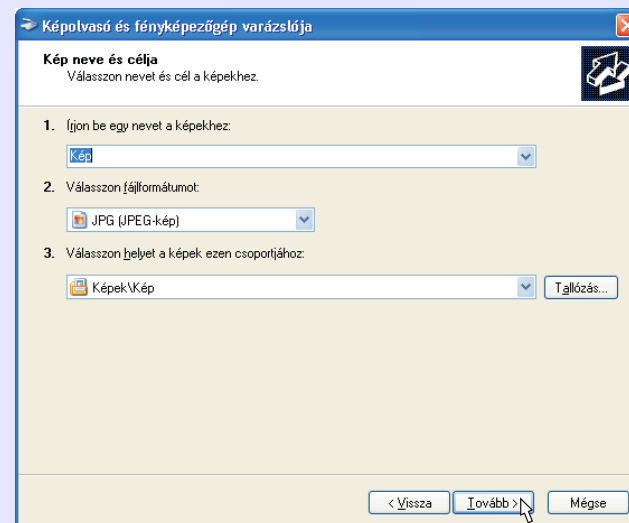

7

Amikor a lapolvasás befejeződik, az alábbi ablak jelenik meg. Válassza ki a következőként végrehajtani kívánt feladatot, majd kattintson a **"Tovább"** gombra.


Ha készen áll a munka befejezésére, kattintson a **"Semmit. Befejeztem a képekkel való munkát."**-re.

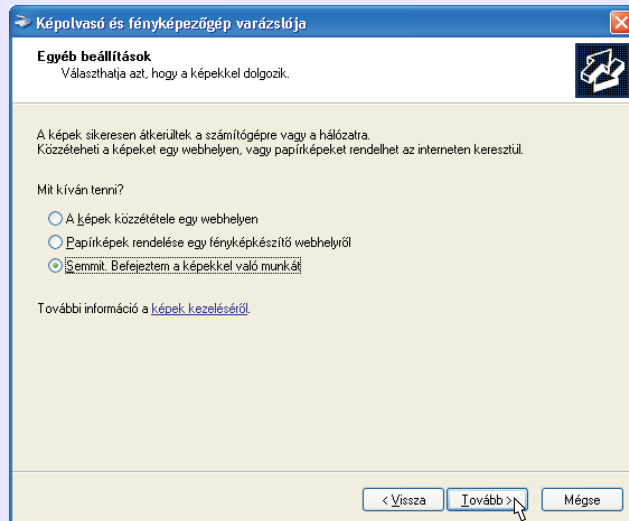

8

Kattintson a **"Befejezés"** gombra.

A "Képolvasó és fényképezőgép varázslója" bezáródik, és a beolvasott kép el lesz mentve a megadott mappában.

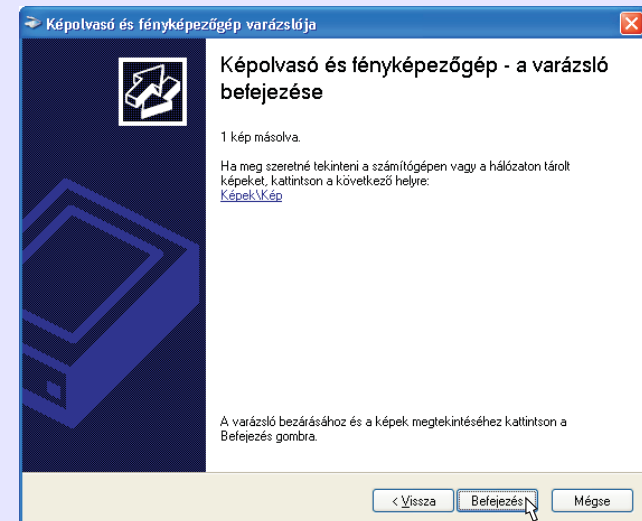

3 A Gombkezelő vázlata

A Gombkezelő egy szoftver, amely a lapolvasási funkciókat a berendezés SCANNER gombjához kapcsolja. Ez a szoftver lehetővé teszi a lapolvasási funkciók beállítását hat különböző lapolvasási menüben, amelyek a berendezés SCANNER gombjához lesznek kapcsolva.

Hivatkozás: A lapolvasás megkezdéséhez a berendezés kezelőpaneljét használva, a beállításokat létre kell hozni a Vezérlőpultban a Gombkezelő telepítése után. A Gombkezelő telepítéséről szóló információért, a Vezérlőpult beállításának létrehozásáról, és a lapolvasásról a berendezés kezelőpaneljének használatával, ld. "A SZKENNER ÜZEMMÓD HASZNÁLATA" a Használati utasításban.

A Gombkezelő funkciói az alábbiakban láthatók.

Fül

Kattintson rá a lapolvasási menü lehetőségeinek beállításához.

"Szkenelés beállítása" terület
Állítsa be a lapolvasás feltételeit.



Bizonyos alkalmazások korlátozhatják a beállítási lehetőségeket.

"OK" gomb

Kattintson rá a beállítások mentéséhez és az ablak bezárásához.

"Mégse" gomb

Kattintson erre a gombra az ablak bezárásához a beállítások bármely változtatásának mentése nélkül.

"Alkalmazás kiválasztása" terület
Állítsa be a meginduló alkalmazást.

TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkenelés közben
Kiválaszthatja, hogy látható legyen-e a TWAIN ablak. Ha kiválasztja a jelölőnégyzetet, megjelenik a TWAIN ablak a lapolvasás végrehajtása közben, hogy módosíthassa a lapolvasási körülményeket.

"Súgó" gomb

Kattintson erre a gombra a Gombkezelő súgójának megjelenítéséhez.

"Alkalmaz" gomb

Kattintson rá a beállítások mentéséhez az ablak bezárása nélkül.

Öt funkcióból határozhatja meg és változtathatja meg a lapolvasási menü beállításait. Nézze meg a [A Gombkezelő beállításai](#) a lapolvasási menü beállításainak meghatározásához és megváltoztatásához.



Megjegyzés

Zárja be a forrás-alkalmazást a berendezés SCANNER gombjának használata előtt.

TARTALOM
NÉVMUTATÓ

21

3 A Gombkezelő beállításai

A telepítés után a Gombkezelő általában bekapcsolva marad a Windows operációs rendszer alatt. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy úgy állíthassa be a lapolvasási beállításokat, ahogy akarja.

A Gombkezelő beállítási ablaka elemeinek részleteiért ld. a Gombkezelő súgóját.

1 Kattintson a jobb gombbal a Gombkezelő ikonra () az állapotsoron.



Megjegyzés

Ha a Gombkezelő ikon nem jelenik meg az állapotsoron, kattintson a "Start" gombra, válassza a "Programok"-at, válassza a "SHARP Personal MFP sorozat"-t, majd kattintson a "Gombkezelő"-re a Gombkezelő elindításához.

2 Válassza a "Beállítások"-t a megjelenő menüben. Megjelenik a Gombkezelő beállítási ablaka.

Hivatkozás: [A Gombkezelő vázlata](#)

3 Kattintson beállítani kívánt lapolvasási menü fülére.

Szkennelés menü SC4	Szkennelés menü SC5	Szkennelés menü SC6
Szkennelés menü SC1	Szkennelés menü SC2	Szkennelés menü SC3

4 Állítsa be a meginduló alkalmazást az "Alkalmazás kiválasztása" területen.



Megjegyzés

- Ha a "TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben" jelölőnégyzetet kiválasztja, a lapolvasás beállítási ablaka megjelenik a lapolvasás végrehajtása közben, hogy módosíthassa a lapolvasási körülményeket.
- Ha a "Sharpdesk"-től eltérő alkalmazást választ az "Alkalmazás kiválasztása" területen, általában csak egy eredetit lehet beolvasni. Ha a "Sharpdesk"-et választja, több eredetit tölthet az SPF-RSPF-be és olvashat be egyetlen művelettel.

Hivatkozás: [A Gombkezelő vázlata](#)

5 Állítsa be a "Szín mód"-ot, az "Éljavítások"-et és más lapolvasási beállításokat a "Szkennelés beállítása" területen.


Hivatkozás: [A Gombkezelő vázlata](#)

6 Kattintson az "OK" gombra. Elvégezte a beállításokat.

4 A berendezés hibáinak azonosítása

Ha bármilyen hiba történik a berendezésben, elsőként ellenőrizze, hogy tud-e másolni a géppel. Ellenőrizze az alábbi elemeket, ha a berendezés nem működik megfelelően, de tud másolni.

Hivatkozás: Ha bármilyen másolási hiba történik, ld. "HIBAELHÁRÍTÁS" a Használati utasításban.

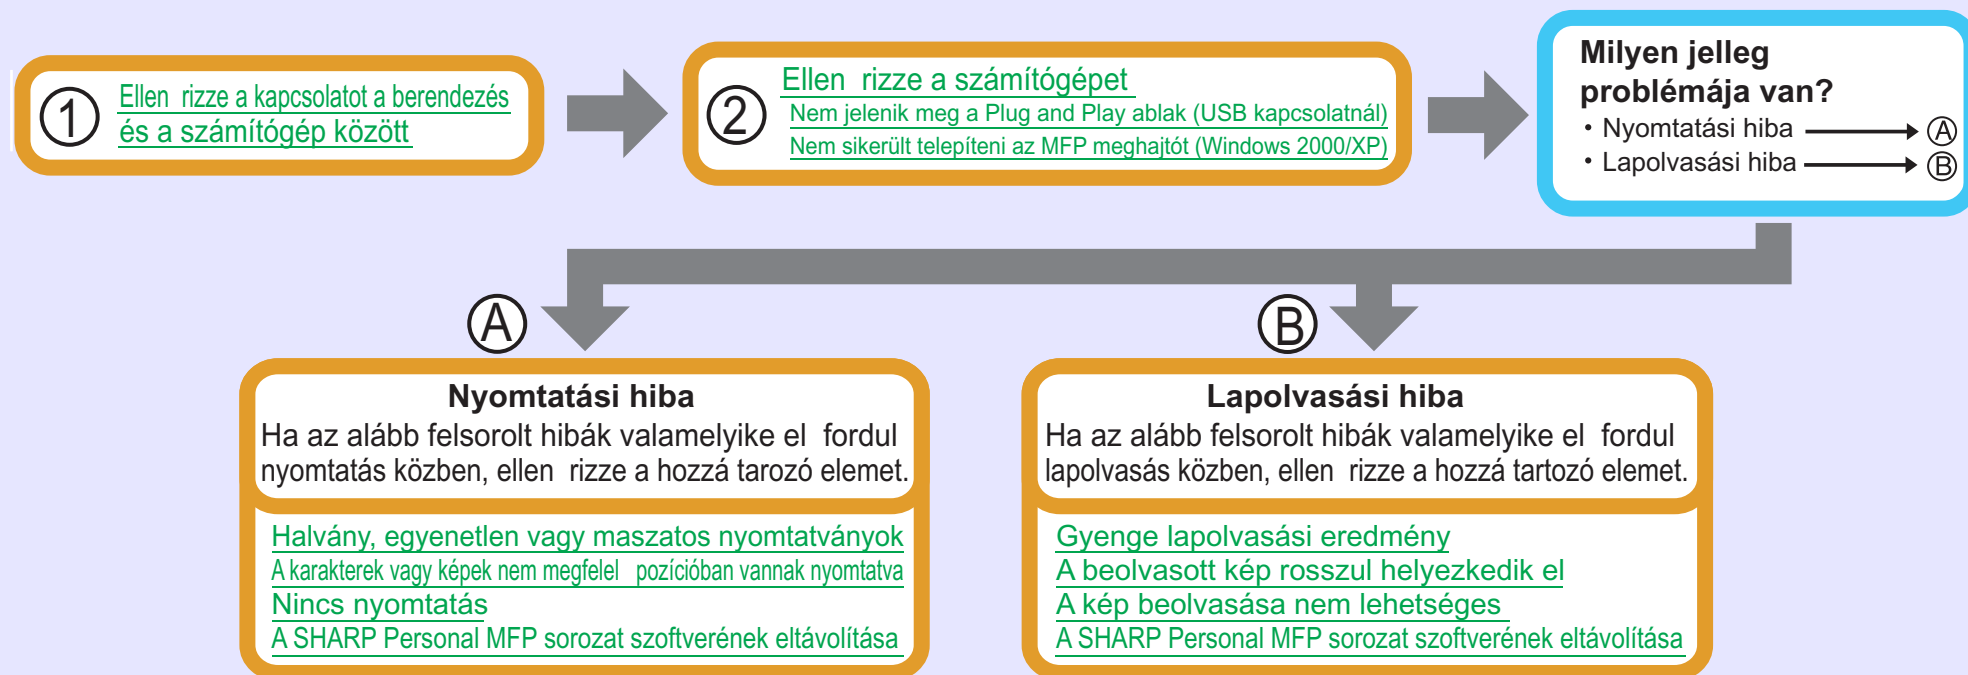

Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy a berendezés nem dolgozik. Nem nyomtathat a számítógépről és nem végezhet lapolvasást a berendezésről, amíg az másol.



Figyelem

A berendezés lapolvasási funkciója csak akkor használható, ha a berendezés USB kábellel van a számítógéphez csatlakoztatva.

Ha nem tudja megoldani a problémát a fentiekben felsorolt elemek ellenőrzése után, lépjen kapcsolatba a SHARP szervizközponttal.

ELLENŐRZÉS 1 Kompatibilis az illesztőkábel**a berendezéssel és a számítógéppel?**

A berendezéssel és a számítógéppel kompatibilis illesztőkebelek az USB és a párhuzamos kábelek. Ellenőrizze, hogy a számítógépe milyen kábelt támogat, majd eszerint szerezzen egyet az alábbi kábelek közül:

USB kábel

Árnyékolt csavart érpár (max. 2 m: nagysebességű átvitelnek megfelelő)

Párhuzamos illesztőkábel

IEEE 1284 - Árnyékolt típusú kétirányú párhuzamos illesztőkábel (max. 2 m)

**Figyelem**

A berendezés lapolvasási funkciója csak akkor használható, ha a berendezés USB kábelrel van a számítógéphez csatlakoztatva.

ELLENŐRZÉS 2 Szorosan van csatlakoztatva az illesztőkábel?

Ellenőrizze, hogy az illesztőkábel szorosan be van-e dugva a berendezés és a számítógép csatlakozóiba. Szintén ajánlatos ellenőrizni, hogy a csatlakozó tűk nincsenek-e elhajolva.

Hivatkozás: Ld. "AZ ILLESZTŐKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA" a Használati utasításban az illesztő-kapcsolat további részleteiért.

ELLENŐRZÉS 3 Van más USB kiegészítő**csatlakoztatva a berendezés mellett?**

Ha más USB kiegészítők vannak csatlakoztatva ugyanazon a hub-on keresztül, kapcsolja szét őket, hogy lássa: a probléma továbbra is fennáll-e.

Ha az USB kábel szétkapcsolódik

Ha az USB kábel szétkapcsolódik, hacsak egyszer is a berendezés működése alatt, a nyomtatás és a lapolvasás megszakadhat.

Ha ez előfordul, ellenőrizze, hogy az USB kábel szorosan van csatlakoztatva, majd indítsa újra a számítógépet.

Hivatkozás: [Nem jelenik meg a Plug and Play ablak \(USB kapcsolatnál\)](#)

ELLENŐRZÉS 1 Van elég memória a számítógépen vagy hely a merevlemezen?

A berendezés használatához megfelelő mennyiségű helyre van szükség a merevlemezen. Ha nincs elegendő hely, törölje a szükségtelen fájlokat a szabad hely megnöveléséhez a merevlemezen. Ha nincs elég memória, zárja be a szükségtelen alkalmazásokat a nyomtatáshoz vagy lapolvasáshoz rendelkezésre álló memória megnöveléséhez. Ha így sem tud nyomtatni vagy lapolvasást végezni, növelje meg a számítógép memória-kapacitását.

ELLENŐRZÉS 2 Töredezett a merevlemez?

Ha gyakran tárolnak/törölnek adatokat, a merevlemez töredezetté válhat, csökkenést okozva a nyomtatási vagy lapolvasási sebességben. Ebben az esetben ajánlatos a merevlemez töredezettség-mentesítése. Használhatja a Windows eszközöket vagy egy kereskedelemben elérhető töredezettség-mentesítő eszközt.

ELLENŐRZÉS 3 Ha a számítógép párhuzamos csatlakozóval van a berendezéshez kapcsolva, az (LPT) másra van állítva, mint az EPP mód?

Lehet, hogy a berendezés nem fog megfelelően működni, ha a párhuzamos csatlakozási mód EPP módra van állítva. A párhuzamos csatlakozási mód másra való beállításához nézze meg a számítógép használati utasítását vagy kérdezze meg a számítógép gyártóját. Az ECP mód ajánlott a berendezés legjobb teljesítményének eléréséhez. Megjegyzendő, hogy bizonyos számítógépek más neveket is használhatnak a módokra.



Figyelem

Ha Windows XP-t használ, az "Új hardver varázsló" megjelenhet a csatlakozó-beállítás megváltoztatása után. Ebben az esetben kattintson a "Mégse" gombra a varázsló bezárásához, majd telepítse újra a nyomtató meghajtót, amint az le van írva "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE"-ben, a Használati utasításban.

Nem jelenik meg a Plug and Play ablak (USB kapcsolatnál)

Ha a Plug and Play ablak nem jelenik meg a berendezés számítógéphez USB kábellel való csatlakoztatása és a két eszköz bekapcsolása után, kövesse az alábbi lépéseket, hogy ellenőrizze, hogy az USB csatlakozó rendelkezésre áll.


1

Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra, majd kattintson a "Teljesítmény és karbantartás"-ra. Windows 98/Me/2000-ben kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

2


Kattintson a "Rendszer"-re, kattintson a "Hardver" fülre, and kattintson az "Eszközkezelő" gombra.

Az "USB vezérlők" megjelenik az eszközök listáján.

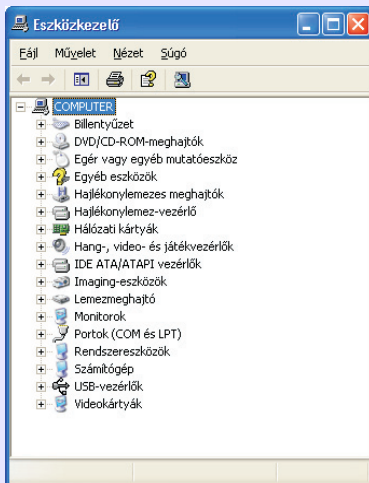

3

Kattintson a (+) ikonra az "USB vezérlők" mellett.

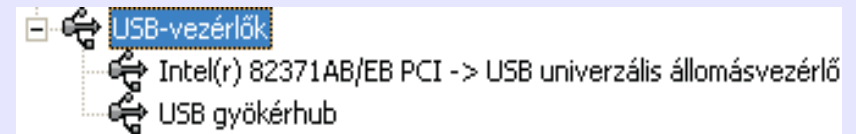

Két elem jelenik meg, a vezérlő chip típusa és a gyöker hub. Ha ezek az elemek megjelennek, használhatja az USB csatlakozót. Ha az "USB vezérlők" sárga felkiáltó jelet mutat vagy nem jelenik meg, ellenőriznie kell a számítógép használati utasítását az USB hibaelhárításért, vagy lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával.

4

Ha meggyőződött arról, hogy az USB csatlakozó rendelkezésre áll, telepítse a szoftvert a Használati utasításban található "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" alapján.



Megjegyzés

- Ha a "Rendszer" ikon nem jelenik meg a Windows Me-n, kattintson az "Összes Vezérlőpult opció megtekintésé"-re a megtekintéshez.
- Windows 98/Me-n, kattintson kétszer a "Rendszer" ikonra, és kattintson az "Eszközkezelő" fülre.
- Windows 2000-n, kattintson kétszer a "Rendszer" ikonra, kattintson a "Hardver" fülre, és kattintson az "Eszközkezelő" gombra.

4 Nem sikerült telepíteni az MFP meghajtót (Windows 2000/XP)

Ha az MFP meghajtó nem telepíthető Windows 2000/XP alatt, ellenőrizze a számítógép beállításait az alábbi eljárás szerint.

1 Kattintson the "Start" gombra, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.


Windows 2000-ben kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

2 Kattintson a "Teljesítmény és karbantartás"-ra, majd kattintson a "Rendszer"-re.

Windows 2000-ben kattintson kétszer a "System" ikonra.

3 Kattintson a "Hardver" fülre, majd kattintson az "Illesztőprogram aláírása" gombra.

Megnyílik az alábbi ablak.

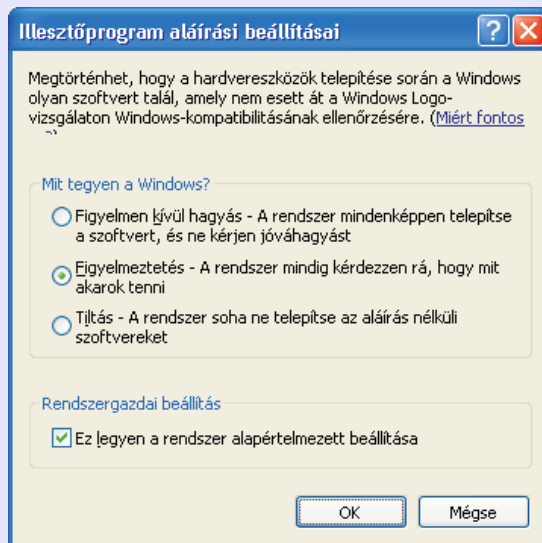

4 Ellenőrizze a "Mit tegyen a Windows?"-t ("Fájl aláírás ellenőrzés" a Windows 2000-n).

Mit tegyen a Windows?

- ☐ Figyelmen kívül hagyás - A rendszer mindenképpen telepítse a szoftvert, és ne kérjen jóváhagyást
- ☒ Figyelmeztetés - A rendszer mindig kérdezzen rá, hogy mit akarok tenni
- ☐ Tiltás - A rendszer soha ne telepítse az aláírás nélküli szoftvereket

Ha a "Tiltás" opció van kiválasztva a számítógéphez, az MFP meghajtót nem lehet telepíteni. Válassza a "Figyelmeztetés"-t, majd telepítse az MFP meghajtót a Használati utasítás "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" fejezetében leírtak szerint.

Ha a kiadott nyomtatvány halvány, egyenetlen vagy maszatos, kövesse az alább felsorolt lépéseket.

ELLENŐRZÉS 1 Úgy lett beállítva a nyomtató meghajtó, hogy megfeleljen a papírnak és a nyomtatási munkának is?

Választhatja a "Vázlat", "Normál" vagy "Fénykép" beállítást a nyomtatási minőségnek az "Speciális" fülben, a nyomtató meghajtó beállítási ablakában. Ha a "Fénykép"-t választja, rákattinthat az "Képigazítás" gombra, és módosíthatja a világosságot és a kontrasztot a megjelenő ablakban. Módosítsa ezeket a beállításokat a nyomtatási adatnak megfelelően, és próbálja meg újra a nyomtatást.

Hivatkozás: [A nyomtató meghajtó beállításai](#)

ELLENŐRZÉS 2 Hullámos a papír?

Ha a papír hullámos, egyenesítse ki, és tegye be újra a gépbe.

ELLENŐRZÉS 3 Túl vastag vagy túl vékony a papír?

Csak 60-80 g/m² tömegű papír használható a papírtálcában. Csak 52-128 g/m² tömegű papír használható a többlapos oldaltálcában és az egylapos oldaladagolóban.

ELLENŐRZÉS 4 Hamarosan ki kell cserélni a festékkazettát vagy a fényhenger kazettát?

Ha hamarosan ki kell cserélni a festékkazettát vagy a fényhenger kazettát, a festékkazetta cseréje szükséges (∴) kijelző vagy a fényhenger cseréje szükséges (☹) kijelző világítani fog a gép kezelőpaneljén. Amikor ki kell cserélni valamelyik kazettát, a kijelző villogni fog. Cserélje ki a kazettát, és próbálja meg újra a nyomtatást.

Hivatkozás: Ld. "FESTÉKKAZETTA CSERÉJE", "FÉNYHENGGER KAZETTA CSERÉJE" és "KELLÉKEK" a Használati utasításban.

ELLENŐRZÉS 5 Elegendő nagyságú margókat állított be az alkalmazás papír-beállításában?

Ha a margók a garantált minőségű területen kívülre vannak állítva, foltok vagy maszatok jelenhetnek meg a papír felső vagy alsó élein. A papír beállításainak megadásakor állítsa a margókat a papír felső, alsó, bal- és jobboldali éleitől 4 mm-re.

Ha a dokumentum ferdén van nyomtatva vagy részben nincs a papíron, kövesse az alább felsorolt lépéseket.

ELLENŐRZÉS 1 A tálcába töltött papír mérete megegyezik a nyomtató meghajtóban megadottal?

Ellenőrizze, hogy a "Papírméret" beállítások megfelelnek a tálcába töltött papír méretének.

Ha a "Oldalhoz igazítás" beállítás be van kapcsolva, ellenőrizze, hogy a "Papírmérethez igazítás" legördülő listájából kiválasztott papírméret beállítás megegyezik a betöltött papír méretével.

ELLENŐRZÉS 2 Helyesen van beállítva a dokumentum lapállása?

Kattintson a "Papír" fülre a nyomtató meghajtó beállítási ablakában, és ellenőrizze, hogy az "A kép tájolása" beállítás az igényeinek megfelelően van-e beállítva.

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelően van betöltve a papír?

Ha egy dokumentum fizikailag sérült mikor kijön vagy a kép ferde a papíron, dobja el a sérült lapot, tegyen be újat, és nyomtasson újra. Úgy tegye be a papírt, hogy ne legyen látható hely a papír és a lapvezetők között.

Hivatkozás: Ld. "PAPÍR BEHELYEZÉSE" a Használati utasításban a további részletekért a papír behelyezéséről.

ELLENŐRZÉS 4 A használt alkalmazásnak megfelelően adta meg a margókat?

Ellenőrizze a dokumentum margóinak elhelyezkedését és a papírméret beállításait a használt alkalmazásnál. Ellenőrizze azt is, hogy a nyomtatási beállítások a papírméretnek megfelelően vannak-e megadva.

Hivatkozás: [Halvány, egyenetlen vagy maszatos nyomtatványok](#)

4 Nincs nyomtatás

Ha nincs nyomtatás, bár be van kapcsolva a berendezés, várjon néhány pillanatot. A berendezésnek hosszabb időre van szüksége bonyolult adatok kinyomtatásának végrehajtásához. Ha a gép továbbra sem nyomtat, ellenőrizze az alábbiakat.

ELLENŐRZÉS 1 Elakadt a papír?


Ha az elakadás (⚠) kijelző villog vagy (P) villog a kijelzőn, az berendezés leáll elakadás miatt. Távolítsa el az elakadt papírt a Használati utasításban található "ELAKADT PAPÍR ELTÁVOLÍTÁSA" alapján.

ELLENŐRZÉS 2 Kialudt az ON LINE kijelző?

Az ON LINE kijelző a kezelőpanelen kialszik, amikor a berendezést másolásra használják. Lapolvasás és nyomtatás ekkor nem lehetséges. Amikor a másolás befejeződött, az ON LINE kijelző kigyullad a beállított auto törlési idő eltelté után, és a berendezés készen fog állni lapolvasásra és nyomtatásra. Meg is nyomhatja kétszer a törlés (C) gombot vagy egyszer az ON LINE gombot, hogy készen álljon a berendezés lapolvasásra vagy nyomtatásra.

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelően lett kiválasztva a berendezés az alkalmazásban a nyomtatási munkára?

Ha a "Nyomtatás"-t választja az alkalmazásokban található "Fájl" menüből, ellenőrizze, hogy a "SHARP AL-XXXX" nyomtatót választotta-e a "Nyomtatás" ablakban.

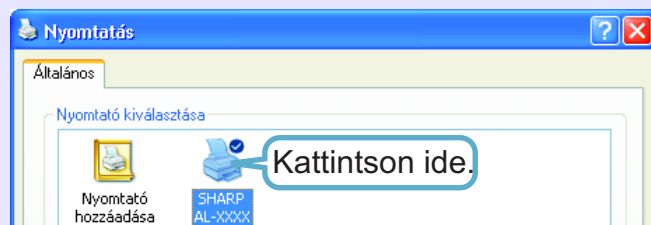


ELLENŐRZÉS 4 Megfelelően lett telepítve a nyomtató meghajtó?

Ellenőrizze, hogy a nyomtató meghajtó telepítve lett-e, az alább felsorolt lépéseket követve.

- 1 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra, kattintson "Nyomtatók és más hardverek"-re, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok"-ra.

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000-n, kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Nyomtatók"-ra.

- 2 Ellenőrizze, hogy a "SHARP AL-XXXX" nyomtató meghajtó ikon látható-e.



Ha továbbra sem tud nyomtatni a "SHARP AL-XXXX" nyomtató meghajtó ikon megerősítése után, lehetséges, hogy a nyomtató meghajtó nem megfelelően lett telepítve. Ebben az esetben törölje le az SHARP Personal MFP sorozat szoftvert, majd telepítse újra.

Hivatkozás: [A SHARP Personal MFP sorozat szoftverének eltávolítása](#)

Ha gyenge minőséget kap egy lapolvasási munka eredményeként, és nem tudja javítani a minőséget a beállítások változtatásával, ellenőrizze az alábbi listát.

ELLENŐRZÉS 1 Tiszta az eredeti?

Ellenőrizze az eredetit a lapolvasás előtt. Ha bármilyen piszkos ragad az eredetire, nem érhet el tiszta eredményt. Emellett ellenőrizze azt is, hogy a dokumentumüveg tiszta.

ELLENŐRZÉS 2 Megfelelő felbontást állított be?

Ellenőrizze, hogy a "Felbontás" beállítás értéke a szkennер meghajtóban megfelel a berakott eredeti igényeinek.

Hivatkozás: [Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból](#), [Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból \(Windows XP\)](#), [Kép beolvasása a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-ból \(Windows XP\)](#).

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelő értéket állított be a "Fekete/fehér küszöb" beállításához?

Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazásból végez lapolvasást és "Kétfok. mon. (nincs zöld)", "Kétfok. mon. (nincs piros)" vagy "Kétfok. mon. (nincs kék)" módot használ, ellenőrizze, hogy megfelelő értéket állított-e be a "Fekete/fehér küszöb" beállításához. Nagyobb küszöbérték sötétebbé teszi a kimenetet, míg alacsonyabb küszöbérték világosabbá teszi. A küszöb automatikus beállításához kattintson az "Automatikus küszöb" gombra a "Professzionális" ablak "Kép" fülén.

Hivatkozás: [Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból](#)

ELLENŐRZÉS 4 Megfelelően módosította

a világosságot és a kontrasztot?

Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazással végez lapolvasást és az így eredményezett kép világossága vagy kontrasztja nem megfelelő (pl. túl világos), kapcsolja be az "Fényesség/kontraszt automatikus igazítása" beállítást a "[Professzionális](#)" ablak "Fő" fülén. Kattintson a "[Fényesség/Kontraszt](#)" gombra a világosság és a kontraszt módosításához a beolvasott kép megtekintése közben. Ha WIA-kompatibilis alkalmazással végez lapolvasást vagy a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-dal, kattintson az "[Digitalizált kép minőségének beállítása](#)" vagy a "[Professzionális](#)" gombra, és módosítsa a világosságot és a kontrasztot a megjelenő ablakban.

Ha a kép egy része az eredeti hátoldaláról megjelenik az előolvasásban.

Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazást használ, és az eredeti hátoldala halványan megjelenik az előolvasott képen, próbálkozzon a világosság és a kontraszt beállítások módosításával. Kattintson a "[Fényesség/Kontraszt](#)" gombra az előolvasási ablakban a világosság/kontraszt ablakra váltáshoz, és módosítsa a "Fényesség" és "Kontraszt" értékeket. Az "Utána" alatt megjelenik az előolvasott kép az új értékekkel. Amikor a hátoldal képe eltűnik, és csak a szükséges képet kapja meg, kattintson az "Alkalmaz" gombra az új beállítások alkalmazásához, majd kattintson a "Szkennelés" gombra a kép beolvasásához.

4 A beolvasott kép rosszul helyezkedik el

Ha a beolvasott kép rosszul helyezkedik el, ellenőrizze az alábbi listát.

ELLENŐRZÉS 1 Egyenesen helyezte be az eredetit?


Helyezze el egyenesen a dokumentumüvegen.

Hivatkozás: Az eredeti elhelyezésének részleteiért ld. "EREDETI ELHELYEZÉSE", a Használati utasításban.

ELLENŐRZÉS 2 Megfelelően helyezte az eredetit a dokumentumüvegre?


Olyan irányban helyezze az eredetit a dokumentumüvegre, ahogy az alábbi ábra mutatja.

Az eredeti közepét igazítsa a (▶) jelhez.

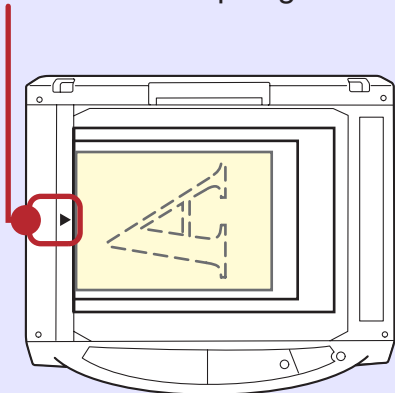

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelően helyezte az eredetit az SPF/RSPF-be?

Lapolvasáshoz az SPF/RSPF-ről igazítsa a lapvezetőt az eredetihez az alábbi ábrának megfelelően.

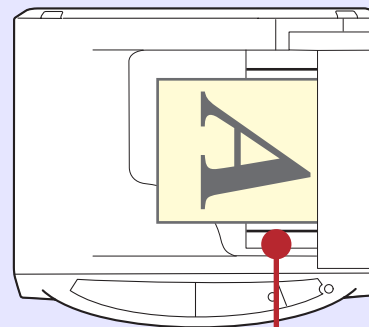

Igazítsa a lapvezetőt az eredetihez.

4 A kép beolvasása nem lehetséges

Ha nem tudja beolvasni a képet, kapcsolja ki a számítógépet. Kapcsolja ki a berendezést, húzza ki a konnektorból, majd dugja vissza. Indítsa újra a számítógépet. Próbálkozzon újra a lapolvasással. Ha a lapolvasás továbbra sem lehetséges, ellenőrizze az alábbi listát.

ELLENŐRZÉS 1 Az alkalmazás kompatibilis a TWAIN-hez?

Ha Windows 98/Me/2000-t használ, és az alkalmazás nem TWAIN-kompatibilis, az alkalmazás nem tud képeket fogadni. Használjon TWAIN-kompatibilis alkalmazást, mint például a mellékelt Sharpdesk.

ELLENŐRZÉS 2 Ennek a berendezésnek a szkennert meghajtóját választotta ki az alkalmazásban?

Ellenőrizzem hogy a "SHARP Personal MFP sorozat" vagy "WIA-SHARP AL-XXXX 1.0" van kiválasztva az alkalmazásban.

Hivatkozás: [Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból](#)

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelően adta meg az összes lapolvasási beállítást?

Nagy terület kiválasztása színesben, magas felbontási beállítással megnöveli az adatmennyiséget, hosszú beolvasási időt eredményezve. Ajánlatos a lapolvasási beállításokat az olvasandó eredeti típusától függően beállítani, pl. szöveg, szöveg/kép, fénykép, színes, fekete-fehér.

ELLENŐRZÉS 4 Elegendő a számítógép memóriája?

Lehet, hogy a számítógépnek nincs elég rendelkezésre álló memóriája a beolvasni kívánt dokumentum megtartására. Vegye lejjebb a lapolvasás felbontását.

ELLENŐRZÉS 5 Letelt a program beállított megszakítási időtartama?

Sem a nyomtatási, sem a lapolvasási munkák nem küldhetők el a számítógépről a berendezésre a program megadott megszakítási időtartama alatt a másolás után.

Nyomtatási vagy lapolvasási munka azonnali elküldéséhez nyomja meg kétszer a törlés (Ⓢ) gombot a berendezésen a berendezés összes beállításának törléséhez.

Hivatkozás: További részletekért ld. "FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK" a Használati utasításban.

ELLENŐRZÉS 6 Több eredetit próbál beolvasni az SPF/RSPF-ből egyszerre?

Ha több eredetit töltött az SPF/RSPF-be, az alkalmazástól függ, hogy egy művelettel csak egy eredetit lehet beolvasni vagy többet is. Ellenőrizze, melyik lehetséges az alkalmazásban. (A Sharpdesk több eredeti beolvasását teszi lehetővé egy művelettel.)

ELLENŐRZÉS 7 Támogatja a számítógép operációs rendszere a szkennert meghajtót?

A berendezés szkennert meghajtóját támogató operációs rendszerek a Windows 98/Me/2000/XP.

ELLENŐRZÉS 8 Megfelelő illesztőt használ?

Csak az USB illesztő használható a berendezés lapolvasási funkciójához. Ellenőrizze, hogy a berendezés USB kábellel van a számítógéphez kapcsolva. Ha a berendezés párhuzamos kábellel volt a számítógéphez kapcsolva, amikor az SHARP Personal MFP sorozat szoftverét telepítette, törölje le az SHARP Personal MFP sorozat szoftverét. Nézze meg "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE"-t a Használati utasításban az SHARP Personal MFP sorozat szoftvere telepítésének rendjéért és az USB kábel csatlakoztatásáért, és telepítse újra az SHARP Personal MFP sorozat szoftverét.

Hivatkozás: [A SHARP Personal MFP sorozat szoftverének eltávolítása](#)

ELLENŐRZÉS 9 Megfelelően lett telepítve a szkennert meghajtó és a Gombkezelő?

Ha a fenti ellenőrzési lista elemeinek megerősítése után továbbra sem lehet normális lapolvasást végezni, törölje az "SHARP Personal MFP sorozat" szoftverét, majd telepítse újra.

Hivatkozás: [A SHARP Personal MFP sorozat szoftverének eltávolítása](#)

Ha a nyomtatás vagy a lapolvasás nem lehetséges, vagy a Gombkezelő nem működik megfelelően, ellenőrizze a [Nincs nyomtatás](#) vagy [A kép beolvasása nem lehetséges](#) elemeit. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, kövesse az alábbi lépéseket az SHARP Personal MFP sorozat szoftverének eltávolításához (MFP meghajtó (nyomtató meghajtó/skenner meghajtó), Gombkezelő), majd telepítse újra.



Figyelem

Az SHARP Personal MFP sorozat szoftverének eltávolítása előtt zárja be az összes alkalmazást.

1


Kattintson a "Start" gombra, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

A Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000-n kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

2

Kattintson a "Programok telepítése és törlése"-ra.

A Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000-n kétszer kattintson a "Programok telepítése/törlése" ikonra. Az alábbi ablak megnyílik.

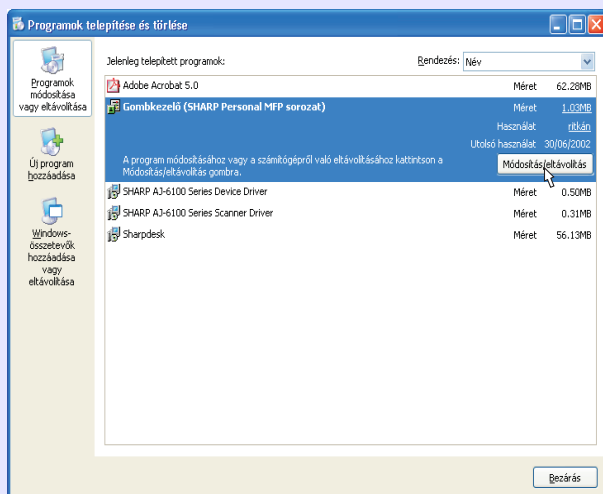

Törölje a "SHARP MFP meghajtót"-t és a "Gombkezelő (SHARP Personal MFP sorozat)"-t az alkalmazások listájáról. További tudnivalókért nézze meg a használati utasítást vagy az operációs rendszer súgóját.

3

Indítsa újra a számítógépet.

Az MFP meghajtó és a Gombkezelő törlése akkor fejeződik be, amikor újraindítja a számítógépet. Ha újra akarja telepíteni, kövesse "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" utasításait a Használati utasításban.

5 Névmutató

A	A Gombkezelő beállításai	22				S	Set-up ablak	14
	A Gombkezelő vázlata	21					Start	
	A kép beolvasása nem lehetséges	33	F	"Fényesség/Kontraszt" gomb	15		Gombkezelő	22
	A nyomtató meghajtó beállításai	5		Fő	5		Nyomtató meghajtó	4
	Alkalmazás kiválasztása	21	G	Gombkezelő	21		Súgó	
	Áttekintése			Hibaelhárítás	23		Gombkezelő	21
	Nyomtatás	2	H	Illesztőkábel	24		Nyomtatási állapot ablak	10
	Szkennelés	11	I				Nyomtató meghajtó	5
	Az Online Útmutató használata	1	K	Kép beolvasása			Szkenner meghajtó	
B	Beállítások			Képolvasó és fényképezőgép			TWAIN meghajtó	14
	Gombkezelő	22		Képolvasó és fényképezőgép			WIA meghajtó	17
	Nyomtató meghajtó	5		varázslója	18	S	Szegély	8
	Szkenner meghajtó			TWAIN meghajtó	12		Szkennelés	11
	Képolvasó és fényképezőgép			WIA meghajtó	16		Szkennelés beállítása	21
	varázslója	19		Képolvasó és fényképezőgép			"Szkennelés" gomb	
	TWAIN meghajtó	14		varázslója	11		TWAIN meghajtó	14
	WIA meghajtó	17		Kétoldalas nyomtatás	9		WIA meghajtó	17
D	Dokumentum stílus	9	L	Lapolvasás	11		Szkennelési mód	14
E	Egyszerű nyomtatás	3	M				Szkennelési pozíció	13
	"Elonézet" gomb			Margók	28	T	"Szkennelési terület automatikus felmérése" gomb	15
	Képolvasó és fényképezőgép			MFP meghajtó	27		Többképes nyomtatás	8
	varázslója	19	N	Nincs nyomtatás	30		TWAIN	11
	TWAIN meghajtó	14		Nyomtatás	2	V	Vízjel	6
	WIA meghajtó	17		Nyomtatási állapot ablak	10		Vízjel nyomtatása	6
	Előolvasási ablak	15	O			W	WIA	11
	Eltávolítása			Oldalhoz igazítás	7			
	Gombkezelő	34	P	Papírméret	7			
	MFP meghajtó	34		Papírmérethez igazítás	7			