


SHARP®

AR-203E

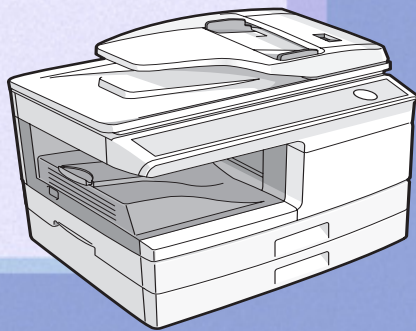

Online Útmutató

Start

Tartalom

1 Az Online Útmutató használata

Az Online Útmutató használata	1
-------------------------------	---

2 Nyomtatás

A nyomtatás áttekintése	2
Egyszerű nyomtatás	3
A nyomtató meghajtó elindítása a "Start" gombbal	4
Nyomtató meghajtó beállítások	5
Vízjel nyomtatása	6
A nyomtatott kép igazítása a papírhoz	7
Több oldal nyomtatása egy oldalra	8
A Nyomtatási ablak vázlata	9

3 Lapolvasás

A lapolvasás áttekintése	10
Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból	11
Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból (Windows XP/Vista)	15
Kép beolvasása a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-ból (Windows XP/Vista)	17
A Gombkezelő vázlata	20
A Gombkezelő beállításai	21

4 Hibaelhárítás

A berendezés hibáinak azonosítása	22
Ellenőrizze a kapcsolatot a berendezés és a számítógép között	23
Ellenőrizze a számítógépet	24
Nem jelenik meg a Plug and Play ablak (USB kapcsolatnál)	25
Nem sikerült telepíteni az MFP meghajtót (Windows 2000/XP)	26
Halvány, egyenetlen vagy maszatos nyomtatványok	27
A karakterek vagy képek nem megfelelő pozícióban vannak nyomtatva	28
Nincs nyomtatás	29
Gyenge lapolvasási eredmény	30
A beolvasott kép rosszul helyezkedik el	31
A kép beolvasása nem lehetséges	32
A szoftverének eltávolítása	33

5 Nyomtató meghajtó funkciók

Nyomtató meghajtó funkciók	34
----------------------------	----

6 Névmutató

1 Az Online Útmutató használata

Az Online Útmutató utasításokat nyújt új berendezésének működtetéséhez. Kérjük, olvassa el az alábbi magyarázatot az Online Útmutató használatáról, majd keresse meg a szükséges tudnivalókat.

További tudnivalóért számítógépekről, operációs rendszerekről és az Acrobat Reader-ről nézze meg a megfelelő használati utasítást vagy súgót.

Az Online Útmutató irányítása

Kattintson erre a gombra az Online Útmutató Tartalomjegyzékének megjelenítéséhez.
A Tartalomjegyzékről különböző oldalakra ugorhat.

Kattintson erre a gombra az Online Útmutató Függelékének megjelenítéséhez.
A Függelékről különböző oldalakra ugorhat.



Oldalról oldalra visszalép. Az előző linkhez való visszatéréshez kattintson az (◀) gombra az Acrobat Reader menüsorán.

Oldalról oldalra előrelép.

A linkek követése

A linkek összekötik egy dokumentum egy részét más részekkel a további tudnivalók érdekében. Ebben a dokumentumban a zöld színű betűk ilyen összekötött területeket jeleznek.

Egy link követéséhez válassza ki a kéz jelet (☞) vagy a zoom vagy a kijelölés (selection) eszközét. Vigye a jelet a link fölé az oldalon, amíg a jel egy mutató ujjas kézzé nem változik (☞). Ezután kattintson a linkre.

Az olvasójelek használata

Az Online Útmutatóban olvasójelek (Bookmarks) vannak az egyes fejezetek főoldalán. A kívánt oldalra léphet egyszerűen annak olvasójelére kattintva.

Az Online Útmutató kinyomtatása

Hogy tájékozódásként papírra nyomtathassa az Online Útmutató másolatát, menjen az Acrobat Reader-re, kattintson a "Fájl" menüre, és válassza a "Nyomtatás"-et. A nyomtatási beállítások elvégzése után a nyomtatáshoz kattintson az OK-ra.



Megjegyzés

- Az Online Útmutatóban a képernyő rögzített képei és a működtetés eljárásai főleg Windows XP-re vonatkoznak. A Windows más verzióinál bizonyos képernyő-rögzítések különbözhetnek az ebben az útmutatóban találhatóaktól.
- Információ: a dokumentumadagoló (SPF) és a második papírkazetta opcionális kiegészítők.

TARTALOM
NÉVMUTATÓ



2 Nyomtatás


Az alábbi folyamatábra áttekintést nyújt a nyomtatásról.

Hivatkozás: További tudnivalókért a nyomtatásról ld. [Egyszerű nyomtatás](#).



Figyelem

- A nyomtatás funkció csak akkor érhető el, ha a gépet USB kábellel köti össze a számítógéppel. Hálózati kapcsolaton keresztül nem lehetséges a nyomtatás.
- Ha a papírforrás a papírtálca vagy a többlapos oldaltálca, ellenőrizze, hogy a papír be lett töltve a nyomtatás elkezdése előtt.
- Kikapcsolás előtt ellenőrizze, hogy befejeződött a nyomtatás. Ne húzza ki a hálózati kábelt a gép kikapcsolása előtt.

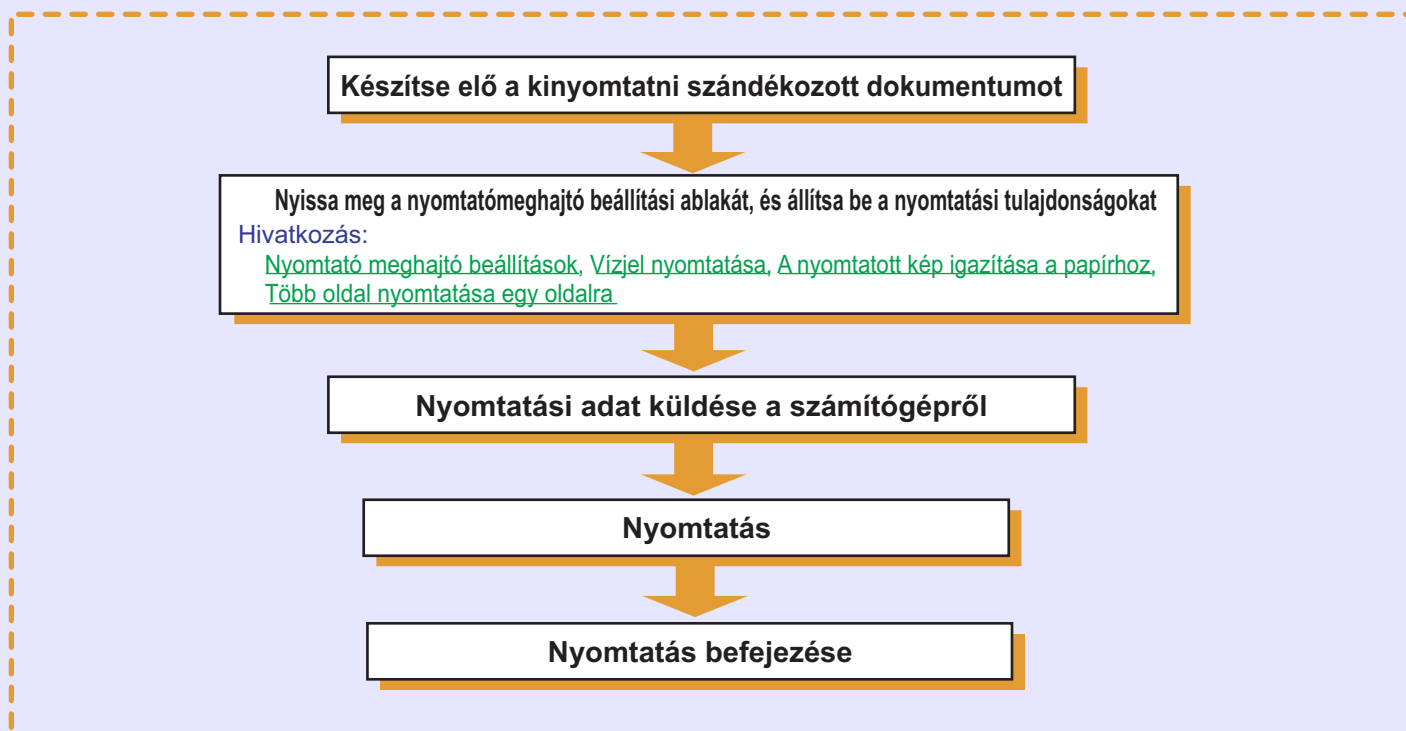


2 Egyszerű nyomtatás


Ebben egy nyomtatási példa egy dokumentum A4 méretű papírra való kinyomtatásáról WordPad használatával.

1 Indítsa el a WordPad-et, hozzon létre új fájlt, és írja be a nyomtatni szándékozott szöveget.

2 Válassza a "Nyomtatás"-t az alkalmazás "Fájl" menüjéből.

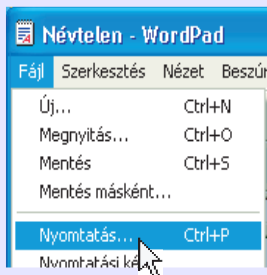

3 Ellenőrizze, hogy a "SHARP AR-xxxx" van aktuális nyomtatónak kiválasztva. Ha meg akarja változtatni bármelyik nyomtatási beállítást, kattintson a "Tulajdonságok" gombra a nyomtató meghajtó beállítási ablakának megnyitásához.
Windows 98/Me-n kattintson a "Tulajdonságok" gombra.

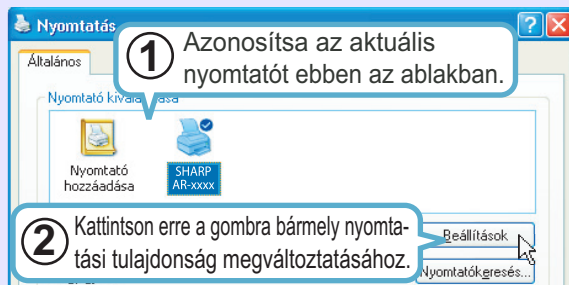


Hivatkozás: [Nyomtató meghajtó beállítások](#), [Vízjel nyomtatása](#), [A nyomtatott kép igazítása a papírhoz](#), [Több oldal nyomtatása egy oldalra](#)



Megjegyzés

Windows 2000-ben nincs "Tulajdonságok" gomb ezen az ablakon. Váltson a kívánt fülre arra kattintva, a nyomtató beállítások megadásához.

4 Kattintson a "Nyomtatás" gombra "Nyomtatás" ablakban. Windows 98/Me-n kattintson az "OK" gombra.

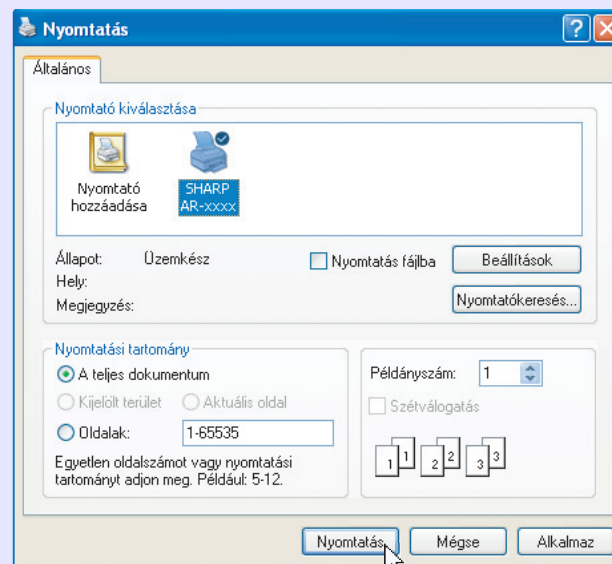

A nyomtatás elkezdődik a beállításoknak megfelelően.

2 A nyomtató meghajtó elindítása a "Start" gombbal

Megnyithatja a nyomtató meghajtót, és megváltoztathatja a nyomtató meghajtó beállításait a Windows "Start" gombjával. Az így módosított beállítások lesznek a kiindulási beállítások, amikor egy alkalmazásból nyomtat. (Ha megváltoztatja a beállításokat a nyomtató meghajtó beállítási ablakából a nyomtatás ideje alatt, a beállítások visszaállnak a kiindulási beállításokra, amint kilép az alkalmazásból.)

Hivatkozás: [Egyszerű nyomtatás](#)

Windows 2000/XP/Vista


1 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

Windows 2000 alatt kattintson a "Start" gombra, és válassza a "Beállítások"-at.

2 Kattintson a "Nyomtatók és más hardverek"-re, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok"-ra.

- Windows Vista alatt kattintson a "Nyomtató"-ra.
- Windows XP alatt kattintson a "Nyomtatók"-ra.

3 Kattintson a "SHARP AR-xxxx" nyomtató meghajtó ikonra, és válassza a "Tulajdonságok"-at a "Fájl" menüből.

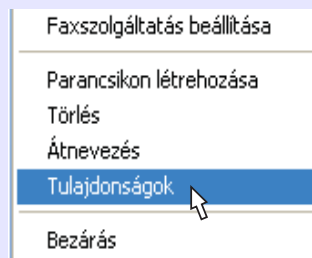

Windows Vista alatt kattintson a "Nyomtató"-ra.

4 Kattintson a "Illesztőprogram-telepítő" fülre, majd kattintson a "Nyomtatási beállítások" gombra.


Megjelenik a nyomtató meghajtó beállítási ablaka.

Hivatkozás: [Nyomtató meghajtó beállítások](#)


Windows 98/Me

1 Kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Nyomtatók"-ra.

2 Kattintson a "SHARP AR-xxxx" nyomtató meghajtó ikonra, és válassza a "Tulajdonságok"-at a "Fájl" menüből.

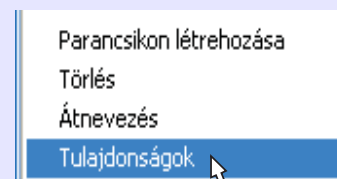

3 Alatt kattintson a "Illesztőprogram-telepítő" fülre.



Megjelenik a nyomtató meghajtó beállítási ablak.

Hivatkozás: [Nyomtató meghajtó beállítások](#)

Egy beállítás súgójának megtekintéséhez kattintson a (?) gombra az ablak jobb felső sarkában, majd kattintson a beállításra.

Fül

A beállítások jegyzetlapokon vannak csoportosítva. Kiklikeljen egy fülre, hogy az adott jegyzetlapot hozza előre.

Négyzet

Klikkeljen egy négyzetre egy funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához.

A beállítások, amelyeket az "Többképes nyomtatás", "Papírmérethez igazítás", "A kép tájolása" és "Vízjelek" ablakokban létrehoz, itt látszódnak.


Ellenőrző gomb

Lehetővé teszi egy elem listából történő kiválasztását.

A "Papír kiválasztása" alatt kiválasztott tálcá a "Papír" fülben, kéken jelenik meg. Egy tálcára is kattinthat, hogy kiválassza.

"OK" gomb

Kattintson erre a gombra a beállítások mentéséhez, és az ablakból való kilépéshez.

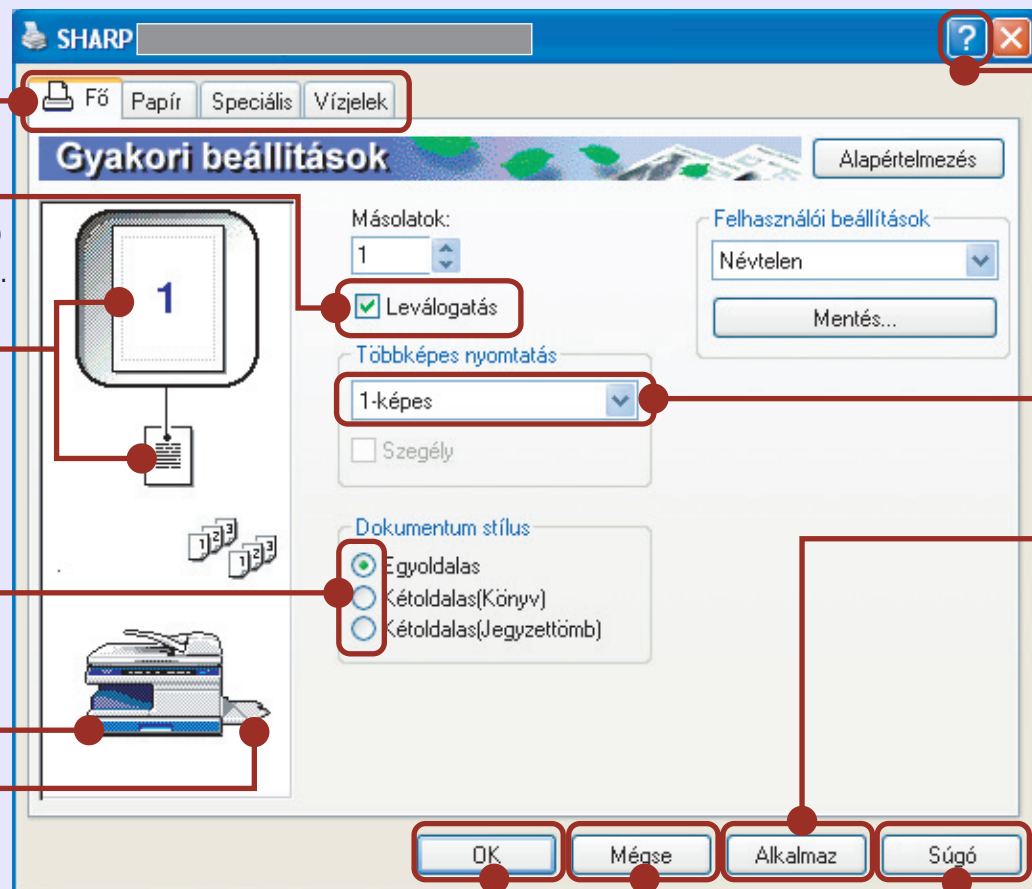

Gomb (?)

Kattintson erre a gombra, majd kattintson egy beállításra a beállítás súgójának megtekintéséhez.



Úgy is megnézheti a súgót, ha az egér jobboldali gombjával a beállításokra kattint.

Legördülő lista

Kiválaszthatja a lista egyik elemét.

"Alkalmaz" gomb

Kattintson erre a beállítások mentéséhez az ablak bezárása nélkül.



Az "Alkalmaz" gomb nem jelenik meg, amikor egy alkalmazásból nyitja meg ezt az ablakot.

"Súgó" gomb

A Súgó ablak megnyitásával az adott fülön elvégezhető beállítások magyarázatát láthatja.


2 Vízjel nyomtatása

Vízjel, pl. "BIZALMAS" nyomtatásához a dokumentumra, nézze meg az alábbi lépéseket. Nyissa meg a nyomtató meghajtót, és kattintson a "Vízjel" fülre.





Hivatkozás: Lásd [Egyszerű nyomtatás](#) a nyomtató meghajtó megnyitásának részleteihez.

Hogyan nyomtassunk vízjelet?

A "Vízjel" legördülő listából válassza ki a dokumentumra nyomtatni kívánt vízjelet, pl. "BIZALMAS", és kezdje el a nyomtatást.

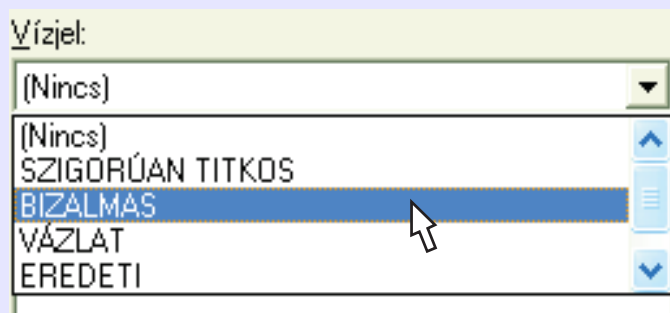

Nyomtatási példa

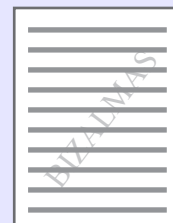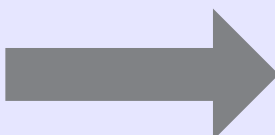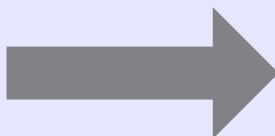

A vízjel beállítások részleteihez nézze meg a nyomtató meghajtó súgóját.

Hivatkozás: [Nyomtató meghajtó beállítások](#)

2 A nyomtatott kép igazítása a papírhoz

A nyomtató meghajtó módosítani tudja a zoom arányt a gépbe betöltött papírnak megfelelően. A funkció használatához kövesse az alább mutatott lépéseket. Az alábbi utasítás felteszi, hogy A4 méretű dokumentumot akar nyomtatni A5 méretű papírra.



Megjegyzés


A "Papírmérethez igazítás" beállítás nem áll rendelkezésre, ha "Többképes nyomtatás"-et választ.

Hivatkozás: [Több oldal nyomtatása egy oldalra](#)

1 Kattintson a "Papír" fülre a nyomtató meghajtó beállítási ablakán.

2 Válassza ki a papírméretet a nyomtatási adatahoz a "Papírméret"-ből.


3 Jelöle be a "Oldalhoz igazítás" négyzetet.

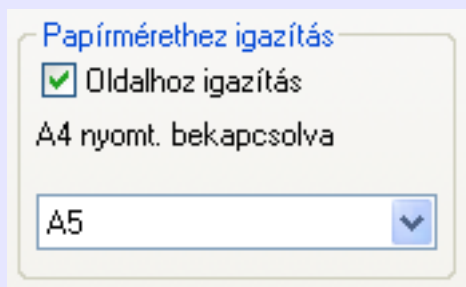

4 Válassza ki a papírméretet a "Papírmérethez igazítás"-hoz, ami a gépben lévő papír méretének felel meg.

Ezután a nyomtatott kép automatikusan igazodni fog a gépbe helyezett papírhoz.

Papírméret: A4
Papírmérethez igazítás: A5

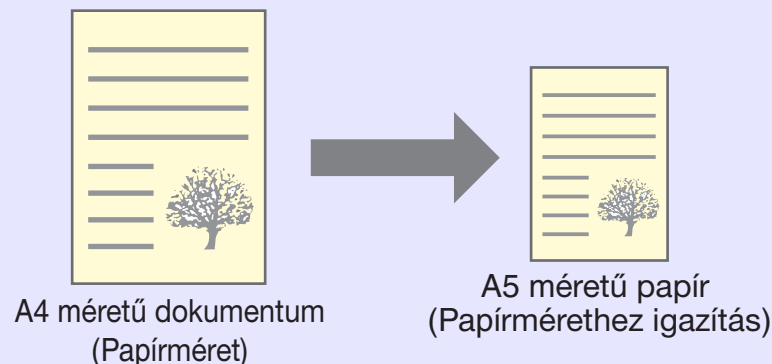

2 Több oldal nyomtatása egy oldalra

Ez a funkció lehetővé teszi kettő vagy négy dokumentumoldal nyomtatását egyetlen oldalra.



A funkció használatához nyissa meg a nyomtató meghajtó beállítási ablakát, válassza a "2-képes"-ot vagy a "4-képes"-ot az "Többképes nyomtatás"-hez a "Fő" fülön.



Megjegyzés

Az "Többképes nyomtatás" nem lehetséges, ha a "Papírmérethez igazítás" (papírmérethez való igazítás) beállítást választotta.

Hivatkozás: [A nyomtatott kép igazítása a papírhoz](#)

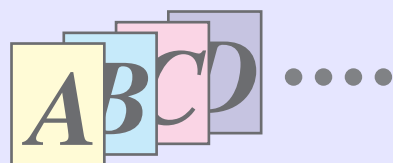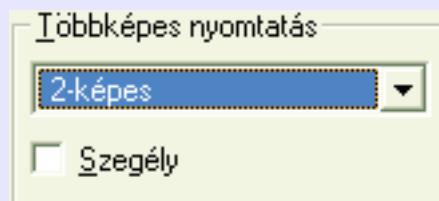

Többképes nyomtatás	☐ Szegély	☒ Szegély
"2-képes"		
"4-képes"		

Ha bekapcsolja a "Szegély" jelölőnégyzetet, határvonalak lesznek az egyes oldalakra nyomtatva.

2 A Nyomtatási állapot ablak vázlata

A nyomtatás kezdetekor a Nyomtatási állapot ablak bekapcsolódik és megjelenik a képernyőn.

A Nyomtatási állapot ablak egy olyan program, amely a nyomtató állapotának megjelenítésére szolgál, a nyomtatott dokumentum nevével és a hibaüzenetekkel együtt.

Állapot ikon


Ez az ikon értesíti a nyomtatás állapotáról.

Fül

Egy olyan mutató, amely lehetővé teszi a két beállítási ablak közötti átváltást.

"Bezár" gomb

Kattintson erre a gombra a Nyomtatási állapot ablak bezárásához.

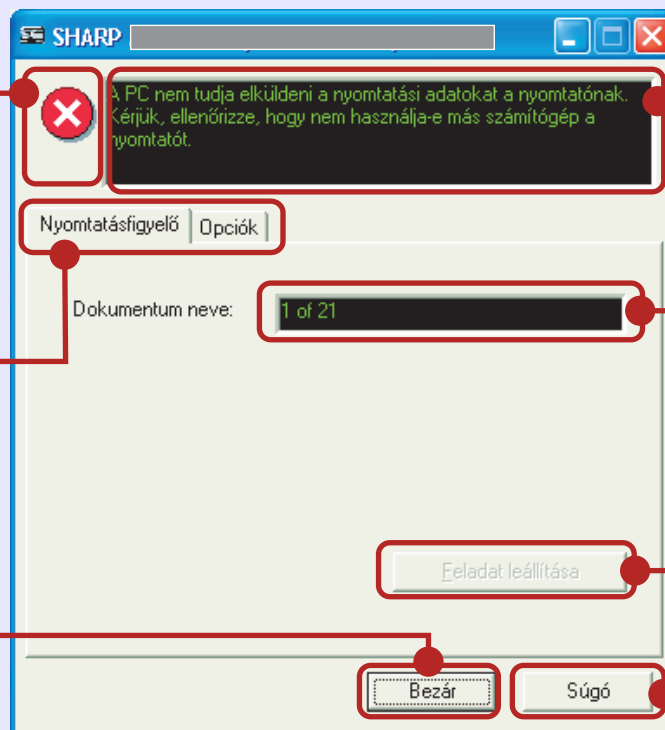

Állapot ablak

Részleteket nyújt a nyomtatási munka aktuális állapotáról.

Dokumentum neve

Megjeleníti az aktív nyomtatási munka nevét.

"Feladat leállítása" gomb

Kattintson erre a gombra a nyomtatás alatt az épp végrehajtott feladat törléséhez.

"Súgó" gomb

Kattintson erre a gombra a Nyomtatási állapot ablak súgójának megjelenítéséhez.

3 Lapolvasás

Az alábbi folyamatábra áttekintést nyújt a lapolvasásról.



Figyelem

A lapolvasás (szkenner) üzem mód csak a géphez USB kábellel csatlakoztatott számítógépeken használható.



*1: A TWAIN egy gyári standard a képadat-kezelő eszközök - úgymint szkennerek - illesztésére. Egy TWAIN meghajtó telepítésével a számítógépre, lapolvasást végezhet és dolgozhat képekkel különböző TWAIN-kompatibilis alkalmazásokat használva.

*2: A WIA (Windows Imaging Acquisition) egy Windows funkció, amely lehetővé teszi egy szkennert, digitális fényképezőgép vagy más képkezelő eszköz kommunikációját egy képkezelő alkalmazással. Ehhez a berendezéshez a WIA meghajtó csak Windows XP/Vista-n használható.

*3: Lapolvasáshoz a berendezés kezelőpaneljének használatával először telepítenie kell a Gombkezelőt, és létrehozni a megfelelő beállításokat a Vezérlőpulton. Részletekért ld. "A SZKENNER ÜZEMMÓD HASZNÁLATA" a Használati utasításban.
A Gombkezelő használatával nem áll rendelkezésre az összes szkennert funkció.


3 Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból (1. rész)

A SHARP szkennер meghajtó megfelel a TWAIN gyári standardnak, ami kompatibilissé teszi különböző TWAIN-kompatibilis alkalmazással. Az alábbi útmutató lépésről lépésre leírja egy beolvasott kép elérését a Sharpdesk képernyőn a Sharpdesk használatával.

1 Helyezze a beolvasni kívánt eredetit az dokumentumüveg/SPF-re.

Hivatkozás: További tudnivalókért az eredeti elhelyezéséről lapolvasáshoz, ld. "EREDETI ELHELYEZÉSE" a Használati utasításban.

2 A Sharpdesk elindítása után kattintson a "File" menüre, és válassza a "Select Scanner"-t.

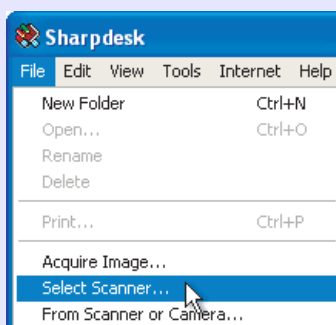

3 Válassza a "SHARP MFP TWAIN S"-t, és kattintson a "Kijelölés" gombra.



Megjegyzés

- Ha Windows XP/Vista-t használ, a "WIA-SHARP AR-xxxx"-t is választhatja lapolvasáshoz a WIA meghajtó használatával
Hivatkozás: [Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból \(Windows XP/Vista\)](#)
- A rendszerétől függően "SHARP MFP TWAIN S 1.0 (32-32)" és "WIA-SHARP AR-xxxx 1.0 (32-32)" megjelenhet a "Forrás kijelölése" ablakban.
- A "Select Scanner" opció elérési módja az alkalmazástól függ. További tudnivalókért ld. az alkalmazás használati utasítását vagy súgóját.



3 Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból (2. rész)

4 Válassza az "Acquire Image"-et a "File" menüből, vagy kattintson az "Acquire" gombra ().

Megjelenik a szkennер meghajtó beállítási ablaka.

Hivatkozás: [Szkennер meghajtó beállítások](#)

5 A "Szkennelési pozíció" menüben válassza ki azt a pozíciót, amelyben elhelyezte az eredetit az 1. lépésben ("Üveg" (dokumentumüveg) vagy "SPF").

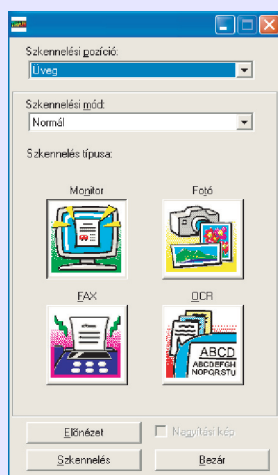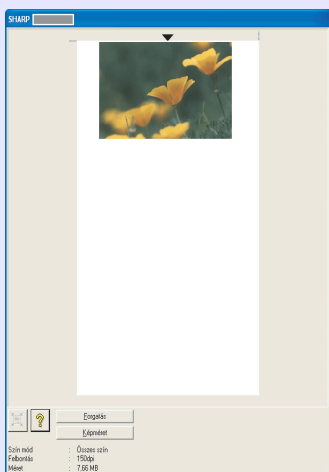

6 Kattintson a "Elonézet" gombra. Az előolvasott kép megjelenik.



Megjegyzés

- Ha a kép állása vagy szöge eltérő, tegye be újra az eredetit, és kattintson ismét a "Elonézet" gombra.
- Ha több oldalt helyez az SPF-re, a berendezés csak az eredeti tetejére helyezett oldal előolvasását végzi el, majd továbbítja azt a kimeneti tálcára. Tegye vissza az előolvasott oldalt az SPF-be a lapolvasási munka megkezdése előtt.

7 Határozza meg a lapolvasási területet, és adja meg a lapolvasási beállításokat.

Tudnivalóként a lapolvasási terület meghatározásáról és a lapolvasási beállítások megadásáról ld. a szkennер meghajtó súgóját.

Hivatkozás: [Szkennер meghajtó beállítások](#)




Figyelem

Nagy terület kiválasztása színesben, magas felbontási beállítással megnöveli az adatmennyiséget, hosszú beolvasási időt eredményezve. Ajánlatos a lapolvasási beállításokat az olvasandó eredeti típusától függően beállítani, pl. Web oldalak (monitor), fénykép, fax vagy OCR.

8 Kattintson a "Szkennelés" gombra a beállítások megadása után.

A lapolvasási munka törléséhez a "Szkennelés" gomb megnyomása után, nyomja meg az [Esc] gombot a billentyűzetten.

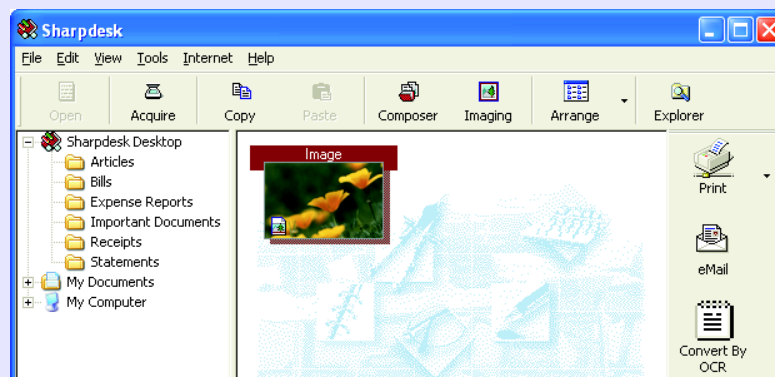

Amikor bezárja a szkennер meghajtót, a képadat új fájlként jelenik meg a Sharpdesk-ben.

TARTALOM
NÉVMUTATÓ

12

3 Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból (3. rész)

Szkenner meghajtó beállítások

A szkenner meghajtó beállítási ablaka a "Set-up ablak" ablakból, amellyel lapolvasási beállításokat választhat ki, és a "Előolvasási ablak" ablakból áll, amely a beolvasott képet mutatja. Részletekért a lapolvasási beállításokról, kattintson a "Súgó" gombra a Súgó megjelenítéséhez.

Set-up ablak

"Szkennelési pozíció" menü

Válassza ki a kívánt lapolvasási pozíciót a "Üveg" (dokumentumüveg) vagy "SPF" közül.



Megjegyzés

Válassza az "SPF"-et, ha az SPF-be helyezte az eredetit.


"Szkennelés" gomb

Kattintson rá egy eredeti vagy egy kép beolvasásához a beállításoknak megfelelően. A "Szkennelés" gombra való kattintás előtt ellenőrizze, hogy jól adta-e meg a beállításokat.



Megjegyzés

A lapolvasási munka törléséhez a "Szkennelés" gomb megnyomása után, nyomja meg az [Esc] gombot a billentyűzeten vagy a törlés gombot a berendezésen.

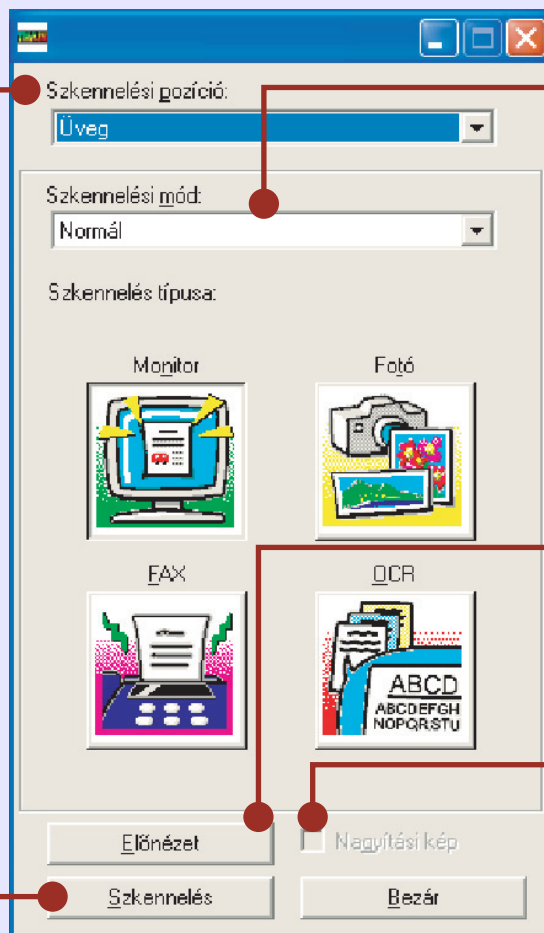

"Szkennelési mód" menü

Átváltja a lapolvasási módot a "Normál" és "Professzionális" ablakok között. Az egyes beállítások részleteiért kattintson a "Súgó" gombra a Súgó megjelenítéséhez.

"Előnézet" gomb

Előolvasott képet készít.



Megjegyzés

Ha az előolvasást rögtön törli az [Esc] gomb megnyomásával a billentyűzeten vagy a törlés gombot a berendezésen, lehet, hogy nem jelenik meg kép az előolvasási ablakban.

"Nagyítási kép" négyzet


Ha ez ki van jelölve, a nyomtatási kép kijelölt része kinagyítódik, amikor a "Nyomtatási kép" gombra klikkel. A normál nézethez való visszatéréshez tüntesse el a pipát.

3 Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból (4. rész)

Előolvasási ablak


"Skenelési terület automatikus felmérése" gomb

Kattintson rá, amikor az előolvasási ablak megjelenik, hogy automatikusan meghatározza a lapolvasási területet.

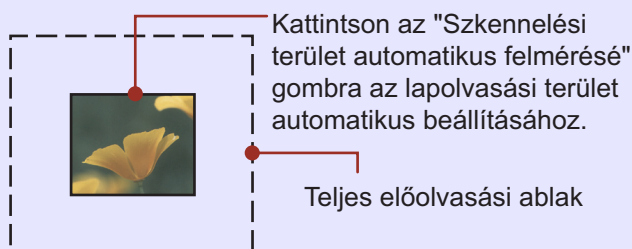

"Súgó" gomb

Klikkeljen ide a szkennert meghajtó súgófájljának megjelenítéséhez.

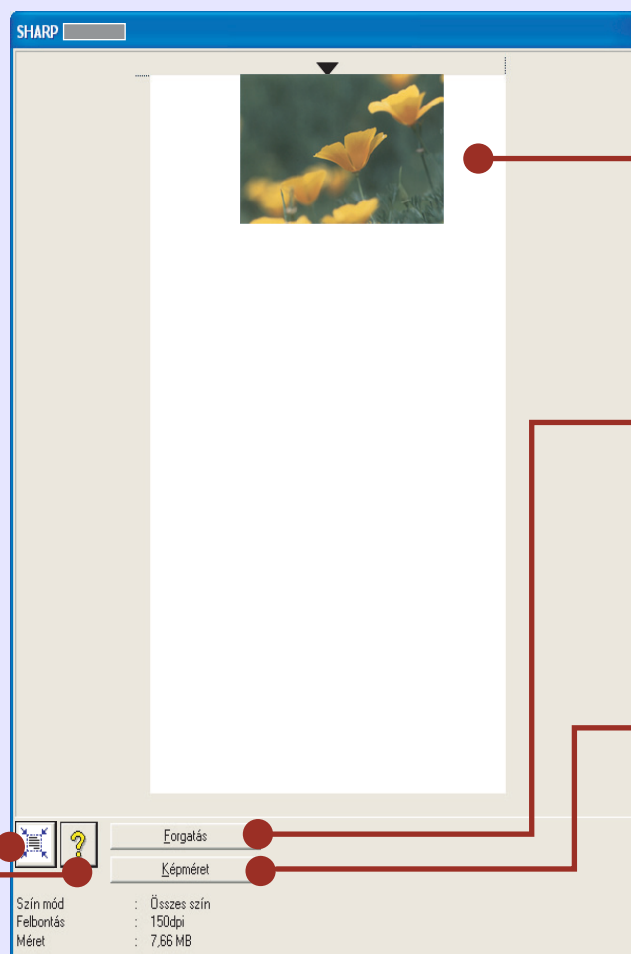

Előolvasási ablak

Kattintson a "Előnézet" gombra a Set-up ablakon a beolvasott kép megjelenítéséhez. Meghatározhatja a lapolvasási területet az egerrel az ablakon belül.

"Forgatás" gomb

Klikkeljen erre a gombra a nyomtatási kép óramutató járásával megegyező irányú, 90 fokos elforgatásához. Ez lehetővé teszi a tájolás helyesbítését az eredeti újbóli behelyezése nélkül. Képküldéskor a gép a nyomtatási kép ablakban látható tájolású képfájlt hoz létre.

"Képméret" gomb

Klikkeljen ide annak a párbeszédpanelnek a megnyitásához, amely lehetővé teszi a képküldési terület számok beütésével történő meghatározását. Pixel, mm vagy inch választható a számok egységének. A képküldési terület kezdeti meghatározásával módosítható a terület, a számok beütésével a bal felső sarokhoz mint viszonyítási alaphoz igazítva.

3 Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból (Windows XP/Vista) (1. rész)


Ha Windows XP/Vista-t használ, használhatja a WIA meghajtót lapolvasásra Sharpdesk-ről, Paint-ről és más WIA-kompatibilis alkalmazásokról. A Paint használatával történő lapolvasás eljárása az alábbiakban látható.

1 Helyezze a beolvasni kívánt eredetit az dokumentumüveg/SPF-re.

Hivatkozás: További tudnivalókért az eredeti elhelyezéséről lapolvasáshoz, ld. "EREDETI ELHELYEZÉSE" a Használati utasításban.


2 A Paint elindítása után kattintson a "Fájl" menüre, és válassza a "Képolvasóból vagy fényképezőgépből"-t.

Megjelenik a WIA meghajtó lapolvasási ablaka.

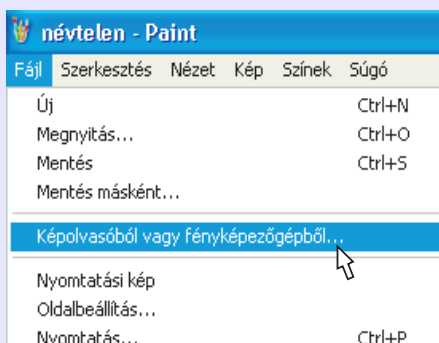

Megjegyzés

Ha WIA meghajtói vannak más, a számítógépre telepített eszközökhöz, megjelenik a "Eszközválasztás" ablak. Válassza a "SHARP AR-xxxx"-t, és kattintson az "OK" gombra.

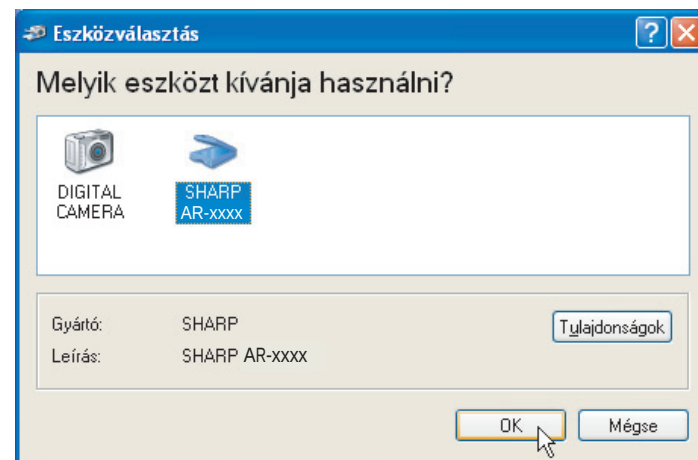


3 Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból (Windows XP/Vista) (2. rész)

3 Válassza ki a papírforrást és a kép típusát, majd kattintson a "Előnézet" gombra.

Megjelenik az előolvasott kép.

Ha a dokumentumüvegre helyezte az eredetit, válassza a "Síkág" -et a "Papírforrás"-ban (papírforrás).

Ha az SPF-be helyezte az eredetit, válassza a "Dokumentumadagoló"-t a "Papírforrás"-ban, és adja meg az eredetiméretet a "Papírméret"-ban (lapméret).

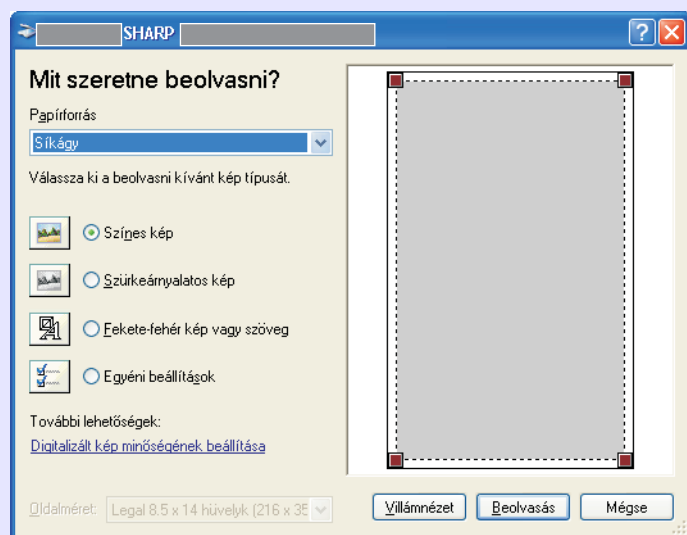

Megjegyzés

- Ha "papírforrás"-ként a "Dokumentumadagoló"-t (SPF) választja és az "Előnézet" gombra kattint, az SPF-ben lévő eredeti képét nézheti meg. A megnézett eredeti a lapadagoló kimeneti területére érkezik és a következő eredeti várakozik beolvasásra. Az eredeti kiadásához nyomja meg a "C (mégse)" gombot és tegye vissza a beolvasni kívánt eredetiket az adagolóba a szkennelés megkezdése előtt.
- A Súgó megtekintéséhez egy beállításnál, kattintson a (?) gombra az ablak jobb felső sarkán, majd kattintson a beállításra.

4 Kattintson a "Szkennelés" gombra.

Elkezdődik a lapolvasás, és a kép megjelenik a Paint-ben. Használja a "Mentés"-et az alkalmazásban fájl név és mappa választásához a beolvasott képnek, és mentse el a képet. A lapolvasási munka törléséhez a "Szkennelés" gomb megnyomása után, kattintson a "Mégse" gombra.

3 Kép beolvasása a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-ból (Windows XP/Vista) (1. rész)


Itt található a Windows XP/Vista-ben "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-dal történő lapolvasás eljárásának leírása. A "Képolvasó és fényképezőgép varázslója" lehetővé teszi egy kép beolvasását WIA-kompatibilis alkalmazás használata nélkül.

1 Helyezze a beolvasni kívánt eredetit az dokumentumüveg/SPF-re.


Hivatkozás: További tudnivalókért az eredeti elhelyezéséről lapolvasáshoz, ld. "EREDETI ELHELYEZÉSE" a Használati utasításban.

2 Kattintson the "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra, kattintson a "Nyomtatók és más hardverek"-re majd kattintson a "Képolvasók és fényképezőgépek"-re.

3 Kattintson az "AR-xxxx" ikonra, majd kattintson a "Képek vétele"-re az "Képfeladatok"-ban.
Megjelenik a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója".

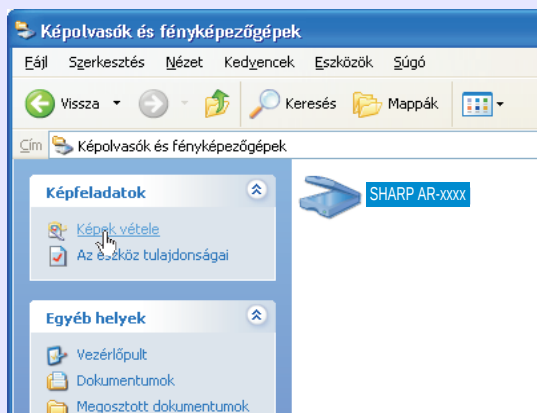

4 Kattintson a "Tovább" gombra.

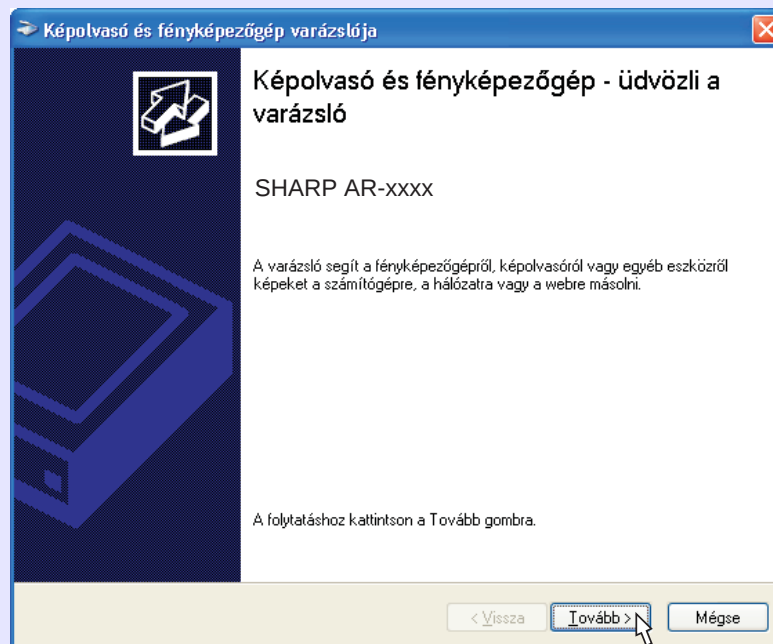


3 Kép beolvasása a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-ból (Windows XP/Vista) (2. rész)

5 Válassza ki a "Képtípus"-ot és a "Papírforrás"-t, és kattintson a "Tovább" gombra.

Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, válassza a "Síkágy"-er a "Papírforrás"-ban.

Ha az eredetit az SPF-be helyezte, válassza a "Dokumentumadagoló"-t a "Papírforrás"-ban, és adja meg az eredeti méretét a "Papírméret"-ban.


Rákattinthat a "Elonézet" gombra az előolvasott kép megjelenítéséhez.

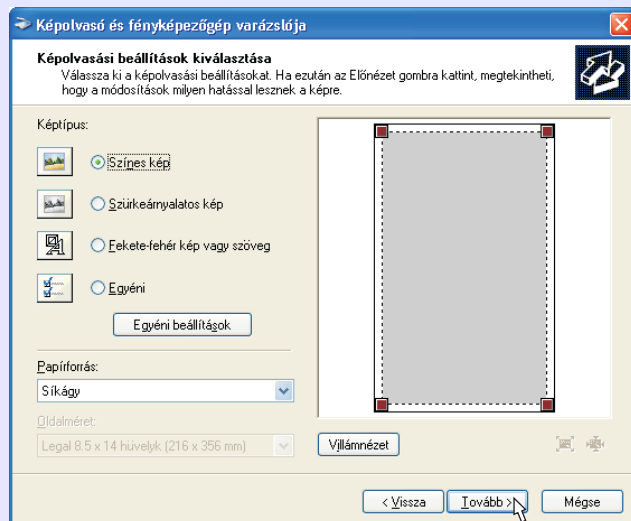

6 Adjon meg egy csoportnevet, formátumot és mappát a kép mentéséhez, majd kattintson a "Tovább" gombra.

JPG, BMP, TIF vagy PNG választható formátumnak.

A lapolvasás elkezdéséhez kattintson a "Tovább" gombra.

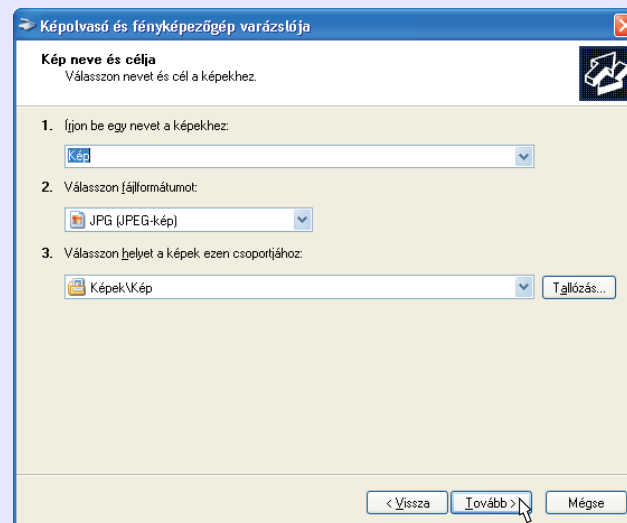


Megjegyzés

- Ha a "Dokumentumadagoló"-t választja a "Papírforrás"-ban, és a "Elonézet" gombra kattint, a felső eredeti az SPF-ben lesz előolvasva. Az előolvasott eredeti a kimeneti tálcára kerül, úgyhogy vissza kell tennie az előolvasott oldalt az SPF-be a lapolvasási munka megkezdése előtt.
- A felbontás, képtípus, világosság és kontraszt beállítások módosításához kattintson a "Professzionális" gombra.


3 Kép beolvasása a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-ból (Windows XP/Vista) (3. rész)

7 Amikor a lapolvasás befejeződik, az alábbi ablak jelenik meg. Válassza ki a következőként végrehajtani kívánt feladatot, majd kattintson a **"Tovább"** gombra.

Ha készen áll a munka befejezésére, kattintson a **"Semmit. Befejeztem a képekkel való munkát."**-re.

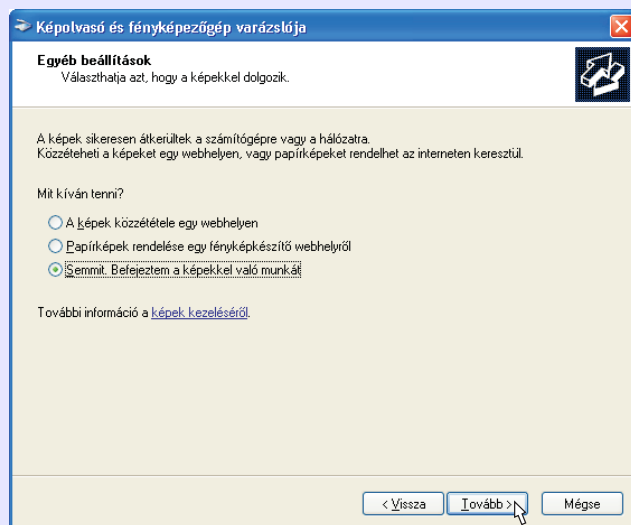

8 Kattintson a **"Befejezés"** gombra. A "Képolvasó és fényképezőgép varázslója" bezáródik, és a beolvasott kép el lesz mentve a megadott mappában.

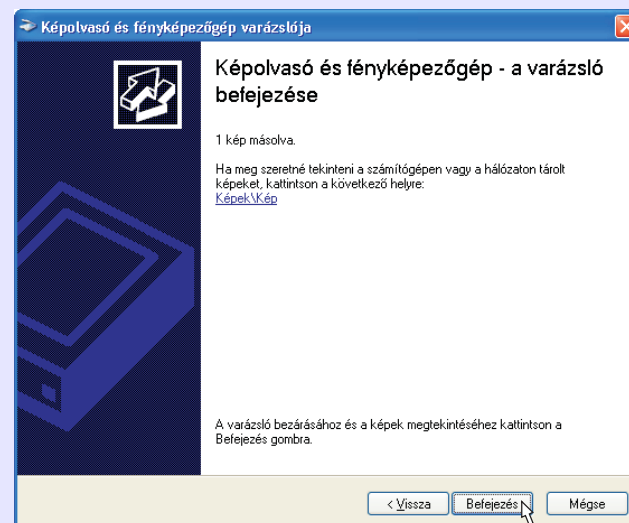

3 A Gombkezelő vázlata

A Gombkezelő egy szoftver, amely a lapolvasási funkciókat a berendezés SCAN gombjához kapcsolja. Ez a szoftver lehetővé teszi a lapolvasási funkciók beállítását hat különböző lapolvasási menüben, amelyek a berendezés SCAN gombjához lesznek kapcsolva.

Hivatkozás: A lapolvasás megkezdéséhez a berendezés kezelőpaneljét használva, a beállításokat létre kell hozni a Vezérlőpultban a Gombkezelő telepítése után. A Gombkezelő telepítéséről szóló információért, a Vezérlőpult beállításának létrehozásáról, és a lapolvasásról a berendezés kezelőpaneljének használatával, ld. "A SZKENNER ÜZEMMÓD HASZNÁLATA" a Használati utasításban.

A Gombkezelő funkciói az alábbiakban láthatók.

Tab

Kattintson rá a lapolvasási menü lehetőségeinek beállításához.

"Szkennelés beállítása" terület

Állítsa be a lapolvasás feltételeit.


 Bizonyos alkalmazások korlátozhatják a beállítási lehetőségeket.

"OK" gomb

Kattintson rá a beállítások mentéséhez és az ablak bezárásához.

"Mégse" gomb

Kattintson erre a gombra az ablak bezárásához a beállítások bármely változtatásának mentése nélkül.

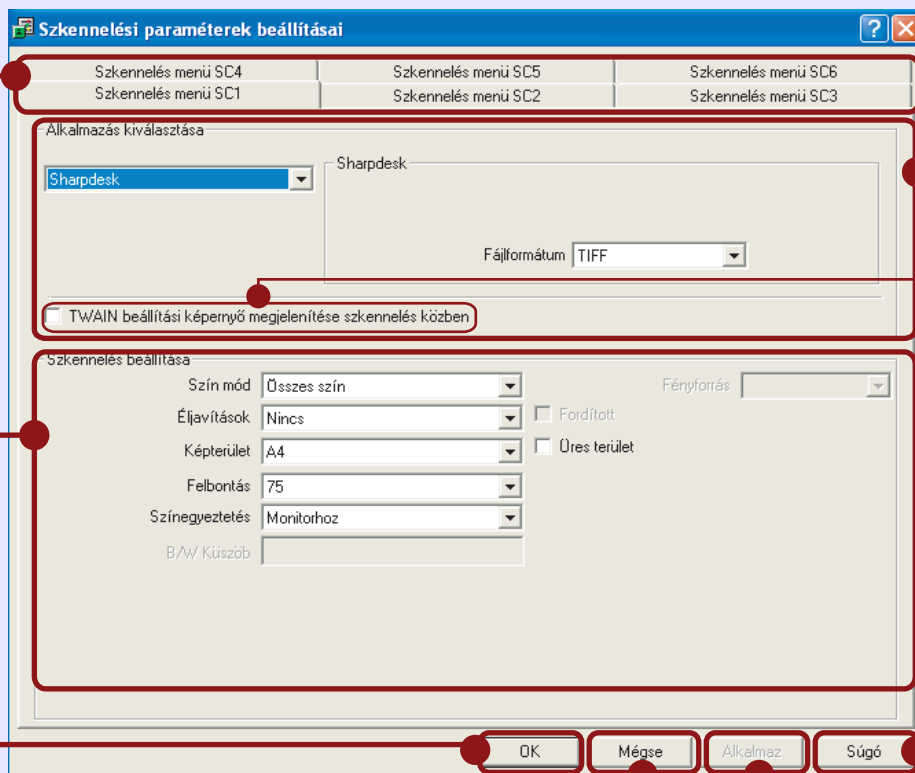

A képen a "Szkennelési paraméterek beállítási" ablak látható. Az ablak tetején van egy tabos navigációs rendszer, amely hat lapot tartalmaz: "Szkennelés menü SC4", "Szkennelés menü SC5", "Szkennelés menü SC6", "Szkennelés menü SC1", "Szkennelés menü SC2" és "Szkennelés menü SC3". Az aktív lap a "Szkennelés menü SC4". Az ablak fő részében az "Alkalmazás kiválasztása" szakaszban a "Sharpdesk" alkalmazás van kiválasztva egy listából, mellette a "Fájlformátum" TIFF-re van állítva. Alatta van egy checkbox a "TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben" mellett. Az alábbi "Szkennelés beállítása" szakaszban több beállítási lehetőség van: "Szín mód" (összes szín), "Éljavítások" (Nincs), "Képterület" (A4), "Felbontás" (75), "Színegyeztetés" (Monitorhoz), "Fényforrás" és "Fordított" / "Üres terület" opciók. Az ablak alján négy gomb van: "OK", "Mégse", "Alkalmaz" és "Súgó".

"Alkalmazás kiválasztása" terület

Állítsa be az amíginduló alkalmazást.

TWAIN beállítási képernyő

megjelenítése szkennelés közben
Kiválaszthatja, hogy látható legyen-e a TWAIN ablak. Ha kiválasztja a jelölőnégyzetet, megjelenik a TWAIN ablak a lapolvasás végrehajtása közben, hogy módosíthassa a lapolvasási körülményeket.

"Súgó" gomb

Kattintson erre a gombra a Gombkezelő súgójának megjelenítéséhez.

"Alkalmaz" gomb

Kattintson rá a beállítások mentéséhez az ablak bezárása nélkül.

Meghatározhatja és megváltoztathatja hat funkció lapolvasási menüinek beállítási lehetőségeit. Nézze meg a [A Gombkezelő beállításai](#) a lapolvasási menü beállításainak meghatározásához és megváltoztatásához.



Megjegyzés

Zárja be a forrás-alkalmazást a berendezés SCAN gombjának használata előtt.

TARTALOM
NÉVMUTATÓ

20

3 A Gombkezelő beállításai

A telepítés után a Gombkezelő általában bekapcsolva marad a Windows operációs rendszer alatt. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy úgy állíthassa be a lapolvasási beállításokat, ahogy akarja.

A Gombkezelő beállítási ablaka elemeinek részleteiért ld. a Gombkezelő súgóját.

- 1** Kattintson a jobb gombbal a Gombkezelő ikonra () az állapotsoron.



Megjegyzés

Ha a Gombkezelő ikon nem jelenik meg az állapotsoron, kattintson a "Start" gombra, válassza a "Programok"-at, válassza a "SHARP Button Manager S"-t, majd kattintson a "Gombkezelő"-re a Gombkezelő elindításához.

- 2** Válassza a "Beállítások"-t a megjelenő menüben. Megjelenik a Gombkezelő beállítási ablaka.

Hivatkozás: [A Gombkezelő vázlata](#)

- 3** Kattintson beállítani kívánt lapolvasási menü fülére.

Szkennelés menü SC4	Szkennelés menü SC5	Szkennelés menü SC6
Szkennelés menü SC1	Szkennelés menü SC2	Szkennelés menü SC3

- 4** Állítsa be a meginduló alkalmazást az "Alkalmazás kiválasztása" területen.



Megjegyzés

- "TWAIN beállítási képernyő megjelenítése szkennelés közben" - ha megjelöli a jelölőnégyzetet, a TWAIN képernyő megjelenik a lapolvasás végrehajtása közben, hogy módosíthassa a lapolvasási beállításokat.
- Ha a "Sharpdesk"-től eltérő alkalmazást választ az "Alkalmazás kiválasztása" területen, általában csak egy eredeti olvasható be.

Hivatkozás: [A Gombkezelő vázlata](#)

- 5** Állítsa be a "Szín mód"-ot, az "Éljavítások"-et és más lapolvasási beállításokat a "Szkennelés beállítása" területen.


Hivatkozás: [A Gombkezelő vázlata](#)

- 6** Kattintson az "OK" gombra. Elvégezte a beállításokat.

4 A berendezés hibáinak azonosítása

Ha bármilyen hiba történik a berendezésben, elsőként ellenőrizze, hogy tud-e másolni a géppel. Ellenőrizze az alábbi elemeket, ha a berendezés nem működik megfelelően, de tud másolni.

Hivatkozás: Ha bármilyen másolási hiba történik, ld. "HIBAELHÁRÍTÁS" a Használati utasításban.

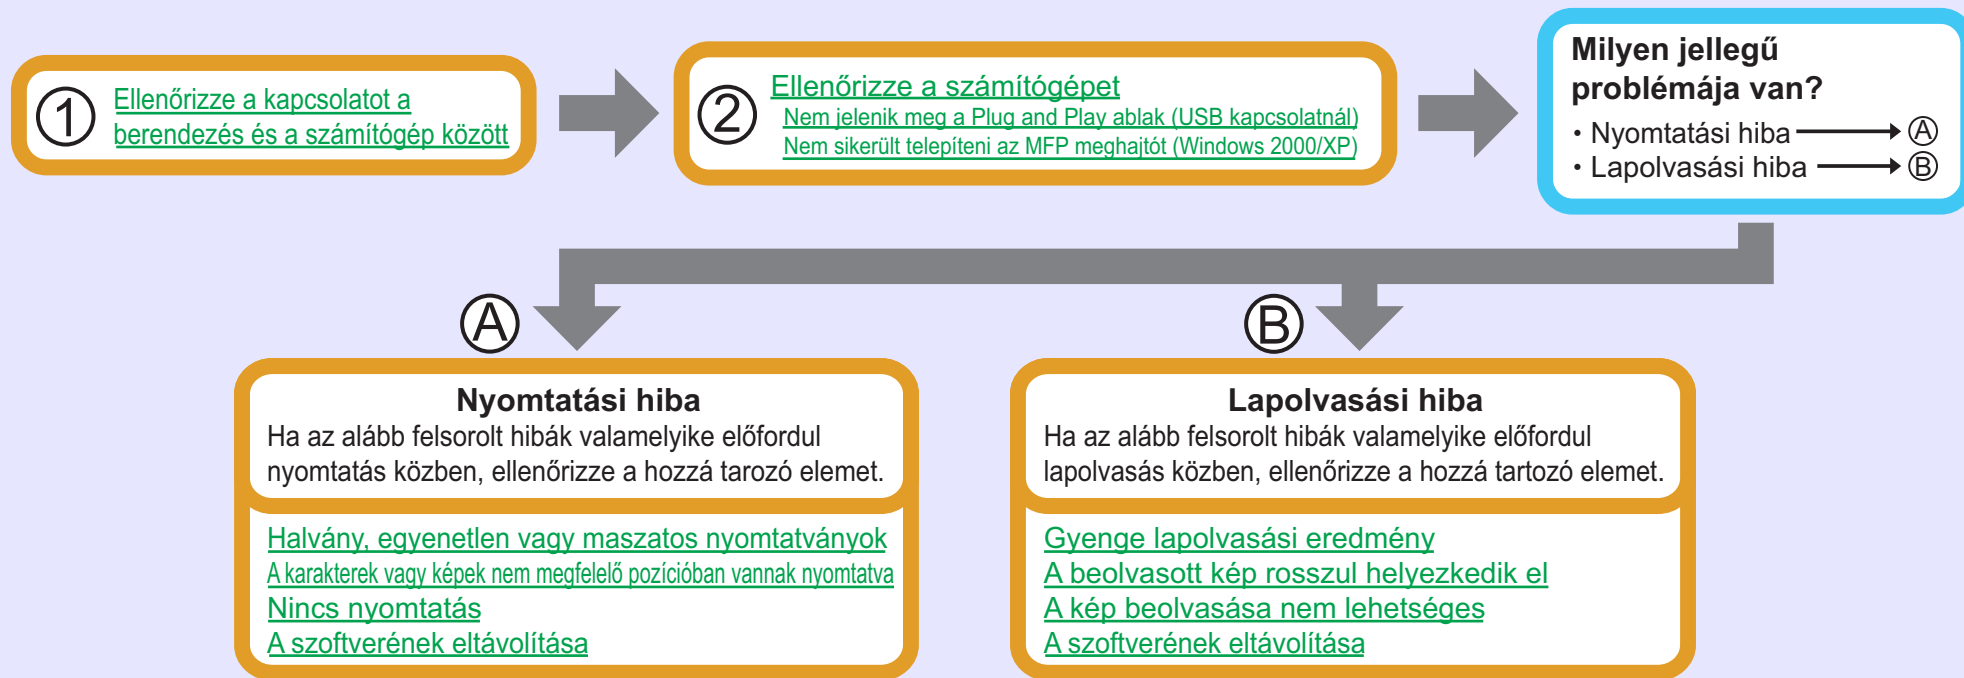

Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy a berendezés nem dolgozik. Nem nyomtathat a számítógépről és nem végezhet lapolvasást a berendezésről, amíg az másol.



Figyelem

A berendezés lapolvasási funkciója csak akkor használható, ha a berendezés USB kábelrel van a számítógéphez csatlakoztatva.

Ha nem tudja megoldani a problémát a fentiekben felsorolt elemek ellenőrzése után, lépjen kapcsolatba a SHARP szervizközponttal.

4 Ellenőrizze a kapcsolatot a berendezés és a számítógép között

ELLENŐRZÉS 1 Kompatibilis az illesztőkábel a berendezéssel és a számítógéppel?

A gép USB kompatibilis illesztőkábelrel csatlakoztatható.

USB kábel

Árnyékolt kábelt használjon.

Ha az USB kábel szétkapcsolódik

Ha az USB kábel szétkapcsolódik, hacsak egyszer is a berendezés működése alatt, a nyomtatás és a lapolvasás megszakadhat.

Ha ez előfordul, ellenőrizze, hogy az USB kábel szorosan van csatlakoztatva, majd indítsa újra a számítógépet.



Figyelem

A berendezés lapolvasási funkciója csak akkor használható, ha a berendezés USB kábelrel van a számítógéphez csatlakoztatva.

ELLENŐRZÉS 2 Szorosan van csatlakoztatva az illesztőkábel?

Ellenőrizze, hogy az illesztőkábel szorosan be van-e dugva a berendezés és a számítógép csatlakozóiba. Szintén ajánlatos ellenőrizni, hogy a csatlakozó tűk nincsenek-e elhajolva.

Hivatkozás: Ld. "AZ ILLESZTŐKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA" a Használati utasításban az illesztőkapcsolat további részleteiért.

ELLENŐRZÉS 3 Van más USB kiegészítő csatlakoztatva a berendezés mellett?

Ha más USB kiegészítők vannak csatlakoztatva ugyanazon a hub-on keresztül, kapcsolja szét őket, hogy lássa: a probléma továbbra is fennáll-e.

Hivatkozás: [Nem jelenik meg a Plug and Play ablak \(USB kapcsolatnál\)](#)

ELLENŐRZÉS 1 Van elég memória a számítógépen vagy hely a merevlemezen?

A berendezés használatához megfelelő mennyiségű helyre van szükség a merevlemezen. Ha nincs elegendő hely, törölje a szükségtelen fájlokat a szabad hely megnöveléséhez a merevlemezen. Ha nincs elég memória, zárja be a szükségtelen alkalmazásokat a nyomtatáshoz vagy lapolvasáshoz rendelkezésre álló memória megnöveléséhez. Ha így sem tud nyomtatni vagy lapolvasást végezni, növelje meg a számítógép memória-kapacitását.

ELLENŐRZÉS 2 Töredezett a merevlemez?

Ha gyakran tárolnak/törölnek adatokat, a merevlemez töredezetté válhat, csökkenést okozva a nyomtatási vagy lapolvasási sebességben. Ebben az esetben ajánlatos a merevlemez töredezettség-mentesítése. Használhatja a Windows eszközöket vagy egy kereskedelemben elérhető töredezettség-mentesítő eszközt.

4 Nem jelenik meg a Plug and Play ablak (USB kapcsolatnál)


Ha a Plug and Play ablak nem jelenik meg a berendezés számítógéphez USB kábellel való csatlakoztatása és a két eszköz bekapcsolása után, kövesse az alábbi lépéseket, hogy ellenőrizze, hogy az USB csatlakozó rendelkezésre áll.

1 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra, majd kattintson a "Teljesítmény és karbantartás"-ra.

- Windows Vista alatt kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra majd a "Rendszer és Karbantartás"-ra.
- Windows 98/Me/2000-ben kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

2 Kattintson a "Rendszer"-re, kattintson a "Hardver" fülre, and kattintson az "Eszközkezelő" gombra.


Az "USB vezérlők" megjelenik az eszközök listáján.

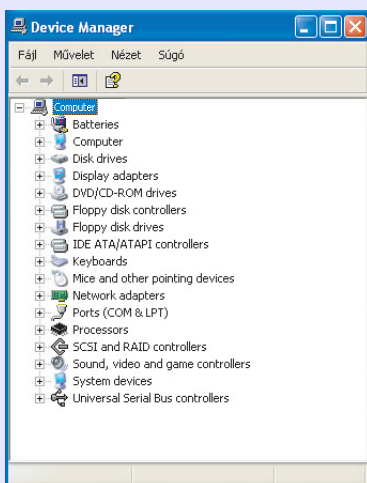

Megjegyzés

- Ha a "Rendszer" ikon nem jelenik meg a Windows Me-n, kattintson az "Összes Vezérlőpult opció megtekintésére" a megtekintéshez.
- Windows 98/Me-n, kattintson kétszer a "Rendszer" ikonra, és kattintson az "Eszközkezelő" fülre.
- Windows 2000-n, kattintson kétszer a "Rendszer" ikonra, kattintson a "Hardver" fülre, és kattintson az "Eszközkezelő" gombra.
- Windows Vistában kattintson a "Rendszer" gombra majd a "Feladatok" közül az "Eszközkezelő"-re.

3 Kattintson a (+) ikonra az "USB vezérlők" mellett.

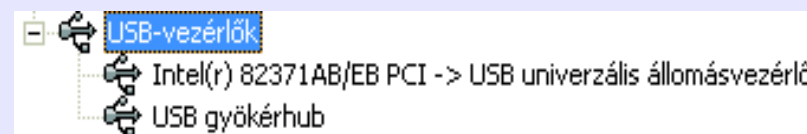

Két elem jelenik meg, a vezérlő chip típusa és a gyökér hub. Ha ezek az elemek megjelennek, használhatja az USB csatlakozót. Ha az "USB vezérlők" sárga felkiáltó jelet mutat vagy nem jelenik meg, ellenőriznie kell a számítógép használati utasítását az USB hibaelhárításért, vagy lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával.

4 Ha meggyőződött arról, hogy az USB csatlakozó rendelkezésre áll, telepítse a szoftvert a Használati utasításban található "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" alapján.

4 Nem sikerült telepíteni az MFP meghajtót (Windows 2000/XP)

Ha az MFP meghajtó nem telepíthető Windows 2000/XP alatt, ellenőrizze a számítógép beállításait az alábbi eljárás szerint.

1 Kattintson a "start" gombra, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.


Windows 2000-ben kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

2 Kattintson a "Teljesítmény és karbantartás"-ra, majd kattintson a "Rendszer"-re.


Windows 2000-ben kattintson kétszer a "System" ikonra.

3 Kattintson a "Hardver" fülre, majd kattintson az "Illesztőprogram aláírása" gombra.

Megnyílik az alábbi ablak.

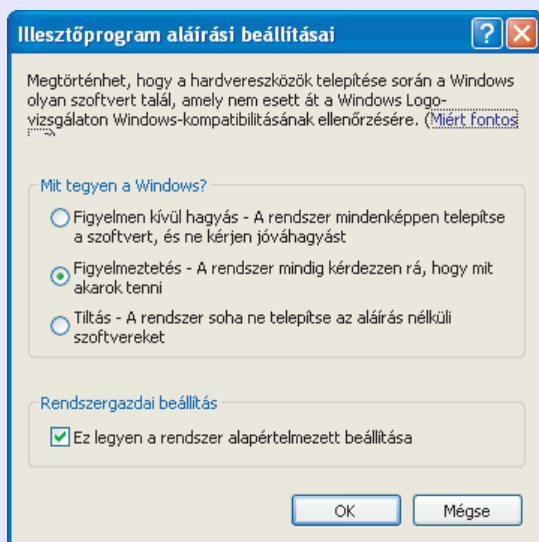

4 Ellenőrizze a "Mit tegyen a Windows?"-t ("Fájl aláírás ellenőrzés" a Windows 2000-n).

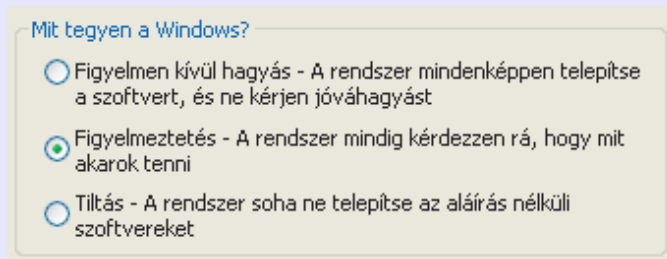

Ha a "Tiltás" opció van kiválasztva a számítógéphez, az MFP meghajtót nem lehet telepíteni. Válassza a "Figyelmeztetés"-t, majd telepítse az MFP meghajtót a Használati utasítás "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" fejezetében leírtak szerint.

Ha a kiadott nyomtatvány halvány, egyenetlen vagy maszatos, kövesse az alább felsorolt lépéseket.

ELLENŐRZÉS 1 Úgy lett beállítva a nyomtató meghajtó, hogy megfeleljen a papírnak és a nyomtatási munkának is?

Választhatja a "Vázlat", "Normál" vagy "Fénykép" beállítást a nyomtatási minőségnek az "Speciális" fülben, a nyomtató meghajtó beállítási ablakában. Ha a "Fénykép"-t választja, rákattinthat az "Képigazítás" gombra, és módosíthatja a világosságot és a kontrasztot a megjelenő ablakban. Módosítsa ezeket a beállításokat a nyomtatási adatnak megfelelően, és próbálja meg újra a nyomtatást.

Hivatkozás: [Nyomtató meghajtó beállítások](#)

ELLENŐRZÉS 2 Hullámos a papír?

Ha a papír hullámos, egyenesítse ki, és tegye be újra a gépbe.

ELLENŐRZÉS 3 Túl vastag vagy túl vékony a papír?

Csak 56-80 g/m² tömegű papír használható a papírtálcában. Az oldaltálcában csak 56 - 128 g/m² súlyú papír használható.

ELLENŐRZÉS 4 Világít az előhívó cseréje szükséges kijelző?

Ha az előhívó cseréje szükséges (⚠) kijelző kigyullad, az előhívót ki kell cserélni. AZ ELŐHÍVÓ CSERÉJÉT CSAK A HIVATALOS SHARP MÁRKASZERVIZ SZAKEMBERE VÉGEZHETI EL. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal, amint lehet.

ELLENŐRZÉS 5 Hamarosan ki kell cserélni a festékkazettát?

Ha hamarosan ki kell cserélni a festékkazettát, a festékkazetta cseréje szükséges (⚠) kijelző ki fog gyulladni a berendezés kezelőpaneljén. Ha ki kell cserélni a kazettát, a kijelző villogni kezd. Cserélje ki a kazettát, és próbálkozzon meg ismét a nyomtatással.

Hivatkozás: Ld. "FESTÉKKAZETTA CSERÉJE", a Használati útmutatóban.

ELLENŐRZÉS 6 Világít a karbantartás kijelző?

Ha a karbantartás (⚠) kijelző kigyullad, hivatalos SHARP márkaszerviz szakembere által elvégzendő javítás szükséges. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal, amint lehet.

ELLENŐRZÉS 7 Elegendő nagyságú margókat állított be az alkalmazás papír-beállításában?

Ha a margók a garantált minőségű területen kívülre vannak állítva, foltok vagy maszatok jelenhetnek meg a papír felső vagy alsó élein. A papír beállításainak megadásakor állítsa a margókat a papír felső, alsó, bal- és jobboldali éleitől 4 mm-re.

4 A karakterek vagy képek nem megfelelő pozícióban vannak nyomtatva

Ha a dokumentum ferdén van nyomtatva vagy részben nincs a papíron, kövesse az alább felsorolt lépéseket.

ELLENŐRZÉS 1 A tálcába töltött papír mérete megegyezik a nyomtató meghajtóban megadottal?

Ellenőrizze, hogy a "Papírméret" beállítások megfelelnek a tálcába töltött papír méretének.

Ha a "Oldalhoz igazítás" beállítás be van kapcsolva, ellenőrizze, hogy a "Papírmérethez igazítás" legördülő listájából kiválasztott papírméret beállítás megegyezik a betöltött papír méretével.

ELLENŐRZÉS 2 Helyesen van beállítva a dokumentum lapállása?

Kattintson a "Papír" fülre a nyomtató meghajtó beállítási ablakában, és ellenőrizze, hogy az "A kép tájolása" beállítás az igényeinek megfelelően van-e beállítva.

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelően van betöltve a papír?

Ha egy dokumentum fizikailag sérült mikor kijön vagy a kép ferde a papíron, dobja el a sérült lapot, tegyen be újat, és nyomtasson újra. Úgy tegye be a papírt, hogy ne legyen látható hely a papír és a lapvezetők között.

Hivatkozás: Ld. "PAPÍR BEHELYEZÉSE" a Használati utasításban a további részletekért a papír behelyezéséről.

ELLENŐRZÉS 4 A használt alkalmazásnak megfelelően adta meg a margókat?

Ellenőrizze a dokumentum margóinak elhelyezkedését és a papírméret beállításait a használt alkalmazásnál. Ellenőrizze azt is, hogy a nyomtatási beállítások a papírméretnek megfelelően vannak-e megadva.

Hivatkozás: [Halvány, egyenetlen vagy maszatos nyomtatványok](#)

4 Nincs nyomtatás

Ha nincs nyomtatás, bár be van kapcsolva a berendezés, várjon néhány pillanatot. A berendezésnek hosszabb időre van szüksége bonyolult adatok kinyomtatásának végrehajtásához. Ha a gép továbbra sem nyomtat, ellenőrizze az alábbiakat.

ELLENŐRZÉS 1 Elakadt a papír?

Ha az elakadás (⚠) kijelző villog vagy (P) villog a kijelzőn, az berendezés leáll elakadás miatt.


Távolítsa el az elakadt papírt a Használati utasításban található "ELAKADT PAPÍR ELTÁVOLÍTÁSA" alapján.

ELLENŐRZÉS 2 Kialudt az ON LINE kijelző?

Az ON LINE kijelző a kezelőpanelen kialszik, amíg a berendezést másolásra használják. Nyomtatás ekkor nem lehetséges. Amikor a másolás befejeződött, az ON LINE kijelző kigyullad, miután a beállított automatikus törlési idő eltelt, és a berendezés készen fog állni lapolvasásra és nyomtatásra. Megnyomhatja a törlés gombot is kétszer, vagy az ON LINE gombot egyszer, hogy a berendezés ismét készen álljon a lapolvasásra és nyomtatásra.

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelően lett kiválasztva a berendezés az alkalmazásban a nyomtatási munkára?


Ha a "Nyomtatás"-t választja az alkalmazásokban található "Fájl" menüből, ellenőrizze, hogy a "SHARP AR-xxxx" nyomtatót választotta-e a "Nyomtatás" ablakban.

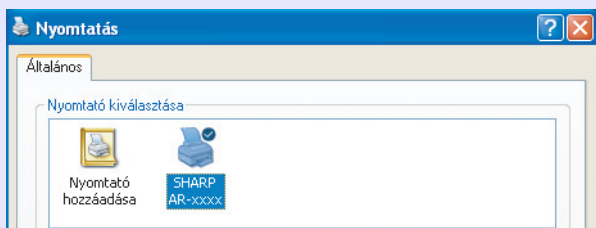

ELLENŐRZÉS 4 Megfelelően lett telepítve a nyomtató meghajtó?

Ellenőrizze, hogy a nyomtató meghajtó telepítve lett-e, az alább felsorolt lépéseket követve.

- 1 **Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra, kattintson "Nyomtatók és más hardverek"-re, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok"-ra.**
 - Windows Vista alatt kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult"-ra aztán kattintson a "Nyomtató"-ra.
 - Windows 98/Me/2000-n, kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Nyomtatók"-ra.
- 2 **Ellenőrizze, hogy a "SHARP AR-xxxx" nyomtató meghajtó ikon látható-e.**



Ha továbbra sem tud nyomtatni a "SHARP AR-xxxx" nyomtató meghajtó ikon megerősítése után, lehetséges, hogy a nyomtató meghajtó nem megfelelően lett telepítve. Ebben az esetben törölje le az szoftvert, majd telepítse újra.

Hivatkozás: [A szoftverének eltávolítása](#)

Ha gyenge minőséget kap egy lapolvasási munka eredményeként, és nem tudja javítani a minőséget a beállítások változtatásával, ellenőrizze az alábbi listát.

ELLENŐRZÉS 1 Tiszta az eredeti?

Ellenőrizze az eredetit a lapolvasás előtt. Ha bármilyen piszok ragad az eredetire, nem érhet el tiszta eredményt. Emellett ellenőrizze azt is, hogy a dokumentumüveg tiszta.

ELLENŐRZÉS 2 Megfelelő felbontást állított be?

Ellenőrizze, hogy a "Felbontás" beállítás értéke a szkenner meghajtóban megfelel a berakott eredeti igényeinek.

Hivatkozás: [Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból](#),
[Kép beolvasása WIA-kompatibilis alkalmazásból \(Windows XP/Vista\)](#),
[Kép beolvasása a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-ból \(Windows XP/Vista\)](#).

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelő értéket állított be a "Fekete/fehér küszöb" beállításhoz?

Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazásból végez lapolvasást és "Kétfok. mon. (nincs zöld)", "Kétfok. mon. (nincs piros)" vagy "Kétfok. mon. (nincs kék)" módot használ, ellenőrizze, hogy megfelelő értéket állított-e be a "Fekete/fehér küszöb" beállításhoz. Nagyobb küszöbérték sötétebbé teszi a kimenetet, míg alacsonyabb küszöbérték világosabbá teszi. A küszöb automatikus beállításához kattintson az "Automatikus küszöb" gombra a "Egyedi beállítások" ablak "Kép" fülén.

Hivatkozás: [Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból](#)

ELLENŐRZÉS 4 Megfelelően módosította a világosságot és a kontrasztot?

Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazással végez lapolvasást és az így eredményezett kép világossága vagy kontrasztja nem megfelelő (pl. túl világos), kapcsolja be az "Fényesség/kontraszt automatikus igazítása" beállítást a ["Egyedi beállítások"](#) ablak "Szín" fülén.

Ha WIA-kompatibilis alkalmazással végez lapolvasást vagy a "Képolvasó és fényképezőgép varázslója"-dal, kattintson az ["Digitalizált kép minőségének beállítása"](#) vagy a ["Egyedi beállítások"](#) gombra, és módosítsa a világosságot és a kontrasztot a megjelenő ablakban.

4 A beolvasott kép rosszul helyezkedik el

Ha a beolvasott kép rosszul helyezkedik el, ellenőrizze az alábbi listát.

ELLENŐRZÉS 1 Egyenesen helyezte be az eredetit?


Helyezze el egyenesen a dokumentumüvegen.

Hivatkozás: Az eredeti elhelyezésének részleteiért ld. "EREDETI ELHELYEZÉSE", a Használati utasításban.

ELLENŐRZÉS 2 Megfelelően helyezte az eredetit a dokumentumüvegre?


Olyan irányban helyezze az eredetit a dokumentumüvegre, ahogy az alábbi ábra mutatja.

Az eredeti közepét igazítsa a (►) jelhez.

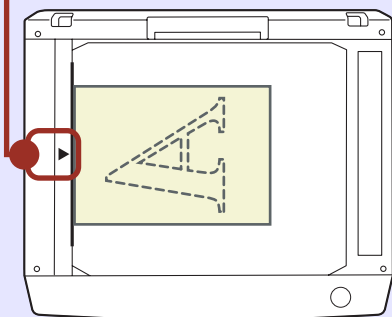

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelően helyezte az eredetit az SPF-be?

Lapolvasáshoz az SPF-ről igazítsa a lapvezetőt az eredetihez az alábbi ábrának megfelelően.

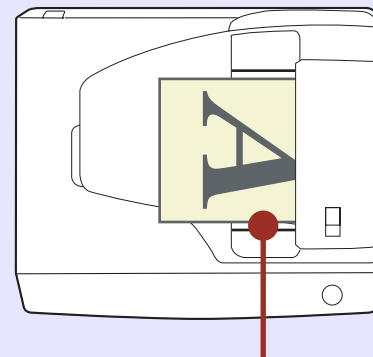

Igazítsa a lapvezetőt az eredetihez.

4 A kép beolvasása nem lehetséges

Ha nem tudja beolvasni a képet, kapcsolja ki a számítógépet. Kapcsolja ki a berendezést, húzza ki a konnektorból, majd dugja vissza. Indítsa újra a számítógépet. Próbálkozzon újra a lapolvasással. Ha a lapolvasás továbbra sem lehetséges, ellenőrizze az alábbi listát.

ELLENŐRZÉS 1 Az alkalmazás kompatibilis a TWAIN-hez?

Ha Windows 98/Me/2000-t használ, és az alkalmazás nem TWAIN-kompatibilis, az alkalmazás nem tud képeket fogadni. Használjon TWAIN-kompatibilis alkalmazást, mint például a mellékelt Sharpdesk.

ELLENŐRZÉS 2 Ennek a berendezésnek a szkennert meghajtóját választotta ki az alkalmazásban?

Ellenőrizze, hogy a "SHARP MFP TWAIN S" vagy "WIA-SHARP AR-xxxx" van kiválasztva az alkalmazásban.

Hivatkozás: [Kép beolvasása TWAIN-kompatibilis alkalmazásból](#)

ELLENŐRZÉS 3 Megfelelően adta meg az összes lapolvasási beállítást?

Nagy terület kiválasztása színesben, magas felbontási beállítással megnöveli az adatmennyiséget, hosszú beolvasási időt eredményezve. Ajánlatos a lapolvasási beállításokat az olvasandó eredeti típusától függően beállítani, pl. Web oldalak (monitor), fénykép, fax vagy OCR.

ELLENŐRZÉS 4 Elegendő a számítógép memóriája?

Lehet, hogy a számítógépnek nincs elég rendelkezésre álló memóriája a beolvasni kívánt dokumentum megtartására. Vegye lejjebb a lapolvasás felbontását.

ELLENŐRZÉS 5 Letelt a program beállított megszakítási időtartama?

Sem a nyomtatási, sem a lapolvasási munkák nem küldhetők el a számítógépről a berendezésre a program megadott megszakítási időtartama alatt a másolás után.

Egy lapolvasási munka azonnali elküldéséhez nyomja meg a törlés gombot kétszer, az ON LINE gombot vagy a SCANNER gombot a berendezésen.

Hivatkozás: További részletekért ld. "FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK" a Használati utasításban.

ELLENŐRZÉS 6 Több eredetit próbál beolvasni az SPF-ből egyszerre?

Ha több eredetit töltött az SPF-be, az alkalmazástól függ, hogy egy művelettel csak egy eredetit lehet beolvasni vagy többet is. Ellenőrizze, melyik lehetséges az alkalmazásban. (A Sharpdesk több eredeti beolvasását teszi lehetővé egy művelettel.)

ELLENŐRZÉS 7 Támogatja a számítógép operációs rendszere a szkennert meghajtót?

A berendezés szkennert meghajtóját támogató operációs rendszerek a Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

ELLENŐRZÉS 8 Megfelelő illesztőt használ?

Győződjön meg róla, hogy a kábel biztosan csatlakozik a gép és a számítógép USB csatlakozójához.

ELLENŐRZÉS 9 Megfelelően lett telepítve a szkennert meghajtó és a Gombkezelő?

Ha a fenti ellenőrzési lista elemeinek megerősítése után továbbra sem lehet normális lapolvasást végezni, törölje az szoftverét, majd telepítse újra.

Hivatkozás: [A szoftverének eltávolítása](#)

Ha a nyomtatás vagy a lapolvasás nem lehetséges, vagy a Gombkezelő nem működik megfelelően, ellenőrizze a "Nincs nyomtatás" vagy "A kép beolvasása nem lehetséges" elemeit. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, kövesse az alábbi lépéseket az szoftverének eltávolításához (Nyomtató meghajtó, Szkenner meghajtó, Gombkezelő), majd telepítse újra.



Figyelem

Az szoftverének eltávolítása előtt zárja be az összes alkalmazást.

1


Kattintson a "Start" gombra, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

- A Windows Vista alatt válassza a "Program eltávolítása"-t.
- A Windows 98/Me/2000-n kattintson a "Start" gombra, válassza a "Beállítások"-at, majd kattintson a "Vezérlőpult"-ra.

2

Kattintson a "Programok telepítése és törlése"-ra.

A Windows 98/Me/2000-n kétszer kattintson a "Programok telepítése/törlése" ikonra. Az alábbi ablak megnyílik.

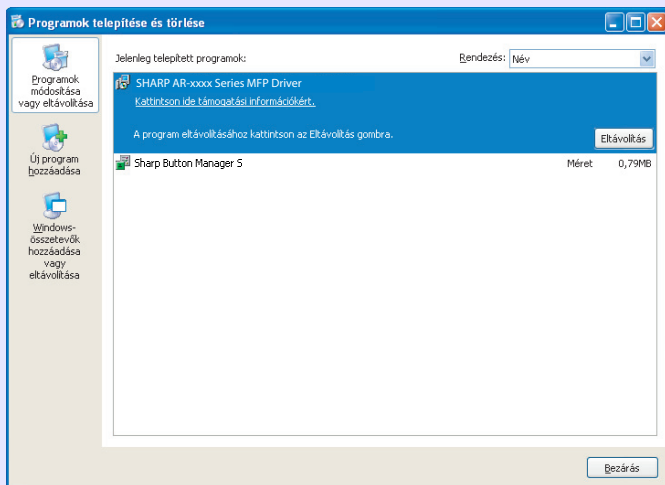

Törölje a "SHARP AR-xxxx Series MFP driver"-t és a "Sharp Button Manager S"-ot az alkalmazások listájáról. További tudnivalókat az operációs rendszer használati utasításában vagy súgójában találhat.

3

Indítsa újra a számítógépet.

Az MFP meghajtó és a Gombkezelő törlése akkor fejeződik be, amikor újraindítja a számítógépet. Ha újra akarja telepíteni, kövesse "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" utasításait a Használati utasításban.

5 Nyomtató meghajtó funkciók (1. rész)

Fül	Beállítás	Választási lehetőségek	Kezdeti beállítás
Fő	Másolatok	1 - 999	1
	Leválogatás	Be/Ki	Be
	Többképes nyomtatás	1-képes/2-képes/4-képes	1-képes
	Szegély	Be/Ki	KI
	Felhasználói beállítások	-	Gyári alapbeállítások
	[Felhasználói beállítások]		
	Beállításnév	Max. 7, egyenként 20 karakterből álló név	-
Papír	Papírméret	A3 [Oldalhoz igazítás]* ¹ , A4, A5, A6, B4 [Oldalhoz igazítás]* ¹ , B5, Ledger [Oldalhoz igazítás]* ¹ , Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Oldalhoz igazítás]* ¹ , 16K, Egyedi papír	A4* ²
	Oldalhoz igazítás	Be/Ki	Ki
	Kép tájolása	Álló/Fekvő/Elforgatás 180 fokkal	Álló
	Papírforrás	1. tálca, Kézi lapadagoló tálca	1. tálca
	[Egyedi]		
	Szélesség	98,3 - 215,9 (mm)	98,3 (mm)* ²
	Hosszúság	148,0 - 355,6 (mm)	148,0 (mm)* ²
	Méret	milliméter, inch	milliméter* ²

(folytatódik)

*1:A4 méretűre vagy a megadott méretűre csökken nyomtatás előtt.

*2:Ez a kezdeti beállítás az Ön által használt operációs rendszer beállításaitól függően változhat.

Az egyes beállításokkal kapcsolatos információkhoz olvassa el a Súgó fájlt a Nyomtató meghajtó beállítás képműködésben.

5 Nyomtató meghajtó funkciók (2. rész)

Fül	Beállítás	Választási lehetőségek	Kezdeti beállítás
Speciális	Nyomtatási minőség	Vázlat/Normál/Fénykép	Normál
	2 fokozatú nyomtatás	Be/Ki	Ki
	[Kép beállítása]		
	Fényesség	0 - 100	50
	Kontraszt	0 - 100	50
Vízjelek	Vízjelek	(Nincs)/SZIGORÚAN TITKOS/ BIZALMAS/VÁZLAT/EREDETI/MÁSOLAT	(Nincs)
	Szöveg	-	-
	Méret	6 - 300	200
	Szög	-90 - +90	+45
	Szürke skála	0 - 255	192
	Csak az első oldalon	Be/Ki	Ki

6 Névmutató

A	Alkalmazás kiválasztása	20	K	Kép beolvasása			Nyomtató meghajtó	5
	Áttekintése			Képolvasó és fényképezőgép			Szkenner meghajtó	
	Lapolvasás	10		varázslója	17		TWAIN meghajtó	13
	Nyomtatás	2		TWAIN meghajtó	11		WIA meghajtó	16
B	Beállítások			WIA meghajtó	15		Szegély	8
	Gombkezelő	21		Kép beolvasása nem lehetséges	32		Szkennelés beállítása	20
	Nyomtató meghajtó beállítások	5		Képolvasó és fényképezőgép			"Szkennelés" gomb	
	Szkenner meghajtó			varázslója	10		TWAIN meghajtó	13
	Képolvasó és fényképezőgép		L	Lapolvasás	10		WIA meghajtó	16
	varázslója	18					Szkennelési mód	13
	TWAIN meghajtó	13	M	Margók	27		Szkennelési pozíció	13
	WIA meghajtó	16					"Szkennelési terület automatikus	
E	Egyszerű nyomtatás	3	N	Nincs nyomtatás	29		felmérése" gomb	14
	"Elonézet" gomb			Nyomtatás	2		Szoftverének eltávolítása	
	Képolvasó és fényképezőgép			Nyomtatási állapot ablak	9		Gombkezelő	33
	varázslója	18		Nyomtató meghajtó beállítások	5		Nyomtató meghajtó	33
	TWAIN meghajtó	13		Nyomtató meghajtó funkciók	34		Szkenner meghajtó	33
	WIA meghajtó	16	O	Oldalhoz igazítás	7	T	Többképes nyomtatás	8
	Előolvasási ablak	14		Online Útmutató használata	1		TWAIN	10
	Eszközválasztás	15	P	Papírméret	7	V	Vízjel	6
F	Fő	5		Papírmérethez igazítás	7		Vízjel nyomtatása	6
G	Gombkezelő	20	S	Set-up ablak	13	W	WIA	10
	Gombkezelő beállításai	21		Start				
	Gombkezelő vázlata	20		Gombkezelő	21			
H	Hibaelhárítás	22		Nyomtató meghajtó	4			
I	Illesztőkábel	23		Súgó				
				Gombkezelő	20			
				Nyomtatási állapot ablak	9			



AR203E_v1