

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ



A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT	2
INFORMÁCIÓ A HASZNÁLT TERMÉK KEZELÉSÉRŐL	3
KEZELÉSI ÚTMUTATÓK ÉS HASZNÁLATUK.....	6
KÉZIKÖNYV LETÖLTÉSE.....	7
RÉSZEGYSÉGEK NEVE	10
A GÉP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA.....	11
ALAPKÉPERNYŐ.....	12
KARBANTARTÁS.....	13
NYOMTATÓ	14
MÁSOLÁS.....	15
LAPOLVASÁS	17
DOKUMENTUM TÁROLÁS.....	19
MÁSOLÁS KIMENET	21
KÉZI BEFEJEZÉS	23
MŰSZAKI ADATOK	25
KELLÉKEK	31
A RENDSZERGAZDA SZÁMÁRA.....	32
AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPIRMÉRETEK ÉS PAPIRTÍPUSOK.....	33
HIBAKERESÉS.....	35

A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT

Vigyázat!

A teljes áramtalanításhoz húzza ki a konnektorból a csatlakozót.

A csatlakozó aljzat a készülék mellé legyen telepítve, és legyen könnyen hozzáférhető.

Az EMC előírásoknak való megfelelés érdekében ehhez a készülékhez árnyékolt illesztőkábeleket kell használni.

A gyors áramtalanítás érdekében a berendezést könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzat közelébe kell telepíteni. Az utasítások a termékkel használható opcionális egységekre is vonatkoznak.

EMC (ez a gép és perifériák)

Figyelmeztetés:

Jelen termék A Osztályú. Szűk környezetben jelen termék elektromos interferenciát okozhat, mely esetben a használnak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

Ez a gép a Independent JPEG Group által kifejlesztett modulokkal rendelkező szoftvert tartalmaz.

Ez a termék az Adobe Systems Incorporated vállalat Adobe® Flash® technológiáját alkalmazza.

Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Minden jog fenntartva.

A termék az Adobe Systems Incorporated Adobe® PostScript® 3™ leíró nyelvét tartalmazza.

A termék az IT Access Co., Ltd. (Japán) "InstantBoot" programját használja.

A gép rendelkezik a dokumentum tárolás funkcióval, amely dokumentum képadatokat tárol a gép merevlemezén.

A tárolt dokumentumokat igény szerint elő lehet hívni, ki lehet nyomtatni vagy tovább lehet küldeni. Ha merevlemez hiba történik, a tárolt dokumentum adatokat nem lehet többé előhívni. A fontos dokumentumok esetleges merevlemez hibából adódó elvesztésének megelőzése érdekében őrizze meg a fontos dokumentumok eredeti példányát, vagy tárolja az eredeti adatokat más helyen.

A törvény által előírt esetek kivételével a Sharp Corporation nem vállal felelősséget a tárolt dokumentum adatvesztéséből adódó károkért.

LICENSZSZERZŐDÉS

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.



- A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy felhasználói ismeretekkel rendelkezik az Ön által használt Windows vagy Macintosh számítógépre vonatkozóan.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az online Sűgő funkciót.
- A képernyők és műveletsorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows Vista® programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Nagy gondot fordítottunk ennek a kézikönyvnek az elkészítésére. Ha megjegyzése vagy problémája lenne a kézikönyvvel, lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb lévő hivatalos márkaképviselővel.
- Ezt a terméket szigorú minőségi ellenőrzési és vizsgálati folyamatoknak vetették alá. Ha esetlegesen hibát vagy egyéb problémát fedezne fel, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képviselővel.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó egyéb meghibásodásokért vagy a termék használatából eredő bármilyen kárért.



Ezen termékek, amelyek kiérdemelték az ENERGY STAR® minősítést, úgy lettek megtervezve, hogy kiváló energia hatásfokkal való működésükkel védik a környezetet.

A fenti logó látható azokon a termékeken, amelyek megfelelnek az ENERGY STAR® irányelveknek.

A logóval nem rendelkező termékek valószínűleg nem felelnek meg az ENERGY STAR® irányelveknek.

Garancia

Bár a SHARP Corporation minden erőfeszítést elkövet, hogy amennyire lehetséges a lehető legpontosabb és legsegítőbb legyen a használati útmutató, mégsem vállal garanciát az irat tartalmára vonatkozó hibákért. Minden különleges figyelmeztetés nélkül az itt közölt információk megváltoztathatóak. A SHARP nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, legyen az közvetlen vagy közvetett, a leírás használatából fakadó vagy azzal kapcsolatos.

© Copyright SHARP Corporation 2013. Minden jog fenntartva. Az irat sokszorosítása, átdolgozása vagy fordítása írott engedély hiányában tilos, kivéve ha a szerzői joggal kapcsolatos törvény máshogy rendelkezik.

INFORMÁCIÓ A HASZNÁLT TERMÉK KEZELÉSÉRŐL

Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások)

Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja!

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni. A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe*.

Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.

*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál. Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően. A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljárason, ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnak.

Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni: Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).

Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.



Figyelem: A terméket ezzel a jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

FIGYELMEZTETÉSEK

A kézikönyvben szereplő szimbólumok

A gép biztonságos működése érdekében ez a kézikönyv különböző biztonsági jeleket használ. A biztonsági jelek csoportosításának magyarázata az alábbiakban található. Fontos, hogy értse a szimbólumok jelentését, amikor a kézikönyvet olvassa.

A szimbólumok jelentése



VIGYÁZAT!
FORRÓ



BECSÍPÓDHAT A KEZE,
TARTSA TÁVOL



TILTOTT
MŰVELETEK



NE SZERELJE
SZÉT



KÖTELEZŐ
MŰVELETEK



FIGYELEM!

Halálos vagy komoly sérülés veszélyét jelzi.



VIGYÁZAT!

Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.

Kezelési figyelmeztetések



FIGYELEM!



Ha füstöt, furcsa szagot, vagy bármilyen rendellenességet észlel, ne használja a gépet.

Ha ilyen állapotban használja, az tüzet vagy áramütést okozhat. Azonnal kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képviselővel.



Ne használjon gyúlékony spray-t a gép tisztításához.

Ha a spray-ből kiáramló gáz kölcsönhatásba lép a forró alkatrészekkel vagy a fixáló egységgel, az tüzet vagy áramütést okozhat.



Ne változtasson meg semmit a gépen.

A változtatás személyi sérülést vagy a gépen sérülést okozhat.



Ne szedje le a gép borítását.

A gép belsejében lévő nagyfeszültségű részek áramütést okozhatnak.



Ne tegyen a gépre vizet vagy más folyadékot tartalmazó edényt, illetve fémtárgyat, amely beeshet a gépbe.

Ha folyadék ömlik a gépbe, vagy egy tárgy beleesik, az tüzet vagy áramütést okozhat.



Ha vihar kezdődik, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, hogy megelőzze a villámlás okozta áramütést és tüzet.



Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.

Károsíthatja a szemét.




Ne zárja el a szellőzőnyílásokat a gépen. Ne telepítse a gépet olyan helyre, ahol a szellőzőnyílásai el vannak takarva.


A szellőzőnyílások elzárásakor a gép belsejében hő halmozódik fel, ami tűzveszélyt okoz.



A fixáló egység és a papírkimeneti terület forró. Az elakadt papír eltávolításakor ne érjen a fixáló egységhez és a papírkimeneti területhez. Vigyázzon, nehogy megégesse magát.

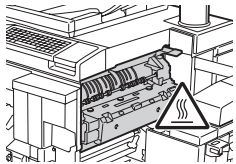

Papír betöltésekor, elakadt papír eltávolításakor, karbantartáskor, az előlő és oldalsó borítások bezárásakor, illetve a tálcák behelyezésekor vagy kivételekor vigyázzon, nehogy becsípje az ujjait.



A gép rendelkezik dokumentumtárolás funkcióval, amely dokumentum képadatokat tárol a gép merevlemezén. Az eltárolt dokumentumok bármikor előhívhatók és kinyomtathatók vagy továbbíthatók. Ha merevlemez hiba történik, nem lehet többé előhívni az eltárolt dokumentumadatokat. Fontos dokumentumok elvesztésének megelőzése érdekében egy esetleges merevlemez meghibásodás esetére tartsa meg a fontos eredeti dokumentumokat, vagy tárolja az eredeti adatokat máshol (is). A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a tárolt dokumentumadatokat elvesztéséből adódó bármilyen kárért vagy veszteségért.

Lézer információ

Hullámhossz	788 nm + 12 nm / -13 nm
Impulzus idő	MX-6500N (330 mm/s): (3,773 μ s $\pm$ 0,015 μ s) / 7 mm MX-7500N (360 mm/s): (3,458 μ s $\pm$ 0,014 μ s) / 7 mm Nehéz papír mód (220 mm/s): (5,659 μ s $\pm$ 0,023 μ s) / 7 mm
Kimeneti teljesítmény	Max 1,4 mW (LD1 + LD2 + LD3 + LD4)

Figyelem

Az itt megadottól eltérő ellenőrző berendezések vagy beállítások használata, illetve a folyamatok nem megfelelő módon való teljesítése veszélyes sugárzást eredményezhet.

Ez a digitális eszköz 1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK (IEC 60825-1, 2-2007. kiadás)

Tápellátás megjegyzések

FIGYELEM!

- Ne dugja be vagy húzza ki a hálózati dugót vizes kézzel. Áramütést okozhat.
- Amikor a hálózati dugót kihúzza a konnektorból, ne a kábelt húzza. Ha ezt teszi, az a vezeték elhasználódását vagy elszakadását okozhatja, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet.

- Ha hosszabb időn keresztül nem használják a gépet, fontos, hogy a biztonság érdekében húzzák ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

- Fontos, hogy a tápkábelt csak olyan hálózati csatlakozóba dugja, amely megfelel az előírt feszültség- és áramkövetelményeknek. Győződjön meg arról is, hogy a csatlakozóaljzat megfelelően földelt-e. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert, hogy más eszközöket a gép által használt konnektorhoz csatlakoztasson. Nem megfelelő áramellátás használata tüzet vagy áramütést okozhat. * Az áramellátási követelmények a gép bal oldalán a bal alsó sarokban lévő adattáblán találhatók.

Telepítési megjegyzések

FIGYELEM!

- Ne telepítse a gépet labilis vagy lejtős felületre. Olyan felületre helyezze a gépet, amely elbírja a gép súlyát. Sérülésveszély állhat fenn a gép leesésének vagy eldőlésének következtében.
- Fontos, hogy a tápkábelt csak olyan hálózati csatlakozóba dugja, amely megfelel az előírt feszültség- és áramkövetelményeknek. Győződjön meg arról is, hogy a csatlakozóaljzat megfelelően földelt-e. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert, hogy más eszközöket a gép által használt konnektorhoz csatlakoztasson. Nem megfelelő áramellátás használata tüzet vagy áramütést okozhat. * Az áramellátásra vonatkozó előírásokat illetően lásd a gép bal oldalának bal alsó sarkában található teljesítménytáblát.

- Fal mellett**
Ellenőrizze, hogy elegendő helyet biztosítottak-e a gép körül a szervizeléshez és a megfelelő szellőzéshez. A gép az alábbiakban jelzettől nem lehet közelebb a falakhoz.



- Túlzottan forró, hideg, páras vagy száraz helyek (fűtőtest, párástító, klímaberendezés, stb. mellett)
A papír nedvessé válik és pára képződhet a gép belsejében, ami adagolási hibát és maszatos nyomatot okoz.

- Ne telepítse a gépet rosszul szellőző helyre. A keletkező ózon mennyisége nem éri el a káros szintet; azonban kellemetlen szag lehet érezhető nagy mennyiségű másolási feladatok esetén, ezért a gépet ventilátorral vagy ablakkal szellőztethető helyiségbe kell telepíteni, ami megfelelő levegőáramlást biztosít. (A szag esetenként fejfájást okozhat.)
- Közvetlen napfénynek kitett helyek
A műanyag részek eldeformálódhatnak, ami maszatos nyomatot eredményez.
- Ammónia gázos helyek
Maszatos nyomatot okozhat, ha a gépet egy diazo másológép mellé telepítik.
- Vibrációnak kitett helyek.
A vibráció meghibásodást okozhat.

VIGYÁZAT!

A gép tartalmaz egy beépített merevlemezt. Ne tegye ki a gépet ütésnek vagy vibrációnak. Különösképpen soha ne mozgassa a gépet, amikor be van kapcsolva.

- A gépet könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzat mellé kell elhelyezni az egyszerű csatlakozás érdekében.
- Olyan hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a gépet, amelyet nem használnak más elektromos berendezéshez. Ha lámpa csatlakozik ugyanahhoz az aljzathoz, az a fény villogását okozhatja.

A kellékekről

FIGYELEM!

- Ne dobjon festékkazettát tűzbe. A festék szétrepülhet, és égési sérüléseket okozhat.

- Tárolja a festékkazettákat gyerekektől elzárva.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓK ÉS HASZNÁLATUK


Beüzemelési útmutató (ez a dokumentum)

Tartalmazza a fontosabb biztonsági figyelmeztetéseket, a részegységek és alkatrészek nevét, információkat a bekapcsolás műveletsoráról, a működésre vonatkozó áttekintéseket, információkat a gépet kezelők számára, valamint egyéb szempontokat a géppel kapcsolatban.

A gép első használata előtt olvassa el ezt a részt.

Felhasználói kézikönyv (PC)

Letölthető a gépről egy számítógépre, és ott megjeleníthető. Olvassa el ezt a dokumentumot, hogy többet megtudjon a nyomtató üzemmódról és a beállítások módjáról, illetve részletes információkat szerezzen az egyes mód típusokról.

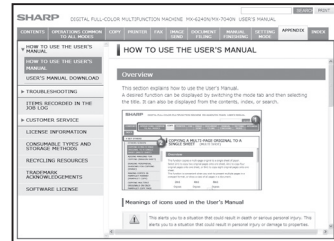

Rendszergazda gépbeállítási útmutató

A gép finombeállítását, például a színbeállítást és a beégető egység energiaellátásának beállítását, valamint a perifériák beállítását mutatja be.

Használja ezt az útmutatót, ha a gép speciális beállításait kell konfigurálnia.


A Felhasználói útmutatóról

A "Felhasználói útmutató" részletesen bemutatja a gépen használható funkciókat.

A Felhasználó útmutatót letöltheti erről a gépről a számítógépére, majd megjelenítheti az internet böngésző használatával.

A Felhasználói útmutató letöltésére vonatkozó további információkhoz olvassa el a 7. oldalon a „KÉZIKÖNYV LETÖLTÉSE” részt.

A kívánt funkció megjelenítéséhez váltson fület, és klikkeljen a bal oldalon megjelenő menüre.

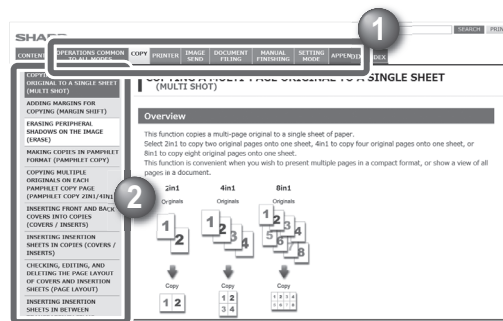


1 A kívánt mód megjelenítéséhez klikkeljen, hogy fület váltson.

2 A baloldali menüben kattogjon a megjeleníteni kívánt elemre.

Szoftverbeállítási útmutató (CD-PDF)

Ez az útmutató a különböző szükséges illesztőprogramok telepítését ismerteti, ha a gépet nyomtatóként vagy hálózati lapolvasóként használja. Olvassa el ezt a részt, ha a gépet számítógépről használja. A Szoftver-telepítési útmutató a „Software CD-ROM”-on található.

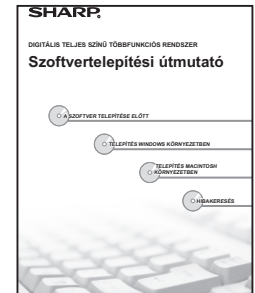

Kezelési útmutató (Beépített)

Megjeleníthető a gép érintőpaneljén található kezelési útmutató ikon megérintésével. Amikor a gépet használja, olvassa el ezt a dokumentumot, hogy áttekintést kapjon az egyes módokról, valamint ha problémája adódik a gép használatával.



Tippek

A kívánt funkciót megkeresheti a Tartalom, Index vagy keresési funkció használatával is.

A fenti információk segítenek a kívánt feladatot leíró műveletsort tartalmazó oldal megtalálásában.

- ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS MINDEN MÓDBAN
- MÁ SOLÁS
- NYOMTATÁS
- KÉPKÜLDÉS
- DOKUMENTUMTÁROLÁS
- KÉZI FINISHING
- BEÁLLÍTÁS MÓD
- FÜGGELÉK

KÉZIKÖNYV LETÖLTÉSE

A [Felhasználói kézikönyv]-et vagy a [Rendszergazda gépbeállítási útmutató]-t letöltheti az alábbi műveletsorokkal, ha a gép csatlakoztatva van a hálózatra.

A HTML formátumú Felhasználói kézikönyv olyan részletes információkat tartalmaz, amelyek szükségesek a gép használatához, és leírja, hogy mit tegyen, ha probléma merül fel.

A gép használata előtt figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet.

A Felhasználói kézikönyv használatának műveletsorait a Felhasználói kézikönyvben "A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA" fejezetben találja.

A Rendszergazda gépbeállítási útmutató bemutatja a gép finombeállítását, például a színbeállítást és a beégető egység energiaellátásának beállítását, valamint a perifériák beállítását. Használja ezt az útmutatót, ha a gép speciális beállításait kell konfigurálnia.


A gép IP címének ellenőrzése

1 Nyomja meg a [Főablak] gombot.

Megjelenik a Kezdő képernyő.


2 Érintse meg a [Beállítások] gombot.

Megjelenik a Beállítások mód képernyő.

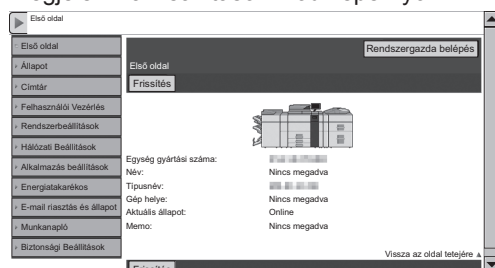

3 Ellenőrizze a gép IP címét.

- 1) Érintse meg a [Rendszerbeállítások] gombot a bal menüben.
- 2) Érintse meg a [Lista nyomtatása: (Felhasználó)] gombot a bal menüben.
- 3) Érintse meg a [Nyomtatás] gombot az [Összes egyedi beállítás listája] menüben.

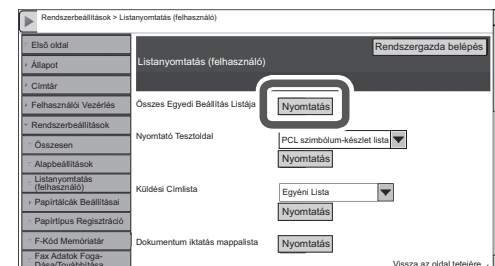


A Felhasználói kézikönyv és a Rendszergazda gépbeállítási útmutató letöltése

1 A gép eléréséhez adja meg a gép IP címét az internet böngésző címsorában.

http://a gép IP címe/

A gép beállításaitól függően szükség lehet felhasználó hitelesítésre.

A gép rendszergazdájával egyeztesse a hitelesítéshez szükséges felhasználói információkat.

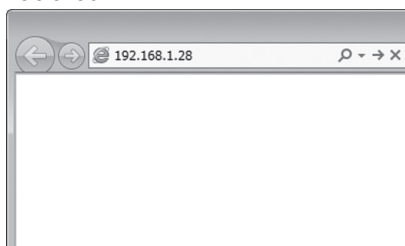

2 Töltse le a [Felhasználói kézikönyv]-et vagy a [Rendszergazda gépbeállítási útmutató]-t.

Klikkeljen a [Használati útmutató letöltése] elemre a megjelenő oldalon. Ezt követően válassza ki a kívánt nyelvet a "Letöltés nyelve" listából, és válassza ki a [Felhasználói kézikönyv]-et vagy a [Rendszergazda gépbeállítási útmutató]-t, majd klikkeljen a [Letöltés] gombra.

3 Bontsa ki a letöltött "Felhasználói kézikönyv"-et.


Ha a Felhasználói kézikönyvet választotta:

Ha a kibontás befejeződött, létrejön a [Felhasználói kézikönyv] mappa.

Ha a Rendszergazda gépbeállítási útmutató választotta: ugorjon az 5. lépésre.

4 Nézze meg a letöltött [Kézikönyv]-et.

A Felhasználói kézikönyv megjelenítésekor nyissa meg a [Felhasználói kézikönyv] mappát, és duplán klikkeljen az "index.htm" elemre.

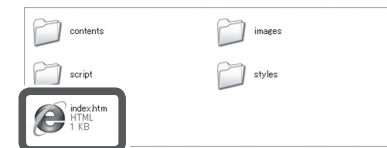

A Rendszergazda gépbeállítási útmutató megjelenítésekor duplán klikkeljen a letöltött PDF fájlra.

A Kezelési útmutató használata

A Kezelési útmutató a gép kezelésének alapműveleteit mutatja be.

Ez a fejezet bemutatja, hogyan ellenőrizze a Kezelési útmutatóban a papír betöltés műveletsorát.

1 Érintse meg a Kezdő képernyőn a [Kezelési útmutató] gombot.

Megjelenik a Kezelési útmutató.



2 Érintse meg a [MINDEN MÓDNÁL AZONOS MŰVELETEK] elemet.

Megjelenik a MINDEN MÓDNÁL AZONOS MŰVELETEK tartalomjegyzéke.




3 Érintse meg a [PAPÍR BETÖLTÉSE] elemet a bal menüben.

Megjelenik a PAPÍR BETÖLTÉSE tartalomjegyzéke a jobb menüben.

4 Érintse meg a kívánt tálcát.

Megjelenik a kiválasztott tálcába történő PAPÍR BETÖLTÉS műveletsora.

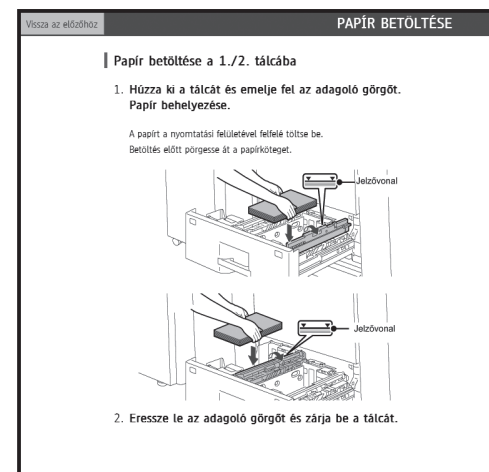

A Kezelési útmutatóban nem található részletes leírásokat és információkat keresse a Felhasználói útmutatóban és a Rendszergazda gépbeállítási útmutatóban.

Beállítások mód

A "Beállítások mód" használható a gép használatát megkönnyítő funkciók kezeléséhez, többek között ilyen az egyes funkciók alapértelmezett beállításainak megadása, hálózati csatlakozás beállítások konfigurálása és műveleti naplók megjelenítése.

A Beállítások mód egy a géppel azonos hálózatra csatlakozó számítógép internet böngészőjével is használható.

A papír tulajdonságok, amelyek lehetővé teszik a gép speciális beállítását a papír minőségéhez, szintén beállíthatók a "Papírtálca beállítások" menüben a Beállítások mód Rendszerbeállítások menüjében.

A Beállítások módban beállítható elemek és ezek aktuális beállításainak megjelenítéséhez kinyomtathatja a gép beállításainak és az internetes beállításoknak a listáit a Beállítások mód Rendszerbeállítások (rendszergazda), majd Lista nyomtatása (Rendszergazda) menüjében a "Rendszergazda beállítások lista" kiválasztásával.


A Rendszergazda beállítások lista vagy az Internetes beállítások lista kinyomtatásának műveletsorát lentebb olvashatja.

1 Érintse meg a [Beállítások] gombot a Kezdő képernyőn.




Megjelenik a Beállítások mód.

2 Érintse meg a [Rendszerbeállítások] elemet a bal menüben.

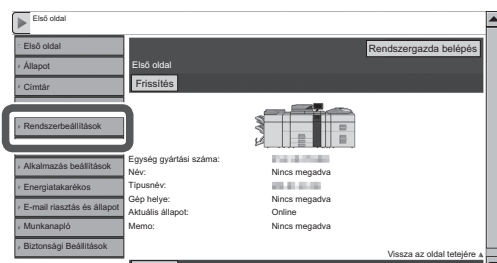


3 Érintse meg a [Lista nyomtatása (Rendszergazda)] elemet a bal menüben.

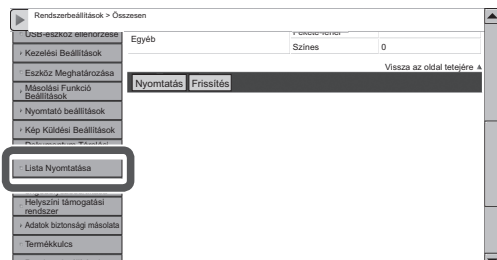

4 Adja meg a jelszót a rendszergazda bejelentkezési képernyőn.


A rendszergazdaként való bejelentkezéshez egyeztessen a gép rendszergazdájával.

A bejelentkezés befejezésekor megjelenik a Lista nyomtatása (Rendszergazda) képernyő.

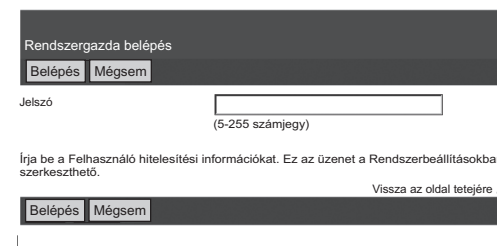


5 Érintse meg a [Nyomtatás] elemet a Rendszergazda beállítások listában vagy az Internetes beállítások listában.

A Rendszergazda beállítások listában kinyomtathatja a beállítási elemek listáját és az egyes funkciók (másolás, lapolvasás, stb.) beállításait a legördülő menüből. Az összes beállítási elem és beállítás listájának kinyomtatásához válassza az [Összes rendszergazda beállítások listája] elemet.

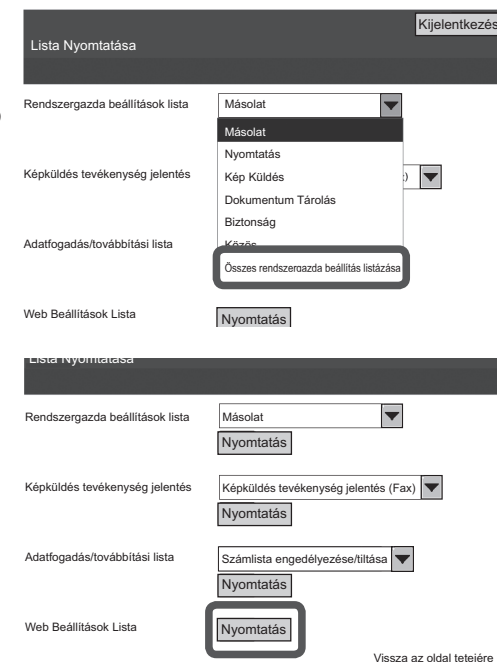

RÉSZEGYSÉGEK NEVE

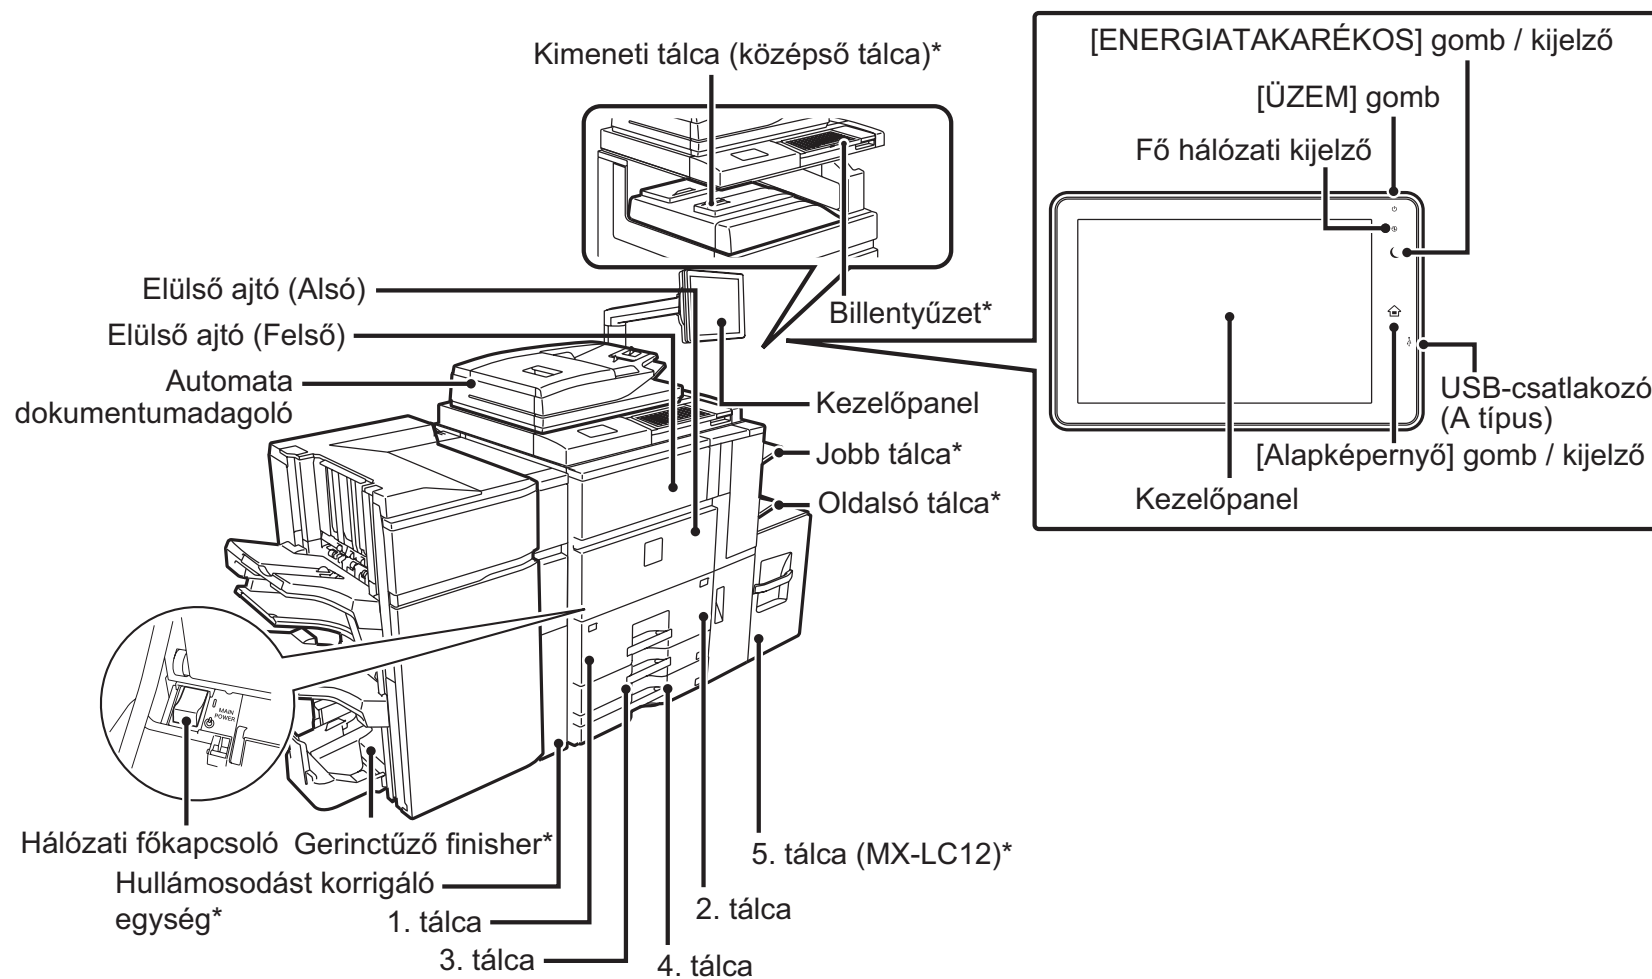

A GÉP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A gép előlő paneljének lenyitása után a gépen balra lent találja a gép fő tápkapcsolóját, illetve a kezelőpulton található egy Üzem gomb (⏻).

Bekapcsolás

- Kapcsolja a főkapcsolót "I" állásba.
- Ha a fő üzem kijelző zölden világít, nyomja meg az üzemi gombot (⏻).

Kikapcsolás


- (1) A gép kikapcsolásához nyomja meg az üzemi bekapcsológombot (⏻).
- (2) Kapcsolja a hálózati főkapcsolót "O" állásba.

A gép újraindítása

Bizonyos beállítások aktiválásához a gépet újra kell indítani. Ha az érintőpanelen olyan üzenet jelenik meg, hogy indítsa újra a gépet, nyomja meg az Üzem gombot (⏻) a gép kikapcsolásához, majd nyomja meg ismét ezt a gombot a gép visszakapcsolásához.

⚠ Vigyázat:

- A főkapcsoló kikapcsolásakor győződjön meg róla, hogy a fő üzem kijelző kivételével egy kijelző sem világít.
- Ha a gép hirtelen kikapcsol, például áramszünet esetén, kapcsolja vissza a gépet, majd kapcsolja ki a gépet a kikapcsolás megfelelő művelet sorát végrehajtva. Ha a gépet a főkapcsolóval kikapcsolja vagy a gép tápkábeljét kihúzza a csatlakozóból, miközben bármelyik kijelző világít vagy villog, az a merevlemezén sérülést és adatvesztést okozhat.
- Kapcsolja ki az üzemi bekapcsológombot (⏻) és a hálózati főkapcsolót is, valamint húzza ki a hálózati kábelt is a konnektorból, ha a gép meghibásodását gyanítja, ha erős vihar van a közelben, vagy ha a gépet mozgatja.

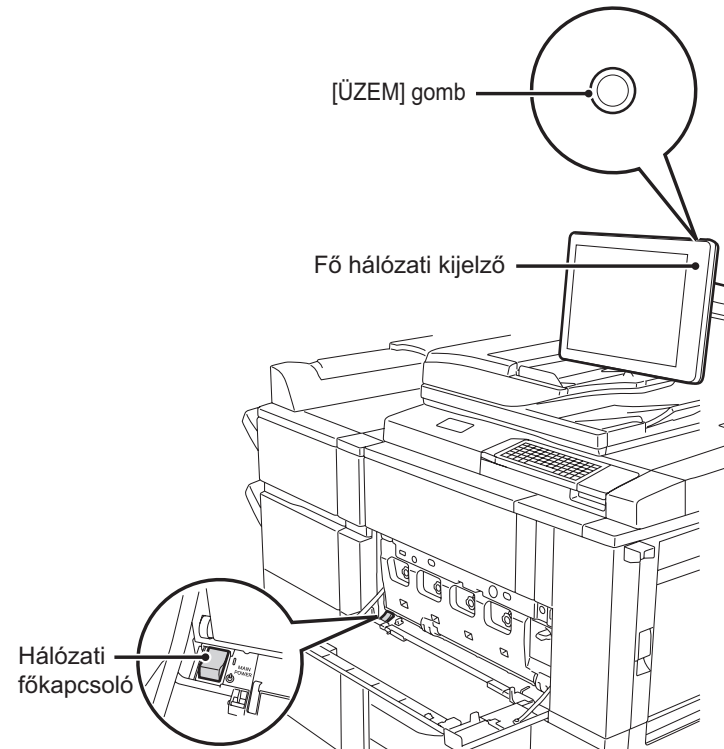

Bizonyos készülékállapotok mellett az üzemi bekapcsológomb (⏻) megnyomásával történő újraindítás nem elegendő a beállítások érvényesítéséhez. Ilyen esetben a hálózati főkapcsolóval kapcsolja ki, majd vissza a tápellátást.

KEZDŐ KÉPERNYŐ

Ez a képernyő jelenik meg elsőként. Ha megérint egy ikont, megjelenik a hozzá tartozó képernyő.

Szintén ez a képernyő jelenik meg a kezelőpulton lévő [Kezdő képernyő] gomb megnyomásával.

* A modelltől vagy a testreszabástól függően a képernyő eltérhet a ténylegestől.

HDD fájl visszakeresés

A beolvasott eredeti példány el van mentve a gép vagy egy külső memóriaegység merev lemezére.

Ha ezt az ikont megérinti, szerkesztheti vagy kezelheti a tárolt adatokat.

Feladat kezelés

Érintse meg ezt az ikont az éppen folyamatban lévő feladat állapotának ellenőrzéséhez.

Görgetési terület

Max. 12 ikon jeleníthető meg. A rejtett ikonokat megnézheti, ha a képernyőt vízszintesen elgörgeti.

Fix terület

Max. 10 ikon mindig látható.

Kezelési útmutató

Tanulmányozza át ezt a dokumentumot, ha problémákat tapasztal a gép működtetésével kapcsolatban.

Beállítások

Beállítás módban az alkalmazás céljainak és igényeinek leginkább megfelelő beállítások konfigurálhatók.

Másolás

A beolvasott eredeti példány ki van nyomtatva.

Művelet panel

Ha megérint egy elemet, szerkesztheti az Alapképernyőt vagy más műveletet.

CLOUD PORTAL

Ha a gép az internethez csatlakozik, és Ön megnyomja a "CLOUD PORTAL" ikont, megjelenik a CLOUD PORTAL bejelentkezési oldala.

A CLOUD PORTAL oldal lehetővé teszi a SHARP által biztosított Felhő szolgáltatások használatát. Bizonyos országokban és régiókban a Kezdő képernyő tartalma eltérő lehet, és a CLOUD PORTAL nem hozzáférhető.

A gép beállítása

A gép finombeállításának művelet sorait, például a színbeállítást és a beégető egység energiaellátásának beállítását, valamint a perifériák beállítását mutatja be a következő rész. A speciális beállításokról a Rendszergazda gépbeállítási útmutatóban olvashat.

Lapozás gombok

Használja ezeket a gombokat egy rejtett oldal megjelenítéséhez a görgetési területen.

Az érintőpanel használata

A hagyományos "egyérintéses" működés mellett az érintőpanel megnyomással, pöccintéssel és csúsztatással is használható.

Érintés 	Érintse meg a gombot, majd gyorsan húzza vissza az ujját. Így a gombok, fűlek, jelölőnégyzetek stb. választhatóak ki.	Dupla érintés 	Könnyedén érintse meg a panelt kétszer. Használja ezt a módot az előnézeti módok közti váltáshoz, vagy egy előnézeti kép nagyításához.	Megfogás 	Az előnézetként megjelenő eredeti lapok forgatásához vagy törléséhez fogja meg azokat (csúsztatassa az ujját a kívánt irányba).	Csippentés 	Érintse meg két ujjal a képernyőt, és húzza őket egymás felé. Ezzel kicsinyítheti a megjelenített tallózót vagy előnézetet.
Megnyomás 	Érintsen meg egy gombot, és tartsa rajta az ujját egy rövid ideig.	Pöccintés 	Pöccintse meg a képernyőt (gyorsan koppintson az ujjával) az előnézeti kép görgetéséhez.	Csúsztatás 	Hosszú listák mozgatásához csúsztatassa az ujját felfelé vagy lefelé a görgetősávon.	Széthúzás 	Érintse meg két ujjal a képernyőt, és húzza őket szét egymástól. Ezzel nagyíthatja a megjelenített tallózót vagy előnézetet.

KARBANTARTÁS

A festékkazetta cseréje

Valamely adott festékkazetta közeledő kiürülésekor az érintett szín beazonosításával együtt megjelenik a “Készítsen elő egy új festékkazettát.” üzenet. Készítsen elő egy, a jelzett színű festéket tartalmazó új kazettát.

Valamely adott festékkazetta teljes kiürülésekor az érintett szín beazonosításával együtt megjelenik a “Cserélje ki a festékkazettát.” üzenet. A jelzett színű festéket tartalmazó kazettát cserélje ki.

Példa: A sárga festékkazetta cseréje



Vigyázat

- Ne dobja tűzbe a festékkazettákat. A festék szétszállhat és égési sérülést okozhat.
- A festékkazettákat kisgyermekektől elzárva tartsa.
- A festékkazettákat mindig az oldalukra fektetve tárolja. A függőlegesen állítva tárolt festékkazettákban a festék összeállhat, így azok használhatatlanná válhatnak.
- Használjon a SHARP által ajánlott festékkazettát. Ha a SHARP által ajánlott festékkazettától eltérő típust használ, a készülék teljesítménye minőség és mennyiség tekintetében is elmaradhat a legjobbtól, valamint a készülék is károsodhat.




- Ne dobja ki a használt festékkazettákat. Műanyag zacskóba helyezve őrizze azokat meg. A használt festékkazettákat karbantatáskor a szerviztechnikus összegyűjti.
- A maradék festék mennyiségének megbecsüléséhez tartsa lenyomva a [Főablak] gombot nyomtatás közben, vagy a készülék nyugalmi helyzetében. A maradék festék mennyisége százalék értékben látható marad a kijelzőn mindaddig, amíg a gombot el nem engedi.
- Ha ez az érték már csak “25–0%”, akkor szerezzen be új festékkazettát, és tartsa készenlétben a cseréhez.
- A használatától függően a szín elhalványulhat, és a kép életlen lesz.

Adagolási hiba megszüntetése

Adagolási hiba esetén az érintőpanelen megjelenik az “Adagolási hiba történt.” üzenet, és a nyomtatás, illetve a lapolvasás leáll.


Ilyenkor nyomja meg az érintőpanel [Elakadt papírok eltávolítása] gombját.

A gomb megnyomásakor megjelennek az elakadt papír eltávolítására vonatkozó utasítások. Kövesse az utasításokat. Az adagolási hiba megszüntetése után az üzenet automatikusan törlődik.

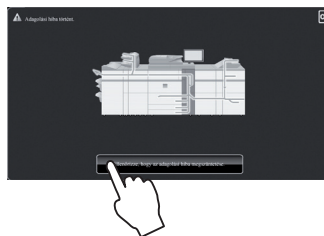

Vigyázat

- A fixálóegység és a papírkimeneti egység környéke forró.
- Az elakadt papír eltávolítása közben vigyázzon, nehogy hozzáérjen a fixálóegységhez.
- Égési sérülés veszélye áll fenn.

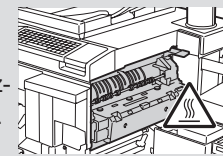

A használtfesték-tartály cseréje


Ha a használtfesték-tartály megtelik, az érintőpanelen megjelenik a “Cserélje ki a használtfesték-tartályt.” üzenet, és leáll a nyomtatás, illetve a lapolvasás.

Ez esetben nyomja meg az [Információ] gombot az érintőpanelen.

Amikor megnyomja a gombot, megjelenik a használtfesték-tartály cseréjére vonatkozó utasítás.

Kövesse az utasításokat.

Ha a használtfesték-tartályt kicserélte, az üzenet automatikusan törlődik.

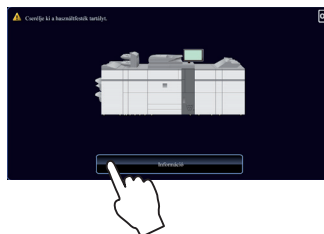

Vigyázat


- Ne dobja a használtfesték-tartályt tűzbe. A festék kifröccsenhet és égési sérülést okozhat.
- A használtfesték-tartályt kisgyermekektől elzárva tárolja.
- A kivett használtfesték-tartályt tartsa műanyag zsákban (ne dobja ki). A szerviz munkatárs összegyűjti a kivett használtfesték-tartályokat.

Alapnyomtatás


■ Windows programkörnyezetben

Ez a rész bemutatja, hogyan nyomtasson ki egy dokumentumot a "WordPad"-ből, amely egy standard segédalkalmazás a Windowsban.


1 Válassza a [Nyomtatás]-t a [Fájl] menüben.

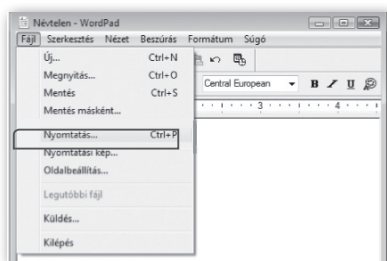


2 Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját, és klikkeljen a [Beállítások] gombra.

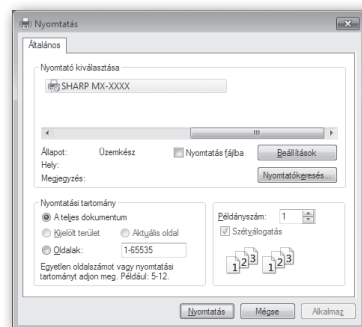

3 Klikkeljen a [Papír] fülre, és válassza ki a papírméretet.

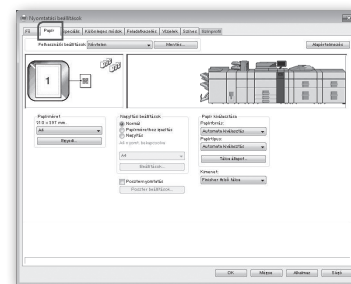

4 A nyomtatás elindításához klikkeljen az [OK] gombra.

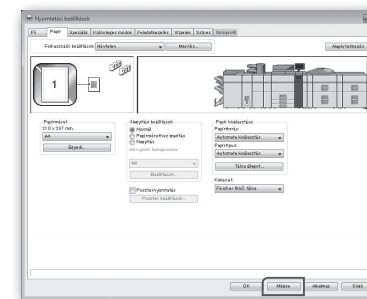


* Fontos, hogy a papírméret azonos legyen az alkalmazásban beállított papírmérettel.


■ Mac OS X programkörnyezetben

Az alábbi példa bemutatja, hogyan nyomtasson ki egy dokumentumot a "TextEdit" standard segédalkalmazásból Mac OS X környezetben.


1 Válassza az [Page Setup]-t a [File] menüben, és válassza ki a nyomtatót

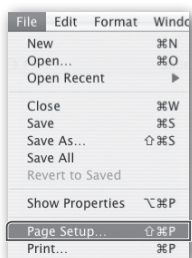

2 Konfigurálja a papírt, és klikkeljen az [OK] gombra

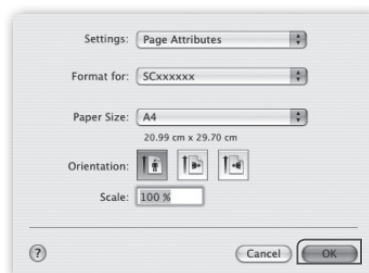


3 Válassza a [Print]-t a [File] menüben. Fontos, hogy a megfelelő nyomtató legyen kiválasztva

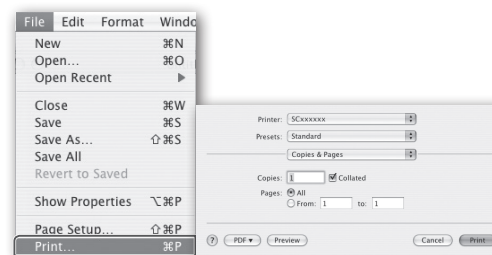

4 Nyomtatási beállítások


5 A nyomtatás elindításához klikkeljen a [Print] gombra

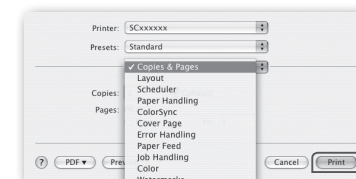

- Különböző típusú papírlapok szúrhatók be borítóként, stb.
- Windows környezet esetén eltérő típusú papír szúrható be az adott oldalnál, vagy a papír közlappként beilleszthető.

Alapműveletek

1 Tegye be az eredetit

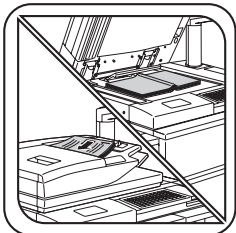

2 Másolási beállítások



3 Előnézet



4 Adja meg a másolatok számát



Másolatszámok módosítása

5 Start (fekete-fehér vagy színes)



1 Másolási beállítások

2 Megjeleníti a [Funkció áttekintés] párbeszédpanel

3 Beolvassa az eredetit, és megjeleníti az előnézeti területen (ha előnézetet kért)

4 Törli az összes beállítást

Másolási beállítások

Színes mód

Színes mód

Auto	Automatikusan azonosítja, hogy a másolandó dokumentum színes vagy fekete fehér.
Színes	Teljes színben másol.
F/F	Fekete-fehérben másol.
2 szín	Két színben másol.
Egy szín	Egy színben másol.

Papír Forrás

Papír Forrás

Papírfiók 1/Papírfiók 2/Papírfiók 3/Papírfiók 4	Papírfiók 1/Papírfiók 2/Papírfiók 3/Papírfiók 4
Oldaltálca (Opcionális)* A papír típusának és méretének megadása.	Oldaltálca (Opcionális)* A papír típusának és méretének megadása.
Nagy kapacitású tálcá (Opcionális)	Nagykapacitású tálcá (Opcionális)

Duplex Másolás
Egyoldalas->Egyoldalas

Kétold. Másolás

Egyoldalas->Egyoldalas	1-oldalas másolat
Egyoldalas->Kétoldalas	Két 1-oldalas eredeti lapot egy 2-oldalas lapon ad ki
Kétoldalas->Kétoldalas	Egy 2-oldalas eredeti lapot egy 2-oldalas lapon ad ki
Kétoldalas->Egyoldalas	Egy 2-oldalas eredeti lapot két 1-oldalas lapon ad ki

Kimenet

Kimenet

Középső tálcá	A kimenet a gép középső tálcájába érkezik
Eltolósos tálcá	A kimenet a finisher eltolósos tálcájába érkezik
Rendezés	A kimenetet sorozatonként csoportosítja
Csoport	A kimenetet oldalanként rendezi
Jobb tálcá	Kiadja a másolatot a gép jobb oldalán lévő kimeneti tálcára.

Méretarány

Méretarány

Zoom	Megjeleníti az alap arány menüt.
XY Zoom	Megjeleníti az XY Zoom arány menüt.
Auto Méret	Automatikusan beállítja az arányt az eredeti beállításai és a papír beállítások alapján.
B4->B5 A3->A4 70% 114% B5->A4 B4->A3	Az arány beállítása az eredeti beállításai és a papír beállítások alapján.
B5->A5 B4->A4 81% 122% A5->B5 A4->B4	
A4->B5 A3->B4 86% 141% B5->B4 A4->A3	
100 (25~200) %	
Más arány	Átlép az "Más arány" képernyőre
Papír szerint	Átlép az "Papír szerint" képernyőre
Méret szerint	Átlép az "Méret szerint" képernyőre

* Vegye figyelembe, hogy az oldalsó tárcá bizonyos országokban és körzetekben megtalálható az alapkitelű készüléken.

Megvilágítás

Auto

Automatikus választás

Térkép

Apró betűs szöveget tartalmazó térképhez

Szöveg

Szöveges eredetikhöz

Vil. Eredeti

Halvány, például ceruzával írt eredetikhöz

Szöveg/Nyomt.Fotó

A szöveg és a nyomtatott fotó kép minőségét hangsúlyozza

1 2 3 4 5

Érintsen meg egy sötétebb vagy világosabb területet a tónusok beállításához

Szöv./Fotó

Olyan szöveges eredetihez, amelyre fotó lett beillesztve

Másolat másolata

Válassza ezt a lehetőséget a másolt vagy nyomtatott eredeti példányokhoz.

Nyomatott Fotó

A nyomtatott fotó kép minőségét hangsúlyozza

Szín Tónus Feljavítás

Válassza ezt a lehetőséget színes másolat színeinek feljavításához.

Fotó

Fotó eredetikhöz

Eredeti

Auto A4

Eredeti

Auto

Automatikus választás

Inch

Megjeleníti a coll méret listát

AB

Megjeleníti az AB méret listát

Közv. Bejegyz.

Megjeleníti a közvetlen bevitel képernyőt

Egyedi méret

Megjeleníti az egyedi méret listát

AB

Coll

A5

A5R

B5

B5R

5 1/2 x 8 1/2

5 1/2 x 8 1/2 R

A4

A4R

B4

A3

8 1/2 x 11

8 1/2 x 11R

216 x 340

216 x 343

8 1/2 x 13

8 1/2 x 14

11 x 17

8 1/2 x 13 2/5

Egyéb

Egyéb

Törlés

Több oldalas eredeti példány másolása egyetlen lapra

Margó Eltolás

Szegélyek hozzáadása

Törés

Adja meg a szél törlést (közép törlést) és az eredeti törlési szélességét

Brosúra

Brosúra formátum elrendezés

Borító/ Beszúrás

Borító vagy közlap beszúrása

Fólia Beillesztése

Úgy adja ki a fóliákat, hogy nem ragadnak egymáshoz

Üres oldal Átugrás

Az eredeti üres oldalainak kihagyása

Kártyakép

A kártya mindkét oldalát egy oldalra másolja

Kép elhelyezése

A kép nyomtatási helyzetének megadása

Jegyzetfőm-b. Másolás

Címek másolása füles papírra

Dupla old. másolása

A szemközti oldalakat másolja

Könyvmásolás

Brosúra másolás

Könyv felosztás

A broszúra eredeti oldalakra osztja a másolatban

Pecset

Dátum, oldalszám és bélyegző nyomtatása

Egyedi kép

Regisztrált képet ad az eredetihez

Háttér mint. átal. nyomt.

A jogosulatlan másolást tiltó háttér szöveg nyomtatása

Elrendezés ismétlése

Ugyanazt a képet ismétli egy oldalon egy másolatban

Többoldalas nagyítás

Poszter méretű másolat készítése

Tükörkép

Az eredetit tükörképre fordítja

Teljes kiftó más.

Az eredetiket az élek levágása nélkül másolja

Középpontozás

Másolás a papír közepére

Inverz FIF

Fekete-fehér inverz

Fel. összeáll.

Több eredetit egyszerre másol

Tandem másolás

Két gép használata párhuzamos másoláshoz

Eredeti számláló

Ellenőrizze a beolvasott eredeti lapok számát.

Vegyes eredeti

Különböző méretű eredeti másolása egyszerre

Lassú Kép- Olvasási Mód

Ez a mód váltja át a dokumentumadagolás vezérlést a vékony papírvastagságú eredetikhöz

Élesség

Egy kép élességének beállítása

Képolvasás felbontás

Az eredeti felbontásának megadása

RGB állítás

A másolatok piros/zöld/kék színének beállítása

Háttér Eltávolítása

Megszünteti a másolatokon a világos háttér területet

Szín-Kiegyenlítés

Szabályozza be a másolat képének színét.

Fényesség

Szabályozza be a színes másolat képének fényerejét.

Intenzitás

Állítsa be egy színes másolat képének fényerejét (telítettségét).

Fájl

A dokumentumtárolást használja.

Átmenetileg eltárolja a beolvasott adatokat a gép merevlemezén


Előnézet szerkesztése

A kiválasztást követően megjelenít egy előnézetet.

LAPOLVASÁS

Alapműveletek (Lapolvasás E-mailbe)


1 Tegye be az eredetit

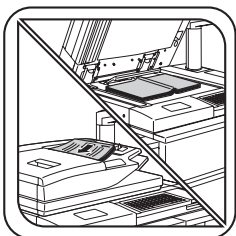

2 Lapolvasási beállítások




3 Előnézet

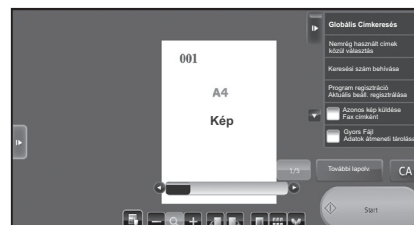

4 Rendeltetési hely megadása



5 Start




- 1 Lapolvasási beállítások
- 2 Megjeleníti a [Funkció áttekintés] párbeszédpanelt
- 3 Beolvassa az eredetit és megjeleníti az előnézeti területen (ha előnézetet kért)
- 4 Törli az összes beállítást

Lapolvasási beállítások

Címjegyzék

Címtár

Nyomja meg a rendeltetési hely kiválasztásához a Címjegyzék képernyő megjelenítéséhez.



Nyomja meg ezt a Címzett és a Másolat közötti váltáshoz.



Rendeltetési hely keresése

Fájlnev

Fájlnev

Válasszon ki egy fájlnevet vagy írja be.

Tárgy

Tárgy

Válasszon ki egy tárgyat vagy írja be.

Címz. Nyomja meg ezt a Cím megadásához

Nyomja meg ezt a Cím megadásához

Belép egy cím könyvtárba.

Felbontás

200x200dpi

Felbontás

100x100dpi

300x300dpi

100 x 100 dpi

150x150dpi

400x400dpi

150 x 150 dpi

200x200dpi

600x600dpi

200 x 200 dpi

300 x 300 dpi

400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

Megvilágítás

Megvilágítás

Auto

Automatikus választás



Érintsen meg egy sötétebb vagy világosabb területet a tónusok beállításához

Szöveg

Szöveges eredetikez

Szöveg/Nyomat

A szöveg és a nyomtatott fotó kép minőségét hangsúlyozza

Szöveg/Fotó

Olyan szöveges eredetihez, amelyre fotó lett beillesztve

Nyomatott Fotó

A nyomtatott fotó kép minőségét hangsúlyozza

Fotó

Fotó eredetikez

Térkép

Apró betűs szöveget tartalmazó térképhez

Fájlformátum

Ez a funkció beállítja a küldendő adatok fájlformátumát és tömörítési módját (arány).

Fájlformátum			Tömörítési mód			Oldalszám beállítás
	Színes/Szürkeárnyaltos	Fekete-fehér		Színes/Szürkeárnyaltos	Fekete-fehér	Színes/Szürkeárnyaltos/Fekete-fehér
TIFF	Küldhető formátumok: TIFF, XPS, JPEG, PDF, PDF/A	Küldhető formátumok: TIFF, XPS, PDF, PDF/A	Alacsony	Tömöríthető módok: Alacsony, Közepes, Magas, Fekete betű kiemelés	Tömöríthető módok: Semmi, MH (G3), MMR (G4)	Megadott oldalak fájlonként
XPS			Közepes			
JPEG			Magas			1 (1 ~ 99) Oldal
PDF			Fekete betű kiem.			
PDF/A			Semmi			
	Titk. Titkosított PDF fájl hoz létre	Titk. Titkosított PDF fájl hoz létre	MH (G3)	Kompakt Az adatokat méretcsökkentéssel küldi el		
			MMR (G4)	U-Finom Az adatokat méretcsökkentéssel, de a képminőség megtartásával küldi el		Növeli vagy csökkenti a fájlonkénti oldalszámot

Egyéb

Fel. összeáll.	Nyomja meg a feladatépítés mód be- vagy kikapcsolásához. Ha a Be opcióra állítja, a nagyszámú eredetiket részletekben olvassa be.	Lassú Kép-Olvadási Mód	Vékony eredeti beolvasása	Vegyes eredeti	Különböző méretű eredetiket egyszerre olvas be
Eredeti számláló	Nyomja meg az eredeti számlálás beállítás be- vagy kikapcsolásához. Ha a Be opcióra állítja, ellenőrzi a beolvasott eredeti lapok számát.	Törlés	Adja meg a szél törlést (közép törlést) és a küldendő eredeti törlési szélességét	Duplaold beolv	Egy eredetit két külön oldalként olvas be
Könyv felosztás	A broszúra eredetit oldalakra osztva küldi el	Kártyakép	A kártya két oldalát egy oldalként küldi el	Időzítő	Egy megadott időben automatikusan hajt végre küldést
Igazoló Bélyegző	Lepecsételi a beolvasott eredeti példányokat.	Háttér Elnyomása	Az eredetiket a világos háttér terület elnyomásával olvassa be	Üres oldal Átugrás	Beolvasás után törli az eredetiben található üres oldalakat
Szinkihagyás	Eltávolítja a kromatikus színeket a beolvasott eredeti példányokból az átvitelt megelőzően.	Élesség	Egy kép élességének beállítása élesebb vagy elmosódottabb kép létrehozásához	Kontraszt	Kontraszt hozzáadása a beolvasott eredeti példányhoz az átvitelt megelőzően.
Fájl	A küldési adatokat a gép merevlemezére menti	Gyors Fájl	Átmenetileg eltárolja a küldési adatokat a gép merevlemezén		

DOKUMENTUM TÁROLÁS


Ez a funkció a gép merevlemezére vagy egy külső memóriaszikőzre menti a gépen beolvasott eredetit, a fogadott fax adatokat vagy egy számítógépről érkező nyomtatási adatokat. A mentett adatok kinyomtathatók vagy továbbküldhetők. A tárolt fájlok szerkesztése, például egyesítés szintén lehetséges.

Alapműveletek


1 ALAPKÉPERNYŐ




2 Válasszon mappát

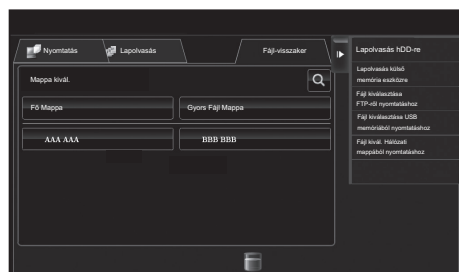

3 Tegye be az eredetit

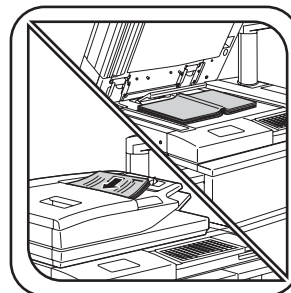

4 Start



Mappa választás képernyő

Fő Mappa



Használja ezt, ha olyan eredetit ment el, amelyet a felhasználók között meg kíván osztani.

Egyedi mappa

Mappa regisztrált felhasználó számára.

HDD állapot

A gép merevlemezének (HDD) használata grafikus formában látható, külön a Fő mappára, az Egyedi mappára és a Gyors fájl mappára vonatkozóan.

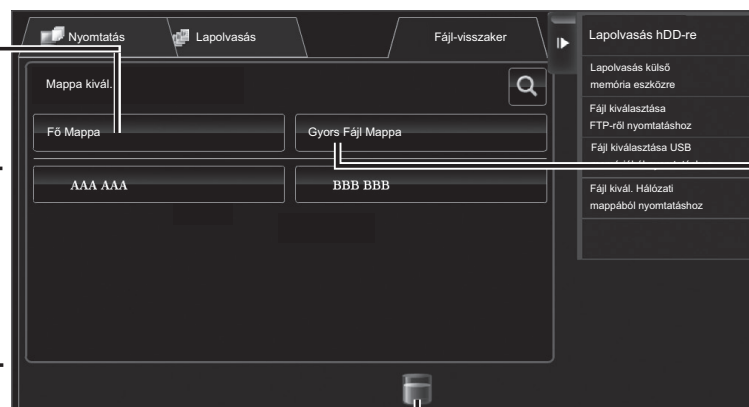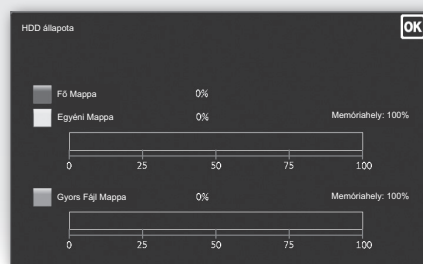

Gyors fájl mappa

A fájlt átmenetileg tárolja.





A [Gyors fájl] funkcióval elmentett fájlok "Megosztás" tulajdonsággal rendelkeznek, bárki hozzáférhet, hogy kinyomtassa vagy továbbküldje. Ezért ne mentse el a [Gyors fájl] funkcióval bizalmas dokumentumot vagy olyan dokumentumot, amit nem szeretne mások számára közzétenni.

Válassza ki a fájlok megjelenítési módját. Lista nézet vagy miniatűr nézet választható.

■ Nézet mappánként



■ Nézet feladatonként

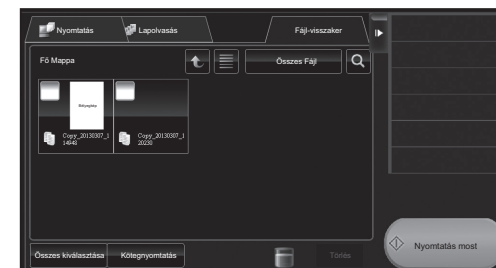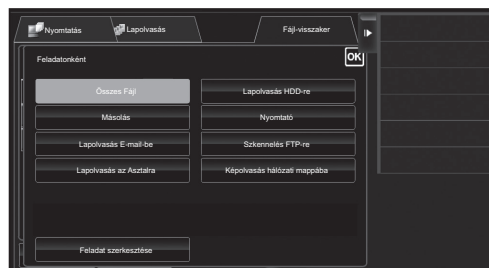

Feladat beállítások menü

Válassza ki a visszakeresendő fájlt, majd válassza ki a kívánt műveletet. Az alábbi műveletek jelennek meg a művelet panelen. A [Nyomtatás most] művelet nem látható a művelet panelen, hanem gombként jelenik meg az azonnali végrehajtást indító területen.

Beállítás módosítása nyomtatáshoz	Fájl nyomtatása az újranyomtatás képernyőről. Ez az elem [Nyomtatás]-ra változik, ha több fájl lett kiválasztva.	☐ Adatok nyomtatása és törlése	Válassza ezt az elemet, ha nyomtatás után törölni szeretné az adatokat.
Áthelyezés	Fájl áthelyezése. Ezzel az opcióval szerkesztheti a fájlnevet is.	☐ F/F nyomt.	Válassza ezt a menüpontot, ha mindent fekete-fehérben kíván kinyomtatni. Ez a menüpont nem jelenik meg, ha több fájlt választottak ki.
Fájl egyesítés	Két kiválasztott fájl egyesítése. Ez az elem nem látható, ha csak egy fájl, illetve három vagy több fájl lett kijelölve.	Nyomtatás most	A kiválasztott fájl nyomtatása azonnal.
Kép ellenőrzése	Az eredeti fájl tartalmának ellenőrzése képpel. Ez az elem nem látható, ha több fájl lett kijelölve.	Törölés	Adatok törlése.
Lásd: Részletes információk	Tulajdonság változás és részletes fájl információk megjelenítése. Ez az elem nem látható, ha több fájl lett kijelölve.		

MÁSOLÁS KIMENET


Konfigurálja a másolatok kimeneti beállításait a Rendezés, Csoportosítás, Eltolás, Tűzés, Lyukasztás vagy Hajtás funkciók használatával.

Alapműveletek

1 Válassza a [Kimenet] gombot




2 Másolás kimenet beállítások

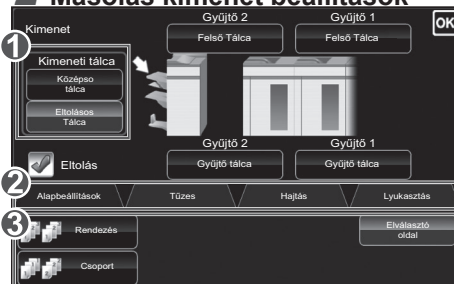

3 Ellenőrizze az előnézeti képet



4 Start (fekete-fehér vagy színes)



- 1 Válasszon kimeneti tálcát
- 2 Válassza ki a kimenetet és a papír kimenet típusát
- 3 Adja meg a kimeneti mód részleteit

Kimeneti tálcá beállítások

Kimeneti tálcá beállítások

Adja meg a másolatok kiadási helyét.
Az aktuálisan kiválasztott kimeneti tálcát nyíl jelzi.

(Ha a finisher (100-lapos tűzés) vagy gerinctűző finisher (100-lapos tűzés) telepítve lett)
A [Középső tálcá] gomb választható.

	A kimenet az eltolásos tálcába érkezik
	Kiadja a nyomtatott anyagot a jobb oldali tálcára. Ha az eltolás, a tűzött rendezés, a gerinctűzés, a hajtogatás vagy a lyukasztás funkció van megadva, akkor a jobb oldali tálcá nem használható.

Rendezés/Csoportosítás funkció

Ez a funkció a rendezési módszer beállítására szolgál beolvasott eredeti példány másolásakor.

	Rendezi a beolvasott eredeti példányokat a beállítás alapján, majd kiadja azokat.
	Csoportosítja a beolvasott eredeti példányokat a beállítás alapján, majd kiadja azokat.


Eltolás funkció

(Ha fel van szerelve finisher vagy nyeregtűzdelő finisher)
Válassza ezt a funkciót, ha a másolatokat sorozatonként eltolva kéri kiadni.
A tűzés funkció kiválasztásával automatikusan törlődik az Eltolás kiválasztása.

Tűzött rendezés

(Ha fel van szerelve finisher vagy nyeregtűzdelő finisher)
Ez a funkció összetűzi, és a tálcába továbbítja a kiadott másolatokat.

	1 tűzés hátul
	1 tűzés elől
	2 tűzés
	A másolatokat középen összehajtja, összetűzi és kiadja. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a gerinctűző finisher telepítve lett.



Könyv-Fűzés

(Ha a gerinctűző finisher telepítve lett)


A másolatokat középen összehajtja, összetűzi és kiadja.

(Ha az élvágó modul telepítve lett a gerinctűző finisherre)

Gerinctűzéses hajtásnál levágja az oldalsó fölösleget, így tetszetősebb lesz a kimeneti kép.

	Gerinctűzés kikapcsolása
	Baloldali kötés kiválasztása
	Jobboldali kötés kiválasztása

	2-oldalas eredeti beolvasása
	Ennek megnyomásával Ki vagy Be kapcsolhatja a borító beállítást, vagy konfigurálhatja a papírtálca beállításokat.
	1-oldalas eredeti beolvasása



Élvágó beáll.

(Ha az élvágó modul telepítve lett a gerinctűző finisherre)

A "Gerinctűzés" engedélyezése lehetővé teszi az élvágási beállítások konfigurálását.

	Élvágás beállítás kikapcsolása
	Élvágás beállítás bekapcsolása
2 0 (2,0 ~ 20,0) mm - + - +	Adja meg az élvágás szélességét 2,0 - 20,0 mm között

Hajtás funkció

(Ha a gerinctűző finisher vagy hajtogató egység telepítve lett)

A másolatokat összehajtja és kiadja.

	Gerinctűzéses hajtás kiválasztása
	Z-hajtás kiválasztása
	Levél hajtás kiválasztása
	Harmonika hajtás kiválasztása
	Kettős hajtás kiválasztása
	Félbe hajtás kiválasztása

Részletes beállítás képernyő az egyes hajtás típusokhoz

Belül	Úgy hajtja össze a papírt, hogy kimenetkor a nyomtatott oldal lefelé néz	A3 B4 A4R 11x17 8x14 8x11R	A Z-hajtással összehajtható papír méretének kiválasztása (Az A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14" és 8-1/2" x 11"R közül egy választható)
Kívül	Úgy hajtja össze a papírt, hogy kimenetkor a nyomtatott oldal felfelé néz		
Több lap együttes összehajtása	Válassza ezt az opciót több lap együttes összehajtásához	Balra nyílik	Kiadáskor baloldali kötéshez hajtogat
Eredeti kép A B → Kimeneti kép B	Megjeleníti a hajtás képét	Jobb nyílik	Kiadáskor jobboldali kötéshez hajtogat

Lyukasztás funkció

(Ha a lyukasztás modul telepítve lett)

Ez a funkció kiadáskor kilyukasztja a másolatokat. B5R - A3 papírméretekhez használható.

	Kiadáskor lyukaszt

KÉZI BEFEJEZÉS


Ezzel a funkcióval befejező műveleteket hajthat végre a másolt vagy nyomtatott oldalakon.

Akkor választhatja a kézi befejezés módot, ha a beszűrő egység telepítve lett.

Ha a finisher (100-lapos tűzés), gerinctűző finisher (100-lapos tűzés), lyukasztás modul vagy hajtogató egység telepítve lett, elvégezhetők a befejező műveletek, például tűzés, lyukasztás vagy hajtás.

Alapműveletek


1 Tegye be az eredetit

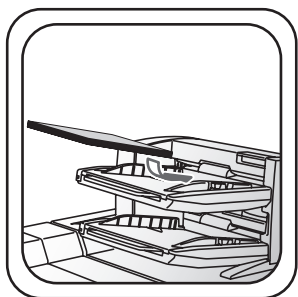

Állítsa be a beszűrő tálca papírvezetőjét a papír méretéhez, és tegyen bele papírt. (Speciális adathordozók, például vetítőfólia és füles papír nem használható.)

2 Váltson át a kézi befejezés módra

■ Módváltás az Alapképernyőről




3 Befejezési mód beállítások



1 Válassza ki a megfelelő befejezési módot
2 Szükség szerint módosítsa a papírtálcát vagy a kimeneti tálcát

4 Start




Papír betöltési és kimeneti beállítások



A kimeneti tálca ellenőrzése és módosítása

Ellenőrizheti a betöltött papír típusát és méretét. Szükség esetén a papír típusa és mérete a felső és alsó tálcákhoz külön megadható.


Ha a papír méreteit vagy típusait módosítani szeretné, válassza a [Rendszerbeállítások] > [Papírtálca beállítások] > [Beszűrő].




Papírtípus és -méret ellenőrzése



A felső tálca kiválasztása papírtálcának




Az alsó tálca kiválasztása papírtálcának




A kimeneti tálca ellenőrzése és módosítása

A kimeneti tálca automatikusan lesz kiválasztva a beállított kimenet funkció alapján. Azonban, ha Z-hajtás, félbe hajtás vagy lyukasztás lett kiválasztva, a középső vagy az eltolódó tálcát is választhatja kimeneti tálcának. Ha módosította a kimeneti tálcát, az eredeti kimenet beállításoktól függően a kimenet funkció kiválasztás visszavonható.



A középső tálca kiválasztása papírtálcának



Az eltolódó tálca kiválasztása papírtálcának



A behelyezett eredeti tájolása

Ahhoz, hogy a tűzés vagy lyukasztás a kívánt helyen történjen, a papírt az alábbiak szerint helyezze a gépbe:

- A tűzés funkcióhoz a papírt másolási oldallal felfelé, a szöveget az érintőpanel kijelzőjén látható irányba igazítva tegye a gépbe. (A gerinctűzés funkcióhoz úgy tegye be a papírt, hogy a középső felület nézzen felfelé.)
- A lyukasztás vagy hajtás funkció használatakor a papírt másolási felülettel felfelé, a szöveget vízszintesen és a lapolvasási (jobb) irányhoz felfelé igazítva tegye a gépbe.


Tűzés

(Ha a finisher telepítve lett)

Ez a funkció köteget tüzi a betöltött papírt.



1 tűzés hátul



1 tűzés elől



2 tűzés


Könyv-Fűzés

(Ha a gerinctűző finisher (100-lapos tűzés) telepítve lett)


Ez a funkció a másolat sorozatokat a papír közepén két helyen összetűzi, félbe hajtja és így adja ki.

(Ha az élvágó modul telepítve lett a gerinctűző finisherre)

Gerinctűzésnél levágja az oldalsó fölösleget, így tetszetősebb lesz a kimeneti kép.



A másolat sorozatokat a papír közepén két helyen összetűzi, félbe hajtja és így adja ki.



Gerinctűzés hajtásnál levágja az oldalsó fölösleget.
2,0 - 20,0 mm közötti tartományban adja meg az élvágás szélességét.

Hajtás funkció

(Ha a hajtogató egység telepítve lett)

Ez a funkció Z-hajtással, Levél hajtással vagy más típusú alakban hajtja össze a papírt.

(Ha a gerinctűző finisher (100-lapos tűzés) telepítve lett)

A papír tűzött hajtással is összehajtható.


* A választható papírméret a papír hajtásának típusától függően eltérő lehetnek.
* Speciális adathordozók, például vetítőfólia és füles papír nem használható.



Engedélyezett papírméretetek:
A3W, A3, B4, A4R, SRA3, 12"x18", 11"x17",
8-1/2"x14", 8-1/2"x11"R, 8K
A hajtás beállítások a [Részletek] menüben konfigurálhatók.



Engedélyezett papírméretetek:
A3, B4, A4R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11"R
Ez csak A3, B4 vagy 11" x 17" méretű papír használata esetén használható a tűzési vagy lyukasztási funkcióval.



Engedélyezett papírméretetek:
A4R, 8-1/2"x11"R



Engedélyezett papírméretetek:
A4R, 8-1/2"x11"R



Engedélyezett papírméretetek:
A4R, 8-1/2"x11"R




Engedélyezett papírméretetek:
A4R, 8-1/2"x11"R

Másolatszám beállítása (oldalak száma)



Ez a funkció betölti az előzetesen szétválogatott lapokat, és egyszerre több sorozatot ad ki.

Másolatszám beállítása




Adja meg a kiadandó másolatok számát
(1 - 999 között)


Oldalak számának beállítása



Válassza ezt, hogy az összes oldalt egy sorozatnak állítsa be
* Ha ez a beállítás engedélyezve lett, állítsa a [Másolatszám]-ot "1"-re.




Válassza ezt, hogy megadja az egyes sorozatokra vonatkozó oldalszámot




A [Kézi] választásakor adjon meg egy numerikus értéket.
(1 - 200 oldal között)


A kimeneti tálcá ellenőrzése és módosítása



A kimeneti tálcá automatikusan lesz kiválasztva a beállított kimenet funkció alapján. Azonban, ha Z-hajtás, félbe hajtás vagy lyukasztás lett kiválasztva, a középső vagy az eltolásos tálcát is választhatja kimeneti tálcának.
Ha módosította a kimeneti tálcát, az eredeti kimenet beállításoktól függően a kimenet funkció kiválasztás visszavonható.



A középső tálcá kiválasztása papírtálcának



Az eltolásos tálcá kiválasztása papírtálcának

Lyukasztás funkció

(Ha a lyukasztás modul telepítve lett)

Ez a funkció kilyukasztja a papírt. B5R - A3 méretű papír esetén használható.

Nem használható A3W (12" x 18") méretű papír és speciális hordozóközeg, pl. átlátszó film és tabulált papír.



Kiadáskor kilyukasztja a papírt
A3, B4 vagy 11" x 17" méretű papír használata esetén ez a funkció használható a nyeregűzés vagy a hajtogatási funkcióhoz.

Gépadatok / Másolási adatok

Név	MX-6500N/MX-7500N		
Típus	Állvány		
Színes	Színes		
Másoló rendszer	Elektrosztatikus lézer másoló		
Beolvasási felbontás	Lapolvasás (Fekete-fehér): 600 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Lapolvasás (Színes): 600 × 600 dpi Nyomatás: 600 × 600 dpi, 1200 x 1200 amely egyenértékű 9600 dpi x 600 dpi felbontással		
Fokozat	Lapolvasás: egyenértékű 256 szinttel / Nyomatás: egyenértékű 256 szinttel		
Eredeti méretek	Max. A3 (11" × 17") lap, fűzött dokumentumok		
Másolási méretek	A3W (12" × 18") - A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, vetítőfólia, nehéz papír, Boríték Tálca 1: A4, B5, 8-1/2" x 11" Tálca 2: A4, 8-1/2" × 11" Tálca 3: A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4 × 10-1/2"R, 9" x 12" Tálca 4: A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Összetett oldalsó tálcá: A3W (13" × 19") - SRA3, SRA4, A5R, 8K, 16K, 16KR, 5-1/2" × 8-1/2"R, vetítőfólia, nehéz papír, boríték Elvesztett margó (belépőél): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Elvesztett margó (kilépőél): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Belépőél/kilépőél: összesen 8 mm (21/64") vagy kevesebb Közeli él/távoli él: összesen 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") vagy kevesebb Maximális nyomtatási terület: 319 mm x 480 mm Képmínőség biztosítás tartománya: 303 mm		
	90 másodperc ● A felfűtési idő a környezeti feltételektől függően változhat.		
Első másolat ideje	MX-6500N		MX-7500N
	Színes:	5,6 másodperc	5,1 másodperc
ideje	Fekete-fehér:		3,7 másodperc
	● Az első nyomat kiadásának ideje a gép állapotától függően változhat.		
Folyamatos másolási sebességek* (ha az eltoló nem működik)			
	MX-6500N		MX-7500N
	A4, B5, 8-1/2" × 11":		65 másolat/perc
	A4R, B5R, 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R:		42 másolat/perc
	A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R:		43 másolat/perc
	B4, 8-1/2" × 14":		36 másolat/perc
	A3, 11" × 17":		32 másolat/perc
	* Folyamatos sebesség azonos eredeti forráshoz. A kimenet átmenetileg leállhat a képmínőség stabilizálása miatt.		

Másolási arányok	Azonos méret: 1:1 ± 0,5 % Nagyítás: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % Kicsinyítés: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %
	Zoom tartomány: 25 - 400 % (25 - 200 % az automata lapadagoló DSPF használatakor) 1%-os léptetéssel, összesen 376 léptetés. Zoom arányt számolhat, ha a mm lett kiválasztva.
Használható papír	Lásd. AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK
Papíradagolás / kapacitás	1.200 plusz 800 plusz 500 plusz 500 lap 4 tálcában plusz 100 lap összetett oldalsó tálcá ● 80 g/m ² (21 lbs.) súlyú papír használatával
Max. papíradagolás / max. kapacitás	1.200 plusz 800 plusz 500 plusz 500 lap 4 tálcában plusz 500 lap összetett oldalsó tálcá plusz 5.000 lap nagykapacitású tálcák plusz 5.000 lap nagykapacitású tálcák (összesen 13.500 lap) ● 80 g/m ² (21 lbs.) súlyú papír használatával
Folyamatos másolás	Max. 9.999 másolat
Memória	Standard: 5 GB HDD: 1 TB SD kártya: 4GB ● 1 GB = Egy milliárd bájt a merevlemez kapacitásra vonatkozóan. Az aktuális formátum kapacitás kevesebb.
Környezet	Működési környezet 10 °C (54 °F) - 35 °C (91 °F) (20 % - 85 % RH) (Páratartalom max. 60%, ha a hőmérséklet 35°C (91°F), illetve a hőmérséklet max. 30°C (86°F), ha a páratartalom 85%) 590 - 1,013 hpa Normál környezet 20 °C (68 °F) - 25 °C (77 °F) (65 ± 5 % RH)
Energiaszükséglet	AC 220-240V/8A, 50/60Hz (2 × 220-240V áramellátás) Áramfogyasztás Max. 1,92 kW + 1,92 kW
Méretek	982 mm (Sz) × 786 mm (Mé) × 1.530 mm (Ma) (38-43/64" (Sz) × 30-1/4" (Mé) × 60-1/4" (Ma))
Súly	Kb. 229 kg (505 lbs.)
Teljes méret	Több oldalsó tálcával bővítve 1.245 mm (Sz) × 768 mm (Mé) (49-1/32" (Sz) × 30-1/4" (Mé))

Automata dokumentumadagoló (Alap tartozék)

Név	Kétoldalas automata lapadagoló (DSPF)	
Dokumentumadagoló típusok	Kétoldalas automata lapadagoló (DSPF)	
Eredeti méretek	A3 (11" × 17") - A5 (5-1/2" × 8-1/2")	
Eredeti papírtípusok	Papírsúly	Vékony papír 35 g/m ² (9 lbs.) - 49 g/m ² (13 lbs.) Normál papír 50 g/m ² (13 lbs.) - 128 g/m ² (34 lbs.)
	Kétoldalas	50 g/m ² (13 lbs.) - 128 g/m ² (34 lbs.)

Papírkapacitás	150 lap (21 lbs. (80 g/m ²)) (vagy maximális kötegmagasság 19,5 mm (49/64"))
Lapolvasási sebesség (másolás)	Fekete-fehér: 75 egyoldalas oldal/perc (A4 (8-1/2" × 11") vízszintes) (600 × 400 dpi) Színes: 51 egyoldalas oldal/perc (A4 (8-1/2" × 11") vízszintes) (600 × 600 dpi)

Nagykapacitású tálcák

MX-LC13

Név	Nagykapacitású tálcák	
Papírméretek	Lásd. AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK	
Használható papír	Lásd. AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK	
Papírkapacitás	5.000 lap (2.500 × 2)	
Energiaszükséglet	AC 230 V 10A	
Méretek	895 mm (Sz) × 763 mm (Mé) × 986 mm (Ma) (35-1/4" (Sz) × 30-1/32" (Mé) × 38-13/16" (Ma))	
Súly	Kb. 131 kg (288 lbs.)	

MX-MF11

Név	Összetett oldalsó tálcá	
Papírméretek	Lásd. AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK	
Használható papír	Lásd. AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK	
Papírkapacitás	500 lap	
Energiaszükséglet	A nagykapacitású tálcákból	
Méretek	Ha a kimeneti papírtálca be van tolvá 705 mm (Sz) × 556 mm (Mé) × 203 mm (Ma) (27-3/4" (Sz) × 21-7/8" (Mé) × 8" (Ma))	
	Ha a kimeneti papírtálca ki van húzva 878 mm (Sz) × 556 mm (Mé) × 203 mm (Ma) (34-9/16" (Sz) × 21-7/8" (Mé) × 8" (Ma))	
Súly	Kb. 18 kg (39 lbs.)	

Nagykapacitású tálcá

MX-LC12

Név	Nagykapacitású tálcá	
Papírméretek	Lásd. AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK	
Használható papír	Lásd. AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK	
Papírkapacitás	3.500 lap	
Méretek	376 mm (Sz) × 576 mm (Mé) × 524 mm (Ma) (14-51/64" (Sz) × 22-43/64" (Mé) × 20-5/8" (Ma))	
Súly	Kb. 28,5 kg (63 lbs.)	

MX-LCX3 N

Név	Nagykapacitású tálcá	
Papírméretek	Lásd. AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK	
Használható papír	Lásd. AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK	
Papírkapacitás	3.500 lap	
Méretek	670 mm (Sz) × 570 mm (Mé) × 525 mm (Ma) (26-3/8" (Sz) × 22-7/16" (Mé) × 20-43/64" (Ma))	
Súly	Kb. 50 kg (110 lbs.)	

Finisher	
MX-FN21	
Név	Finisher (100-lapos tűzés)
Papírméretek	Az adagolási specifikációtól függ
Használható papír	55 - 300 g/m ² index (16 lbs. - 170 lbs.)
Tálcák száma	3
Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Felső tálcá
	Tűzés nélkül A3W (13" x 19", 12" x 18") / A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"), SRA3 / SRA4: 750 lap A4 (8-1/2" x 11") / A4R, B5 (8-1/2" x 11"R) / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R): 1.500 lap
	Tűzéssel A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"): 50 sorozat vagy 750 lap A4 (8-1/2" x 11") / A4R, B5 (8-1/2" x 11"R): 100 sorozat vagy 1.500 lap
	Középső tálcá
	Tűzés nélkül A3W (13" x 19", 12" x 18") / A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"), SRA3 / SRA4: 125 lap A4 (8-1/2" x 11") / A4R (8-1/2" x 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R): 250 lap
Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Alsó tálcá
	Tűzés nélkül A3W (13" x 19", 12" x 18") / A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"), SRA3 / SRA4: 750 lap A4 (8-1/2" x 11") / A4R (8-1/2" x 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R): 1.500 lap A4 / B5 / 8-1/2" x 11" Nem eltolás: 2.500 lap
	Tűzéssel A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"): 50 sorozat vagy 750 lap A4 (8-1/2" x 11") / A4R (8-1/2" x 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.500 lap
	• Eltolásos kimenet nem választható A3W (12" x 18") / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) esetén.
Tűzött lapok max. száma (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. 100 lap (A4 (8-1/2" x 11"), B5) Max. 50 lap (A3 (11" x 17"), B4 (8-1/2" x 14"), A4R (8-1/2" x 11"R))
Tűzés helye	1 lent, 1 fent, 2 középen
Energiaszükséglet	AC 230V, 10A
Méretek	Ha a kimeneti papírtálcá be van tolva 654 mm (Sz) x 765 mm (Mé) x 1040 mm (Ma) (25-3/4" (Sz) x 30-1/8" (Mé) x 40-15/16" (Ma))
	Ha a kimeneti papírtálcá ki van húzva 782 mm (Sz) x 765 mm (Mé) x 1040 mm (Ma) (30-51/64" (Sz) x 30-1/8" (Mé) x 40-15/16" (Ma))
Súly	Kb. 61 kg (134,5 lbs.)

Gerinctűző finisher	
MX-FN22	
Név	Gerinctűző finisher (100-lapos tűzés)
Papírméretek	Az adagolási specifikációtól függ
Használható papír	55 - 300 g/m ² index (16 lbs. bond - 170 lbs.)
Tálcák száma	4
Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Felső tálcá
	Tűzés nélkül A3W (13" x 19", 12" x 18") / A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"), SRA3: 750 lap A4 (8-1/2" x 11") / A4R, B5 (8-1/2" x 11"R) / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R): 1.500 lap
	Tűzéssel A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"): 50 sorozat vagy 750 lap A4 (8-1/2" x 11") / A4R, B5 (8-1/2" x 11"R): 100 sorozat vagy 1.500 lap
	Középső tálcá
	Tűzés nélkül A3W (13" x 19", 12" x 18") / A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"), SRA3: 125 lap A4 (8-1/2" x 11") / A4R (8-1/2" x 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R): 250 lap
Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Alsó tálcá
	Nem-rendezés A3W (13" x 19", 12" x 18") / A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"), SRA3: 750 lap A4R (8-1/2" x 11"R) / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R): 1.500 lap A4/B5/8-1/2" x 11": 2.500 lap
	Tűzéssel A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14"): 50 sorozat vagy 750 lap A4 (8-1/2" x 11") / A4R (8-1/2" x 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.500 lap
	Gerinctűző tálcá
	Tűzés nélkül 60 - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.): 5 lap Tűzéssel 60 - 81,4 g/m ² (16 lbs. - 21 lbs.): 5 sorozat (16 - 20 lap), 10 sorozat (11 - 15 lap), 15 sorozat (6 - 10 lap), 25 sorozat (1 - 5 lap) 81,4 g/m ² - 105 g/m ² (21 lbs. - 28 lbs.): 15 sorozat (6 - 10 lap), 25 sorozat (1 - 5 lap)
Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Tűzéssel borító mód 60 - 81,4 g/m ² (16 lbs. - 21 lbs.): 5 sorozat (16 - 20 lap), 10 sorozat (11 - 15 lap) 81,4 g/m ² - 105 g/m ² (21 lbs. - 28 lbs.): 10 sorozat (1 - 10 lap)
	• Eltolásos kimenet nem választható A3W (12" x 18") / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) esetén.
	Tűzött lapok max. száma (90 g/m ² (24 lbs.)) Max. 100 lap (A4 (8-1/2" x 11"), B5) Max. 50 lap (A3 (11" x 17"), B4 (8-1/2" x 14"), A4R (8-1/2" x 11"R))
	Tűzés helye 1 lent, 1 fent, 2 középen
Tűzés módja (gerinctűzéshez)	Középen hajtás, tűzéssel középen, 2 helyen
Gerinctűzéses hajtás helye	Középen hajtás
Gerinctűzéshez használható méretek	A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14") / A4R (8-1/2" x 11"R) / A3W (12" x 18") 8K, 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13"
Gerinctűzéshez használható papírsúly	60 g/m ² (16 lbs.) - 300 g/m ² index (170 lbs.) 106 g/m ² (28 lbs.) - 300 g/m ² index (170 lbs.) súlyú papír csak borítóként és egyszeres hajtással használható.
Tűzött lapok max. száma	Max. 30 lap (80 g/m ² (21 lbs.)): 29 lap (80 g/m ² (21 lbs.)) + 1 lap (256 g/m ² (68 lbs.)) Max. 20 lap (90 g/m ² (24 lbs.)): 19 lap (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 lap (256 g/m ² (68 lbs.))
Energiaszükséglet	AC 230V, 10A
Méretek	Ha a kimeneti papírtálcá be van tolva 767 mm (Sz) x 765 mm (Mé) x 1040 mm (Ma) (30-13/64" (Sz) x 30-1/8" (Mé) x 40-15/16" (Ma))
	Ha a kimeneti papírtálcá ki van húzva 896 mm (Sz) x 765 mm (Mé) x 1040 mm (Ma) (35-9/32" (Sz) x 30-1/8" (Mé) x 40-15/16" (Ma))
Súly	Kb. 108 kg (238,1 lbs.)

Hullámosodást korrigáló egység

Név	Hullámosodást korrigáló egység (MX-RB15)
Papírméret	Az adagolási specifikációtól függ
Használható papír	Az adagolási specifikációtól függ

Méret	214 mm (Sz) × 760 mm (Mé) × 986 mm (Ma) (8-7/16" (Sz) × 29-59/64" (Mé) × 38-13/16" (Ma))
Súly	16,4 kg (36,2 lbs)

Közvetítő egység

Név	Közvetítő egység (MX-RB13)
Méret	214 mm (Sz) × 760 mm (Mé) × 986 mm (Ma) (8-7/16" (Sz) × 29-59/64" (Mé) × 38-13/16" (Ma))

Súly	14,5 kg (32,0 lbs)
------	--------------------

Nagykapacitású gyűjtő

Név	Nagykapacitású gyűjtő (MX-ST10)
Papírméret	A3W (13" x 19") - 5-1/2" x A5R (8-1/2"R), SRA3, SRA4
Használható papír	55 - 300 g/m ² index (16 lbs bond - 170 lbs)
Tálcák száma	2
Tálcakapacitás (21 lbs (80 g/m ²))	Felső tálca A3W (13" x 19") - A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) / SRA3 / SRA4: 250 lap Alsó tálca * A3W (13" x 19", 12" x 18") / A3 (11" x 17") / B4 (8-1/2" x 14") / A4 (8-1/2" x 11") / A4R (8-1/2" x 11"R) / SRA3 / SRA4: 5.000 lap B5 (7-1/4" x 10-1/2") / B5R (7-1/4" x 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" x 8-1/2"R): 2.500 lap

Energiaszükséglet	AC 100V-240V 50/60Hz
Méret	915 mm (Sz) × 758 mm (Mé) × 986 mm (Ma) (36-1/64" (Sz) × 29-27/32" (Mé) × 38-13/16" (Ma))
Súly	Nagykapacitású gyűjtő: 100 kg (220 lbs) Kocsi: 15 kg (33 lbs)

* Ne töltsön be különböző méretű papírlapokat.

Lyukasztó modul (MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D)

Név	Lyukasztó modul	
	MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D	
Papírméret a lyukasztó modulhoz	A3 (11" × 17") - B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)	
Lyukasztás	MX-PN13A 2 lyuk	MX-PN13C 4 lyuk
	MX-PN13B 3 lyuk	MX-PN13D 4 lyuk (nagy szélesség)

Energiaszükséglet	A finisherből/Gerinctűző finisherből
Méreték	95 mm (Sz) × 715 mm (Mé) × 392 mm (Ma) (3-47/64" (Sz) × 28-5/32" (Mé) × 9-13/32" (Ma))
Súly	Kb. 3,7 kg (8,2 lbs.)

Hálózati nyomtatási adatok

Típus	Beépített
Folyamatos nyomtatási sebesség	A folyamatos másolási sebességgel azonos
Nyomtatási felbontás	Adatfeldolgozás: 600 × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi Nyomtatás: 600 × 600 dpi, amely egyenértékű 9600 dpi x 600 dpi felbontással, 1.200 × 1.200 dpi
Nyomtató meghajtó	Standard: PCL6 nyomtató meghajtó, Adobe® PostScript®3
Támogatott protokollok	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, IPP, EtherTalk
Támogatott operációs rendszerek	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2, Windows 8, Windows Server 2012 * Macintosh (Mac OS x 10.4 - 10.8)

Betűkészlet (opció)	80 betűkészlet PCL, 136 betűkészlet Adobe® PostScript®3 emulációhoz
Memória	A gép rendszer memóriája és merevlemeze
Interfész	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 1.1, USB 2.0 (high speed mód)

* Vannak esetek, amikor nem jön létre a csatlakozás. További információkért lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel.

Hálózati szkennert adatok

Típus	Színes szkennert
Lapolvasási felbontás (vízszintes × függőleges)	100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi (toló lapolvasás) 50 - 9.600 dpi *1 (behúzó lapolvasás)
Beolvasási sebesség (8-1/2" × 11" (A4) vízszintes)	F/F: 75 oldal/perc (egyoldalal) Színes: 75 oldal/perc (egyoldalal) ● Standard üzemmódban Sharp standard papír használatával (A4 (8-1/2" × 11") méret 6% lefedettséggel) és az automatikus színfelismerést kikapcsolva. A sebesség az eredeti adatmennyiségétől függően változik.
Interfész	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (USB memória beolvasási)
Támogatott protokollok	TCP/IP (IPv4)
Támogatott operációs rendszerek *2	Behúzó lapolvasás (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2 *2, Windows 8, Windows Server 2012

Fájlformátumok	(F/F) TIFF, PDF, PDF/A, Titkosított PDF, XPS *3 Tömörítési arány: nincs, G3 (MH), G4 (MMR) (Szürke/színes) TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Titkosított PDF, magas tömörítési PDF, XPS *3 Tömörítési arány: JPEG (magas, közepes, alacsony, Fekete betű kiemelés)
Illesztőprogram	TWAIN kompatibilis

- *1: A felbontás növelésekor csökkentenie kell a lapolvasási méretet.
*2: Vannak esetek, amikor nem jön létre a csatlakozás. További információkért lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel.
*3: XPS (XML Papír adatok)

Élvágó modul

Név	Élvágó modul (MX-TM10)
Az élvágó modullal használható méretek	A3W (13" x 19", 12" × 18"), A3, B4, A4R, 8K , 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11"R, SRA3
Max. vágható lapszám	2 - 20 lap (60 g/m ² - 81,4 g/m ² (16 lbs. - 21 lbs.)) 2 - 10 lap (81,4 g/m ² - 105 g/m ² (21 lbs. - 28 lbs.)) 2 - 3 lap (105 g/m ² - 220 g/m ² index (28 lbs. - 56 lbs.)) • Normál papír vágásakor. Egy max. 300 g/m ² index (170 lbs.) súlyú borítót beleszámítva.

Energiaszükséglet	A gerinctűző finisherből
Méreték	251 mm (Sz) × 625 mm (Mé) × 403 mm (Ma) (9-7/8" (Sz) × 24-15/32" (Mé) × 15-7/8" (Ma))
Súly	Kb. 32 kg (70,6 lbs.)

Hajtogató egység

Név	Hajtogató egység (MX-FD10)
Hajtás típusa	Z hajtás, Levél hajtás, Harmonika, Kettős hajtás, Egyes hajtás.
A hajtogató egységgel használható méretek	Z hajtás: A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R Levél hajtás, Harmonika, Kettős hajtás, Egyes hajtás: A4R, 8-1/2" × 11"R
Használható papír	55 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)

Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Levél hajtás/Harmonika/Kettős hajtás 60 mm (2-23/64") (Megfelel 40 lapnakp. (Megfelel 25 Kettős hajtású lapnak)) • A Z-hajtással vagy Félbe hajtással készült másolatok a finisher (nagy gyűjtő) és gerinctűző finisher (nagy gyűjtő) tálcájába továbbítódnak.
Energiaszükséglet	AC 100-240V
Méretek	336 mm (Sz) × 770 mm (Mé) × 1050 mm (Ma) (13-15/32" (Sz) × 30-5/16" (Mé) × 41-11/32" (Ma))
Súly	Kb. 66 kg (145,5 lbs.)

Beszúró

Név	Beszúró (MX-CF11)
A beszúró használható méretek	A3W (13" x 19", 12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, SRA4, 8K, 16K, 16KR, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4 x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A4W (9" x 12")
Használható papír	60 g/m ² - 220 g/m ² Borító (16 lbs. - 80 lbs.)
Tálcák száma	2

Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Felső tálcá: 200 lap Alsó tálcá: 200 lap
Energiaszükséglet	A gépből
Méretek	540 mm (Sz) × 760 mm (Mé) × 1276 mm (Ma) (21-1/4" (Sz) × 29-7/8" (Mé) × 50-1/4" (Ma))
Súly	Kb. 45 kg (99,2 lbs.)

Akusztikus zajkibocsátás

Zajkibocsátási értékek

Az alábbiakban az ISO7779 szabványnak megfelelően mért zajkibocsátási értékek láthatóak.

Hangerőszint L_{WAd}

	MX-6500N/MX-7500N
Működési (folyamatos nyomtatás)	7,8 B
Készenléti (Energiatakarékos üzemmód)	-

Hangnyomásszint L_{pAm}

		MX-6500N/MX-7500N
Működési (folyamatos nyomtatás)	Gép mellett állva	60 dB
Készenléti (Energiatakarékos üzemmód)	Gép mellett állva	36 dB




- Működési: Opcionális MX-FN21, MX-RB12, MX-RB15 és MX-MF10 kiegészítőkkel.
- Készenléti: " - " = kisebb, mint a háttérzaj.

KELLÉKEK

A felhasználó által cserélendő általános kellékek ehhez a termékhez többek között a papír, a festékkazetta és a finisher tűzőkazettája.

Csak a SHARP által meghatározott termékeket használja festékkazettának, finisher tűzőkazettának, gerinctűző finisher tűzőkazettának, illetve vetítőfóliának.

SHARP

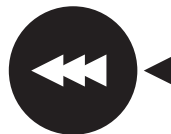

GENUINE SUPPLIES

A maximális másolási minőség érdekében fontos, hogy csak eredeti SHARP kellékeket (SHARP Genuine Supplies) használjon, amelyeket a SHARP másológépek élettartamának és teljesítményének maximalizálására terveztek, gyártottak és teszteltek. Keresse az eredeti SHARP kellék (SHARP Genuine Supplies) címkét a festékkazetta dobozán.

Kellékek tárolása

■ Megfelelő tárolás

1. A kellékeket tárolja olyan helyen, amely:
 - tiszta és száraz,
 - állandó hőmérsékletű,
 - nincs kitéve közvetlen napsütésnek.
2. A papírt a csomagolásában, fekvő helyzetben tárolja.
3. Az álló kötegekben vagy kicsomagolva tárolt papír hullámossá vagy nedvessé válhat, ami adagolási hibát eredményez.

■ Festékkazetták tárolása

Az új festékkazetta dobozát vízszintesen, a tetejével felfelé tárolja. Ne tárolja a festékkazettát az oldalára állítva, mert elképzelhető, hogy ekkor a festék nem fog eloszlani egyenletesen még erőteljes rázás után sem, és a kazettában marad, nem tud kifolyni.

■ Tűzőkazetta

A finisherhez és a gerinctűző finisherhez az alábbi tűzőkazetta szükséges:

MX-SCX1 (gerinc egység gerinctűző finisherhez (nagy gyűjtő))

Kb. 5000 db/kazetta x 3 kazetta

MX-SCX2 (finisherhez (nagy gyűjtő) és gerinctűző finisherhez (nagy gyűjtő))

Kb. 5000 db/kazetta x 3 kazetta

Tartalék alkatrészek és fogyóeszközök biztosítása

A készülék javításához szükséges tartalék alkatrészek biztosítása a gyártás befejezésétől számított minimum 7 évig garantált. Tartalék alkatrészek a készülék azon elemei, amelyek elromolhatnak a termék normál használata során - míg azok az alkatrészek, amelyek élettartama általában meghaladja a termékét, nem tartoznak a tartalék alkatrészek csoportjába. A fogyóeszközök szintén a gyártás végétől számított 7 évig kaphatók.

A RENDSZERGAZDA SZÁMÁRA

Az összes küldött és fogadott adat továbbítása a rendszergazdához (Dokumentum adminisztrációs funkció)

Ezzel a funkcióval továbbíthatja a gép által küldött és fogadott összes adatot egy megadott rendeltetési helyre (Lapolvasás E-mail címre, Lapolvasás FTP címre, Lapolvasás Hálózati mappa címre vagy Lapolvasás Asztal címre). Ezt a funkciót a gép kezelője használhatja, hogy archiválja az összes küldött és fogadott adatot. A dokumentum adminisztrációs beállítások konfigurálásához kattintson az [Alkalmazás beállítások]-ra, majd a [Dokumentum adminisztrációs funkció]-ra a "Beállítások mód". (Rendszergazda jogok szükségesek.)



A küldött és fogadott adatok formátum, megvilágítás és felbontás beállításai megmaradnak az adatok továbbításakor is.

Gyári alapértelmezett jelszavak

A rendszerbeállításokhoz való hozzáféréshez szükség van a rendszergazdai jogokkal történő bejelentkezésre.

A rendszerbeállítások konfigurálhatók a Web oldalakon és a kezelőpanelen egyaránt.

A gép beállítása után az új jelszó beállításához olvassa el a "Beállítások mód" részt a Használati utasításban.



Ugyanazt a rendszergazda jelszót kell használni a kezelőpulton és a weboldalon. Ha a rendszergazda megváltoztatja a jelszót a kezelőpulton, az a jelszó lesz érvényes a weboldalra történő bejelentkezéskor is.

Jelszó a számítógépről történő bejelentkezéshez

A gyári alapbeállítás szerint, kizárólag a "Kezelő" jelentkezhet be a weboldalról. A felhasználó hitelesítés beállításával a "Rendszergazda" is beléphet a weboldalról. Bejelentkezéshez beállíthat egy eszköz felhasználónevet is. Az egyes felhasználók gyári alapértelmezett jelszavai az alábbiakban olvashatók.


Ha "Kezelő"-ként vagy "Rendszergazda"-ként jelentkezik be, internetes böngészőn keresztül kezelhet minden elérhető beállítást.

	Hozzáférés	Jelszó
Felhasználó	users	users
Kezelő	admin	admin
Rendszergazda	sysadmin	sysadmin



Ügyeljen arra, hogy ne felejtse el a jelszót.

AZ EGYES TÁLCÁKBA TÖLTHETŐ PAPÍRMÉRETEK ÉS PAPÍRTÍPUSOK

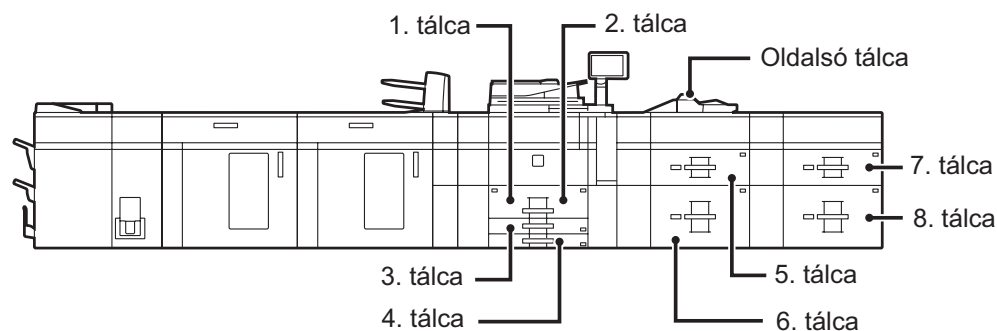

			1. tálcá	2. tálcá	3. tálcá	4. tálcá	Oldalsó tálcá (MX-MF10)	MX-LC13				Oldalsó tálcá (MX-MF11)	5. tálcá (MX-LCX3 N)	5. tálcá (MX-LC12)
								5. tálcá	6. tálcá	7. tálcá	8. tálcá			
Min. papír súly			60g/m ² (16lbs.Bond)	60g/m ² (16lbs.Bond)	60g/m ² (16lbs.Bond)	60g/m ² (16lbs.Bond)	55g/m ² (16lbs.Bond)	55g/m ² (16lbs.Bond)	55g/m ² (16lbs.Bond)	55g/m ² (16lbs.Bond)	55g/m ² (16lbs.Bond)	60g/m ² (16lbs.Bond)	60g/m ² (16lbs.Bond)	60g/m ² (16lbs.Bond)
Max. papír súly			105g/m ² (28lbs.Bond)	105g/m ² (28lbs.Bond)	220g/m ² (58lbs)	220g/m ² (58lbs)	300g/m ² (79lbs)	300g/m ² (79lbs)	300g/m ² (79lbs)	300g/m ² (79lbs)	300g/m ² (79lbs)	220g/m ² (58lbs)	220g/m ² (58lbs)	220g/m ² (58lbs)
Papír típus	Vékony papír		Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	Normál (60-105g/m ² (16lbs.Bond - 28lbs.Bond))		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Újrahaszn.		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Színes		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Fejléces		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Előnyomott		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Perforált		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Nehéz papír 1 (106-176g/m ² (28lbs - 46lbs))		Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Nehéz papír 2 (177-220g/m ² (47lbs - 58lbs))		Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Nehéz papír 3 (221-256g/m ² (59lbs - 68lbs))		Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem
	Nehéz papír 4 (257-300g/m ² (69lbs - 79lbs))		Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem
	Domborított		Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem
	Jegyzetpapír		Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	Vetítőfólia		Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	Címkék		Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem
	Fényes papír		Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem
	Felhasználótípus 1-11		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Papírméretek	330mm x 483mm	13" x 19"	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem
	305mm x 457mm	A3W (12" x 18")	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem
	279mm x 432mm	11" x 17"	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem
	216mm x 356mm	8-1/2" x 14"	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem
	216mm x 343mm	8-1/2" x 13-1/2"	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	216mm x 340mm	8-1/2" x 13-2/5"	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	216mm x 330mm	8-1/2" x 13"	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem
	279mm x 216mm	8-1/2" x 11"	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

			1. tálcá	2. tálcá	3. tálcá	4. tálcá	Oldalsó tálcá (MX-MF10)	MX-LC13				Oldalsó tálcá (MX-MF11)	5. tálcá (MX-LCX3 N)	5. tálcá (MX-LC12)
									5. tálcá	6. tálcá	7. tálcá	8. tálcá		
Papírméret	216mm x 279mm	8-1/2" x 11"R	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem
	140mm x 216mm	5-1/2" x 8-1/2"R	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem
	184mm x 266mm	7-1/4" x 10-1/2"R	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	305mm x 229mm	A4W (9" x 12")	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	A3	297mm x 420mm	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem
	B4	257mm x 364mm	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem
	A4	297mm x 210mm	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	A4-R	210mm x 297mm	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem
	B5	257mm x 182mm	Igen	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	B5-R	182mm x 257mm	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	A5-R	148mm x 210mm	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem
	SRA3	320mm x 450mm	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	SRA4	320mm x 225mm	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	8K	270mm x 390mm	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	16K	270mm x 195mm	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	16K-R	195mm x 270mm	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	Monarch	98mm x 191mm	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
	COM10	105mm x 241mm	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
	DL	110mm x 220mm	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
	C5	229mm x 162mm	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
	Extra- Egyedi Méret		Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
	Egyedi sorozat	Min X	Nem	Nem	Nem	148mm /5.875inch	140mm /5.5inch	182mm /7.2inch	182mm /7.2inch	182mm /7.2inch	182mm /7.2inch	140mm /5.5inch	Nem	Nem
		Max X	Nem	Nem	Nem	457mm /18inch	488mm /19.2inch	488mm /19.2inch	488mm /19.2inch	488mm /19.2inch	488mm /19.2inch	488mm /19.2inch	Nem	Nem
		Min Y	Nem	Nem	Nem	100mm /4inch	90mm /3.625inch	182mm /7.2inch	182mm /7.2inch	182mm /7.2inch	182mm /7.2inch	100mm /4inch	Nem	Nem
		Max Y	Nem	Nem	Nem	305mm /12inch	330mm /13inch	330mm /13inch	330mm /13inch	330mm /13inch	330mm /13inch	330mm /13inch	Nem	Nem
	Extra- Méret Ismeretlen		Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
	Hosszú papír	Szélesség: 90mm-305mm (5,5inch-12inch) Hossz: 458mm-1200mm (18inch-47,244inch)	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem

Művelet törlése és a beállítások visszaállítása

Egy beállítás módosításához vagy a nyomtatás törléséhez kövesse az alábbi utasításokat:

Az összes beállítás alapértelmezettre történő visszaállításához

Nyomja meg a [CA] gombot.

A nyomtatás vagy küldés törléséhez

Nyomja meg a [Nyomtatás törlése] vagy [Küldés törlése] gombot, vagy törölje a folyamatban lévő feladatot a [Feladat kezelés] képernyőn.

Feladat törléséhez

Törölje a várakozó feladatot a [Feladat kezelés] képernyőn.

Egy numerikus érték visszaállításához

Nyomja meg a [C] gombot.

Probléma esetén

Ha a gép használata közben probléma merül fel, ellenőrizze az alábbiakat:

Itt csak a gyakran előforduló problémákat mutatjuk be. További problémákról a Felhasználói útmutató Hibakeresés fejezetében olvashat.

Néhány vagy az összes funkció nem használható

A rendszergazda letiltott bizonyos funkciókat?	Lehet, hogy bizonyos funkciók le lettek tiltva a Beállítások módban. Egyeztessen a rendszergazdával. Ha a felhasználó hitelesítés engedélyezve lett, lehet, hogy az Ön által használható funkciók korlátozva lettek az Ön felhasználói beállításaiában. Egyeztessen a rendszergazdával.
---	---

A szín mód automatikus kiválasztása nem megfelelő

Az alábbi eredeti típusok valamelyikével szkennel?	Amikor Fekete-fehér nem választható: • Vannak színek vagy színezés a papíron? Amikor Színes nem választható: • Nagyon világos az eredeti színe? • Nagyon sötét, majdnem fekete az eredeti színe? • Az eredetinek csak nagyon kis területe színes? Ez esetben kézzel állítsa be a szín módot.
---	--

Nincsenek színek

Hajtott végre [Regisztráció beállítás]-t?	Kérje meg a rendszergazdát, hogy végezzen [Regisztráció beállítás]-t. => "Beállítások mód (rendszergazda)" → [Rendszerbeállítások] → [Eszköz meghatározása] → [Regisztráció beállítás "Végrehajt"] gomb. Ha nincsenek színtónusok, végezzen [Automata színekalkibrálás]-t a regisztráció beállítás befejezése után. (Ha a kalibrálás után sincsenek színek, az ismételt kalibrálás eredményt hozhat.) Másolás mód: => "Beállítások mód (rendszergazda)" → [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Színbeállítás] → [Automata színekalkibrálás]. Nyomtatás mód: => "Beállítások mód (rendszergazda)" → [Rendszerbeállítások] → [Nyomtatási beállítások] → [Automata színekalkibrálás].
--	---

Vonal látható a beolvasott képen

Piszkos a dokumentum vagy az automata dokumentumadagoló beolvasó területe??	Tisztítsa meg a dokumentumúveg vagy az automata dokumentumadagoló beolvasó területeit.
--	--

A gép nem tud a számítógépre küldeni vagy továbbítani

Megfelelően van csatlakoztatva a számítógép a géphez?	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a PC és a gép LAN csatlakozójába vagy USB portjába. Ha hálózatra csatlakozik, ellenőrizze, hogy a LAN kábel megfelelően csatlakozik-e a hub-hoz is.
Helyesen választotta ki az IP címet?	Ellenőrizze az IP cím beállítását. Ha a gépnek nincs állandó IP címe (a gép egy DHCP szervertől kapja az IP címet), nem lehet nyomtatni, ha az IP cím változik. A gép IP címének ellenőrzéséhez válassza a "Beállítások mód" → [Rendszerbeállítások] → "Összes egyedi beállítás listája" elemet, és nyomtassa ki a beállítást. Ha az IP cím változik, konfigurálja újra a port beállítást a nyomtató meghajtóhoz. => "Beállítások mód" → [Rendszerbeállítások] → [Lista nyomtatása (Felhasználó)] → [Összes egyedi beállítás listája]. Olvassa el a Szoftverbeállítási útmutatót is. Ha az IP cím gyakran változik, ajánlott egy állandó IP címet a géphez rendelni. => "Beállítások mód (rendszergazda)" → [Hálózati beállítások]

Nem lehet küldeni a gépről

A megfelelő rendeltetési helyet választotta ki? Megfelelő információ (e-mail cím vagy FTP szerver információ) lett eltárolva az adott rendeltetési helyhez?	Ellenőrizze, hogy megfelelő információ lett-e eltárolva az adott rendeltetési helyhez, és jól választotta-e ki a rendeltetési helyet. Ha az e-mail küldés (Lapolvasás E-mailbe) sikertelen, egy hibaüzenet, pl. "Kézbesítetlen üzenet" küldhető a hozzárendelt rendszergazda e-mail címére. Ez az információ segíthet megtalálni a probléma okát.
--	--

Nem megfelelő a hajtási pozíció

Az eredetit beolvasási felülettel felfelé vagy lefelé kell betenni helyesen?	Ellenőrizze az eredeti behelyezés tájolását, vagy az összehajtandó papír tájolását, és tegye meg a szükséges lépéseket.
Olyan papírtípust használ, amelynek különbözik az eleje és a hátulja?	A papírhajtás funkció nem használható előnyomtatott papírral, fejléces papírral, vagy más olyan papírral amelynek eltér az eleje és a hátoldala. Papírhajtáshoz használjon például normál papírt, amelynek mindkét oldala egyforma.

Papírelakadás

Maradt szakadt papírdarab a gépben?	Ellenőrizze, hogy kivett-e a gépből minden papírdarabot.
--	--

MX-6500N/MX-7500N

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA

TINSZ5208GHZZ

