



HASZNÁLATI UTASÍTÁS (nyomtatóhoz)

LÉZERNYOMTATÓ

A termék nyújtotta előnyök maximális kihasználásához alaposan tanulmányozza ezt a kézikönyvet.

A telepítés előtt feltétlenül olvassa át a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" című részében közölt telepítési követelményeket és figyelmeztetéseket.

Gondoskodjon róla, hogy tájékozódás céljából mindig kéznél legyen az összes használati utasítás, beleértve ezt a kézikönyvet, a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" című dokumentumot és a telepített opcionális berendezések használati utasításait.

Jótállás

Bár a jelen dokumentum elkészítésénél a legnagyobb gondossággal jártunk el, a SHARP Corporation nem vállal semmilyen garanciát a tartalommal kapcsolatban. Minden itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A SHARP nem felelős a jelen használati utasítás használatából eredő illetve azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért és sérülésekért.

© Copyright SHARP Corporation 2004. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentum írásos engedély nélküli reprodukciója, adaptációja vagy fordítása tilos, kivéve a szerzői jog által megengedett esetekben.

Védjegyek

A Sharpdesk a Sharp Corporation védjegye.

A Microsoft®, Windows®, Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 és Internet Explorer® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A Netscape Navigator a Netscape Communications Corporation védjegye.

A Macintosh, Power Macintosh, Mac OS, LaserWriter, és AppleTalk az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.

A IBM, PC/AT, és PowerPC az International Business Machines Corporation védjegyei.

A Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegye.

A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.

Az Acrobat® Reader Copyright© 1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Minden jog fenntartva. Adobe, az Adobe logo, Acrobat és az Acrobat logo az Adobe Systems Incorporated védjegyei.

A NetWare a Novell, Inc. bejegyzett védjegye.

Az Agfa és az Agfa rombusz az Agfa-Gevaert, A.G. bejegyzett védjegyei.

Minden egyéb védjegy és szerzői jog a tulajdonosuk birtokában van.

A jelen kézikönyvben szereplő képernyők, üzenetek és gombnevek a készüléken végzett fejlesztések és módosítások eredményeképpen eltérhetnek a ténylegesen megjelenőktől.
--

TARTALOMJEGYZÉK

1. FEJEZET

EGYSZERŰ NYOMTATÁS

A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA... 1-2

- Nyomtató illesztőprogram beállítása Windows-ban (nyomtatási feltételek kiválasztása és beállítása)..... 1-2
- A Súgó fájl használata a beállítások magyarázatának megtekintéséhez 1-3
- Nyomtatás..... 1-4
- A nyomtatási opciók használata 1-6

2. FEJEZET

A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TULAJDONSÁGAI

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA 2-2

- A [Fő] fül beállításai 2-2
- A [Papír] fül beállításai 2-6
- A [Speciális] fül beállításai 2-9
- A [Feladatkezelés] fül beállításai 2-12
- A [Vízjelek] fül beállításai 2-15

3. FEJEZET

A NYOMTATÓ WEBOLDALAI

TÁVMŰKÖDTETÉS HÁLÓZATON KERESZTÜL 3-2

- A Weboldal elérése és a súgó megtekintése 3-2

A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA KÉSZÜLT

WEBOLDALAK..... 3-3

- Fájlok közvetlen nyomtatása a számítógépen..... 3-4

A RENDSZERGAZDÁK SZÁMÁRA KÉSZÜLT

WEBOLDALAK..... 3-5

- A weboldalon programozott adatok védelme ([Jelszavak])..... 3-6
- FTP kiszolgálón levő fájlok közvetlen nyomtatása ... 3-7
- E-mail nyomtatása..... 3-9
- E-mail állapot és E-mail riasztás beállítások 3-10

4. FEJEZET

A NYOMTATÓ ALAPBEÁLLÍTÁSAI

KONFIGURÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK VÉGREHAJTÁSA. 4-2

- Az összes nyomtatóbeállításhoz érvényes közös beállítási mód (a kezelőpultról beállítható elemek)..... 4-2
- Alapbeállítások..... 4-4
- PCL beállítások 4-5
- PostScript beállítások 4-5

5. FEJEZET

KEZELŐI PROGRAMOK

KEZELŐI PROGRAMOK 5-2

- Beállító programok listája..... 5-2
- A beállítóprogramok használata..... 5-3
- Kezelői programok menüje 5-4

BEÁLLÍTÓ PROGRAMOK LEÍRÁSA..... 5-5

- Nyomtatóbeállítások 5-5
- Hálózati beállítások 5-7

6. FEJEZET

HIBAEELHÁRÍTÁS

HIBAEELHÁRÍTÁS..... 6-2

- Az IP cím ellenőrzése 6-4

7. FEJEZET

MELLÉKLET

A NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATAI..... 7-2

FIGYELMEZTETŐ OLDAL NYOMTATÁS 7-3

NYOMTATÁSI TERÜLET 7-4

1. FEJEZET

EGYSZERŰ NYOMTATÁS

A jelen fejezet mutatja be a nyomtató beállításainak elvégzését a számítógépen keresztül, és alapvető információkat ad a nyomtatással kapcsolatban.

	Oldal
A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA	1-2
• Nyomtató illesztőprogram beállítása Windows-ban (nyomtatási feltételek kiválasztása és beállítása)	1-2
• A Súgó fájl használata a beállítások magyarázatának megtekintéséhez.	1-3
• Nyomtatás.....	1-4
• A nyomtatási opciók használata	1-6

A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA

Ez a fejezet írja le a nyomtató beállításainak módosítását a számítógépen keresztül. Ha nem telepítette még az illesztőprogramot, olvassa el a "SZOFTVERBEÁLLÍTÁSOK (nyomtatóhoz)" fejezetet, és telepítse az illesztőprogramot a CD-ROM-ról.

Nyomtató illesztőprogram beállítása Windows-ban (nyomtatási feltételek kiválasztása és beállítása)


A beállítások módosítása a nyomtató tulajdonságainál.

■ Windows 95/98/Me

Windows Me operációs rendszer esetén a lépések az alábbiak.

- 1 A [Start] menüből, válassza ki a [Beállítások] majd a [Nyomtatók] menüpontot.
- 2 Kattintson jobb egérgombbal a telepített nyomtató illesztőprogramra, majd válassza ki a felbukkanó menüből a [Tulajdonságok] menüpontot. Kattintson az [Illesztőprogram-telepítő] fülre a nyomtató tulajdonságainál.

Az alábbi példa a SHARP AR-M451N PCL6 tulajdonságait mutatja.

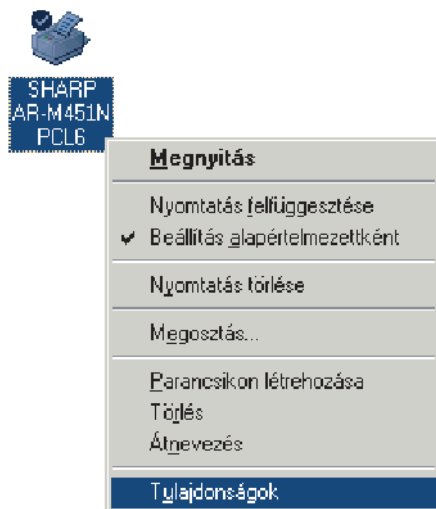

3 Állítsa be az összes elemet.

Az elemek beállításához lásd a nyomtató illesztőprogram súgóját. A Súgó megtekintéséhez lásd az [oldal 1-3](#). A dokumentum iktatás funkció folyamatos használatára az [oldalon 1-3](#) talál példát.


4 Kattintson az [OK] gombra.

■ Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003

Windows XP operációs rendszer esetén a lépések az alábbiak.

- 1 Válassza ki a [Nyomtatók és faxok] menüpontot a [Start] menüből.
- 2 Kattintson jobb egérgombbal a telepített nyomtató illesztőprogramra, majd válassza ki a [Nyomtatási beállítások] menüpontot.

A képernyőn látható példa a SHARP AR-M451N PCL6 beállításait mutatja.

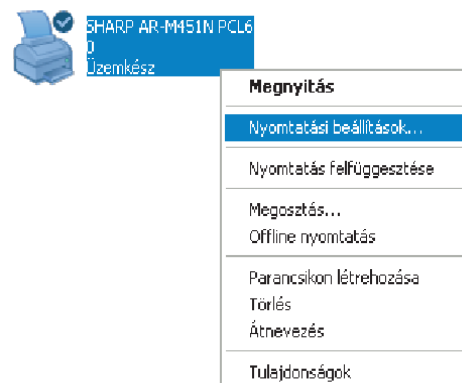

3 Állítsa be az összes elemet.

Az elemek beállításához lásd a nyomtató illesztőprogram súgóját. A Súgó megtekintéséhez lásd az [oldalt 1-3](#). A dokumentum iktatás funkció folyamatos használatára az [oldalon 1-3](#) talál példát.

4 Kattintson az [OK] gombra.

MEGJEGYZÉS


A telepített perifériák, mint pl. gerinctűző finisher, finisher, vagy nagy kapacitású tálca beállításához kattintson jobb egérgombbal a nyomtató illesztőprogramra, válassza ki a [Tulajdonságok] menüpontot, majd a [Konfiguráció] fület. (Windows 95/98/Me esetén válassza a [Tulajdonságok] menüpontot, majd a [Konfiguráció] fület az [Illesztőprogram-telepítő] fülénél.) Ha a készüléket hálózati nyomtatóként használja, kattintson az [Automata konfiguráció] gombra a [Konfiguráció] fülön a perifériák automatikus beállításához. A legfrissebb tálcainformációk megjelenítéséhez (papírméret, papír típusa, fennmaradó papírmennyiség), kattintson a [Tálca állapot] gombra a [Papír] fülön.

■ Dokumentum iktatás kiválasztása


Az alábbi példa a dokumentum iktatás funkció folyamatos használatát mutatja be. A beállítást a nyomtató illesztőprogram ablakának [Feladatkezelés] fülén kell kiválasztani.

1 Kövesse az 1. és 2. lépést az [oldalon 1-2.](#)

2 Kattintson a [Feladatkezelés] fülre.

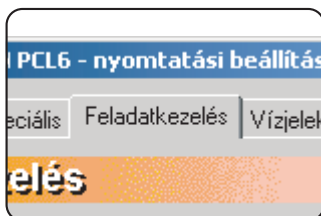


3 Válassza ki a [Dokumentumiktatás] jelölődobozt.

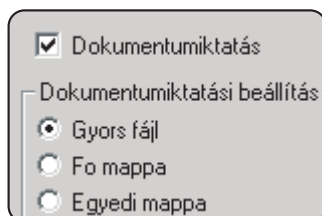

4 Adja meg a felhasználónevet és a feladat nevét a "Feladat azonosító" mezőben.

5 Kattintson az [Alkalmaz] gombra.

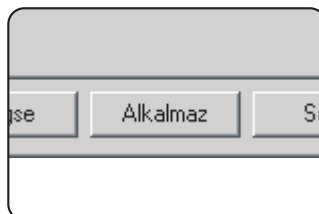

6 Kattintson az [OK] gombra.


A készülék minden nyomtatáskor alkalmazza a dokumentum iktatás funkciót.

A Súlyó fájl használata a beállítások magyarázatának megtekintéséhez

Ha meg szeretné tekinteni a nyomtató illesztőprogram beállításainak magyarázatait a képernyőn, nyissa meg a Súlyót.

■ A Súlyó megnyitása Windows-ban.

Az itt látható ábra a SHARP AR-M451N PCL6 tulajdonságok ablak Windows Me esetén.

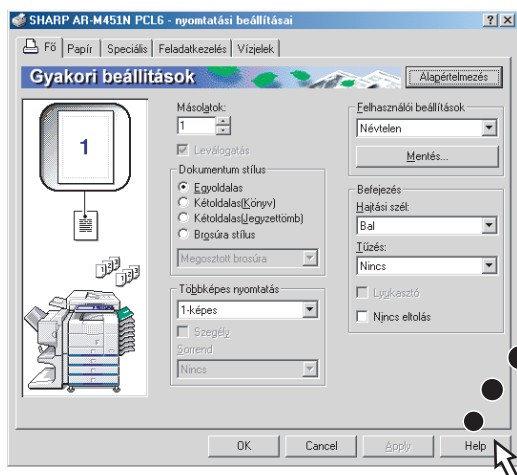

Kattintson a [Súlyó] gombra a Súlyó képernyő megjelenítéséhez.


Az információkat több módon is elérheti a különböző fülek használatával.

Nyomtatás

Az alábbi példa a WordPad*¹ programból történő nyomtatást mutatja be. Ha nincs nyomtatható WordPad dokumentuma, készítsen egy szöveges állományt a WordPad használatával, amit majd kinyomtat.


*¹ A Windows szabványos programja a kellékek között

- 1 Nyisson meg egy WordPad dokumentumot.
- 2 Válassza ki a [Nyomtatás] menüpontot a WordPad [Fájl] menüből.

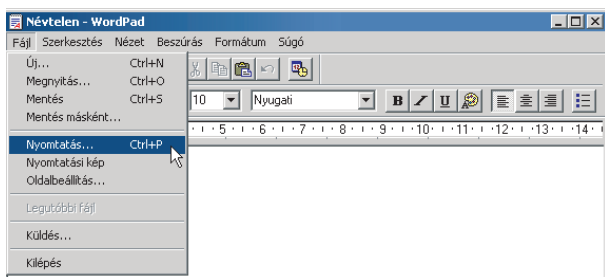


- 3 Válassza ki a [SHARP AR-M451N PCL6] nyomtatót a [Név] legördülő listából.

(1) Windows 95/98/Me/NT 4.0 esetén

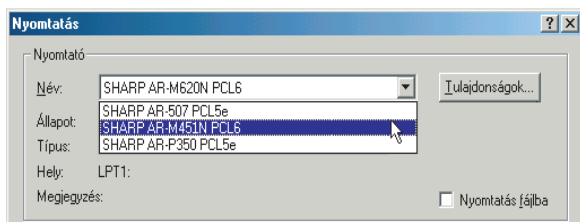


Kattintson a [Tulajdonságok] gombra a nyomtató illesztőprogram tulajdonságok ablakának megnyitásához.

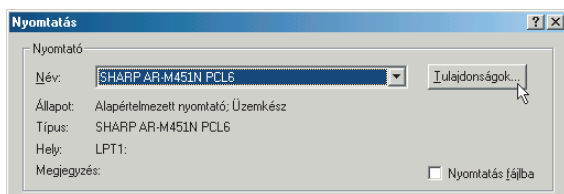


(2) Windows 2000/XP/Server 2003 esetén

Válassza ki a [SHARP AR-M451N PCL6] nyomtató ikonját a [Nyomtató kiválasztása] ablakban. Windows 2000 esetén a tulajdonságok ablak öt fülből áll: [Fő], [Papír], [Speciális], [Feladatkezelés], és [Vízjelek]. Windows XP/Server 2003 esetén kattintson a [Beállítások] gombra a nyomtató illesztőprogram tulajdonságok ablakának megnyitásához.

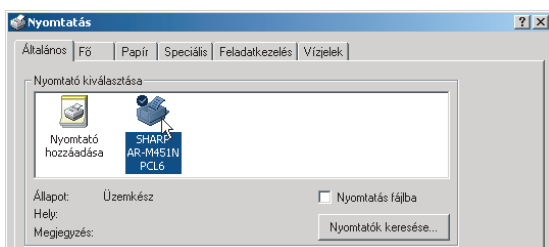

- 4 Kattintson a kívánt fülre, majd végezze el a beállításokat.

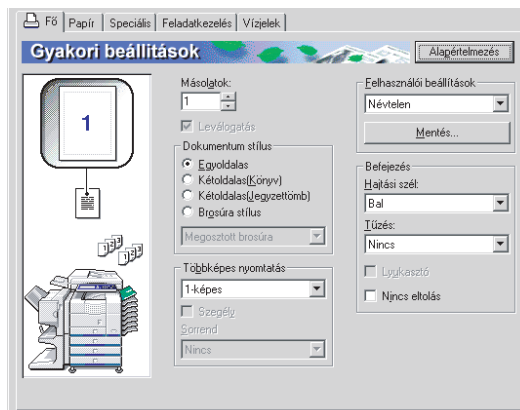


MEGJEGYZÉSEK

- Ha a tulajdonságok ablakot egy alkalmazásból nyitotta meg, a módosított beállítások csak az adott alkalmazás használata során érvényesek.
- A tulajdonságok beállításával kapcsolatos információkért lásd a 2. fejezet "A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TULAJDONSÁGAI" bekezdését.


- 5 A nyomtatási kontraszt beállításához kövesse az itt leírt eljárást. Ha nem szükséges beállítani a kontrasztot, ugorjon a következő oldal 6. lépésére.

A nyomtatási kontraszt beállításához kattintson a [Képigazítás] gombra az [Egyéb beállítások] fülön. Az alábbi ablak jelenik meg. Állítsa be a fényerőt és kontrasztot a [Képigazítás] mezőben.

Ha elkészült, ugorjon a következő oldal 6. lépésére.

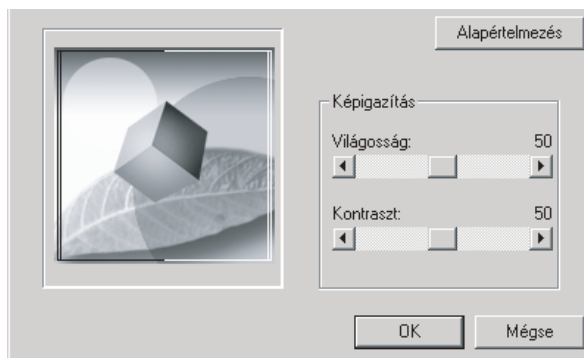

6 Kattintson a [Papír] fülre.

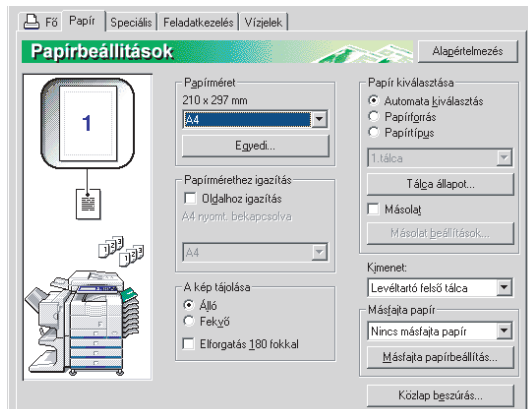

Ellenőrizze a papírméretet, hogy megfelelő-e. Ezután adja meg a papíradagolási módot a [Papír kiválasztása] mezőben. A készülék általában az [Automata kiválasztás] opciót használja. Ha elkészült, nyomja meg az [OK] gombot az ablak bezárásához.

7 Nyomja le az [OK] gombot Windows 95/98/Me/NT 4.0 esetén, vagy a [Nyomtatás] Windows 2000/XP/Server 2003 esetén az ablak bezárásához.


A nyomtatási opciók használata

Az alábbi példa mutatja be az (opcionális) perifériák használatát a WordPad*¹ programból történő nyomtatáshoz. Ha nincs nyomtatható WordPad dokumentuma, készítsen egy szöveges állományt a WordPad használatával, amit majd kinyomtat.

*¹ A WordPad A Windows szabványos programja a Kellékek programcsoportban.


1 Nyisson meg egy WordPad dokumentumot.

2 Válassza ki a [Nyomtatás] menüpontot a WordPad [Fájl] menüből.

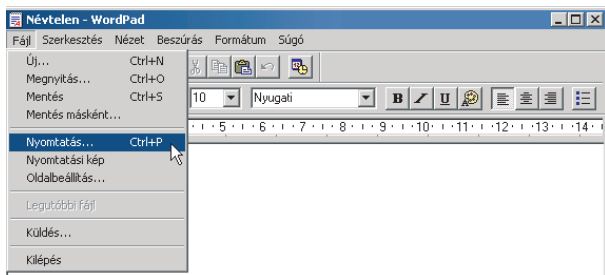


3 Válassza ki a "SHARP AR-M451N PCL6" nyomtatót a [Név] legördülő listából.

(1) Windows 95/98/Me/NT 4.0 esetén

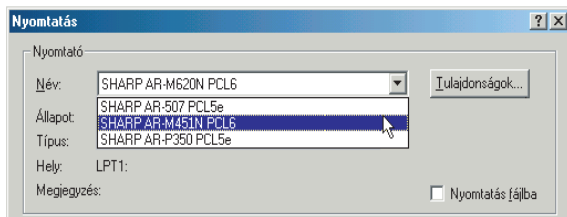


Kattintson a [Tulajdonságok] gombra a nyomtató illesztőprogram tulajdonságok ablakának megnyitásához.

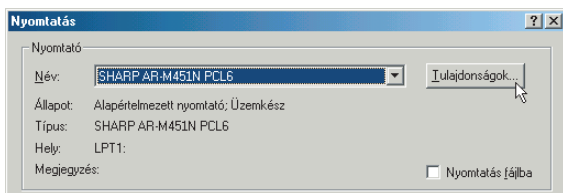


(2) Windows 2000/XP/Server 2003 esetén

A [Nyomtató kiválasztása] opciónál válassza ki a "SHARP AR-M451N PCL6" nyomtatót. Windows 2000 esetén a tulajdonságok ablak öt fülből áll: [Fő], [Papír], [Speciális], [Feladatkezelés], és [Vízjelek].

Windows XP/Server 2003 esetén kattintson a [Beállítások] gombra a nyomtató illesztőprogram tulajdonságok ablakának megnyitásához.

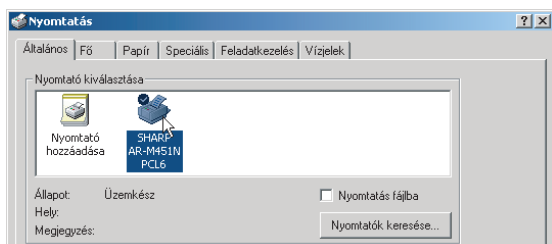


4 Kattintson a kívánt fülre, majd végezze el a beállításokat.

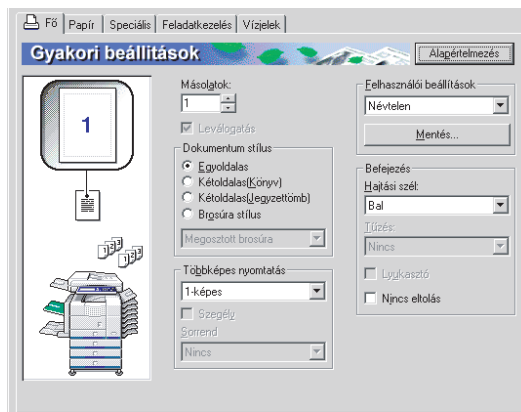

MEGJEGYZÉSEK

- Ha a tulajdonságok ablakot egy alkalmazásból nyitotta meg, a módosított beállítások csak az adott alkalmazás használata során érvényesek.
- A tulajdonságok beállításával kapcsolatos információkért lásd a 2. fejezet "A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TULAJDONSÁGAI" bekezdését.

Az opcionális duplex egység / eredetitartó nyomtatáshoz való használatához adja meg a következő ablak beállításait:

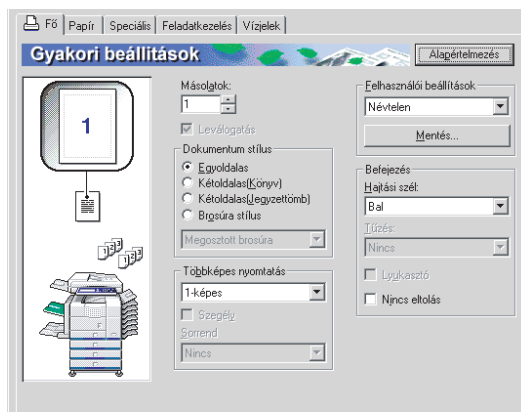


(1) A kétoldalas nyomtatás funkció használatához, kattintson a "Fő" fülre, és aktiválja a kétoldalas nyomtatás választógombot.




5 Kattintson a [Papír] fülre.

Ellenőrizze, hogy a [Papírméret] mezőben megjelenő kiválasztott papírméret helyes-e. Ezután adja meg a papíradagolási módot a [Papír kiválasztása] mezőben. A készülék általában az [Automata kiválasztás] opciót használja.

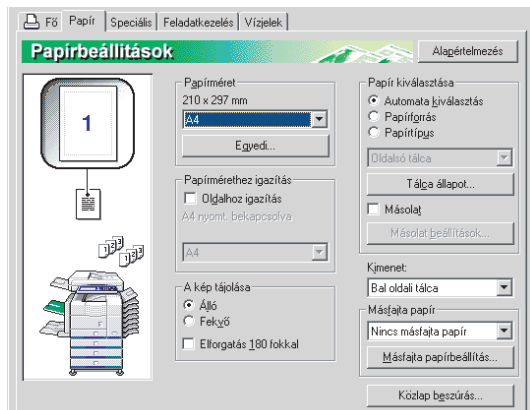


- (1) A papírtálca kiválasztásához válassza ki a [Papírforrás] opciót a [Papír kiválasztása] mezőben, majd a listából válassza ki a megfelelő tálcát.

Példa: Az Oldalsó talca

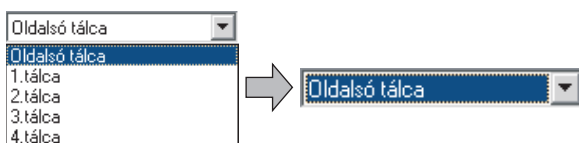


- (2) A papírtípus kiválasztásához válassza ki a [Papírtípus] opciót a [Papír kiválasztása] mezőben, majd a listából válassza ki a megfelelő papírtípust.

Példa: Újrahasznosított papír kiválasztása

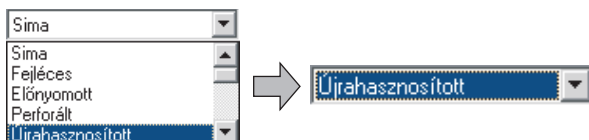


- (3) A duplex egységre telepített kimeneti talca kiválasztásához, jelölje ki az [Kimenet] lehetőséget a [Bal oldali talca] alatt.

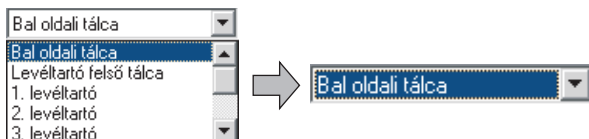

Ha címezhető tálcát telepített, és azt szeretné, hogy a kimenő dokumentumok egy meghatározott postafiókba (mail bin) érkezzenek, tegye a következőt:

Kattintson a [Papír] fülre és jelölje ki az [Kimenet] alatt a megfelelő postafiókot (mail bin) (minden postafiók hozzárendelt funkcióval rendelkezik). A rendezésre nem szoruló általános kimenő dokumentumokhoz válassza a felső tálcát.

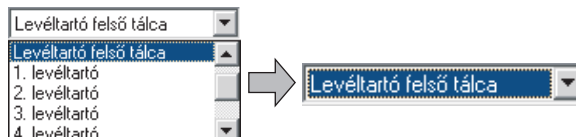

MEGJEGYZÉS

A papír méretét és típusát, és azt, hogy tálcát használ-e a nyomtatáshoz, a készülék egyedi beállításai közül a "Papírtálcák beállításai" pontban állíthatja be. (Lásd az "Egyedi beállítások" fejezetet a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" dokumentumban.) Ha a [Papírforrás] vagy [Papírtípus] opciót választja, bizonyosodjon meg arról, hogy beállította-e a talca paramétereit a nyomtató illesztőprogram [Konfiguráció] fülén.

- 6 Szükség szerint állítsa be a nyomtatási kontraszt beállításokat (1-4. oldal). Ha nincs szükség a nyomtatási kontraszt beállítására, ugorjon a 7. lépésre.

- 7 Windows 95/98/Me/NT 4.0 esetén kattintson az [OK] gombra a nyomtatási ablakban. Windows 2000/XP/Server 2003 esetén kattintson a [Nyomtatás] gombra.

2. FEJEZET

A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TULAJDONSÁGAI

Ez a fejezet írja le a nyomtató illesztőprogram beállításainak elvégzését.
A beállításokat szoftveresen lehet elvégezni.

	Oldal
NYOMTATÁSI FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA	2-2
• A [Fő] fül beállításai	2-2
• A [Papír] fül beállításai	2-6
• A [Speciális] fül beállításai	2-9
• A [Feladatkezelés] fül beállításai	2-12
• A [Vízjelek] fül beállításai	2-15

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA

Majdnem minden nyomtatási funkciót a nyomtató illesztőprogram ablakban lehet beállítani, ami az alkalmazásokból történő nyomtatás során jelenik meg. A nyomtatási funkciókat a nyomtató ikon kiválasztásakor felbukkanó [Tulajdonságok] opcióra kattintáskor megjelenő nyomtató illesztőprogram tulajdonságai ablakban is be lehet állítani. A nyomtató illesztőprogram beállításai fülekbe vannak csoportosítva a nyomtató illesztőprogram tulajdonságai ablakban.


Ez a rész tárgyalja a beállítások kiválasztását, miután megnyitotta a nyomtató illesztőprogram tulajdonságait egy alkalmazásból. (Az itt látható ablakok a AR-M451N PCL6 nyomtató illesztőprogramra és Windows Me operációs rendszerre vonatkoznak.)

Az alábbi telepített opcionális kiegészítő perifériák jelennek meg a nyomtató illesztőprogram ablakban:

Fekete-fehér szkennert modul/DSPF + Gerinctuzo finisher + Postarekeszes kimenet + Lyukasztó egység + Duplex modul

A [Fő] fül beállításai

Az alábbi ablak jelenik meg a [Fő] fülre történő kattintáskor. A beállítások és gombok magyarázata az ábra alatt található.

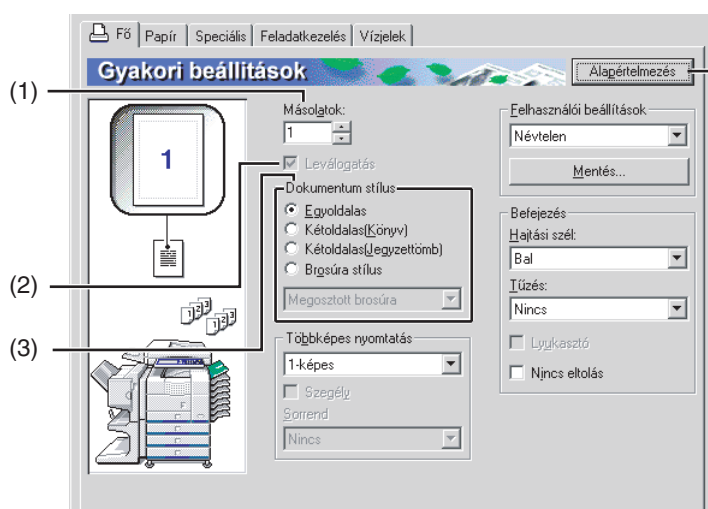

Erre a gombra kattintva visszaállítja a gyári alapértelmezett értékeket. Ez a gomb minden fülön megjelenik.

(1) Másolatok

A másolatok számának beállítása.

A másolatok száma 1 és 999 között állítható be.

Az alapértelmezett beállítás: 1

(2) Leválogatás

A jelölődoboz kiválasztásával lehet leválogatni a másolatokat.

Ha a tűző vagy lyukasztó funkció be van kapcsolva, a jelölődoboz automatikusan ki lesz pipálva.

Az alapértelmezett beállítás: Kiválasztva

(3) Dokumentum stílus

Az egyoldalas vagy kétoldalas nyomtatás kiválasztása.

[Egyoldalas].....A lapnak csak az egyik oldalára nyomtat.

[Kétoldalas(Könyv)] ..A lap mindkét oldalára nyomtat, és összefűzi az lap szélét.

[Kétoldalas(Jegyzetömb)]..A lap mindkét oldalára nyomtat, és összefűzi az lap tetejét.

[Brosúra stílus]*1A lap mindkét oldalára nyomtat, és összefűzi az lap közepét.

Az alapértelmezett beállítás: Egyoldalas

*1 A broszúra formátumnál négy beállítás választható.

[Megosztott broszúra]

Az alkalmazásból kiválasztott dokumentumméret kétszeresének megfelelő méretű papírra nyomtat.

Az oldalak sorrendjét a készülék átrendezi a közepén fűzendő formátumnak megfelelően.

[2-képes broszúra]


Az alkalmazásból kiválasztott dokumentumméret a 2-képes nyomtatással megegyező módon lesz lecsökkentve, és a nyomtatás a kiválasztott papírméret használatával történik.

[Több megosztott broszúra]

A broszúra funkció használatakor a nyomtatás az alkalmazásban meghatározott papírméret kétszeresének megfelelő méretű papírra történik. Ha ezt a funkciót választotta, és az oldalak száma túllépi a tűzéshez meghatározott korlátot, az oldalakat a rendszer tűzhető csoportokra osztja, és a csoport minden lapját broszúra stílusba rendezi és összetűzi. A csoportokat ezek után broszúraként össze lehet állítani, a megfelelő lapsorrend fenntartásával.

[Több kétképes broszúra]

A broszúra funkció használatakor a nyomtatás az alkalmazásban meghatározott papírméretre, 2-képes stílusban. Ha ezt a funkciót választotta, és az oldalak száma túllépi a tűzéshez meghatározott korlátot, az oldalakat a rendszer tűzhető csoportokra osztja, és a csoport minden lapját broszúra stílusba rendezi és összetűzi. A csoportokat ezek után broszúraként össze lehet állítani, a megfelelő lapsorrend fenntartásával.

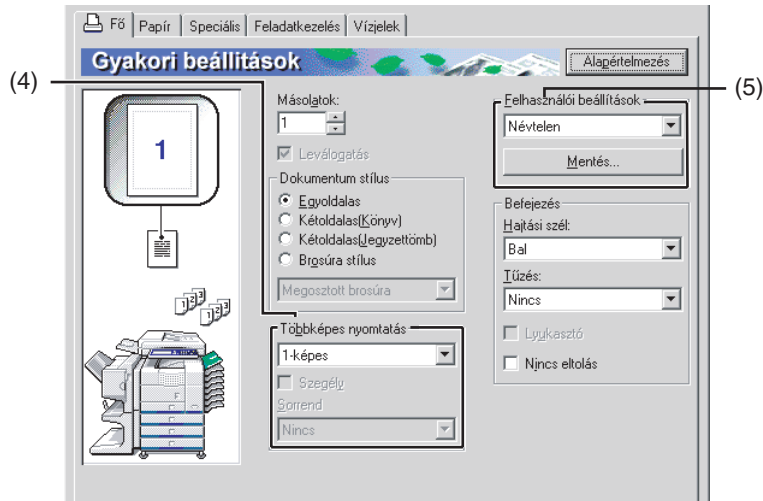


(4) Többképes nyomtatás

Minden oldal mérete le lesz csökkentve, hogy több oldalt lehessen egy papírlapra nyomtatni. A rendszer az oldalak minden lapra "Z" sorrendben nyomtatja ki.

Az alábbi öt beállítás érhető el:

[1-képes], [2-képes], [4-képes], [6-képes], [8-képes], [9-képes], [16-képes].

Példa: 4-képes [Jobbra és lefelé]

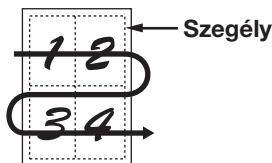

Az alapértelmezett beállítás: 1-képes

[Szegély]


Ez a beállítás szürkén jelenik meg az [1-képes] mód kiválasztásakor. Itt lehet kiválasztani, hogy az [1-képes] módtól eltérő nyomtatás esetén az oldalak körül jelenjen-e meg szegély.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

[Sorrend]

Ez a beállítás szürkén jelenik meg az [1-képes] mód kiválasztásakor. Itt lehet kiválasztani, hogy az 1-képes módtól eltérő nyomtatás esetén az oldalak milyen elrendezésben jelenjenek meg.

Példa: Az elrendezés módosítása 4-képesről [Balra és lefelé] értékre.

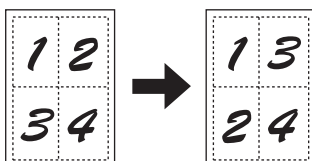

(5) Felhasználói beállítások

A felhasználó 30 beállításcsoportot tárolhat el, ami lehetővé teszi a beállítások egyszerű módosítását az adott beállítás csoport kiválasztásával.


Az alapértelmezett beállítás: Gyári beállítások

[Mentés]

A beállítások mentése a "Felhasználói beállítások" alatt megjelenő névvel.

A név legfeljebb 20 karakteres lehet. Ha egyik beállítást sem módosította (a beállítások a gyári beállítások), a gomb szürkén jelenik meg.

Ha a [Törlés] felirat jelenik meg a gombon, a gombra kattintva törölhető a felhasználói beállításcsoport.

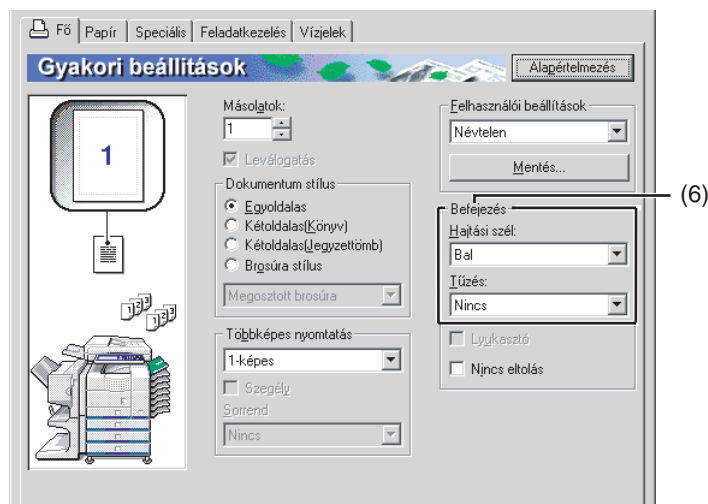


(6) Befejezés

A tűzés vagy lyukasztás beállításai.

[Hajtási szél]

Automatikus kétoldalas nyomtatás esetén a [Hajtási szél] beállítás határozza meg az első és hátsó oldal felső és alsó széleinek pozícióját. A dokumentum elrendezése és a beállítások kapcsolata a következő:

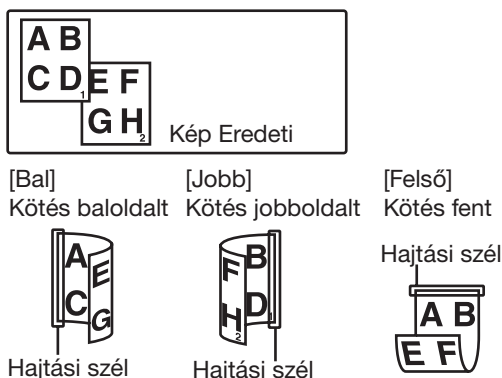

Az alapértelmezett beállítás: Bal

[Tűzés]

[Nincs] Nincs tűzés.

[1 tűzőkapocs] ... Tűzés egy helyen.


[2 tűzőkapocs] ... Tűzés két helyen.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs

Brosúra tűzés funkció

A papír két helyen lesz tűzve a középvonal mentén, majd az ábra szerint félbehajtvva, és kiadva a kimeneti tálcán.

[Példa]

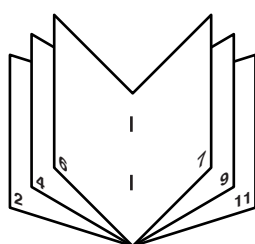


Tűzés rendezéssel funkció

A gép elvégzi a rendezett oldalak tűzését, és elküldi azokat az eltolásos tálcába, vagy megtűzi azokat a közepükön, és az alsó tálcába továbbítja az oldalakat. (csak gerinctuzo finisherrel). A tűzési pozíciók, papíradagolás iránya, megengedett papírméretek és tűzési határértékek kapcsolatát az alábbi táblázat foglalja össze.

Lehetséges tűzési pozíciók

Függőleges papíradagolás	Egy tűzőkapocs a bal felső sarokban		Lehetséges papírméretek: A4, B5, 8-1/2" x 11" Tűzési határérték: 50 lap (Finisher telepítésével akár 30 lap tűzésére is lehetősége van.)
	Egy tűzőkapocs a bal alsó sarokban		Ugyanaz mint fenn
	Két tűzőkapocs a bal szélén		Ugyanaz mint fenn
	Két tűzőkapocs a középvonalon*		A broszúra stílus nem választható függőlegesen adagolt papír esetén
Vízszintes papíradagolás*	Egy tűzőkapocs a bal felső sarokban		Lehetséges papírméretek: A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13" és 8-1/2" x 11"R Összetűzési kapacitás: 50 lap A4R, B5R és 8-1/2" x 11"R méretnél és 25 lap más méreteknél
	Egy tűzőkapocs a bal alsó sarokban		Lehetséges papírméretek: A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R Összetűzési kapacitás: 50 lap A4R, B5R és 8-1/2" x 11"R méretnél és 25 lap más méreteknél
	Két tűzőkapocs a bal szélén		Lehetséges papírméretek: A3, B4, 11" x 17" és 8-1/2" x 13" Összetűzési kapacitás: 25 lap bármilyen méretnél
	Két tűzőkapocs a középvonalon		Lehetséges papírméretek: A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R Tűzési határérték: 10 lap

* Finisher telepítésekor nem lehetséges (csak nyereg tűzdelő finisher esetében lehetséges).

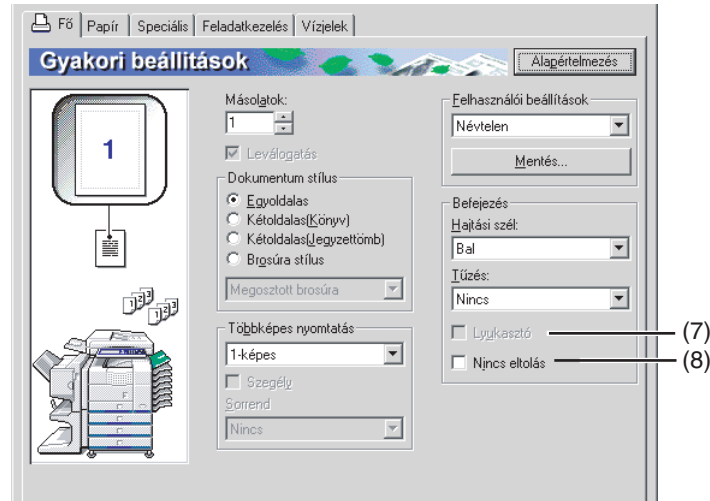

(7) [Lyukasztó]

Itt lehet kiválasztani a lyukasztás funkciót.
A lyukasztás funkció kiválasztásakor a [Leválogatás] is automatikusan kiválasztásra kerül.
Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

Lyukasztó funkció (csak ha lyukasztó egység van telepítve)


Ha lyukasztó egység lett telepítve a gerinctűző finisher eszközre, lyukakat lehet készíteni a nyomtatott lapokra, mielőtt azokat a készülék kiadná a tálcára. (A lyukasztás funkciót nem lehet a broszúra funkcióval kombinálva használni.) A lyukasztó funkció használatakor az automatikus képelforgatás funkció nem működik.

A lyukasztáshoz használható papírméretet felsorolása a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" 3-15. oldalán található műszaki adatoknál található.

[Példa]


{Eredeti 1}

{Lyukasztási pozíciók}

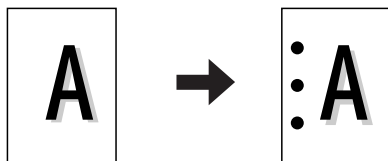

{Eredeti 2}

{Lyukasztási pozíciók}



(8) [Nincs eltolás]


Akkor válassza ezt a beállítást, ha nem szeretné eltolni egymástól a leválogatott vagy csoportosított lapokat.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva


Eltolás funkció

A kinyomtatott oldalakat a gép eltolja az előző oldalakhoz képest; így könnyebb az oldalak különválasztása. (Az eltolás funkció a finisher vagy gerinctűző tálcán működik.) Az eltolás funkció nem működik, ha a tűzés rendezéssel funkciót választotta ki.

Offszet mód

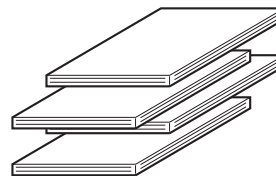


Offszet mód nélkül

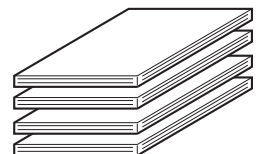

A [Papír] fül beállításai

Az alábbi képernyő jelenik meg a [Papír] fül kiválasztásakor. A beállítások és gombok magyarázata az ábra alatt található.

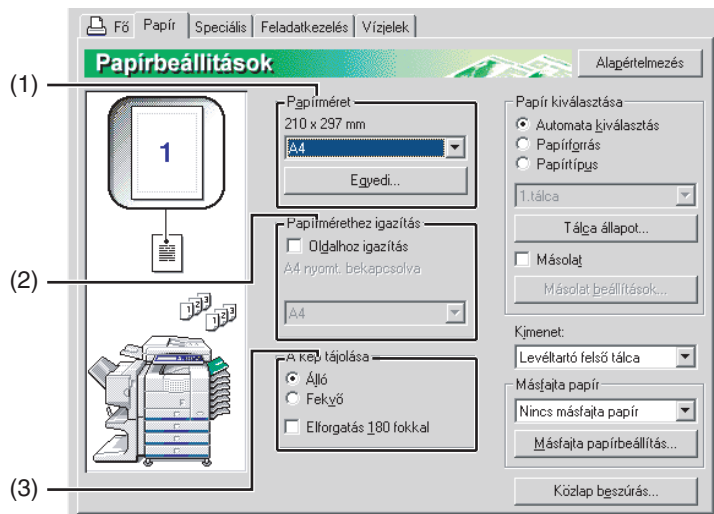

(1) Papírméret

A nyomtatáshoz használt papír méretének kiválasztása.

Kattintson a dobozban megjelenő papírméretnek egyikére.

Az alapértelmezett beállítás: A4

[Egyedi]

Egyedi papírméretet is be lehet állítani.

Csak egy darab egyedi papírméret tárolható.

Kattintson erre a gombra az egyedi papírméret beállításához.

(2) Papírméretre igazítás

Ez a mező jelöli a papírméretre igazítás funkciót. A funkció a használt papír méretének megfelelően automatikusan növeli vagy csökkenti a nyomtatott képet. A művelet során a készülék a nyomtatási képet a lap közepére nagyítja vagy kicsinyíti.

A funkció használatához pipálja ki az [Oldalhoz igazítás] jelölődobozt, majd válassza ki a használni kívánt papírméretet.

(3) A kép tájolása

A dokumentum tájolásának beállítása.

Kattintson az [Álló] vagy a [Fekvő] opcióra.

[Álló] Álló tájolás kiválasztása.

[Fekvő]..... Fekvő tájolás kiválasztása.

Az alapértelmezett beállítás: Álló

[Elforgatás 180 fokkal]

A kép elforgatása 180°-kal nyomtatás előtt.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

Nyomtatási eredmény	
☐ Fekvő ☒ Elforgatás 180 fokkal	☐ Fekvő ☐ Elforgatás 180 fokkal


MEGJEGYZÉS

A nyomtatás általában az alkalmazásban beállított papírméretre történik, a nyomtató illesztőprogramban kiválasztott papírmérettől függetlenül. Ha nem határoz meg papírméretet az alkalmazásban, a készülék a nyomtató illesztőprogramban beállított papírméretet használja.

[Oldalhoz igazítás]

A jelölődoboz kiválasztásakor a rendszer a [Papírméret] beállításnál megadott papírméretnek megfelelő nyomtatott képet a [Papírméretre igazítás] pontban kiválasztott papírnak megfelelően automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

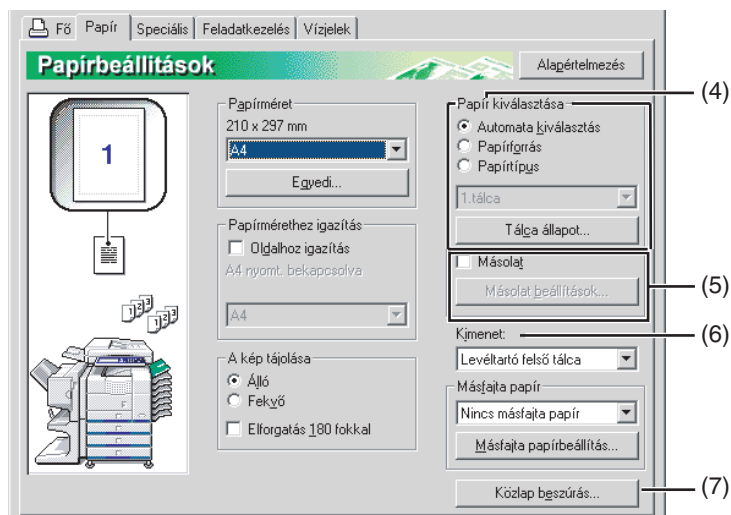

(4) Papír kiválasztása

Itt választható ki a papírtálca és papír típusa.
Az alapértelmezett beállítás: Automata kiválasztás

[Automata kiválasztás]

Ha kiválasztotta az [Automata kiválasztás] opciót, a készülék automatikusan a [Papírméret] beállításban szereplő papírt tartalmazó tálcát használja.

[Papírforrás]

Ha ezt az opciót választotta ki, a készülék a papírt a meghatározott tálcából veszi, a beállított papírmérettől függetlenül.

[Papírtípus]

Ha ezt az opciót választotta ki, a papíradagolás abból a tálcából fog majd történni, amelyikben a megadott típusú papír van.

7 felhasználói beállítást lehet megadni, mindegyik típushoz név rendelhető (maximum 14 karakter hosszúságban).

MEGJEGYZÉS

A papír méretét és típusát, és azt, hogy tálcát használ-e a nyomtatáshoz, a készülék egyedi beállításai közül a "Papírtálcák beállításai" pontban állíthatja be. (Lásd az "Egyedi beállítások" fejezetet a Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése) dokumentumban.)

Ha a [Papírforrás] vagy [Papírtípus] opciót választja, bizonyosodjon meg arról, hogy beállította-e a tálcá paramétereit a nyomtató illesztőprogram [Konfiguráció] fülén.

[Tálca állapot]

Erre a gombra kattintva jelenítheti meg a készülék papírtálcáiban levő papír méretét, típusát és fennmaradó papírmennyiséget.

Ez a funkció akkor működik, ha a készüléket hálózaton használják.

(5) Másolat


A funkció kiválasztásával ugyanarról a dokumentumból különböző tálcák használatával lehet több példányt nyomtatni. Kattintson a [Másolat-beállítások] gombra a másolat beállítások módosításához. Ha például normál papír van az 1. tálcában és színes papír a 2. tálcában, eredeti számlát és számlamásolatot is tud nyomtatni. Az 1. tálcában helyezhet normál papírt, és újrahasznosított papírt a 2. tálcába, így egy-egy példányt tud nyomtatni az előadáshoz és az iktatáshoz.

[Másolat-beállítások]


Erre a gombra kattintva módosíthatja a [Másolat-beállítások] ablakban megjelenő beállításokat.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

Nyomtatási feladat

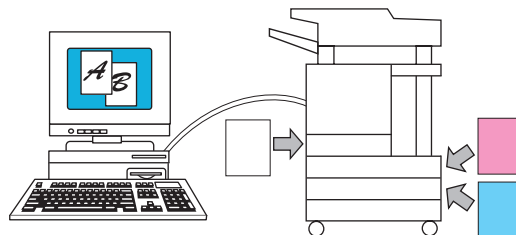

Az eredmény (a [Leválogatás] kiválasztva esetén)

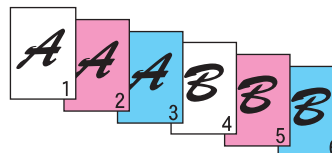

(6) Kimenet

Itt lehet kiválasztani a kimeneti tálcát. Ha kiválasztotta a tűzés opciót, nem lehet a középső tálcát választani.


Az alapértelmezett beállítás: Középső tálcá (Ez a telepített opcióktól függően változik.)


(7) Közlap beszúrás

A nyomtatót be lehet állítani, hogy az írásvetítő fóliák közé üres lapokat helyezzen.

Kattintson erre a gombra az írásvetítő fólia közlapok beszúrásának beállításához.

Ezt a funkciót nem lehet kétoldalas nyomtatáskor, tűzéskor vagy lyukasztáskor kiválasztani.

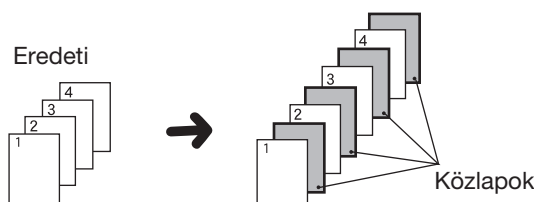

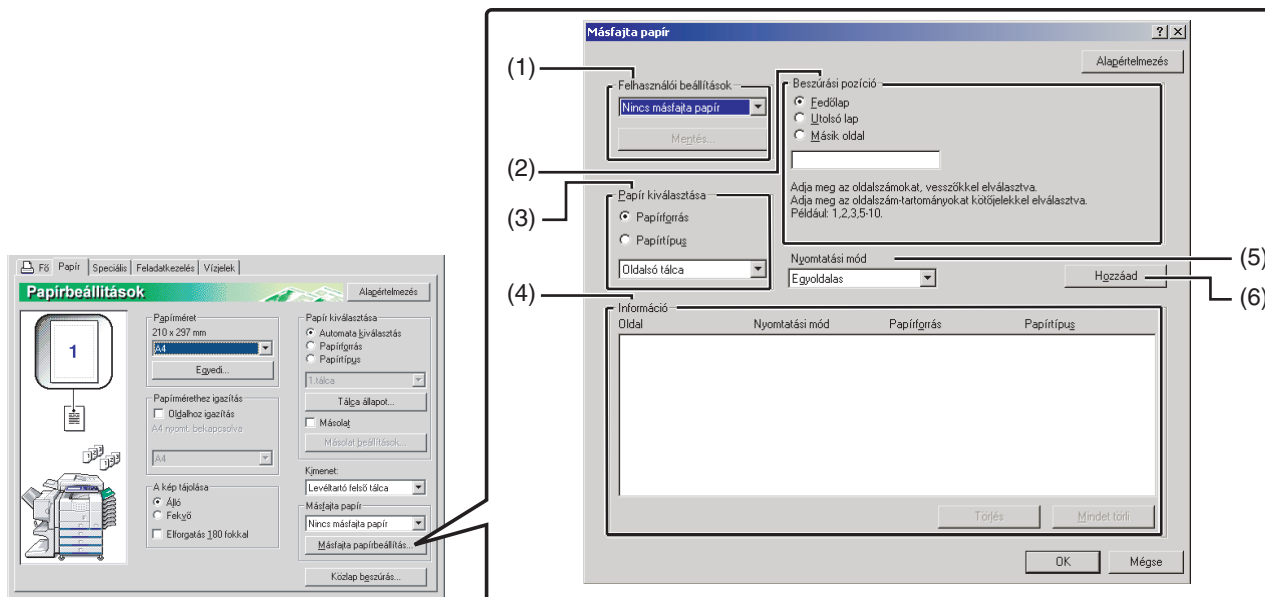

[Másfajta papírbeállítás]

Ezen beállításokkal lehet kiválasztott oldalak a meghatározott papírtípusra, vagy a megadott tálcában levő papírra nyomtatni, vagy megadott oldalanként üres közlapokat beszúrni.

(1) Felhasználói beállítások

Összesen 30 [Másfajta papírbeállítás] csoport tárolható el, ami lehetővé teszi a beállítások egyszerű módosítását az adott beállítás csoport kiválasztásával.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs másfajta papír

[Mentés]

Erre a gombra kattintva mentheti el a papírbeállításokat. Megjelenik a [Felhasználói beállítások] ablak. A felhasználói beállításoknál megadott szöveg maximum 20 karakter hosszú lehet. Ha megjelenik a [Törlés] gomb, arra kattintva lehet törölni a beállításokat.

(2) Beszúrási pozíció

[Fedőlap]

Ha az opció ki van választva, a nyomtatási feladat első oldalának nyomtatásához eltérő papírforrást vagy eltérő papírtípust használ a készülék. Válassza ki a [Papírforrás] vagy [Papírtípus] beállítást.

[Utolsó lap]

Ha az opció ki van választva, a nyomtatási feladat utolsó oldalának nyomtatásához eltérő papírforrást vagy eltérő papírtípust használ a készülék. Válassza ki a [Papírforrás] vagy [Papírtípus] beállítást.

[Másik oldal]

Ha ez az opció van kiválasztva, határozza meg azokat az oldalakat, ahol eltérő papírtípust kíván használni. Ha a [Nyomatási mód] (5) beállítás értéke [Üres], a lapot a megadott oldal elé szúrja be a rendszer. Ha az [Egyoldalas] opciót választotta ki, a meghatározott oldalt a behelyezett lap első felére nyomtatja ki. Ha a [Kétoldalas] opciót választotta ki, a megadott oldal és a rá következő a behelyezett lap első és hátsó oldalára lesz kinyomtatva.

Az alapértelmezett beállítás: Fedőlap

(3) Papír kiválasztása

[Papírforrás]

Válassza ezt a opciót a [Beszúrási pozíció] (2) beállításnál alkalmazott papírtálcá meghatározásához.

[Papírtípus]

Válassza ezt a opciót a [Beszúrási pozíció] (2) beállításnál alkalmazott papírtípus meghatározásához. Az alapértelmezett beállítás: Papírforrás

(4) Információ

Itt jelennek meg az eltárolt [Másfajta papír] beállítások.

[Törlés]

A gombra kattintással törölheti a kiválasztott beállításokat az információs listából.

[Mindet törli]

A gombra kattintással törölheti az összes beállítást az információs listából.

(5) Nyomatási mód

Itt állítható be az előlap, utolsó lap vagy egyéb lapok nyomtatási módja.

[Üres]

Üres lapot szúr be a megadott oldalhoz.

[Egyoldalas]

Ha ezt az opciót választja, a címlap, utolsó lap vagy egyéb oldal nyomtatásánál nyomtató csak a papír egyik oldalára nyomtat. Ha ezt az opciót választja az [Utolsó lap] (hátlap) esetén, a nyomtatás a lap hátsó felére fog történni.

[Kétoldalas]

Ha ezt az opciót választja, a címlap, utolsó lap vagy egyéb oldal nyomtatásánál nyomtató a papír mindkét oldalára nyomtat.


Az alapértelmezett beállítás: Nem

(6) [Hozzáad]

Erre az opcióra kattintva lehet a [Másfajta papír] beállítás csoportot menteni. A beállítások hozzáadódnak az információs listához.

A [Speciális] fül beállításai

Az alábbi képernyő jelenik meg a [Speciális] fül kiválasztásakor. A beállítások és gombok magyarázata az ábra alatt található.

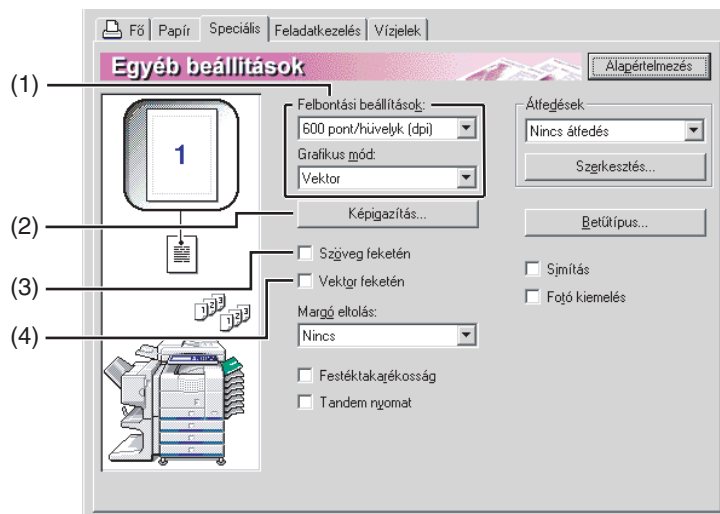

(1) Képmínőség

Ezzel az elemmel lehet kiválasztani a [Felbontási beállítások] és [Grafikus mód] opciókat a nyomtatáshoz.

[Felbontási beállítások]

Válassza ki a 300 pont/hüvelyk (dpi) vagy 600 pont/hüvelyk (dpi) értéket.

Az alapértelmezett beállítás: 600 pont/hüvelyk (dpi)

[Grafikus mód]

Válassza a [Raszter] vagy [Vektor] (HP-GL/2) opciót. A [Raszter] a raszteres grafikák nyomtatására szolgál, a [Vektor] pedig vektorparancsokat (HP-GL/2) alkalmaz.

Az alapértelmezett beállítás: Vektor (HP-GL/2)

(2) Képigazítás

Itt lehet a kép világosságát és kontrasztját beállítani.

[Világosság]

A színek világosságának beállítása. A világosság értéke 0 és 100 közötti lehet. Az érték növelésével a színek a fehérhez közelítenek.

Az alapértelmezett beállítás: 50

[Kontraszt:]

A kontraszt értéke 0 és 100 közötti lehet. Minél nagyobb az érték, annál kontrasztosabb a kép.

Az alapértelmezett beállítás: 50

(3) Szöveg feketén


Ezzel a beállítással lehet az összes szöveget fekete színnel nyomtatni, a fehér színűeken kívül. (Ez a beállítás akkor hasznos, ha halvány, nehezen olvasható szöveget nyomtat ki.)

Nyomtatási adat	Nyomtatási eredmény	
	☐ Szöveg feketén	☒ Szöveg feketén

(4) Vektor feketén

Ezzel a beállítással lehet az összes vonalat és területet fekete színnel nyomtatni, a fehér színű vonalakon és területeken kívül. (Ez a beállítás akkor hasznos, ha halvány, nehezen felismerhető vonalakat vagy területet nyomtat ki.)

Nyomtatási adat	Nyomtatási eredmény	
	☐ Vektor feketén	☒ Vektor feketén

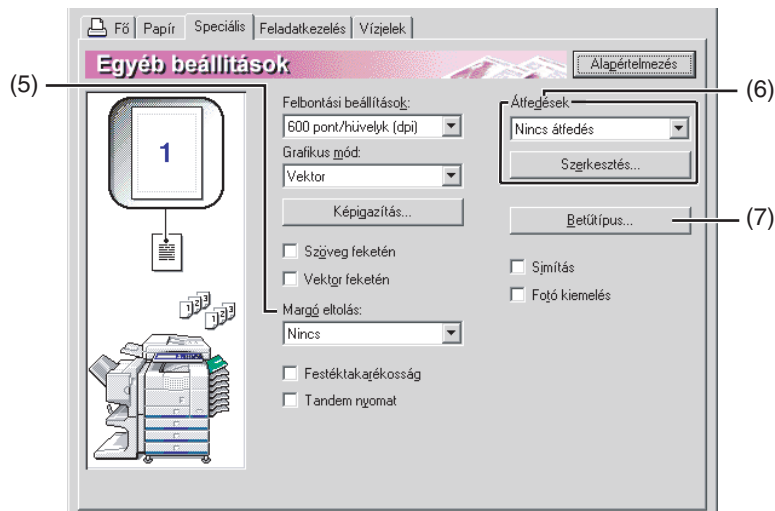


(5) Margó eltolás


Ezzel a beállítással lehet a nyomtatott képet eltolni, hogy a papír jobb, bal vagy felső részén margót alakítson ki. Válassza ki az alábbi értékek valamelyikét: [Nincs], [10mm.], [20mm.], vagy [30mm.].

Az alapértelmezett beállítás: Nincs

Egyoldalas másolás

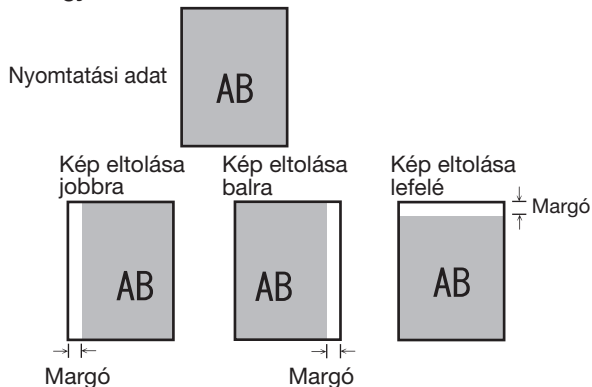

Kétoldalas másolás

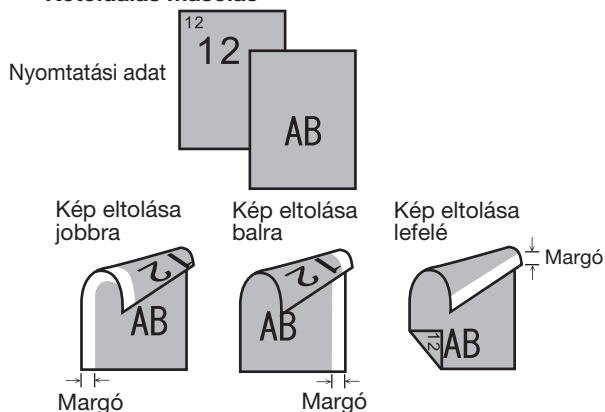

(6) Átfedések

Ez a funkció teszi lehetővé egy kép átfedésként történő nyomtatását egy már elkészített formanyomtatványra. A formanyomtatványt a funkció használata előtt kell elkészíteni.


Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

[Szerkesztés]

Kattintson a gombra az átfedés beállításai ablak megjelenítéséhez. Az ablakban kiválasztott fájl lesz az átfedés.

(7) Betűtípus

A gombra kattintva módosíthatja a betűtípus beállításokat.

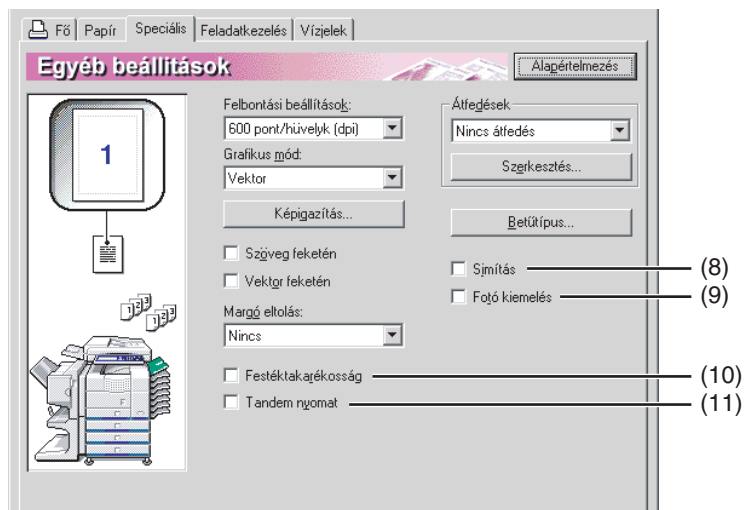

(8) Simítás

A "Simítás" kipipálásával lehet a szöveg vagy grafika éleit és a fogazott vonalakat elsimítani, a nagyobb virtuális felbontás érdekében.

(9) Fotó kiemelés

Ez az üzemmód fotografikus képek nyomtatása esetén hasznos. A vonalas képek esetén a képminőség csökkenthető.

(10) Festéktakarékosság

A festéktakarékos üzemmód kiválasztása. Az egyszínű részeket a nyomtató szürkeárnyalatban nyomtatja a festékfogyás csökkentése érdekében.

(11) Tandem nyomtat

Két összekötött készülék, melyek alkalmasak tandem másolásra (nagy másolási feladat megosztására a két gép között), tandem nyomtatásra is használható. A tandem nyomtatás használatához a beállító programokkal kell elvégezni a beállításokat. (Lásd "Tandem beállítás" a "Hálózati beállítások" fejezetben az [oldal 5-7](#) a beállító programoknál.)


Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

Tandem nyomtatási feladat törlése

Érintse meg a [STOP/TÖRLÉS] gombot mind a kiszolgáló mind az ügyfél készülék feladatállapot jelző képernyőjén. A nyomtatás leáll, és törlődik a nyomtatási feladat.

A [Feladatkezelés] fül beállításai

Az alábbi ablak jelenik meg a [Feladatkezelés] fülre történő kattintáskor. A beállítások és gombok magyarázata az ábra alatt található.

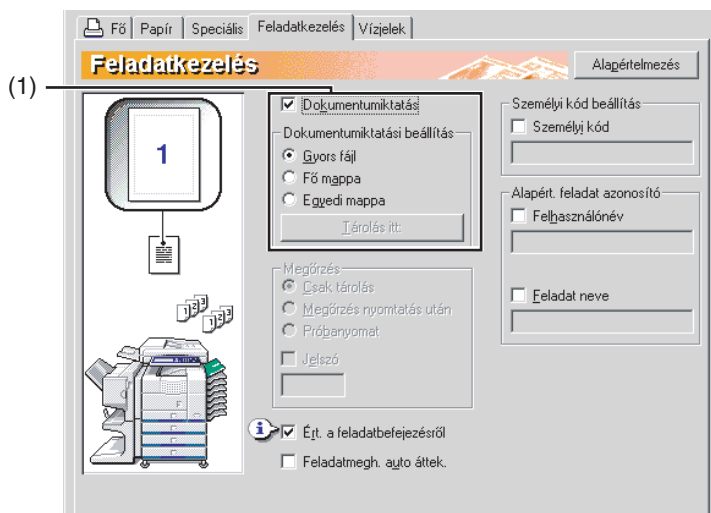

(1) Dokumentumiktatás

Ezzel a beállítással lehet a nyomtatási feladatot a készülék merevlemezére menteni. A nyomtatási kép mentéséhez két lehetőség áll rendelkezésre: Automatikus ideiglenes mentés [Gyors fájl], [Fő mappa] és [Egyedi mappa]. A lementett nyomtatási képet szükség szerint elő lehet hívni nyomtatáshoz vagy egyéb feldolgozáshoz. A könnyebb kereshetőség érdekében nevet (felhasználónév, fájlnev, stb.) lehet a fájlhoz rendelni.

Ha több információt szeretne arról, hogy a készülék kezelőpultján hogyan érheti el a funkciót, lásd a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" 7. fejezet, "Dokumentum iktatás".

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva.

[Gyors fájl]

Ezzel az opcióval lehet a nyomtatási feladatot automatikusan elmenteni az automatikus ideiglenes mentési alkönyvtárba a nyomtatási feladat befejezése után. A fájlhoz felhasználónevet és feladatevet lehet rendelni (2-14. oldalán), de a feladatot nem lehet bizalmas anyagként jelszóval menteni (2-13. oldalán).

[Fő mappa]


Akkor válassza ezt az opciót, ha a nyomtatási feladatot a készülék "Fő mappa" szeretné menteni. A fájlhoz felhasználónév és feladatsnév (2-14. oldalán) rendelhető. Bizalmas nyomtatási feladatokat jelszóvédelemmel lehet ebbe a mappába tárolni (2-13. oldalán).

[Egyedi mappa]

Akkor válassza ezt az opciót, ha a nyomtatási feladatot a készülék "Egyedi mappa" szeretné menteni. A fájlhoz felhasználónév és feladatsnév (2-14. oldalán) rendelhető. Bizalmas nyomtatási feladatokat jelszóvédelemmel lehet ebbe a mappába tárolni (2-13. oldalán).

[Tárolás itt]

Ha kiválasztotta az "Egyedi mappa" beállítást, erre a gombra kattintva nyitja meg a "Tárolás itt" ablakot. Ebben az ablakban lehet kiválasztani a mappát a fájl mentéséhez, és jelszót megadni, ha a mappa jelszóvédelemmel van. A (Fő mappa vagy Egyedi mappa) mappákat a "Mappa-kiválasztás" képernyőn megjelenő listából lehet kiválasztani. A " " jelzés jelenik meg a jelszóvédelemmel védett mappák mellett.

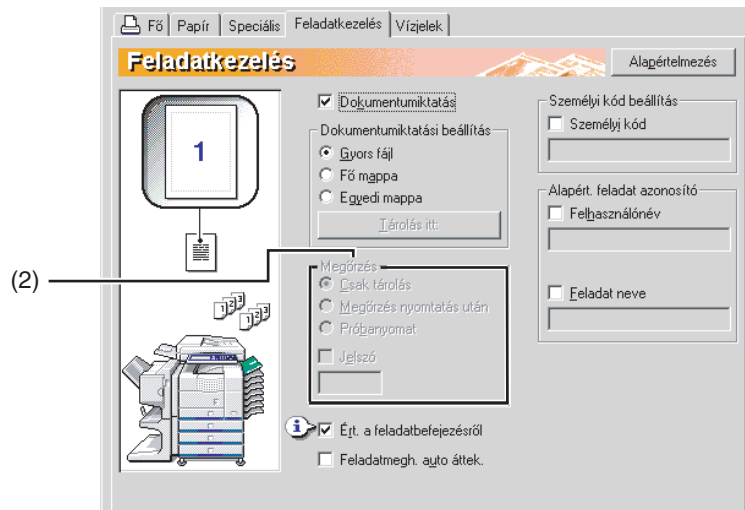

(2) Megőrzés

[Csak tárolás]

Ezzel a beállítással előzhető meg a nyomtatási feladat rossz helyre küldése. Ha nyomtatási feladatot küld a számítógépről, a készülék azt nyomtatás nélkül az Iktatási mappában tárolja. A felhasználó a készülék kezelőpultjáról indíthatja el szükség szerint a nyomtatást. A feladatot nyomtatás nélkül törölni is lehet.

[Megőrzés nyomtatás után]

Ezzel a beállítással lehet a nyomtatási feladatot az Iktatási mappában tárolni nyomtatás után. A fájl később kinyomtatható vagy szükség szerint törölhető.

[Próbanyomat]

Ezzel a beállítással előzhető meg a hibás nyomatok készítése nagy példányszámnál. Ha ezt az opciót választotta ki, és nyomtatási feladatot küld a készüléknek, csak az első példányok kerülnek kinyomtatásra, majd a feladat az Iktatási mappában tárolódik. Az első példányok ellenőrzésekor ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be a margókat, a tüzési pozíciót és egyéb paramétereket, majd a készülék kezelőpaneljéről elindítva kinyomtathatja a többi példányt is. (A teljes példányszámba a mintapéldányok is beleszámítanak.) Ha a mintapéldányok nem megfelelőek, a nyomtatási feladat törölhető.

[Jelszó] (5-számjegyű szám)

Ha azt szeretné, hogy az Iktatási mappában tárolt nyomtatási feladatok nyomtatásához jelszót kelljen megadni a kezelőpulton, adja meg a jelszót (5-jegyű számot) a [Jelszó] mezőben.

• Ha jelszót állított be "Csak tárolás" módban

A nyomtatási feladat kinyomtatásához meg kell adni a jelszót a készülék kezelőpultján.


• Ha jelszót adott meg a "Megőrzés nyomtatás után" módban

A nyomtatási feladat első nyomtatást követő kinyomtatásához meg kell adni a jelszót a készülék kezelőpultján.

• Ha jelszót állított be "Próbanyomat" módban

A mintapéldányok kinyomtatása után meg kell adni a jelszót a készülék kezelőpultján a fennmaradó példányok kinyomtatásához.

Az alapértelmezett beállítás: Csak tárolás

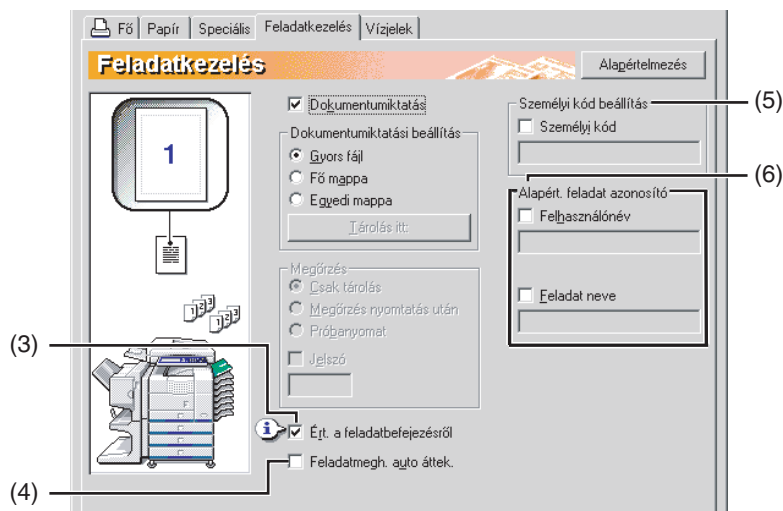

(3) Ért. a feladatbefejezésről

Itt lehet beállítani, hogy a készülék értesítést küldjön-e a feladat befejezéséről. A beállítás csak akkor érvényes, ha a nyomtató állapotfigyelő szoftver fut.

Ha a nyomtató állapotfigyelő nem fut, a beállítás még kiválasztása esetén sem működik.

Az alapértelmezett beállítás: Kiválasztva

(4) Feladatmegh. auto áttek.

Ha ezt az opciót választja, a feladatkezelő képernyő mindig megjelenik ha a nyomtató illesztőprogramból nyomtat.

Ha megváltoztatta a fiókszámot, a felhasználónevet, a feladat nevét vagy a jelszót, tárolhatja a módosításokat.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

(5) Személyi kód beállítás

Ha a kezelői programokban engedélyezte a "Kódos hozzáférés" funkciót, a készülék minden felhasználónál számolja a nyomtatott lapok számát. Adja meg a kezelői programokban meghatározott azonosító számot. Az [Személyi kód] jelölőnégyzet aktiválásakor a rendszer az ezen a fülön megadott számot használja.

Az azonosító számok meghatározásához lásd a beállítóprogramok kézikönyvét.

Ha a személyi kódjához a kezelői programokban meghatározott oldalszám korlát betelt, nem lehet többet nyomtatni.

Ha az "Érvénytelen kódszámú feladatok törlése" engedélyezett a kezelői programokban, és hibás személyi kódot adott meg, vagy nem adott meg kódot, a nyomtatást nem hajtja végre a készülék. Ha nem kívánja a készülék használatát korlátozni, tiltsa le ezt a beállítást. Az érvényes személyi kód megadása nélkül nyomtatott oldalak az "EGYÉB" számlálóhoz adódnak hozzá.

(6) Alapért feladat azonosító

Itt lehet megadni a készülék kezelőpultján látható alapértelmezett felhasználónevet és feladatnevet. Ha nem választja ki a [Felhasználónév] és [Feladat neve] opciókat, a készülék automatikusan a Windows felhasználónevet és az alkalmazásban megadott fájlnevet használja. A nyomtatási párbeszédablakban látható nevek jelennek meg a készülék kezelőpultján.

[Felhasználónév]

Itt lehet megadni a készülék kezelőpultján látható alapértelmezett felhasználónevet. Ha azt szeretné, hogy az itt megadott [Felhasználónév] jelenjen a készülék kezelőpultján, pipálja ki ezt a jelölődobozt. Ha nem választja ki, a készülék automatikusan a Windows felhasználónevet jeleníti meg. A [Feladatmeghatározás] ablakban (a nyomtatáskor) megjelenő [Feladat azonosító] jelenik meg a készülék kezelőpultján. A név legfeljebb 16 karakter hosszú lehet.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva


[Feladat neve]

Itt lehet megadni a készülék kezelőpultján látható alapértelmezett feladatnevet. Ha azt szeretné, hogy az itt megadott [Feladat neve] beállítás jelenjen a készülék kezelőpultján, pipálja ki ezt a jelölődobozt. Ha nem választja ki, a készülék automatikusan az alkalmazásban meghatározott fájlnevet használja. A [Feladatmeghatározás] ablakban (a nyomtatáskor) megjelenő [Feladat azonosító] jelenik meg a készülék kezelőpultján. A név legfeljebb 30 karakter hosszú lehet.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

A [Vízjelek] fül beállításai

Az alábbi ablak jelenik meg a [Vízjelek] fülre történő kattintáskor. A beállítások és gombok magyarázata az ábra alatt található.

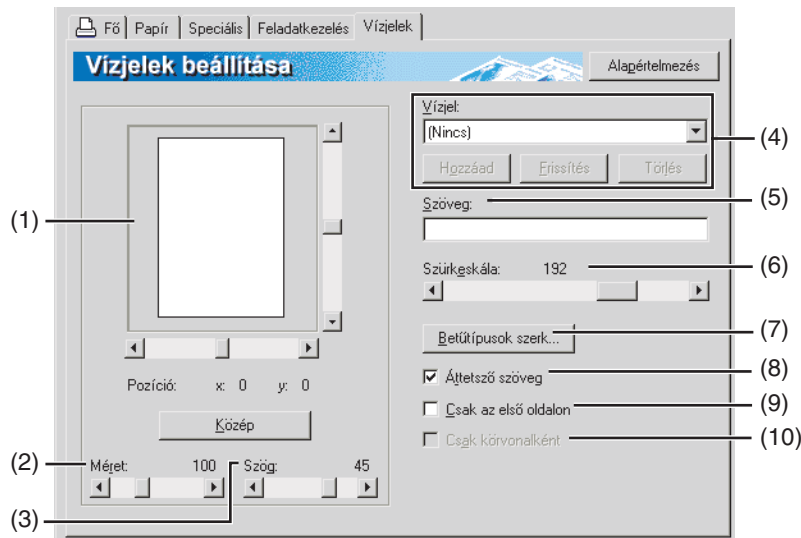

(1) Vízjel előnézet

A vízjel funkcióval lehet vízjelet (halvány, árnyékszerű képet) nyomtatni a papírra. Ez a funkció a kiválasztott vízjel előnézeti képét mutatja.

A vízjel helyzetét a kép egérrel történő mozgatásával állíthatja be, vagy az előnézeti képernyő jobb oldalán és alsó részén található görgetősávokkal.

Az alapértelmezett beállítás: x: 0, y: 0

MEGJEGYZÉS

A vízjel előnézeti képénél megjelenő kép a nyomtatásban megjelenő vízjel hozzávetőleges reprezentációja.

[Közép]

Ezt a beállítást kiválasztva a vízjel a papír közepén lesz kinyomtatva.

(2) Méret

Ezzel a beállítással lehet a kiválasztott vízjel karaktereinek méretét beállítani.

A választható méret 6 és 300 pontos közötti.

Az alapértelmezett beállítás: 200 (pontos)

(3) Szög

Ezzel a beállítással lehet a kiválasztott vízjel szövegének szögét beállítani.

A választható szög -90° és 90° közötti.

Az alapértelmezett beállítás: 45°

(4) Vízjel

Válasszon ki egy vízjelet a dobozban megjelenők közül.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs

[Hozzáad]

Ezzel a gombbal lehet egyedi vízjelet létrehozni.

[Frissítés]

Ezzel a gombbal lehet az eltárolt vízjelek méretét vagy szögét beállítani.

[Törölés]

Ezzel a gombbal lehet eltárolt vízjelet törölni.

(5) Szöveg

Ha egyedi vízjelet szeretne létrehozni, itt adhatja meg a vízjel szövegét. A szöveg legfeljebb 100 karakteres lehet. A bevitt szöveg vízjelként való tárolásához nyomja le a [Hozzáad] gombot a (4) pontban leírtak szerint.

(6) Szürkeskála

Ezzel a beállítással lehet a kiválasztott vízjel betűtípusának színét beállítani.

Az érték 0 és 255 közötti lehet.

Az alapértelmezett beállítás: 192

(7) Betűtípusok szerk

Ezzel a beállítással lehet a kiválasztott vízjel betűtípusát beállítani.

(8) Áttetsző szöveg

A jelölődoboz kipipálásával lehet a vízjel karaktereit halványan, a szöveg háttérében kinyomtatni.

Az alapértelmezett beállítás: Kiválasztva

(9) Csak az első oldalon

A jelölődoboz kipipálásával lehet a vízjelet csak a nyomtatási feladat első oldalán kinyomtatni.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

(10) Csak körvonalként

A jelölődoboz kipipálásával lehet a vízjel karaktereinek csak a körvonalaikat kinyomtatni.

Az alapértelmezett beállítás: Nincs kiválasztva

Ezt a beállítást nem lehet kiválasztani a (8) beállítással együtt.

3. FEJEZET

A NYOMTATÓ WEBOLDALAI

Ez a fejezet írja le, hogyan lehet elérni a nyomtató weboldalait a számítógépről.

	Oldal
TÁVMŰKÖDTETÉS HÁLÓZATON KERESZTÜL	3-2
• A Weboldal elérése és a súgó megtekintése	3-2
A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA KÉSZÜLT WEBOLDALAK.....	3-3
• Fájlok közvetlen nyomtatása a számítógépen	3-4
A RENDSZERGAZDÁK SZÁMÁRA KÉSZÜLT WEBOLDALAK.....	3-5
• A weboldalon programozott adatok védelme ([Jelszavak])	3-6
• FTP kiszolgálón levő fájlok közvetlen nyomtatása.....	3-7
• E-mail nyomtatása	3-9
• E-mail állapot és E-mail riasztás beállítások.....	3-10

TÁVMŰKÖDTETÉS HÁLÓZATON KERESZTÜL

Internet böngészővel, mint pl. Netscape Navigator vagy Internet Explorer, a számítógépről is elérhető a nyomtató Weboldala, a beállítások elvégzéséhez.

A weboldalak mind a felhasználók, mind pedig a rendszergazda számára is tartalmaznak oldalakat. A weboldalakon a felhasználók figyelemmel kísérhetik a gép működését, és közvetlenül kinyomtathatják a számítógépen kijelölt fájlokat.

A rendszergazda számára készült weboldalakon a rendszergazda elvégezheti a gép e-mail, az e-mail útján történő nyomtatás, valamint a jelszók beállításainak konfigurálását. Az említett beállításokat csak a rendszergazda konfigurálhatja.


A Weboldal elérése és a súgó megtekintése

Az alábbi lépésekkel érheti el a Weboldalt. A hálózaton keresztül, a Weboldal segítségével beállítható funkciókhoz tartozó magyarázatok megtekintéséhez kattintson az "Általános" vagy "Dokumentumok archiválása" gombra a menükeret súgójában.

1 Indítsa el az Internet böngészőt a számítógépen.

- Javasolt Internet böngésző
Internet Explorer: 5.5 vagy későbbi verzió (Windows), 5.1 vagy újabb verzió (Macintosh)
Netscape Navigator: 6.0 vagy későbbi verzió (vagy azzal egyenértékű)


2 Az Internet böngésző Cím mezőjébe írja be a készülékbe programozott IP címet.

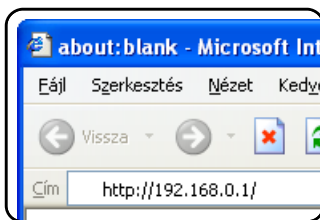

Az IP cím ellenőrzéséhez lásd az [\(5-7. oldal\)](#).

A kapcsolat sikeres létrehozását követően megjelenik a böngészőjében a kívánt weboldal [\(3-3. oldal\)](#).

3 Kattintson az "Általános" vagy "Dokumentumok archiválása" gombra a menükeret súgójában.

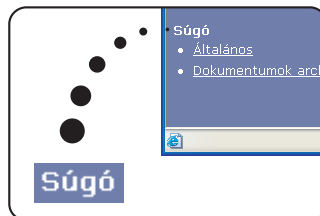

A Súgó oldal részletesen megmagyarázza a beállításokat.

4 A Súgó oldal bezárása.



A menükeretben válasszon ki egy módosítandó beállítást. Amikor befejezte a Weboldal használatát, kattintson a  (bezárás) gombra az oldal jobb felső sarkában.

A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA KÉSZÜLT WEBOLDALAK

Amikor megnyitja a gépen a felhasználók számára készülő weboldalakat, a következő oldal jelenik meg a böngészőjében.

Az oldal bal oldalán egy menü látható. Ha rákattint az egyik menüelemre, a jobb oldalon megjelenik egy képernyő, amelyen elvégezheti az adott elem beállításainak konfigurálását.

A beállítások megadása után feltétlenül kattintson a mentésükhöz a [Benyújtás] gombra. A beállítások magyarázatát lásd a következő menühelyen: [Súgó] - [Általános].



(1) Menü

A menü egyik beállításának konfigurálásához kattintson rá.

(2) Rendszer információ

A gép aktuális állapotát, és a típus nevét jeleníti meg.

•Eszköz állapota

A gép aktuális állapotát mutatja: adagolótálcákat, kimeneti tálcákat, festékkazettát és egyéb tartozékokat, valamint oldalszámlálót.

A "kifogyott a papír" és más figyelmeztetések piros színnel jelennek meg.

•Eszköz konfigurálása

A rendelkezésre álló opciókat mutatja.

•Hálózati állapot

A hálózat állapotát mutatja. A vonatkozó oldalakon a következőkkel kapcsolatos információk láthatóak: "Általános", "TCP/IP", "NetWare", "AppleTalk", és "NetBEUI".

(3) Nyomtatási munka benyújtása

A számítógépen levő fájlokat kinyomtathatja.

[Fájlok közvetlen nyomtatása a számítógépen \(3-4. oldal\)](#)

(4) Nyomtató próbaoldal

A nyomtatóállapot és a kezelői beállításokat tartalmazó "Nyomtatóbeállítások listáját", illetve a különböző betűtípus-listákat kinyomtathatja.

(5) Rendszergazda mód

A rendszergazda számára készült weboldalak megnyitásához kattintson ide, és adja meg a rendszergazda felhasználónevét és jelszavát.

[A RENDSZERGAZDÁK SZÁMÁRA KÉSZÜLT WEBOLDALAK \(3-5. oldal\)](#)

[A weboldalon programozott adatok védelme \(\[Jelszavak\]\) \(3-6. oldal\)](#)

Fájlok közvetlen nyomtatása a számítógépen

A számítógépről elérhető fájlok címét közvetlenül meg lehet adni a nyomtatónak a nyomtatáshoz, a nyomtató illesztőprogram használata nélkül.

A számítógépen levő fájlok kivül a számítógéppel elérhető, ugyanazt a hálózatot használó más számítógépeken levő fájlokat is ki lehet nyomtatni ezzel a módszerrel.

A számítógépen levő fájlok közvetlen nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1 Kattintson a menü keret link menüjének [Nyomtatási munka benyújtása] gombjára.

Megjelenik a "Nyomtatási munka benyújtása" oldal.

2 A [Munka részletei] pontban válassza ki a nyomtatási beállításokat.

A beállításokkal kapcsolatos magyarázatokért kattintson az [Általános] menüpontra a menükeret [Súgó] részében.

3 A [Fájlnév bevitele] mezőben adja meg a kinyomtatandó fájl címét.

A [Tallózás] gombra is kattinthat a fájl böngészéséhez.

4 Kattintson a [Nyomtatás] gombra.

Elindul a nyomtatás.

MEGJEGYZÉSEK

- Csak PDF és TIFF fájlokat nyomtathat ki.
- A PDF fájlok kinyomtatásához telepítenie kell az opcionális PS3 bővítő készletet. Kódolt PDF fájlok kinyomtatása nem lehetséges.


Speciális feladatok beállításai

Elem	Leírás	Alapértelmezett gyári beállítás
Másolatok	Adja meg a példányszámot 1 – 999 között.	1
Papírméret	Válassza ki a nyomtatáshoz használandó papírméretet.	Nincs megadva.
Tájolás	Válassza ki az oldal tájolását. (Álló / Fekvő)	Álló
Fűzési szél	A kétoldalas nyomtatáshoz adja meg a fűzés helyét. (Bal / Felső / Jobb)	Bal
Kétoldalas	Ahhoz, hogy nyomtatni tudjon a papír mindkét oldalára, be kell jelölnie az alábbi jelölőnégyzetet. (Csak a kétoldalas nyomtatást támogató típusok esetében.)	Nincs kijelölve
Tűzés	Válasszon beállítást a tűzéshez. (Ki / 1 tűzőkapocs / 2 tűzőkapocs)	Ki
Személyi kód	Ha a kezelői programokban engedélyezték a "KÓDOS HOZZÁFÉRÉS", adja meg az 5-jegyű fiókszámát.	-
Gyors Fájl	Ahhoz, hogy a dokumentum-archiváló funkció Gyors Fájl lehetőségével tudjon tárolni egy feladatot, aktiválja az alábbi jelölőnégyzetet.	-

A RENDSZERGAZDÁK SZÁMÁRA KÉSZÜLT WEBOLDALAK

A felhasználók számára készült weboldalakon felül, a rendszergazdáknak szóló weboldalakon olyan menük is megjelennek, amelyeket csak a rendszergazda használhat.

Az oldal bal oldalán egy menü látható. Ha rákattint az egyik menüelemre, a jobb oldalon megjelenik egy képernyő, amelyen elvégezheti az adott elem beállításainak konfigurálását. A kizárólag a rendszergazda által konfigurálható beállítások magyarázatát ezen a helyen találja.

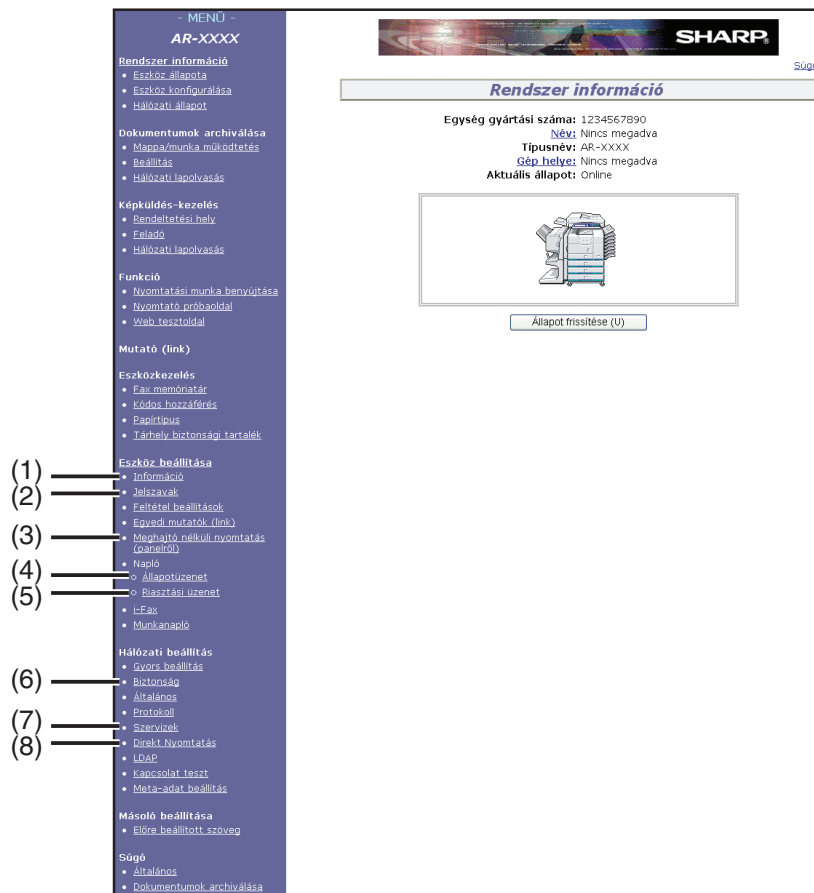

(1) Információ

Végezze el a gép azonosító adatainak konfigurálását az E-mail állapot és riasztások funkcióhoz.

[\(3-10. oldal\)](#)

(2) Jelszavak

A weboldal védelme érdekében a rendszergazda jelszavakat állíthat be.

Adja meg a beállítani kívánt jelszókat, majd kattintson a [Benyújtás] gombra.

A jelszón alapuló azonosításnak két módja van: az egyik a felhasználókat, a másik a rendszergazdákat érinti.

[\(3-6. oldal\)](#)

(3) Meghajtó nélküli nyomtatás (panelről)

A gép közvetlen nyomtatási funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével PDF vagy TIFF fájlokat nyomtathat ki közvetlenül a kezelőpanelről, a nyomtatóvezérlő használata nélkül. A képernyő a fájlokat tároló FTP kiszolgáló megadására szolgál.

Legfeljebb 4 FTP kiszolgálót adhat meg.

[\(3-7. oldal\)](#)

(4) Állapotüzenet

Ennek a segítségével ütemtervet állíthat be bizonyos számlálókkal kapcsolatos adatok, így az összoldalszám, a nyomtató és másoló funkció oldalszámainak elküldésére. Meg kell adnia a címzettek e-mail címeit, valamint az ütemtervet.

[\(3-11. oldal\)](#)

(5) Riasztási üzenet

Ennek segítségével hibaeseményekkel kapcsolatos adatokat küldhet el, például amikor a gépből kifogy a papír, kiürül a festékkazetta, illetve adagolási hiba lép fel. Meg kell adnia az információt kapó címzettek e-mail címeit.

[\(3-11. oldal\)](#)

(6) Biztonság

A használaton kívüli portokat letilthatja a nagyobb biztonság érdekében, illetve megváltoztathatja a portok számát.

(7) Szervizek

Konfigurálja az e-mail rendszerrel kapcsolatos adatokat.

[\(3-10. oldal\)](#)

(8) Direkt Nyomtatás


Ennek segítségével az E-mail nyomtatás beállításait konfigurálhatja.

[\(3-9. oldal\)](#)

A weboldalon programozott adatok védelme ([Jelszavak])

A weboldalhoz való hozzáférés korlátozására, és a beállítások védelmére jelszavakat állíthat be (kattintson a menü [Jelszavak] elemére). A rendszergazdának meg kell változtatnia az alapértelmezett gyári jelszót. A rendszergazdának meg is kell jegyeznie az új jelszót. Ezt követően az új jelszót kell megadni a weboldalra lépéskor. A rendszergazda és a felhasználók számára jelszót állíthat be.

- 1** Kattintson a [Jelszavak] pontra a menüben.

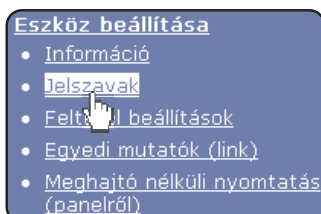

- 2** Írja be az aktuális jelszót a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

Amikor első ízben állít be jelszót, írja be a "Rendszergazda jelszó" mezőbe, hogy "Sharp".

VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy az "S" betű nagybetűs, míg a "harp" kisbetűs legyen (a jelszók esetében fontos a kis- és nagybetűk megkülönböztetése).

- 3** Írja be a jelszókat a "Felhasználói jelszó" és a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

- A jelszavak legfeljebb 7 karaktert és/vagy számokat tartalmazhatnak (jelszók esetében ez fontos).
- Ügyeljen arra, hogy ugyanazt a jelszót adja meg az "Új jelszó" alatt, mint a "Jelszó megerősítése" alatt.

- 4** Az elemek bevitele után kattintson a [Benyújtás].gombra.

A megadott jelszót a rendszer tárolja.

A jelszó megadása után kapcsolja először ki a gépet, majd újra be.

Ha a program a jelszó megadását kéri, a felhasználón írja be "user", a rendszergazda pedig "admin" a "Felhasználónévhez". A "Jelszó" alatt a megadott felhasználónévhez tartozó jelszót kell megadni.

További részletekért kattintson az ablak jobb felső sarkában levő [Súgó] elemre.

FTP kiszolgálón levő fájlok közvetlen nyomtatása

A készülékben eltárolhatók egy FTP kiszolgáló adatai, lehetővé téve az FTP kiszolgálón levő fájlok közvetlen nyomtatását a kezelőpult segítségével, a nyomtató illesztőprogram használata nélkül.

A pcl, ps*, pdf*, tiff, tif és prn kiterjesztésű fájlokat lehet ezzel a módszerrel kinyomtatni.

*A PS3 bővítő készlet szükséges. (Kódolt PDF fájlokat nem lehet kinyomtatni, kivéve a jelszó nélkül kódolt fájlokat.)

■ FTP kiszolgáló tárolása

Az FTP kiszolgálón levő fájlok közvetlen nyomtatásához tárolni kell az FTP kiszolgáló adatait.

Kövessen az alábbi lépéseket:

1 Kattintson a menü keret link menüjének [Meghajtó nélküli nyomtatás (panelről)] gombjára.

Megjelenik a "Meghajtó nélküli nyomtatás (panelről)".

3 Adja meg az FTP kiszolgáló információit.

További részletekért kattintson az ablak jobb felső sarkában levő [Súgó] elemre.

2 Az FTP kiszolgáló információinak tárolása a [FTP Kiszolgáló beállítás] képernyőn.

További részletekért kattintson az ablak jobb felső sarkában levő [Súgó] elemre.

Meghajtó nélküli nyomtatás (panelről) beállítása

FTP kiszolgáló beállítás

1. FTP kiszolgáló

Név:

FTP kiszolgáló:

Könyvtár:

Felhasználónév:

Jelszó:

2. FTP kiszolgáló

Név:

FTP kiszolgáló:

Könyvtár:

Felhasználónév:

Jelszó:

3. FTP kiszolgáló


Név:

FTP kiszolgáló:

4 Kattintson a [Benyújtás] gombra a megadott információk tárolásához.

■ FTP kiszolgálón levő fájlok nyomtatása a készülék kezelőpultjának használatával

1 Nyomja le kétszer a [DOK. TÁROLÁS] gombot a globális hozzáférés képernyő megjelenítéséhez.

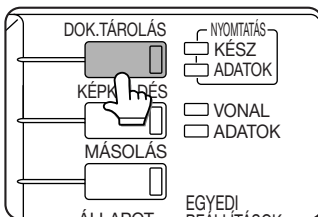

3 Válassza ki a kívánt FTP kiszolgálót.


GLOBÁLIS HOZZÁFÉRÉS

FTP

Technical dept. server


PPD1_FTP_server

2 Érintse meg az [FTP] gombot.

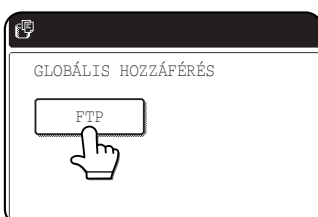

Ez a képernyő nem jelenik meg ha nincs eltárolt FTP kiszolgáló.

4 Válassza ki a kívánt fájl- vagy mappanevet.

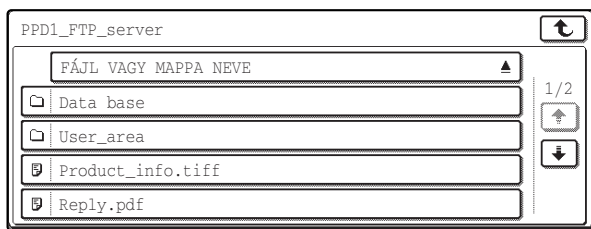

Ha a fájl vagy mappa nem jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a vagy gombokat.

Érintse meg a gombot a globális hozzáférés képernyőhöz való visszatéréshez.


Ha megérint egy fájlnevet (), megjelenik a nyomtatási képernyő (5. lépés).

Ha megérint egy mappát () , a mappában levő összes fájl megjelenik. Érintse meg a kívánt fájlt. Ekkor a és gombok jelennek meg a képernyő jobb felső részén.

Érintse meg a gombot az előző mappához való visszatéréshez. A gomb megérintésével a gyökérmappába juthat vissza.

A megjelenítési sorrend módosításához érintse meg a "FÁJL VAGY MAPPA NEVE" gombot.

5 Nyomtatási beállítások kiválasztása a nyomtatás képernyőn.

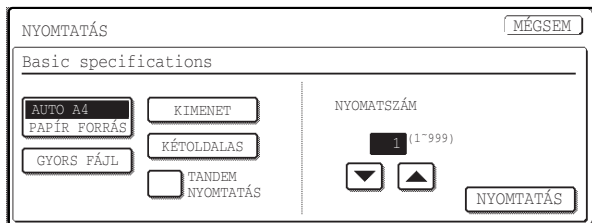

Ezen a képernyőn lehet a nyomtatási beállításokat módosítani nyomtatás előtt. A nyomtatási beállításokkal kapcsolatos további információért lásd a Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése) 7-16. oldalát.

Az itt kinyomtatott képet a [GYORS FÁJL] gomb lenyomásával lehet a Quick File mappába menteni.

6 Érintse meg a [NYOMTATÁS] gombot.

Megkezdődik a nyomtatás. A nyomtatás befejezésekor a készülék visszatér a 4. lépés képernyőjére.

E-mail nyomtatása

Ha be van állítva e-mail fiók a készüléken, ez a funkció ellenőrzi rendszeresen az e-mail kiszolgálót, és automatikusan kinyomtatva a fogadott csatolt fájlokat a nyomtató illesztőprogram használata nélkül.

Az E-mail beállítások konfigurációja

Az E-mail nyomtatása funkció használatához konfigurálni kell a készüléken az e-mail fiók beállításait. Kövesse az alábbi lépéseket:

1 Kattintson a menü keret link menüjének [Direkt Nyomtatás] gombjára.


Megjelenik az "Direkt Nyomtatás Beállítása" oldal.

3 Adja meg az e-mail nyomtatási információkat.

További részletekért kattintson az ablak jobb felső sarkában levő [Súgó] elemre.

2 Kattintson az [E-mail nyomtatása] menüpontra.

4 Kattintson a [Benyújtás] gombra a megadott információk tárolásához.

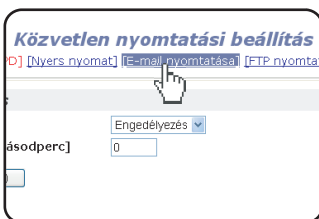

Az E-mail nyomtatása funkció használata

Az e-mail programjának "Címzett:" sorába adja meg a készülék e-mai címét, majd csatolja a nyomtatni kívánt fájlt, és küldje el az e-mailt.

A pcl, ps*, pdf*, tiff, és tif kiterjesztésű fájlokat lehet ezzel a módszerrel kinyomtatni.

*Az opcionális PS3 bővítő készlet szükséges.

A másolatok számát és egyéb beállításokat az e-mailben küldött vezérlőparancsokkal állíthatja be. Az alábbi vezérlőparancsok használhatók:

Funkció	Parancs	Értékek	Példa
Másolatok száma	COPIES	1-999	COPIES=2
Tűzés	JOBSTAPLE	STAPLENO, STAPLELEFT	JOBSTAPLE=STAPLENO
Kétoldalas nyomtatás	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT, RIGHT	DUPLEX=TOP
Személyi kód	ACCOUNTNUMBER	5-jegyű szám	ACCOUNTNUMBER=11111
Fájltípus	LANGUAGE	PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF	LANGUAGE=TIFF
Papír	PAPER	Felhasználható papírtípus (pl. A4, LETTER)	PAPER=A4 PAPER=LETTER
Gyors Fájl	QUICKFILE	OFF, ON	QUICKFILE=ON

MEGJEGYZÉSEK

- Az e-mail üzenet formátuma legyen sima szöveg. Ha rich text formátumot (HTML) használ, a megadott parancsokat a készülék nem tudja értelmezni.
- A vezérlőparancsok listájának lekérdezéséhez küldjön egy "config" tartalmú e-mailt a nyomtatónak.
- Ha semmi nem szerepel az üzenetben, a nyomtatás a felhasználói beállítások "ALAPBEÁLLÍTÁSOK" menüjének "FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK" menüpontjában meghatározottak szerint történik.
- Kódolt PDF fájlokat nem lehet kinyomtatni, kivéve a jelszó nélkül kódolt fájlokat.
- Csak akkor adjon meg fájltypust, ha oldalleíró nyelvet határoz meg. Általában nincs szükség a fájltypus meghatározására.

E-mail állapot és E-mail riasztás beállítások

Ezekkel a funkciókkal a gép használatával (nyomatok száma, másolatok száma, stb.) és a hibaállapotokkal (adagolási hiba, papír- és festékhiány) kapcsolatban küldhet adatokat a gép rendszergazdájának vagy forgalmazójának e-mail formájában.

■ Információk beállítása

Az állapot és riasztás e-mail funkciók gépazonosítási adatait az "Információk beállítása" képernyőn konfigurálhatja. Az állapot és riasztás e-mail üzenetek tartalmazzák a megadott információkat.

1 Kattintson a menüben az [Információ] elemre.



Megjelenik az "Információk beállítása" képernyő.

2 Írja be a gép-információt.

További részletekért kattintson az ablak jobb felső sarkában levő [Súgó] elemre.

3 A megadott információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

■ SMTP beállítás

Az állapot és riasztás e-mail funkciók az SMTP (Simple Mail Transport Protocol) protokollt használják e-mail üzenetek küldéséhez. A következő műveletekkel állíthatja be az e-mail környezetet. Ezeket célszerű a rendszergazdának, vagy olyasvalakinek elvégeznie, aki ért a hálózatokhoz.

1 Kattintson a menü [Szervizek] elemére.



Megjelenik a "Szervizek beállítása" képernyő.

2 Kattintson: [SMTP].



3 Adja meg az e-mail környezet beállításához szükséges információt.

További részletekért kattintson az ablak jobb felső sarkában levő [Súgó] elemre.

4 A megadott információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

■ Állapotüzenetek beállítása

Az állapotüzenet funkció segítségével a következő aktuális információkat küldheti el megadott ütemterv szerint: másolatok száma, nyomatok száma, összoldalszám. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

Az állapotüzenet beállításához tegye a következőket:

1 Kattintson a menü [Állapotüzenetek] elemére.



Megjelenik az "Állapotüzenetek beállítása" képernyő.

2 Adja meg a szükséges információt, így a rendeltetési helyeket és az időzítést is.

További részletekért kattintson az ablak jobb felső sarkában levő [Súgó] elemre.

3 A megadott információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

Az E-mail állapot beállítások megadása után a gép időszakosan elküldi a nyomtató információt a megadott e-mail címekre.

MEGJEGYZÉS


Ha a [Benyújtás] gombra kattintás előtt kilép a böngészőből, a beállítások elvesznek. A nyomtató információ azonnali elküldéséhez a megadott e-mail címekre, kattintson az [Elküldés most] gombra.

■ Riasztási üzenetek beállítása

A riasztás üzenet funkció segítségével problémák (üres festékkazetta, adagolási hibák) felmerülésekor riasztási üzeneteket küldhet a megadott rendeltetési helyekre. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

A riasztás üzenet beállításához tegye az alábbiakat.

1 Kattintson a menü [Riasztási üzenet] elemére.

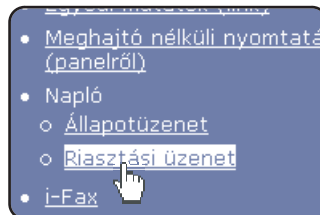

Megjelenik a "Riasztási üzenetek beállítása" képernyő.

2 Adja meg a rendeltetési hely információt.

További részletekért kattintson az ablak jobb felső sarkában levő [Súgó] elemre.

3 A megadott információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

A paraméterek beállítása után, az adott események bekövetkezésekor a gép e-mail üzenetet küld a megadott címekre. Az események magyarázatát lásd lent.

Példa:

Papírelakadás: Adagolási hiba történt.


Kevés a festék: Kevés a festék.

Elfogyott a festék: Tegyen a gépbe festékkazettát.

Elfogyott a papír: Tegyen a gépbe papírt.

MEGJEGYZÉS

Ha a [Benyújtás] gombra kattintás előtt kilép a böngészőből, a beállítások elvesznek.

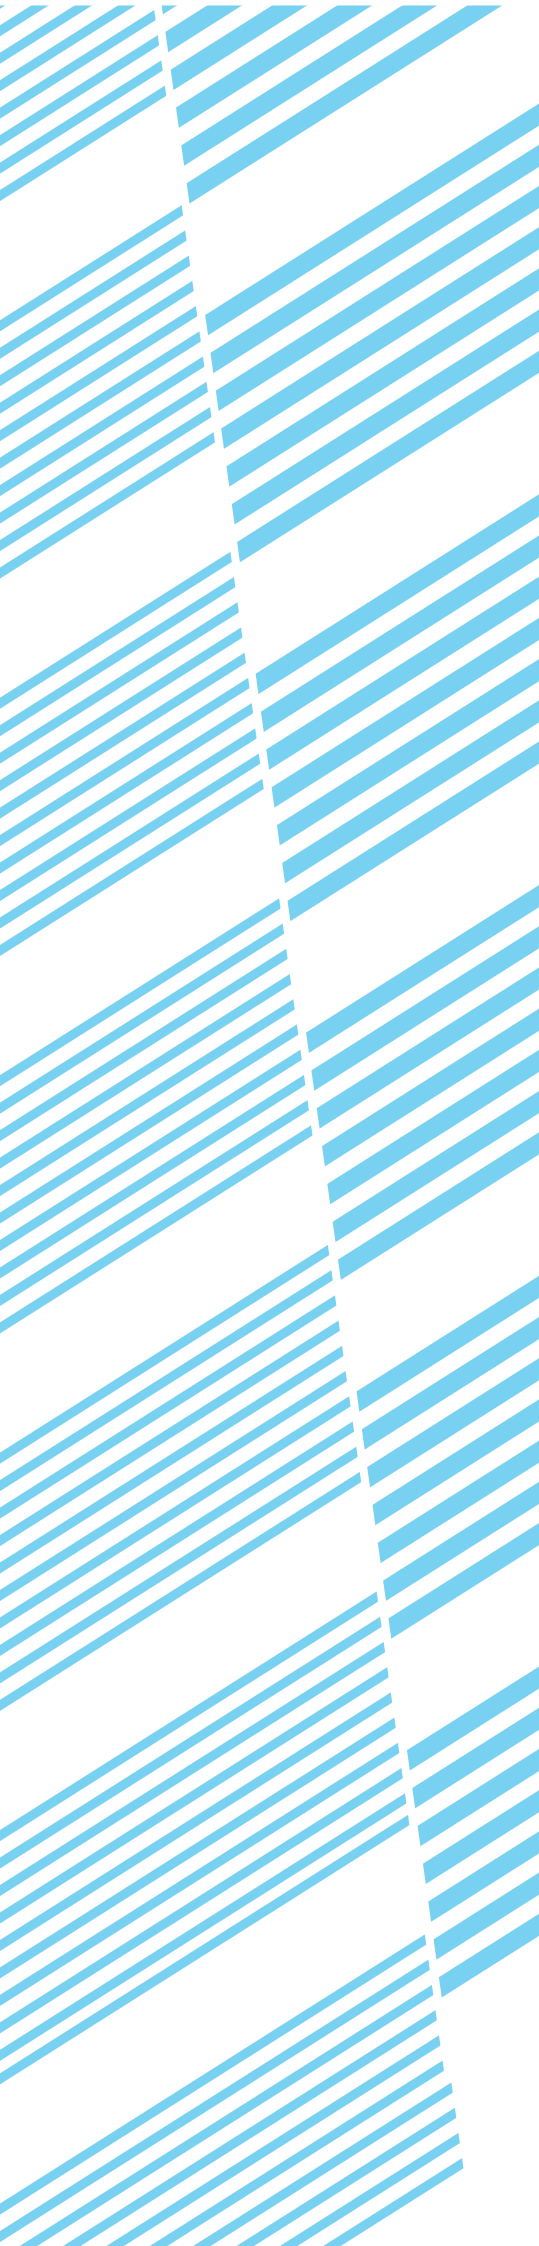

4. FEJEZET

A NYOMTATÓ ALAPBEÁLLÍTÁSAI

Ez a fejezet írja le a nyomtató konfigurációs beállításait.

	Oldal
KONFIGURÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK VÉGREHAJTÁSA	4-2
• Az összes nyomtatóbeállításra érvényes közös beállítási mód. (a kezelőpultról beállítható elemek).....	4-2
• Alapbeállítások.....	4-4
• PCL beállítások	4-5
• PostScript beállítások	4-5

KONFIGURÁCIÓS VÉGREHAJTÁSA

BEÁLLÍTÁSOK


A nyomtató konfigurációs beállításainál lehet elvégezni az alapvető nyomtatóbeállításokat. A konfigurációs beállítások részletezése az alábbiakban található.

- Alapértelmezett beállítások ..A nyomtatáskor használt alapvető beállítások. (Lásd [4-4. oldal](#).)
- PCL beállításokA PCL szimbólumkészlet beállítása. (Lásd [oldal 4-5.](#))
- PostScript beállítások*Annak beállítása, hogy a nyomtató nyomtasson-e PostScript hibaidalt ha PostScript hiba lép fel. (Lásd [oldal 4-5.](#))

* Opcionális PS3 bővítő készlet szükséges.


Az összes nyomtatóbeállításhoz érvényes közös beállítási mód (a kezelőpulttól beállítható elemek)

- 1** Nyomja le az [EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

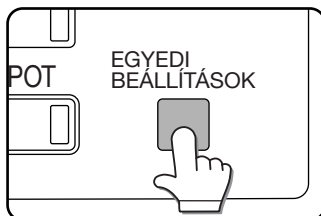


Megjelenik az egyedi beállítások menü képernyője.

- 2** Érintse meg a [NYOMTATÓ ÁLLAPOTA] gombot az egyedi beállítások menüjének képernyőjén a nyomtató állapot beállítási képernyő megjelenítéséhez.

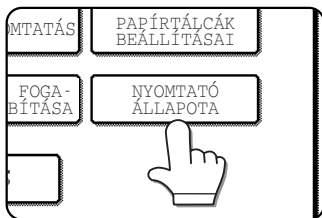


- 3** Érintse meg a kívánt elem gombját a hozzá tartozó beállító képernyő megjelenítéséhez.

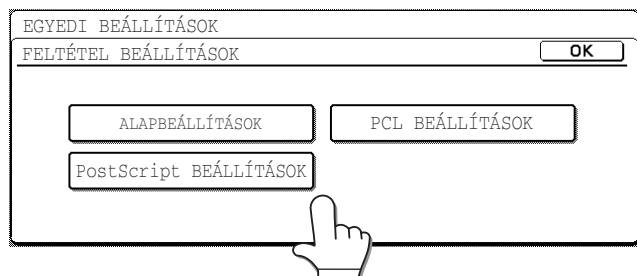

A konfigurációs beállítások részletes magyarázata a [4-4. oldalon](#) kezdődik.

- 4** Érintse meg a kívánt elemet a képernyőn, majd nyomja le az [OK] gombot.

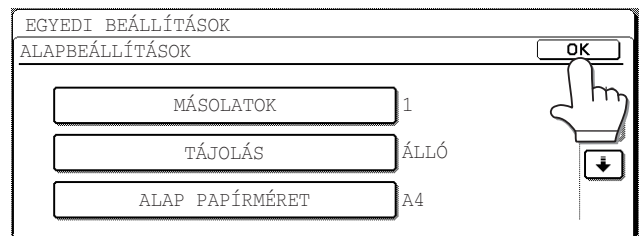


További elemek beállításához ismételje meg a 3. és 4. lépéseket.

- 5** Ha befejezte a beállítást, nyomja le a [KILÉPÉS] gombot.



A konfigurációs beállításoknál használható gombok leírása

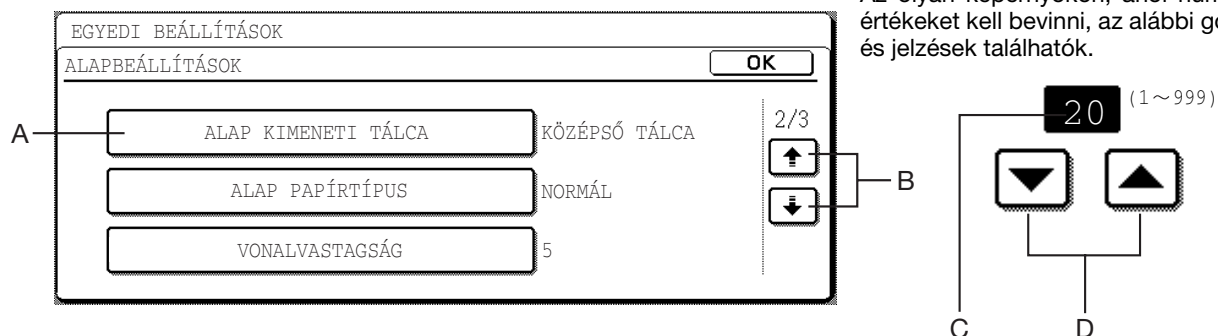

- A A program kategória vagy a beállítandó elem neve jelenik meg a gombon. A kijelzett elemet a gomb megérintésével lehet kiválasztani.
- B Ha a beállítások a következő képernyő(kö)n is folytatódnak, érintse meg a és gombokat a képernyők közötti váltáshoz. Ha vissza akar térni a kategória kiválasztása képernyőhöz, érintse meg az [OK] gombot.
- C Megjelenik a beállított numerikus érték.
- D A numerikus értékeket a és gombok megérintésével lehet beállítani.

Alapbeállítások

Az alapértelmezett értékeket olyan nyomtatási feltételek beállításához kell alkalmazni, ahol nem használja a nyomtató illesztőprogramot (mint pl. MS-DOS-ból történő nyomtatás, vagy nyomtatás olyan számítógépről, amire nem lett telepítve a készülékhez adott illesztőprogram).

MEGJEGYZÉS

Ha a nyomtatóvezérlőt nyomtatáshoz használja, és a nyomtatóvezérlő beállításai konfliktusba kerülnek a nyomtató alapértelmezett beállításaival, az előbbi beállításai élveznek elsőbbséget. Azoknál az elemeknél, melyeket a nyomtató illesztőprogramból be lehet állítani, a beállítást az illesztőprogramban végezze.

Az alábbi beállítások érhetők el:

■ Másolatok

MÁSOLATOK a másolatok számának a beállítása nyomtatáskor.

Az alapértelmezett beállítás: 1

A másolatok száma 1 és 999 közötti lehet.

■ Tájolás

A TÁJOLÁS teszi lehetővé az álló vagy fekvő oldalelrendezés kiválasztását a nyomtatáshoz.

Az alapértelmezett beállítás: ÁLLÓ

Az érték ÁLLÓ vagy FEKVŐ lehet.

■ Alap papírméret

A normál körülmények között használandó papírméret beállítása.

Ha másként nem állítja be, a nyomtatás az itt meghatározott méretű papírra történik.

Az alapértelmezett beállítás: A4 vagy 8-1/2X11

A választható beállítások: A3, B4, A4, B5, A5, 11X17, 8-1/2X14, 8-1/2X13, 8-1/2X11, 7-1/4X10-1/2 vagy 5-1/2X8-1/2.

■ Alap kimeneti tálca

Itt állítható be a normál körülmények között használandó kimeneti tálca. A kinyomtatott lapot a meghatározott tálcába kerülnek ha nem határozott meg más beállítást az alkalmazásból.

Az alapértelmezett beállítás: KÖZÉPSŐ TÁLCA

A kiválasztható tálcák száma és típusa a telepített perifériáktól és kiegészítőktől függ.

■ Alap papírtípus

Itt állítható be a normál körülmények között használandó papírtípus. A nyomtatás mindig az itt meghatározott típusú papírra történik, ha nem határozott meg más beállítást.

Az alapértelmezett beállítás: NORMÁL

A választható értékek: NORMÁL, ELŐNYOMOTT, ÚJRAHASZN., FEJLÉCES, PERFORÁLT vagy SZÍNES.

■ DUPLEX NYOMTATÁS

A normál körülmények közt használandó EGYOLDALAS vagy KÉTOLDALAS nyomtatási mód kiválasztása.

Az alapértelmezett beállítás: EGYOLDALAS

A beállítható értékek EGYOLDALAS, KÉTOLDALAS (KÖNYV) vagy KÉTOLDALAS (TABLÓ).

■ Simítás

A SIMÍTÁS csökkenti a nyomtatandó karakterek és képek éleinek szaggatottságát, és növeli a virtuális felbontást.

Az alapértelmezett beállítás: Ki

A választható értékek: Bekapcsolva vagy kikapcsolva.

■ Vonalvastagság

Itt állítható be a vektorgrafikák vonalvastagsága. Például, ha finomabb vonalakat szeretne, válasszon 0 és 4 közötti értéket. Ha vastagabb vonalat szeretne válasszon 6 és 9 közötti értéket. A szabványos vonalvastagsághoz való visszatéréshez adja meg az 5-ös értéket,

Ezt a beállítást különleges alkalmazásokhoz használhatja, pl. CAD ábrák esetén, ahol a vonalak nem jelennek meg elég tisztán. Mindennapi nyomtatáshoz általában nem kell módosítani ezt a beállítást.

Az alapértelmezett beállítás: 5

A beállított értékek és a vonalvastagság változása közti összefüggést az alábbiakban mutatjuk be.

Érték	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vonalvastagság tartomány	1pont *1	50%	75%	90%	95%	100%	105%	110%	125%	150%

*1 Minden vonal 1-pontos vonal.

PCL beállítások

■ PCL szimbólumkészlet beállítás

Itt választható ki, hogy milyen ország karaktereit használja a készülék a PCL szimbólumkészlet bizonyos szimbólumainál. (Ezt az országonként változó jelek használatakor kell beállítani.)

Az alapértelmezett beállítás: "3" (PC-8)

A szimbólumkészlet beállításához lásd a [7-4. oldalt](#).

A "PCL SZIMBÓLUMKÉSZLET BEÁLLÍTÁS" értékeit a "LISTA NYOMTATÁS" funkcióval (lásd a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" 2-15. oldalát) is kinyomtathatja, így egy táblázatot kap, ahol láthatja az összefüggést a numerikus értékek és a szimbólumkészletek között.

■ PCL betűtípus beállítása

Ezzel a beállítással a nyomtatáshoz használt betűtípust lehet kiválasztani.

Az alapértelmezett beállítás: "0" (Courier) (rezidens betűtípus)

Ha telepítve lett az opcionális betűtípus bővítő készlet, az ott tárolt betűtípusokat is kiválaszthatja. Továbbá kinyomtatható a "LISTA NYOMTATÁS" menü "NYOMTATÓ TESZTOLDAL" menüpontjának "PCL BETŰTÍPUS LISTA" oldala is (lásd a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" 2-13. oldalát).

Ha telepítve lett az opcionális betűtípus bővítő készlet, a "VÁLASZTHATÓ FONT" lista is kinyomtatható.

■ PCL SOREMELESI KÓD

Itt állítható be, hogy a nyomtató hogyan reagáljon a sortörés parancsra.

Az alapértelmezett beállítás: 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF

■ SZÉLES A4

Ha engedélyezett ez a beállítás, egy A4-es papír egy sorába 80 karakter nyomtatható 10 CPI-s betűtípussal (8 bites karakterek). Ha ez nincs engedélyezve, maximum 78 karakter nyomtatható soronként.

Az alapértelmezett beállítás: Nem engedélyezett

PostScript beállítások

Itt állítható be, hogy a nyomtató nyomtasson-e a hiba leírását tartalmazó hibaoldalt ha PostScript hiba lép fel. A választható értékek a hibaoldal nyomtatása, és a hibaoldal nyomtatásának tiltása.

Az alapértelmezett beállítás: Nem nyomtat hibaoldalt

5. FEJEZET

KEZELŐI PROGRAMOK

Ez a fejezet írja le a nyomtató funkció beállítóprogramjait.
A rendszergazdák és fő felhasználók figyelmesen olvassák el a fejezetet a programok helyes használata érdekében.

	Oldal
KEZELŐI PROGRAMOK	5-2
• Beállító programok listája	5-2
• A beállítóprogramok használata	5-3
• Kezelői programok menüje	5-4
BEÁLLÍTÓ PROGRAMOK LEÍRÁSA	5-5
• Nyomtatóbeállítások	5-5
• Hálózati beállítások	5-7

KEZELŐI PROGRAMOK

Ez a fejezet írja le a nyomtató funkció beállítóprogramjait. A készülék általános használatával kapcsolatos beállítóprogramokért lásd a kezelői útmutatót.

MEGJEGYZÉS

Az elérhető beállító programok száma és típusa a készülék konfigurációjától, és a telepített opcionális összetevőktől függ.

Beállító programok listája

Program neve	Oldal
--------------	-------

Nyomtatóbeállítások

Alapbeállítások

Figyelmeztető oldal nyomtatás tiltása	5-5
Nyomtatás telítettségi szintje	5-5
Tesztoldal nyomtatásának tiltása	5-5
A4/letter méret auto megváltoztatása	5-5

Interfész beállítások

Hexadecimális üritési mód	5-5
I/O időtűllépés	5-5
Párhuzamos port engedélyezése	5-6
Párhuzamos port emuláció kapcsolása	5-6
USB port engedélyezése	5-6
USB port emuláció átkapcsolás	5-6
Hálózati port engedélyezése	5-6
Hálózati port emuláció kapcsolása	5-6
Portváltási módszer	5-6
Párhuzamos port ECP beállítás	5-6


Hálózati beállítások

Ip cím beállítás	5-7
TCP/IP engedélyezése	5-7
NetWare engedélyezése	5-7
EtherTalk engedélyezése	5-7
NetBEUI engedélyezése	5-7
NIC nullázás	5-7
Tandem beállítás	5-7
PING parancs	5-7


A beállítóprogramok használata

A beállító programok használatának módját az alábbi lépések írják le.

- 1** Nyomja le az [EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

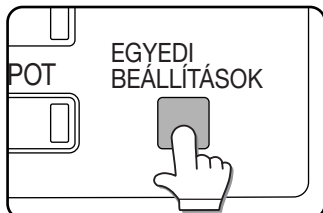

- 2** Érintse meg a [KEZELŐI PROGRAMOK] gombot.

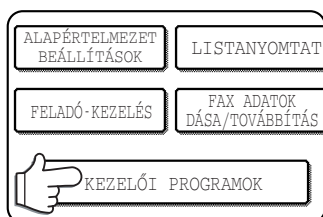

- 3** A numerikus billentyűk segítségével adja meg az ötjegyű operátori azonosítóját.



A gyárilag beállított kezelői kód a kezelői útmutató 2. oldalán található.

- 4** Érintse meg a [NYOMTATÓBEÁLLÍTÁSOK] gombot.



Kövesse az itt leírt lépéseket a használni kívánt program kiválasztásához.

A következő lépések során a kiválasztott program képernyői jelennek meg.


A programok leírásához lásd az [oldal 5-5](#) és az utána következő részeket, majd kövesse a megadott lépéseket a program beállításainak kiválasztásához.

- 5** Végezze el a kiválasztott program megfelelő beállításait.

Válassza ki a kívánt programot az [oldal 5-2](#) bemutatottak közül.



A programok beállításával kapcsolatos részletes leírások a következő oldalon találhatók.

- 6** Nyomja le a [CA] gombot a programból való kilépéshez.

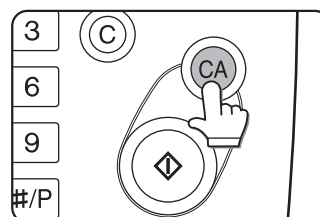

A kezelői programok beállításához használható gombok leírása

Az olyan képernyőkön, ahol numerikus értékeket kell bevenni, az alábbi gombok és jelzések találhatók.

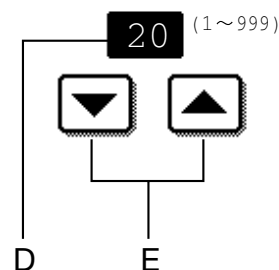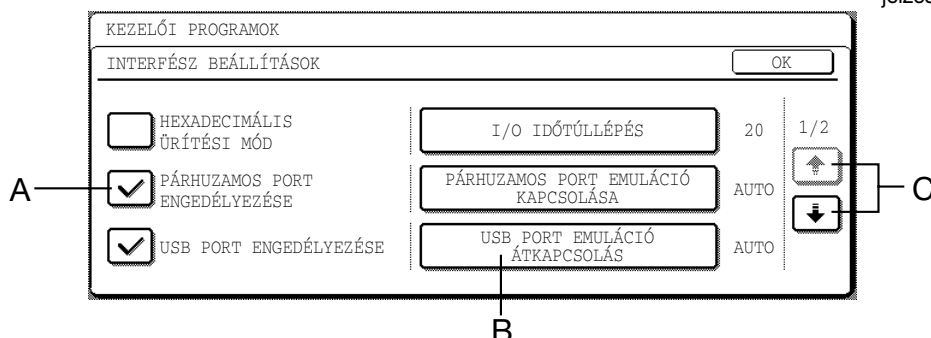


- A A jelölődobozok olyan gombok, melyek a kiválasztás állapotát mutatják. A kipipált doboz az jelenti, hogy a funkció "bekapcsolt" (engedélyezett), a pipa nélküli doboz azt jelenti, hogy a funkció "kikapcsolt" (tiltott). A doboz ismételt megérintése megváltoztatja a kikapcsolt/bekapcsolt állapotot.
- B A program kategória vagy a beállítandó elem neve jelenik meg a gombon. A kijelzett elemet a gomb megérintésével lehet kiválasztani.
- C Ha a beállítások a következő képernyő(k)ön is folytatódnak, érintse meg a és gombokat a képernyők közötti váltáshoz. Ha vissza akar térni a kategória kiválasztása képernyőhöz, érintse meg az [OK] gombot.
- D Megjelenik a beállított numerikus érték.
- E A numerikus értékeket a és gombok megérintésével lehet beállítani.

Kezelői programok menüje

A kezelői programokat az alábbi menüszerkezetből érheti el.

A következő oldalak leírt beállítások módosításakor az itt szereplő menüszerkezet alapján navigáljon.

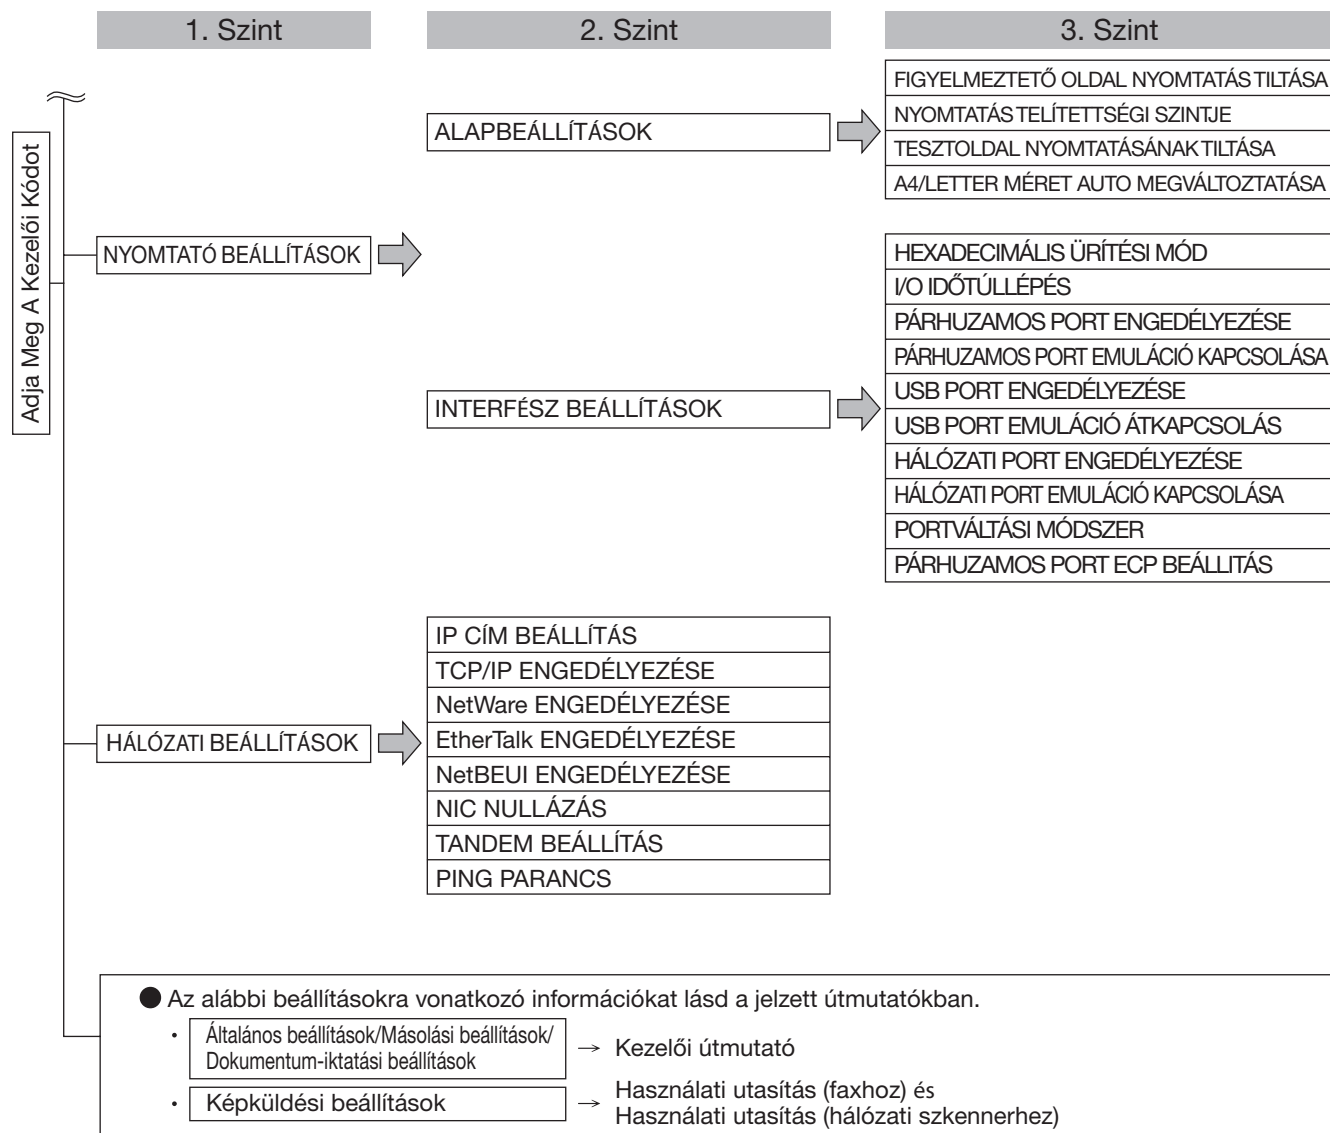

Párhuzamos port engedélyezése

Ez a program engedélyezi vagy tiltja a párhuzamos portról történő nyomtatást.

Az alapértelmezett beállítás: Engedélyezett

Párhuzamos port emuláció kapcsolása

Ez a program határozza meg a párhuzamos porton keresztüli kapcsolódás esetén emulált nyomtató nyelvet.

Beállítások	Leírás
Auto	A nyomtató nyelv a számítógépről érkező adatnak megfelelően változik.
PostScript	PostScript emulációval történik a számítógépről érkező adatok nyomtatása. (Az opcionális PS3 bővítő készlet szükséges.)
PCL	PCL emulációval történik a számítógépről érkező adatok nyomtatása.

MEGJEGYZÉS

Javasolt az "AUTO" (alapértelmezett beállítás) használata, kivéve, ha gyakran fordul elő hiba az automatikus beállítás mellett.

USB port engedélyezése

Ez a program engedélyezi vagy tiltja az USB portról történő nyomtatást.

Az alapértelmezett beállítás: Engedélyezett

USB port emuláció átkapcsolás

Ha a készülék USB porton keresztül kapcsolódik, itt választható ki az emulált nyomtató nyelv.

A beállítások megegyeznek a "Párhuzamos port emuláció kapcsolása" beállításokkal.

MEGJEGYZÉS

Javasolt az "AUTO" (alapértelmezett beállítás) használata, kivéve, ha gyakran fordul elő hiba az automatikus beállítás mellett.

Hálózati port engedélyezése

Ez a program engedélyezi vagy tiltja az hálózati portról történő nyomtatást.

Az alapértelmezett beállítás: Engedélyezett

Hálózati port emuláció kapcsolása

Ez a program határozza meg a hálózati porton keresztüli számítógéphez kapcsolódás esetén emulált nyomtató nyelvet.

A beállítások megegyeznek a "Párhuzamos port emuláció kapcsolása" beállításokkal.

MEGJEGYZÉS

Javasolt az "AUTO" (alapértelmezett beállítás) használata, kivéve, ha gyakran fordul elő hiba az automatikus beállítás mellett.

Portváltási módszer

A készülék az alábbi három portot használhatja a nyomtatáshoz. Ez a program határozza meg, hogy mikor történjen a portok közti váltás. A választható értékek: "VÁLTÁS A FELADAT VÉGÉN" vagy "VÁLTÁS AZ I/O IDŐTÚLLÉPÉS UTÁN". Ha a "VÁLTÁS A FELADAT VÉGÉN" beállítást választja ki, a készülék az egyes nyomtatási feladatok befejezése után vált portot. Ha a "VÁLTÁS AZ I/O IDŐTÚLLÉPÉS UTÁN" beállítást választja ki, a portváltás az I/O időtúllépés beállításnál meghatározott időtartam letelte után történik meg.

- Párhuzamos port
- USB port
- Hálózati port

Párhuzamos port ECP beállítás

Ez a beállítás engedélyezi a Centronix interfészen keresztüli kétirányú kommunikációt.

Válassza ki a "Párhuzamos port ECP beállítás" opciót a számítógép és a nyomtató közötti kétirányú adatátvitel engedélyezéséhez.

Alapesetben az ECP mód nincs kiválasztva.

Hálózati beállítások

Ezekkel a programokkal lehet a készülék hálózati nyomtató funkcióját beállítani.

Ha beállítást végez egy programban, lépjen ki a kezelői programokból, kapcsolja ki a főkapcsolót, várjon rövid ideig, majd kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval mielőtt más programmal is beállítást végezne. A programban végzett beállítások az ismételt bekapcsolás után lépnek érvénybe.

MEGJEGYZÉS

A "Hálózati beállítások" módosításához lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.

Ip cím beállítás

Ha a készüléket TCP/IP protokollt alkalmazó hálózaton használja, a program használatával adhatja meg az IP címet (IP cím, IP alhálózati maszk és IP átjáró). A program gyári beállítása DHCP ENGEDÉLYEZVE, így a készülék automatikusan állapítja meg az IP címet. Ha a készüléket TCP/IP hálózaton használja, bizonyosodjon meg róla, hogy bekapcsolja a "TCP/IP engedélyezése" programot.

DHCP használata esetén a készüléknek kiosztott IP cím esetenként automatikusan változhat. Ha ilyen fordul elő, nem lehet nyomtatni.

TCP/IP engedélyezése

Akkor állítsa be ezt a programot, ha a készüléket TCP/IP protokollt alkalmazó hálózaton használja. Állítsa be továbbá az IP címet is, a fenti "Ip cím beállítás" programmal.

Az alapértelmezett beállítás: Engedélyezett

NetWare engedélyezése

Akkor állítsa be ezt a programot, ha a készüléket NetWare protokollt alkalmazó hálózaton használja.

Az alapértelmezett beállítás: Engedélyezett

EtherTalk engedélyezése

Akkor állítsa be ezt a programot, ha a készüléket EtherTalk protokollt alkalmazó hálózaton használja.

Az alapértelmezett beállítás: Engedélyezett

NetBEUI engedélyezése

Akkor állítsa be ezt a programot, ha a készüléket NetBEUI protokollt alkalmazó hálózaton használja.

Az alapértelmezett beállítás: Engedélyezett

NIC nullázás

Ez a program visszaállítja a készülék NIC (Hálózati Interfész Kártya) csatlóójának minden beállítását a gyári alapértelmezett értékre.

MEGJEGYZÉS

Ha a [HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK] bármelyikét módosította a program futtatása előtt, a kezelői programokból való kilépés után kapcsolja ki a főkapcsolót, várjon rövid ideig, majd kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval a gyári beállítások visszaállításához.

Tandem beállítás

Ez a beállítás szolgál az ügyfél gép IP címének és portjának konfigurálására ha két (TCP/IP hálózati nyomtatóként használt) készülékkel szeretne tandemben nyomtatni.

Nem lehetséges a tandem nyomtatás, ha a másik gép típusa eltér az Ön gépének típusától.

A port száma gyári alapértelmezés szerint [50001]. Ha nem okoz problémát a beállítás, ne módosítsa a gyári értéket.

A tandem funkció le is tiltható, éppúgy, mint a másik készülékről érkező tandem adatok fogadása (Általában ez nem szükséges.)

A tandem funkció tiltásához válassza ki a "MESTERGÉP ÜZEMMÓD LETILTÁSA" funkciót.

A másik készülékről érkező tandem adatok fogadásának tiltásához válassza ki a "SZOLGAGÉP ÜZEMMÓD LETILTÁSA" opciót.

MEGJEGYZÉS

Ha a tandem funkciót akkor kívánja használni, miközben engedélyezve van az auditálási mód, ugyanazt a felhasználói kódot kell megadni mindkét gépen. Ha nem ugyanazt a kódot adja meg, csak a mestergép fog nyomtatni, vagy a kinyomtatott oldalak nem a megfelelő felhasználói kódhoz tartozó oldalszámlálóhoz lesznek hozzáadva.

PING parancs

A program segítségével ellenőrizheti, hogy a gép és a hálózatra csatlakoztatott számítógép tudnak-e kommunikálni egymással. Adja meg az ellenőrizni kívánt számítógép IP címét, és érintse meg a [START] billentyűt. Üzenet jelenik meg arról, hogy a számítógép válaszolt-e vagy sem.

6. FEJEZET

HIBAELEHÁRÍTÁS

Ebben a fejezetben találhatók a készülék használata során előforduló problémák megoldásai. Ha problémával szembesül a gép használata során, mindenképpen olvassa el ezt a fejezetet.

	Oldal
HIBAELEHÁRÍTÁS	6-2
• Az IP cím ellenőrzése	6-4

HIBAEELHÁRÍTÁS

A következő problémák oka nem mindig a készülék hibája, ezért kérjük ismételtlen ellenőrizze az itt leírtakat mielőtt szervizhez fordulna. Ha a készüléket javítani kell, kapcsolja ki a főkapcsolót és a tápkapcsolót, és húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból. Ez a fejezet a nyomtató funkcióval kapcsolatos hibákkal foglalkozik. A készülék általános használatával, a másoló funkcióval, a dokumentum iktatás funkcióval vagy a hálózati szkennel funkcióval kapcsolatban kérjük, olvassa el a vonatkozó kézikönyv "Hibaelhárítás" fejezetét.

Probléma	Ellenőrzés	Ok vagy megoldás
A nyomtató be van kapcsolva, de nem fogad adatot.	Az interfész kábel csatlakoztatása megfelelő?	Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB vagy párhuzamos kábel megfelelően csatlakozik-e a készülékhez és a számítógéphez. További információért forduljon a hálózati rendszergazdához.
	A nyomtató illesztőprogram megfelelően lett telepítve?	Telepítse a megfelelő nyomtató illesztőprogramot. (Lásd "SZOFTVERBEÁLLÍTÁSOK (nyomtatóhoz)".)
	Megfelelő nyomtató illesztőprogramot választott ki? / Megfelelően lett konfigurálva a hálózat (hálózati nyomtatóként történő felhasználás esetén)?	Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő nyomtatót választotta az alkalmazásból, vagy használjon megfelelő segédprogramot, hogy ellenőrizze a nyomtató hálózati kapcsolatát. További információért forduljon a hálózati rendszergazdához.
A nyomtató fogad adatot, de nem nyomtat.	A megadott méretű és típusú papírt töltötte be?	Töltse be papírt, válasszon más papírméretet, vagy törölje a nyomtatást.
A nyomtatást nem lehet kiválasztani a számítógépen.	A nyomtató illesztőprogram megfelelően lett telepítve?	Telepítse a megfelelő nyomtató illesztőprogramot. (Lásd "SZOFTVERBEÁLLÍTÁSOK (nyomtatóhoz)".)
A nyomtatón megjelenő kép tájolása nem megfelelő.	Megfelelőek a nyomtató illesztőprogram tájolási beállításai?	Korrigálja a tájolást az illesztőprogramban.
A nyomtatási kép egy része hiányzik.	Nem megfelelő nyomtatási arányt választott.	Válasszon megfelelő nyomtatási arányt.
A nyomtatott kép szélei hiányoznak.	A papír széleinél margók találhatók, amikre nem lehet nyomtatni. A kép átfedi a margókat?	Módosítsa a nyomtatási területet.
A nyomtató fordított sorrendben nyomtat.	A szoftveres alkalmazásból fordított nyomtatási sorrendet választott?	Törölje a fordított nyomtatási sorrend beállítást az alkalmazásból.
A nyomtató leáll a nyomtatási feladat közepén.	A tálcá telítettségérzékelője kapcsolt be és szakította meg a nyomtatást, mert túl sok papír volt a kimeneti tálcában?	Vegye ki a papírt a kimeneti tálcából.
	Kifogyott a papír a tálcából?	Töltsön be papírt. (Lásd "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" 2-2. oldal)
A nyomtatás nem a kívánt papírméretre történik.	A papírválasztást Automatikusra állította a nyomtató illesztőprogramban?	Bizonyosodjon meg róla, hogy a kívánt papírt állította be a nyomtató papírtálcájának beállításainál, és válassza ki az "Automatikus kiválasztást" a nyomtató illesztőprogram papírválasztásánál.
Írási hiba a nyomtatóra a párhuzamos port használatakor.	A nyomtató időtűllépési beállítása túl rövid?	Állítson be hosszabb időtűllépési beállítást a nyomtató illesztőprogramban.
A nyomtató jelszót kér.	Jelszót adott meg az iktatás funkcióhoz?	A nyomtatás végrehajtásához jelszó szükséges. Ha nem ismeri a jelszót, nem tud nyomtatni.

Probléma	Ellenőrzés	Ok vagy megoldás
A nyomtató illesztőprogramot nem lehet telepíteni.	Kevés szabad hely van a merevlemezen?	Törölje a felesleges fájlokat és alkalmazásokat a merevlemezen levő szabad hely növeléséhez.
	Nem támogatott operációs rendszert használ?	Bizonyosodjon meg róla, hogy az ön által használt operációs rendszer támogatott-e. (Lásd a készülékhez tartozó SZOFTVERBEÁLLÍTÁSOK (nyomtatóhoz) kiadványt.)
Nem lehet kétoldalasán nyomtatni.	A [Kétoldalas (Könyv)] vagy [Kétoldalas (Jegyzetömb)] beállítást választotta ki a nyomtató illesztőprogram "Fő" fülén?	Válassza ki a [Kétoldalas (Könyv)] vagy [Kétoldalas (Jegyzetömb)] beállítást (2-2. oldal).
	A kétoldalas nyomtatás le lett tiltva a kezelői programokban?	A "Duplex letiltása" be lett kapcsolva a kezelői programokban. Vegye fel a kapcsolatot a készülék kezelőjével.
Nem minden képet nyomtat ki a készülék.	Több alkalmazás fut egyszerre?	Lépjen ki minden nem használt alkalmazásból, és próbálkozzon ismét a nyomtatással.
Nem működik a tűzés.	A tűzés le lett tiltva a kezelői programokban?	A "Tűző letiltása" be lett kapcsolva a kezelői programokban. Vegye fel a kapcsolatot a készülék kezelőjével. Az inzerter nem működik (Ha fel van szerelve inzerter).
	A maximális oldalszámnál többet próbált összetűzni?	Ellenőrizze a maximálisan összetűzhető oldalak számát (2-4. oldal).
A címezhető tálcát nem használható.	Letiltották a címezhető tálcát a kezelői programokban?	"A CÍMEZHETŐ TÁLCÁ LETILTÁSA" aktív a kezelői programokban. Forduljon a gép kezelőjéhez, és tegyék meg a szükséges lépéseket.
A készülék nem lyukaszt (ha fel van szerelve lyukasztó egységgel).	A "Lyukasztó" jelölődoboz ki van választva a nyomtató illesztőprogram "Fő" fülén?	Válassza ki a "Lyukasztó" jelölődobozt. (2-5. oldal)
	Az lyukasztó egység használata le lett tiltva a kezelői programokban?	A "Lyukasztás letiltása" be lett kapcsolva a kezelői programokban. Vegye fel a kapcsolatot a készülék kezelőjével.
Nem lehet dokumentumot iktatni.	A nyomtató illesztőprogramban be lett állítva a dokumentum iktatás használata?	Válassza ki a "Dokumentumiktatás" jelölődobozt a nyomtató illesztőprogram "Feladatkezelés" fülén. (2-12. oldal)
	A készüléken létrehozott mappák megjelennek a "Mappa-információk" között?	Kattintson a dokumentum iktatás képernyő "Mappanév lekérdezése" gombjára a készüléken létrehozott mappák megjelenítéséhez. (2-12. oldal)
	A mappa jelszóvédett?	Adja meg a jelszót a dokumentum iktatás képernyő "Mappa jelszava" mezőjében. (2-12. oldal)

Az IP cím ellenőrzése

Az IP címet három módon lehet ellenőrizni:

1. A kezelőpult [EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] menüjének [LISTA NYOMTATÁS] szolgáltatásával

Válassza ki a NIC OLDAL gombot a készülék beállításainak kinyomtatásához. A listán megtalálható a készülékhez beállított IP cím. Az alábbi eljárással ellenőrizheti az IP címet a NIC OLDAL használatával.

2. A beállítóprogramok használatával


Az IP címet a beállítóprogramok használatával is lehet ellenőrizni. Az eljárás használatához vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

3. A második szoftver CD-ROM (2)-on található NIC Manager segédprogrammal

A második szoftver CD-ROM (2)-on található NIC Manager segédprogrammal is lehet ellenőrizni az IP címet. További információért lásd a (Print Server Card Users Manual) on-line kézikönyvet a második szoftver CD-ROM (2)-on.

Az IP cím ellenőrzése a kezelőpult [EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] képernyőjének használatával

1 Nyomja le az [EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

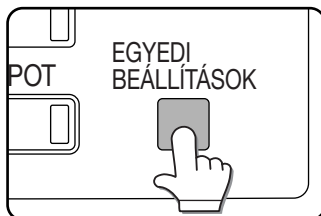

Megjelenik az egyedi beállítások képernyője.

4 Érintse meg a [NIC OLDAL] gombot.



Az állapot sorban megjelenik a NYOMTATÁSI ADATOK FELDOLGOZÁSA. felirat és elindul a nyomtatás. A nyomtatás törléséhez érintse meg a [MÉGSEM] gombot.


2 Érintse meg a [LISTANYOMTATÁS] gombot.



MEGJEGYZÉS

Különböző típusú hálózati környezetek léteznek. Ha a készüléket hálózati környezetben használja, olvassa el figyelmesen a (Print Server Card Users Manual) on-line kézikönyv részletes magyarázatait a második szoftver CD-ROM (2)-on.

3 Érintse meg a [NYOMTATÓ TESZTOLDAL] gombot.

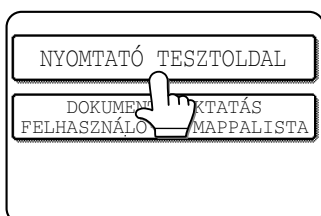

7. FEJEZET

MELLÉKLET

Ez a fejezet a termék műszaki adatait és egyéb technikai információkat tartalmaz.

	Oldal
A NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATAI	7-2
FIGYELMEZTETŐ OLDAL NYOMTATÁS.....	7-3
NYOMTATÁSI TERÜLET.....	7-4

A NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATAI

Memória kapacitása (standard)	Standard 128MB
További DIMM memórafoglalatok	Egy darab (64 MB és 256 MB közötti memóriamodulok számára.)
Oldalleíró nyelv	PCL6, PCL5e, PS3 emuláció*
Rezidens betűtípus	PCL: Kontúrrajzban megjelenített betűtípusok: 80 Vonalkód betűkészletek (opcionális): 28 Bitmap betűkészletek: 1 PostScript kompatibilis betűtípusok (Opcionális): 136
Csatoló	IEEE-1284 kompatibilis párhuzamos interfész (P1284B csatlakozó) USB1.1 (Windows98/ME/2000/XP/Server 2003) USB2.0 (Windows2000/XP/Server 2003)
LAN csatlakozás	10Base-T/100Base-TX Támogatott protokollok: IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk, NetBEUI A részletes hálózati specifikációkkal kapcsolatban lásd a nyomtatószervert kártya kézikönyvét. (A kézikönyv PDF formátumban megtalálható: Software CD-ROM (2).)
Operációs rendszer	IBM PC/AT vagy kompatibilis számítógép: Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 (ServicePack5 vagy későbbi), Windows® 2000 Server/Professional, Windows® XP Professional/Home Edition, Windows® Server 2003 Macintosh sorozat*: Mac op. rendszer 8.6 - 9.2.2, 10.1.5, valamint 10.2 - 10.2.8 (kivéve 10.2.2), 10.3 - 10.3.3
Folyamatos nyomtatási sebesség	AR-M351N: 35 oldal/perc, AR-M451N: 45 oldal/perc (A nyomtatási sebesség a következő feltételek mellett felel meg a megadottnak: a második és minden további oldal nyomtatása, A4-es (8-1/2" x 11") méretű, sima lapok használata, ugyanazon oldal folyamatos egyoldalas nyomtatása; az eltolás funkció mellőzése.)
Felbontás	Felbontás: Adatfeldolgozás: 600 x 600 dpi Nyomtatás: 600 x 600 dpi, 1200 dpi egyenértéku x 600 dpi

* Az opcionális PS3 bővítő készlet szükséges.

Az itt szereplő ábrák és a leírások a készüléken végzett fejlesztések eredményeképpen eltérhetnek a ténylegesen megjelenő ábráktól és elvégzendő eljárásoktól.

FIGYELMEZTETŐ OLDAL NYOMTATÁS

A készülék figyelmeztető oldal nyomtat, ha az aktuális nyomtatási feladatot a rendszer korlátai miatt nem tudja végrehajtani, és a probléma magyarázata túl hosszú az állapotsoron való megjelenítésre. A figyelmeztető oldal leírja a probléma okát, és a feladat más módon történő végrehajtásának lehetőségeit.


A figyelmeztető oldal nyomtatása eredetileg le van tiltva a kezelőprogramokban (lásd "FIGYELMEZTETŐ OLDAL NYOMTATÁS TILTÁSA" az [5-5. oldalt](#)).

Az alábbi esetekben nyomtat a készülék figyelmeztető oldalt.

- Ha egy adott feladat nyomtatási adatai olyan nagyok, hogy az nem fér el a memóriába. (Ha más feladatok foglalják el a memóriát, a készülék gyakrabban nyomtat figyelmeztető oldalt, még kis adatmennyiségű feladatok esetén is.)
- Ha különböző nyomtatási papírméreteket választott egy nyomtatási feladaton belül, illetve egy vagy több méretet nem lehet a kiválasztott kimeneti tálcába, vagy a tűző részbe továbbítani. Ezekben az esetekben a nyomtatott papírok részben a meghatározott rendeltetési helyre (tálca vagy tűző), részben egy másik kimeneti tálcára kerülnek.
- Ha olyan funkciót választott ki, ami le lett tiltva a kezelői programokban, mint pl.: kétoldalas nyomtatás letiltása, tűzési funkció letiltása, vagy egy meghatározott kimeneti tálca letiltása.
- Nem megfelelő felhasználói kódot adott meg, ha be lett állítva az auditálási mód.

NYOMTATÁSI TERÜLET

Az ábrán látható a készülék nyomtatási területe.

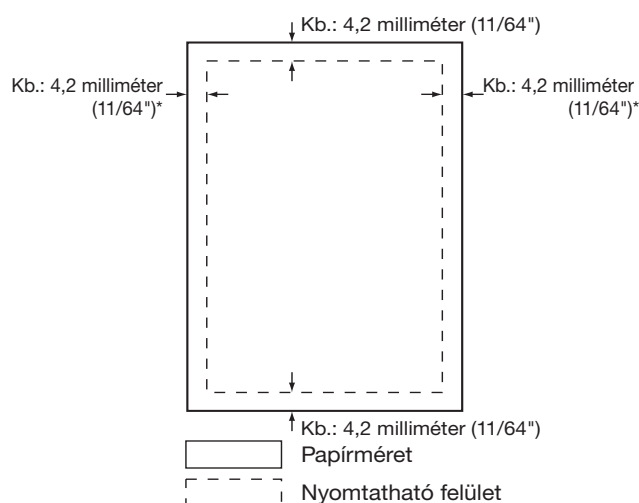

- A teljes oldalra lehet nyomtatni, kivéve egy 4,2 mm-es (11/64") margót az oldal széleinél. A tényleges nyomtatási terület a nyomtató illesztőprogram, és a szoftveres alkalmazás típusától függően változhat.

PCL szimbólumkészlet

Sorsz.	Szimbólumkészlet
1	Roman-8
2	ISO 8859-1 Latin 1
3	PC-8
4	PC-8 Danish/Norwegian
5	PC-850
6	ISO 6 ASCII
7	Legal
8	ISO 21 German
9	ISO 17 Spanish
10	ISO 69 French
11	ISO 15 Italian
12	ISO 60 Norwegian v1
13	ISO 4 United Kingdom
14	ISO 11 Swedish : names
15	PC1004 (OS/2)
16	DeskTop
17	PS Text
18	Microsoft Publishing
19	Math-8
20	PS Math

Sorsz.	Szimbólumkészlet
21	Pi Font
22	ISO 8859-2 Latin 2
23	ISO 8859-9 Latin 5
24	ISO 8859-10 Latin 6
25	PC-852
26	PC-775
27	PC Turkish
28	MC Text
29	Windows 3.1 Latin 1
30	Windows 3.1 Latin 2
31	Windows 3.1 Latin 5
32	Windows Baltic (not 3.1)
33	Windows 3.0 Latin 1
34	Symbol
35	Wingdings

- Az itt szereplő szimbólumkészletek tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

SHARP®