


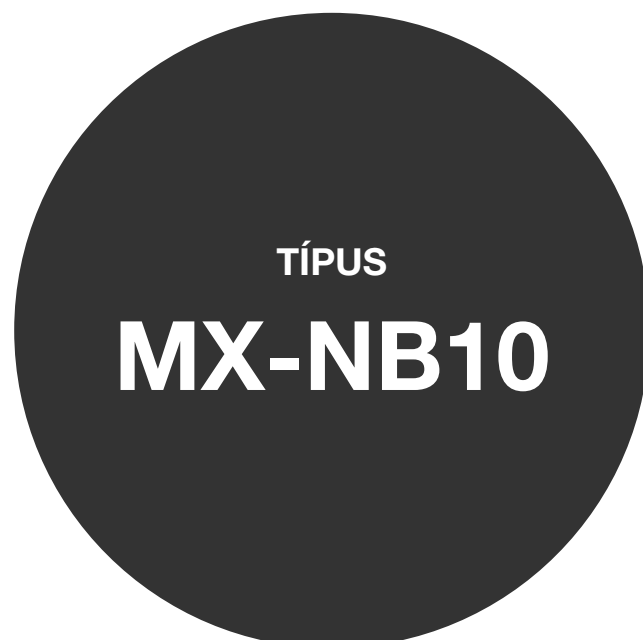

HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KÉSZLET

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
(hálózati nyomtatóhoz)

Oldal

• BEVEZETÉS.....	1
• TARTALOMJEGYZÉK.....	2
• NYOMTATÁS WINDOWS ALÓL .	3
• NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK (WINDOWS)	14
• A GÉP WEB-FUNKCIÓI	17
• RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK...	28
• HIBAELHÁRÍTÁS.....	31
• SPECIFIKÁCIÓK	35

BEVEZETÉS

Az opcionális (MX-NB10) hálózati bővítő készlet lehetővé teszi a gép hálózati nyomtatóként történő használatát.

A gép PS-nyomtatóként való használatához az (MX-PK10) PS3 bővítő készlet megvásárlása szükséges, és a termékkulcsot (jelszót) meg kell adni a weboldal "Termékkulcs-beállítás" pontjánál (a rendszergazdának). A megadandó termékkulcsról érdeklődjön az eladónál.

Megjegyzés

- Ez az útmutató csak az opcionális hálózati bővítő készlet telepítése után használható hálózati nyomtató funkciót mutatja be. A másolófunkciók, papír és tonertöltés, hibásan adagolt lapok eltávolítása, perifériák alkalmazása és egyéb általános információk leírását a géphez mellékelt "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyv tartalmazza. A hálózati szkennerek leírását az (MX-NB10) hálózati bővítő készlet "Használati utasítás (hálózati szkennerekhez)" című kézikönyve tartalmazza.
- A jelen kézikönyvben említett illesztőprogramok és szoftverek telepítési információit egy külön "Szoftverbeállítások" című füzet tartalmazza.
- Az Ön operációs rendszerét illető kérdéseire az operációs rendszer kézikönyvében vagy on-line Súgó-jában található meg a választ.
- A jelen kézikönyvben szereplő képernyők és eljárások elsősorban a Windows Vista® operációs rendszerre vonatkoznak Windows® környezetben. Az operációs rendszerek más verzióiban ettől eltérő képernyők fordulhatnak elő.
- Ez a kézikönyv a hálózati funkcióval ellátott digitális multifunkciós eszközre "a gép" néven hivatkozik.
- A jelen kézikönyvben a Kétoldalas automata lapadagoló mint "RSPF", az Egyoldalas automata lapadagoló pedig mint "SPF" szerepel.
Ha nincs pontosan megemlítve, mind az RSPF, mind az SPF egyszerűen mint "SPF" szerepel.
- A kézikönyvben előforduló "MX-xxxx" megnevezésekben az "xxxx" jelölés helyére saját típusa nevét helyettesítse be.

Egyes régiókban a kézikönyvben említett "Rendszerbeállítások útmutató" különálló kézikönyv, más régiókban a "Rendszerbeállítások útmutató" a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" kézikönyv része.

A termékek fejlesztése és módosításai következtében a kézikönyvben szereplő képernyők, üzenetek és gombnevek eltérhetnek a gépen ténylegesen megjelenőktől.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS.....	1
----------------	---

1

NYOMTATÁS WINDOWS ALÓL

EGYSZERŰ NYOMTATÁS	3
● HA KIFOGY A TÁLCÁBÓL A PAPIR NYOMTATÁS KÖZBEN	4
● NYOMTATÁSI FELADAT FELÜGGESZTÉSE	4
● HA A "PAPÍRFORRÁS" BEÁLLÍTÁSA [AUTOMATA KIVÁLASZTÁS]	4
● AZ [OLDALSÓ TÁLCA] ÉS AZ [OLDALSÓ KÉZI] "PAPÍRFORRÁS" BEÁLLÍTÁSOK KÜLÖNBSEGE	4
● KÓDOS HOZZÁFÉRÉS	5
A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM MEGNYITÁSA A [START] GOMBBAL.....	6
NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI	7
● KÉTOLDALAS NYOMTATÁS (CSAK A KÉTOLDALAS NYOMTATÁST TÁMOGATÓ TÍPUSOK ESETÉBEN)	8
● TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA	10
● A NYOMTATÁSI KÉP PAPIRHOZ IGAZÍTÁSA.....	11
● A NYOMTATÁSI KÉP 180°-OS ELFORGATÁSA.....	12
● VÍZJEL NYOMTATÁSA	12
● SZÖVEG ÉS VONALAK NYOMTATÁSA FEKETÉN	13

2

NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK (WINDOWS)

NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK	14
● A PRINTER STATUS MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT	14
A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA	15
● A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK ELINDÍTÁSA.....	15
● A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA	15
● A PRINTER STATUS MONITOR BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA	15
● A NYOMTATÓÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE.....	16

3

A GÉP WEB-FUNKCIÓI

A WEBOLDAL ELÉRÉSE ÉS A SÚGÓ MEGTEKINTÉSE	17
A WEBOLDALAKRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)..	18
● FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA SZÁMÍTÓGÉPEN	19
● A NYOMTATÓ ALAPBEÁLLÍTÁSAI	20
A WEBOLDALAKRÓL (A RENDSZERGAZDÁNAK)	22
● A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME ([JELSZAVAK]).....	23
● E-MAIL NYOMTATÁSA FUNKCIÓ	24
● RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK	25
● E-MAIL ÁLLAPOT ÉS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSOK	26

4

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

A RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK LISTÁJA	28
A RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA....	29
● A BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSÁNAK ALAPMŰVELETEI.....	29
● KÜLÖNLEGES BEÁLLÍTÁSOK.....	30

5

HIBAE LHÁRÍTÁS

HIBAE LHÁRÍTÁS	31
AZ IP-CÍM ELLENŐRZÉSE	34

6

SPECIFIKÁCIÓK

NYOMTATÓ SPECIFIKÁCIÓK	35
A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM SPECIFIKÁCIÓI.....	36

Ez a fejezet a Windowsból történő nyomtatás alapvető műveleteit és a nyomtató illesztőprogramjának beállításait mutatja be.

EGYSZERŰ NYOMTATÁS


Az alábbi példán azt szemléltetjük, hogy hogyan történik egy dokumentum nyomtatása a WordPad-ből. A nyomtatást megelőzően győződjön meg arról, hogy a dokumentumnak megfelelő méretű papírt helyezte-e a gépbe.



A felhasználható papír és a papíradagolás menete ugyanaz, mint a másolás esetében. Lásd: "Használati utasítás (általános információ és másológép)".

1 Ügyeljen arra, hogy a kezelőtableán világítson az ONLINE jelzés.

Ha nem világít az ONLINE jelzés, nyomja meg a [NYOMTATÁS] billentyűt, és váltson nyomtató üzemmódba, majd a [▲] billentyűvel válassza ki az "ONLINE" pontot.

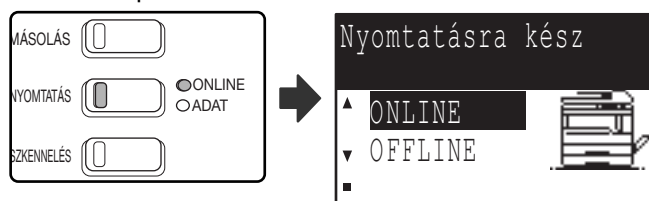


A nyomtató funkció állapotát a [NYOMTATÁS] billentyű feletti ONLINE és ADAT jelzések mutatják.

	ONLINE jelzés	ADAT jelzés
Világít	A gép "online" állapotban van. Lehetséges a nyomtatás.	A memóriában még függőben lévő nyomtatási feladat van.
Villog	Nyomtatási feladat törlése van folyamatban.	Nyomtatás vagy adatok fogadása van folyamatban.
Ki van kapcsolva	A gép "offline" állapotban van. Nem lehetséges a nyomtatás.	A memóriában nincs nyomtatási feladat, és a gép nem fogad nyomtatási adatokat.

2 Indítsa el a WordPad-et és nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.


3 Válassza ki a [Nyomtatás] pontot az alkalmazás [Fájl] menüjében.

Megjelenik a "Nyomtatás" párbeszédablak.

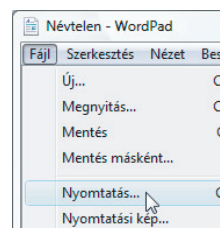

4 Győződjön meg arról, hogy a "SHARP MX-xxxx" van beállítva nyomtatóként.

Ha módosítania kell a nyomtatás beállításait, kattintson a [Beállítások] gombra a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjének megnyitásához. Ekkor megjelenik a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyője.

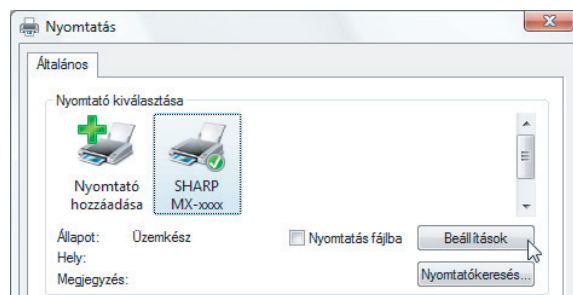

A Windows 2000-ben nincs [Beállítások] gomb ebben a párbeszédablakban. A beállítások képernyőn található fülekre kattintva jelölje ki a kívánt beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

[NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI \(7. oldal\)](#),
[KÉTOLDALAS NYOMTATÁS \(CSAK A KÉTOLDALAS NYOMTATÁST TÁMOGATÓ TÍPUSOK ESETÉBEN\) \(8. oldal\)](#),
[TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA \(10. oldal\)](#),
[A NYOMTATÁSI KÉP PAPIRHOZ IGAZÍTÁSA \(11. oldal\)](#),
[A NYOMTATÁSI KÉP 180°-OS ELFORGATÁSA \(12. oldal\)](#),
[VÍZJEL NYOMTATÁSA \(12. oldal\)](#),
[SZÖVEG ÉS VONALAK NYOMTATÁSA FEKETÉN \(13. oldal\)](#)

5 Kattintson a [Nyomtatás] gombra.
Megkezdődik a nyomtatás.



Ha feladatválasztó tálcá rendelkezésre áll

A kimeneti tálcát nyomtatáskor, a nyomtatási beállítások kiválasztása közben is kijelölheti. A kiválasztott tálcá megváltoztatásához jelölje ki a kívánt tálcát a nyomtató-illesztőprogram képernyő [Papír] fülének "Kimenet" opciójában.

HA KIFOGY A TÁLCÁBÓL A PAPÍR NYOMTATÁS KÖZBEN

Helyezzen be papírt a kiürült vagy az oldalsó tálcába. Ha az oldalsó tálcába helyez be papírt, nyomja meg a gép [NYOMTATÁS] billentyűjét a nyomtató üzemmódba váltáshoz, és válassza ki az "OLDALSÓ TÁLCA" pontot. A nyomtatás folytatódik. Ügyeljen arra, hogy ha a ([SPEC. FUNKCIÓ] billentyű megnyomásával elérhető) "PAPÍRMÉRET BEÁLL."-ban az "AUTOMATIKUS TÁLCAVÁLTÁS" menüpontot választja ki, és azonos méretű papír van egy másik tálcában, a gép automatikusan átvált a másik tálcára és folytatja a nyomtatást.

NYOMTATÁSI FELADAT FELFÜGGESZTÉSE

Ha fel kívánja függeszteni egy nyomtatási feladat végrehajtását, nyomja meg a gép [NYOMTATÁS] billentyűjét a nyomtató üzemmódba váltáshoz, majd válassza ki az "OFFLINE" pontot a [▼] billentyűvel. A gép felfüggeszti a nyomtatási feladatot, majd offline állapotba lép.

- A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a [C] billentyűt (□).
- A nyomtatás folytatásához a [▲] billentyűvel válassza ki az "ONLINE" pontot.

HA A "PAPÍRFORRÁS" BEÁLLÍTÁSA [AUTOMATA KIVÁLASZTÁS]

Ha a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjének [Papír] fülén a "Papírforrás" beállítása [Automata kiválasztás], és a gépben nincs a nyomtatási feladathoz megfelelő méretű papír, akkor a nyomtatás menete a rendszerbeállítások "KÉNYSZERÍTETT NYOMT. KIMENET" beállításának [\(28. oldal\)](#) függvényében változik.

Ha a "KÉNYSZERÍTETT NYOMT. KIMENET" nem aktív

Helyezzen be papírt az oldalsó tálcába, nyomja meg a gép [NYOMTATÁS] billentyűjét a nyomtató üzemmódba váltáshoz, és válassza ki az "OLDALSÓ TÁLCA" pontot. A nyomtatás folytatódik.

Ha a "KÉNYSZERÍTETT NYOMT. KIMENET" aktív

A nem az oldalsó tálcában lévő, leginkább megfelelő méretű papírt használja a gép a nyomtatáshoz.



Ha a nyomtatási kép és a papír tájolása eltérő, a gép a nyomtatási képet automatikusan 90 fokkal elforgatja, így lehetővé teszi a papírra történő megfelelő nyomtatást. (Az oldalsó tálcá kivételével)

AZ [OLDALSÓ TÁLCA] ÉS AZ [OLDALSÓ KÉZI] "PAPÍRFORRÁS" BEÁLLÍTÁSOK KÜLÖNBSÉGE


A nyomtató-illesztőprogram képernyő [Papír] fülének "Papírforrás" menüjében kétféle oldalsó tálcá állítható be:

- Az [Oldalsó tálcá] kiválasztása esetén a nyomtatási feladatot a gép automatikusan az oldalsó tálcában lévő papírra nyomtatja.
- Az [Oldalsó kézi] kiválasztása esetén a nyomtatási feladatot a gép nem nyomtatja ki, amíg nem helyez be papírt az oldalsó tálcába. Ha már van papír az oldalsó tálcában, a nyomtatás megkezdéséhez vegye ki, majd tegye újra vissza a papírt.

KÓDOS HOZZÁFÉRÉS

Ha a rendszerbeállításokban engedélyezett a "KÓDOS HOZZÁFÉRÉS", akkor a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjén be kell írnia egy 5 számjegyből álló személyi kódot a nyomtatáshoz. A személyi kódok tárolása a rendszerbeállításokban történik. (Lásd: "Rendszerbeállítások útmutató".)

A személyi kód beírása képernyő megnyitásához kattintson a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyő [Fő] fülében a [Feladatmeghatározás] gombra.

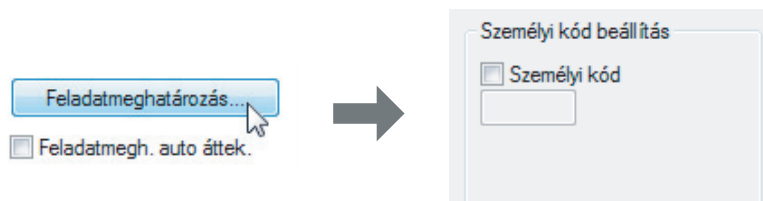

Kattintson a "Személyi kód" bal oldalán lévő jelölőnégyzetre úgy, hogy egy pipa jelenjen meg, adja meg 5-jegyű személyi kódját, majd kattintson az [OK] gombra.



Ha a [Feladatmegh. auto áttek.] jelölőnégyzetre kattint, a nyomtatás megkezdése előtt mindig megjelenik a személyi kód megerősítési képernyő.



- Ha a rendszerbeállításokban engedélyezett az "ÉRVÉNYT. KÓDÚ FELADAT TÖRLÉSE" opció, és személyi kód megadása nélkül kísérli meg a nyomtatást, vagy érvénytelen kódot ad meg, nem történik nyomtatás. Az érvényes személyi kód megadása nélküli nyomtatáshoz szüntesse meg "ÉRVÉNYT. KÓDÚ FELADAT TÖRLÉSE" opció kijelölését. Ebben az esetben a nyomtatott oldalak száma hozzáadódik az "EGYÉB" lapszámhoz.
 - Ha a PPD fájl* a Windowsban használatban van, a nyomtató funkcióban nem használható a kódos hozzáférés. Ebből kifolyólag ne engedélyezze az "ÉRVÉNYT. KÓDÚ FELADAT TÖRLÉSE" opciót a rendszerbeállításokban, mivel ez megakadályozza a nyomtatást. A nyomtatott oldalak hozzáadódnak az "EGYÉB" lapszámhoz. (Lásd: "Rendszerbeállítások útmutató".)
- * A PPD fájl lehetővé teszi, hogy a gép az operációs rendszer szabványos PS illesztőprogramjával nyomtasson.

A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM MEGNYITÁSA A [START] GOMBBAL

A nyomtató-illesztőprogram beállításainak megváltoztatásához az alábbiak szerint járjon el. Az így létrejövő beállítások lesznek az elsődleges beállítások nyomtatáskor. (Ha nyomtatáskor megváltoztatja a beállításokat a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőn, az alkalmazásból való kilépéskor a beállítások visszaállnak az elsődleges beállításokra.)

1 Kattintson a [Start] gombra, majd válassza a [Vezérlőpult] és a [Nyomtató] pontot.

- Windows XP rendszerben kattintson a [Start] gombra, majd a [Nyomtatók és faxok] pontra.
- Windows 2000 rendszerben kattintson a [Start] gombra, és mutasson a [Beállítások] pontra, majd válassza ki a [Nyomtatók] pontot.



Ha Windows XP rendszerben nem látható a [Nyomtatók és faxok] elem a [Start] menüben, válassza ki a [Vezérlőpult], majd a [Nyomtatók és más hardverek], végül pedig a [Nyomtatók és faxok] elemet.

2 Kattintson a "SHARP MX-xxxx" nyomtató-illesztőprogram ikonra.

3 Válassza ki a [Tulajdonságok] pontot a [Rendezés] menüből.

Windows XP/2000 rendszerben válassza ki a [Tulajdonságok] pontot a [Fájl] menüből.


4 Kattintson a [Nyomtatási beállítások] gombra az [Általános] lapon.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyője.

 [NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI \(7. oldal\)](#)

NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI

A nyomtató-illesztőprogram képernyőn kiválasztható beállításokra bizonyos korlátozások érvényesek. Érvényes korlátozás esetében a beállítás mellett megjelenik egy információs ikon (i). Az ikonra kattintva elolvashatja a korlátozás részleteit.

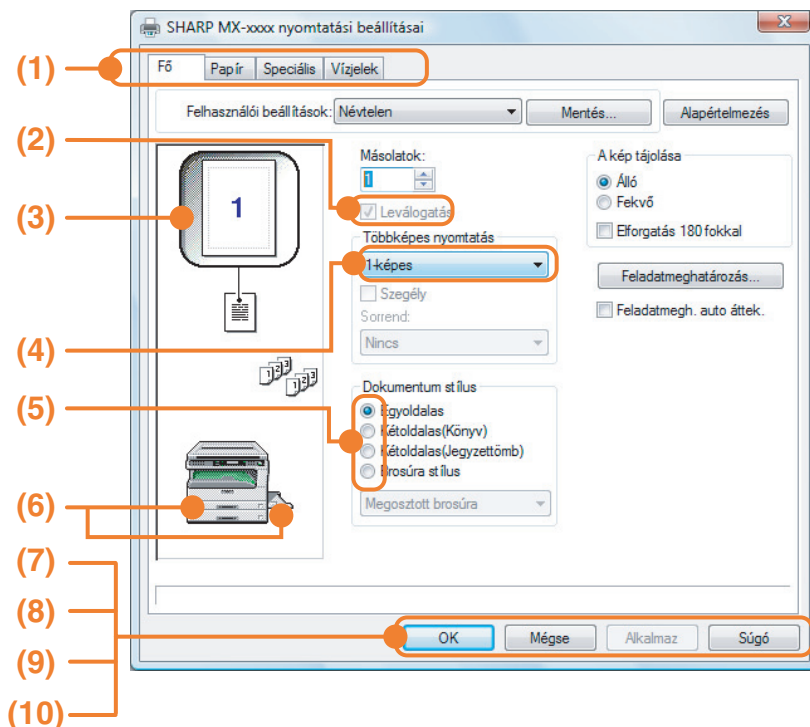

(1) Fül

A beállításokat fülek tartalmazzák. A fülre kattintva megjelennek a beállítások.

(2) Jelölőnégyzet

A jelölőnégyzetre kattintva jelölje ki az adott funkciót, vagy szüntesse meg a funkció kijelölését.

(3) Nyomtatási kép

A kiválasztott nyomtatási beállítások eredményét szemlélteti.

(4) Legördülő lista

Segítségével kijelölhet egy elemet a listából.

(5) Választógomb

Segítségével kiválaszthat egy elemet az opciók listájából.

(6) Papírtálcák képe

A [Papír] fül "Papírforrás" pontjában kiválasztott tálca itt kék színnel jelenik meg. A tálcát rákattintással is kijelölheti.

(7) [OK] gomb

A beállítások mentéséhez kattintson erre a gombra, és lépjen ki a párbeszédablakból.

(8) [Mégse] gomb

Erre a gombra kattintva a beállítások módosítása nélkül hagyhatja el a párbeszédablakot.

(9) [Alkalmaz] gomb

Kattintson ide, ha a párbeszédablak bezárása nélkül szeretné menteni a beállításokat.



Az [Alkalmaz] gomb nem jelenik meg, ha egy alkalmazásból nyitja meg ezt az ablakot.

(10) [Súgó] gomb

Erre a gombra kattintva megjelenik a nyomtató-illesztőprogram súgófájla.




- A gép képe és beállításai a típus függvényében változnak. Telepített tálca vagy feladatválasztó tálca esetén olvassa el a "A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA" részt a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "3. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK" fejezetében az opció beállításainak konfigurálásához.
- A nyomtató funkcióval kapcsolatos információt lásd a "[A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM SPECIFIKÁCIÓI](#)" (36. oldal) részben.

KÉTOLDALAS NYOMTATÁS (CSAK A KÉTOLDALAS NYOMTATÁST TÁMOGATÓ TÍPUSOK ESETÉBEN)

A kétoldalas nyomtatási funkcióval rendelkező típusokon a papír mindkét oldalára nyomtathat.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőt, és a [Fő] fülre kattintva válassza ki a [Kétoldalas (Könyv)] vagy a [Kétoldalas (Jegyzetömb)] pontot a "Dokumentum stílus" menüből.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.

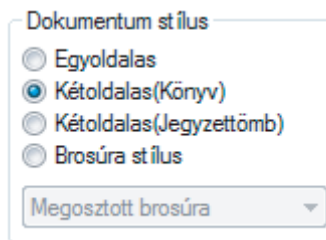

- A kétoldalas nyomtatáshoz használható lapméretek a következők: A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal és Foolscap.
- Az oldalsó tálca nem használható kétoldalas nyomtatáshoz.

Az alábbi példán egy állókép kétoldalas nyomtatásának eredményét szemléltetjük.

Nyomtatási adat	Nyomtatás eredménye	
	Kétoldalas (Könyv)	Kétoldalas (Jegyzetömb)
	Az oldalak nyomtatása úgy történt, hogy az oldaluknál össze lehessen fűzni a lapokat.	Az oldalak nyomtatása úgy történt, hogy a tetejükön össze lehessen fűzni a lapokat.

Brosúra nyomtatás


A brosúra nyomtatás során a gép két-két oldalt nyomtat a lap elejére és hátoldalára (egy lapra összesen négy oldalt) úgy, hogy a lapokat közösen össze tudja hajtani, és brosúrát tud készíteni belőle.

A funkciót akkor érdemes használni, ha több nyomtatott oldalból brosúrát szeretne készíteni.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjét, és a [Fő] fülre kattintva jelölje ki a [Megosztott brosúra] vagy a [2-képes brosúra] pontot a "Dokumentum stílus" menüből.

A brosúra kinyitásának irányát a [Speciális] fül "Jobbra lapozható brosúra" jelölőnégyzetének bejelölésével választhatja ki.

A következő példán azt szemléltetjük, hogy a [Megosztott brosúra] kiválasztásakor hogyan történik 8 oldal nyomtatása.

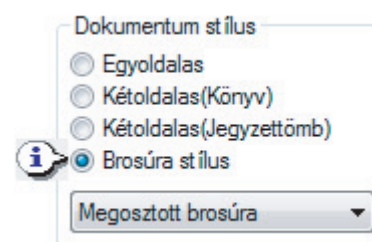

Nyomtatási adat	Nyomtatás eredménye	
	☐ Jobbra lapozható brosúra	☒ Jobbra lapozható brosúra



- Mivel minden lapra 4 oldalt nyomtat a gép, ezért ha az összes oldalszám nem a 4 többszöröse, a gép automatikusan üres lapokat ad a dokumentum végéhez.
- Ha kijelölte a [Megosztott brosúra] opciót, a nyomtatás kétszer akkora lapra történik, mint amekkorát az alkalmazásban adott meg lapméretként.
- Ha kijelölte a [2-képes brosúra] opciót, a gép minden oldalt lekicsinyít a kétképes nyomtatással azonos módon, a nyomtatás pedig az alkalmazásban megadott lapméretre történik.

TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA

Ennek a funkciónak a segítségével kettő, négy, hat, nyolc, kilenc vagy tizenhat oldalt kicsinyíthet le és nyomtathat egyetlen lapra.

Ennek a funkciónak a használatához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőt, és a [Fő] fül "Többképes nyomtatás" pontjában válassza ki a laponkénti oldalak számát (2-képes, 4-képes, 6-képes, 8-képes, 9-képes vagy 16-képes).


Az oldalak sorrendjét a "Sorrend" menüben változtathatja meg.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.



A "Többképes nyomtatás" beállítás nem érhető el, ha kijelölte az [Papírmérethez igazítás] opciót.
A [NYOMTATÁSI KÉP PAPÍRHOZ IGAZÍTÁSA \(11. oldal\)](#)

Ha például kijelölte a [2-képes] vagy a [4-képes] opciót, a kiválasztott sorrend függvényében a következő eredményt kapja.

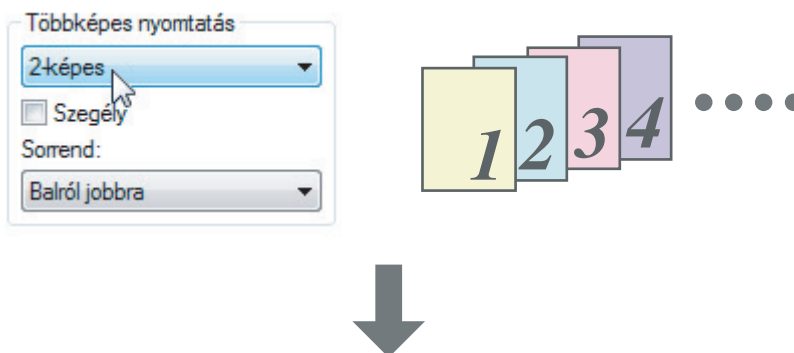

Többképes nyomtatás	Balról jobbra	Jobbról balra
[2-képes]		

Többképes nyomtatás	Jobbra és lefelé	Lefelé és jobbra	Balra és lefelé	Lefelé és balra
[4-képes]				

Ha bejelölte a [Szegély] jelölőnégyzetet, a gép minden oldalra szegélyt nyomtat.



Itt a 2-képes és 4-képes nyomtatásra láthattunk példát. A 6-képes, 8-képes, 9-képes és 16-képes nyomtatás sorrendje megegyezik a 4-képesével.

A sorrend a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyő nyomtatási képén látható.

A [NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI \(7. oldal\)](#)

A NYOMTATÁSI KÉP PAPÍRHOZ IGAZÍTÁSA

A nyomtató-illesztőprogram hozzáigazítja a nyomtatási kép méretét a gépben található papír méretéhez. A funkció használatához az alábbiak szerint járjon el. A lenti magyarázatban feltételezzük, hogy A3 vagy Ledger méretű dokumentumot szeretne A4 vagy Letter méretű papírra nyomtatni.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.




A "Papírmérethez igazítás" beállítás nem elérhető, ha kijelölte a "Többképes nyomtatás" opciót.


[TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY OLDALRA \(10. oldal\)](#)

1 Kattintson a [Papír] fülre a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőn.

2 A "Papírméret" opcióban jelölje ki a nyomtatandó kép eredeti méretét (A3 vagy Ledger).

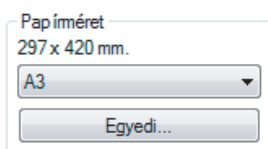

3 Válassza a [Papírmérethez igazítás]-t.

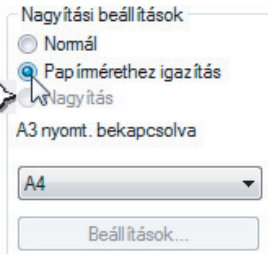

4 A "Papírmérethez igazítás" menüből válassza ki a gépben található papír méretét (A4 vagy Letter).

A nyomtatási kép méretét a gép automatikusan hozzáigazítja a gépben található papír méretéhez.

Papírméret: A3 vagy Ledger

Papírmérethez igazítás: A4 vagy Letter



A3 vagy Ledger méretű dokumentum (Papírméret)



A4 vagy Letter méretű papír (Papírmérethez igazítás)



PS nyomtató-illesztőprogram használatakor számértékek segítségével nagyíthatja vagy kicsinyítheti a nyomtatási képet. (A vertikális és horizontális százalékos arányokat külön-külön beállíthatja.) A 3. lépésben válassza ki az [XY-nagyítás] opciót, kattintson a [Szélesség/Hosszúság] gombra, és a megjelenő képernyőn állítsa be a százalékos arányokat.


A NYOMTATÁSI KÉP 180°-OS ELFORGATÁSA


A nyomtatási képet 180°-kal elforgathatja.

Ez a funkció 180°-kal elforgatja a nyomtatási képet, így lehetővé teszi a csak egy irányban behelyezhető papírra történő helyes nyomtatást.

A funkció használatához válassza ki a kép tájolását a [Fő] fül "A kép tájolása" pontjában, majd kattintson az [Elforgatás 180 fokkal] jelölőnégyzetre.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.

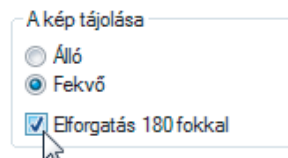

Nyomtatás eredménye	
☒ Fekvő ☒ Elforgatás 180 fokkal	☐ Fekvő ☐ Elforgatás 180 fokkal
	




A papíradagolás menetét a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" kézikönyv ismerteti.

VÍZJEL NYOMTATÁSA


A dokumentumra vízjelet, például "BIZALMAS" feliratot nyomtathat. A vízjel nyomtatásához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjét, kattintson a [Vízjelek] fülre, és az alábbiak szerint járjon el. A nyomtató-illesztőprogram megnyitásához lásd az ["EGYSZERŰ NYOMTATÁS" \(3. oldal\)](#) részt.

Vízjel nyomtatási módja

A "Vízjel" legördülő listából válassza ki a kívánt vízjelet (például "BIZALMAS"), és indítsa el a nyomtatást.

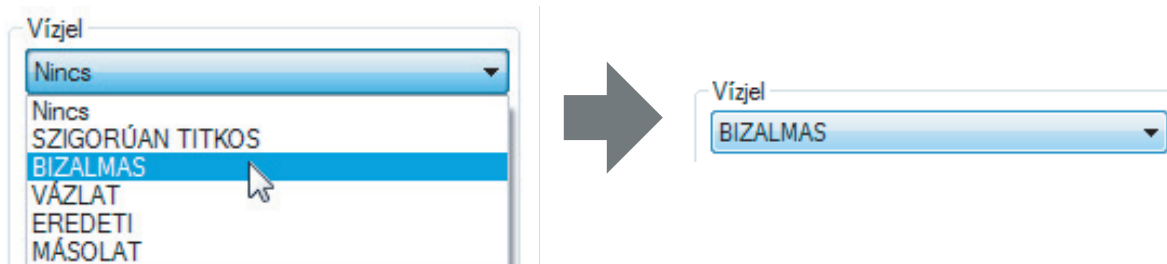

Nyomtatási minta

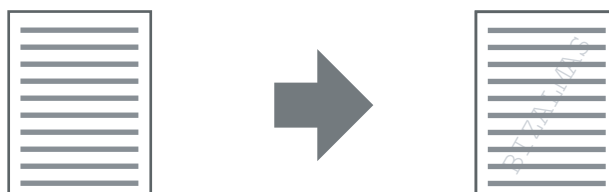

Szöveg beírásával saját egyéni vízjelet hozhat létre. A vízjel beállításaihoz kapcsolatos részletekért lásd a nyomtató-illesztőprogram Súgóját.

NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSAI (7. oldal)


SZÖVEG ÉS VONALAK NYOMTATÁSA FEKETÉN

Az alapesetben világos színnel nyomtatott színes szöveg és vonalak feketén is kinyomtathatók. A normál nyomtatás esetében halvány képet adó színes szöveget és vonalakat a nyomtatás feketén funkcióval olvashatóbbá teheti.

Szöveg nyomtatása feketén

Minden nem fehér színű szöveg feketén kerül nyomtatásra.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőt, és jelölje be a [Speciális] fülön a [Szöveg feketén] jelölőnégyzetet.

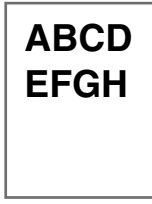Nyomtatási adat	Nyomtatás eredménye	
	☐ Szöveg feketén	☒ Szöveg feketén
		






- PCL6 nyomtató-illesztőprogram használata esetén ez a funkció nem használható, ha a [Speciális] fülön a [Betűtípus] "True Type üzemmód" pontjában a [Nyomtatás grafikaként] opciót jelöli ki.
- PCL5e nyomtató-illesztőprogram használata esetén ez a funkció nem használható, ha a [Speciális] fülön a "Grafikus mód" pontban a [Raszter] opciót jelöli ki.

Vonalak nyomtatása feketén

Minden nem fehér színű vonal és forma feketén kerül nyomtatásra.

A funkció használatához nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram beállítása képernyőt, és jelölje be a [Speciális] fülön a [Vektor feketén] jelölőnégyzetet.

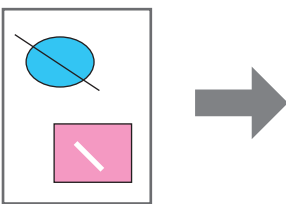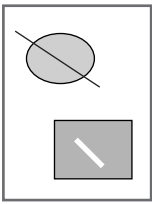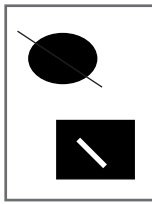Nyomtatási adat	Nyomtatás eredménye	
	☐ Vektor feketén	☒ Vektor feketén
		



- PCL6 vagy PCL5e nyomtató-illesztőprogram használata esetén ez a funkció nem használható, ha a [Speciális] fülön a "Grafikus mód" pontban a [Raszter] opciót jelöli ki.

Ez a fejezet a hálózati nyomtató kezelésére és felügyeletére szolgáló nyomtató segédprogramokat mutatja be.

NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK

A hálózati bővítő készlet mellékleteként adott "Software CD-ROM (1)" a következő két nyomtató segédprogramot tartalmazza.

Printer Status Monitor (általános felhasználók számára)

Ennek segítségével a felhasználó a számítógép képernyőjén ellenőrizheti, hogy a gép készen áll-e a nyomtatásra.

Tájékoztatót ad a hibaállapotokról, például az adagolási hibákról, és ábrák segítségével bemutatja a gép konfigurálását (tálcák száma, stb.). Az elérhető papírméreték és a még rendelkezésre álló papírmennyiség is látható.

Printer Administration Utility (a rendszergazda számára)

Ennek segítségével a rendszergazda a gép és egyéb, a hálózathoz csatlakoztatott (a Printer Administration Utility programmal kompatibilis) SHARP nyomtatók hibaállapotaival és kelléktánpótlásával kapcsolatos információt ellenőrizheti. A segédprogram révén a beállításokat is módosíthatja.



- A Printer Status Monitor és a Printer Administration Utility használatához a gépet hálózatra kell csatlakoztatni.
- A Printer Status Monitor és a Printer Administration Utility telepítéséhez olvassa el a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "2. A SZOFTVER TELEPÍTÉSE (OPCIÓK)" című fejezetét.

A PRINTER STATUS MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT

Ha a Printer Status Monitor programot a gép állapotának figyelésére kívánja használni, a nyomtatási környezetet az alább leírt módon kell konfigurálni.

Nyomtatás szerveren keresztül:

Telepítse a szoftvert a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "2. A SZOFTVER TELEPÍTÉSE (OPCIÓK)" című fejezetének "A gép használata megosztott nyomtatóként szerveren keresztül" pontjában leírt módon.

A Printer Status Monitor elindítását követő első nyomtatási feladat végrehajtása során, a gép IP címe automatikusan beállításra kerül a Printer Status Monitor programban.

Közvetlen nyomtatás szerver nélkül:

Telepítse és konfigurálja a szoftvert a "Szoftverbeállítások" kézikönyv "2. A SZOFTVER TELEPÍTÉSE (OPCIÓK)" című fejezetének "A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (STANDARD TELEPÍTÉS)" pontjában leírt módon. (Ha a szoftvert előzőleg már telepítette és konfigurálta, erre nincs szükség.)

A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA

A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK ELINDÍTÁSA

Ha a Printer Status Monitor vagy a Printer Administration Utility még nem fut, elindításához az alábbiak szerint járjon el.



A Printer Administration Utility első elindításakor megjelenik a TCP/IP beállítások ablak. A gép helyi hálózaton történő megfigyeléséhez jelölje be a [Helyi alhálózat keresés] jelölőnégyzetet. Egyéb esetben adja meg a gép IP címét. További részleteket a Sútó fájlban olvashat.

Printer Status Monitor

Kattintson a [start] gombra, mutasson a [Minden Program] menüpontra, majd a [SHARP Printer Status Monitor] pontra. Válassza ki a [Printer Status Monitor] opciót.

Printer Administration Utility

Kattintson a [start] gombra, mutasson a [Minden Program] menüpontra, majd a [SHARP Printer Administration Utility] pontra. Válassza ki a [Printer Administration Utility] opciót.

2

A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA

A Printer Status Monitor és a Printer Administration Utility használatával kapcsolatban olvassa el a hozzájuk tartozó súgófájlokat. A súgófájlokat az alábbi módon jelenítheti meg:

Printer Status Monitor

Kattintson a [start] gombra, mutasson a [Minden Program] menüpontra, majd a [SHARP Printer Status Monitor] pontra. Válassza ki a [Sútó] opciót.


Printer Administration Utility

Kattintson a [start] gombra, mutasson a [Minden Program] menüpontra, majd a [SHARP Printer Administration Utility] pontra. Válassza ki a [Sútó] opciót.

A PRINTER STATUS MONITOR BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Normál esetben a telepítést követően a Printer Status Monitor Windows rendszeren a háttérben fut. Ha módosítania kell a Printer Status Monitor beállításait, tegye az alábbiakat.


- 1 A menüsoron kattintson a jobb egérgombbal a [Printer Status Monitor] ikonra (), majd az előugró menüből válassza ki a [Beállítások] opciót.**

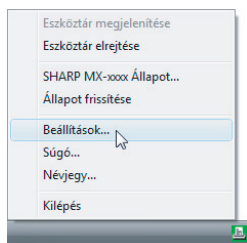

Ha nem jelenik meg a [Printer Status Monitor] ikon a menüsoron, akkor a Printer Status Monitor elindításáról olvassa el "[A NYOMTATÓ SEGÉDPROGRAMOK ELINDÍTÁSA](#)" részt.

- 2 Ha szükséges, módosítsa a Printer Status Monitor beállításait.**


A Printer Status Monitor beállításaival kapcsolatos információkat a Printer Status Monitor Sútójában olvashat. (Kattintson a beállítások ablak [Sútó] gombjára.)

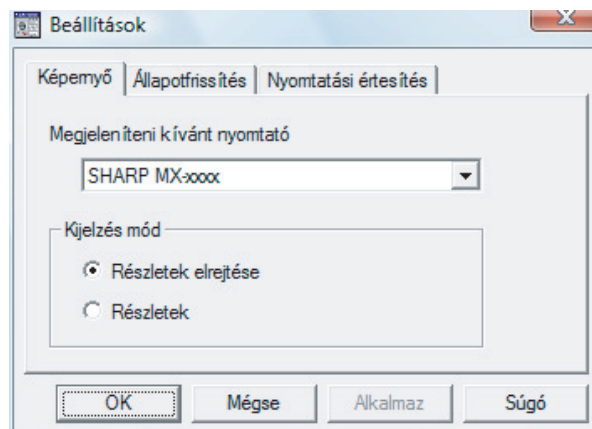

A NYOMTATÓÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE


A Printer Status Monitor segítségével ellenőrizheti, hogy van-e festék és papír a gépben.

- 1** A menüsoron kattintson a jobb egérgombbal a [Printer Status Monitor] ikonra () , majd az előugró menüből válassza ki a [SHARP MX-xxxx Állapot] opciót.

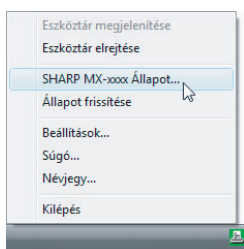


Ha géphiba vagy egyéb probléma miatt a nyomtatás nem lehetséges, az ikon pirosra vált.

- 2** A megjelenő képernyőn ellenőrizze a nyomtató aktuális állapotát. Ha részletesebb állapotinformációra kíváncsi, kattintson a [Részletek] gombra.

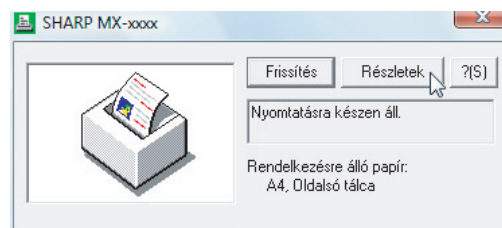

A képernyő a részletes állapot képernyőre vált.

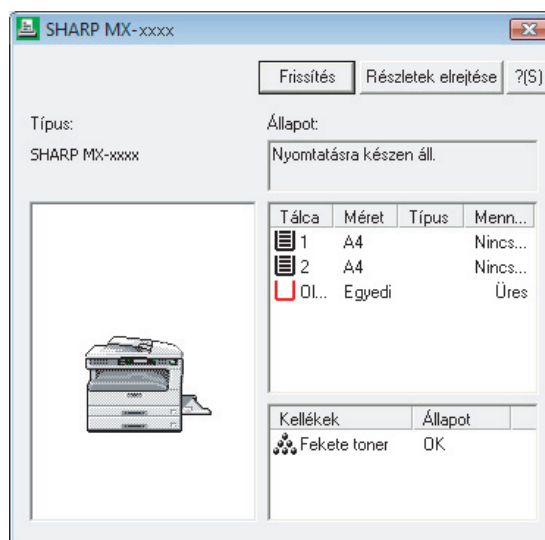

Ha vissza kíván térni az egyszerűsített állapot képernyőhöz, kattintson a [Részletek elrejtése] gombra.



Alapértelmezés szerint az egyszerűsített állapot képernyő akkor jelenik meg, ha az 1. lépésben a [SHARP MX-xxxx Állapot] pontot választotta ki. Ha kívánja, módosíthatja a beállítást úgy, hogy rögtön a részletes állapot képernyő jelenjen meg.

[A PRINTER STATUS MONITOR BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA \(15. oldal\)](#)

A hálózati bővítő készlet beépített webkiszolgálót is tartalmaz. A webkiszolgálót a számítógépről, a webböngésző program segítségével érheti el. A weboldalak felhasználói és rendszergazdai oldalakat is tartalmaznak.

A felhasználói weboldalakon a felhasználók felügyelhetik a gépet, közvetlenül kinyomtathatják a számítógépen megadott fájlt, és kiválaszthatják a nyomtató konfigurációs beállításait. A rendszergazdai weboldalakon a rendszergazda konfigurálhatja a gép e-mail beállításait, az e-mail-en keresztül történő nyomtatás beállításait és a jelszavakat. Csak a rendszergazda jogosult konfigurálni ezeket a beállításokat.

A WEBOLDAL ELÉRÉSE ÉS A SÚGÓ MEGTEKINTÉSE

A weboldalhoz a következő módon férhet hozzá. A menükeret alján lévő [Súgó] pontra kattintva megtekintheti a gép weboldaláról a hálózaton keresztül távolról konfigurálható különféle funkció-beállításokat. Az egyes funkciók beállításainak magyarázatát a Súgó tartalmazza.

1 Nyissa meg a számítógépe webböngészőjét.

Támogatott böngészők:


Internet Explorer: 6.0 vagy újabb (Windows®)

Netscape Navigator: 9 (Windows®)

Firefox: 2.0 vagy újabb (Windows®)

Safari: 1.5 vagy újabb (Macintosh)

2 A webböngészője "Cím" mezőjébe írja be a géphez rendelt IP-címet.

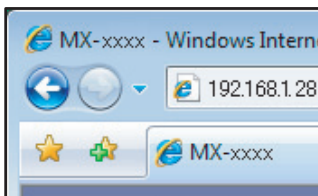


Ha nem ismeri az IP-címet, olvassa el a következő részt: ["AZ IP-CÍM ELLENŐRZÉSE" \(34. oldal\)](#).

A kapcsolat sikeres létrehozását követően megjelenik a böngészőjén a kívánt weboldal.


☛ [A WEBOLDALAKRÓL \(FELHASZNÁLÓKNAK\) \(18. oldal\)](#)

3 Kattintson a menükeret alján lévő [Súgó] pontra.

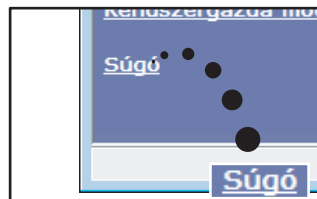

Ha információt szeretne megtekinteni egy funkció-beállításról, kattintson a Súgó ablak megfelelő elemére.


4 Ha befejezte, zárja be a weboldalt.

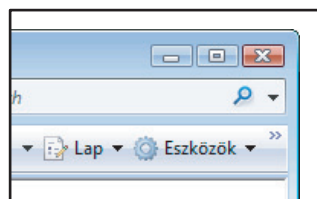

Ha befejezte a weboldalak használatát, kattintson az oldal jobb felső sarkában lévő  (bezárás) gombra.

A WEBOLDALAKRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)

A gépben lévő felhasználói weboldalakra történő belépéskor a böngészőben a következő oldal jelenik meg. Az oldalon balra egy menükeret látható. A menü egyik elemére kattintva a jobb oldali keretben megjelenik egy képernyőábra, amelyben konfigurálhatja az adott elem beállításait.

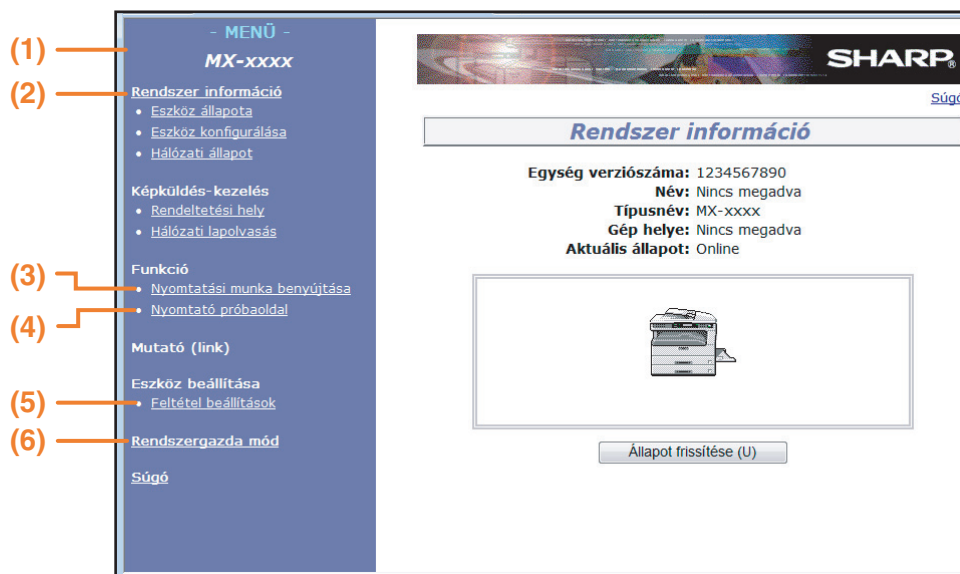

(1) Menükeret

Kattintson a menü egyik elemére a konfiguráláshoz.

(2) Rendszer információ

Megjeleníti a gép aktuális állapotát és a típusnevet.

- **Eszköz állapota**
Megjeleníti a gép, a papírtálcák, a kimeneti tálcák, a festék és más tartozékok aktuális állapotát, valamint a lapok számát. A kifogyott papír és egyéb figyelmeztetések vörös színnel jelennek meg.
- **Eszköz konfigurálása**
Megjeleníti a beállított opciókat.
- **Hálózati állapot**
Megjeleníti a hálózati állapotot. Az "Általános", "TCP/IP", "NetWare", "AppleTalk" és "NetBEUI" információk a megfelelő oldalakon láthatók.

(3) Nyomtatási munka benyújtása

Kinyomtathatja a számítógépen lévő fájlokat.

☞ [FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA SZÁMÍTÓGÉPEN \(19. oldal\)](#)

(4) Nyomtató próbaoldal

Kinyomtathatja a nyomtatófeltétel-beállításokat és a rendszerbeállításokat tartalmazó "Nyomtatóbeállítások listáját", valamint különféle betűtípuslistákat.

(5) Feltétel beállítások

Beállíthatja a nyomtató alapbeállításait és nyelvi beállításait.

☞ [A NYOMTATÓ ALAPBEÁLLÍTÁSAI \(20. oldal\)](#)

(6) Rendszergazda mód

Kattintson ide és adja meg a rendszergazda felhasználói nevét és azonosítóját a rendszergazdai weboldalak megnyitásához.

☞ [A WEBOLDALAKRÓL \(A RENDSZERGAZDÁNAK\) \(22. oldal\)](#)

☞ [A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME \(JELSZAVAK\) \(23. oldal\)](#)


FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA SZÁMÍTÓGÉPEN

A számítógéppel elérhető fájlokat közvetlenül, a fájl címének megadásával kinyomtathatja, anélkül, hogy használná a nyomtató-illesztőprogramot.

A számítógéppel elérhető fájlok mindegyike nyomtatható ezzel a módszerrel; nem csak az Ön gépén lévők, hanem az Ön számítógépével egy hálózaton levő gépeken lévők is.

Ahhoz, hogy közvetlenül nyomtathasson egy fájlt ezzel a módszerrel, kattintson a weboldal menükeretében a [Nyomtatási munka benyújtása] pontra.

1 Kattintson a menükeret [Nyomtatási munka benyújtása] pontjára.

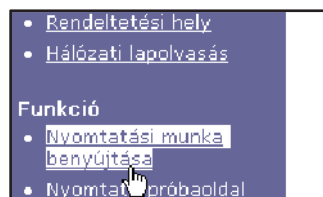

Megjelenik a "Nyomtatási munka benyújtása" képernyő.

3 Kattintson a [Tallózás] gombra, és válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.

Közvetlenül is megadhatja a fájl nevét (az elérési úttal).

4 Kattintson a [Nyomtatás] gombra.

Megkezdődik a nyomtatás.

2 Válassza ki a nyomtatási formátumot a "Munka részletei" mezőben.

A beállítások leírása az alábbi táblázatban található.



- A PDF és TIFF fájlok is kinyomtathatók.
- PDF fájlok nyomtatásához az opcionális PS3 bővítő készlet telepítése szükséges. A titkosított PDF fájlokat nem lehet kinyomtatni.

Speciális feladat beállítások

Megnevezés	Leírás	Alapértelmezett gyári beállítás
Másolatok	Adja meg a másolatok számát 1 és 999 között.	1
Papírméret	Jelölje ki a nyomtatáshoz használni kívánt papír méretét.	Nincs megadva
Tájolás	Válassza ki a nyomtatás tájolását. (Álló / Fekvő)	Álló
Fűzési szél	Válassza ki a hajtás helyét a kétoldalas nyomtatáshoz. (Bal / Felső)	Bal
Kétoldalas	Kétoldalas nyomtatáshoz válassza ki ezt a jelölőnégyzetet. (Csak a kétoldalas nyomtatást támogató típusok esetében.)	Nincs kiválasztva
Személyi kód	Ha a rendszerbeállításokban engedélyezett a "KÓDOS HOZZÁFÉRÉS", írja be az 5 számjegyű személyi kódját.	–

A NYOMTATÓ ALAPBEÁLLÍTÁSAI

Beállíthatja a nyomtató alapbeállításait és nyelvi beállításait. A nyomtató alapbeállításai a következő három képernyőből állnak.

- [Alapértelmezett beállítások \(21. oldal\)](#): Alapvető beállítások, amelyeket főként akkor használhat, ha nem használ nyomtató-illesztőprogramot (például DOS-alkalmazásból történő nyomtatáskor).
- [PCL beállítások \(21. oldal\)](#): PCL szimbólumkészlet, betűtípus, soremelés kód és egyéb beállítások.
- [PostScript beállítások \(21. oldal\)](#)*: Beállíthatja, hogy PostScript hiba esetén nyomtasson-e a gép PostScript hibajelentést.

*Ez a beállítás csak telepített PS3 bővítő készlet esetén jelenik meg.



A nyomtató-illesztőprogram használata esetén, ha a nyomtató-illesztőprogramban és a fenti képernyőkön ugyanazokat a beállításokat konfigurálja, a nyomtató-illesztőprogramban konfigurált beállítások felülírják a fenti képernyők beállításait. Ha egy beállítás elérhető a nyomtató-illesztőprogramban, annak segítségével konfigurálja a beállítást.

A nyomtatófeltétel beállítások konfigurálása

1 Kattintson a [Feltétel beállítások] pontra a menükeretben.




Megjelenik a [Feltétel beállítások] "Alapértelmezett beállítások" képernyője. Ha az "Alapértelmezett beállítások" képernyő egyik beállítását szeretné kiválasztani, folytassa a 3. lépéssel.

3 A megjelenő képernyőn válassza ki a beállítás értékét.

A feltétel beállításokról bővebben a "[Nyomtató feltétel beállítások](#)" (21. oldal) című részben olvashat.

4 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

2 Kattintson a kívánt beállításra.

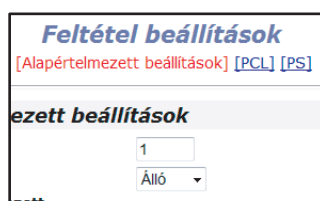

Nyomtató feltétel beállítások

Az alapértelmezett gyári beállításokat félkövér betűk jelzik.

Alapértelmezett beállítások

Megnevezés	Beállítások	Leírás
Másolatok	1-999	A másolatok számának kiválasztására szolgál.
Tájolás	Álló , Fekvő	A kinyomtatott oldal tájolásának beállítására szolgál. Ha a kép függőleges irányban hosszabb, válassza ki az [Álló], vagy ha a vízszintes irányban, a [Fekvő] pontot.
Alapértelmezett papírméret	A3, B4, A4 , A4R, B5, B5R, A5, Ledger, Legal, Foolscap, Letter*, Letter-R, Invoice	Beállítja a nyomtatáshoz használt alapértelmezett papírméretet. Még ha egyik tálcában sincs a megadott méretű papír, a nyomtatott kép e beállításnak megfelelő lesz. *Bizonyos régiókban a gyári alapbeállítás Letter.
Alapértelmezett papírforrás	Auto , 1. tálca, 2. tálca*, 3. tálca *, 4. tálca*, Oldalsó (Kézi), Oldalsó (Auto)	Beállítja az alapértelmezett papíradagoló tálcat. * Az elérhető opciók a rendelkezésre álló tálcák függvényében változnak.
Üres papír nyomtatásának letiltása	Engedélyezve, Letiltva	Ha ezt a beállítást "Engedélyezve" értékre állítja, a gép nem nyomtatja ki az üres oldalakat.
Kétoldalas nyomtatás	Egyoldalas , Kétoldalas (Könyv), Kétoldalas (Jegyzetomb)	Ha a [Kétoldalas (Könyv)] opciót választotta, a kétoldalas nyomtatás úgy történik, hogy a dokumentum lapjait a bal oldalon tudja összefűzni. Ha a [Kétoldalas (Jegyzetomb)] opciót választotta, a nyomtatás úgy történik, hogy a dokumentum lapjait a tetejükön tudja összefűzni. (Csak a kétoldalas nyomtatást támogató típusok esetében.)
ROPM	Engedélyezve, Letiltva	Az ROPM funkció engedélyezésére szolgál. Ha az opció aktív, a többoldalas nyomtatási feladatokat - a nyomtatást megelőzően - a gép a memóriájában tárolja. Így több másolat készítésekor a számítógépnek nem kell mindig újra és újra elküldenie a nyomtatandó anyagot a gépnek.

PCL beállítások

Megnevezés	Beállítások	Leírás
Szimbólumkészlet	Válasszon ki egyet a 35 készlet közül.	Ennek segítségével megadhatja, hogy a gép mely ország betűtípusait (PCL szimbólumkészletét) rendelje hozzá a karakter kód lista meghatározott szimbólumaihoz. Az alapértelmezett gyári beállítás a [PC-8].
Betűtípus	Válasszon egy belső vagy külső betűtípust.	A nyomtatáshoz használt PCL betűtípusok megadására szolgál. A betűtípust a belső és külső betűtípusok közül is kiválaszthatja (a vonalkód betűkészlet vagy a Flash ROM készlet telepítése esetén). Az alapértelmezett gyári beállítás a [0:Courier].
Sortörés kódja	CR=CR; LF=LF; FF=FF , CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	A sortörés kód megadására szolgál a "CR" (visszatérés) kód, "LF" (sortörés) kód, valamint az "FF" (oldaltörés) kódok kombinációja révén. Az alapértelmezett gyári beállítás a nyomtatás elküldött kód alapján. A beállítást a négy kombináció egyikének kiválasztásával módosíthatja.
Széles A4	Engedélyezve, Letiltva	A beállítás aktivizálásával 80 sort nyomtathat egy A4-es méretű lapra soronként 10 CPI betűtípussal (angol karakterek). Ha a beállítás nem aktív (nem jelenik meg a pipa), a sorok 78 karakterből állnak.

PostScript beállítások


A "PostScript beállítások" csak telepített PS3 bővítő készlet esetén jelenik meg.

Megnevezés	Beállítások	Leírás
PS hibák kinyomtatása	Engedélyezve, Letiltva	Ha a beállítás aktív, minden PostScript hibát követően hibaleírást nyomtat a gép.

A WEBOLDALAKRÓL (A RENDSZERGAZDÁNAK)

A felhasználók számára látható menükön kívül a rendszergazda weboldalain egyéb, csak a rendszergazda által használható menük is megjelennek.

Az oldalon balra egy menükeret látható. A menü egyik elemére kattintva a jobb oldali keretben megjelenik egy képernyőábra, amelyben konfigurálhatja az adott elem beállításait. Ez a rész a csak a rendszergazda által konfigurálható beállításokat mutatja be.

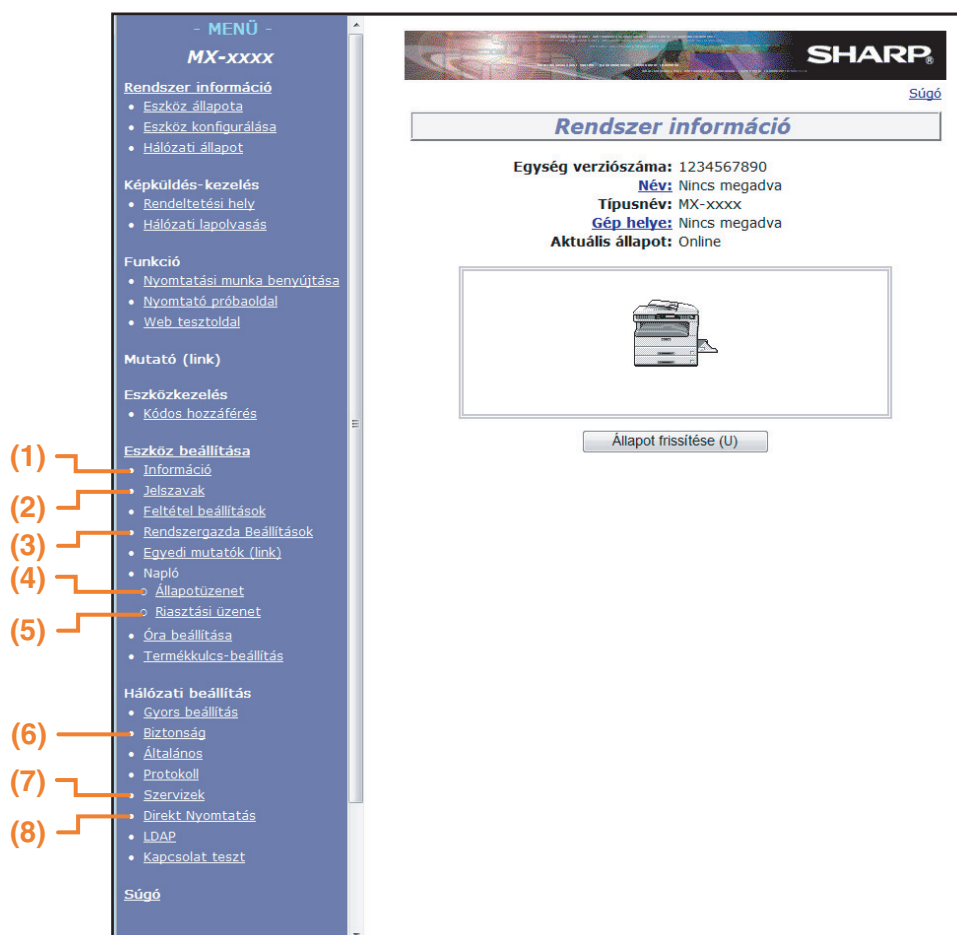

(1) Információ

A gép azonosító információit konfigurálja az E-mail állapot és riasztások funkcióhoz.

☞ [Információk beállítása \(26. oldal\)](#)

(2) Jelszavak

A rendszergazda jelszavakat hozhat létre a weblap védelmére. Adja meg a létrehozni kívánt jelszót, majd kattintson a [Benyújtás] gombra.

Egy jelszó hozható létre a rendszergazdának és egy a felhasználóknak.

☞ [A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME \(JELSZAVAK\) \(23. oldal\)](#)

(3) Rendszergazda Beállítások

A beállítások megváltoztatása letiltható, és a csatlakozók beállításai konfigurálhatók.

☞ [RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK \(25. oldal\)](#)

(4) Állapotüzenet

Az állapotüzenetek küldéséhez szükséges paramétereket, pl. a rendeltetési helyeket és időzítéseket konfigurálja.

☞ [Állapotüzenetek beállítása \(27. oldal\)](#)

(5) Riasztási üzenet

A riasztási üzenetek rendeltetési helyeit tárolja.

☞ [Riasztási üzenetek beállítása \(27. oldal\)](#)

(6) Biztonság

A használaton kívüli portok a nagyobb biztonság érdekében letilthatók, és a portok száma megváltoztatható.



Ha a "HTTP" protokollt letiltja, a weboldalak nem lehet megnyitni. A weboldalak megnyitásához telepítse újra a hálózati bővítő készletet.

☞ ["A weboldalak megnyitásához a hálózati bővítő készlet újratelepítése szükséges." \(34. oldal\)](#)

(7) Szervizek

Itt konfigurálhatja az e-mail rendszerrel kapcsolatos információkat.

☞ [SMTP beállítás \(26. oldal\)](#)

(8) Direkt Nyomtatás

Az e-mailek keresztül történő nyomtatás konfigurálására szolgál.

☞ [Az E-mail nyomtatása funkció beállítása \(24. oldal\)](#)


A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME ([JELSZAVAK])

A weboldalhoz történő hozzáférés korlátozására és a beállítások védelmére jelszavakat állíthat be (kattintson a menükeret [Jelszavak] pontjára). A rendszergazdának meg kell változtatni a jelszó gyári alapbeállítását.

A rendszergazda ügyeljen arra is, hogy ne felejtse el az új jelszót. A weboldalakra történő legközelebbi bejelentkezéskor már az új jelszót kell megadni.

Egy jelszó állítható be a rendszergazdának és egy a felhasználóknak.

1 Kattintson a [Jelszavak] pontra a menükeretben.

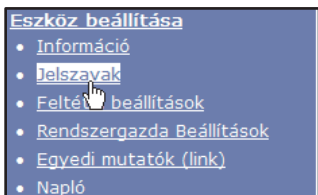

2 Írja be az aktuális jelszót a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

Amikor először adja meg a jelszót, írjon "Sharp"-ot a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.



Vigyázat! Az "S"-t feltétlenül nagybetűvel, a "harp"-ot pedig kisbetűvel írja be (a jelszavak megkülönböztetik a kis- és nagybetűket).

3 Írjon be jelszavakat a "Felhasználói jelszó" és a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.

- A jelszavak maximum 7 karaktert és/vagy számot tartalmazhatnak (a jelszavak megkülönböztetik a kis- és nagybetűket).
- Győződjön meg arról, hogy ugyanazt a jelszót írja be a "Jelszó megerősítése" és az "Új jelszó" mezőbe.

4 Ha minden elemet megadott, kattintson a [Benyújtás] gombra.

A beírt jelszó tárolódik.

A jelszó megadása után kapcsolja ki, majd újra kapcsolja be a gépet.

Ha a gép jelszót kér, a felhasználó írja be a "user", a rendszergazda pedig az "admin" szót a "Felhasználónév" mezőbe. A "Jelszó" mezőbe a megadott felhasználónévhez tartozó jelszót kell beírni.

További információkért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3


E-MAIL NYOMTATÁSA FUNKCIÓ

A géphez e-mail címet állíthat be. Ebben az esetben a gép időközönként ellenőrzi, hogy van-e üzenet a kiszolgálón, és automatikusan kinyomtatja az érkező fájl mellékleteket. Ennek segítségével fájlokat nyomtathat ki olyan számítógépről, amelyhez nem telepítettek nyomtató-meghajtót. A felhasználó egyszerűen e-mail mellékletként küldi el a fájlt a gépnek.

Az E-mail nyomtatása funkció beállítása

Az e-mail nyomtatása funkció használatához a gépnek rendelkeznie kell e-mail címmel.

1 Kattintson a [Direkt Nyomtatás] pontra a menükeretben.

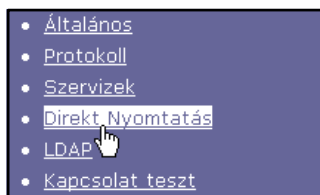


Megjelenik a "Direkt Nyomtatás Beállítása" oldal.

3 Adja meg az e-mail környezetre vonatkozó információkat.

Bővebb információért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

4 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

2 Kattintson az [E-mail nyomtatása] opcióra.

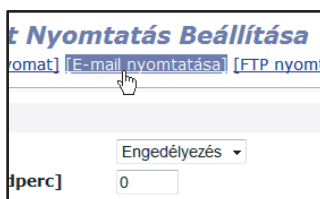

Az E-mail nyomtatása funkció használata

Az e-mail nyomtatása funkció használatához mellékletként csatolja az üzenethez a nyomtatni kívánt fájlt, és küldjön egy e-mail-t a gép e-mail címére.

A gép a következő fájlformátumok nyomtatására alkalmas: pcl, ps, pdf, tiff és tif kiterjesztésekkel rendelkező PCLXL, PCL5e, PS, PDF és TIFF fájlok.

Az e-mail üzenetben kezelési parancsokat adhat meg a másolatok számának és a nyomtatás formátumának meghatározásához. A parancsokat "parancs neve = érték" formában kell megadnia.

A következő parancsokat adhatja meg:

Funkció	Parancs neve	Értékek
Másolatok	COPIES	1-999
Kétoldalas nyomtatás	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT
Személyi kód	ACCOUNTNUMBER	5-jegyű szám
Fájlformátum	LANGUAGE	AUTO, PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF
Papír	PAPER	A rendelkezésre álló papír neve (A4, LETTER, stb.)

Példa

```
COPIES=2
DUPLEX=LEFT
ACCOUNTNUMBER=11111
PAPER=A4
```



- A parancsokat Csak szöveg formátumban adja meg. Ha Rich Text formátumban (HTML) adja meg a parancsokat, nem járnak eredménnyel.
- Ha listát szeretne kapni a parancsokról, írja be az üzenetbe a "Config" parancsot.
- Ha üres e-mail üzenetet küld, a nyomtatás a weboldal feltétel beállítások menüjének értékei szerint zajlik ["Alapértelmezett beállítások" \(21. oldal\)](#).
- PS és PDF fájlok nyomtatásához a PS3 bővítő készlet szükséges.
- A titkosított PDF fájlokat nem lehet kinyomtatni.
- Csak abban az esetben írjon be "Fájlformátum" értéket, ha oldal-leíró nyelvet ad meg. Normál esetben nem szükséges fájlformátum megadnia.


RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

A rendszerbeállítások a [Feltétel Beállítások] megváltoztatásának letiltására és a csatlakozók beállításainak konfigurálására használhatók.

- **Alapértelmezett beállítások:** Kiválaszthatja azt a beállítást, amelynek megváltoztatását le szeretné tiltani.
- **Interfész beállítások:** Lehetővé teszi a hálózati csatlakozóra küldött adatok felügyeletét és korlátozások beállítását.

A rendszerbeállítások beállításainak konfigurálása

1 Kattintson a [Rendszergazda Beállítások] pontra a menükeretben.

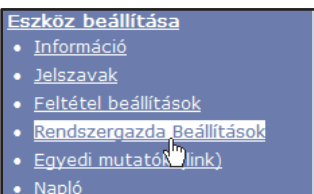


Megjelenik a [Rendszergazdai beállítások] "Alapértelmezett beállítások" képernyője. Ha az "Alapértelmezett beállítások" képernyő egyik beállítását szeretné kiválasztani, folytassa a 3. lépéssel.

3 A megjelenő képernyőn válassza ki a beállítás értékét.

A beállításokról bővebben a "[Rendszerbeállítások](#)" című részben olvashat.

4 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

2 Kattintson a kívánt beállításra.

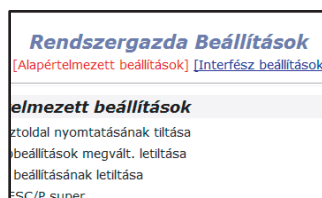

Rendszerbeállítások

Ha a "Beállítások" oszlopban "IGEN, NEM" értékek láthatók, az "IGEN" az elem jelölőnégyzetének kipipálásával, a "NEM" pedig az üres jelölőnégyzettel választható ki.

Alapértelmezett beállítások

Megnevezés	Beállítások	Leírás
Tesztoldal nyomtatásának tiltása	IGEN, NEM	Ez a beállítás a tesztoldal nyomtatásának letiltására használható.
Alapbeállítások megvált. letiltása	IGEN, NEM	Ez a beállítás az alapbeállítások megváltoztatásának letiltására használható.
Óra beállításának letiltása	IGEN, NEM	Ez a beállítás a dátum- és időbeállítások megváltoztatásának letiltására használható. Ez az elem a gépbe szerelt fax esetén nem jelenik meg.

Interfész beállítások

Megnevezés	Beállítások	Leírás
Hexadecimális Kiküldés Mód	IGEN, NEM	Ez a program a számítógép nyomtatási adatainak hexadecimális és a megfelelő (ASCII-kód alapú) szöveges karakterekben történő kinyomtatására használható. Ezzel ellenőrizheti, hogy a nyomtatási adatokat a számítógép helyesen továbbítja-e.
I/O Időtúllépés	1- 60 - 999 (mp.)	Ha nyomtatási feladat fogadása során az itt beállított idő elteltével nem érkezik meg a maradék adat, a kapcsolat megszakad, és elkezdődik a következő nyomtatási feladat.
Emuláció kapcsolása	Automatikus* , PostScript*, PCL	Kiválaszthatja a nyomtató nyelvét. Az [Automatikus] beállítás kiválasztása esetén a nyelv automatikusan kerül kiválasztásra a nyomtatóra küldött adatokból. A beállítást hagyja [Automatikus] értéken, hacsak nem fordulnak elő gyakori hibák. *Csak telepített PS3 bővítő készlet esetén.
Port Kapcsolási Módszer	Kapcsolás A Feladat Végén , Kapcsolás Az I/O Időtúllépés Után	Kiválaszthatja a hálózati csatlakozó kapcsolási módszerét.


E-MAIL ÁLLAPOT ÉS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSOK

Ezekkel a funkciókkal a gép használatával (nyomatok száma, másolatok száma, stb.) és a hibaállapotokkal (adagolási hiba, papír- és festékhány) kapcsolatban küldhet információt a gép rendszergazdájának vagy forgalmazójának e-mail formájában.

Információk beállítása

Az állapot és riasztás e-mail funkciókhoz szükséges gép-azonosítási információt az "Információk beállítása" képernyőn konfigurálhatja. A beírt információ az állapot és riasztás e-mail üzenetek részét képezi.

1 Kattintson az [Információ] pontra a menükeretben.

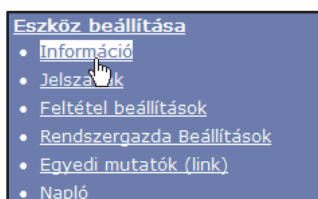

Megjelenik az "Információk beállítása" képernyő.

2 Írja be a gép-információt.


Bővebb információért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

SMTP beállítás


Az állapot és riasztás e-mail funkciók az SMTP-t (Simple Mail Transport Protocol) használják az e-mail küldéshez. A következő műveletekkel beállíthatja az e-mail környezetet. Ezeket célszerű a rendszergazdának elvégeznie, vagy olyasvalakinek, aki ért a hálózatokhoz.

1 Kattintson a [Szervizek] pontra a menükeretben.

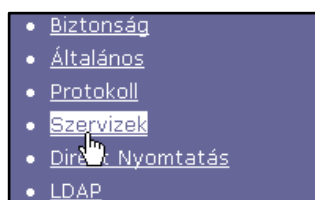

Megjelenik a "Szervizek Beállítása" képernyő.

2 Kattintson az [SMTP] opcióra.

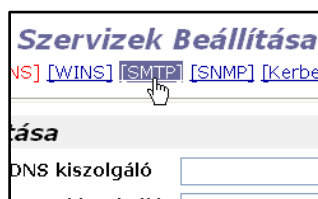

3 Írja be az e-mail környezet beállításához szükséges információt.

Bővebb információért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

4 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

Állapotüzenetek beállítása

Az állapotüzenet funkció segítségével a megadott ütemterv szerint aktuális információt küldhet, így a másolatok, nyomatok és az összes kiadott oldal számát is. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

Az állapotüzenet beállításához tegye az alábbiakat.

1 Kattintson az [Állapotüzenet] pontra a menükeretben.

- Egyedi mutatók (link)
- Napló
 - **Állapotüzenet**
 - Riasztási üzenet
- Óra beállítása
- Termékkulcs-beállítás

Megjelenik az "Állapotüzenetek beállítása" képernyő.

2 Írja be a szükséges információt, így a rendeltetési helyeket és az időzítést is.

Bővebb információért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

Az E-mail állapot beállítások megadását követően a gép meghatározott időközönként elküldi a nyomtató információt a megadott e-mail címekre.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően kilép a böngészőből, a beállítások elvesznek.
A nyomtatóinformáció azonnali elküldéséhez a megadott e-mail címre, kattintson az [Elküldés most] gombra.

Riasztási üzenetek beállítása

A riasztási üzenet funkció segítségével problémák, pl. üres festékkazetta és papírtálca, vagy adagolási hibák felmerülésekor riasztási üzeneteket küldhet a megadott rendeltetési helyekre. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

A riasztási üzenet beállításához tegye az alábbiakat.

1 Kattintson a [Riasztási üzenet] pontra a menükeretben.

- Egyedi mutatók (link)
- Napló
 - Állapotüzenet
 - **Riasztási üzenet**
- Óra beállítása
- Termékkulcs-beállítás

Megjelenik a "Riasztási üzenetek beállítása" képernyő.

2 Írja be a rendeltetési hely címét.

Bővebb információért kattintson a [Súgó] gombra az ablak jobb felső sarkában.

3 A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.

E paraméterek beállítását követően az adott események bekövetkezésekor a gép e-mail üzenetet küld a megadott címekre. Az események magyarázatát lásd alább.

(Példa)

Papírelakadás: Papírelakadás történt.

Kevés a festék: Kevés a festék.

Elfogyott a festék: Tegyen a gépbe festékkazettát.

Elfogyott a papír: Tegyen a gépbe papírt.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően kilép a böngészőből, a beállítások elvesznek.

A rendszerbeállítások lehetővé teszik a gép rendszergazdája számára, hogy a munkahely igényeinek megfelelően engedélyezzen és letiltson egyes funkciókat. Ez a fejezet a hálózati és nyomtató funkciók rendszerbeállításait mutatja be. A gép általános használatának rendszerbeállításairól a "Rendszerbeállítások útmutató" című kézikönyvben olvashat.

A rendszergazda jelszó első gyári beállítását a "Rendszerbeállítások útmutató" "A RENDSZERGAZDA JELSZÓ PROGRAMOZÁSA" című részében találja meg.

A RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK LISTÁJA

A hálózati és nyomtató funkciók rendszerbeállításai a következő táblázatban láthatók. Az alapértelmezett gyári beállításokat félkövér betűk jelzik. Ha egy program "Beállítások" oszlopában "IGEN, NEM" értékek láthatók, a programot az [OK] gomb megnyomásával engedélyezheti úgy, hogy egy pipa jelenjen meg a jelölőnégyzetben. A kipipált jelölőnégyzet (☒) az "IGEN" kiválasztását jelzi. Az üres jelölőnégyzet (☐) a "NEM" kiválasztását jelzi.



Az elérhető rendszerbeállítások a géptől és a telepített opcióktól függenek.


Mód	Rendszerbeállítások	Beállítások	Magyarázat
HÁLÓZAT	DHCP ENGED.	IGEN, NEM	Akkor engedélyezze ezt a beállítást, ha a gép DHCP-kiszolgáló által hozzárendelt IP-címet használ. DHCP használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím alkalmanként automatikusan megváltozhat. Ha ez előfordul, nem lehetséges a nyomtatás. Változtassa meg a nyomtató-illesztőprogram port-beállítását az új IP-címre.
	IP CÍM BEÁLLÍTÁSOK • IP CÍM • SUBNETMASK • DEFAULT GATEWAY	–	Ha a géphez állandó IP-címet rendel hozzá, ezekkel a beállításokkal adja meg az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót. KÜLÖNLEGES BEÁLLÍTÁSOK (30. oldal)
	TCP/IP ENGED.	IGEN, NEM	Kiválaszthatja, hogy a gép használjon-e TCP/IP protokollt.
	NetWare ENGED.	IGEN, NEM	Kiválaszthatja, hogy a gép használjon-e NetWare protokollt.
	EtherTalk ENGED.	IGEN, NEM	Kiválaszthatja, hogy a gép használjon-e EtherTalk protokollt.
	NetBEUI ENGED.	IGEN, NEM	Kiválaszthatja, hogy a gép használjon-e NetBEUI protokollt.
NYOMTATÓ	KÖZLEMÉNY OLDAL	IGEN, NEM	Kiválaszthatja, hogy megtelt memória (vagy egyéb) hiba következtében sikertelen nyomtatás esetén a gép kinyomtasson-e egy közlemény oldalt. (33. oldal)
	KÉNYSZERITETT NYOMT. KIMENET	IGEN, NEM	Ezzel a beállítással kiválaszthatja, hogy a nyomtatási feladatot a gép kinyomtassa-e a leginkább megfelelő méretű papírra, ha egyik tálcában sincs a megadott méretű papírból.
	KIMENETI TÁLCÁK	KÖZÉPSŐ TÁLCA, FELSŐ TÁLCA	Megadhatja a kimeneti tálcát. Ha a nyomtató-illesztőprogram használatával nyomtat, az ott megadott beállítás lesz érvényes. (Ez a beállítás csak feladatválasztó tálcával rendelkező gépen érhető el.)

A RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA

A BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSÁNAK ALAPMŰVELETEI


A hálózati és nyomtatófunkciók rendszerbeállításainak eléréséhez tegye az alábbiakat.

1 Nyomja meg a [SPEC. FUNKCIÓ] billentyűt.

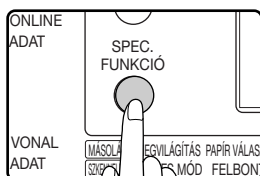

Megjelenik a speciális funkció képernyő.

2 A [▼] vagy a [▲] billentyűvel válassza ki a "RENDSZERBEÁLL." pontot.

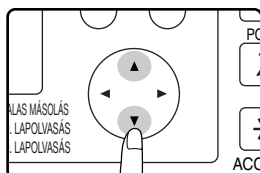

SPECIÁLIS FUNKCIÓ
▲ PAPÍRMÉRET BEÁLL.
KIJELZŐ KONTRASZT
ÖSSZESEN
▼ RENDSZERBEÁLL.

3 Nyomja meg az [OK] billentyűt.




Megjelenik a rendszergazda jelszó megadására szolgáló képernyő.

Adja meg az admin jelszót.

ADMIN JELSZÓ:

4 A számbillentyűk segítségével adja meg a kezelői kódot.

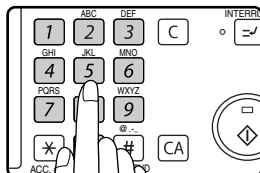

ÜZEMMÓD VÁLASZTÁS
▲ ADMIN JELSZÓ MÓD
MÁSOLÓ
NYOMTATÓ
▼ LAPOLVASÓ

- " * " jel látható minden beírt számjegy helyett.
- Megjelenik az üzemmód-választás képernyő.

5 A [▼] vagy a [▲] billentyűvel válassza ki a kívánt módot.



ÜZEMMÓD VÁLASZTÁS
▲ ADMIN JELSZÓ MÓD
MÁSOLÓ
NYOMTATÓ
▼ LAPOLVASÓ

6 Nyomja meg az [OK] billentyűt.



Megjelennek a kiválasztott mód beállításai.

NYOMTATÓ
▲ ☐ KÖZLEMÉNY OLDAL
☐ KÉNYSZERÍTETT
NYOMT. KIMENET
▼ ☒ KIMENETI TÁLCÁK

Példa: A fenti képernyőn a nyomtató mód kiválasztása esetén megjelenő beállítások láthatók.

7 A [▼] vagy a [▲] billentyűvel válassza ki a kívánt programot.



- Több program bal oldalán egy jelölőnégyzet látható. A funkció engedélyezéséhez (kipipálásához), nyomja meg az [OK] billentyűt. A kiválasztás visszavonásához nyomja meg újra az [OK] billentyűt, így a pipa jel eltűnik, és a funkció letiltásra kerül. Folytassa a 9. lépéssel.
- Ha az [OK] billentyűt jelölőnégyzet nélküli programon nyomja meg, megjelennek az adott program beállításai.

8 Nyomja meg az [OK] billentyűt, majd kövesse a program képernyőjén megjelenő utasításokat.



9 Ha ugyanabban a módban másik programot szeretne használni, válassza ki a kívánt programot a [▼] vagy a [▲] billentyűvel.

Ha másik mód programját szeretné használni, nyomja meg a [VISSZA] billentyűt, és válassza ki a kívánt módot. A rendszerbeállításokból való kilépéshez nyomja meg a [CA] billentyűt (CA).

KÜLÖNLEGES BEÁLLÍTÁSOK

IP-cím beállítások

Ez a program az "IP CÍM", "SUBNETMASK", és "DEFAULT GATEWAY" értékek beállítására szolgál. Ha kiválasztja a programot, a következő képernyő jelenik meg.

1 Adja meg az IP-cím, az alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró adatait.

[▼][▲] billentyűk	Ezek fel- és lefelé mozgatják a kurzort az "IP CÍM", "SUBNETMASK", és "DEFAULT GATEWAY" beállítások kiválasztásához.
[◀][▶] billentyűk	Ezek balra és jobbra mozgatják a kurzort.
Számbillentyűk	Ezekkel írhat be számokat.
[C] billentyű (C)	Ezzel visszavonhat egy bejegyzést.
[VISSZA] billentyű	Ez visszavonja a bejegyzést, és visszalép az előző képernyőhöz.
[CA] billentyű (CA)	Ez visszavonja a beállítást, és visszalép a rendszerbeállításokba lépés előtt érvényes mód alapképernyőjéhez.
[SPEC. FUNKCIÓ] billentyű	Ez visszavonja a beállítást, és visszalép a rendszerbeállításokba lépés előtt érvényes mód alapképernyőjéhez.

2 Ha minden beállítást befejezett, nyomja meg az [OK] billentyűt.

A beállítások rögzülnek.

3 Kapcsolja ki a gépet, várjon pár másodpercig, majd kapcsolja be ismét.

Az új beállítások a bekapcsolás után lesznek érvényesek.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ez a fejezet azt mutatja be, mi a teendő, ha a gép nem csatlakozik a hálózathoz, vagy ha a nyomtatás során hibák fordulnak elő.

A géppel kapcsolatos olyan jellegű problémákról, mint a kifogyott papír vagy adagolási hibák, a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" című kézikönyvben olvashat.

A hálózati kapcsolat problémái

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A gép nem csatlakozik a hálózathoz.	A LAN-kábel nincs csatlakoztatva. → Győződjön meg arról, hogy a LAN-kábel stabilan csatlakozik-e a gép és a számítógép csatlakozóihoz. A kábel csatlakoztatásához olvassa el a "Szoftverbeállítások" című kézikönyvet.	Szoftverbeállítások
	A gépet ugyanazon a hálózaton történő használatra állította be, mint a számítógépet? → A gép nem használható, ha nem ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a számítógép, vagy nem állította be a hálózaton történő használatra. További információt a hálózati rendszergazdájától kaphat.	–

Nyomtatás során előforduló problémák

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A gép nem kap nyomtatási adatokat. (Az ADAT jelzőfény nem villog.)	A gép off-line módban van. → Nyomja meg a [NYOMTATÁS] gombot a nyomtatási mód kiválasztásához, majd válassza ki az "ONLINE" pontot a [▲] billentyűvel.	3
	A gépet nem választotta ki helyesen a nyomtatási feladatot küldő alkalmazásban. → Az adott alkalmazás [Fájl] menüjéből a [Nyomtatás] parancs kiválasztása után megjelenő párbeszédablakban ellenőrizze, hogy valóban a gépet választotta ki nyomtatóként.	3
	Másolás, szkennelés vagy (a gépbe szerelt fax esetén) fax nyomtatása van folyamatban. → Várja meg, amíg a másolás, szkennelés vagy a fax nyomtatása befejeződik.	–
	Megfelelően telepítette a nyomtató-illesztőprogramot? → Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. A nyomtató illesztőprogram telepítéséről a géphez mellékelt "Szoftverbeállítások" című kézikönyvben olvashat.	Szoftverbeállítások
	Nem megfelelő a portbeállítás. → A nyomtatás nem lehetséges, ha a nyomtató-illesztőprogram portbeállítása helytelen. Állítsa be helyesen a portot.	Szoftverbeállítások
	Aktív az "ÉRVÉNYT. KÓDÚ FELADAT TÖRLÉSE" opció. → Nyomtatás előtt adjon meg egy helyes személyi kódot a nyomtató-illesztőprogramban (kérjen információt a rendszergazdától).	5
Nem történik nyomtatás. (Az ADAT jelzőfény villog.)	Elérte a kinyomtatott oldalak határértékét. → Kérjen információt a rendszergazdától. (A gép állapotától függően előfordulhat, hogy az ADAT jelzőfény villog.)	Rendszerbeállítások útmutató
	Nincs papír a megadott papírtálcában. → Helyezzen papírt a tálcába.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
A nyomtatás lassú.	A "KÉNYSZERÍTETT NYOMT. KIMENET" opció inaktív. → Helyezzen be papírt az oldalsó tálcába, nyomja meg a gép [NYOMTATÁS] billentyűjét a nyomtató üzemmódba váltáshoz, majd válassza ki az "OLDALSÓ TÁLCA" pontot. A nyomtatás folytatódik.	4
	Egyidejűleg kettő vagy több szoftver alkalmazás van használatban. → Kezdje el a nyomtatást, miután kilépett minden használaton kívüli szoftver alkalmazásból.	–
A nyomtatott kép világos és nem egyenletes.	A papír úgy lett betöltve, hogy a nyomtatás a papír hátoldalára történik. → Néhány papírtípusnak van külön elő- és hátoldala. Ha a papír úgy van betöltve, hogy a nyomtatás a papír hátoldalára történik, a festék nem tapad megfelelően a papírra, és a kép minősége rossz lesz.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
A nyomtatott kép koszos.	A használt papír kívül esik a megadott méret- és súlytartományon. → A megadott tartományokon belüli papírt használjon.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
	A papír gyűrött, vagy nedves. → Cserélje ki a papírt. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a papírt a papírtálcából, és sötét helyen, zacskóban tárolja a nedvesség felszívásának megelőzése érdekében.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
	Nem adott meg elegendő margót az alkalmazás papírbeállításánál. → A papír teteje és alja koszos lehet, ha a margókat az előírt nyomtatási minőség területén kívülre állítja be. → Állítsa a margókat az előírt nyomtatási minőség területén belülre.	–

Probléma	Ok és megoldás	Oldal
A nyomtatott kép ferde vagy túlfut a papíron.	A nyomtató-illesztőprogramban beállított papírméret eltér a papírtálcába betöltött papír méretétől. → Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek a papírtálcába töltött papír méretének. Ha a Windowsban az [Oldalhoz igazítás] beállítást választotta ki, ellenőrizze, hogy a "Papírmérethez igazítás" legördülő menüben kiválasztott papírméret megegyezik-e a papírtálcákba töltött papír méretével.	–
	A kép nyomtató-illesztőprogramban beállított tájolása nem megfelelő. → Windows rendszerben kattintson a nyomtató-meghajtó beállítása képernyő [Papír] fülére, és győződjön meg arról, hogy "A kép tájolása" beállítás megfelelő-e. Macintosh esetén győződjön meg arról, hogy az alkalmazás beállításaiban helyesen választotta-e ki a tájolást.	–
	A papír nincs jól betöltve. → Ellenőrizze, hogy a papír helyesen van betöltve.	Használati utasítás (általános információ és másológép)
	Nem adta meg pontosan a margókat az alkalmazásban. → Ellenőrizze az alkalmazás papírméret- és margóbeállításait. Ellenőrizze azt is, hogy a nyomtatási beállításokat a papírméretnek megfelelően adta-e meg.	–

Közlemény oldal nyomtatódott ki

Ha a nyomtatási feladat végén azt tapasztalja, hogy közlemény oldalt nyomtatott ki a gép, a számítógépről fogadott nyomtatási adat nem a megadott módon nyomtatódott ki. Az alább leírt módon oldja meg a problémát, majd próbálkozzon újra a nyomtatással.

Teendők közlemény oldal kinyomtatása esetén

```

*****
                Közlemény
*****

Az "IMC memória tele" hiba jelentkezett, így
nem lehetett megfelelő eredményt produkálni.

Kérem, nézze meg a kezelési kézikönyvet a
megoldási módszerért.

```

A fenti közlemény oldal nyomtatódik ki, ha az elküldött nyomtatási feladat több adatot tartalmaz, mint amennyi a készülék memóriájában tárolható. Ha a nyomtató-illesztőprogram használatával nyomtatott, az ROPM-funkció kikapcsolásához távolítsa el a pipát a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjének [Konfiguráció] fülén található [ROPM] mellől. Ha szüksége van az ROPM-funkció használatára, válasszon alacsonyabb felbontást a nyomtató-illesztőprogramban, vagy növelje a memóriát.




- A rendszerbeállítások "[KÖZLEMÉNY OLDAL](#)" (28. oldal) részében beállítható, hogy ne nyomtatódjon ki a közlemény oldal.
- A készülék memóriája az eredeti képnek a másolás során történő átmeneti tárolására is szolgál. Ezt a memóriát használja a készülék másolás közben is az eredeti kép ideiglenes tárolására. A nyomtatási funkcióhoz kiosztott memória aránya a rendszerbeállításokban módosítható. (Lásd: "Rendszerbeállítások útmutató".) A memória opcionális memóriamodulok hozzáadásával bővíthető. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba SHARP kereskedőjével.

AZ IP-CÍM ELLENŐRZÉSE

Számos beállítási lehetőség van az IP-cím megadására és ellenőrzésére.

A gép IP-címének ellenőrzéséhez tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a hálózati bővítő készlet állapot gombját, így kinyomtathat egy nyomtatóbeállítási listát.

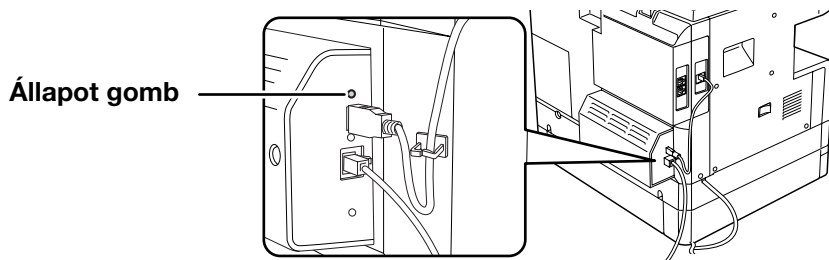

Vigyázat!

A weboldalak megnyitásához a hálózati bővítő készlet újratelepítése szükséges.

A hálózati bővítő készlet alapértelmezett értékekre történő visszaállításához úgy kapcsolja be a gépet, hogy közben lenyomva tartja a hálózati bővítő készlet állapot gombját.

A hálózati szkennelési célinformációi és a szkennelési beállítások ezután is megmaradnak, viszont a hálózati bővítő készlet és a hálózati nyomtató beállításai visszaállnak a gyári alapértelmezett értékekre.

NYOMTATÓ SPECIFIKÁCIÓK

Nyomtatási sebesség*1	MX-M200D: 20 oldal/perc, MX-M160D: 16 oldal/perc
Felbontás	600 dpi / 300 dpi*2
Hálózati bővítő készlet memória*3	Alapmemória: 64 MB Hely memóriabővítéshez: 1 hely áll rendelkezésre (egy kiegészítő 128 MB vagy 256 MB memória modul (144-pin SDRAM SODIMM) telepíthető)
Emuláció	PCL5e, PCL6, PS3 (PostScript 3)*3
Telepített betűtípusok	PCL6/PCL5e kompatibilis: 80 outline és 1 bitmap betűtípus PostScript 3 kompatibilis*4: 136 db outline betűtípus
Csatlakozó	10/100Base-TX hálózati csatlakozó

*1 Nyomtatási sebesség a második és azt követő lapok nyomtatása során, A4 (8-1/2" x 11") sima papír használata, és azonos lap folyamatos egyoldalas nyomtatása esetén; az ofset kimenet kivételével.

*2 A 300 dpi felbontást csak a PCL6 vagy a PCL5e nyomtató-illesztőprogram használata esetén választhatja.

*3 Csak az (MX-PK10) PS3 bővítő készlet telepítése esetén érhető el.



A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a SHARP fenntartja magának a jogot arra, hogy a termék megjelenését és specifikációját előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM SPECIFIKÁCIÓI

Funkció		PCL6	PCL5e	PS	Windows PPD
Gyakran használt funkciók	Másolatok száma	1-999	1-999	1-999	1-999
	Nyomatás tájolása	Igen	Igen	Igen	Igen
	Több képes	Szám	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
		Sorrend	Választható	Választható	Rögzített
		Szegély	Igen/Nem	Igen/Nem	Igen/Nem
	Kétoldalas nyomtatás*	Igen	Igen	Igen	Igen
	Fűzési mód*	Könyv/Tabló	Könyv/Tabló	Könyv/Tabló	Hosszú oldal / Rövid oldal
	Brosúra mód*	Igen	Igen	Igen	Igen
Forrás kiválasztása	Papírméret	Igen	Igen	Igen	Igen
	Egyedi papírméret	Igen	Igen	Igen	Igen
	Forrás kiválasztása	Igen	Igen	Igen	Igen
	Kimeneti tálca beállításai	Igen	Igen	Igen	Igen
	Borító beállításai	Igen	Igen	Igen	Nem
Ábrák	Felbontás	600/300dpi	600/300dpi	600dpi	600dpi
	Árnyalatok	Nem	Nem	Igen	Nem
	Grafikus mód	Igen	Igen	Nem	Nem
	Zoom (Nagyítás)	Nem	Nem	Igen	Igen
	Tükörkép	Nem	Nem	Igen	Igen
	Negatív kép	Nem	Nem	Igen	Igen
	Oldalhoz igazítás	Igen	Igen	Igen	Nem
Betűtípusok	Rezidens betűtípusok	80 betűtípus	80 betűtípus	136 betűtípus	136 betűtípus
	Választható betűtípus-letöltés	bitmap, TrueType, Ábrák	bitmap, TrueType, Ábrák	bitmap, Type1, TrueType	bitmap, Type1, TrueType
Egyéb funkciók	Automatikus konfigurációs beállítások	Igen	Igen	Igen	Nem
	ROP	Igen	Igen	Igen	Igen
	Átfedés	Igen	Igen	Igen	Nem
	Feladatirányítás	Igen	Igen	Igen	Nem
	Vízjel	Igen	Igen	Igen	Igen
	Feladat tömörítés	Nem	Nem	Igen	Nem
	Bitmap tömörítés	Nem	Nem	Igen	Nem

* Csak a kétoldalas nyomtatást támogató típusok esetében.

SHARP®
SHARP CORPORATION