

DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

## Gyors áttekintés

### A gép használata előtt

A gép funkciói és az eredeti dokumentum behelyezésének, illetve a papír betöltésének műveletsorai.

### Másolás

A másolás funkció használata.

### Nyomtatás

A nyomtatás funkció használata.

### Lapolvasás

A lapolvasás funkció használata.

### Dokumentum tárolás

Feladatok tárolása fájlként a merevlemezen.

### Rendszerbeállítások

Beállítások konfigurálása a gép egyszerűbb használatához.

### Hibakeresés

Gyakori kérdések, valamint a papíradagolási hiba megszüntetésének módja.

Tartsa ezt a kézikönyvet elérhető helyen, hogy szükség esetén használni tudja.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK ÉS HASZNÁLATUK

Három nyomtatott és egy PDF formátumú kézikönyv tartozik a géphez.

## Nyomtatott kézikönyvek



A gép részeinek megismerése és használatuk  
Papír betöltése  
**A gép használata előtt (7. oldal)**



Másolat készítése  
**Másolás (23. oldal)**



Fájl nyomtatása  
**Nyomtatás (47. oldal)**



Beolvasott kép küldése  
Az Internet fax használata  
**Lapolvasás (59. oldal)**



Mi a dokumentum tárolás?  
Mire használható?  
**Dokumentum tárolás (75. oldal)**




Mik a rendszerbeállítások?  
**Rendszerbeállítások (83. oldal)**



Gyakori kérdések és a papírelakadás  
megszüntetésének módja  
**Hibakeresés (89. oldal)**

## Gyors áttekintés

(ez a kézikönyv)

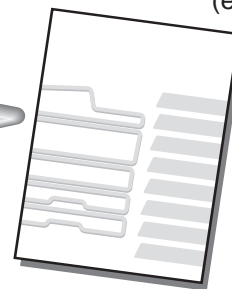

Ez a kézikönyv egyetlen használati útmutatóban ad könnyen érthető magyarázatokat a gép különböző funkcióiról.

A kézikönyv leírásai a gyakran használt funkciókra fókuszálnak. Az extra funkciókat, a hibakeresést és a gép használatának részletes műveletsorait a PDF formátumú kézikönyvekben találja.



Olvassa el a gép  
használata előtt.

## Biztonsági útmutató

Fontos biztonsági információkat és  
a gép műszaki adatait tartalmazza.



## Szoftvertelepítési útmutató / Sharpdesk Telepítési útmutató

Leírja a nyomtató meghajtó és a képolvasó  
meghajtó telepítésének műveletsorait.

Ezeket a kézikönyveket környezetvédelmi célból egyesítettük.


# PDF formátumú kézikönyvek

A PDF formátumú Kezelési útmutatóban találhatók a gépen használható funkciók részletes leírásai.

A Kezelési útmutató letölthető a gépen található Web oldalakról.

Részletes  
információk

## Kezelési útmutató

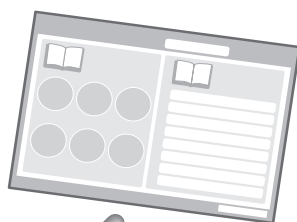

Töltse le a Kezelési útmutatót a gépen található weboldalakról.

| Név                                                | Le |
|----------------------------------------------------|----|
| <input checked="" type="radio"/> Kezelési útmutató | PL |

Letöltés(O)



A letöltés műveletsorát "A Kezelési útmutató letöltése" részben találja (3. oldal).

### A Kezelési útmutató egyszerű használati módjai

Az első oldal tartalmaz egy szokásos tartalomjegyzéket, illetve egy "Szeretnék..." tartalomjegyzéket.

A "Szeretnék..." tartalomjegyzékben a megfelelő leíráshoz ugorhat annak alapján, hogy mit szeretne tenni. Például "Gyakran használom a másolás funkciót, és szeretnék a papírral takarékoskodni".

Annak alapján, hogy mit szeretne megtudni, használja bármelyik tartalomjegyzéket.

A Kezelési útmutató tartalma a következő:

- A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT
- MÁSOLO
- NYOMTATÓ
- LAPOLVASÓ / INTERNET FAX
- DOKUMENTUMTÁROLÁS
- RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK
- HIBAKERESÉS

\* Ahhoz, hogy a kézikönyvet PDF formátumban meg tudja jeleníteni, az Adobe Systems Incorporated vállalat Adobe® Reader™ vagy Acrobat® Reader programja szükséges. Ha egyik program sincs telepítve a számítógépére, a programokat letöltheti a következő URL használatával:

<http://www.adobe.com/>


# AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE

A gép IP címének ellenőrzéséhez nyomtassa ki rendszerbeállításokból az összes egyedi beállítás listáját.

RENDSZER  
BEÁLLÍTÁSOK




- 1 Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

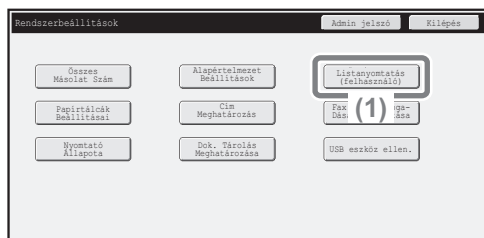

- 2 Válassza ki az Összes egyedi beállítás listáját az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot.

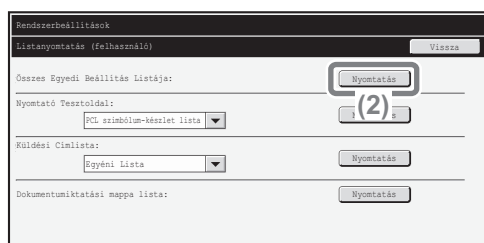


- (2) Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot az "Összes Egyedi Beállítás Listája" jobb oldalán. Az IP cím a kinyomtatott listán látható.

# HOZZÁFÉRÉS A GÉP WEB SZERVERÉHEZ

Ha a gép hálózathoz csatlakozik, a gépbe épített Web szerver a számítógépről az Internetes keresőprogramból érhető el.

## A Web oldalak megnyitása

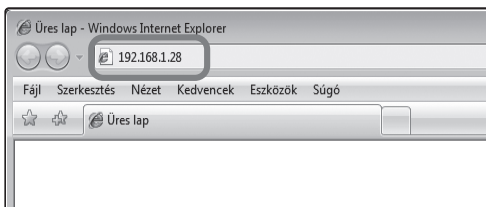

**A gép Web szerverének elérése a Web oldalak megnyitásához.**

**Indítsa el a géppel azonos hálózatra csatlakoztatott számítógépen az Internetes keresőprogramot, és adja meg a gép IP címét.**


Ajánlott Internetes keresőprogramok  
Internet Explorer: 6.0 vagy magasabb (Windows®)  
Netscape Navigator: 9 (Windows®)  
Firefox: 2.0 vagy magasabb (Windows®)  
Safari: 1.5 vagy magasabb (Macintosh)  
Megjelenik a Web oldal.

A gép beállításaitól függően szükség lehet felhasználói azonosításra a Web oldal megnyitásához.

A felhasználói azonosításhoz szükséges jelszót kérje a rendszergazdától.


## A Kezelési útmutató letöltése

A Kezelési útmutató, amely egy részletesebb kézikönyv, letölthető a gép weboldalairól.

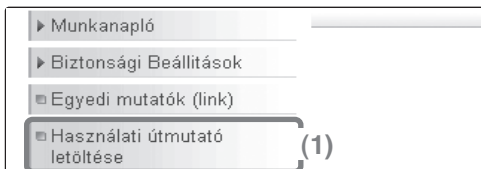


**A Kezelési útmutató letöltése.**

**(1) Kiklikkeljen a [Használati útmutató letöltése] elemre a weboldal menüjében.**

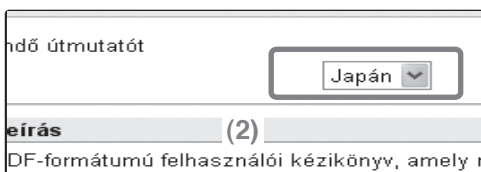

**(2) Válassza ki a kívánt nyelvet.**

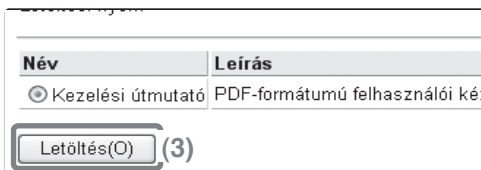

**(3) Kiklikkeljen a [Letöltés(O)] gombra.**  
A Kezelési útmutató letöltődik.

# TARTALOM

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE .....            | 2 |
| HOZZÁFÉRÉS A GÉP WEB SZERVERÉHEZ ..... | 3 |

## A gép használata előtt

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| RÉSZEGYSÉGEK NEVE ÉS FUNKCIÓK .....    | 8  |
| KEZELŐPANEL .....                      | 10 |
| AZ ÉRINTŐPANEL HASZNÁLATA .....        | 12 |
| FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁS .....           | 14 |
| KEZDŐ KÉPERNYŐ .....                   | 15 |
| KÉPELLENŐRZÉS FUNKCIÓ (ELŐNÉZET) ..... | 16 |
| EREDETIK BEHELYEZÉSE .....             | 17 |
| PAPÍR MÓDOSÍTÁSA EGY TÁLCÁBAN .....    | 18 |

## Másolás

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| A MÁSOLÁSI MÓD ALAPKÉPERNYŐJE .....                                              | 24 |
| MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE .....                                                        | 25 |
| KÉTOLDALAS (DUPLEX) MÁSOLÁS (Automata lapadagoló) .....                          | 26 |
| MÁSOLÁS SPECIÁLIS PAPÍRRA (Oldaltálcás másolás) .....                            | 27 |
| SZÍNES MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE (Szín mód) .....                                      | 29 |
| A MEGVILÁGÍTÁS KIVÁLASZTÁSA .....                                                | 30 |
| A MÁSOLATI KÉP BEÁLLÍTÁSA A PAPÍRHOZ IGAZÍTVA (Automatikus arányválasztás) ..... | 31 |
| NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS (Rögzített méretarányok / Nagyítás) .....                   | 33 |
| MÁSOLÁSI FOLYAMAT MEGSZAKÍTÁSA (Megszakításos másolás) .....                     | 35 |
| MÁSOLÁSI MŰVELETEK TÁROLÁSA (Munkaprogramok) .....                               | 36 |
| EXTRA FUNKCIÓK .....                                                             | 38 |
| EXTRA FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA .....                                                 | 39 |
| KÉNYELMI MÁSOLÁSI FUNKCIÓK .....                                                 | 40 |

## Nyomtatás

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| NYOMTATÁS .....                             | 48 |
| NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE (A GÉPNÉL) ..... | 53 |
| NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA .....   | 54 |
| KÉNYELMI NYOMTATÁSI FUNKCIÓK .....          | 56 |

## Lapolvasás

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| HÁLÓZATI KÉPOLVASÓ FUNKCIÓ .....                        | 60 |
| A LAPOLVASÁS MÓD ALAPKÉPERNYŐJE .....                   | 61 |
| EREDETI BESZKENNELÉSE.....                              | 62 |
| A MEGVILÁGÍTÁS ÉS AZ EREDETI KÉPTÍPUS MÓDOSÍTÁSA .....  | 63 |
| A FELBONTÁS MÓDOSÍTÁSA .....                            | 64 |
| A FÁJLFORMÁTUM MÓDOSÍTÁSA .....                         | 65 |
| RENDELTEZÉSI HELY TÁROLÁSA .....                        | 66 |
| KÉNYELMI KÜLDÉSI MÓDOK.....                             | 68 |
| UGYANAZON KÉP KÜLDÉSE TÖBB CÍMRE (Körfax küldése) ..... | 70 |
| SPECIÁLIS SZKENNELÉSI MÓDOK.....                        | 71 |
| EXTRA FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA.....                         | 72 |
| KÉNYELMI SZKENNER FUNKCIÓK .....                        | 73 |

## Dokumentum tárolás

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| DOKUMENTUMTÁROLÁS .....                                      | 76 |
| DOKUMENTUMADATOK GYORS MENTÉSE (Gyors fájl).....             | 78 |
| INFORMÁCIÓ HOZZÁADÁSA FÁJL TÁROLÁSAKOR (Fájl).....           | 79 |
| CSAK DOKUMENTUMDATOK MENTÉSE (Lapolvasás merevlemezre) ..... | 81 |
| TÁROLT FÁJL NYOMTATÁSA .....                                 | 82 |

## Rendszerbeállítások

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK .....      | 84 |
| RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK MENÜ ..... | 86 |

## Hibakeresés

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| GYAKORI KÉRDÉSEK.....             | 90 |
| ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE..... | 94 |




# A gép használata előtt

Ez a rész általános információkkal szolgál a gépről, beleértve a gép, valamint a kiegészítő berendezések részeinek nevét és funkcióit, illetve az eredeti behelyezésének és a papír betöltésének műveletsorait.

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| ► RÉSZEKNEVEK NEVE ÉS FUNKCIÓK . . . . .     | 8  |
| ► KEZELŐPANEL . . . . .                      | 10 |
| ► AZ ÉRINTŐPANEL HASZNÁLATA . . . . .        | 12 |
| ► FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁS . . . . .           | 14 |
| ► KEZDŐ KÉPERNYŐ . . . . .                   | 15 |
| ► KÉPELLENŐRZÉS FUNKCIÓ (ELŐNÉZET) . . . . . | 16 |
| ► EREDETIK BEHELYEZÉSE . . . . .             | 17 |
| ► PAPIR MÓDOSÍTÁSA EGY TÁLCÁBAN . . . . .    | 18 |

# RÉSZEGYSÉGEK NEVE ÉS FUNKCIÓK

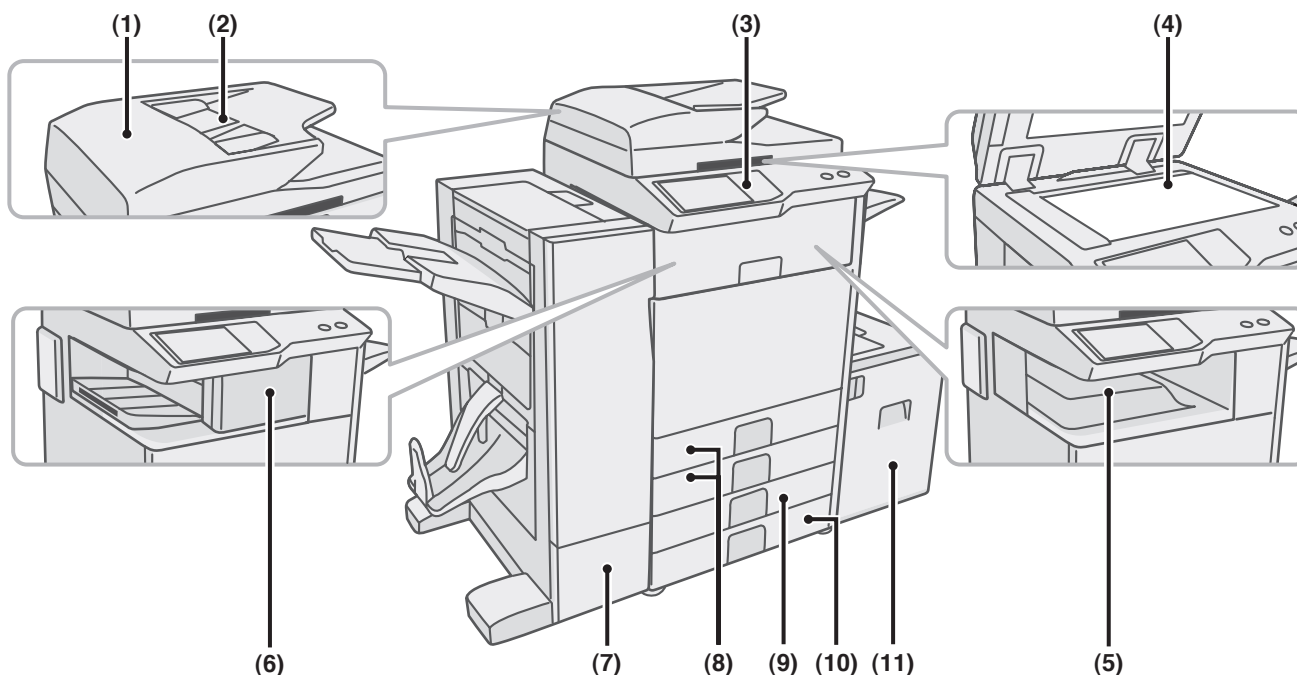

## (1) Automatikus dokumentumadagoló

Automatikusan adagolja és olvassa be a többoldalas eredetiket. A kétoldalas eredeti mindkét oldala egyszerre beolvasható.

## (2) Dokumentumadagoló tálca

Tegye az eredetiket ebbe a tálcába, ha az automatikus dokumentumadagolót használja.

## (3) Kezelőpanel

## (4) Dokumentumüveg

Itt szkennelhet könyveket és más eredetiket, amelyeket nem lehet az automatikus dokumentumadagoló használatával beolvasni.

## (5) Kimeneti tálca (középső tálca)

Ebbe a tálcába továbbítódnak a másolási és nyomtatási feladatok. (Ha egy finisher vagy könyvfűző finisher telepítve lett, a kimeneti tálca (középső tálca) nem használható.)

## (6) Finisher\*

Ezzel lehet a kimenetet összetűzni. A kimenet kilyukasztásához lyukasztó modul is telepíthető.

## (7) Könyvfűző finisher\*

Ezzel lehet a kimenetet összetűzni. A gép rendelkezik gerinctűzés funkcióval is, amely félbehajtja, és középen összetűzi a papírt, illetve a hajtogatás funkcióval, amely félbehajtja a papírt. A kimenet kilyukasztásához lyukasztó modul is telepíthető.

## (8) 1. tálca / 2. tálca

Maximum 500 papírlap (80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.)) tölthető az egyes tálcákba.

## (9) 3. tálca (ha egy gépasztal/1 x 500 lapos papírfiókkal vagy gépasztal/2 x 500 lapos papírfiókkal telepítve lett)\*

Papírt tárol. Maximum 500 papírlap (80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.)) tölthető az egyes tálcákba.

## (10) 4. tálca (ha egy gépasztal/2 x 500 lapos papírfiókkal telepítve lett)\*


Papírt tárol. Maximum 500 papírlap (80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.)) tölthető az egyes tálcákba.

## (11) 5. tálca (ha egy nagy kapacitású tálca telepítve lett)\*

Maximum 3.500 papírlap (80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.)) tehető bele. Ez a 4. tálca, ha egy gépasztal/1 x 500 lapos papírfiókkal telepítve lett.

\* Kiegészítő berendezés. További információkat a Kezelési útmutató "1. A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT" fejezetének "KIEGÉSZÍTŐ BEREDEZÉSEK" részében talál.

Előfordulhat, hogy néhány országban és régióban bizonyos opciók nem elérhetők.

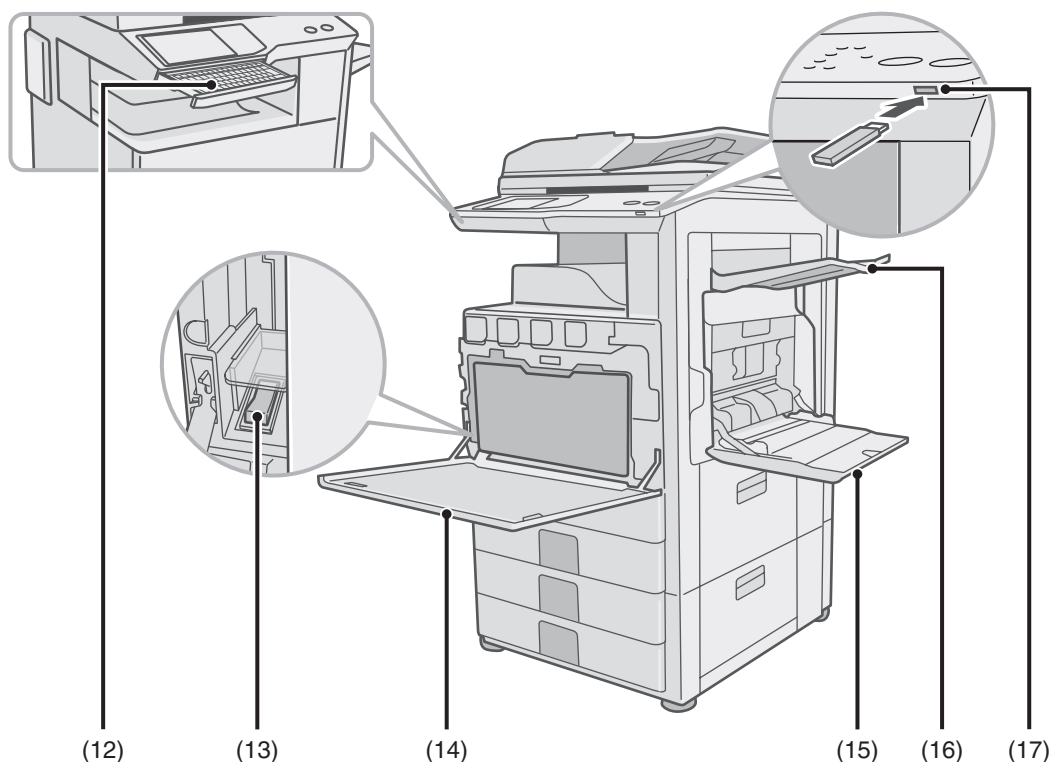

#### (12) Billentyűzet\*

Ez a gépbe beépített billentyűzet. Ha nem használják, elrejtethető a kezelőpult alá. Használja a billentyűzetet jelszó, fájlnev vagy más szöveg beírásához.

#### (13) Fő hálózati kapcsoló

Ezzel kapcsolhatja be a gépet. Ha a fax vagy Internet fax funkciókat használja, legyen ez a kapcsoló "BE" (ON) állásban.

#### (14) Előlap

Nyissa ki a festékkazetta cseréjéhez.

#### (15) Oldaltálca

Az oldaltálcából speciális típusú papír adagolható.

#### (16) Kimeneti tálca egység (jobb oldali tálca)\*

Ha telepítve lett, a kimenet ebbe a tálcába is irányítható.

#### (17) USB csatlakozó (A típusú)

Ezzel csatlakoztatható egy USB memória vagy egyéb USB eszköz a géphez.

\* Kiegészítő berendezés. További információkat a Kezelési útmutató "1. A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT" fejezetének "KIEGÉSZÍTŐ BEREDEZÉSEK" részében talál.

Előfordulhat, hogy néhány országban és régióban bizonyos opciók nem elérhetők.

# KEZELŐPANEL

## Képküldés kijelzők

### VONAL kijelző

Világít küldés vagy fogadás közben a fax üzemmódban. A kijelző világít a szkennert módban történő küldés közben is.

### ADATOK kijelző

Ha egy fogadott faxot nem lehet kinyomtatni egy olyan probléma miatt, mint például a papírhány, a kijelző villog. A kijelző folyamatosan világít, ha küldésre várakozó adat van a memóriában.

## Érintőpanel

Üzenetek és billentyűk láthatók az LCD kijelzőn. A műveletek közvetlenül a kijelzőn látható gombok megérintésével végrehajthatók.

## [FELADAT ÁLLAPOT] gomb

Nyomja meg ezt a gombot a feladatállapot képernyő megjelenítéséhez. Ellenőrizheti a feladatok állapotát, illetve feladatokat törölhet a feladatállapot képernyőn.


## Nyomtatás üzemmód kijelzők

### KÉSZ kijelző

Nyomtatási adat akkor fogadható, ha ez a kijelző világít.

### ADATOK kijelző

Villog a nyomtatási adatok fogadása közben, és folyamatosan ég, ha a nyomtatás folyamatban van.

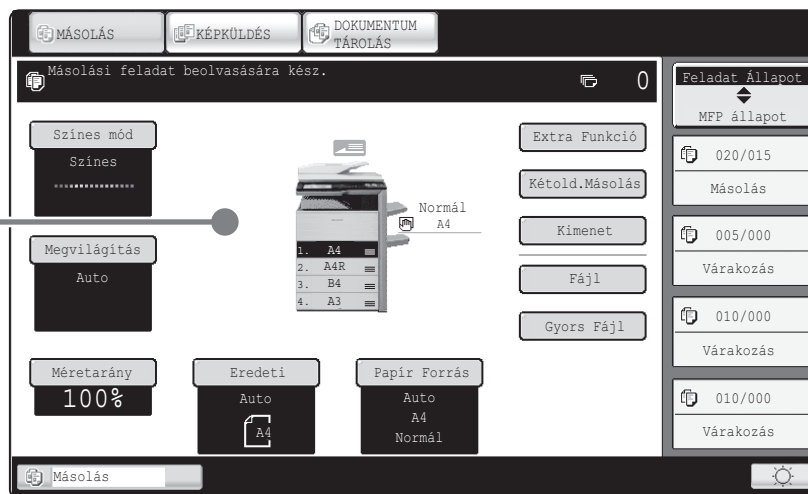

## [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gomb

Nyomja meg ezt a gombot a rendszerbeállítások képernyő megjelenítéséhez. A rendszerbeállítások módosíthatók a gép könnyebb használata érdekében, például konfigurálhatja a papírtálca-beállításokat és tárolhat címeket.

## [KEZDŐ KÉPERNYŐ] gomb

Nyomja meg ezt a gombot az alapképernyő megjelenítéséhez. A gyakran használt funkciók gombjai vehetők fel erre a képernyőre, hogy gyorsan elérhesse ezeket, így egyszerűbbé válik a gép használata.

## Számgombok

Ezek használhatók a másolati példányszám, faxszámok és más számok megadására.

### [LOGOUT] gomb (✱)

Ha a felhasználó azonosítás be van kapcsolva, kijelentkezéshez nyomja meg ezt a gombot a gép használata után. Ha a fax funkciót használja, ezzel a gombbal küldhet "tone" jeleket "pulse" tárcsázós vonalon.

### [/P] gomb (#/P)

Nyomja meg ezt a gombot másolás funkcióban valamely munkaprogram használatához. A fax funkció használatakor nyomja meg ezt a gombot, hogy programmal tárcsázzon.

## [TÖRLÉS] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy visszaállítson bizonyos beállításokat, például a másolati példányszámot "0"-ra.

## Fő hálózati kijelző


Ez a kijelző világít, ha a hálózati főkapcsoló be van kapcsolva.

## [SZÍNES START] gomb

Használja ezt a gombot egy eredeti színes szkenneléséhez.

## [ÜZEM] gomb

Használja ezt a gombot a gép be- és kikapcsolásához.

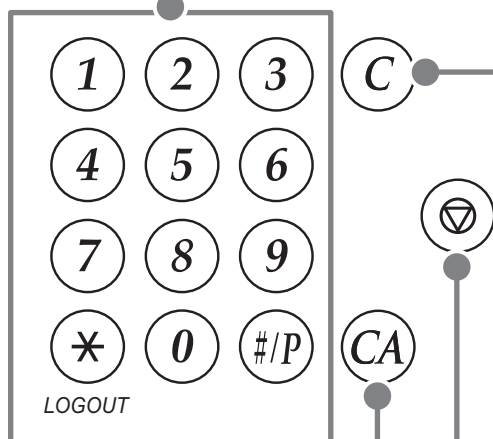

## [MINDENT TÖRÖL] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy újratekadjon egy műveletet az elejétől kezdve. Minden beállítás törlődik, és a gép visszaáll a kiindulási állapotba.

## [STOP] gomb

Nyomja meg ezt a gombot egy másolási feladat vagy egy eredeti szkennelésnek leállításához.

## [ENERGIATAKARÉKOS] gomb

Használja ezt a gombot az energiatakarékos üzemmód aktiválásához. Az [ENERGIA TAKARÉKOS] gomb villog, ha a gép energiatakarékos üzemmódban van. Ugyanez a gomb használható az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához is.

## [FEKETE-FEHÉR START] gomb

Használja ezt a gombot, hogy egy eredetit fekete-fehérben másoljon vagy szkenneljen. Szintén ez a gomb használható fax üzemmódban fax küldéséhez.

# AZ ÉRINTŐPANEL HASZNÁLATA

Az érintőpanelen látható érintőgombok az egyszerűbb kezelés érdekében csoportosítva vannak. Az érintőgombok elrendezése és funkcióik leírása lent látható.

## Üzem mód választás billentyűk

### [MÁSOLÁS] gomb


Ha a másolás funkciót szeretné használni, nyomja meg ezt a gombot a másolás üzemmód kiválasztásához. Ha lenyomva tartja a [MÁSOLÁS] gombot, ellenőrizheti az összes nyomtatott oldalak számát, illetve a megmaradt festék mennyiségét.

### [KÉPKÜLDÉS] gomb

Ha használni kívánja a szkennert vagy fax funkciót, nyomja meg ezt a gombot hálózati szkennert / fax üzemmód kiválasztásához.

### [DOKUMENTUM TÁROLÁS] gomb

Ha merevlemezre tárolt fájlokat szeretne kinyomtatni vagy küldeni, nyomja meg ezt a gombot a dokumentumtárolás üzemmód kiválasztásához.


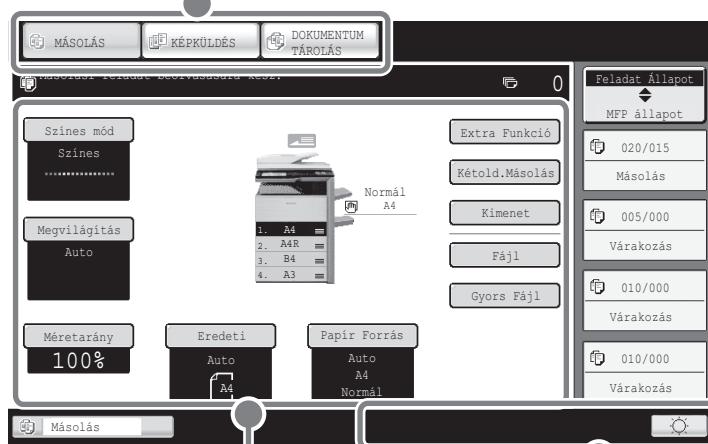


Ha a gép üzemmódját megváltoztatják, megjelenik az újonnan kiválasztott üzemmód alapképernyője. Az alapképernyőn funkciókat lehet kiválasztani, illetve beállításokat lehet ellenőrizni.

## Rendszer kijelző

Megjeleníti a fényerő-beállítás gombot az érintőpanelhez, szöveg beírása esetén a bevitel módját és más elemeket.

## Az általános gombok használata

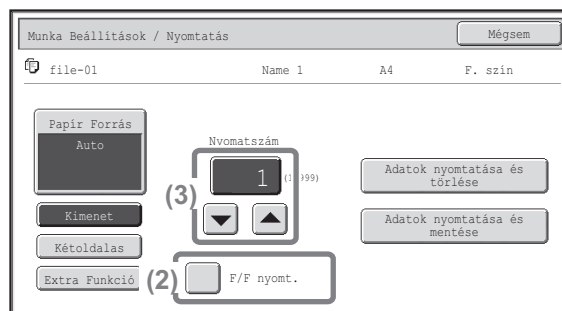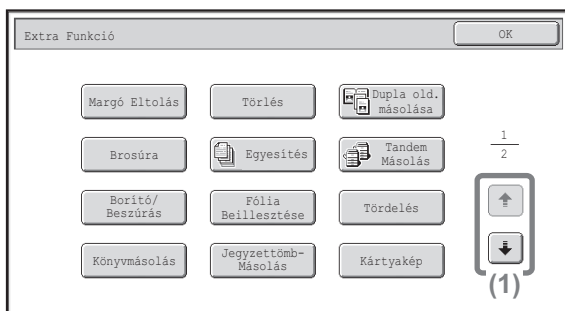

- (1) Ha a megjelenített képernyő két vagy több képernyőből áll, használja a gombokat a képernyők közötti váltáshoz.
- (2) Ha megérint egy négyzetet ☐ egy pipa ☒ jelenik meg azt jelezve, hogy a beállítás aktív.
- (3) A gombok használhatók egy érték növelésére vagy csökkentésére. Egy érték gyors változtatásához tartsa az ujját a gombon.

# A gép állapotának ellenőrzése

Az érintőpanelen található egy gomb a gép állapotának ellenőrzéséhez.

## "Feladat állapot" kijelzés


Megjeleníti a nyomtatási sor első 4 nyomtatási feladatát (a folyamatban lévő feladatot és a nyomtatásra váró feladatokat).

Megjelenik a feladat típusa, a megadott másolatszám, a kész másolatok száma és a feladat állapota.

## Kijelző választás gomb

Az állapot kijelző váltakoztatható a "Feladat állapot" és az "MFP állapot" között.

Ha a feladat állapot képernyőt jeleníti meg, az állapot kijelző automatikusan az "MFP állapot"-ra változik.

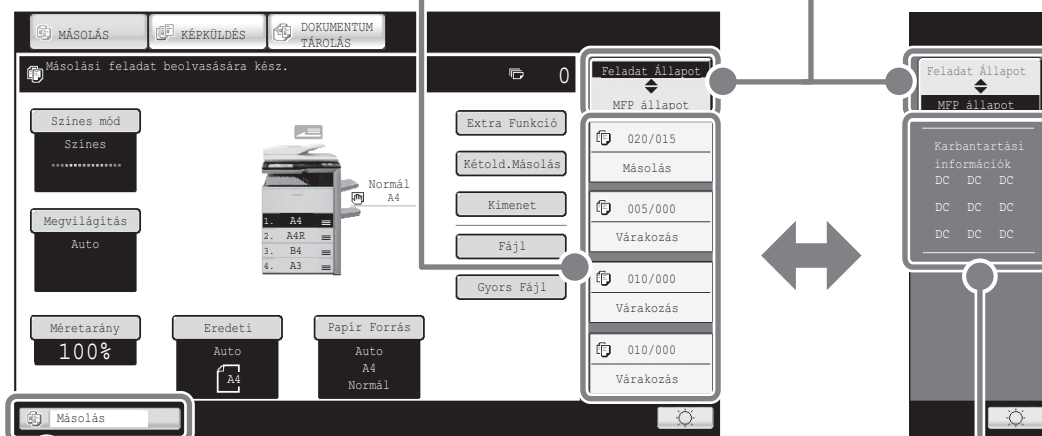

## "MFP állapot" kijelző


Mutatja a gép rendszerinformációit.

### "Karbantartási információk"

Kódok segítségével mutatja a gép karbantartási információit.

## Feladat állapot kijelző

A fenntartott feladat vagy folyamatban lévő feladat, a papír adagolásához használt tálca és a feladat állapot mód ikonja látható. Ha ezt a kijelzőt megérinti, megjelenik a feladat állapot képernyő.

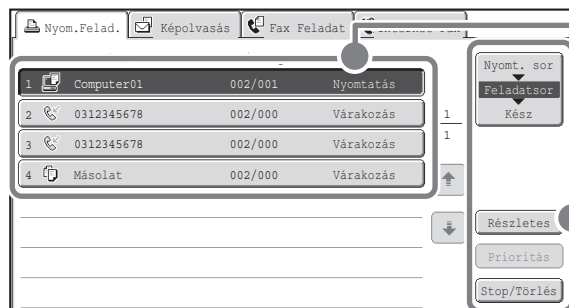

A feladatok érintőgombok listájaként jelennek meg. A feladat gombok a lefuttatás sorrendjében láthatók. Ha megérint egy feladat gombot, kiválasztja azt.

Egy kiválasztott feladatnak prioritást adhat, hogy a gép a többi feladat előtt futtassa le, illetve törölhet egy feladatot a várakozó

# FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁS

Ha a rendszerbeállításokban a felhasználó azonosítás engedélyezve lett, a gép használata előtt be kell jelentkeznie. A felhasználó azonosítás a kezdeti beállítás szerint le van tiltva.

Ha befejezte a gép használatát, jelentkezzen ki.

## Felhasználó azonosítási módok

A felhasználó azonosítás végrehajtásának két módja van: bejelentkezés felhasználói kóddal, illetve bejelentkezés felhasználónévvel és jelszóval. A bejelentkezéshez szükséges információkat kérje a rendszergazdától.


A felhasználó azonosításra vonatkozó további információkért olvassa el a Kezelési útmutató "1. A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT" fejezetének "FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁS" részében talál.

### Bejelentkezés felhasználói kóddal



Ennél a módnál a bejelentkezéshez meg kell adnia a felhasználói kódját (5-8 számjegy), amely a gépen a rendszerbeállításokban van eltárolva.

### Bejelentkezés felhasználónévvel és jelszóval

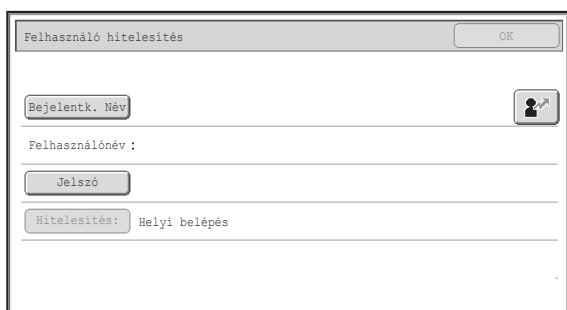

Ennél a módnál a bejelentkezéshez meg kell adnia a felhasználónevét, a jelszavát és a bejelentkezés helyét, amelyek a gépen a rendszerbeállításokban vannak eltárolva. Attól függően, hogy a rendszergazda hogyan konfigurálta a rendszer beállításait, lehet e-mail címet is az azonosításhoz használni.

## Kijelentkezés

Ha befejezte a gép használatát, jelentkezzen ki. A kijelentkezéssel elkerülhető a gép illetéktelen használata.

### A kijelentkezés módja


A gép bármelyik üzemmódjából a [LOGOUT] gomb (⊗) megnyomásával jelentkezhet ki. Azonban fontos megjegyezni, hogy a [LOGOUT] gomb (⊗) nem használható kijelentkezéshez, ha faxszámot ad meg fax üzemmódban, mivel a [LOGOUT] gomb (⊗) ekkor számgombként funkcionál.

Ha eltelik az előre beállított időtartam a gép utolsó használatát követően, az automatikus törlés funkció aktiválódik. Ha az automatikus törlés bekapcsol, a kijelentkezés automatikusan megtörténik.

# KEZDŐ KÉPERNYŐ

Ha a [KEZDŐ KÉPERNYŐ] gombot megnyomja a kezelőpulton, az érintőpanelen megjelenik a kezdő képernyő.

## 1. képernyő

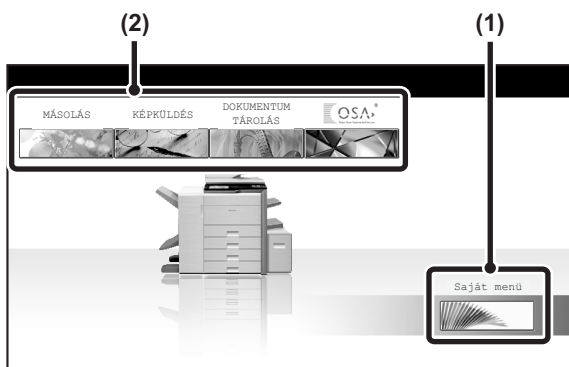

### (1) [Saját menü] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy a második saját képernyőre lépjen.


### (2) Mód választó gombok

Használja ezeket a gombokat a másolás, képküldés, dokumentum tárolás és Sharp OSA módok közti átváltáshoz.

### (3) Cím

Megjeleníti a kezdő képernyő címét.

## 2. képernyő

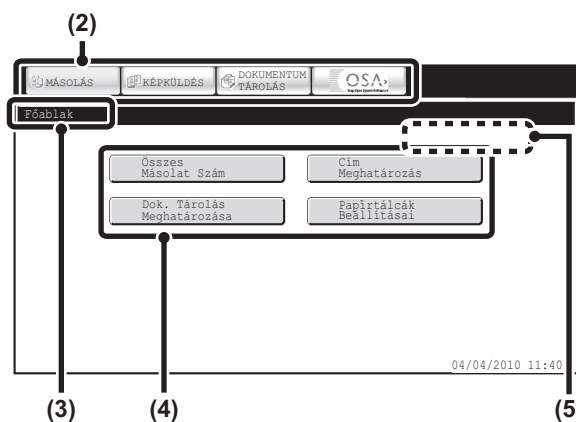

### (4) Parancsikon

Egy regisztrált funkció parancsikonként jelenik meg. Ha megnyomja a gombot, kiválaszthatja a regisztrált funkciót.

### (5) Felhasználónév

Megjeleníti a bejelentkezett felhasználó nevét. A felhasználónév akkor jelenik meg, ha a felhasználó hitelesítés engedélyezve lett a gépen.

Az egyes funkciókhoz parancsikonok regisztrálhatók gombként a kezdő képernyőn. Amikor egy parancsikont megnyom, megjelenik az adott funkció képernyője. Regisztrálja a gyakran használt funkciókat a kezdő képernyőre, hogy ezeket a funkciókat gyorsan és egyszerűen elérhesse. Ha felhasználó hitelesítést használ, megjeleníthető a "Kedvenc műveletcsoport" kezdő képernyője.

A rendszerbeállításokban regisztrálja azokat a gombokat, amelyeket a kezdő képernyőn megjeleníteni kíván.

A kezdő képernyőre vonatkozó részletes információkat a "Kedvenc műveletcsoport regisztrálása" és a "Kezdő képernyő beállítások" részekben talál a Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" fejezetében.

# KÉPELLENŐRZÉS FUNKCIÓ (ELŐNÉZET)

A képellenőrzés funkció használható egy fogadott fax vagy más adatok tartalmának megjelenítéséhez.

## A képellenőrzés hasznos alkalmazásai

### "Csak a szükséges faxok kinyomtatása"

Kinyomtatás előtt ellenőrizheti a fogadott faxot. Ha nincs szüksége a faxra, nyomtatás nélkül törölheti, így papírt és festéket spórolhat.

### "Egy gépen tárolt fájl tartalmának ellenőrzése"

Egy, a gépre a dokumentum tárolás funkcióval eltárolt fájl kinyomtatása vagy elküldése előtt ellenőrizheti a fájl tartalmát. Az előnézet megjeleníthető közvetlenül a Feladat beállítások menüből, így egyszerűen válthat át a kép előnézetéről a feladat elvégzésére.

## Ellenőrzésre alkalmas adatok

A képellenőrzés funkció az alábbi adattípusokkal használható:

- Fax üzemmódban fogadott faxok
- Internet fax üzemmódban fogadott faxok
- Memóriatárban tárolt faxok
- A dokumentum tárolás funkcióval eltárolt faxok

\* A képellenőrzés képernyőn látható gombok neve és a képernyő használatának műveletsorai a képtípustól függően eltérőek lehetnek.

Ha a képellenőrzés funkciót használja, az alábbihoz hasonló képernyő jelenik meg.

Itt látható az adattartalom.

Az érintőpanelen

- görgetheti a kijelzőt
- válthat oldalt
- módosíthatja a kijelző nagyítását



Példa: Fogadott fax képellenzés képernyője

\* Az előnézeti kép egy olyan kép, amely az érintőpanelen jelenik meg. Ez eltér a tényleges nyomtatási eredménytől.

A képellenőrzés funkcióra vonatkozó részletes információkat az egyes üzemmódoknál talál a Kezelési útmutatóban.

# EREDETIK BEHELYEZÉSE


Az automata lapadagolóval többoldalas eredetiket szkennelhet egyszerre. Ezzel kiküszöböli az eredetik egyenkénti adagolásának gondját.

Az olyan eredetikez, amelyeket nem lehet az automata lapadagoló használatával szkennelni, például könyvek esetében, vagy olyan dokumentumoknál, amelyekhez megjegyzések vannak tűzve, használja a dokumentumüveget.

## Az automata lapadagoló használata


Ha az automata lapadagolót használja, tegye az eredetiket a lapadagoló tálcába. Ellenőrizze, nincs-e eredeti a dokumentumüvegen.

Állítsa az eredeti lapvezetőket az eredetik szélességéhez.

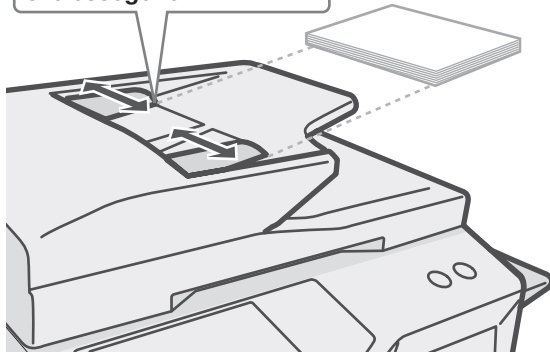

Tegye be az eredetiket másolandó felülettel felfelé, a széleket gondosan a lapvezetőkhöz igazítva.

▼ ▼ A jelzővonal mutatja, hogy körülbelül mennyi eredetit helyezhet a gépbe. A behelyezett eredetik magassága nem érhet túl ezen a vonalon.

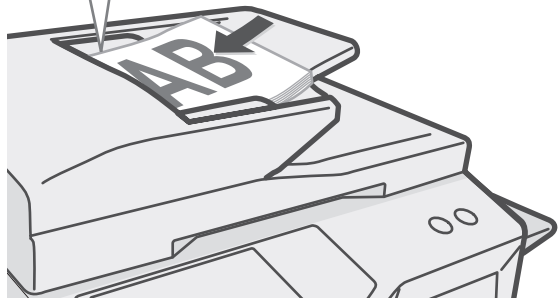

## A dokumentumüveg használata

Vigyázzon, nehogy odacsípjé az ujját, amikor lezárja az automatikus dokumentumadagolót.


Az eredeti behelyezése után feltétlenül zárja le az automatikus dokumentumadagolót. Ha nyitva marad, az eredetin kívül eső részek feketén másolódnak, ami túlzott festékhasználatot eredményez.

Tegye be az eredetiket másolandó felülettel lefelé. Igazítsa az eredeti bal felső sarkát az üveg bal felső sarkában lévő ➤ jel hegyéhez.



Az eredeti másolandó felülettel lefelé tegye be.

Vastag eredeti, például könyv behelyezésekor nyomja felfelé az automata lapadagoló Öntől távolabb eső oldalát, majd lassan zárja az automata lapadagolót.

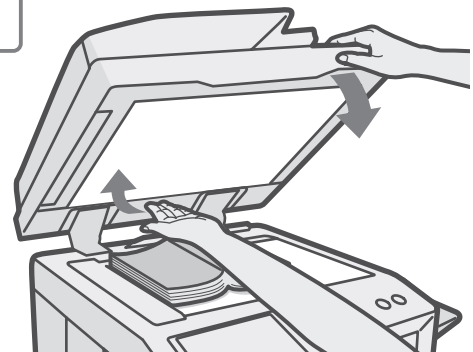


# PAPÍR MÓDOSÍTÁSA EGY TÁLCÁBAN

## A tálcák neve

A tálcák neve lent látható.

Az egyes tálcákba betölthető papírlapok számát az alábbi kézikönyvekben találhatja meg:

- Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" fejezetének "Papírtálca beállítások" része.
- Biztonsági útmutató, "ADATOK"

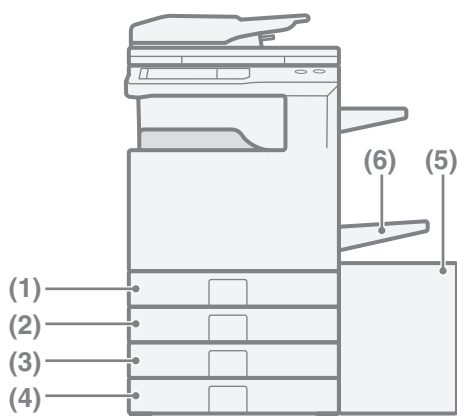

- (1) 1. tálcá
- (2) 2. tálcá
- (3) 3. tálcá
- (4) 4. tálcá
- (5) 5. tálcá (nagy kapacitású tálcá)
- (6) Oldalsó tálcá

## Nyomtatási felülettel felfelé vagy lefelé

Ha papírt tölt egy tálcába, a tálcától függően nyomtatási felülettel felfelé vagy lefelé kell beletenni.

### 1 - 4. tálcá

A papírt a nyomtatási felülettel felfelé töltsse be.

Azonban, ha a papír típusa "Előnyomott" vagy "Fejlesztés", a papírt nyomtatási felülettel lefelé tegye a tálcába\*.

### Oldaltálcá és 5. tálcá

A papírt nyomtatási felülettel lefelé töltsse be.


Azonban, ha a papír típusa "Előnyomott" vagy "Fejlesztés", a papírt nyomtatási felülettel felfelé tegye a tálcába\*.

\* Ha a "Duplex letiltása" engedélyezve lett a rendszerbeállításokban (rendszergazda), a papírt normál módon töltsse be (nyomtatási felülettel felfelé az 1 - 4. tálcákba; nyomtatási felülettel lefelé az oldaltálcába és az 5. tálcába).


## Papír betöltése a tálcába

A papír cseréjéhez egy adott tálcában töltsse be a használni kívánt papírt a tálcába, majd módosítsa a gépen a tálcabeállítást a betöltött papír kiválasztásához. A tálcák papírméretének módosításáról olvashat az alábbiakban. Például, a 1. tálcában a papírt B4 (8-1/2" x 14") méretű sima papírról A4 (8-1/2" x 11") méretű újrahasznosított papírra módosítjuk.


A 3. tálcá és a 4. tálcá automatikusan felismeri a betöltött papír méretét. Ez esetben a tálcabeállítások automatikusan módosulnak.

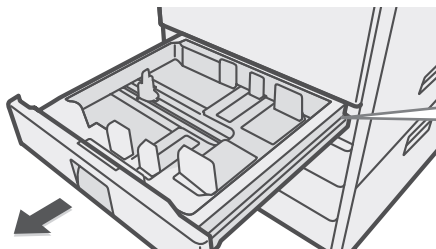

Óvatosan húzza ki a papírtálcát.  
Ha maradt papír a tálcában, vegye ki.

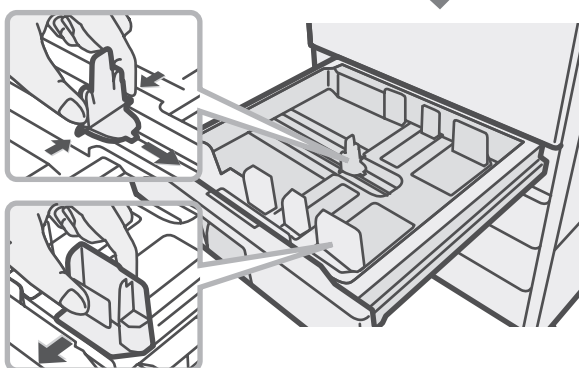

Mozdítsa el a két lapvezetőt a tálcán,  
hogy a méretet B4-ről (8-1/2" x 14") A4-re  
(8-1/2" x 11") módosítsa.

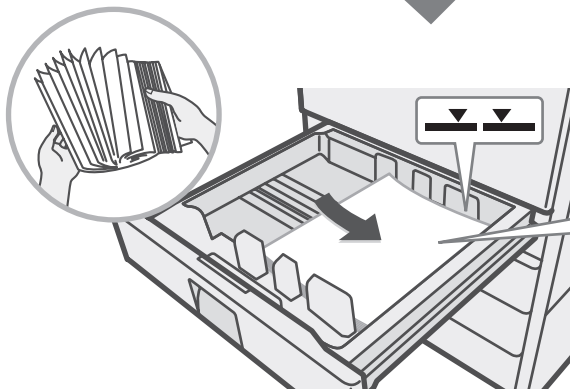

Tegye be a papírt a nyomtatási felülettel  
felfelé.

Betöltés előtt jól lapozza át a papírt.  
Ellenkező esetben egyszerre több lapot  
adagolhat a gép, és elakadás történhet.  
Tegye be a papírt, majd óvatosan tolja be  
a tálcát a gépbe.

Ne az alábbi ábrák szerint tegye a papírt a tálcába.



▼ ▼ Jelzővonal

A jelzővonal jelzi a tálcába betölthető  
maximális papírmagasságot. A papír  
betöltésekor győződjön meg róla, hogy a  
papírköteg magassága ne érjen túl a  
jelzővonalon.


# A tálcabeállítások módosítása

Ha papírt cserél egy tálcában, módosítani kell a tálca beállításait is a rendszerbeállításokban.

RENDSZER  
BEÁLLÍTÁSOK




- 1 Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

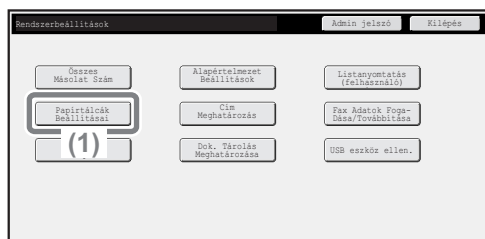


- 2 Konfigurálja a tálcabeállításokat az érintőpanelen.

- (1) Nyomja meg a [Papírtálcák beállításai] gombot.

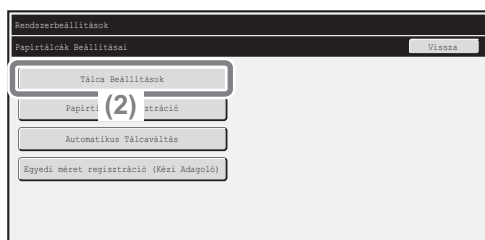

- (2) Nyomja meg a [Tálca beállítások] gombot.

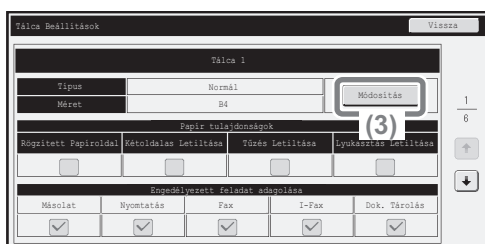

- (3) Nyomja meg a [Módosítás] gombot a "1. tálca" menüjében.



- (4) Válassza a [Újrahaszn.] gombot a "Típus" menüdobozban.

- (5) Ellenőrizze, hogy az [A4] lett-e kiválasztva a "Méret" menüdobozban.



További információkat a Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" fejezetének "Papírtálca beállítások" részében talál.

- (6) Nyomja meg az [OK] gombot.

A fenti lépésekkel A4 méretű újrahasznosított papírra módosítottuk az 1. tálca papír beállításait.

# Papír betöltése más tálcákba

## Oldalsó tálca

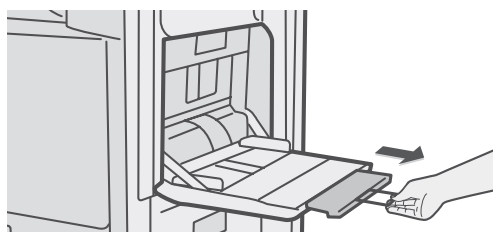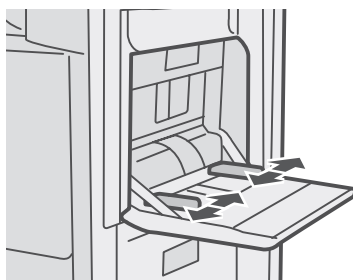


Ha A3W, A3 vagy B4 méretű papírt tölt be, húzza ki a tálcátoldatot.

Az oldalsó tálcába betölthető maximális lapszám körülbelül 100 lap sima papír esetében és körülbelül 20 lap boríték esetében.



Az A5 (7-1/4" x 10-1/2") méretű vagy annál kisebb papírt vízszintes tájolással töltsse be.

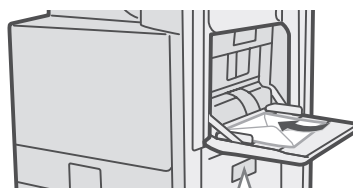


A borítéknak csak a címzési oldalára lehet nyomtatni. A borítékokat a címzési oldallal lefelé tegye a tálcára.


A más tálcákba nem tölthető speciális papírtípusokat az oldaltálcára lehet tenni. Az oldaltálcára vonatkozó részletes információkhoz olvassa el a Kezelési útmutató "1. A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT" fejezetének "PAPÍR BETÖLTÉSE AZ OLDALTÁLCÁBA" részében talál.

## Nagykapacitású tálca

Az 5. tálca papírméretét csak szakember módosíthatja.

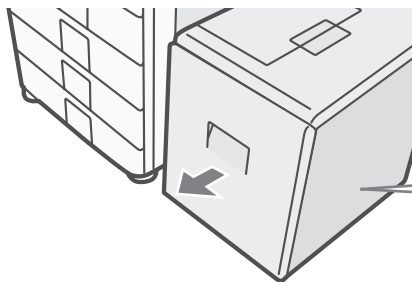

Óvatosan húzza ki a papírtálcát.

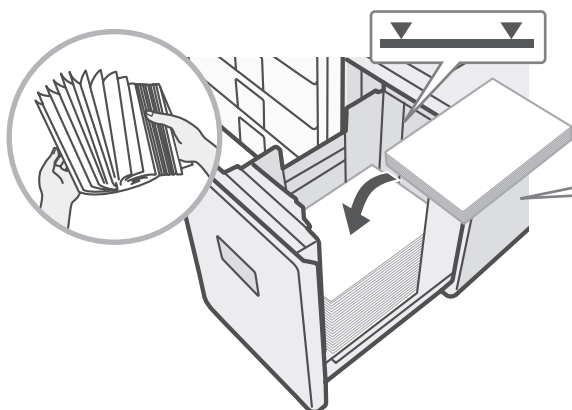

Tegye be a papírt a nyomtatási felülettel lefelé.

Betöltés előtt jól lapozza át a papírt. Ellenkező esetben egyszerre több lapot adagolhat a gép, és elakadás történhet. Tegye be a papírt, majd óvatosan tolja be a tálcát a gépbe.

### ▼ — ▼ Jelzővonal

A jelzővonal jelzi a tálcába betölthető maximális papírmagasságot. A papír betöltésekor győződjön meg róla, hogy a papírköteg magassága ne érjen túl a jelzővonalon.

Ne az alábbi ábrák szerint tegye a papírt a tálcába.




# Másolás

Ez a rész leírja a másolás funkció használatának alapvető műveletsorait. Bemutatjuk a másolás számos olyan típusát, amely az extra funkciók használatával hajtható végre.

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ▶ A MÁSOLÁSI MÓD ALAPKÉPERNYŐJE.....                                                  | 24 |
| ▶ MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE .....                                                           | 25 |
| ▶ KÉTOLDALAS (DUPLEX) MÁSOLÁS (Automata lapadagoló) .....                             | 26 |
| ▶ MÁSOLÁS SPECIÁLIS PAPIRRA (Oldaltálcás másolás) ..                                  | 27 |
| ▶ SZÍNES MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE (Szín mód) .....                                         | 29 |
| ▶ A MEGVILÁGÍTÁS KIVÁLASZTÁSA .....                                                   | 30 |
| ▶ A MÁSOLATI KÉP BEÁLLÍTÁSA A PAPIRHOZ<br>IGAZÍTVA (Automatikus arányválasztás) ..... | 31 |
| ▶ NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS (Rögzített méretarányok /<br>Nagyítás) .....                   | 33 |
| ▶ MÁSOLÁSI FOLYAMAT MEGSZAKÍTÁSA<br>(Megszakításos másolás) .....                     | 35 |
| ▶ MÁSOLÁSI MŰVELETEK TÁROLÁSA<br>(Munkaprogramok) .....                               | 36 |
| ▶ EXTRA FUNKCIÓK .....                                                                | 38 |
| ▶ EXTRA FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA .....                                                    | 39 |
| ▶ KÉNYELMI MÁSOLÁSI FUNKCIÓK .....                                                    | 40 |

# A MÁSZOLÁSI MÓD ALAPKÉPERNYŐJE

Nyomja meg a [MÁSZOLÁS] gombot az érintőpanelen a másolási üzemmód alapképernyőjének megnyitásához. Az alapképernyőn válassza ki a másolási beállításokat.

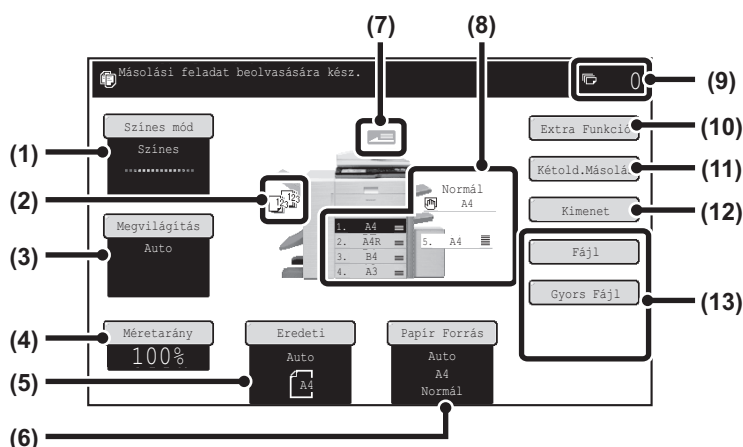

## (1) [Színes mód] gomb

Nyomja meg ezt a gombot a szín mód megváltoztatásához.

## (2) Kimenet kijelző

Ha egy vagy több kimeneti funkció, például rendezés, csoportosítás, tűzéses leválogatás vagy gerinctűzés ki lett választva, itt láthatók a kiválasztott funkciók ikonjai.

## (3) [Megvilágítás] gomb

Mutatja az aktuális másolási megvilágítást és a megvilágítási mód beállításokat. Nyomja meg ezt a gombot a megvilágítás vagy a megvilágítási mód beállítás módosításához.

## (4) [Méretarány] gomb

Mutatja az aktuális méretarányt. Nyomja meg ezt a gombot a méretarány módosításához.

## (5) [Eredeti] gomb

Nyomja meg ezt a gombot az eredeti méret manuális beírásához. Ha egy eredeti a gépbe tesz, ez a gomb az automatikusan észlelt eredeti méretet mutatja. Ha az eredeti méret manuálisan lett beállítva, a beállított méret jelenik meg.

## (6) [Papír Forrás] gomb

Nyomja meg ezt a gombot a használandó papír (tálca) módosításához. Megjelenik a tálcák, a papírméret és a papírtípus. Ha a papírméret kijelzőn megnyomja a tálcaképeket, ugyanezt a képernyőt nyitja meg.

## (7) Eredeti adagolás kijelző

Akkor jelenik meg, ha egy eredeti behelyez az automatikus dokumentumadagolóba.

## (8) Papír forrás kijelző

Mutatja az egyes tálcákba betöltött papír méretét és a még felhasználható papír mennyiségét [≡]. A kiválasztott tálcák ki vannak jelölve.

## (9) Másolatszám kijelző

Mutatja a beállított másolati példányszámot.

## (10) [Extra Funkció] gomb

Nyomja meg ezt a gombot egy extra funkció, például a margó eltolás, a törlés és a kétoldalas másolás kiválasztásához.

## (11) [Kétold.Másolás] gomb

Nyomja meg ezt a gombot a duplex másolás funkció kiválasztásához.

## (12) [Kimenet] gomb



Nyomja meg ezt a gombot egy kimenet funkció, például a rendezés, a csoportosítás, az eltolás, a tűzött rendezés, a gerinctűzés vagy a lyukasztás kiválasztásához.

## (13) Egyedi gombok

Az itt megjelenő gombok módosíthatók az Ön által előnyben részesített beállítások vagy funkciók megjelenítéséhez.

# MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE

Ez a másolatok készítésének legalapvetőbb műveletsora.

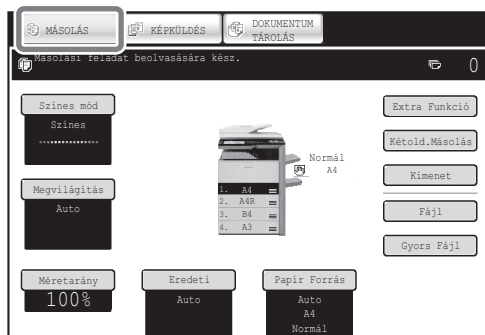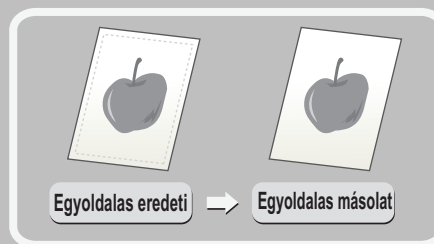


- 1 Nyomja meg a [MÁSOLÁS] gombot.**  
Megjelenik a másolás üzemmód alapképernyője.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!



- 2 Tegye be az eredetit.**  
A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő oldallal lefelé tegye a gépbe.

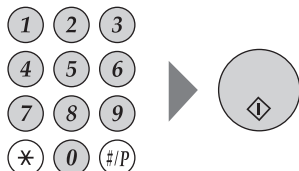

- 3 Adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.**

Sorozatok javítása



Lapolvasás törlése




Másolás törlése



# KÉTOLDALAS (DUPLEX) MÁSZOLÁS (Automata lapadagoló)


Az automata lapadagolót használhatja automatikus kétoldalas másolatok készítésére anélkül, hogy az eredetiket kézzel kellene megfordítani és visszatennie a gépbe. Ez a rész leírja, hogyan másoljon egyoldalas eredetiről a papír mindkét oldalára.

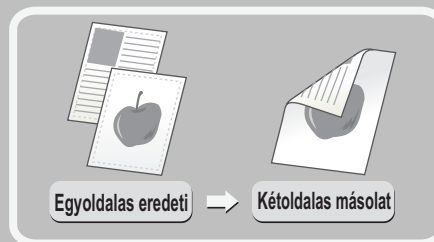

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetiket.

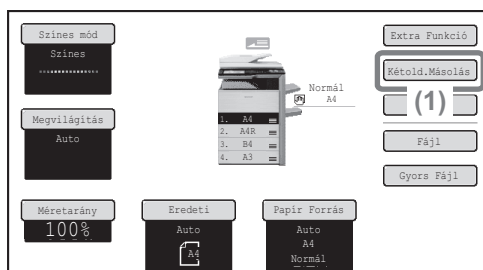

## 2 Válassza ki a kétoldalas másolást az érintőpanelen.


(1) Nyomja meg a [Kétold.Másolás] gombot.

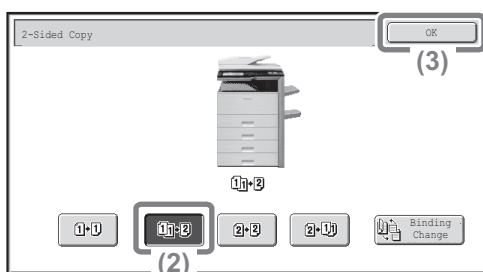

(2) Nyomja meg az [1oldalas 2 oldalásra] gombot.

(3) Nyomja meg az [OK] gombot.


## 3 Adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.

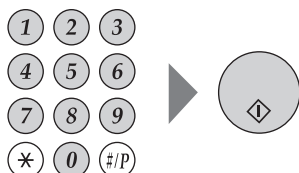

# MÁSOLÁS SPECIÁLIS PAPÍRRA (Oldaltálcás másolás)

Használja az oldalsó tálcát a speciális típusú papírra, például nehéz papírra, borítékra és indexfüles (tabulált) papírra történő másoláshoz.

Ez a rész leírja, hogyan tegyen be A4 méretű nehéz papírt az oldalsó tálcába.

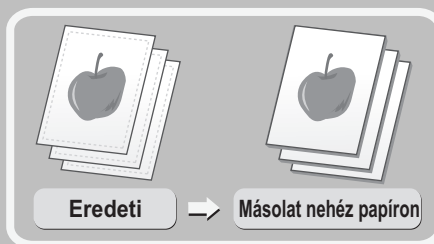

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetiket.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő oldallal lefelé tegye a gépbe.




Az az oldal legyen lefelé, amelyikre másolni kíván!


## 2 Tegye a papírt az oldalsó tálcába.

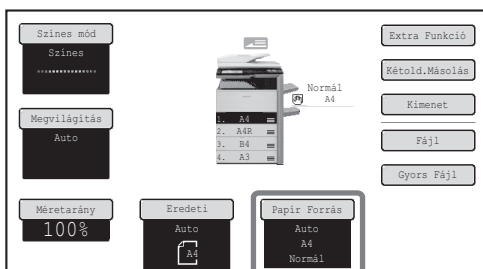

(1)

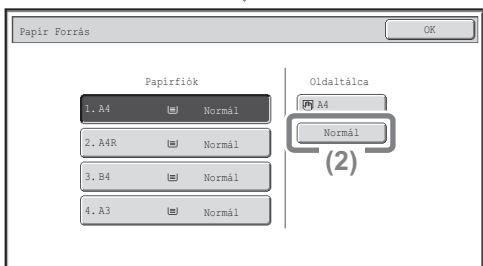

(2)

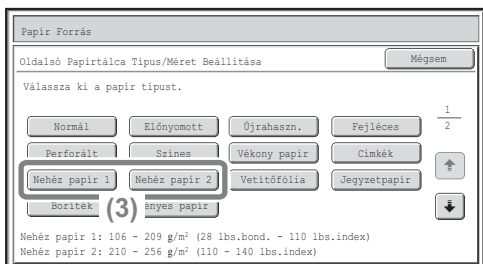

(3)

## 3 Válassza ki a papírbeállításokat az érintőpanelen.


(1) Nyomja meg a [Papír Forrás] gombot.

(2) Nyomja meg az oldaltálcás papírtípusának gombját.

Itt a [Normál] gomb lett megnyomva.

(3) Nyomja meg a [Nehéz papír 1] gombot vagy a [Nehéz papír 2] gombot.


Ha a betöltött papír súlya 106 g/m<sup>2</sup> - 209 g/m<sup>2</sup> (28 font - 56 font), nyomja meg a [Nehéz papír 1] gombot. Ha a súly 210 g/m<sup>2</sup> - 256 g/m<sup>2</sup> (56 font - 68 font), nyomja meg a [Nehéz papír 2] gombot.

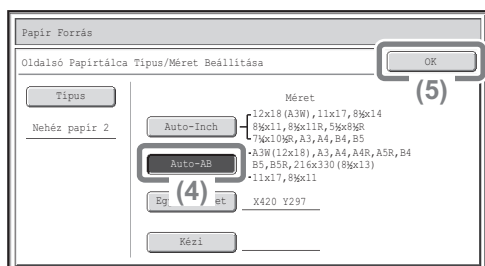

Válassza ki a papírbeállításokat az érintőpanelen. (Folytatás)


(4) Nyomja meg az [Auto-AB] gombot.

(5) Nyomja meg az [OK] gombot.

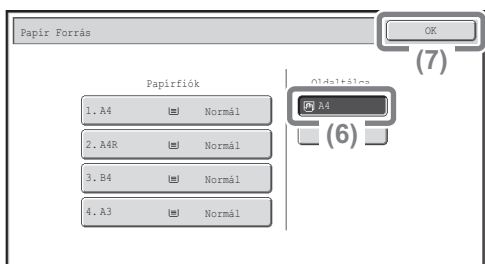

(6) Nyomja meg az oldalsó tálca gombot.


(7) Nyomja meg az [OK] gombot.

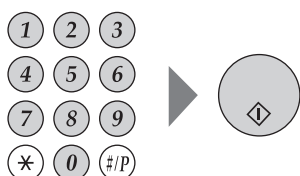


**4** Adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.



## Tálca kiválasztása

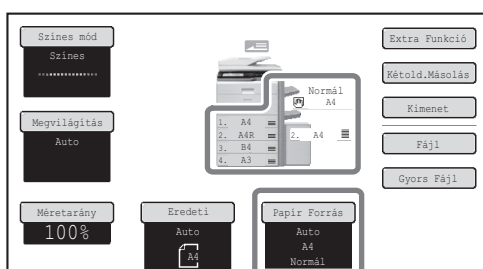

A papír kiválasztásához nyomja meg a [Papír Forrás] gombot vagy a gép ábráját a másolási üzemmód alapképernyőjén.

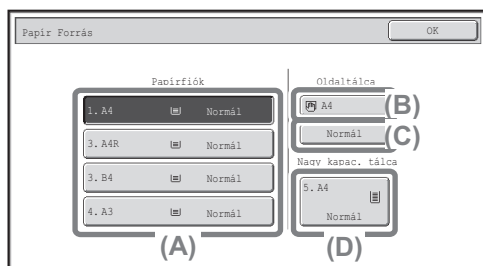

Nyomja meg valamelyik gombot a tálca kiválasztásához.

(A) Nyomja meg az 1 - 4. tálcák egyikének kiválasztásához.


(B) Érintse meg ezt a gombot az oldalsó tálca kiválasztásához.

(C) Érintse meg ezt a gombot az oldalsó tálca papírtípusának megadásához.

(D) Érintse meg ezt a gombot az 5. tálca (nagy kapacitású tálca) kiválasztásához.

# SZÍNES MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE (Szín mód)

Ha színes és fekete-fehér eredetiek keverednek, beállíthatja, hogy a gép automatikusan észlelje, hogy az egyes eredetiek színesek vagy fekete-fehérek, és a másolatokat ennek megfelelően készítse el. Az alábbiakban leírjuk a másolási műveletsort ahhoz, hogy a szín mód "Auto"-ra állításával a színes és fekete-fehér észlelése automatikusan megtörténjen.

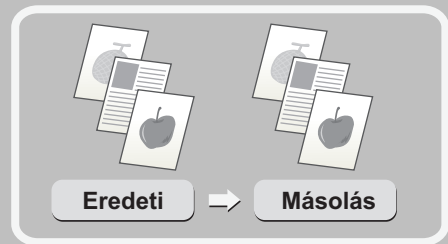

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye a gépbe az eredetiket.

A dokumentumüveg használatakor az eredetiket a beolvasandó oldallal lefelé tegye a gépbe.


## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg a [Színes mód] gombot.

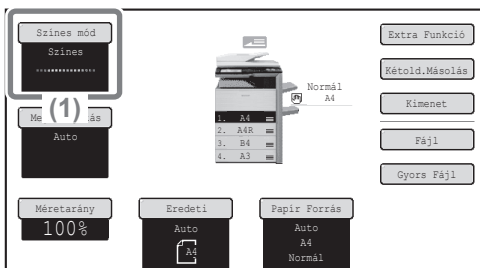


(2) Nyomja meg az [Auto] gombot.

(3) Nyomja meg az [OK] gombot.

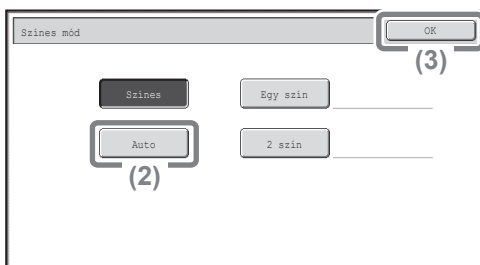


## 3 Állítsa be a másolati példányszámot, és nyomja meg a [SZÍNES START] gombot.

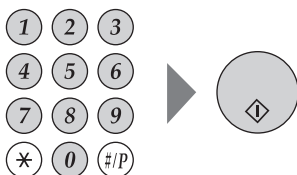

# A MEGVILÁGÍTÁS KIVÁLASZTÁSA

A tisztább másolati eredmény érdekében válassza ki az eredeti típusának megfelelő megvilágítási módot. Példaként lent olvasható egy világos színű (ceruzával írt) eredeti másolási folyamata.

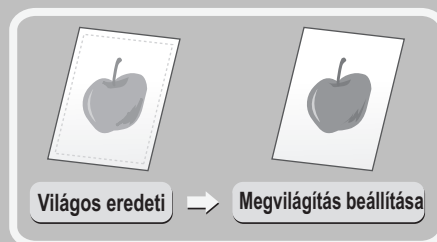


A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő oldallal lefelé tegye a gépbe.

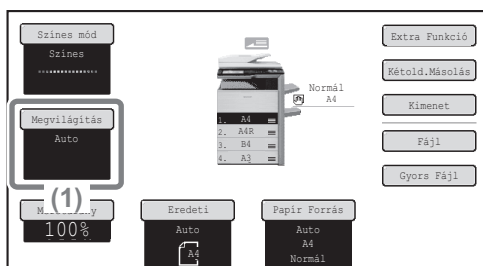

## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.


(1) Nyomja meg a [Megvilágítás] gombot.

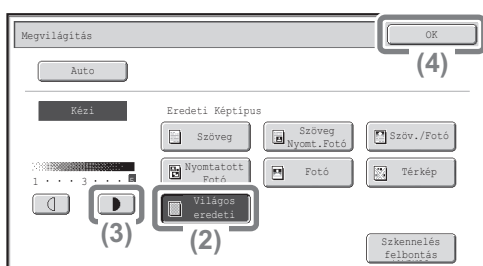

(2) Nyomja meg a [Világos eredeti] gombot.

(3) Sötétítse a megvilágítást a [Sötétítés] gombbal. Kilenc megvilágítási szint választható. Sötétítse a világos eredetiket a [Sötétítés] gombbal, és világosítsa a sötét eredetiket a [Világosítás] gombbal.

(4) Nyomja meg az [OK] gombot.

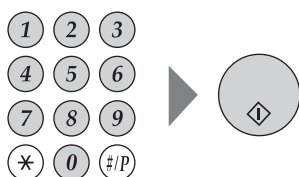


## 3 Adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.



# A MÁSOLATI KÉP BEÁLLÍTÁSA A PAPÍRHOZ IGAZÍTVA (Automatikus arányválasztás)

Bármilyen méretű papírra másolhat eredetit az automatikus nagyítás/kicsinyítés funkció használatával. Ez a rész leírja, hogyan másoljon egy A4 méretű eredetit A3 méretű papírra.

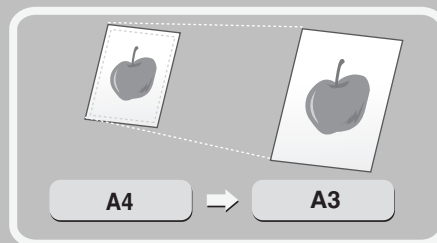

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő oldallal lefelé tegye a gépbe.


## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg a [Papír Forrás] gombot.

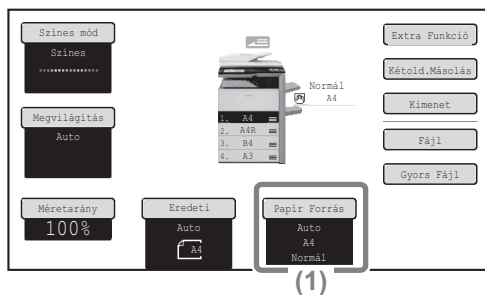



(2) Nyomja meg a kívánt papírméretet tartalmazó tálcát.

(3) Nyomja meg az [OK] gombot.

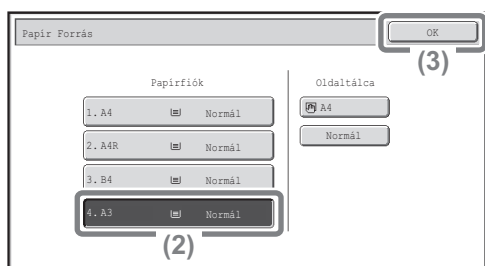

(4) Nyomja meg az [Auto kép] gombot.

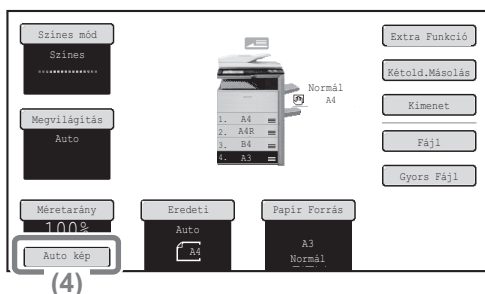

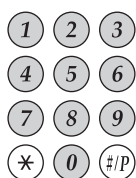

**3** Adja meg a másolatszámot.




**4** Nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.



# NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS (Rögzített méretarányok / Nagyítás)

A másolási méret pontos beállításához választhat egy előre beállított arányt és/vagy 1%-os léptetéssel módosíthatja az arányt.  
Ez a rész példaként leírja, hogyan kicsinyítse a képet 55%-ra.

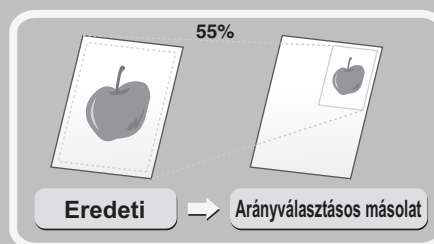

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetit.


A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő oldallal lefelé tegye a gépbe.

## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg a [Méretarány] gombot.

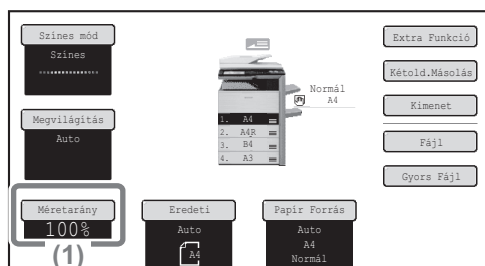

(2) Nyomja meg a  gombot.

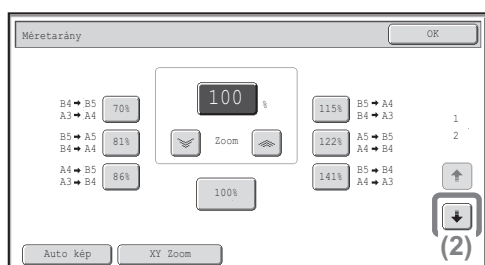


(3) Nyomja meg az [50%] gombot.


Nyomja meg annak az előre megadott arálynak a gombját, amely a legközelebb áll az 55%-hoz (a kívánt arány).

(4) Állítsa a méretarányt 55%-ra a  gombbal.

A  gomb 1%-os léptetéssel csökkenti az arányt, a  gomb pedig 1%-os léptetéssel növeli az arányt.

(5) Nyomja meg az [OK] gombot.

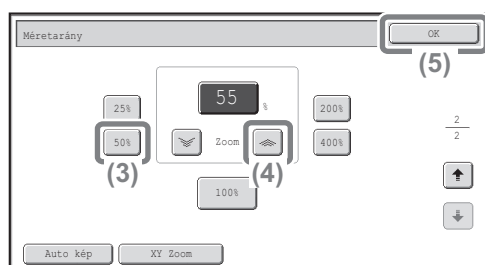

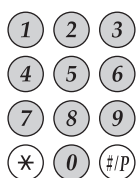

**3** Adja meg a másolatszámot.





**4** Nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.



# MÁSOLÁSI FOLYAMAT MEGSZAKÍTÁSA (Megszakításos másolás)

Amikor a gép nyomtat, átmenetileg megszakíthatja a feladatot, és végrehajthat egy másolási feladatot, amelyet előre szeretne hozni a sorban.

Ez a funkció hasznos, ha sürgősen el kell készítenie egy másolatot egy hosszabb másolási folyamat közben.

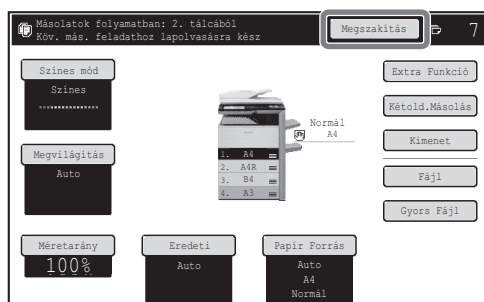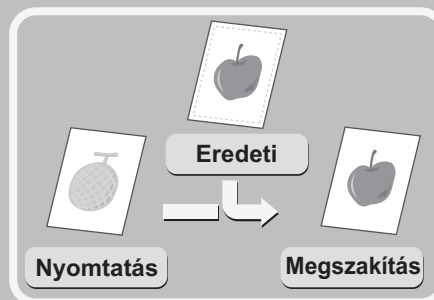

## 1 Nyomja meg a [Megszakítás] gombot, miközben a gép nyomtat.

A [Megszakítás] gomb az alapképernyőn látható, amíg a gép nyomtat.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 2 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő oldallal lefelé tegye a gépbe.

## 3 Adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.


A megszakított másolási feladat folytatódik, ha a másolási feladat befejeződött.

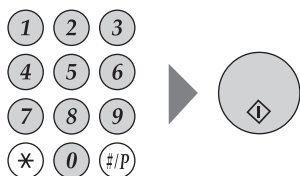


# MÁSOLÁSI MŰVELETEK TÁROLÁSA (Munkaprogramok)

Eltárolhat egy másolási beállítás csoportot. A beállítások előhívhatók és használhatók, amikor csak szükséges. Ha gyakran használja ugyanazt a beállítás csoportot, ez kiküszöböli a kézi beállítás gondját minden alkalommal, mikor használnia kell azokat.

## Munkaprogram tárolása

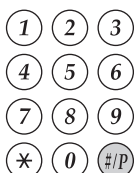


**1** Nyomja meg a [# / P] gombot (Ⓢ/P).

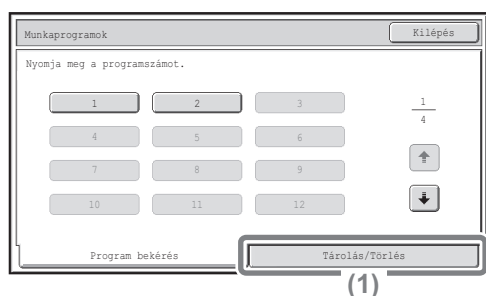

**2** Tárolja a munkaprogramot az érintőpanelen.


(1) Nyomja meg a [Tárolás/Törlés] fület.

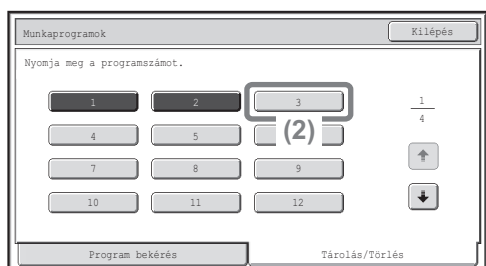

(2) Nyomja meg azt a gombot, amelyben tárolni kívánja a munkaprogramot.

Nyomja meg az egyik nem világító gombot.

A tárolt munkaprogrammal rendelkező gombok világítanak.

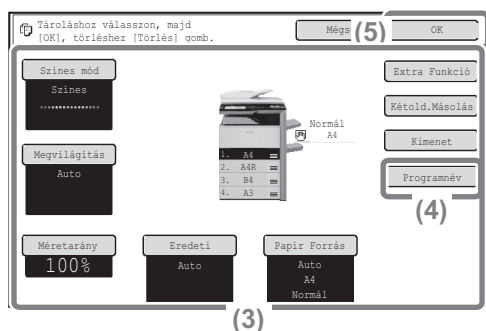


(3) Válassza ki a tárolni kívánt másolási beállításokat.

(4) Nyomja meg a [Programnév] gombot.

Megjelenik egy szövegbeviteli képernyő. Adjon meg egy nevet a programhoz.


(5) Nyomja meg az [OK] gombot.

## Munkaprogram előhívása

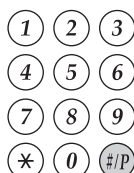

**1** Nyomja meg a [# / P] gombot (Ⓢ/P).


Tegye be az eredetit.

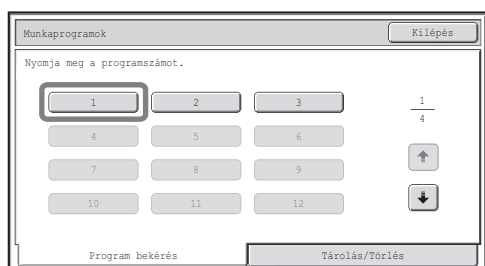


## 2 Nyomja meg a kívánt munkaprogram gombját.

A munkaprogram kiválasztása után állítsa be a másolatszámot, és nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot a másolás elkezdéséhez.

## Munkaprogram törlése

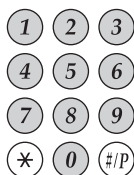


## 1 Nyomja meg a [#/P] gombot (⊞/P).

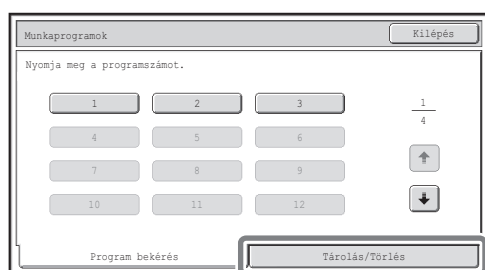

(1)

## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg a [Tárolás/Törlés] fület.

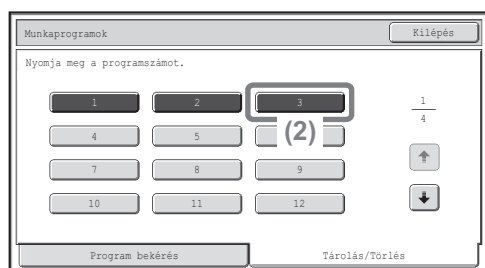


(2)

(2) Nyomja meg a törölni kívánt munkaprogram számgombját.


Nyomjon meg egy világító gombot.

A tárolt munkaprogrammal rendelkező gombok világítanak.

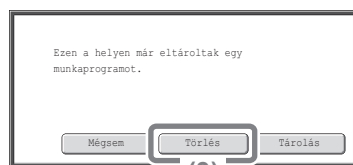

(3)

(3) Olvassa el a megjelenő üzenetet, és nyomja meg a [Törlés] gombot.

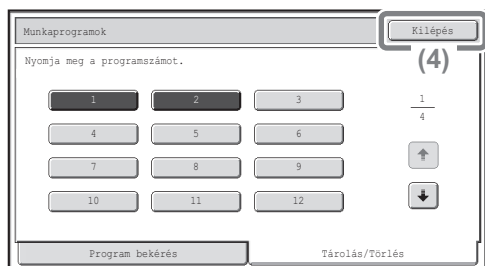

(4)

(4) Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

# EXTRA FUNKCIÓK


Az extra funkciók számos speciális célú másolási feladatra használhatók.

Ez a rész bemutatja azokat a másolattípusokat, amelyek az extra funkciók használatával készíthetők. (Nem írjuk le az összes extra funkció használatával kapcsolatos műveletsort.)

Bár minden extra funkciónak megvannak a maga beállításai és műveletsorai, az alapvető művelet sor minden mód esetében azonos. Az extra funkció kiválasztásának alapvető művelet sorát a következő oldalon írjuk le a "Margóeltolás" funkciót használva példaként.


**Az egyes extra funkciók kiválasztására vonatkozó egyedi művelet sorokhoz olvassa el a Kezelési útmutató "2. MÁSOLÓ" fejezetének "EXTRA FUNKCIÓK" részét.**

## Extra funkciók

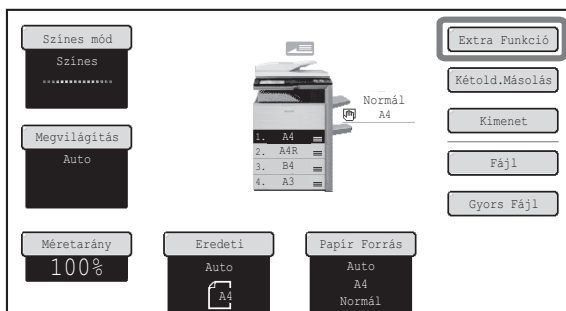


Egy extra funkció használatához nyissa meg az extra funkciók menüt, és nyomja meg a használni kívánt mód gombját. A menü két képernyőből áll. Használja a gombokat a képernyők közötti váltáshoz. Nyomja meg az [Extra funkciók] gombot az alapképernyőn az extra funkciók menü megnyitásához.


### 1. képernyő

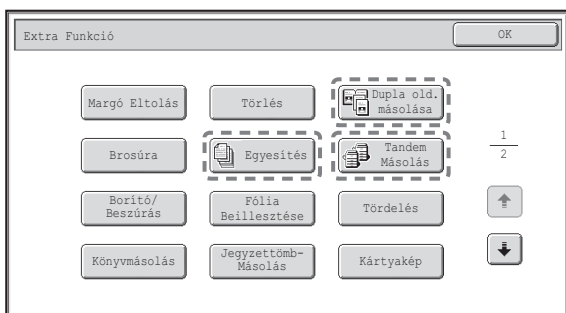


### 2. képernyő

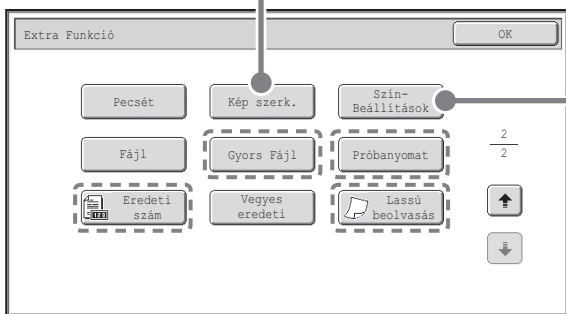

### Képszerkesztés képernyő

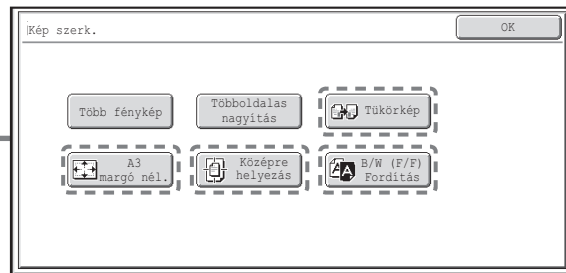

### Színkorrekciók képernyő

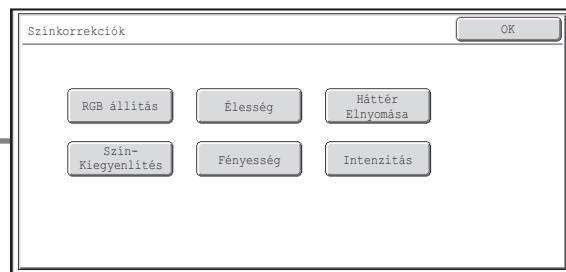

Ha megérint egy jelzéssel bekeretezett extra funkció gombot, a gomb kijelölődik, és a kiválasztás befejeződik.


Ha bármelyik másik extra funkció gombot megérinti, megjelenik egy beállítási képernyő, amely lehetővé teszi az adott módra vonatkozó beállítások kiválasztását.

A képernyőn megjelenő gombok országtól és régiótól függően eltérőek lehetnek, illetve függenek a telepített kiegészítő berendezésektől is.

# EXTRA FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

Az alábbiakban a "Margó hozzáadása (Margó eltolás)" beállítások kiválasztásának műveletsorát írjuk le példaképpen. Noha az egyes extra funkciókra vonatkozó egyedi beállítások különbözőek, az általános műveletsor azonos.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!

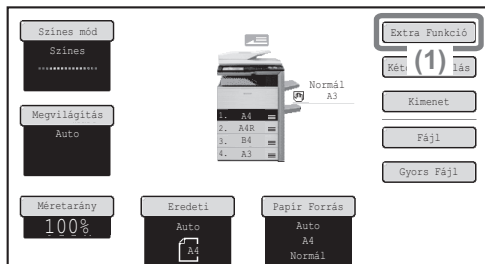

## 1 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő oldallal lefelé tegye a gépbe.


## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg a [Extra Funkció] gombot.



(2) Nyomja meg a [Margó Eltolás] gombot.


A bal margó 15 mm-rel történő eltolásának beállításai lesznek kiválasztva.

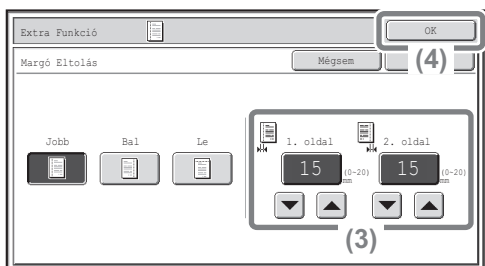

(3) Válassza ki a 15 mm-t az első oldalhoz, és a 15 mm-t a hátoldalhoz a ▼ ▲ gombok segítségével.

A margóeltolás pozíciójának alapértelmezett beállítása a "Jobb". Ha ezt módosítani kívánja "Bal" vagy "Le" pozícióra, nyomja meg a vonatkozó gombot.

(4) Nyomja meg az [OK] gombot.

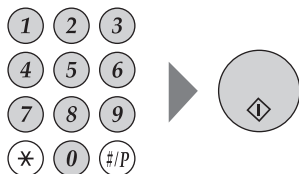

3 Adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.



# KÉNYELMI MÁSOLÁSI FUNKCIÓK


## Margók hozzáadása (Margóeltolás)

Használja ezt a funkciót, hogy a másolaton a képet eltolja, így a kötéshez szegélyt hozzon létre. Ez a funkció hasznos, ha a másolatokat zsinórral össze akarja kötni, vagy géppel kívánja azokat összefűzni.




## Árnyékok törlése a széleken (Törlés)

Használja ezt a funkciót a szélek árnyékainak törléséhez, amely akkor jelenik meg, ha könyvről vagy más vastag eredetiről készít másolatot.

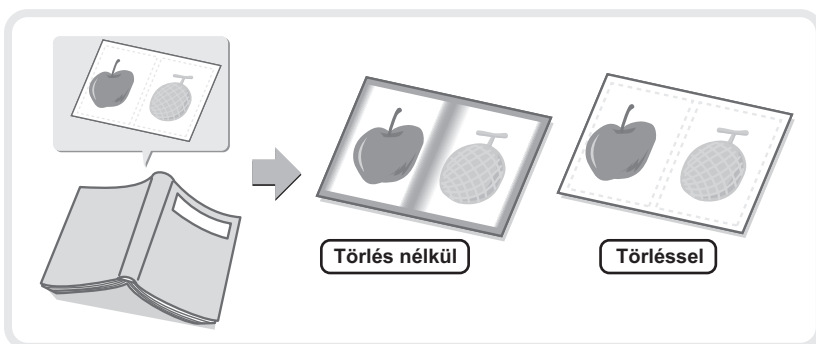

## Fűzött dokumentum mindkét elülső oldalának másolása (Könyv másolás)

Használja ezt a funkciót, hogy külön másolatokat készítsen egy fűzött dokumentum, például brosúra bal és jobb oldaláról. Továbbá, a két szemközti oldal egy lap két oldalára is másolható.

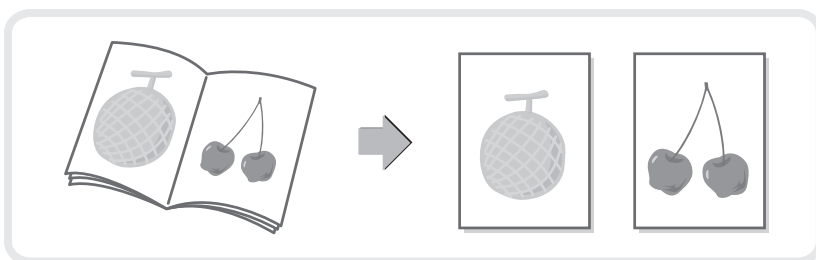


## Másolatok készítése brosúra formátumban (Brosúra)

Használja ezt a funkciót, ha olyan másolatokat készít, amelyek brosúrává hajthatók.

A brosúra másolás egyszerűvé teszi a brosúrák létrehozását.


Ha a gerinctűző finisher telepítve lett, a kimenetet a gép automatikusan félbe hajtja és összetűzi.

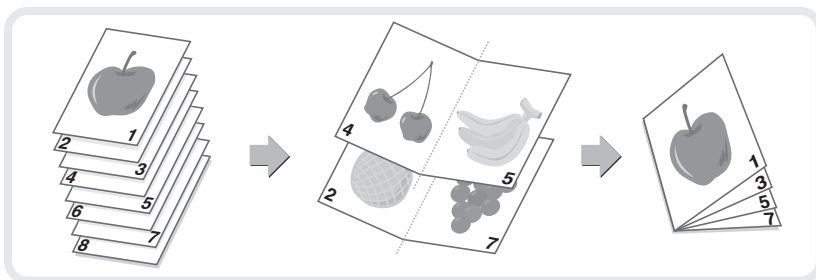

## Nagyszámú eredeti másolása egyszerre (Egyesítés)

A jelzővonalnál magasabb eredeti köteg egyszerre nem adagolható az automata dokumentumadagolón keresztül.

Az egyesítés funkció lehetővé teszi, hogy sorozatokra szedje az eredeti köteget, adagolja az egyes sorozatokat, és a sorozatokat egyetlen feladatként másolja le.

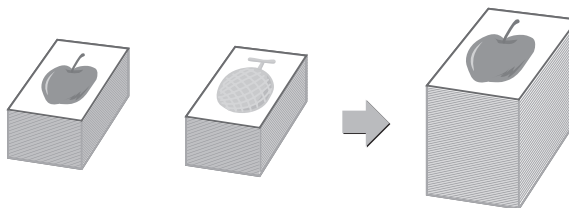


## Két gép használata nagyszámú eredeti másolásához (Tandem másolás)

Megoszthat egy másolási feladatot két, azonos hálózatra csatlakoztatott gép között.

Ezzel jelentős időt takarít meg egy nagy terjedelmű másolási feladat lefuttatásakor.


Ennek a funkciónak a használatához a tandem csatlakozás beállítását a rendszerbeállításokban konfigurálni kell.

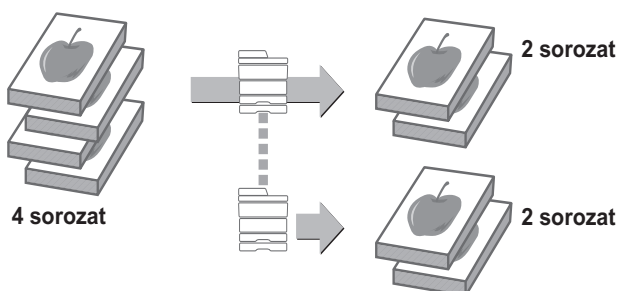

## Eltérő papírtípus használata borítóként (Fedlap/közlap)


Ez a funkció lehetővé teszi, hogy eltérő típusú papírt használjon egy sorozat másolat elülső, illetve hátsó borítójaként.

Eltérő típusú papírt használhat adott oldalaknál beszúrt lapként is.

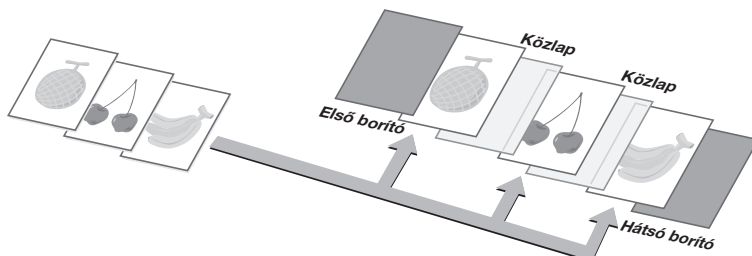


## Beszúrt lapok hozzáadása vetítőfóliára történő másolás esetén (Fólia Beillesztése)

Vetítőfóliára történő másoláskor ez a funkció papírlapokat szúr be a vetítőfólia lapjai közé, hogy megakadályozza összeragadásukat.

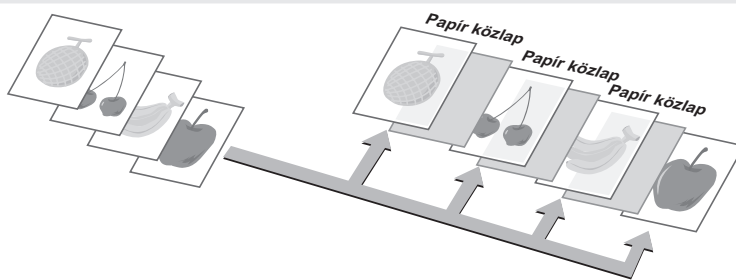


## Több oldal másolása egy lapra (Tördelés)

Használja ezt a funkciót két vagy négy eredeti oldal egy lapra történő másolásához.

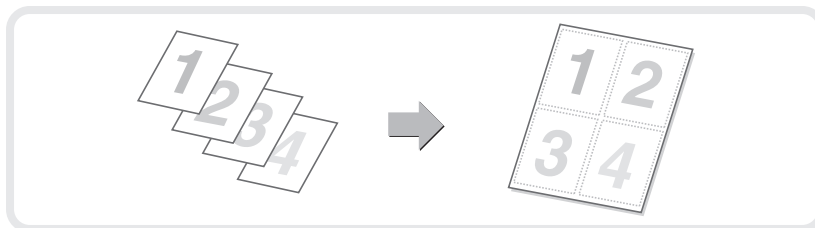


## Brosúra másolása (Könyv másolás)

Használja ezt a funkciót, ha könyvet, brosúrát vagy más fűzött eredetit másol. A másolatok ugyanúgy broszúra stílusú elrendezésben készülnek. Ha a gerinctűző finisher telepítve lett, a kimenetet a gép automatikusan félbe hajtja és összetűzi.

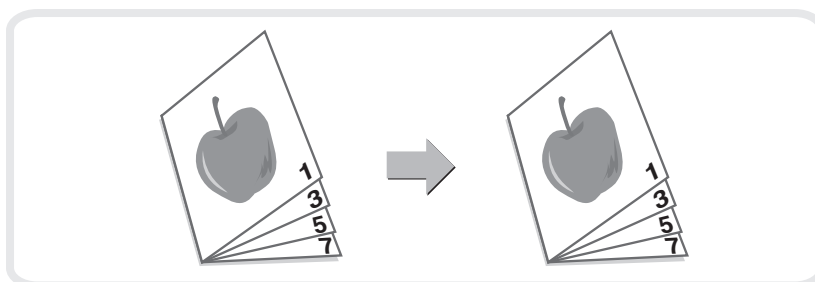


## Felirat másolása indexfüles (tabulált) papírra (Jegyzetömb-másolás)

Használja ezt a funkciót, hogy feliratokat másoljon az indexfüles papír füleire.

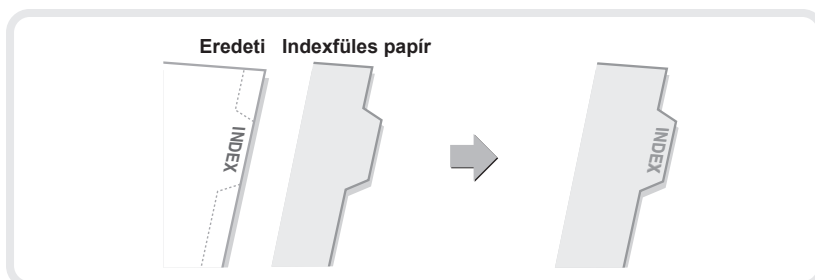

## Kártya mindkét oldalának egy lapra történő másolása (Kártyakép)


Használja ezt a funkciót, hogy egy kártya elülső és hátsó oldalát egyetlen papírlapra másolja.

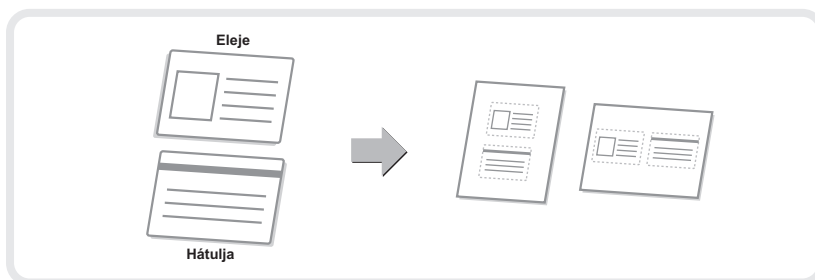

## Dátum vagy bélyegző nyomtatása a másolatokra (Pecsét)


Használja ezt a funkciót, hogy a másolatokra dátumot, bélyegzőt, oldalszámot vagy szöveget nyomtasson.

A bélyegző vagy szöveg színes nyomtatásához a szín is megválasztható.

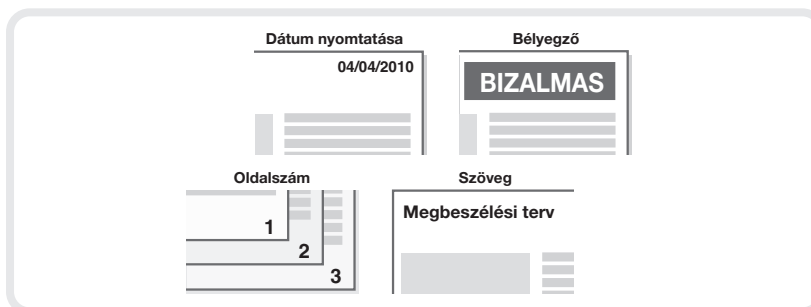


## Fotó ismétlése a másolaton (Több fénykép)

Használja ezt a funkciót, hogy egy fényképről maximum 24 másolatot nyomtasson egy lapra.

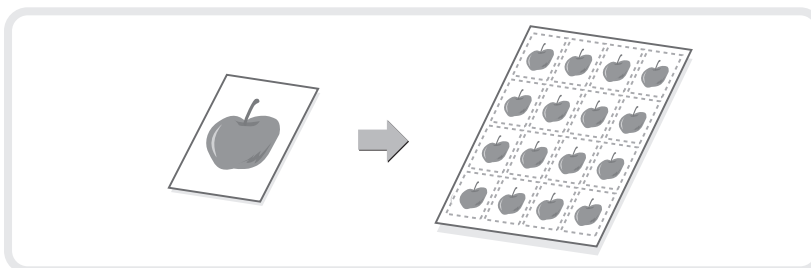


## Poszter létrehozása (Többoldalas nagyítás)

Használja ezt a funkciót, hogy a másolati képet megnagyítsa, és több lapra kinyomtassa. A papírlapok egymáshoz ragasztásával egyetlen nagy másolatot hozhat létre.

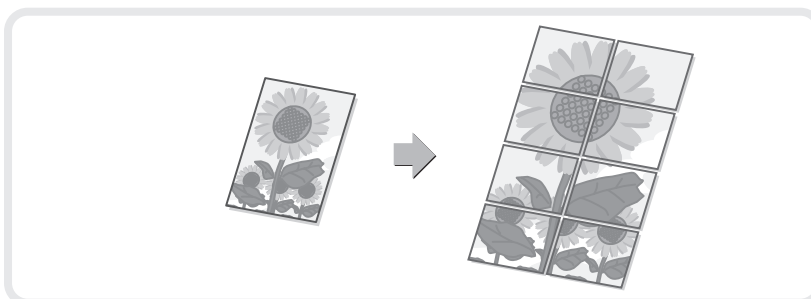


## Kép megfordítása (Tükörkép)

Használja ezt a funkciót az eredeti tükörképének létrehozásához.

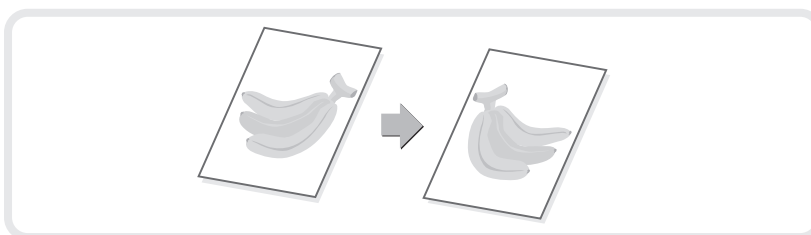


## A3 méretű eredeti másolása a szélek megtartásával (A3 margó nélkül)

Használja ezt a funkciót, ha teljes méretű másolatot kíván készíteni egy A3-as eredetiről A3W papírra úgy, hogy a szélek ne maradjanak le. Az eredetit a dokumentumüvegre kell tenni.

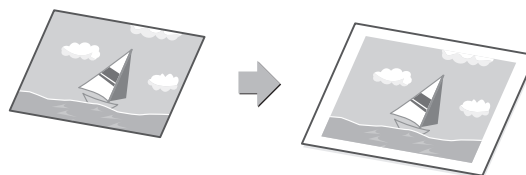


## Másolás a papír közepére (Középre helyezés)

Használja ezt a funkciót a másolati kép középre helyezéséhez a lapon. Ez a funkció hasznos, ha a képet kicsinyítette, vagy az eredetinel nagyobb papírra másolta.

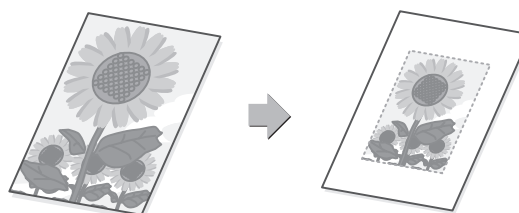

## Fehér és fekete megfordítása a másolaton (Inverz F/F)

Ez a funkció megfordítja a fekete és fehér színeket, így negatív képet hoz létre. Használja ezt a funkciót, hogy festéket takarítson meg, amikor nagy fekete felületeket tartalmazó eredetit másol.

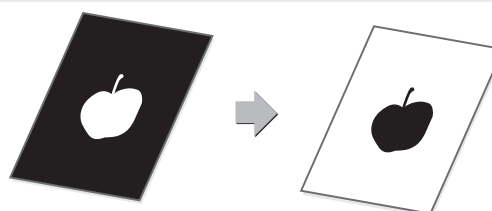

## Vörös/zöld/kék beállítása a másolatokon (RGB beállítás)

Használja ezt a funkciót, hogy erősítse vagy gyengítse a vörös (Red), a zöld (Green) vagy a kék (Blue) színt (csak egy színt), így változtatva a másolat általános színárnyalatát. A kézikönyv végén található egy ábra erről a funkcióról.

## Kép élességének beállítása (Élesség)

Használja ezt a funkciót a másolt kép élesítésére vagy lágyítására. A kézikönyv végén található egy ábra erről a funkcióról.

## Halvány színek kifehérítése a másolatokon (Háttér elnyomása)

Használja ezt a funkciót a világos háttérterületek elnyomásához a másolt képeken. Ez a funkció hasznos, ha olyan eredetiről készít másolatot, ami színes papírra lett nyomtatva.

A kézikönyv végén található egy ábra erről a funkcióról.

## Színek beállítása (Színegyensúly)

Használja ezt a funkciót, hogy a színes másolaton beállítsa a színtelítettséget. Négy szín (cián-Cyan, magenta-Magenta, sárga-Yellow és fekete-Black) sűrűsége állítható be.

A kézikönyv végén található egy ábra erről a funkcióról.

## A másolat fényességének beállítása (Fényesség)

Használja ezt a funkciót a másolat fényességének beállításához.

A kézikönyv végén található egy ábra erről a funkcióról.


## Másolat fényerősségének beállítása (Intenzitás)

Használja ezt a funkciót a másolat fényerősségének beállításához.

A kézikönyv végén található egy ábra erről a funkcióról.


## Másolatok ellenőrzése nyomtatás előtt (Próbanyomat)

A megadott másolatszámától függetlenül ez a funkció először csak az első sorozatot nyomtatja ki. Ha ellenőrizte az első sorozatot, a gép kinyomtatja a maradék sorozatokat is.

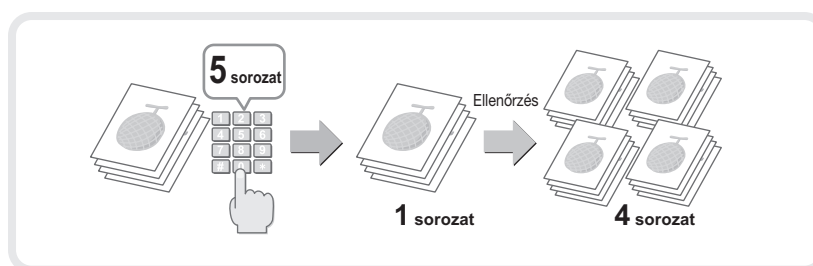


## A beolvasott eredeti lapok számának ellenőrzése másolás előtt (Eredeti szám)

A beolvasott eredeti lapok száma megszámálható és megjeleníthető a másolás végrehajtása előtt. A beolvasott eredeti lapok számának ellenőrzésével csökkenthető a másolási hibák előfordulása.

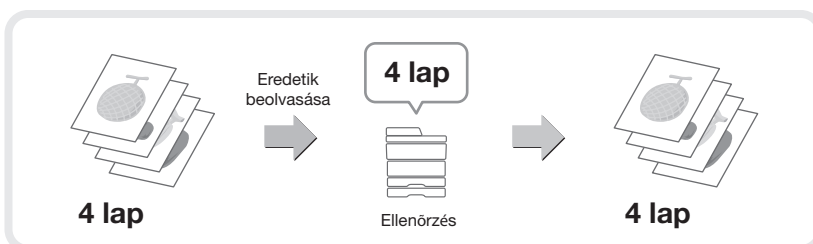


## Különböző méretű eredetik másolása (Vegyes méretű eredetik)

Például, még ha B5 méretű eredeti keveredik is A4-es eredetikkel, ez a funkció lehetővé teszi, hogy az összes eredetit egyszerre másolja le. Ha az auto méret funkcióval együtt használja, az összes másolat azonos méretű papírra nyomtatható.

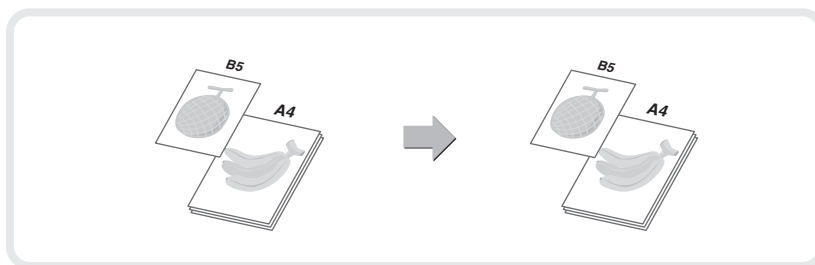

## Vékony eredetik másolása (Lassú beolvasás)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az automatikus dokumentumadagolóval vékony eredeteket olvasson be, amelyek kezelése általában nehéz.

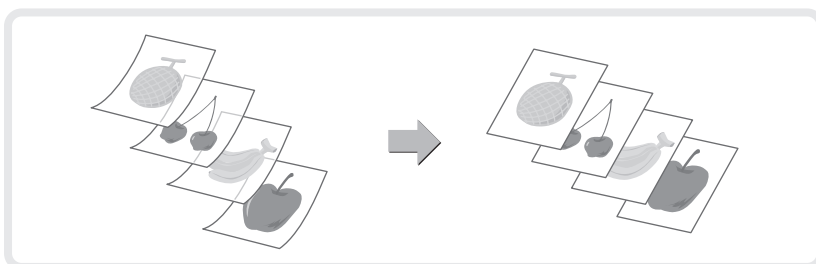

# Nyomtatás

Ez a rész leírja a nyomtatás alapvető műveletsorait a gép nyomtató meghajtójának használatával. Szintén bemutatjuk a nyomtató meghajtóban kiválasztható beállításokat.

A képernyők és műveletsorok leírása Windows Vista®-re a Windows® programkörnyezetben vonatkozik és Macintosh környezetben pedig elsősorban Mac OS X v10.4 verzióra vonatkozik. Az ablak az operációs rendszer verziójától, a nyomtató meghajtó verziójától és az alkalmazástól függően változik.

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| ► NYOMTATÁS . . . . .                          | 48 |
| ► NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE (A GÉPNÉL). . . . | 53 |
| ► NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA. . . . . | 54 |
| ► KÉNYELMI NYOMTATÁSI FUNKCIÓK. . . . .        | 56 |

# NYOMTATÁS


Ez a fejezet leírja a nyomtatás alapvető műveletsorait.

## Windows

A következő példa leírja, hogyan nyomtasson A4 méretű dokumentumot WordPad-ből, amely egy standard segédprogram a Windows-ban.


A nyomtató meghajtó telepítéséhez és a beállítások konfigurálásához Windows programkörnyezetben olvassa el a "2. TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN" fejezetet a Szoftvertelepítési útmutatóban.

Az elérhető nyomtató meghajtókkal és a használatukra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos információkat a Kezelési útmutató "3. NYOMTATÓ" fejezetének "A GÉP NYOMTATÁSI FUNKCIÓJA" részében talál.

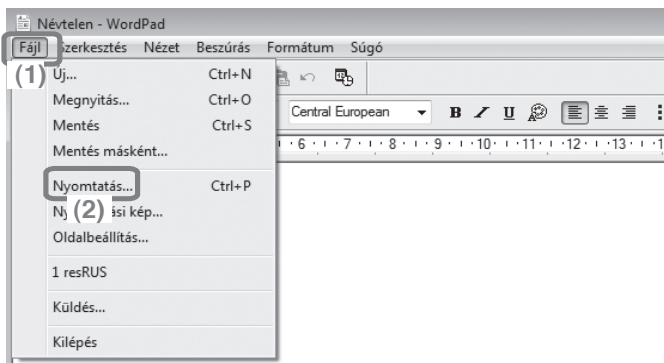


### 1 Válassza ki a nyomtatás parancsot az alkalmazásban.

- (1) Nyissa meg a [Fájl] menüt.
- (2) Válassza a [Nyomtatás] gombot.

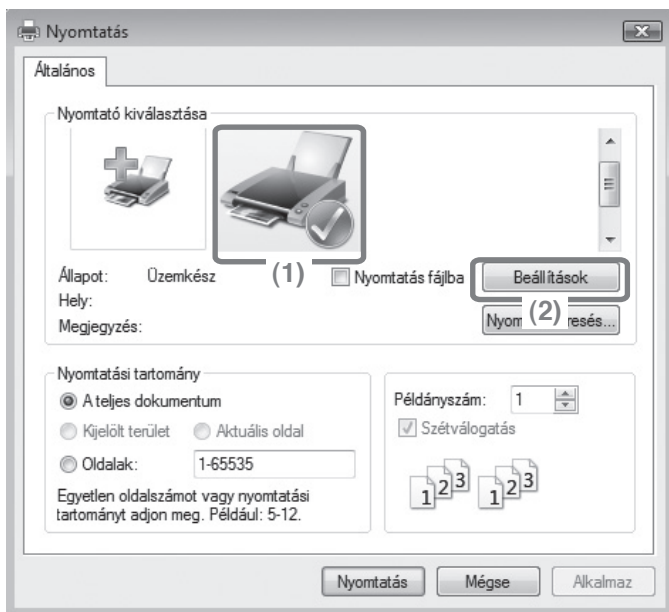


### 2 Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Kiklikkeljen a [Beállítások] gombra. Windows 2000 környezetben a [Jellemzők] gomb nem jelenik meg. Kiklikkeljen rá a "Nyomtatás" párbeszéd panelen minden egyes fülre az adott fül beállításainak módosításához. Windows 98/Me/NT 4.0 környezetben kiklikkeljen a [Tulajdonságok] gombra.

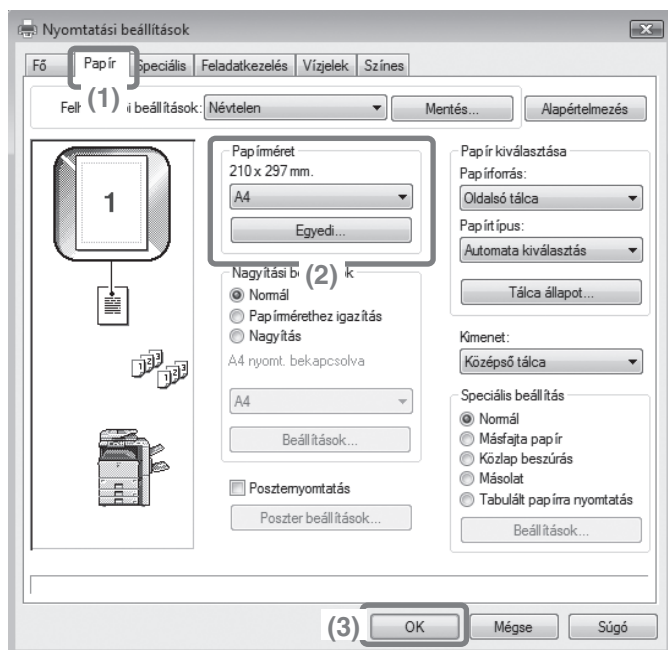

### 3 Válassza a nyomtatás beállításokat.

- (1) Kiklikkeljen a [Papír] fülre.
- (2) Válassza a [A4] gombot.
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

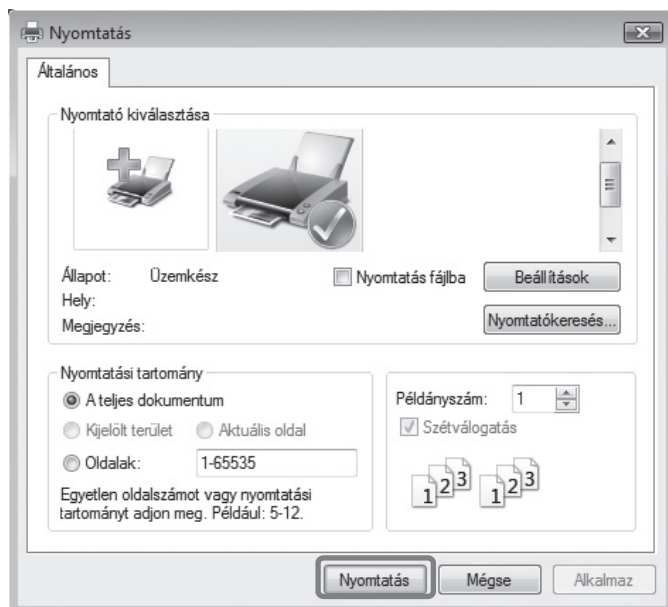


### 4 Kiklikkeljen a [Nyomatás] gombra.

Megkezdődik a nyomtatás.  
Windows 98/Me/NT 4.0 környezetben  
kiklikkeljen az [OK] gombra.


# A nyomtató meghajtó súgó fájl használata

Ha beállításokat választ ki a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakban, megjelenítheti a Súgó fájlt a beállítások leírásának megtekintéséhez. (Csak Windows-ban)

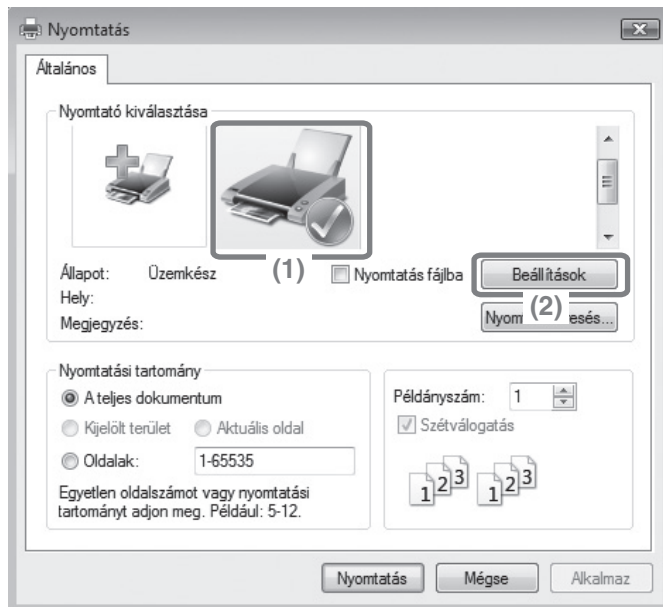

## 1 Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Kiklikkeljen a [Beállítások] gombra. Windows 2000 környezetben a [Jellemzők] gomb nem jelenik meg. Kiklikkeljen rá a "Nyomtatás" párbeszédpanelen minden egyes fülre az adott fül beállításainak módosításához. Windows 98/Me/NT 4.0 környezetben kiklikkeljen a [Tulajdonságok] gombra.

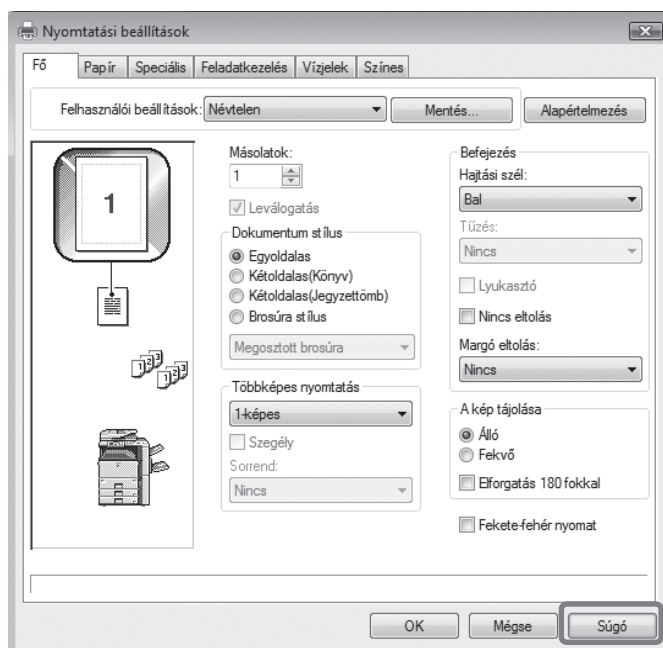

## 2 Kiklikkeljen a [Súgó] gombra.

Megnyílik a Súgó ablak, így megnézheti a fülön található beállítások leírását. A beállításokra vonatkozó Súgó megjelenítéséhez egy párbeszédpanelben, kiklikkeljen a zöld szövegre a Súgó ablak tetején.

### A Súgó megjelenítése egy adott beállításhoz

Kiklikkeljen arra a beállításra, amelyről többet szeretne tudni, és nyomja meg az [F1] gombot. Megjelenik az adott beállítás Súgó fájlja.

\* A Súgó megjelenítéséhez egy adott beállításhoz Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003 esetén kiklikkeljen a [?] gombra a nyomtató meghajtó ablak jobb felső sarkában, majd kiklikkeljen a beállításhoz.

### Ha megjelenik az információs ikon (i)

Ha ráklikkel az ikonra, megjelenítheti a tiltott funkció kombinációkat és más információkat.

# Macintosh


A következő példa bemutatja, hogyan nyomtasson ki egy A4 méretű dokumentumot a "TextEdit" ("SimpleText" Mac OS 9-ben) használatával, amely egy standard segédprogram a Macintosh számítógépeken.

Macintosh programkörnyezetben a PS3 bővítő készletnek telepítve kell lennie, hogy a gépet hálózati nyomtatóként lehessen használni.

A nyomtató meghajtó telepítéséhez és a beállítások konfigurálásához Macintosh programkörnyezetben olvassa el a "3. TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN" részt a Szoftvertelepítési útmutatóban.


## Papírméret beállítása

A nyomtatás parancs kiválasztása előtt válassza ki a papír beállításokat a nyomtató meghajtóban.

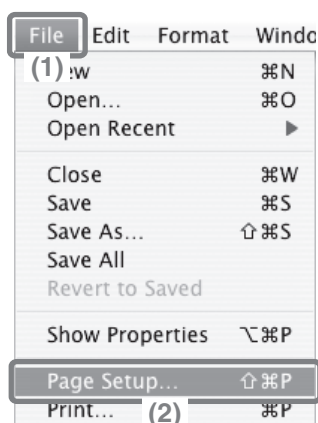

### 1 Nyissa meg az oldalbeállítás ablakot a TextEdit-ben.


- (1) Nyissa meg a [File] menüt.
- (2) Válassza a [Page Setup] elemet.  
Mac OS 9 esetén válassza a [Print] elemet az SimpleText [File] menüjében.

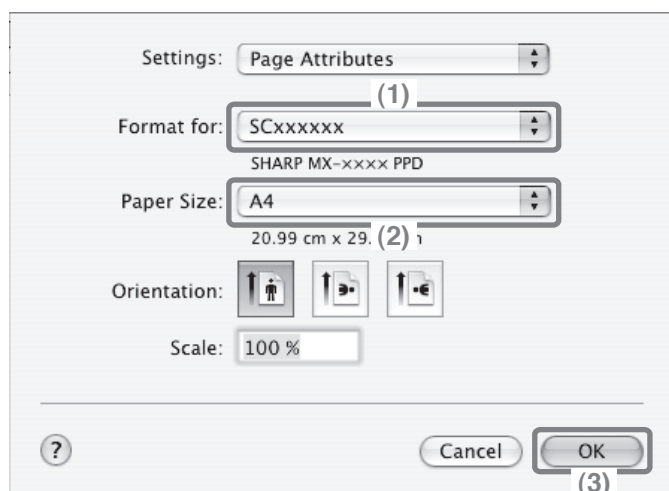

### 2 Válassza ki a papír beállításokat.


- (1) Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató lett-e kiválasztva.  
A "Format for" menüben megjelenő gépnév általában [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" egy karaktersor, amely a gép típusától függően változik.)
- (2) Válassza az [A4] gombot.
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

# Fájl nyomtatása

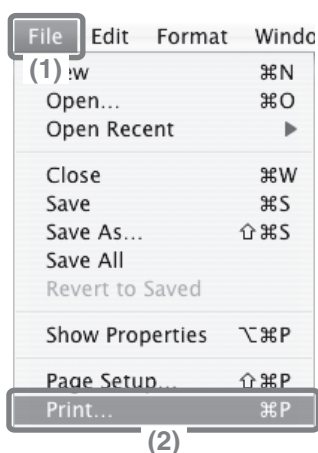

## 1 Hajtson végre nyomtatást a TextEdit-ből.

- (1) Nyissa meg a [File] menüt.
- (2) Válassza a [Print] elemet.  
Mac OS 9 esetén válassza a [Print] elemet az SimpleText [File] menüjében.

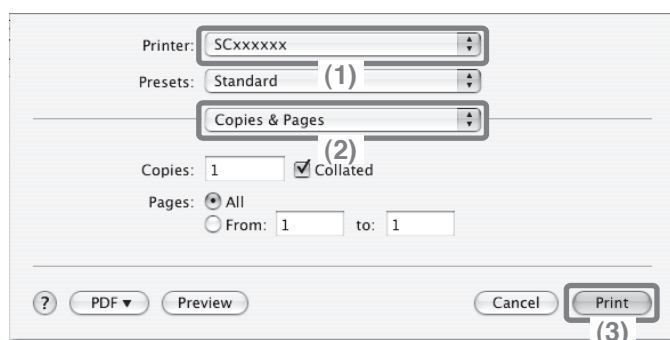

## 2 Válassza ki a nyomtatási beállításokat, és klikkeljen a [Print] gombra.

- (1) Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató lett-e kiválasztva.  
A "Printer" menüben megjelenő gépnév általában [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" egy karaktersor, amely a gép típusától függően változik.)
- (2) Válassza ki a nyomtatási beállításokat.  
Ezután  klikkeljen a [Copies & Pages] gombra, és válasszon ki minden beállítást, amelyet a legördülő menüből konfigurálni kíván. Megjelenik a kiválasztott beállítás képernyője.  
Ha a beállítások nem jelennek meg Mac OS X v10.5 - 10.5.1 verziók esetén, klikkeljen a  gombra a nyomtató neve mellett.  
Mac OS 9 esetén klikkeljen a  gombra az [General] mellett, és válasszon ki egy beállítást a legördülő menüben. Megjelenik a kiválasztott beállítás képernyője.
- (3) Klikkeljen a [Print] gombra.  
A nyomtatás megkezdődik.


# NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE (A GÉPNÉL)

Egy nyomtatási feladatot törölhet, ha törli, mielőtt maga a nyomtatás elkezdődne.

FELADAT  
ÁLLAPOT



## 1 Nyomja meg a [FELADAT ÁLLAPOT] gombot.

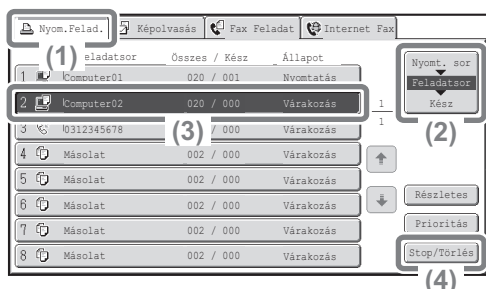

## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

- (1) Érintse meg a [Nyom.Felad.] fület.
- (2) Módosítsa a nyomtatási feladat állapot módját [Nyomt. sor]-ra vagy [Feladatsor]-ra.  
Nyomja meg ezt a gombot az üzemmód módosításához. A kiválasztott üzemmód világítani kezd.
- (3) Nyomja meg a törölni kívánt nyomtatási feladat gombját.
- (4) Nyomja meg a [Stop/Törlés] gombot.
- (5) Nyomja meg az [Igen] gombot.

# NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA


A gép nyomtatási funkciójának használatához, a beállításokat a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakban konfigurálni kell. A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásának és a nyomtatás alapvető műveletsorát a "NYOMTATÁS" fejezetben (48. oldal) találja.

## Windows

Az alábbiakban olvashatja a nyomtató meghajtó beállítások kiválasztásának műveletsorát "A nyomtatási kép igazítása a papírhoz (Papírmérethez igazítás)" funkciót használva példaként.

A Papírmérethez igazítás funkció használható a nyomtatási kép automatikus nagyításához vagy kicsinyítéséhez, hogy a kiválasztott papírmérethez illeszkedjen. Ebben a példában egy A4 méretű kép lesz kinyomtatva egy A3 méretű papírra.

A nyomtató meghajtó beállítások műveletsorai beállítástól függően változnak. **Az egyes beállításokra vonatkozó további információkat a Kezelési útmutató "3. NYOMTATÓ" fejezetének "GYAKRAN HASZNÁLT FUNKCIÓK" és "KÉNYELMI NYOMTATÁSI FUNKCIÓK" részében talál.**

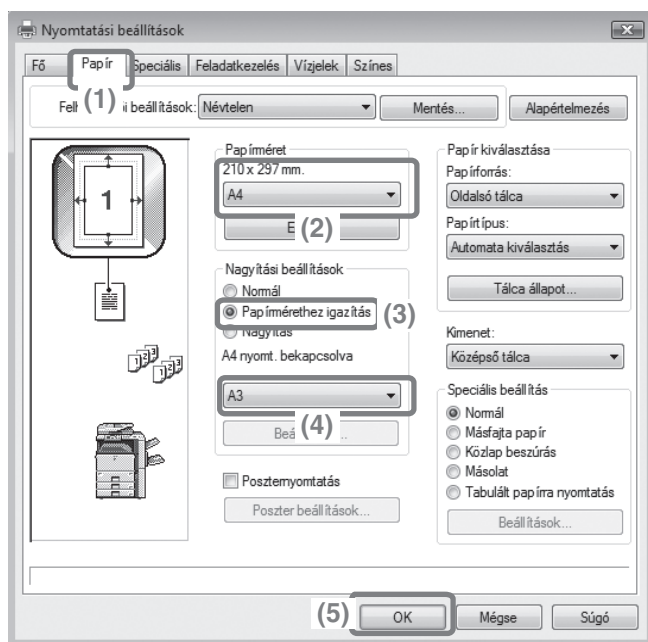

**Válassza ki a nyomtatási beállításokat.**

- (1) **Klikkeljen a [Papír] fülre.**
- (2) **Válassza az [A4] gombot.**  
Válassza ki a nyomtatási kép méretét.
- (3) **Válassza a [Papírmérethez igazítás] gombot.**
- (4) **Válassza az [A3] gombot.**  
Válassza ki a papír méretét, amelyre nyomtatni kíván.
- (5) **Klikkeljen az [OK] gombra.**


Ezzel a beállítás befejeződött. Indítsa el a nyomtatást.

## Macintosh

Az alábbiakban olvashatja a nyomtató meghajtó beállítások kiválasztásának műveletsorát a "Több kép nyomtatása egy oldalra (Többképes nyomtatás)" funkciót használva példaként.

Ezzel a funkcióval csökkentheti az egyes oldalak méretét, hogy több oldalt nyomtathasson egy papírlapra. Példaként bemutatjuk két oldal keretes nyomtatását egy papírlapra.

A nyomtató meghajtó beállítások műveletsorai beállítástól függően változnak. **Az egyes beállításokra vonatkozó további információkat a Kezelési útmutató "3. NYOMTATÓ" fejezetének "GYAKRAN HASZNÁLT FUNKCIÓK" és "KÉNYELMI NYOMTATÁSI FUNKCIÓK" részében talál.**

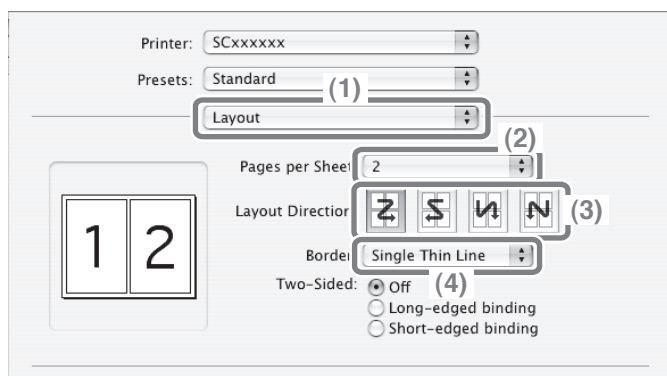


**Válassza ki a nyomtatási beállításokat.**

- (1) Válassza az [Layout] gombot.
- (2) Válassza a [2] gombot.
- (3) Válassza ki az oldalak sorrendjét.
- (4) Válassza ki a kívánt típusú keretet.

# KÉNYELMI NYOMTATÁSI FUNKCIÓK


## Kétoldalas nyomtatás (Dokumentum stílus)

Használja ezt a funkciót, hogy a lap mindkét oldalára nyomtasson. Használhatja a kétoldalas nyomtatást a nyomtatott lapok számának csökkentéséhez, ha nagyszámú oldalt nyomtat, vagy ha szeretne a papírral takarékoskodni.

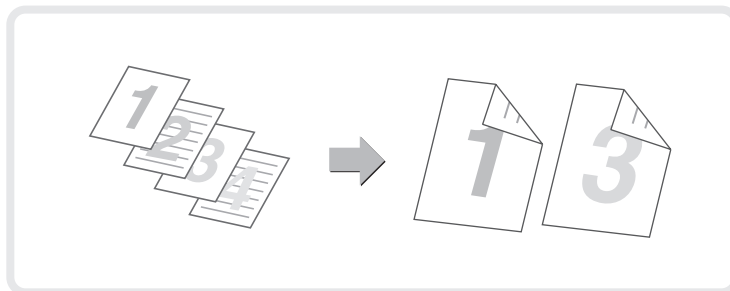


## A nyomtatási kép hozzáigazítása a papírhoz (Papírmérethez igazítás)

Használja ezt a funkciót a nyomtatási kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez, hogy a papírmérethez megfelelő legyen. Ez a funkció hasznos olyan célra, mint például egy A4 vagy Letter méretű dokumentum A3 vagy Ledger méretű papírra való nagyítása, hogy jobban látható legyen, valamint olyan nyomtatás esetén, amikor a nyomtatási képpel azonos méretű papír nincs a gépbe töltve.

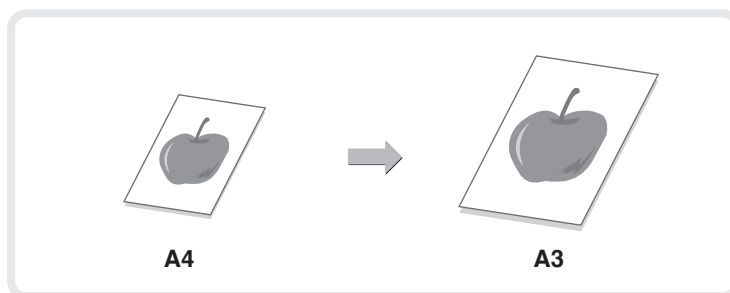


## Több kép nyomtatása egy lapra (Többképes nyomtatás)

Használja ezt a funkciót, ha több oldalt kíván nyomtatni egy papírlapra a nyomtatandó képek méretének csökkentésével. Ez a funkció hasznos, ha összképet kíván mutatni több oldalról, vagy ha szeretne a papírral takarékoskodni.

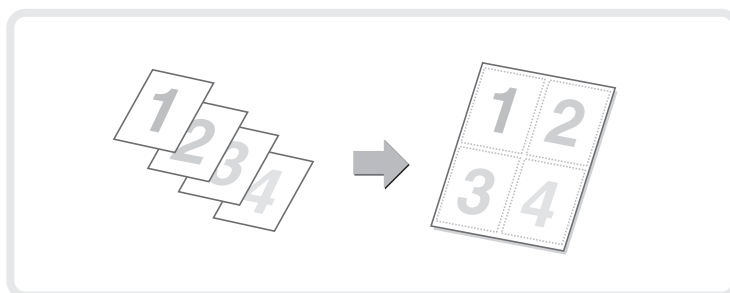


## A nyomtatott oldalak összetűzése (Tűzés)

Használja ezt a funkciót a nyomtatott kimenet összetűzéséhez. (Ha a gerinctűző finisher vagy a finisher telepítve lett.)

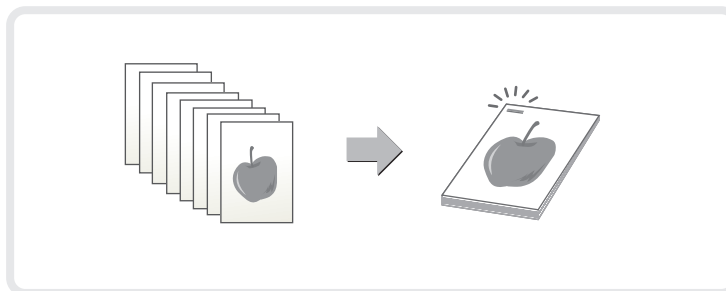


## A kimenet lyukasztása (Lyukasztó)

Használja ezt a funkciót a kimenet kilyukasztásához lefűzés céljából.  
(Ha a lyukasztó modul és a gerinctűző finisher vagy finisher telepítve lett.)

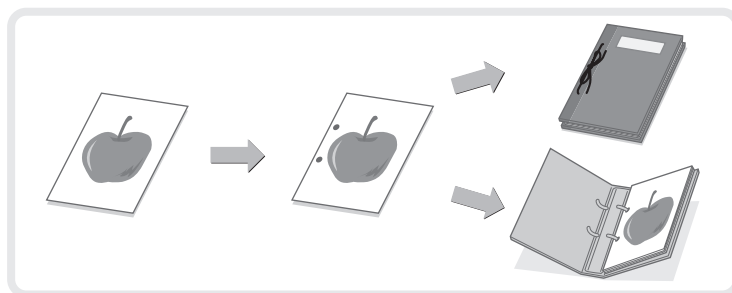

## Színes kép nyomtatása a szürkeárnyaltos nyomtatással (Fekete-fehér nyomtatás)

Használja ezt a funkciót színes képek szürkeárnyaltos nyomtatásához.  
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy spóroljon a színes festékekkel, ha a színes nyomtatás nem szükséges, például amikor csak a dokumentum tartalmát kell ellenőriznie.

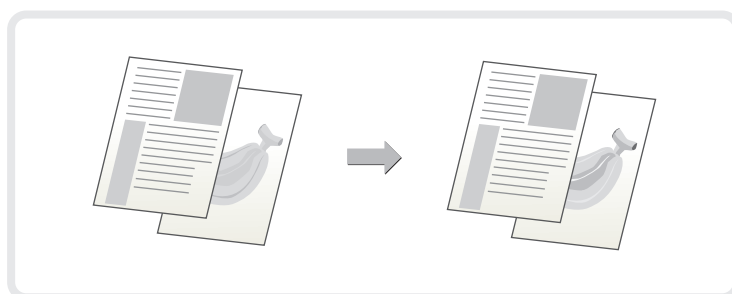

## A gép rendelkezik ezekkel a funkciókkal is

Az egyes funkciókra vonatkozó részletes információkhoz olvassa el a Kezelési útmutató "3. NYOMTATÓ" fejezetének "KÉNYELMI NYOMTATÁSI FUNKCIÓK" részét.

### Brosúra és poszter készítésénél hasznos funkciók

- Brosúra készítése (Brosúra/Brosúra tűzés)
- Margók hozzáadása (Margóeltolás)
- Nagyméretű poszter készítése (Poszternyomtatás)

### Az adatok méretének és tájolásának módosítására szolgáló funkciók

- A nyomtatási kép elforgatása 180 fokkal (Elforgatás 180 fokkal)
- A nyomtatási kép nagyítása és kicsinyítése (Nagyítás/XY-nagyítás)
- A kép megfordítása (Tükörkép)

### Szín mód beállítási funkció

- A kép fényességének és a kontrasztjának beállítása (Színbeállítás)
- Világos (halvány) szöveg vagy vonalak nyomtatása feketében (Szöveg feketén/Vektor feketén)
- A képtípusnak megfelelő színbeállítások kiválasztása (Kép típusa)

### Szöveget és képeket kombináló funkciók

- Vízjel hozzáadása a nyomtatott oldalakhoz (Vízjel)
- Kép nyomtatása a nyomtatási képre (Bélyegzőkép)
- Átfedések létrehozása a nyomtatási képekhez (Átfedések)

### Nyomtatási funkciók speciális célokra

- Adott oldalak nyomtatása eltérő papírra (Másfajta papír)
- Beszúrt lap hozzáadása vetítőfóliára történő nyomtatáskor (Közlap beszúrás)
- Indigómásolat nyomtatása (Másolat)
- Szöveg nyomtatása az indexfüles papír füleire (Tabulált papírra nyomtatás)
- Nyomtatás oly módon, hogy egy adott oldal legyen az első oldal a kétoldalas nyomtatás használatakor (Fejezet közlapok)
- Nyomtatás a kimenet félbehajtásával (Hajtás)

### Kényelmi nyomtatási funkciók

- Két gép használata nagy terjedelmű nyomtatási feladat kinyomtatásához (Tandem nyomtatás)
- Nyomtatási fájlok mentése és használata (Megőrzés/Dokumentum tárolás)



# Lapolvasás

Ez a rész leírja a hálózati szkennelési funkció használatát, és a szkennelési üzemmód alapvető műveletsorait. Továbbá, bemutatjuk a hálózati szkennelési funkcióval használható extra funkciókat is.

Az Internet fax funkció használatához az Internet fax bővítő készlet telepítése szükséges.

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ▶ HÁLÓZATI KÉPOLVASÓ FUNKCIÓ.....                            | 60 |
| ▶ A LAPOLVASÁS MÓD ALAPKÉPERNYŐJE.....                       | 61 |
| ▶ EREDETI BESZKENNELÉSE .....                                | 62 |
| ▶ A MEGVILÁGÍTÁS ÉS AZ EREDETI KÉPTÍPUS<br>MÓDOSÍTÁSA .....  | 63 |
| ▶ A FELBONTÁS MÓDOSÍTÁSA.....                                | 64 |
| ▶ A FÁJLFORMÁTUM MÓDOSÍTÁSA.....                             | 65 |
| ▶ RENDELTETÉSI HELY TÁROLÁSA.....                            | 66 |
| ▶ KÉNYELMI KÜLDÉSI MÓDOK .....                               | 68 |
| ▶ UGYANAZON KÉP KÜLDÉSE TÖBB CÍMRE (Körfax<br>küldése) ..... | 70 |
| ▶ SPECIÁLIS SZKENNELÉSI MÓDOK .....                          | 71 |
| ▶ EXTRA FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA .....                           | 72 |
| ▶ KÉNYELMI SZKENNER FUNKCIÓK.....                            | 73 |

# HÁLÓZATI KÉPOLVASÓ FUNKCIÓ

A gép hálózati képolvasó funkciójának segítségével különböző módokon továbbíthatja a beolvasott képeket. A hálózati képolvasó funkció az alábbi módokkal rendelkezik.

## Képolvasási módok




Ha egy képet egy e-mail címre kíván küldeni, használja ezt:  
**Lapolvasás E-mailbe**



Ha egy képet egy FTP szerverre kíván feltölteni, használja ezt:  
**Lapolvasás FTP-re**



Ha egy képet egy megosztott mappába kíván elküldeni a számítógépére, használja ezt:  
**Lapolvasás hálózati mappába**

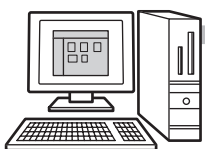

Ha egy képet egy adott alkalmazással kíván feldolgozni, használja ezt:  
**Lapolvasás az Asztalra**

**Szkennelje be az eredetit, majd...**




## USB memória mód

Használja ezt a módot, hogy egy képet USB memóriára mentsen



## Internet fax mód

Használja ezt a módot, hogy egy faxot Interneten keresztül küldjön el

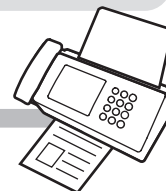

A gép támogatja a közvetlen SMTP-t.

## PC képolvasás mód

Használja ezt a módot, hogy egy fotót számítógépes korrekciók elvégzésével szkenneljen be



TWAIN kompatibilis szoftver alkalmazás használható.

## Adatbevitel mód

Használja ezt a módot egy alkalmazáshoz kapcsolódó dokumentum megoldáshoz




- A használható módok a típustól és a telepített bővítő kiegészítőktől függően változnak.
- A jelen kézikönyv leírásai a Lapolvasás mód Lapolvasás E-mailbe funkciójára fókuszálnak.

☞ Kezelési útmutató "4. LAPOLVASÓ / INTERNET FAX"

# A LAPOLVASÁS MÓD ALAPKÉPERNYŐJE

A lapolvasás mód alapképernyőjének megnyitásához nyomja meg a [KÉPKÜLDÉS] gombot az érintőpanelen. Ha nem jelenik meg a lapolvasás képernyő, nyomja meg a [Lapolvasás] fület. Válassza ki a különböző lapolvasási beállításokat az alapképernyőn.

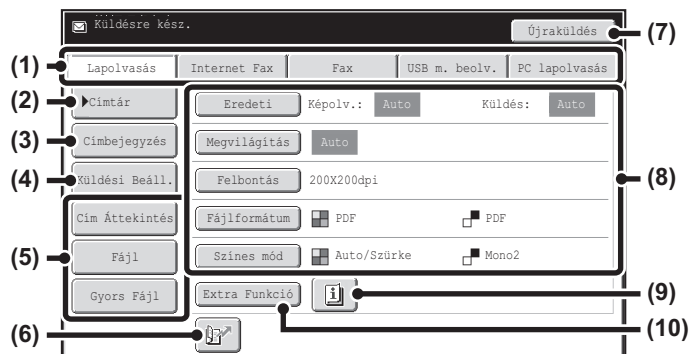

## (1) Küldési mód fülek

Használja ezeket a gombokat a képküldés funkció módjának megváltoztatásához. Ha a lapolvasási módra akar átváltani, nyomja meg a [Lapolvasás] fület.

## (2) [Címtár] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, ha gyorsgombot vagy csoport gombot kíván használni. Amikor megnyomja a gombot, megjelenik a címjegyzék képernyő.

## (3) [Címbejegyzés] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, ha gyorsgomb használata helyett manuálisan kívánja beírni a rendeltetési hely címet.

## (4) [Küldési Beáll.] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, ha a weboldalon korábban eltárolt tárgyat, fájlnevet, feladó nevet vagy üzenet szöveget kíván kiválasztani vagy beírni.

## (5) Egyedi gombok

Az itt szereplő gombok módosíthatók, a felhasználó által preferált beállítások vagy funkciók megjelenítéséhez.

## (6) gomb

Nyomja meg ezt a gombot, ha a szám keresése funkcióval kíván kiválasztani egy rendeltetési helyet\*. \* Eltároláskor a rendeltetési helyhez rendelt 3-jegyű szám.

## (7) [Újra küldés] gomb / [Következő cím] gomb

A Lapolvasás E-mailbe, Fax és/vagy Internet fax funkciókkal továbbított utolsó nyolc rendeltetési hely eltárolódik. Ezen rendeltetési helyek egyikének kiválasztásához nyomja meg a kívánt rendeltetési helyet. Egy rendeltetési hely kiválasztása után ez a gomb [Következő cím] gombra változik.

## (8) Képbéállítások

Képbéállítások (eredeti méret, megvilágítás, felbontás, fájlformátum és színes mód) választhatók.

## (9) gomb



Ez a gomb akkor jelenik meg, ha extra funkció vagy 2-oldalas lapolvasás lett kiválasztva. Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott extra funkció megjelenítéséhez.

## (10) [Extra Funkció] gomb

Egy extra funkció használatához nyomja meg ezt a gombot.

# EREDETI BESZKENNELÉSE

A következőkben olvasható a szkennelés alapvető műveletsora. Ez a rész leírja, hogyan küldjön szkennelt fájlt e-mailen keresztül.

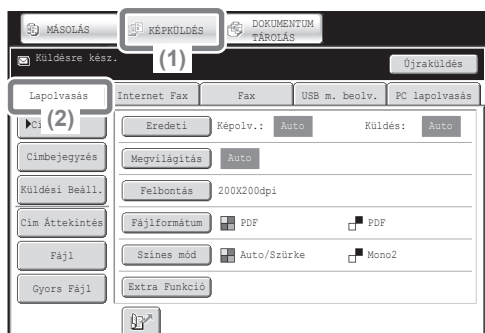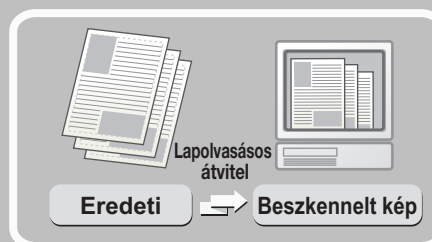

## 1 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.


- (1) Nyomja meg a [KÉPKÜLDÉS] gombot.
- (2) Nyomja meg a [Lapolvasás] fület.  
Megjelenik a szkennelés mód alapképernyője.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 2 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő felülettel lefelé tegye a gépbe.

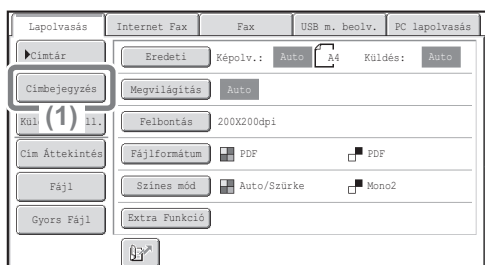

## 3 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

- (1) Nyomja meg a [Címbejegyzés] gombot.
- (2) Nyomja meg a [Címzett] gombot.  
Megjelenik egy szövegbeviteli képernyő. Írja be a rendeltetési hely e-mail címét és nyomja meg a [OK] gombot.

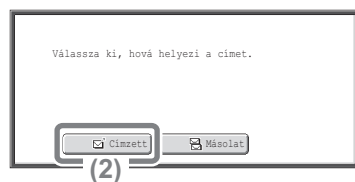

## 4 Nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.



# A MEGVILÁGÍTÁS ÉS AZ EREDETI KÉPTÍPUS MÓDOSÍTÁSA

A megvilágítás és eredeti képtípus beállítások eredetinek megfelelően kiválaszthatók.


Az alábbiakban leírjuk a megvilágítás sötétítésének és az eredeti képtípus "Szöveg/Nyomt.Fotó" típusra való beállításának műveletsorát.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő felülettel lefelé tegye a gépbe.

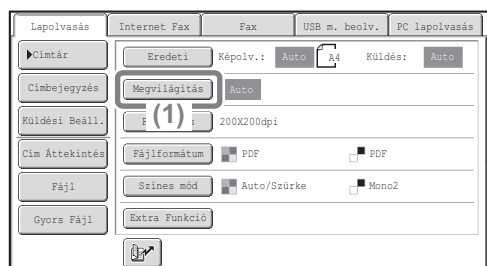


## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg a [Megvilágítás] gombot.

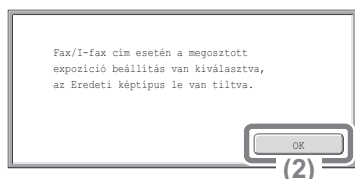

(2) Olvassa el a megjelenő üzenetet, és nyomja meg az [OK] gombot.

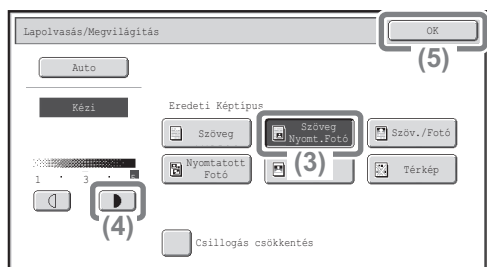

(3) Nyomja meg a [Szöveg/Nyomt.Fotó] gombot.

(4) Sötétítse a világos színeket a [ ] gombbal. Öt szint alkalmazható a kontrasztnál. Sötétítse a világos eredetiket a [ ] gombbal, és világosítsa a sötét eredetiket a [ ] gombbal.

(5) Nyomja meg az [OK] gombot.



3 Válassza ki a rendeltetési helyet, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.



# A FELBONTÁS MÓDOSÍTÁSA

Kiválaszthatja az eredeti típusának megfelelő felbontást.


Ez a rész leírja, hogyan állítsa a felbontást "300X300dpi"-re, ami tisztább képet eredményez, mint az alapértelmezett felbontás.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő felülettel lefelé tegye a gépbe.

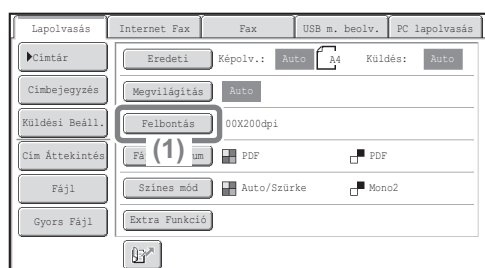

## 2 Válassza ki a megvilágítási beállításokat az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg a [Felbontás] gombot.

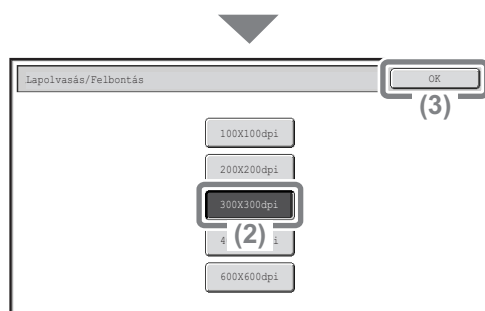

(2) Nyomja meg a [300X300dpi] gombot.

(3) Nyomja meg az [OK] gombot.



## 3 Válassza ki a rendeltetési helyet, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.



# A FÁJLFORMÁTUM MÓDOSÍTÁSA


A beolvasott kép küldéséhez a fájlformátum (fájltípus és tömörítési mód) megadása akkor történik, amikor a rendeltetési helyet eltávolítja egy gyorsgombban; azonban, küldéskor a formátum módosítható. Az alábbi művelet sor leírja, hogyan küldjön egy beolvasott képet teljes színben, TIFF formátumban.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő felülettel lefelé tegye a gépbe.

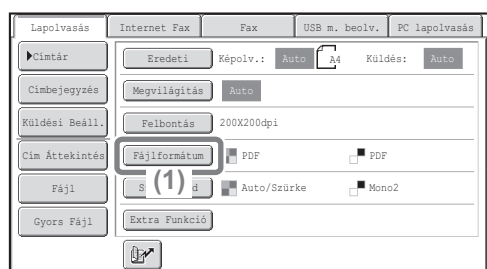


## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.


(1) Nyomja meg a [Fájlformátum] gombot.

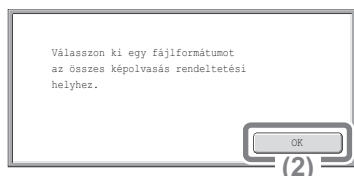

(2) Olvassa el a megjelenő üzenetet, és nyomja meg az [OK] gombot.

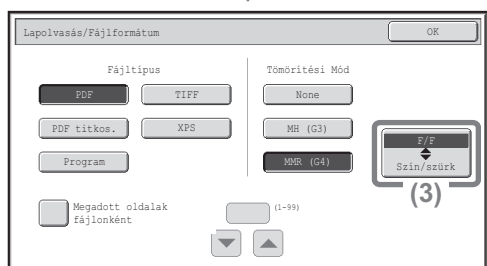

(3) Állítsa át a módot Színes/Szürkeárnyaltos módra.

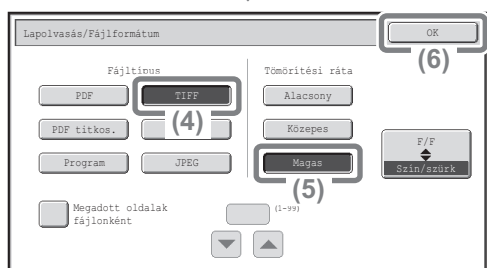

(4) Nyomja meg a [TIFF] gombot.

(5) Nyomja meg a [Magas] gombot.

Ez átállítja a tömörítési mód szintjét magasra.

A magasabb tömörítési arány kisebb fájl méretet hoz létre.

(6) Nyomja meg az [OK] gombot.



## 3 Válassza ki a rendeltetési helyet, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot.

Há a fájl típus [PDF titkos.] -ra lett állítva, a program a küldés megkezdésekor kérni fogja, hogy adjon meg egy jelszót.



# RENDELTETÉSI HELY TÁROLÁSA

Az alábbi leírásban olvashatja a Lapolvasás E-mailbe funkcionál az e-mail címek gyorsgombokba történő eltárolásának műveletsorát.

A tárolt e-mail címek bevitele gyors és egyszerű.


Ha gyakran küld képeket ugyanannak a címcsoportnak, azoknak a rendeltetési helyeknek az e-mail címei egy csoportként tárolhatók. A hálózati szkennert más módjaiban történő címtároláshoz olvassa el a Kezelési útmutató "4. LAPOLVASÓ / INTERNET FAX" fejezetének "RENDELTETÉSI HELY CÍMEK TÁROLÁSA AZ EGYES SZKENNER MÓDOK CÍMJEGYZÉKÉBEN" részt.

## Egyedi gomb tárolása


RENDSZER  
BEÁLLÍTÁSOK




- 1 Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

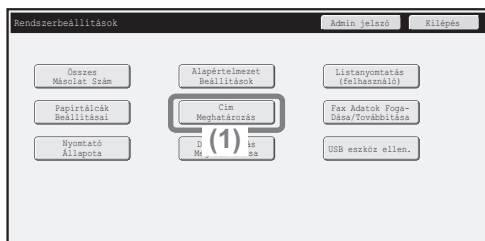


- 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.  
(1) Nyomja meg a [Cím Meghatározás] gombot.

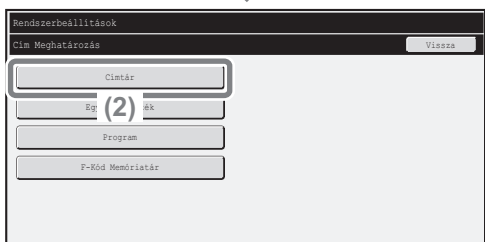

- (2) Nyomja meg a [Címár] gombot.

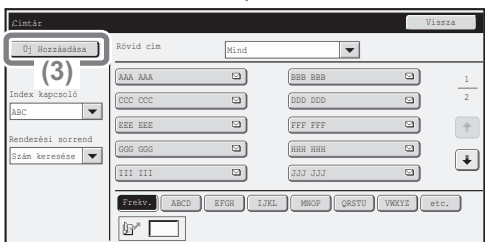

- (3) Nyomja meg a [Új Hozzáadás] gombot.

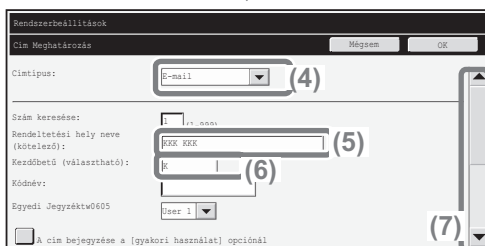

- (4) Válassza az [E-mail] elemet a "Cím típusa" választónégyzetben.
- (5) Nyomja meg a "Rendeltetési hely neve" szövegdobozt.  
Megjelenik egy szöveg beviteli képernyő. Írja be a rendeltetési hely nevét.
- (6) Nyomja meg a "Kezdőbetű" szövegdobozt.  
Megjelenik egy szöveg beviteli képernyő. Írja be a rendeltetési hely keresési nevét.
- (7) A képernyő mozgatásához érintse meg a görgetősávot.



### Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen. (folytatás)

- (8) **Nyomja meg az "E-mail cím" szövegdobozt.**  
Megjelenik egy szöveg beviteli képernyő. Írja be az eltárolni kívánt E-mail címet.
- (9) **Nyomja meg az [OK] gombot.**

A fenti lépés elemeit kell megadni. A beírt elemekre vonatkozó részletes leírásokat a Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" fejezetében találja.


Ha ugyanazt a dokumentumot vagy képet több rendeltetési helyre küldi, hasznos lehet eltárolni egy rendeltetési hely csoportot. A csoportok eltárolására vonatkozó részletes leírást a Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" fejezetében találja.

# KÉNYELMI KÜLDÉSI MÓDOK


Gyorsgombos küldés, újraküldés és más olyan kényelmi küldési funkciók érhetők el, amelyek a képek továbbítását egyszerűvé teszik.

## Gyorsgomb

A gyorsgombban eltárolt rendeltetési helyek egy egyszerű gombnyomással előhívhatók.

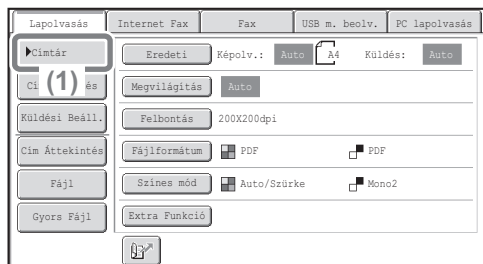

(1) Nyomja meg a [Címár] gombot.

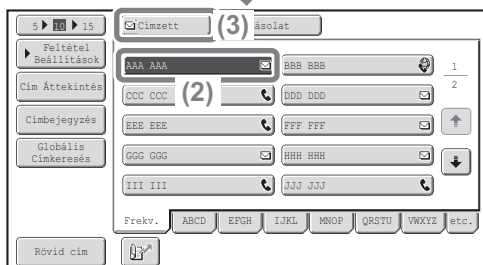

(2) Nyomja meg azt a gombot, amelyben a kívánt rendeltetési hely el lett tárolva.


A képernyőn megjelenített gyorsgombok számának módosításához nyomja meg a **5 10 15** gombot. Válassza az 5, 10 vagy 15 gombot.

(3) Nyomja meg a [Címzett] gombot.


Ha egy e-mail cím gyorsgombba lett tárolva, a gomb kiválasztása után válassza a [Címzett] vagy [Másolat] gombot a címzett típusának megadásához.

# Újraküldés

Az [Újraküldés] gomb megnyomásával elküldheti a képet a 8 legutóbbi küldési rendeltetési hely valamelyikére. Néhány esetben az újraküldés nem lehetséges, például a kép csoportos gyorsgombbal történő küldése esetén.

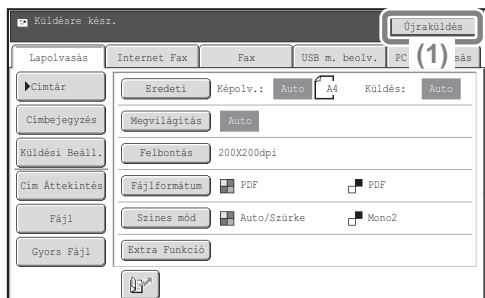

(1) Nyomja meg a [Újraküldés] gombot.

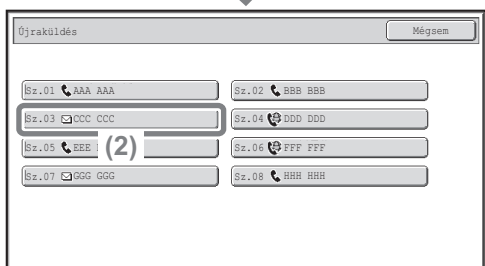


(2) Nyomja meg a kívánt rendeltetési hely gombját.  
A megjelenő rendeltetési helyek között lehet fax és Internet fax cím is.

## Számkereséses küldés


Ha egyedi vagy csoportos gombot tárol, egy 3-jegyű szám rendelődik hozzá.

Kiválaszthat egy rendeltetési helyet a  gomb és a 3-jegyű keresési szám használatával is.

A keresési szám ellenőrzéséhez nyomtassa ki a megfelelő listát a küldési cím lista menüben a rendszerbeállításokban.

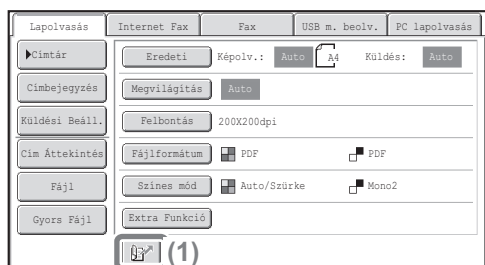

(1) Nyomja meg a  gombot.

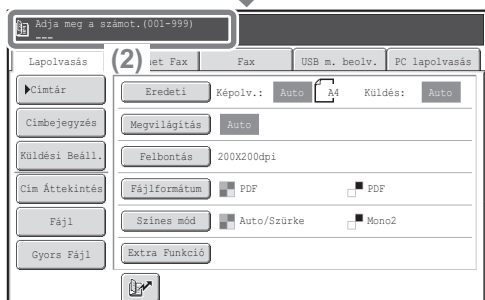

(2) Adja meg a 3-jegyű keresési számot a számgombok segítségével.

# UGYANAZON KÉP KÜLDÉSE TÖBB CÍMRE (Körfax küldése)

Ugyanaz a kép elküldhető több lapolvasási módú (kivétel a Lapolvasás hálózati mappába), Internet fax és Fax módú rendeltetési helyre egyetlen művelettel. Ha gyakran küld képeket ugyanannak a rendeltetési hely csoportnak, ajánlott ezeket a rendeltetési helyeket egy csoportként egy gyorsgombban eltárolni.


A több rendeltetési hely kiválasztásának műveletsora gyorsbillentyűbe tárolt címek esetén, illetve egy kép elküldésének műveletsora az alábbi leírásban olvasható.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő felülettel lefelé tegye a gépbe.

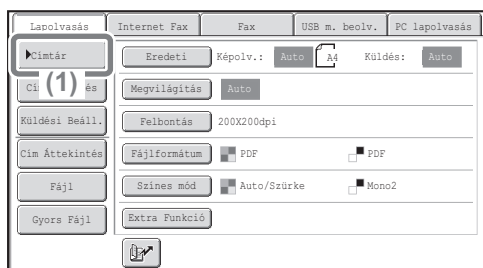

## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg a [Cím] gombot.

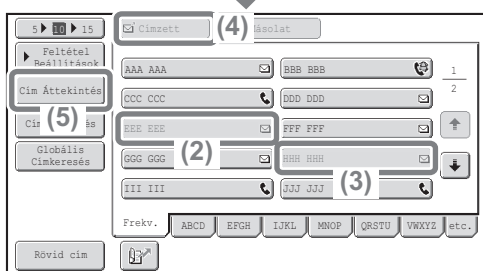

(2) Nyomja meg azt a gombot, amelyben a kívánt rendeltetési hely el lett tárolva.

A képernyőn megjelenített gyorsgombok számának módosításához nyomja meg a **5 10 15** gombot. Válassza az 5, 10 vagy 15 gombot.

(3) Nyomja meg a többi rendeltetési hely gyorsgombját, ahová a képet el kívánja küldeni.

(4) Nyomja meg a [Címzett] gombot.

(5) Nyomja meg a [Cím Áttekintés] gombot.

(6) Ellenőrizze a rendeltetési helyet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A rendeltetési hely törléséhez nyomja meg a törölni kívánt rendeltetési hely gombját. Megjelenik egy üzenet, hogy megerősíti-e a törlést. Nyomja meg az [Igen] gombot.



## 3 Nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.



# SPECIÁLIS SZKENNELÉSI MÓDOK


Az extra funkciók lehetővé tesznek számos egyedi célú szkenneléses küldést.

A következő oldalak bemutatják az alkalmazható szkenneléses küldési típusokat. (Nem írjuk le az összes extra funkció használatával kapcsolatos műveletsort.)

Bár minden extra funkciónak megvannak a maga beállításai és műveletsorai, az alapvető műveletsor minden mód esetében azonos. Az extra funkció kiválasztásának alapvető műveletsorát a következő oldalon írjuk le a "Háttér elnyomása" funkciót használva példaként.

**Az extra funkciók használatára vonatkozó egyedi műveletsorokhoz olvassa el a Kezelési útmutató**

**"4. LAPOLVASÓ / INTERNET FAX" fejezetének "EXTRA FUNKCIÓK" részében talál.**

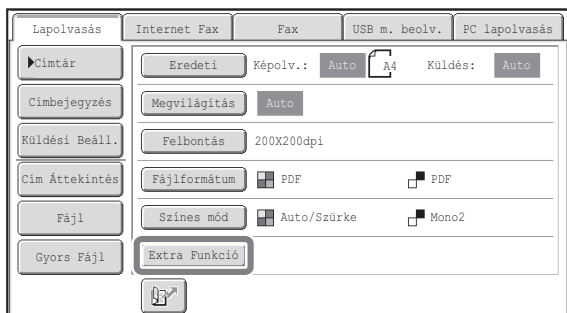


Egy extra funkció használatához nyissa meg az extra funkciók menüt, és nyomja meg a használni kívánt funkció gombját. A menü attól függően változik, hogy szkennер mód, Internet fax mód vagy USB memória szkennер mód lett-e kiválasztva.

Nyomja meg a [Extra funkciók] gombot az alapképernyőn az extra funkciók menü megnyitásához.

## Szkennер mód

### 1. képernyő

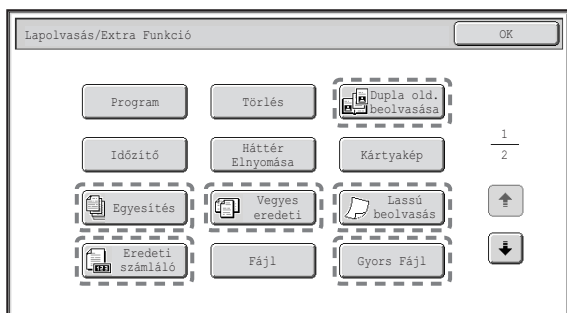

### 2. képernyő



Ha megérint egy [ ] jelzéssel bekeretezett extra funkció gombot, a gomb kijelölődik, és a kiválasztás befejeződik. Ha bármelyik extra funkció gombot megnyomja, a képernyőn megjelennek az adott mód beállításainak választási lehetőségei.

A képernyőn megjelenő gombok országtól és régiótól, valamint a telepített kiegészítő berendezésektől függően eltérőek lehetnek.

# EXTRA FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

Egy extra funkció kiválasztásának műveletsorát írjuk le az alábbiakban.


A kiválasztandó beállítások különbözőek az egyes extra funkciók esetében, azonban az általános műveletsor azonos. Példaként leírjuk a "Háttér színek kifehérítése (Háttér elnyomása)" kiválasztási műveletsorát.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 1 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő felülettel lefelé tegye a gépbe.

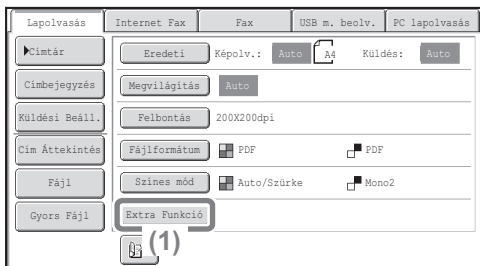


## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

(1) Nyomja meg az [Extra Funkció] gombot.

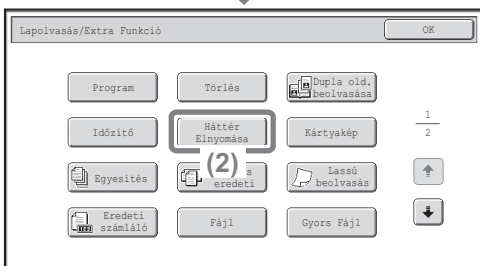

(2) Nyomja meg a [Háttér Elnyomása] gombot.

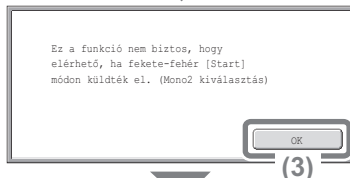

(3) Olvassa el a megjelenő üzenetet, és nyomja meg az [OK] gombot.



(4) Állítsa a háttér megmaradó sötétségét a [-] [+] gombokkal.

3 szint áll rendelkezésre. Nyomja meg a [-] gombot a világosabb háttérhez. Nyomja meg a [+] gombot a sötétebb háttérhez.

Itt az "1" lett beállítva a legvilágosabb háttérként.

(5) Nyomja meg az [OK] gombot.

## 3 Válassza ki a rendeltetési helyet, és nyomja meg a [SZÍNES START] gombot.


Ez a funkció nem használható, ha a szín mód [Mono2]-re lett állítva.



# KÉNYELMI SZKENNER FUNKCIÓK


## Árnyékok törlése a széleken (Törlés)

Használja ezt a funkciót a szélek árnyékainak törléséhez, amely akkor jelenik meg, ha könyvet vagy más vastag eredetit szkennel.

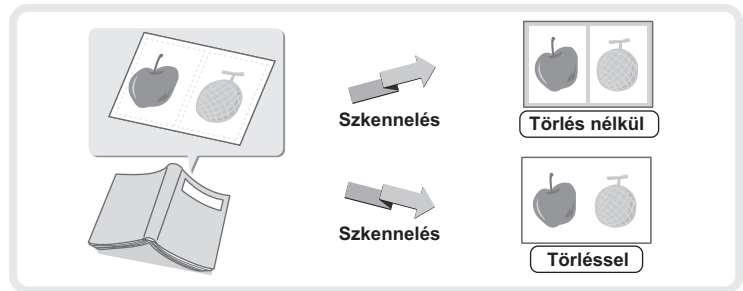


## Fűzött dokumentum bal és jobb oldalának szkennelése külön oldalként (Könyv lapolvasás)

Használja ezt a funkciót egy nyitott brosúra vagy más fűzött dokumentum bal és jobb oldalának külön lapra való szkenneléséhez.

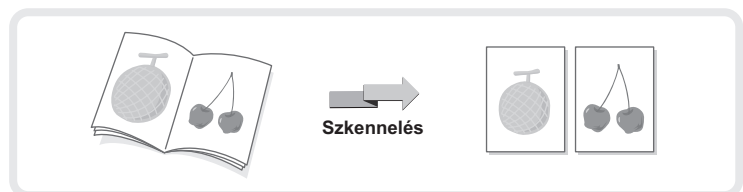


## Halvány színek kifehérítése (Háttér elnyomása)

Használja ezt a funkciót a világos háttérterületek elnyomására a beszkennt képeken. Ez a funkció hasznos, ha olyan eredetit szkennel, ami színes papírra lett nyomtatva. Ez a funkció nem működik fekete-fehér módban.

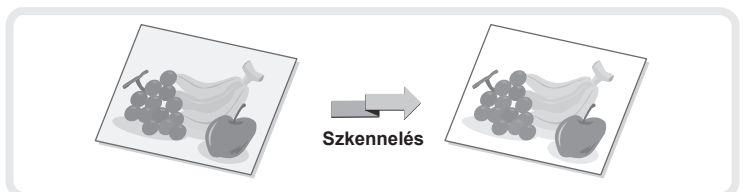

## Kártya mindkét oldalának egy lapra történő szkennelése (Kártyakép)


Használja ezt a funkciót egy kártya előlő és hátoldalának egyetlen képként való beszkennteléséhez.

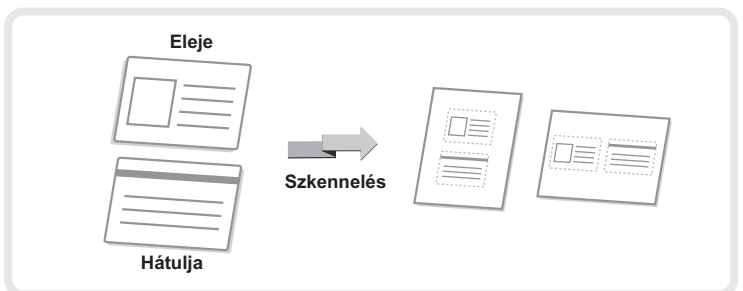

## Nagyszámú oldal küldése (Egyesítés)

A jelzővonalnál magasabb eredeti köteg egyszerre nem adagolható az automata dokumentumadagolón keresztül.


Az egyesítés funkció lehetővé teszi, hogy sorozatokra szedje az eredeti köteget, adagolja az egyes sorozatokat, és a sorozatokat egyetlen küldésben továbbítsa.

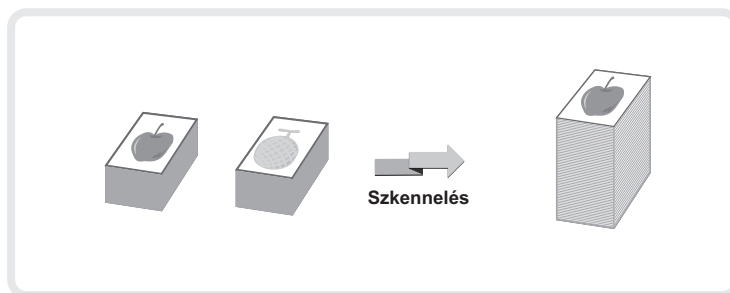

## Két eredeti oldal küldése egy oldalként (2 1-re)

Használja ezt a funkciót, hogy két eredeti oldalt fele nagyságúra kicsinyítsen, és egy oldalként küldjön el.

Ez egy speciális funkció Internet fax módban.

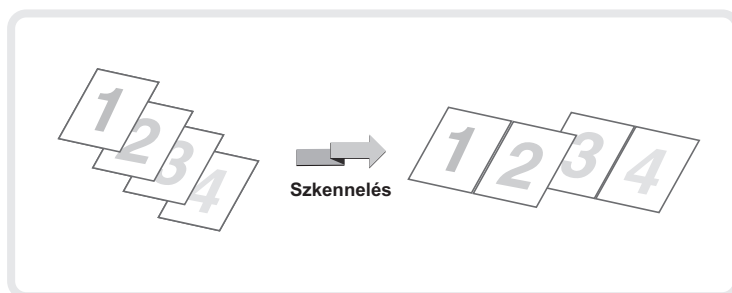

## A gép rendelkezik az alábbi funkciókkal is

Az extra funkciók használatára vonatkozó egyedi műveletsorokhoz olvassa el a Kezelési útmutató "4. LAPOLVASÓ / INTERNET FAX" fejezetének "EXTRA FUNKCIÓK" részét.

- Képküldés előre beállított időben (Időzítő)
- Tárolt beállítások használata (Program)
- Vékony eredetiek szkennelése (Lassú lapolvasási mód)
- Különböző méretű eredetiek együttes szkennelése (Vegyes méretű eredetiek)
- A beolvasott eredeti lapok számának ellenőrzése küldés előtt (Eredeti szám)
- A beolvasott eredetiek lebélyegzése (Igazoló bélyegző)
- Nyomtatási beállítások módosítása az átviteli jelentéshez (Átviteli Jelentés)
- Fogadott Internet fax továbbítása e-mail címre (Bejövő útválasztás beállítások)

# Dokumentum tárolás

A dokumentumtárolás funkció a dokumentum vagy nyomtatási kép merevlemezen történő eltárolására szolgál másolás, nyomtatás vagy egyéb feladat végzésekor. Egy eltárolt fájl bármikor előhívható és használható.

Ez a rész bemutat néhányat a dokumentumtárolási funkciók közül.


|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| ► DOKUMENTUMTÁROLÁS .....                                      | 76 |
| ► DOKUMENTUMADATOK GYORS MENTÉSE (Gyors fájl) .....            | 78 |
| ► INFORMÁCIÓ HOZZÁADÁSA FÁJL TÁROLÁSAKOR (Fájl) .....          | 79 |
| ► CSAK DOKUMENTUMDATOK MENTÉSE (Lapolvasás merevlemezre) ..... | 81 |
| ► TÁROLT FÁJL NYOMTATÁSA .....                                 | 82 |

# DOKUMENTUMTÁROLÁS

A dokumentum tárolás funkció lehetővé teszi, hogy egy másolási vagy képküldési feladat dokumentum képét vagy egy nyomtatási feladat adatait fájlként elmentse a gép merevlemezére.

A mentett fájl előhívható és szükség szerint kinyomtatható vagy továbbítható.



## A dokumentumtárolás funkció használata

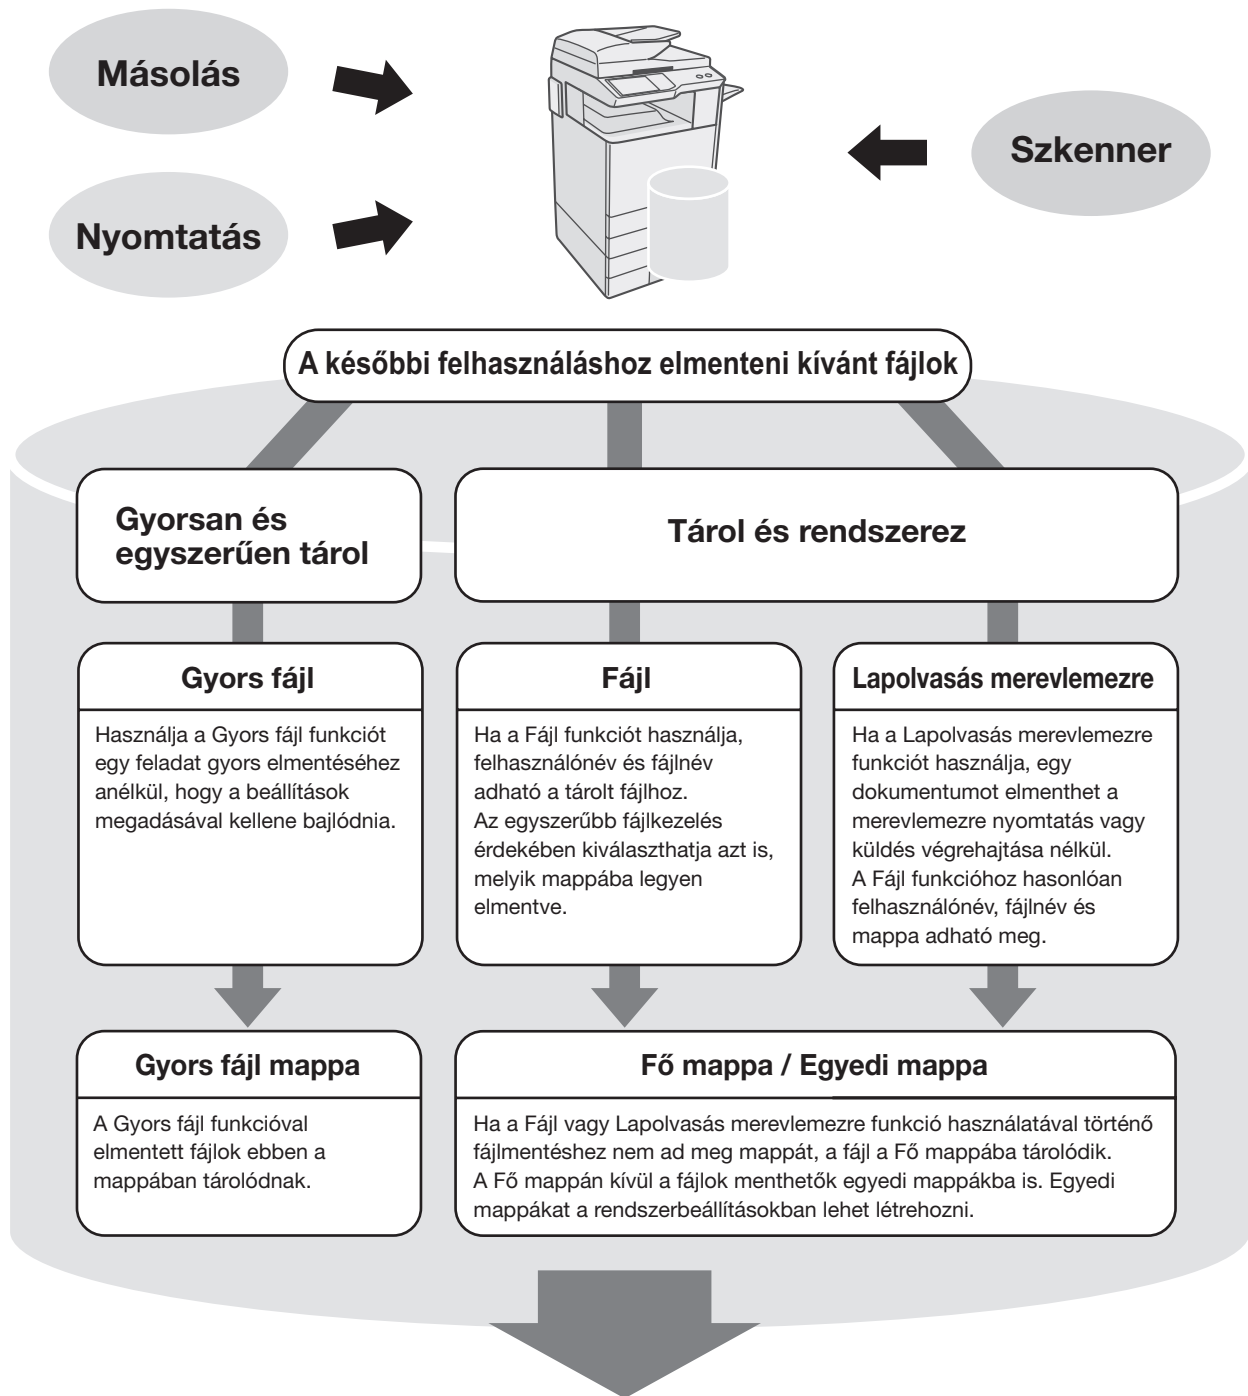

**Az eltárolt fájlok bármikor kinyomtathatók vagy továbbíthatók.**

**Nem továbbíthatók a nyomtató meghajtó használatával eltárolt fájlok.**

## A dokumentumtárolás funkció hasznos az alábbi esetekben

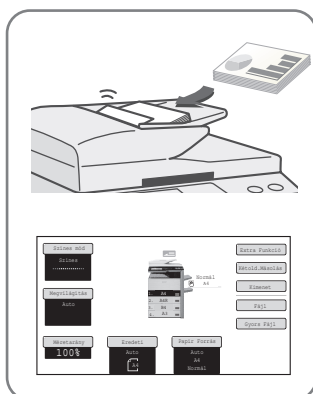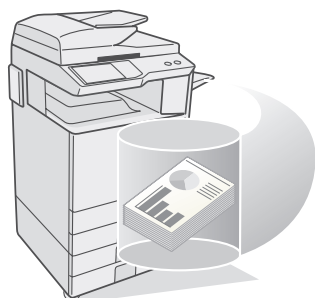

## Ebben a helyzetben...

Egy megbeszélésre összeállított többoldalas tájékoztatóról másolatokat készített, de a résztvevők száma hirtelen megnő, és rövid időn belül további másolatokat kell készítenie a megbeszélés anyagáról.



## A dokumentum tárolás hasznos

Időbe telik, míg a tájékoztató minden oldalát beszekenni. És a másolási beállításokat is újra ki kell választani. Ebben a helyzetben sem kell kétségbeesni. Egyszerűen nyomtassa ki a dokumentumtárolás funkcióval eltárolt fájlt. Nincs szükség az eredeti beolvasására vagy a másolási beállítások újbóli beállítására.


## Ebben a helyzetben...

A napi vagy heti jelentéshez használt nyomtatvány gyakran elfogy az irodában, és Önnek kell újabb példányokat kinyomtatni az eredeti fájl használatával.



## A dokumentum tárolás hasznos

Ha a napi vagy heti jelentéshez használt nyomtatványokat (sablonokat) egy mappában tárolja, a felhasználók hozzáférhetnek a nyomtatványokhoz a Web oldal vagy a gép kezelőpaneljének segítségével.

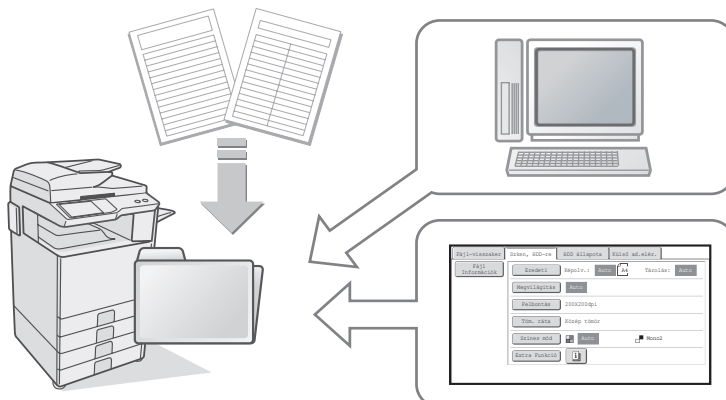

## Funkciók, amelyek a dokumentumtárolás funkciót még hasznosabbá teszik

Ha a felhasználó azonosítás engedélyezve lett, meg lehet adni a "Saját mappá"-t a felhasználók felhasználói információjához. Ha a felhasználó előhív egy tárolt fájlt, először a "Saját mappa" jelenik meg, így nem kell a mappát külön kiválasztani.

A "Saját mappa" beállítására vonatkozó információkat a "Felhasználók listája" fejezetben olvashat a Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK".

# DOKUMENTUMADATOK GYORS MENTÉSE (Gyors fájl)


Ez a rész leírja a dokumentumtárolás funkció Gyors fájl funkcióját, a másolást használva példaként. A Gyors fájl a legegyszerűbb módja egy fájl mentésének a dokumentumtárolás funkció használata során.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!



## 1 Tegye be az eredetit.


A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő felülettel lefelé tegye a gépbe.

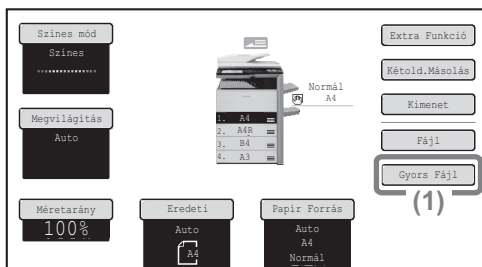


## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

Válassza ki a beállításokat ugyanúgy, mint egy normál másolat készítésekor.

(1) Nyomja meg a [Gyors Fájl] gombot.

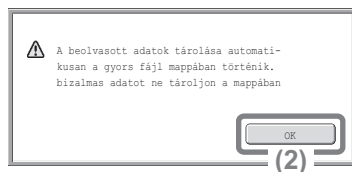

(2) Nyomja meg az [OK] gombot.

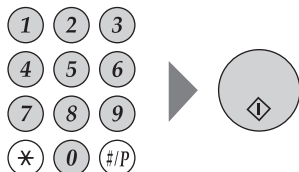

## 3 Adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.

A fájl a merevlemezre mentődik a másolat készítésével egyidőben.



# INFORMÁCIÓ HOZZÁADÁSA FÁJL TÁROLÁSAKOR (Fájl)


Az alábbiakban példaként bemutatjuk a "Fájl" funkció használatának műveletsorát másolás közben. A Gyors fájl funkciótól eltérően a fájl mentésekor felhasználónév, fájlnev és mappa adható meg.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!



## 1 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő felülettel lefelé tegye a gépbe.

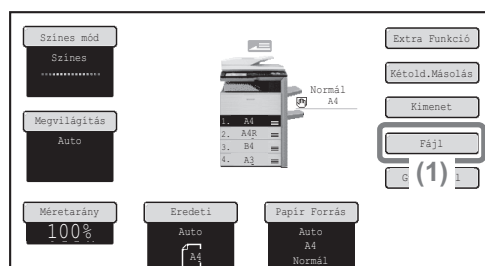


## 2 Válassza ki a beállításokat az érintőpanelen.

Válassza ki a beállításokat ugyanúgy, mint egy normál másolat készítésekor.

(1) Nyomja meg a [Fájl] gombot.



(2) Nyomja meg a [Felhasználónév] gombot.

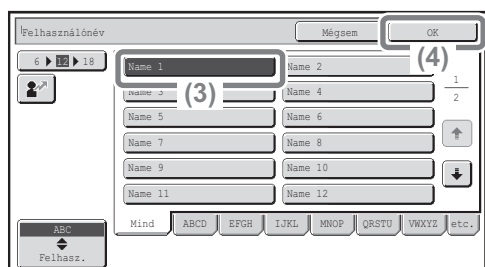

(3) Nyomja meg a [Name 1] gombot.

(4) Nyomja meg az [OK] gombot.



(5) Nyomja meg a [Fájlnev] gombot.

Megjelenik egy szövegbeviteli képernyő. Írja be a fájlnevet.

(6) Nyomja meg a [Tárolás ide:] gombot.

Tárolás ideje: OK (8)

Fő Mappa

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| Felhasz. 1     | Felhasz. 2  | 1 |
| Felhasz. 3 (7) | Felhasz. 4  | 2 |
| Felhasz. 5     | Felhasz. 6  | ↑ |
| Felhasz. 7     | Felhasz. 8  |   |
| Felhasz. 9     | Felhasz. 10 | ↓ |

Összes Mappa: ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ

Fájl Információk Mégsem OK (9)

☐ Bizalmas

Jelszó

Felhasználónév: Name 1

Fájlnév: file-01


Tárolás ideje: Felhasz. 1

Válassza ki a Fájl beállításokat az érintőpanelen.  
(Folytatás)

(7) Nyomja meg a [Felhasz. 1] gombot.

(8) Nyomja meg az [OK] gombot.

(9) Nyomja meg az [OK] gombot.

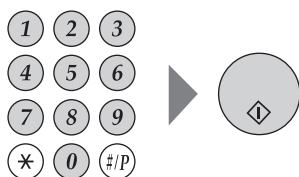

**3** Adja meg a másolatszámot, majd nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.

A fájl a merevlemezre mentődik a másolat készítésével egyidőben.

Sorozatok javítása



Lapolvasás törlése




Másolás törlése



# CSAK DOKUMENTUMDATOK MENTÉSE (Lapolvasás merevlemezre)

A dokumentumadatokat elmentheti egyszerűen, másolási, nyomtatási vagy küldési feladat végrehajtása nélkül. Az alábbiakban leírjuk egy fájl Fő mappába történő mentésének műveletsorát.

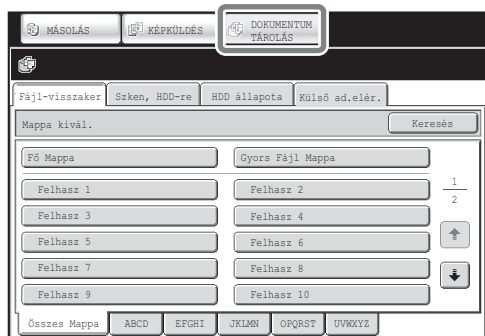

## 1 Nyomja meg a [DOKUMENTUM TÁROLÁS] gombot.


Megjelenik a dokumentumtárolási mód alapképernyője.

A szkennelendő oldalnak felfelé kell lennie!




## 2 Tegye be az eredetit.

A dokumentumüveg használatakor az eredetit a szkennelendő felülettel lefelé tegye a gépbe.

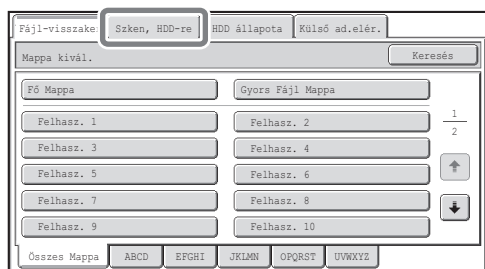

## 3 Nyomja meg a [Szkenn, HDD-re] gombot.


Megjelenik a Lapolvasás merevlemezre alapképernyője. Felhasználónév, fájlnev és mappa megadásához nyomja meg a [Fájl Információk] gombot.

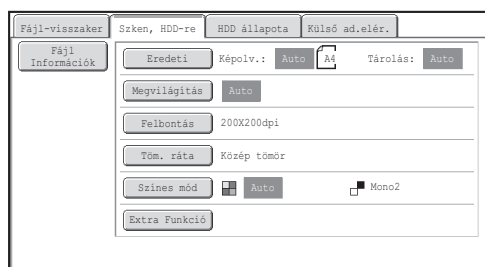

## 4 Nyomja meg a [SZÍNES START] gombot vagy a [FEKETE-FEHÉR START] gombot.


# TÁROLT FÁJL NYOMTATÁSA

Előhívhat egy dokumentumtárolás funkcióval eltárolt fájlt nyomtatáshoz vagy továbbításhoz. Ez a rész leírja, hogyan hívjon elő és nyomtasson ki egy a Fő mappában eltárolt fájlt.

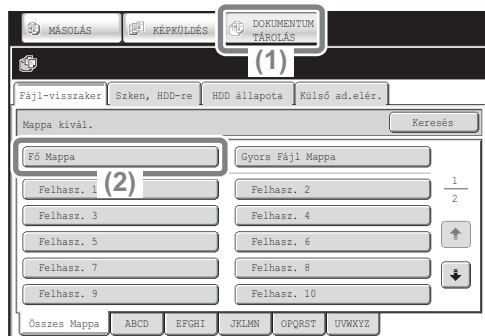


Válassza ki a fájlt, és nyomtassa ki.


- (1) Nyomja meg a [DOKUMENTUM TÁROLÁS] gombot.
- (2) Nyomja meg a [Fő Mappa] gombot.

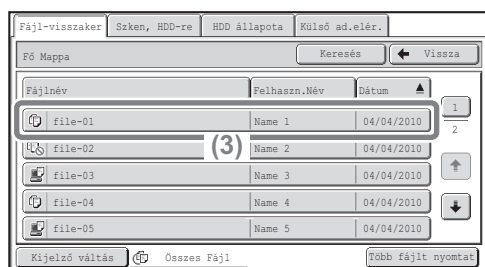

- (3) Nyomja meg az előhívni kívánt fájl gombját.  
A kijelző váltás képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [Kijelző váltás] gombot. Nyomja meg a kijelző váltás képernyőn a [Bélyegkép] gombot, hogy a fájl billentyűkben bélyegkép ábrákat jelenítsen meg.

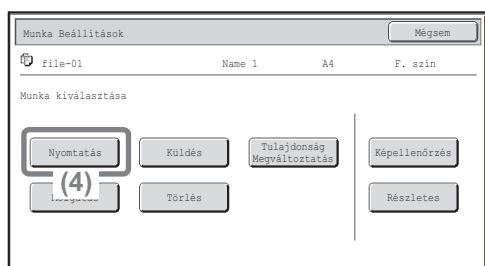

- (4) Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.  
A fájl tartalmának ellenőrzéséhez nyomja meg a [Képellenzés] gombot.

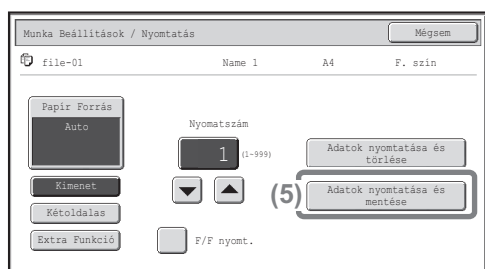

- (5) Nyomja meg a [Adatok nyomtatása és mentése] gombot.  
Ha a nyomtatás után meg akarja tartani a fájlt, nyomja meg az [Adatok nyomtatása és mentése] gombot.  
Ha a nyomtatás után a fájlt törölni kívánja, válassza az [Adatok nyomtatása és törlése] gombot.

# Rendszerbeállítások

A rendszerbeállítások lehetővé teszik, hogy a gép működését a munkahely igényeinek leginkább megfelelő módon állítsa be.

Ez a rész röviden bemutat néhányat a rendszerbeállítások közül.

A rendszerbeállítások részletes leírásához olvassa el a Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" részt.

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ► RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK. ....      | 84 |
| ► RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK MENÜ. .... | 86 |

# RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

Beállítható a dátum és az idő, tárolhatók fax és szkennelés rendeltetési helyek, dokumentumtárolási mappák hozhatók létre, és számos egyéb, a gép működésével kapcsolatos beállítás konfigurálható a rendszerbeállítási képernyőn.


Az alábbiakban leírjuk a rendszerbeállítási képernyő megnyitásának műveletsorát és a képernyő elemeit.

A rendszerbeállításokra vonatkozó részletes leírásokhoz olvassa el a Kezelési útmutató

"6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" részt.

## A rendszerbeállítási képernyő megjelenítése

RENDSZER  
BEÁLLÍTÁSOK

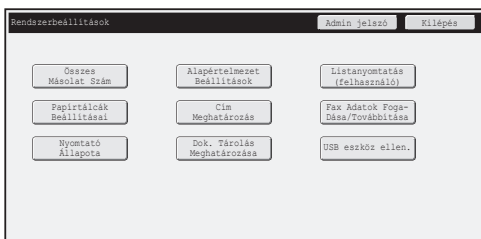

Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

Megjelenik a rendszerbeállítási képernyő.

A képernyőn látható gombok a telepített kiegészítő berendezésektől függően eltérőek lehetnek.

## Mit csinálhat a rendszerbeállításokban?

| Beállítások                     | Leírás                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összes Másolat Szám             | Feladattípusonként (például másolási feladatok és nyomtatási feladatok) megjeleníti az összes nyomtatott oldalak számát.                                  |
| Alapértelmezett Beállítások     | Lehetővé teszi az érintőpanel kontrasztjának módosítását, az óra beállítását és a szöveg beírásához használt szoftver billentyűzet átállítását.           |
| Listanyomtatás (felhasználó)    | Lehetővé teszi listák nyomtatását a gép állapotáról és a beállításokról.                                                                                  |
| Papírtálcák Beállításai         | Használatával beállítható az egyes tálcákban használt papír típusa és mérete, illetve tárolhatók új papírtípusok.                                         |
| Cím Meghatározás                | A rendeltetési helyek a képküldés funkcióhoz gyorsgombokban, a beállítások pedig programgombokban tárolhatók.                                             |
| Fax Adatok Fogadása/Továbbítása | Használatával konfigurálhatók a beállítások faxok és Internet faxok fogadásához, és a beállítások a fogadott faxok és Internet faxok továbbküldéséhez.    |
| Nyomtató Állapota               | Használatával konfigurálhatók a nyomtatási beállítások a nyomtató meghajtó használata nélküli nyomtatáshoz, illetve a beállítások a nyomtatás funkcióhoz. |
| Dok. Tárolás Meghatározása      | Használatával tárolhat, szerkeszthet és törölhet egyedi mappákat a dokumentumtárolási funkcióhoz.                                                         |
| USB eszköz ellen.               | Használható az USB eszköz csatlakozási állapotának ellenőrzéséhez.                                                                                        |

## Rendszerbeállítások (rendszergazda)

A rendszerbeállítások (rendszergazda)\* menü olyan rendszerbeállításokat tartalmaz, amelyeket csak a gép rendszergazdája konfigurálhat. Ezen beállítások konfigurálásához a rendszergazda jelszó megadása szükséges. Azonban, ha a felhasználó hitelesítés engedélyezve lett, meghatározott felhasználói jogokkal bejelentkező felhasználók a rendszergazda jelszó megadása nélkül is konfigurálhatják ezeket a beállításokat. Egyeztessen a rendszergazdával.

\* Bár a gép kézikönyvei a rendszergazda jogokat igénylő rendszerbeállításokra "rendszerbeállítások (rendszergazda)" névvel utal, ennek csupán gyakorlati funkciója van a beállítások leírásainál.

A "rendszergazda" szó nem látható az érintőpanelen vagy máshol a gépen.

A rendszerbeállítások (rendszergazda) menü elemeiről a Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" fejezetében olvashat. (Információkat talál a "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK MENÜ" fejezetben is a következő oldalon.)

# RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK MENÜ

## Rendszerbeállítások

|                                  |                                 |                          |                         |                                          |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Összes Másolat Szám              | Feladatok száma                 | Eszközök száma           |                         |                                          |
| Alapértelmezett Beállítások      | Óra                             | Billentyűzet-Kiválasztás |                         |                                          |
| Listanyomtatás (felhasználó)     | Összes Egyedi Beállítás Listája | Nyomtató Tesztoldal      | Küldési Címlista        | Dokumentum iktatás mappalista            |
| Papírtálcák Beállításai          | Tálca Beállítások               | Papírtípus Regisztráció  | Automatikus Tálcaváltás | Egyedi méret regisztráció (Kézi Adagoló) |
| Cím Meghatározás                 | Címtár                          | Egyedi Jegyzék           | Program                 | F-Kód Memóriatár                         |
| Fax Adatok Foga-Dása/Továbbítása | Fax Beállítások                 | I-Fax Beállítások        |                         |                                          |

|                            |                          |                     |                                   |                  |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| Nyomtató Állapota          | Nyomtató Alapbeállítások | Másolatok           | Kezdeti Felbontási Beállítás      | 4 képes          |
| Dok. Tárolás Meghatározása | PCL beállítások          | Tájolás             | Üres Old. Nyomtatásának Letiltása | Oldalhozigazítás |
|                            | PostScript beállítások   | Alap Papírméret     | Vonalvastagság                    | Kimenet          |
| USB eszköz ellen.          |                          | Alap Kimeneti Tálca | Duplex Nyomtatás                  | Gyors Fájl       |
|                            |                          | Alap Papírtípus     | Színes mód                        |                  |

|                       |                                    |                                                      |                                                            |  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Felhasználói Vezérlés | Felhasználó információk módosítása |                                                      |                                                            |  |
|                       | Felhasználói hitelesítés beállítás |                                                      |                                                            |  |
|                       | Egyéb beállítások                  | Műveletek oldalkorlát esetén kimenő munkához         | Tárolt feladatok automatikus nyomtatása bejelentkezés után |  |
|                       | Felhasználók listája               | Megjelenített felhasználói nevek számának beállítása | Alapértelm. hálózati hitelesítéskiszolgáló beállítás       |  |
|                       | Oldalkorlát csoport lista          | Figyelmeztetés ha a belépés nem sikerül              | Használati állapot megj. belép. után                       |  |
|                       | Jogosultsági csoport lista         | Nyomtatás tiltás érvénytelen felhasználó esetén      | Felhasználói információk nyomtatása                        |  |
|                       | Felhasználó számláló               |                                                      |                                                            |  |

## Rendszergazda jelszó megadása


|                      |                           |                                    |                                    |                                    |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Energia-Takarékos    | Festéktakarékos mód       | Automatikus Kikapcsolás            | Automatikus Kikapcsolásidőzítő     | Előfűtés Üzem mód Beállítása       |
| Kezelési Beállítások | Egyéb beállítások         | Gombérintés Hangjelzés             | Feladat prioritásművelet letiltása | Borító/beszúrási üzemmód letiltása |
|                      | Kijelzőminta beállítás    | Alapállapotba HelyezésBeállítása   | Bypass nyomtatásletiltása          | Kezdő eredeti számláló állás       |
|                      | Beállítás előnézete       | Üzenet Megjelenítési IdőBeállítása | Gombvezérlés Beállítása            |                                    |
|                      | Távoli kezelés beállítása | Képküldés Tevékenység Jelentés     | Óra beállításának letiltása        |                                    |

|                      |                                   |                                         |                            |                                    |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Eszköz Meghatározása | Egyéb beállítások                 | Eredeti adagolási mód                   | Tandem kapcsolat beállítás | Mervlemez optimalizálása           |
|                      | Eredeti Méret Észlelés Beállítása | Gerinctűzés Helyének Állítása           | Érzékelés Auto Szín mód    | Munkanapló Összes Adatának Törlése |
|                      | Eszközök letiltása                | Automatikus Papírválasztás Beállítasang | Regisztrációs beállítás    |                                    |
|                      | Fixálógység beállítások           | Eredeti adagoló letiltása               | Tálca beállításokletiltása | Lyukasztás letiltása               |
|                      |                                   | Duplex letiltása                        | Finisher letiltása         | Színes mód tiltása                 |
|                      |                                   | Nagy kapacitású kazetta letiltása       | Eltolás tiltása            |                                    |
|                      |                                   | Opcionális papírfiók letiltása          | Tűző letiltása             |                                    |

|                              |                           |                                                        |                                                    |                                                               |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Másolási Funkció Beállítások | Kezdőállapoti Beállítások | Másolási Megvilágítás Módosítása                       | Kártyakép Beállítások                              | Automatikus kiválasztja azt atálcát, amiben a papír található |
|                              | Egyéb beállítások         | Elforgatásos Másolás Beállítása                        | Automatikus Gerinctűzés                            | F/F 600dpi x 600dpi képpolvasási móda dokumentumadagolóhoz    |
|                              | Színkorrekciók            | Hozzáadott vagy módosított, rögzített extra méreterány | Elválasztófűlés Jegyzetombb Másolási Alapbeállítás | F/F gyors beolvasás az üveglapról                             |
|                              |                           | Másolatok maximális számának beállítása                | Feladat programok törlésének tiltása               |                                                               |
|                              |                           | Eredeti Margó Eitolás Beállítása                       | Kéztálca letiltásaduplex másolás alatt             |                                                               |
|                              |                           | Törlési Szélesség Beállítása                           | Auto papírválasztás letiltása                      |                                                               |

|                      |                  |                       |                         |              |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Hálózati Beállítások | IPv4 beállítások | TCP/IP Engedélyezése  | EtherTalk Engedélyezése | NIC Nullázás |
|                      | IPv6 beállítások | NetWare Engedélyezése | NetBEUI Engedélyezése   | Ping Parancs |

|                      |                         |                                      |                                    |                     |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Nyomtató Beállítások | Alapbeállítások         | Figyelmeztető OldalNyomtatás Tiltása | Nyomtatás Telítettség Sztinte      | Feladatkezelési sor |
|                      |                         | Tesztoldal NyomtatásánakTiltása      | CMYK expozíciókorrekció            |                     |
|                      |                         | A4/Letter Méret Auto Megváltoztatása | Oldalsó tálcá beállítások          |                     |
|                      | Interfész Beállítások   | Hexadecimális Üritési Mód            | USB port emuláció átkapcsolás      | Portváltási Módszer |
|                      | Automata Szinkalibrálás | I/O Időtűllépés                      | Hálózati Port Engedélyezése        |                     |
|                      |                         | USB port engedélyezése               | Hálózati Port Emuláció Kapcsolása* |                     |

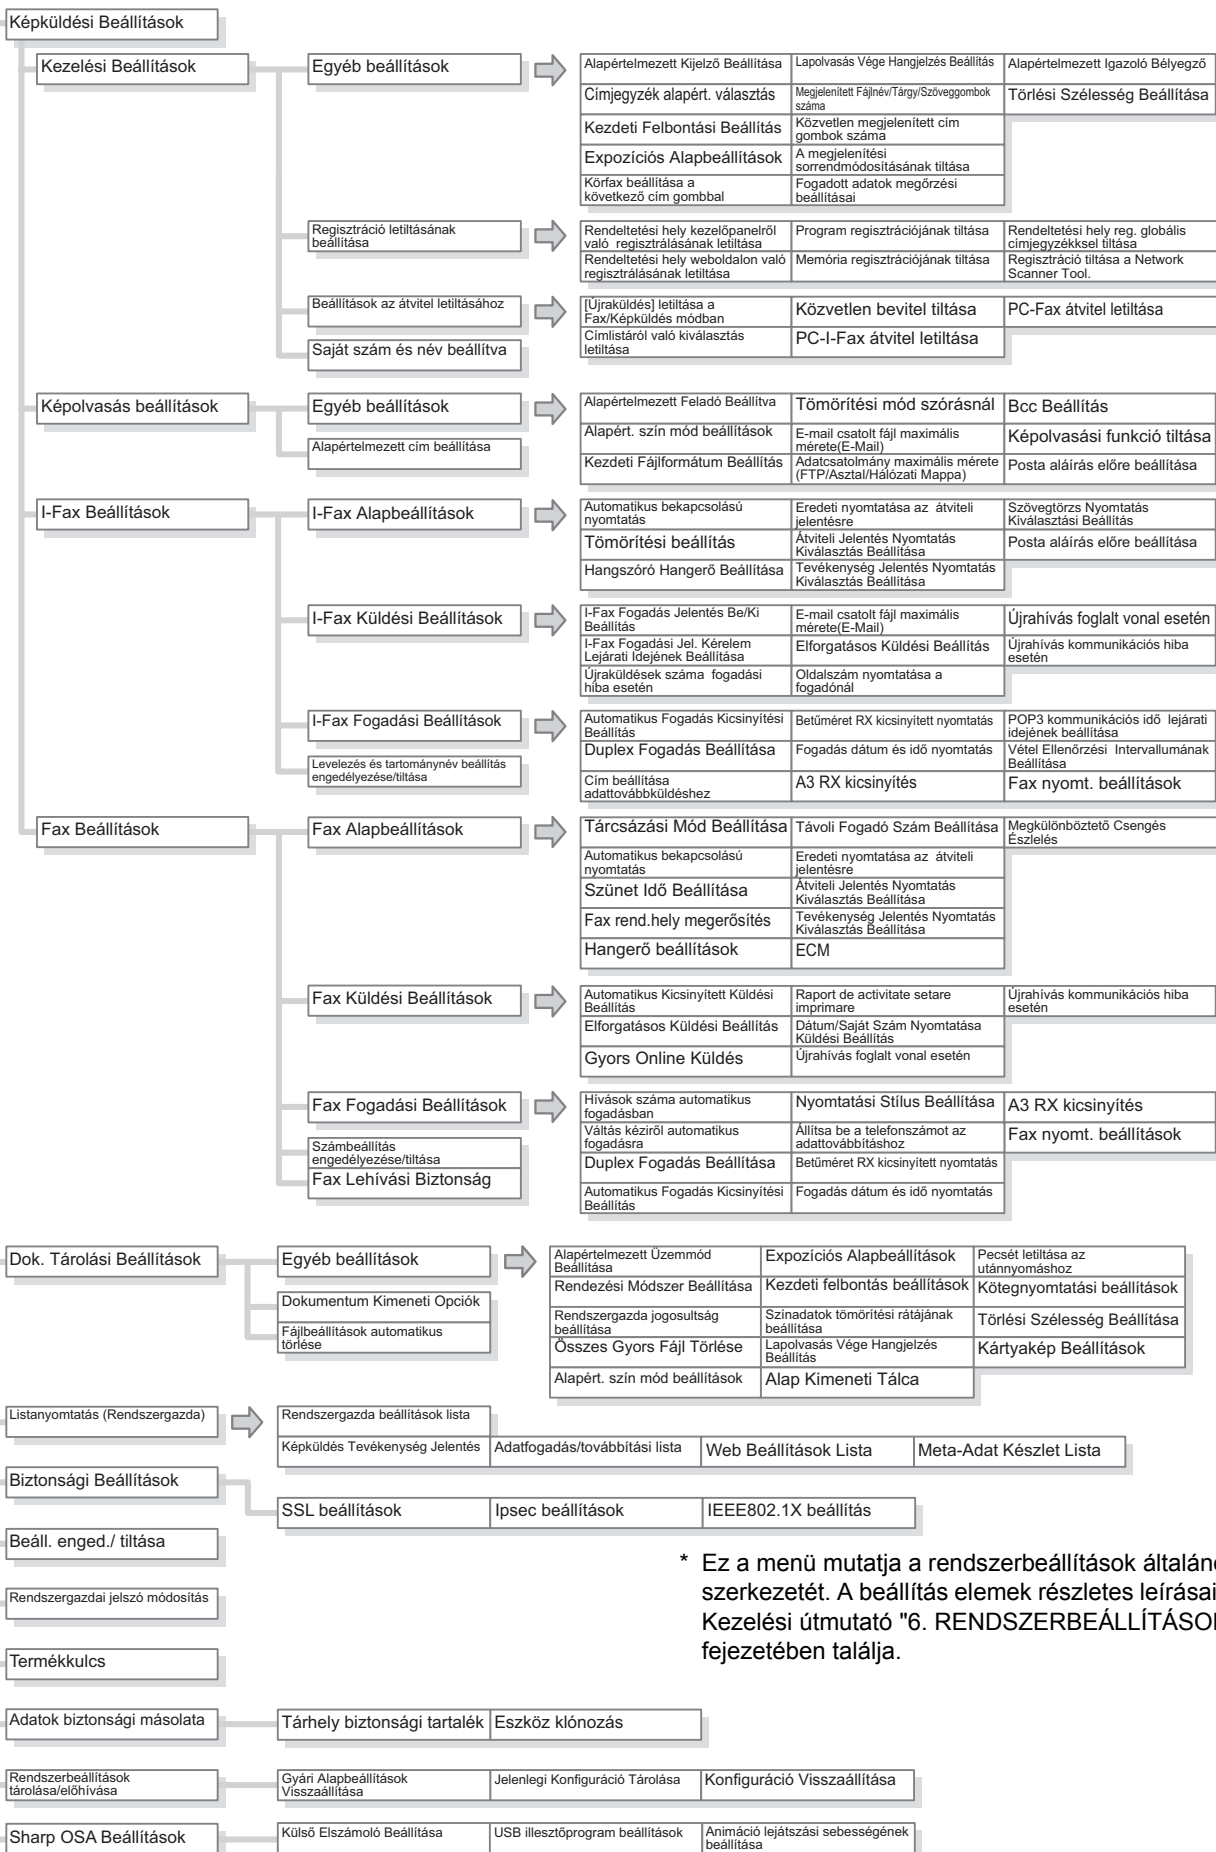

\* Ez a menü mutatja a rendszerbeállítások általános szerkezetét. A beállítás elemek részletes leírásait a Kezelési útmutató "6. RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" fejezetében találja.



# Hibakeresés

Ez a rész a gyakran feltett kérdésekre adott válaszokat, illetve az adagolási hiba megszüntetésének leírását tartalmazza.


- ▶ **GYAKORI KÉRDÉSEK . . . . . 90**
- ▶ **ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE . . . . . 94**

# GYAKORI KÉRDÉSEK


## Másolat készítése nem szabvány méretű eredetiről

Az alábbiakban olvashatja annak leírását, hogyan készíthet másolatot egy fizetési jegyzékről vagy egyéb nem szabvány méretű eredetiről.

Válassza a másolás üzemmód "Középre helyezés" extra funkcióját, ha a lemásolt képet a papír közepére kívánja elhelyezni.

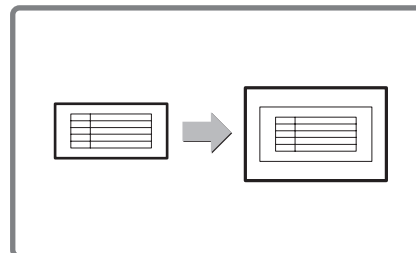

### 1 Tegye a gépbe az eredetiket.

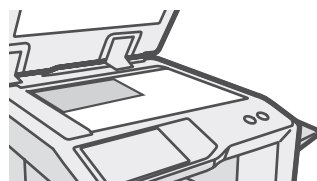


Ha a dokumentum X mérete (szélesség) 140 mm-nél (5-1/2") kisebb, vagy az Y méret (magasság) 131 mm-nél (5-5/32") kisebb, az eredetit a dokumentumüvegre helyezze. Vékony eredeti másolásához használja a "Lassú képolvasási mód" gombot.




### 2 Adja meg az eredeti méretét.

A másolás üzemmód alapképernyőjén nyomja meg az [Eredeti], majd a [Méret bevitele] gombot.

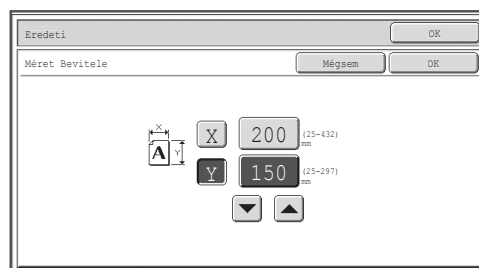

### 3 Tegye a papírt az oldaltálcába.

Az oldaltálcát használjuk arra, hogy olyan papírra másoljunk, amely nem lett a gép egyik papírtálcájába sem betöltve.


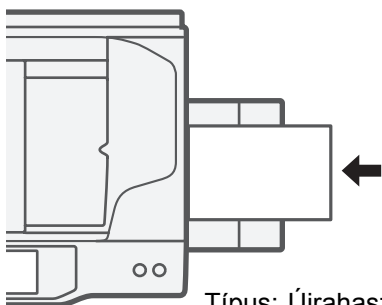


Típus: Újrahasznosított  
Méret: A4




### 4 Válassza ki az oldaltálcát.

A másolás üzemmód alapképernyőjén nyomja meg a [Papír forrás] gombot, majd az "Oldaltálcá papírtípusának" gombját.

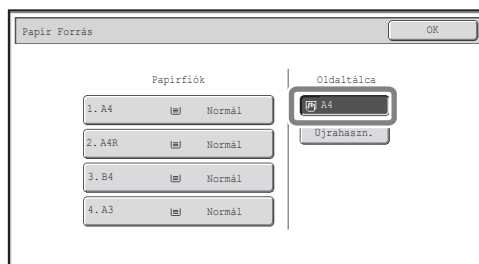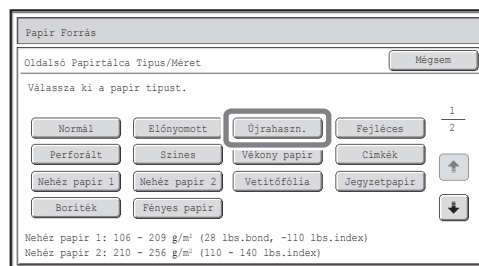


# Nyomtatás borítékra


Az alábbiakban olvashatja a borítékra történő nyomtatás műveletsorának leírását. A borítéknak csak a címzés oldalára lehet nyomtatni. A nyomtatási eredmény ellenőrzéséhez a boríték használata előtt ajánlatos egy próbanyomatot készíteni.

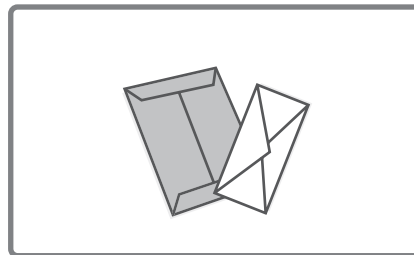

## 1 Tegyen papírt az oldaltálcába.

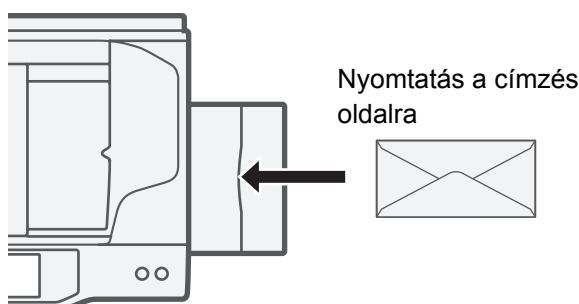


## 2 Tálca beállítások.

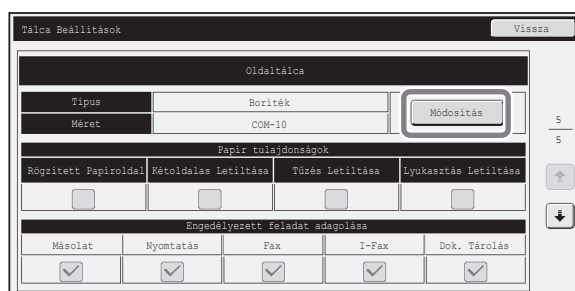

Típus: Boríték

Méret: Válassza ki a boríték méretét

## 3 Válassza ki a beállításokat a nyomtató meghajtóban.

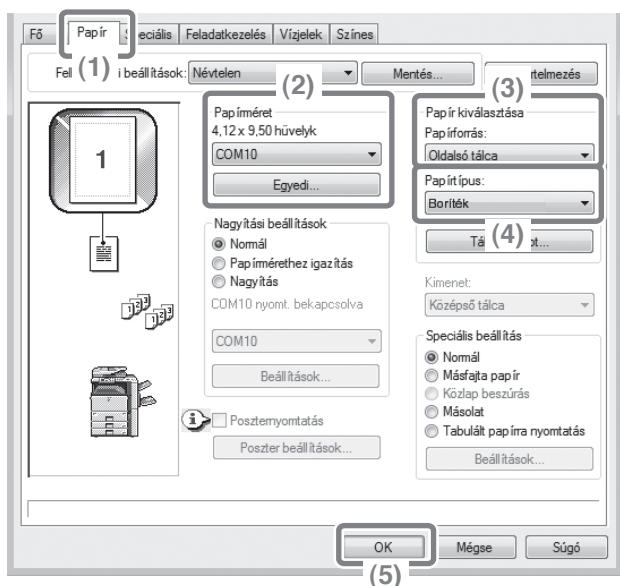


(2) Válassza ki a boríték méretét a "Papírméret" menüben.

(3) Válassza az "Oldalsó tálca" elemet a "Papír kiválasztása" menü "Papírforrás" eleménél.


(4) Válassza a [Boríték] elemet a "Papírtípus" menüben. Szükség esetén jelölje be az "Elforgatás 180 fokkal" jelölőnégyzetet (☑) a "Kép tájolása" elemnél a [Fő] fülön.

# Nyomtatási feladathoz használt papírméret módosítása

Ha nincs betöltve a nyomtatási feladathoz kiválasztott méretű papír a gép egyik papírtálcájába sem, kövesse az alábbi lépéseket a papírméret módosításához.

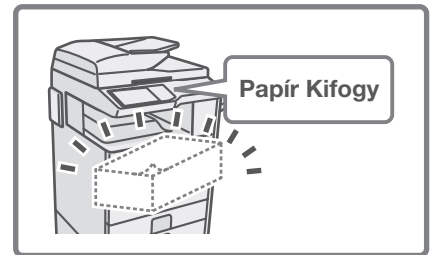


## 1 Ellenőrizze a feladat részleteit.

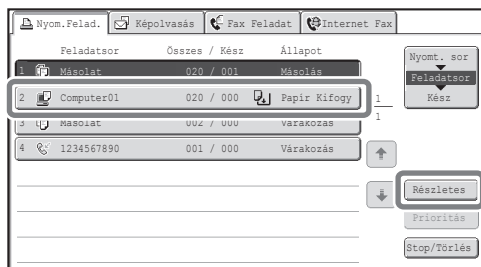


A feladat állapot képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a [FELADAT ÁLLAPOT] gombot a kezelőpulton. Válassza ki a feladatot, amelynek állapota [Papír Kifogy], és nyomja meg a [Részletes] gombot.

A feladat törléséhez nyomja meg a [Stop/Törlés] gombot.

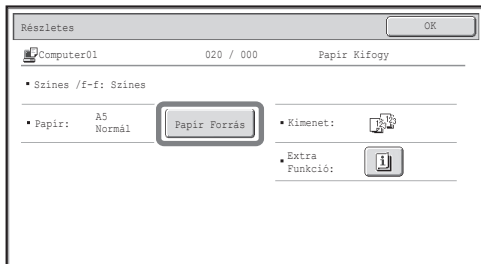


Ellenőrizze a feladathoz kiválasztott papírméretet a részletes képernyőn, és nyomja meg a [Papír Forrás] gombot.

## 2 Módosítsa a feladathoz használandó papírméretet.

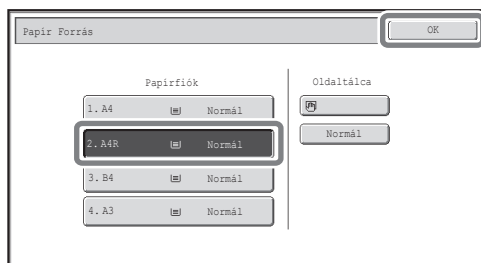

A beállított papírméretetek közül válassza ki azt a papírméretet, amelyre nyomtatni kíván. Válasszon a feladathoz megadott papírméretnél nagyobb méretet, hogy ne maradjon le a kép egyik része sem.

## A csengési hangerő beállítása

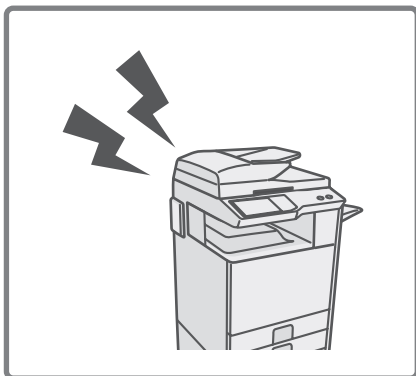

Ha fax fogadásakor a gép csengési hangja túl hangos vagy túl halk, a hangerő beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

A fax csengési hangerejét a rendszerbeállításokban (rendszergazda) lehet módosítani.


**Nyomja meg a [RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK] gombot a kezelőpulton, nyomja meg a [Képküldési beállítások] - [Fax Beállítások] - [Fax Alapbeállítások] - [Hangerő beállítások] - [Csengő Hangerő] gombokat ebben a sorrendben, majd válassza ki a kívánt hangerőt.**

## A gép kommunikációs jegyzékének ellenőrzése

A gép képküldési funkciójának használatával végrehajtott kommunikációk jegyzékének ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket, hogy kinyomtassa a képküldési tevékenység jegyzőkönyvét.

A képküldési tevékenység jegyzőkönyvét a rendszerbeállítások (rendszergazda) menüből lehet kinyomtatni.

**A jegyzék kinyomtatásához nyomja meg a [RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK] gombot a kezelőpulton, majd nyomja meg a [Listanyomtatás (Rendszergazda)] - [Képküldés tevékenység jelentés] gombokat.**

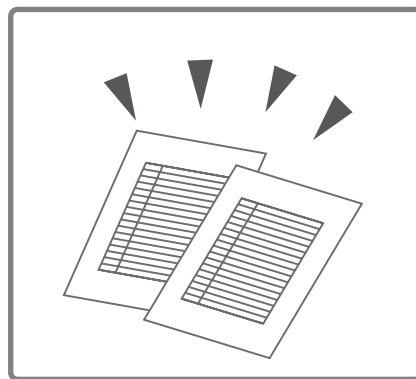

# ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE


Ha adagolási hiba történik, az érintőpanelen megjelenik az "Adagolási hiba történt." üzenet, és leáll a nyomtatás, illetve a lapolvasás. Ez esetben nyomja meg az [Információ] gombot az érintőpanelen. Ha megnyomja ezt a gombot, megjelennek az elakadt papír eltávolítására vonatkozó utasítások. Kövesse az utasításokat. Ha az adagolási hiba megszűnt, az üzenet automatikusan törlődik.

A baloldali képen a villogó  jelzés jelzi az elakadt papír körülbelüli helyét.

Elakadt papír helye



Az alábbi képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az [Információ] gombot.

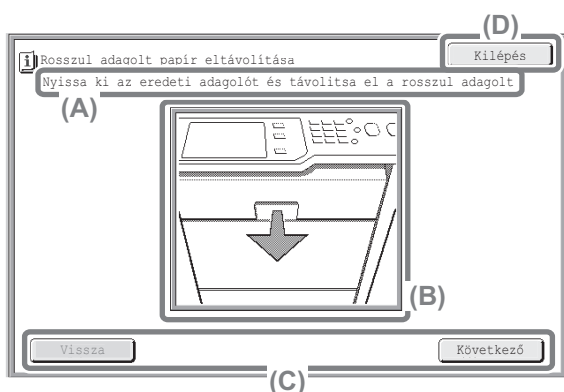

(A) Itt olvashatók az elakadt papír eltávolítására vonatkozó utasítások.

(B) Animáció, amely mutatja, hogy mit kell tenni.

(C) Megjeleníti az előző vagy következő képernyőt.

(D) Bezárja az információs képernyőt.

Az információs képernyőt nem lehet addig bezárni, amíg az elakadt papírt el nem távolítja.

- Amíg az üzenet látható, a nyomtatást és a lapolvasást nem lehet folytatni.
- Ha az üzenet akkor sem törlődik, amikor az elakadt papírt eltávolította, az alábbi okok lehetségesek. Ellenőrizze ismét.
  - Nem megfelelően távolította el az elakadt papírt.
  - Leszakadt papírdarab maradt a gépben.
  - Egy ajtó vagy egység, amelyet kinyitott vagy elmozdított az adagolási hiba megszüntetéséhez nem lett visszazárva vagy visszatolva az eredeti helyére.

Az adagolási hibák megszüntetésének részletes leírását a Kezelési útmutató "7. HIBAKERESÉS" fejezetének "ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE" című részében találja.

## Jegyezze meg!

---

- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az Online Súgó funkciót.
- A képernyők és művelet sorok leírásai Windows programkörnyezetben elsősorban a Windows Vista® -ra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától vagy a szoftveralkalmazástól függően eltérőek lehetnek.
- A képernyők és művelet sorok leírásai Macintosh programkörnyezetben elsősorban a Mac OS X v10.4-re vonatkoznak a Mac OS X esetében. A képernyők az operációs rendszer verziójától vagy a szoftveralkalmazástól függően eltérőek lehetnek.
- Ahol "MX-xxxx" látható a kézikönyvben, az "xxxx"-et helyettesítse be az Ön által használt típus nevével.
- Ezt a terméket szigorú minőségi ellenőrzési és vizsgálati folyamatoknak vetették alá. Ha esetlegesen hibát vagy egyéb problémát fedezne fel, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képviselővel.
- Nagy gondot fordítottunk ennek a kézikönyvnek az elkészítésére. Ha megjegyzése vagy problémája lenne a kézikönyvvel, lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb lévő hivatalos márkaképviselővel.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó egyéb meghibásodásokért vagy a termék használatából eredő bármilyen kárért.
- Ez a kézikönyv tartalmaz utalásokat a fax funkcióra. Azonban, meg kell jegyeznünk, hogy a fax funkció bizonyos országokban és régiókban nem használható.

## Figyelem!

---

- Tilos a kézikönyv tartalmának előzetes írásos engedély nélküli másolása, adaptációja vagy fordítása. Kivételt képeznek ez alól a szerzői jogokra vonatkozó törvényben foglaltak szerinti esetek.
- Az itt olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül változtatható.

## A kézikönyvben szereplő ábrák, a kezelőpanel és az érintőpanel

---

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus alapberendezésként tartalmaz bizonyos kiegészítő berendezéseket.

A használati utasítás leírásai feltételezik, hogy a jobboldali tálca és a gépasztal 2x500 lapos papírfiókkal telepítve lett a gépre. Bizonyos funkciók és használati módok további magyarázata esetén bizonyos leírások feltételezik, hogy a további kiegészítő berendezések is telepítve lettek.


A termékfejlesztés és a módosítások következtében a kézikönyvben szereplő kijelző képmozók, üzenetek és gombnevek eltérhetnek az aktuális gépen lévőktől.




# A színbeállítás menüről

A másolás üzemmód Extra funkciójában található "Színbeállítás" funkciót bemutató képek láthatók lent.

## RGB állítás

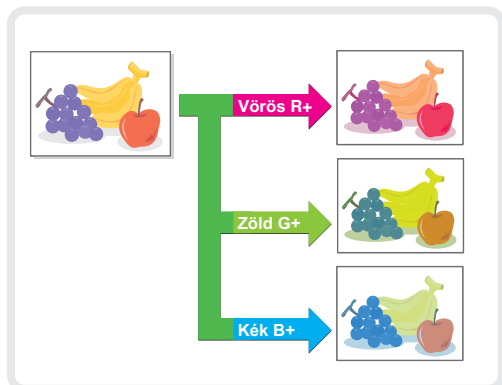


## Élesség

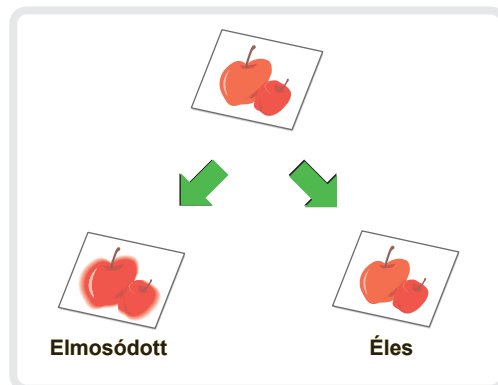


## Háttér elnyomása




## Színiegyenlítés

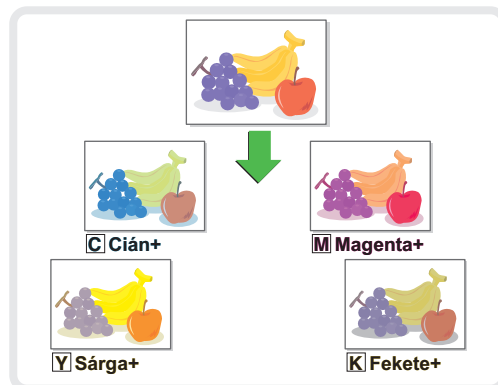

## Fényesség

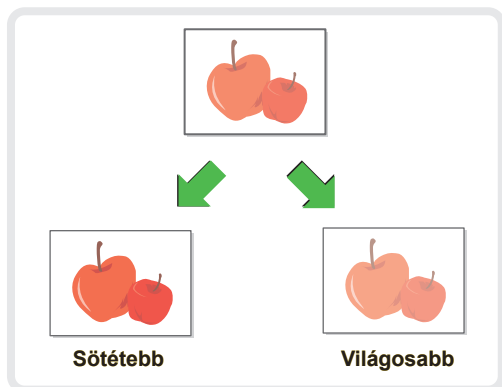

## Intenzitás

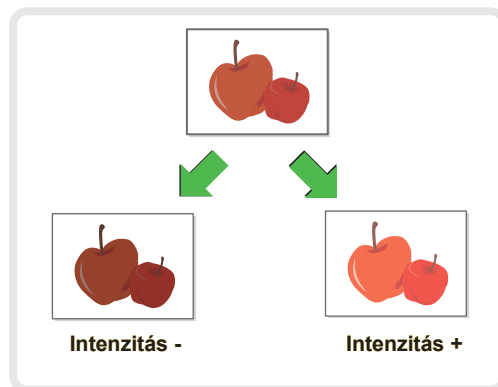

A "Színbeállítás"-ra vonatkozó részletes információkat a Kezelési útmutató "2. MÁSOLO" fejezetének "A [Színbeállítások] GOMB" részében találja.

**SHARP®**

SHARP CORPORATION

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA  
TINSZ4058GHZZ

