

Szoftvertelepítési útmutató



**A SZOFTVER
TELEPÍTÉSE ELŐTT**

**TELEPÍTÉS WINDOWS
KÖRNYEZETBEN**

**TELEPÍTÉS MACINTOSH
KÖRNYEZETBEN**

HIBA KERESÉS



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse és konfigurálja a szoftvert, amely lehetővé teszi a gép számítógépes nyomtatóként vagy szkennerként való használatát.

Ha a szoftver nem telepítődött megfelelően, vagy el kell távolítania a szoftvert, olvassa el a "4. HIBAKERESÉS" fejezetet a kézikönyvben (38. oldal).

Megjegyzések

- A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy felhasználói ismeretekkel rendelkezik az Ön által használt Windows vagy Macintosh számítógépre vonatkozóan.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az online Súgó funkciót.
- A képernyők és művelet sorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows 7® programra, Macintosh környezetben pedig Mac OS X v10.8 programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol az "XX-xxxx" olvasható a kézikönyvben, az "XX-xxxx" helyére helyettesítse be az Ön által használt gép típusának nevét.
- Néhány esetben előfordulhat, hogy nem lehet használni a jelen kézikönyvben tárgyalt szoftvert. Ez az adott típus és a telepített bővítő kiegészítők függvénye.
- Ez a kézikönyv utalásokat tartalmaz a fax funkcióra vonatkozóan. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fax funkció néhány országban és régióban nem elérhető.
- Találhatók a kézikönyvben a PC-Fax és PPD illesztőprogramra vonatkozó leírások. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy néhány országban és régióban a PC-Fax és PPD illesztőprogram nem érhető el, és nem jelenik meg a telepítési szoftverben. Ez esetben telepítse az angol verziót, ha ezeket az illesztőprogramokat használni kívánja.
- Nagy gondot fordítottunk ennek a kézikönyvnek az elkészítésére. Ha megjegyzése vagy problémája lenne a kézikönyvvel, lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb lévő hivatalos márkaképvislettel.
- Ezt a terméket szigorú minőségi ellenőrzési és vizsgálati folyamatoknak vetették alá. Ha esetlegesen mégis hibát vagy egyéb problémát fedezne fel, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képvislettel.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó egyéb meghibásodásokért vagy a termék használatából eredő bármilyen kárért.

Figyelem!

- Tilos a kézikönyv tartalmának előzetes írásos engedély nélküli másolása, adaptációja vagy fordítása. Kivételt képeznek ez alól a szerzői jogokra vonatkozó törvényben foglaltak szerinti esetek.
- Az itt olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül változtatható.
- A géphez csatlakoztatandó hálózati kábelnek vagy USB kábelnek a műszaki előírásoknak megfelelő árnyékolt kábelnek kell lennie.

A folyamatos termékfejlesztés és módosítások következtében a kézikönyvben megjelenő kijelző képernyők, üzenetek és billentyűnevek eltérhetnek a gépen aktuálisan láthatóktól.

LICENSZSZERZŐDÉS

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.

TARTALOM

1 A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER	2
• SZOFTVER CD-ROM.....	2
• TOVÁBBI CD-ROM-OK	4
RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE	5
• RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	5
• SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK	6
A GÉP CSATLAKOZTATÁSA	7
• CSATLAKOZÁS HÁLÓZATRA.....	7
• A GÉP CSATLAKOZTATÁSA USB KÁBELLEL (Windows).....	7

2 TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)	8
A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE	9
• HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA.....	9
• HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI.....	19
• A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT	23
• A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ	24
PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE	27
A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE	28
KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE	30
A PORT MÓDOSÍTÁSA	31

3 TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

MAC OS X	34
-----------------------	----

4 HIBAKERESÉS

SIKERTELLEN TELEPÍTÉS ESETÉN	38
SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA	40

Ez a fejezet bemutatja azokat a szoftver programokat, amelyek elérhetővé teszik a gép nyomtató és szkennel funkcióit, a szoftvereket tartalmazó CD-ROM-okat és az oldalakat, amelyeken a telepítési leírások találhatók.

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER

A géppel használható szoftver a géphez és bővítő kiegészítőkhez tartozó CD-ROM-okon található. A szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy az Ön által használt számítógép és a gép megfelel-e a "RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE" (5. oldal) részben leírt rendszerkövetelményeknek.

SZOFTVER CD-ROM

► A géphez tartozó "Software CD-ROM"

A "Software CD-ROM" 2 lemezt tartalmaz.

Disc 1

Szoftver (Windows)

• Nyomtató meghajtó

Lehetővé teszi a gép nyomtatóként való használatát. Típustól függően a "Software CD-ROM" kiadványhoz mellékelt nyomtató-illesztőprogram eltérő lehet.

- Sharp Advanced Printing Language Nyomtató meghajtó

Ez a SHARP által szabadalmazott nyomtató meghajtó. Ha a gépre telepítették a Nyomtató Bővítő Készlet eszközt, nem használatos ez a nyomtató-illesztőprogram. Ez esetben kérjük, használja a nyomtató bővítményhez mellékelt "Software" CD-t.

- PCL6 nyomtató meghajtó

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 lapleíró nyelveket.

- PS nyomtató meghajtó

Ez a nyomtató meghajtó támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

- PPD illesztőprogram

A PPD illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a gép a standard Windows PS nyomtató meghajtót használja.

☞ HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA (9. oldal)

☞ HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (19. oldal)

• Printer Status Monitor (csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Ez teszi lehetővé a gép állapotának ellenőrzését a számítógép képernyőjén.

☞ PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE (27. oldal)

Szoftver (Macintosh)

• PPD fájl

A nyomtatóleíró fájl támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

☞ MAC OS X (34. oldal)

Disc 2

• PC-Fax illesztőprogram

Lehetővé teszi, hogy számítógépről küldjön fájlt ugyanazzal a műveletsorral, mint amit egy fájl kinyomtatásához használ. (Ha a fax opció telepítve lett.)

A PC-Fax illesztőprogram az Internet fax bővítő készletben található CD-ROM segítségével akkor is telepíthető, ha a fax funkció nincs telepítve, hogy lehetővé tegye a számítógépről történő fájlküldést Internet faxként ugyanúgy, ahogyan egy fájlt kinyomtat.

☞ A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (9. oldal)

• Lapolvasó illesztőprogram (TWAIN illesztőprogram)

(csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Lehetővé teszi a gép lapolvasó funkció TWAIN kompatibilis szoftveralkalmazásból történő használatát.

☞ A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (28. oldal)

► A nyomtató bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM" (Windows/Macintosh)

Szoftver (Windows)

• Nyomtató meghajtó

Lehetővé teszi a gép nyomtatóként való használatát.

- PCL6 nyomtató meghajtó

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 lapleíró nyelveket.

- PS nyomtató meghajtó

Ez a nyomtató meghajtó támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

- PPD illesztőprogram

A PPD illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a gép a standard Windows PS nyomtató meghajtót használja.

☞ HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA (9. oldal)

☞ HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (19. oldal)

• Printer Status Monitor (csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Ez teszi lehetővé a gép állapotának ellenőrzését a számítógép képernyőjén.

☞ PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE (27. oldal)

Szoftver (Macintosh)

• PPD fájl

A nyomtatóleíró fájl támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

☞ MAC OS X (34. oldal)

- A PS3 bővítő készlet szükséges a gép nyomtatóként való használatához Macintosh környezetben. Továbbá, a nyomtató funkció csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. A nyomtató funkció nem használható, ha a gép USB kábelrel van csatlakoztatva.
- A nyomtató bővítő készlet vagy PS3 bővítő készlet egyes típusok esetén az alapfelszereltség része.
- A Lapolvasó illesztőprogram és a PC-Fax illesztőprogram nem használható Macintosh környezetben.

TOVÁBBI CD-ROM-OK

► A PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM (Windows/Macintosh)

Ez tartalmazza a kijelző betűtípust a PS nyomtató meghajtóval történő használathoz.

🖨️ KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE (30. oldal)

► Az Internet fax bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM* (Windows)

Ezzel a CD-ROM-mal telepítheti a PC-Fax illesztőprogramot a "Software CD-ROM"-on, hogy használni tudja Internet faxok küldéséhez (PC-Fax funkció).

Ha használni akarja a PC-Fax funkciót, először telepítse a PC-Fax illesztőprogramot a "Software CD-ROM"-ról, majd futtassa le a telepítőprogramot erről a CD-ROM-ról. Ha a PC-Fax illesztőprogram már telepítve lett, csak a telepítőprogramot futtassa le. (Nem szükséges a PC-Fax illesztőprogram újratelepítése.)

* Típustól függően előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre az Internet fax bővítő készlet.

Előfordulhat, hogy a géphez Merevlemez bővítőkészlet eszközre van szükség.

🖨️ A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (9. oldal)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" CD-ROM* (Windows)

Olyan szoftvert tartalmaz, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy a gépen beolvasott képekből a lehető legtöbb hozza ki. A szoftver tartalmazza a "Sharpdesk"-et, ami egy számítógépes dokumentumkezelő szoftver, amely lehetővé teszi a beolvasott képek és számos alkalmazás használatával létrehozott fájlok integrált kezelését.

A "Lapolvasás az Asztalra" szkennel funkció használatához a "Network Scanner Tool"-t telepíteni kell a CD-ROM-ról.

A szoftver rendszerkövetelményeire vonatkozó információkhoz olvassa el a kézikönyvet (PDF formátum) vagy a Readme fájlt a CD-ROM-on. A szoftver telepítéséhez és használatához olvassa el a "Információs útmutatót".

* Típustól függően ez a CD-ROM nincs a géphez mellékelve.

Előfordulhat, hogy a géphez Hálózati Szkennel Készlet eszközre van szükség.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A kézikönyvben bemutatott szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

	Windows	Macintosh*5
Operációs rendszer*1	Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012	Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Mac OS X v10.6, Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.8, Mac OS X v10.9
Számítógép típus*2	IBM PC/AT kompatibilis számítógép LAN kártyával vagy standard USB 2.0*3/1.1*4 porttal.	Olyan környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek egyike tökéletesen működik (beleértve a Macintosh számítógépeket is Intel processzorral).
Kijelző	1024 x 768 pont és 16 bit szín vagy magasabb	
Egyéb hardver követelmények	Olyan környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek egyike tökéletesen működik.	

*1 A Windows OS Starter Edition és az Embedded Edition kiadása nem támogatott.

Noha a többi kiadás és szervizcsomag támogatott, ajánljuk, hogy a szervizcsomagokat frissítse a legújabb elérhető verzióra.

Tartalmazza a 64 bites verziót.

*2 A jobbra leírt modelleken kívül támogatottak még egyes vezeték nélküli LAN funkcióval ellátott modellek is.

*3 A gép USB 2.0 portja csak akkor éri el az USB2.0 (Nagysebességű) szabványban megadott sebességet, ha a Microsoft USB 2.0 illesztőprogram előzetesen telepítve lett a számítógépen, vagy ha telepítve lett az USB 2.0 illesztőprogram Windows Vista/7, amelyet a Microsoft biztosít a "Windows Update" által.

*4 Kompatibilis azokkal a típusokkal, amelyeken Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 vagy Windows Server 2012 operációs rendszer van telepítve, és amelyek alaptartozéka egy USB interfész.

*5 Nem használható, ha a gép USB kábellel csatlakozik. A PC-Fax illesztőprogram és a Lapolvasó illesztőprogram nem használható.



Windows felhasználóknak

A jelen kézikönyvben bemutatott műveletsorok végrehajtásához, például a szoftver telepítéséhez és a telepítés után a beállítások konfigurálásához rendszergazda jogosultság szükséges.

SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

A kézikönyvben leírt szoftver használatához az alábbi követelményeknek kell megfelelni. A szoftvert futtatni nem tudó számítógéptípusokra és operációs rendszerekre vonatkozó információkért olvassa el a "RENDSZERKÖVETELMÉNYEK" részt (5. oldal).

Operációs rendszer környezet	Szoftver	Szükséges bővítő kiegészítők	Csatlakozási típus*1
Windows	Sharp Advanced Printing Language nyomtató meghajtó	Standard konfigurációban használható.*1	Hálózat/ USB
	PCL6 nyomtató meghajtó	Nyomtató bővítő kiegészítő*2	
	PS nyomtató meghajtó, PPD illesztőprogram	Nyomtató bővítő kiegészítő*2 PS3 bővítő kiegészítő*3	
	PC-Fax illesztőprogram	Fax bővítő kiegészítő*4	
	Lapolvasó illesztőprogram	Hálózati Szkenner Készlet*5	Csak hálózat*6 (nem használható USB csatlakozással)
	Printer Status Monitor	Standard konfigurációban használható.	
Macintosh	Macintosh PPD fájl	Nyomtató bővítő kiegészítő*2 PS3 bővítő kiegészítő*3	

*1 Típustól függően elképzelhető, hogy a funkció nem elérhető.

*2 A nyomtató bővítő kiegészítő egyes típusok esetén az alapfelszereltség része. Ha nincs telepítve a Merevlemez bővítő kiegészítő, bizonyos funkciók nem működnek.

*3 A PS3 bővítő kiegészítő egyes típusok esetén az alapfelszereltség része. Ha nincs telepítve a Merevlemez bővítő kiegészítő, bizonyos funkciók nem működnek.

*4 Ha az Internet fax bővítő kiegészítő telepítve lett, a PC-Fax illesztőprogram frissíthető a "PRINTER UTILITIES" (NYOMTATÓ ESZKÖZÖK) CD-ROM-ról, hogy lehetővé tegye az illesztőprogram PC-Fax illesztőprogramként való használatát. Ebben az esetben az illesztőprogram a fax bővítő kiegészítő nélkül használható.

*5 Típustól függően szabványként a Hálózati Szkenner Készlet van telepítve.

*6 A Lapolvasó illesztőprogram és a Printer Status Monitor nem használható IPv6-only hálózatban.

A GÉP CSATLAKOZTATÁSA

CSATLAKOZÁS HÁLÓZATRA

A gép hálózatra történő csatlakoztatásához csatlakoztassa a LAN kábelt a gép hálózati csatlakozójához. Földelt LAN kábelt használjon.

A gép hálózatra történő csatlakoztatása után konfigurálja az IP címet és az egyéb hálózati beállításokat a szoftver telepítése előtt. (Az IP cím a gyári alapértelmezett beállítás szerint automatikusan a géphez rendelődik a gép DHCP környezetben való használatakor.)

Hálózati beállítások konfigurálhatók a "Hálózati beállítások" funkció használatával a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában.



- Ha a gépet DHCP környezetben használják, a gép IP címe változhat. Ha ez történik, nem lehet nyomtatni. Ez a probléma a géphez hozzárendelt állandó IP cím segítségével elkerülhető.
- Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse a szoftvert Windows hálózati környezetben és Macintosh hálózati környezetben.
- Ha a gépet IPv6 hálózatban kívánja használni, az IPv6 beállítást engedélyezni kell a Rendszerbeállítások (rendszergazda) "Hálózati beállítások" menüjében.

► A gép IP címének ellenőrzése

Ellenőrizheti a gép IP címét, ha kinyomtatja az "Összes Egyedi Beállítás Listája" listát a rendszerbeállításokból. Az "Összes Egyedi Beállítás Listája" kinyomtatásához lásd a Használati útmutatót.

A GÉP CSATLAKOZTATÁSA USB KÁBELLEL (Windows)

A gép USB kábelrel csatlakoztatható a számítógéphez, ha a számítógép egy Windows számítógép. (Az USB interfész a gépen nem használható Macintosh környezetben.)

A gépet és a számítógépet a nyomtató meghajtó telepítése közben kell csatlakoztatni. Ha az USB kábelt a nyomtató meghajtó telepítése előtt csatlakoztatja, a nyomtató meghajtó nem megfelelően lesz telepítve. Az USB kábel csatlakoztatásának műveletsorához olvassa el a "HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI" részt (19. oldal).

2 TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a szoftvert és konfigurálja a beállításokat ahhoz, hogy a gép nyomtató és szkennerek funkciója használható legyen Windows számítógéppel.

A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)

1 Tegye be a "Software CD-ROM" lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, tegye be az "Disc 1" feliratú "Software CD-ROM" lemezt a számítógépbe.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, tegye be a "Disc 2" feliratú "Software CD-ROM" lemezt a számítógépbe.

2 Kattintson a [Start] gombra (), kattintson a [Számítógép] elemre, majd duplán kattintson a [CD-ROM] ikonra ().

- Windows Server 2003 esetén kattintson a [Start] gombra, kattintson a [Sajátgép] elemre, majd duplán kattintson a [CD-ROM] ikonra.
- Windows 8/Server 2012 operációs rendszeren kattintson az egér jobb gombjával az indítási ablakban (vagy húzza végig az ujját az alsó széltől felfelé), válassza ki a [Tálca] → [Minden alkalmazás] → [Számítógép] opciót, majd kattintson duplán a [CD-ROM] lehetőségre.

3 Duplán kattintson a [Telepítés] ikonra ().



- Windows 7/8/Server 2012 esetén: ha megjelenik egy megerősítést kérő üzenet képernyő, kattintson az [Igen] gombra.
- Windows Vista/Server 2008 esetén: ha megjelenik egy megerősítést kérő üzenet képernyő, kattintson az [Engedélyez] gombra.

4 Megjelenik a "SZOFTVER LICENC" ablak. Fontos, hogy megértse a licenc megállapodás tartalmát, majd kattintson az [Igen] gombra.




A "SZOFTVER LICENC" megállapodást más nyelven is megjelenítheti, ha a kívánt nyelvet a Nyelv menüben kiválasztja. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést az adott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattintson a [Következő] gombra.

6 Megjelenik a szoftverválasztás képernyő.

A szoftver telepítése előtt kattintson [A README fájl megjelenítése] gombra, és olvassa el a szoftverre vonatkozó részletes információkat.

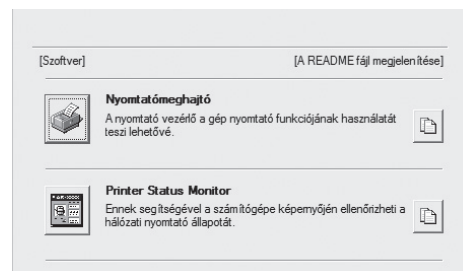

* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatkor jelenik meg.

Az ezt követő lépéseket a telepítendő szoftver szerint az alábbi oldalakon találja.

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

• HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA*1

- Standard telepítés: 10. oldal
- Egyedi telepítés: 12. oldal
- Telepítés a gép címének megadásával: 14. oldal
- Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával*2: 17. oldal

• HA A GÉP USB KÁBELLEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI: 19. oldal

• A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT: 23. oldal

PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE: 27. oldal A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE: 28. oldal

*1 Ha a gépet IPv6 hálózathoz használja, olvassa el a "Telepítés a gép címének megadásával" részt (14. oldal).

*2 Típustól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

A nyomtató meghajtó vagy a PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez kövesse az ebben a részben olvasható megfelelő műveletsorokat attól függően, hogy a gép hálózathoz csatlakozik vagy USB kábelrel van csatlakoztatva.

☞ HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (19. oldal)

HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a nyomtató meghajtót és a PC-Fax illesztőprogramot, ha a gép Windows hálózathoz van csatlakoztatva (TCP/IP hálózat).

Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.




- A PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához szükséges a PS3 bővítő készlet.
- A nyomtató bővítő készlet szükséges a PCL nyomtató meghajtó használatához.
- A nyomtató bővítő készlet és a PS3 bővítő készlet egyes típusok esetén az alapfelszereltség része.
- A gépre történő nyomtatáshoz az Interneten keresztül az IPP funkció használatával, ha a gép egy távoli helyen lett telepítve, vagy az SSL (titkosított kommunikáció) funkció használatával történő nyomtatáshoz olvassa el a "Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával" részt (17. oldal), és telepítse a nyomtató meghajtót vagy a PC-Fax illesztőprogramot. (Típustól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.)
- **Ha a gép IPv6-only hálózathoz csatlakozik**
A szoftver nem telepíthető a gép címének felismerésével a telepítőprogramból. Ha a szoftvert a "Telepítés a gép címének megadásával" részben leírtak szerint (14. oldal) telepítette, módosítsa a portot a "Váltás standard TCP/IP portra" részben leírtak szerint (32. oldal).
- A telepítési műveletsor ebben a részben a nyomtató meghajtóra és a PC-Fax illesztőprogramra egyaránt vonatkozik, bár a leírás középpontjában a nyomtató meghajtó áll.

► Standard telepítés

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.


1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

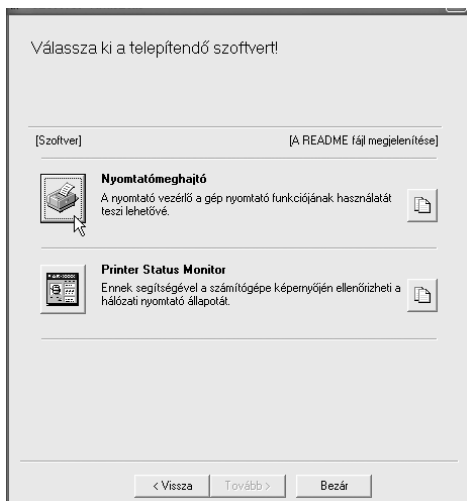

* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

2 Klikkeljen a [Standard telepítés] gombra.

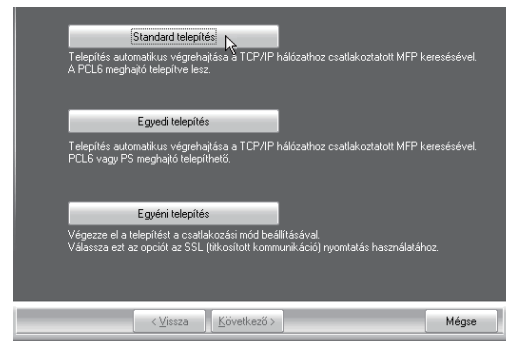

Ha az [Egyedi telepítés]-t választja, az alábbi elemek bármelyikét módosíthatja. Ha a [Standard telepítés]-t választja, a telepítés az alábbiakban leírtak szerint fog zajlani.


- Gépcsatlakozási mód: LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)
- Beállítás alapértelmezett nyomtatóként: Igen (kivéve a PC-Fax illesztőprogram)
- Nyomtató meghajtó neve: Nem módosítható
- PCL nyomtató kijelző betűtípus (ha a PCL, PS nyomtató meghajtó vagy PPD illesztőprogram telepítve lett): Telepítve

Ha az [Egyedi telepítés]-t választotta, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha mást választ, mint az [LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)], olvassa el az alábbi oldalakat:

- LPR közvetlen nyomtatás (cím megadása): 14. oldal
- IPP: 17. oldal
- Megosztott nyomtató: 23. oldal
- Erre a számítógépre csatlakoztatva: 19. oldal

- 3 A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat a program felismeri. Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Következő] gombra.**

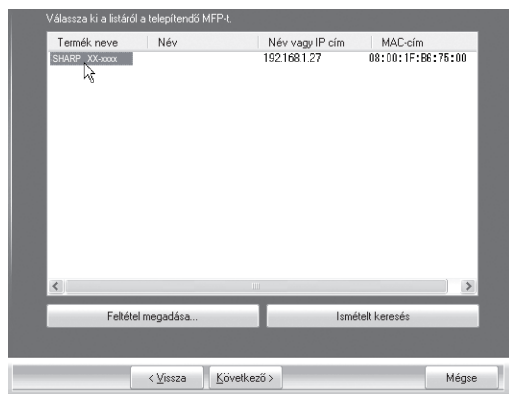

- Ez a képernyő nem jelenik meg, ha csak 1 eszköz található a keresési eredményekben.
- Ha a gépet nem találta meg a program, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd klikkeljen az [Ismételt keresés] gombra.
- Rákattinthat a [Feltétel Beállítások] gombra is, és a gép nevét (gazdanevét) vagy IP címét megadva, illetve a keresési időszakot kiválasztva megkeresheti a gépet.

A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)

- 4 Megjelenik egy megerősítés ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd klikklejen a [Következő] gombra.**

- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



- **Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 operációs rendszert használatakor**

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre klikkeljen.

- **Windows Server 2003 operációs rendszert használatakor**

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

- 6 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.**

- 7 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.**



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCÍÓKHOZ" részt (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállításainak konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez* tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (30. oldal).
- * A PS3 bővítő készlet egyes típusok esetén az alapfelszereltség része.
- Ha a gépet nyomtató szerverként használja (ha a gép megosztott nyomtatóként van konfigurálva), olvassa el "A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT" részt (23. oldal), hogy a nyomtató meghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.


► Egyedi telepítés

Speciális telepítés esetén kiválaszthatja a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót.


Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Telepített Sharp Advanced Printing Language illesztőprogram vagy PC-Fax illesztőprogram esetén a rendszer nem hajtja végre ezt a telepítést.

1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

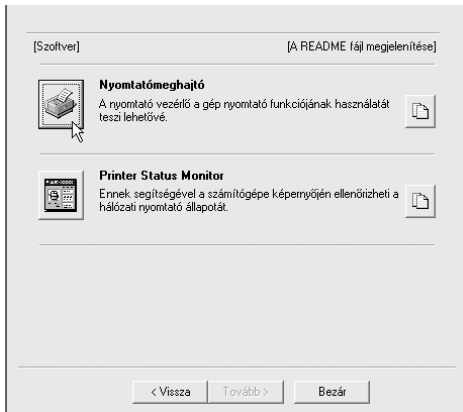

2 Kattintson az [Egyedi telepítés] gombra.

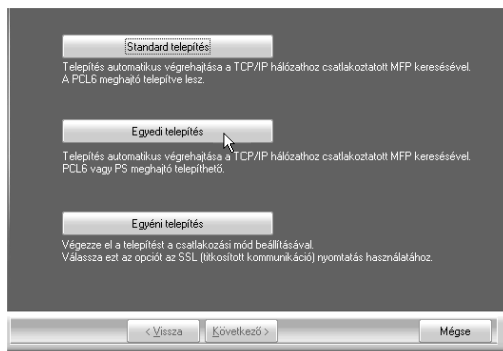

Ha az [Egyedi telepítés]-t választja, az alábbi elemek bármelyikét módosíthatja. Ha a [Standard telepítés]-t választja, a telepítés az alábbiakban leírtak szerint fog zajlani.


- Gépcsatlakozási mód:
LPR közvetlen nyomtatás (Automatikus keresés)
- Beállítás alapértelmezett nyomtatóként:
Igen
- Nyomtató meghajtó neve: Nem módosítható
- PCL nyomtató kijelző betűtípus: Telepítve

Ha az [Egyedi telepítés]-t választotta, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha mást választ, mint az [LPR közvetlen nyomtatás (automatikus keresés)], olvassa el az alábbi oldalakat:

- LPR közvetlen nyomtatás (cím megadása): 14. oldal
- IPP: 17. oldal
- Megosztott nyomtató: 23. oldal
- Erre a számítógépre csatlakoztatva: 19. oldal

3 A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat a program felismeri. Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

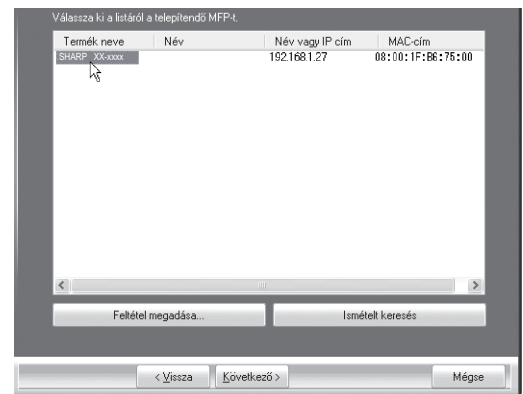


- Ha a gépet nem találta meg a program, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd klikkeljen az [Ismételt keresés] gombra.
- Rákattinthat a [Feltétel Beállítások] gombra is, és a gép nevét (gazdanevét) vagy IP címét megadva, illetve a keresési időszakot kiválasztva megkeresheti a gépet.

☞ A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)

4 Megjelenik egy megerősítés ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd klikklejen a [Következő] gombra.

5 Ha megjelenik a nyomtató-illesztőprogram kiválasztására szolgáló ablak, válassza a telepíteni kívánt nyomtató-illesztőprogramot, és kattintson a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☒) megjelenjen.

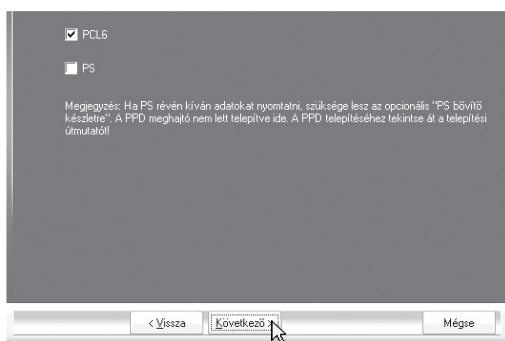

7 Folytassa a telepítést a "Standard telepítés" 5. lépésével (11. oldal).



A PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához szükséges a PS3 bővítő készlet*.

* A PS3 bővítő készlet egyes típusok esetén az alapszerelés részévé.

6 Ha a program megkérdezi, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válasszon, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót.

Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.



Ha a 2. lépésben az [Egyedi telepítés] gombra kattelt, az alábbi ablak jelenik meg.

• Nyomtatónév ablak

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

• A kijelző betűtípus telepítését megerősítő ablak

A kijelző betűtípus telepítéséhez a PCL nyomtató meghajtó számára, válassza az [Igen]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Folytassa a következő lépéssel.

- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a [Nem]-et, és klikkeljen a [Következő] gombra.

► Telepítés a gép címének megadásával


Ha a gépet a program nem ismeri fel automatikusan, mert pl. nincs bekapcsolva, a telepítés folytatható, ha megadja a gép nevét (gazdagép neve) vagy IP címét.

Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, miután telepítette a szoftvert az alábbiakban leírtak szerint, módosítsa a portot a "Váltás standard TCP/IP portra" részben leírtak szerint (32. oldal).

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.


1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

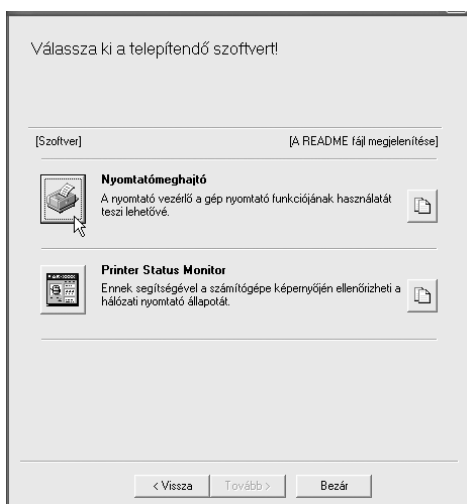


* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

2 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

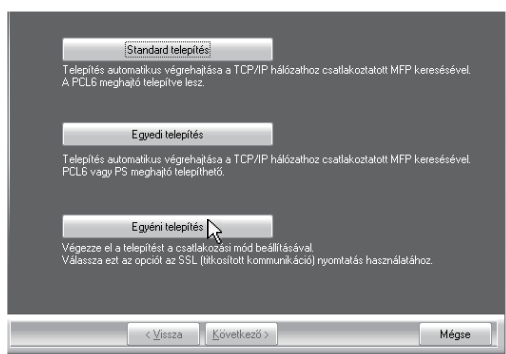


3 Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás (cím megadása)] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

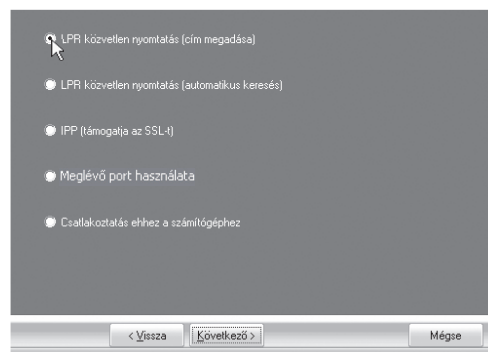

4 Adja meg a gép nevét (állomásnév) vagy IP címét, és klikkeljen a [Következő] gombra.

☞ A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)

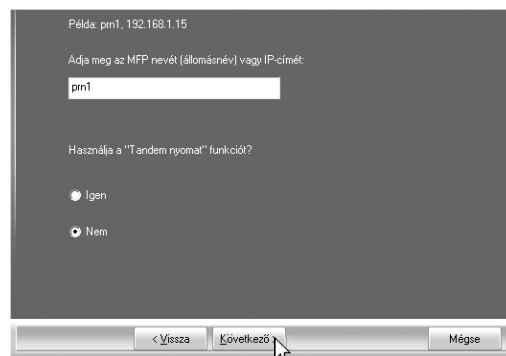

* A képernyő a PCL6 nyomtató meghajtó képernyőjével azonos.
A [Használja a "Tandem nyomtatás" funkciót?] üzenet nem jelenik meg az Sharp Advanced Printing Language nyomtató használata esetén.




Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, beírhat bármilyen számot vagy karaktert.

- 5** Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- 6** Ha a nyomtató meghajtó választás ablak megjelenik, válassza ki a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepíteni kívánt nyomtató meghajtó jelölőnégyzetére, hogy a pipa (☒) megjelenjen.

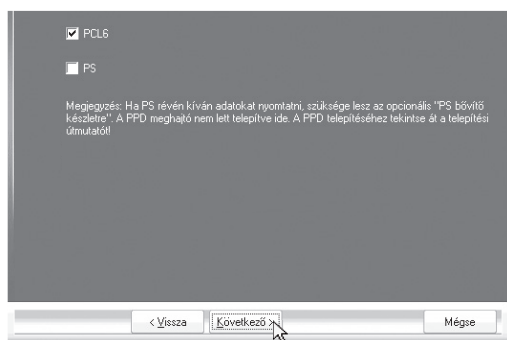

- Ha a Sharp Advanced Printing Language nyomtató meghajtó vagy PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához.

- 7** Válasszon, hogy kívánja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként megjelölni, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több meghajtót telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem kívánja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.

- 8** Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha szeretné megváltoztatni a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet.

- 9** Ha megkérdezi a program, hogy telepíti-e a kijelző betűtípust, válasszon a válaszok közül, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- Ha a Sharp Advanced Printing Language nyomtató meghajtó vagy PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a [Nem]-et, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- 10** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



- **Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 operációs rendszert használatkor**
Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre klikkeljen.
- **Windows Server 2003 operációs rendszert használatkor**
Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

11 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

12 Klikkeljen a [Bezár] gombra az 1. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, a számítógép újraindításához klikkeljen az [Igen] gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállításainak konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (30. oldal).
- Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, olvassa el [Váltás standard TCP/IP portra] részt (32. oldal) és módosítsa a portot.

► Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával

Az IPP funkcióval nyomtathat a gépre hálózaton keresztül HTTP protokoll használatával.

Ha a gép egy távoli helyen van, ez a funkció használható a fax funkció helyett a faxnál jobb minőségű kép kinyomtatására. Az IPP funkció az SSL (titkos kommunikáció) funkcióval kombinálva is használható a nyomtatási adatok titkosításához. Ez biztonságos nyomtatást tesz lehetővé, anélkül, hogy aggódni kellene, az hogy adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek.




- Az SSL funkció használatához konfigurálja az "SSL beállítások" értékeit. A beállítások konfigurálásához lásd a Használati útmutatót.
- Típustól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.


1 Kiklikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

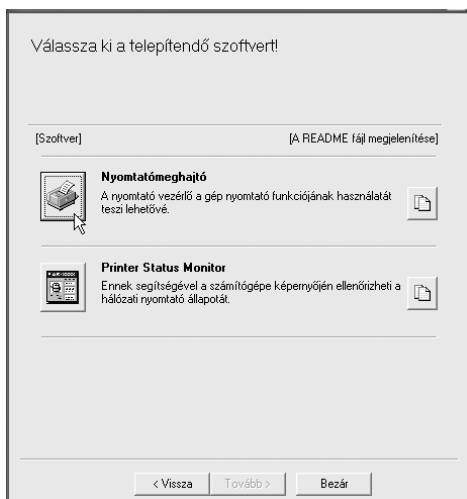


* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

3 Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [IPP]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

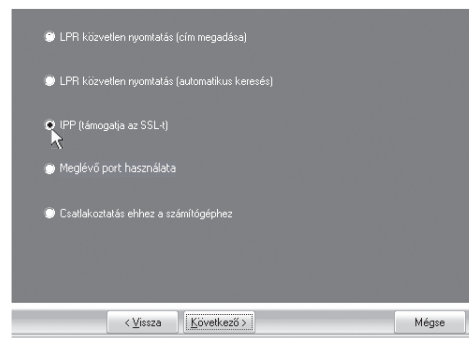


4 Ha proxy szervert használ, adja meg a proxy szervert, és klikkeljen a [Következő] gombra.

A proxy szerver megadásához válassza a [Nyomtatás proxy kiszolgálón keresztül] elemet, majd adja meg a [Cím]-et és a [Port szám]-ot.

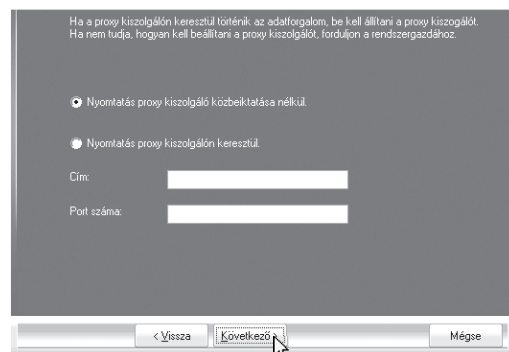

2 Kiklikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

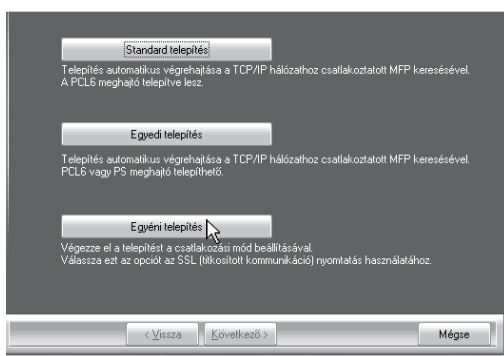

5 Adja meg a gép elérési útvonalát (URL), és klikkeljen a [Következő] gombra.

Az URL-t az alábbi formátumban adja meg:

Normál formátum:


`http://<a gép domain neve vagy IP címe>:631*1/ipp`

*1 Általában a "631" számot kell megadni a port számaként. Ha az IPP port száma módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

SSL használatával:

`https://<a gép domain neve vagy IP címe>:<port szám*2>/ipp`

*2 Általában a port szám, valamint a közvetlenül a port szám előtt lévő kettőspont ":" elhagyható. Ha az IPP port az SSL funkcióhoz módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

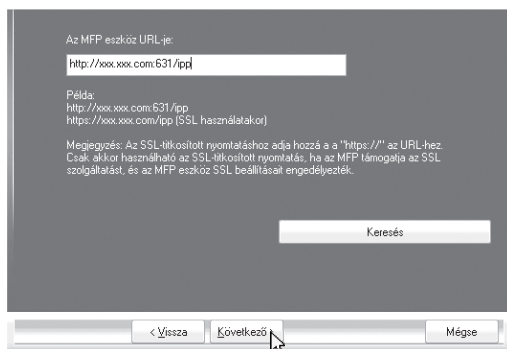

Ha a számítógép és a gép azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, megkeresheti a gépet a [Keres] gombra klikkeléssel. Megjelenik a gép elérési útvonala (URL). Válassza ki az útvonalat (URL), és klikkeljen az [OK] gombra. Visszatér a fenti képernyőhöz, és a gép útvonala (URL) automatikusan beíródik.

6 A telepítés folytatásához hajtsa végre a 15. oldal 5 - 12. lépéseit.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő kiegészítőhöz tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (30. oldal).

HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI

Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.




- **Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nincs csatlakoztatva a számítógéphez és a géphez.** Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy Plug-and-Play ablak. Ez esetben az ablak bezárásához kattintson a [Törlés] gombra, és húzza ki a kábelt.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához.
- A nyomtató bővítő készlet szükséges a PCL nyomtató meghajtó használatához.
- A nyomtató bővítő készlet és a PS3 bővítő készlet egyes típusok esetén az alapfelszereltség része.
- Típustól függően elképzelhető, hogy a Sharp Advanced Printing Language nyomtatóillesztő szoftver nem elérhető.
- A nyomtató meghajtó telepítésekor létrehozott port használatához fax adatok átviteléhez, telepítse először a nyomtató meghajtót, majd telepítse a PC-Fax illesztőprogramot.


Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1 Kattintson a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A szoftverrel kapcsolatos információk megtekintéséhez kattintson a [A README fájl megjelenítése] gombra.

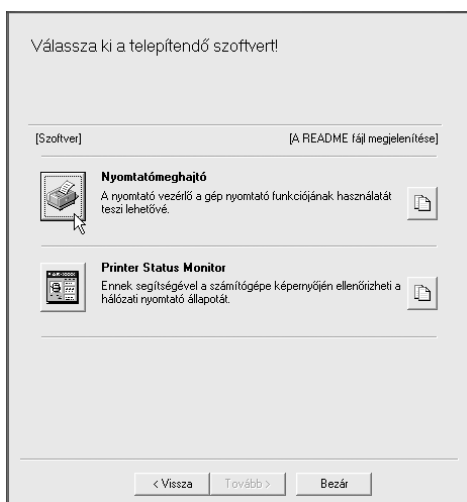

3 Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és kattintson a [Következő] gombra.

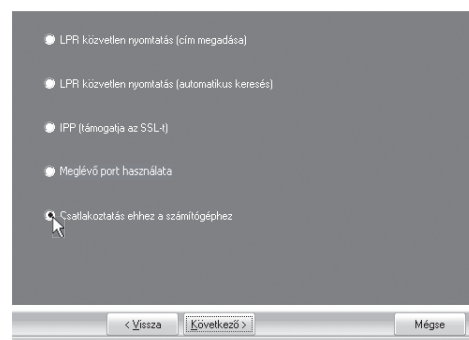


4 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válasszon a válaszok közül, és kattintson a [Következő] gombra.



Az Sharp Advanced Printing Language nyomtató meghajtó telepítése közben ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.

2 Kattintson az [Egyedi telepítés] gombra.

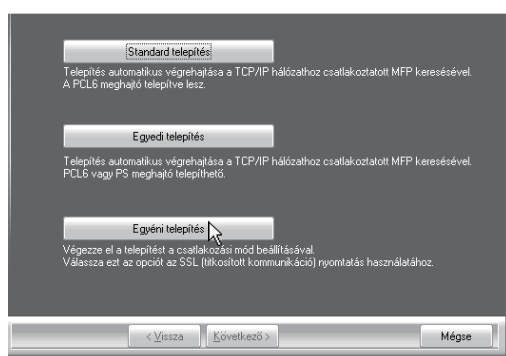

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és kattikljen a [Következő] gombra.

Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, kattikljen az [OK] gombra.



• Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 operációs rendszert használatakor

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre kattikljen.

• Windows Server 2003 operációs rendszert használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, kattikljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

6 Kattikljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.

Ha megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy csatlakoztassa a gépet a számítógéphez, kattikljen az [OK] gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, kattikljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

7 Csatlakoztassa a gépet a számítógéphez az USB kábellel.

(1) Győződjön meg róla, hogy a gép be van kapcsolva.

(2) Csatlakoztassa a kábelt a gépen az USB csatlakozóhoz (B típus).

Az USB interfész a gépen megfelel az USB 2.0 (Nagysebességű) (USB 2.0 (Hi-Speed)) szabványnak. Árnyékolt USB kábelt használjon.

(3) Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógépen az USB csatlakozóhoz (A típus).

8 Megkezdődik a PCL6 vagy Sharp Advanced Printing Language* nyomtató meghajtó telepítése.

Ha megjelenik az "Új hardver varázsló", válassza a [Szoftver automatikus telepítése (Ajánlott)] menüpontot, kattikljen a [Következő] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

* Típustól függően elképzelhető, hogy a Sharp Advanced Printing Language nyomtatóillesztő szoftver nem elérhető.



• Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 operációs rendszert használatakor

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre kattikljen.

• Windows Server 2003 operációs rendszert használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, kattikljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.


- A nyomtató meghajtó telepítése után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCÍOKHOZ" részt (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Ha a gépet nyomtató szerverként használja (ha a gép megosztott nyomtatóként van konfigurálva), olvassa el "A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT" részt (23. oldal), hogy a nyomtató meghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.

A PS nyomtató-illesztőprogram, a PPD illesztőprogram vagy a PC-Fax illesztőprogram telepítése


A telepítés az USB kábel csatlakoztatása után is lehetséges. Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.


A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

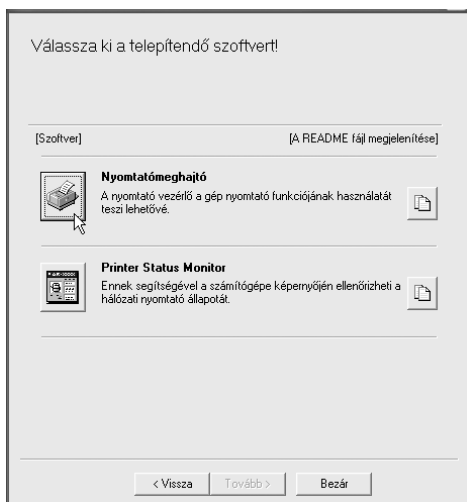

* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

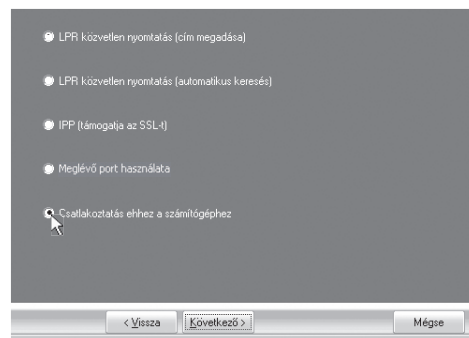
3 Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.**4 Ha megjelenik a port választás ablak, válassza a PCL6 vagy Sharp Advanced Printing Language* nyomtató meghajtó által használt portot (USB001, stb.), és klikkeljen a [Következő] gombra.**

* Típustól függően elképzelhető, hogy a Sharp Advanced Printing Language nyomtatóillesztő szoftver nem elérhető.

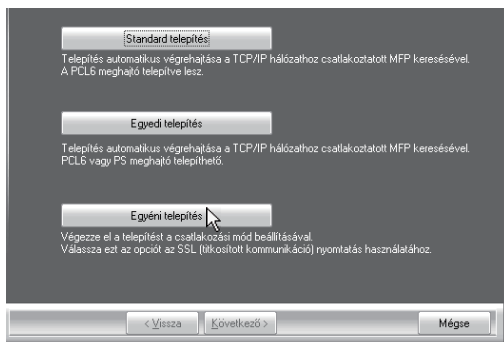2 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

5 Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, törölje a [PCL6] pipáját, válassza a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☑) megjelenjen.

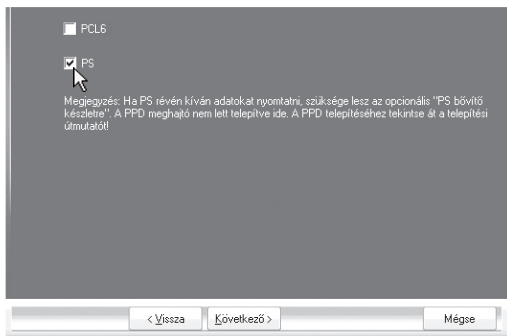

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy PPD meghajtó használatához.

6 Válasszon, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.

7 Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet és klikkeljen a [Következő] gombra.

8 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válassza a [Nem] gombot, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.

9 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



• Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 operációs rendszert használatkor

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre klikkeljen.

• Windows Server 2003 operációs rendszert használatkor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

10 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

11 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Győződjön meg róla, hogy a telepített meghajtó portja ugyanaz, mint a PCL6 vagy Sharp Advanced Printing Language* nyomtató meghajtó által használt port. A gép nyomtató meghajtója által használt portot egy pipa jelzi a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak [Portok] fülén.
- * Típustól függően elképzelhető, hogy a Sharp Advanced Printing Language nyomtatóillesztő szoftver nem elérhető.
☞ A PORT MÓDOSÍTÁSA (31. oldal)
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (30. oldal).

A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT


Ha megosztott nyomtatóként fogja használni a gépet Windows hálózaton a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtóval vagy PC-Fax illesztőprogrammal, a nyomtató meghajtó vagy a PC-Fax illesztőprogram kliens számítógépekre történő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

- Kérdezze meg a hálózat rendszergazdájától a szerver gép és nyomtató nevét a hálózaton.
- A beállítások konfigurálásának műveletsorához a nyomtató szerveren olvassa el a használati utasítást vagy az operációs rendszer Sűgő fájlját. Az itt bemutatott "nyomtató szerver" olyan számítógép, amely közvetlenül a géphez van csatlakoztatva, és "kliens" a számítógép, amely a nyomtató szerverrel azonos hálózatra csatlakozik.
- Telepítse a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtót a kliens számítógépekre is.

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.


A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

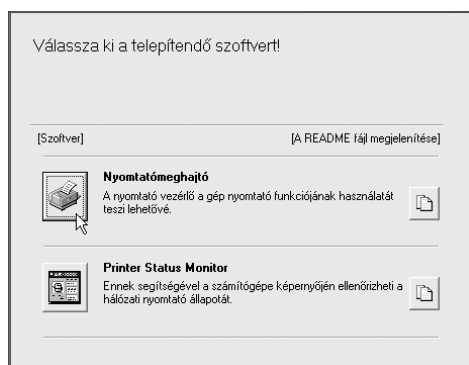


* A fenti képernyő az "Disc 1" feliratú CD-ROM használatakor jelenik meg.

2 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

3 Válassza a [Meglévő port használata]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

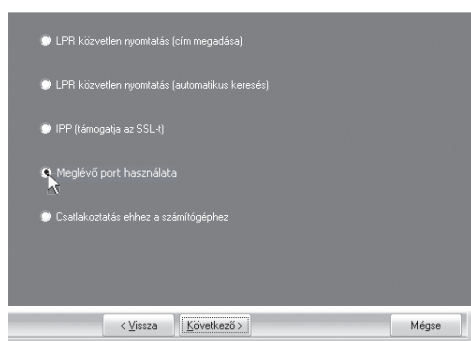

4 Válassza ki a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva).

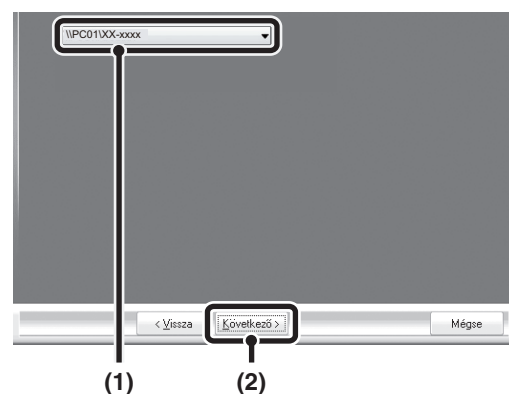

(1) Válassza ki a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva) a listából.

Ha Windows Server 2003 rendszert használ, és ráklikkel a [Hálózati port hozzáadása] gombra, a megjelenő ablakban a hálózaton tallózva kiválaszthatja a megosztani kívánt nyomtatót.

(2) Klikkeljen a [Következő] gombra.



Ha a megosztott nyomtató nem jelenik meg a listában, ellenőrizze a beállításokat a nyomtató szerveren.

5 A telepítés folytatásához hajtsa végre a 15. oldal 5 - 12. lépéseit.

A nyomtató meghajtó választás képernyőn válassza azt a nyomtató meghajtó típust, amely a nyomtató kiszolgálóra telepített nyomtató meghajtóval azonos.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő kiegészítőhöz tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (30. oldal).

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ

A nyomtató meghajtó telepítése után a telepített opcióknak, illetve a gépbe töltött papír méretének és típusának megfelelően konfigurálnia kell a nyomtató meghajtó beállításokat. Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató meghajtó konfigurálásához.



- Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett, olvassa el a "Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett" részt (26. oldal).
- Típustól függően elképzelhető, hogy a Sharp Advanced Printing Language nyomtatóillesztő szoftver nem elérhető.

► Ha a PCL nyomtató meghajtó, Sharp Advanced Printing Language nyomtató meghajtó vagy a PS nyomtató meghajtó telepítve lett

1 Kattintson a [Start] gombra (), majd a [Vezérlőpult], továbbá az [Eszközök és nyomtatók] (vagy az [Eszközök és nyomtatók megtekintése]) opcióra.

- Windows Server 2003 esetén kattintson a [Start] gombra és kattintson a [Nyomtatók és faxok].
- Windows 8/Server 2012 operációs rendszeren kattintson az egér jobb gombjával az indítási ablakban (vagy húzza végig az ujját az alsó széltől felfelé), majd válassza ki a [Tálca] → [Minden alkalmazás] → [Vezérlőpult] → [Eszközök és nyomtatók] → [Nyomtatók] opciót.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

- (1) Kattintson a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Kattintson a [Konfiguráció] fülre.

4 Kattintson az [Automata konfiguráció] gombra.

A beállítások automatikusan konfigurálódnak a felismert gép állapota alapján.



Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, manuálisan kell konfigurálnia az opciókat a "Ha az automatikus konfiguráció sikertelen" részben leírtak szerint (25. oldal).

5 Konfigurálja a gép képét.

Egy kép jön létre a gépről a nyomtató meghajtó konfigurációs ablakában a telepített opciók alapján.

- (1) Válassza ki a gépre telepített opciókat.
- (2) Kattintson az [OK] gombra.



A kép beállítások törléséhez kattintson a [Mégsem] gombra.

6 Kattintson az [OK] gombra a nyomtató tulajdonságok ablakban.

**Ha az automatikus konfiguráció sikertelen**

- A telepített opciókat és a tálca beállításait az "Összes Egyedi Beállítás Listája" kinyomtatásával ellenőrizheti. Az "Összes Egyedi Beállítás Listája" kinyomtatásához lásd a Használati útmutatót.
- Kiklikkeljen a [Tálca állapot beállítása] gombra, a [Papír típus neve] gombra, és a [Tandem nyomtatás beállítása]* gombra az egyes beállítások ellenőrzéséhez.
Tálcaállapot beállítása: A "Tálca beállítások" a "Papírtálcák beállításai" funkcióban a gép rendszerbeállítások módjában az itt bemutatott beállításokban tükröződnek. Adja meg az egyes tálcákba töltött papír méretét és típusát.
Papírtípus neve: A "Papírtípus rögzítés" beállítások a "Papírtálcák beállításai" a gép rendszerbeállítások módjában az itt bemutatott beállításokban tükröződnek. Ha egy felhasználó típus neve (1 - 7) módosítva lett, adja meg a módosult nevet.
Tandem nyomtatás beállítása*: Adja meg a beállítást (az alárendelt gép IP címe) a "Tandem kapcsolat beállítás" funkcióban a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában.
- * A "Tandem nyomtatás beállítása" csak akkor konfigurálható, ha a nyomtató meghajtó telepítve lett "Standard telepítés"-sel vagy "Egyedi telepítés"-sel az "LPR közvetlen nyomtatás" kiválasztásával.
Az Sharp Advanced Printing Language nyomtató meghajtó telepítése közben ez a képernyő nem jelenik meg. Típustól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

► Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett

1 Kattintson a [Start] gombra (), majd a [Vezérlőpult], továbbá az [Eszközök és nyomtatók] (vagy az [Eszközök és nyomtatók megtekintése]) opcióra.

- Server Windows 2003 esetén klikkeljen a [Start] gombra és klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.
- Windows 8/Server 2012 operációs rendszeren kattintson az egér jobb gombjával az indítási ablakban (vagy húzza végig az ujját az alsó szélről felfelé), majd válassza ki a [Tálca] → [Minden alkalmazás] → [Vezérlőpult] → [Eszközök és nyomtatók] → [Nyomtatók] opciót.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

- (1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Nyomtató tulajdonságai]-at.

3 Konfigurálja a nyomtató meghajtót a gépre telepített opciókhoz.

- (1) Klikkeljen a [Device Settings] fülre.

Windows 98/Me környezetben klikkeljen a [Device Options] fülre.

- (2) Konfiguráljon minden egyes elemet a gép beállításai szerint.

Az elemek és az elemek konfigurálási műveletsorai az operációs rendszer verziójától függően változnak.

- (3) Klikkeljen az [OK] gombra.



A telepített opciókat és a tálca beállításait az "Összes Egyedi Beállítás Listája" kinyomtatásával ellenőrizheti. Az "Összes Egyedi Beállítás Listája" kinyomtatásához lásd a Használati útmutatót.

PRINTER STATUS MONITOR TELEPÍTÉSE

Printer Status Monitor (Nyomtató állapot figyelő) egy nyomtató szoftver, amely lehetővé teszi az általános felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a gép aktuális állapotát a számítógép képernyőjén, például, hogy a gép készen áll-e a nyomtatásra. A Printer Status Monitor megjelenít hibainformációt (papírelakadást és egyéb hibaállapotokat), nyomtató konfiguráció információt egy kép formájában, a használható papírméreteket és a maradék papír mennyiségét. Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.




A Printer Status Monitor nem használható az alábbi szituációkban:

- Ha a gép USB kábellel van csatlakoztatva.
- Ha az IPP funkciót használó gépre nyomtat. (Típustól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.)

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1 Klikkeljen a [Printer Status Monitor] gombra.

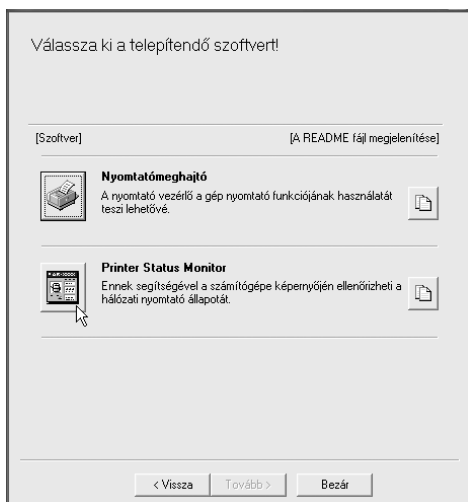

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [Befejezés] gombra.

Ha azt szeretné, hogy a Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) automatikusan elinduljon a számítógép bekapcsolásakor, válassza a [Regisztráció indításkor] négyzetet ☒ és klikkeljen az [Befejezés] gombra.

4 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

A Printer Status Monitor használatára vonatkozó művelet sorokhoz olvassa el a Súgó fájlt. Kövesse ezeket a lépéseket Súgó fájl megjelenítéséhez:

Klikkeljen a Windows [Start] gombra, válassza a [Minden program], válassza a [SHARP Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor)]-t, majd válassza a [Súgó fájl]-t.

Windows 8/Server 2012 operációs rendszeren kattintson az egér jobb gombjával az indítási ablakban (vagy húzza végig az ujját az alsó szélről felfelé), majd válassza ki a [Tálca] → [Minden alkalmazás] → [Súgó] opciót a SHARP Printer Status Monitor menüből.

A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE


A Lapbeolvasó illesztőprogram (TWAIN illesztőprogram) csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. Ha a Lapbeolvasó illesztőprogram telepítve lett, a képküldés funkció PC lapolvasási módja használható. Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.

Ha "A SZOFTVERVÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (8. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.



Típustól függően kötelező a Hálózati Szkenner Készlet.

1 Klikkeljen a [Lapbeolvasó illesztőprogram (TWAIN)] gombra.

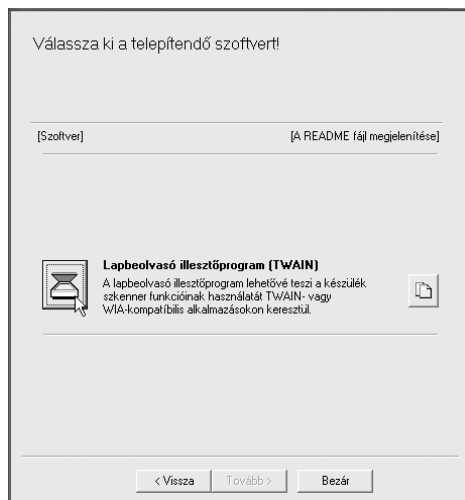


Ezzel a telepítés befejeződött. Ezután konfigurálja a gép IP címét a Lapbeolvasó illesztőprogramban. Ha a Lapbeolvasó illesztőprogram telepítve lett, az "Eszköz kiválasztása" szoftver szintén telepítődik. A IP Lapbeolvasó illesztőprogramban a gép IP címének konfigurálása az "Eszköz kiválasztása" funkcióval történik.

5 Klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Minden program], válassza a [SHARP MFP TWAIN K]-t, majd válassza az [Eszköz kiválasztása] gombot.

6 Klikkeljen a [Keresés] gombra.

Ha ismeri az IP címet, klikkeljen a [Input] gombra, és keresés nélkül adja meg az IP címet.

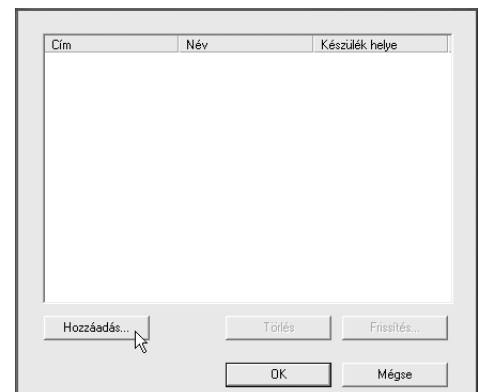

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra.

3 Ha megjelenik a beállítás befejezése ablak, klikkeljen az [OK] gombra.


4 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.




A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

7 Válassza ki a gép IP címét a "Cím" menüben, és klikkeljen az [OK] gombra.

- A gép IP címét kérje a rendszergazdától (hálózati rendszergazda).
- A gép neve (kiszolgáló név) vagy IP címe közvetlenül megadható a "Cím" menüben.
- Ha a gép lapolvasási (szkenner) funkciója által használt portszám módosítva lett, írjon be egy kettőspontot ":" az IP cím után, majd írja be a portszámot. (Általában a portszámot nem kell megadni.)

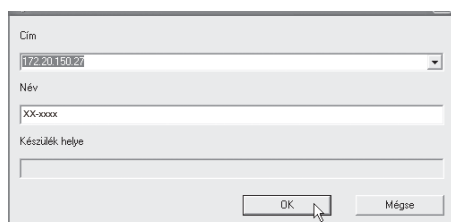

8 Klikkeljen az [OK] gombra.

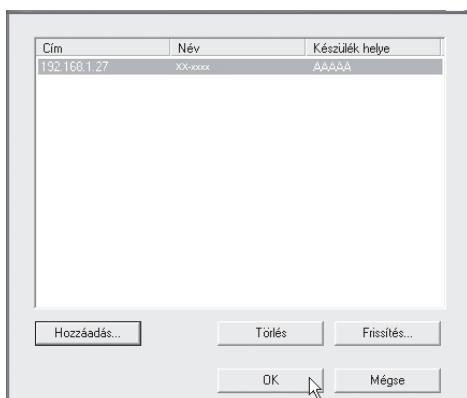

Ezzel a Lapbeolvasó illesztőprogram konfigurációja befejeződött.

KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE

A PS nyomtató meghajtó által használható betűtípusok a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-on találhatóak. Igény szerint telepítse ezeket a betűtípusokat a PS nyomtató meghajtóhoz.

1 Tegye be a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Kiklikkeljen a [Start] gombra (), kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

- Windows Server 2003 esetén kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Számítógép]-re, majd duplán kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.
- Windows 8/Server 2012 operációs rendszeren kattintson az egér jobb gombjával az indítási ablakban (vagy húzza végig az ujját az alsó széltől felfelé), válassza ki a [Tálca] → [Minden alkalmazás] → [Számítógép] opciót, majd kattintson duplán a [CD-ROM] lehetőségre.

3 Dupla-kiklikkeljen a [Setup] ikonra ().



- Windows 7/8/Server 2012 esetén: ha megjelenik egy üzenet képernyő, amely megerősítést kér, kiklikkeljen az [Igen] gombra.
- Windows Vista/Server 2008 esetén: ha megjelenik egy üzenet képernyő, amely megerősítést kér, kiklikkeljen az [Engedélyez] gombra.


4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kiklikkeljen az [Igen] gombra.



Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kiklikkeljen a [Következő] gombra.

6 Kiklikkeljen a [PS kijelző betűtípus] gombra.

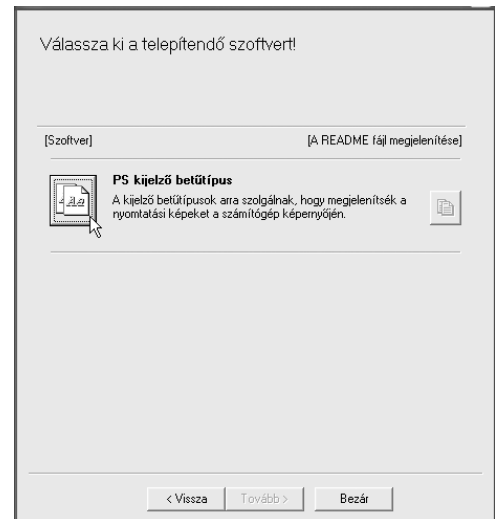

7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Kiklikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés képernyőjén.

A PORT MÓDOSÍTÁSA

Ha a gépet Windows környezetben használja, és kövesse az alábbi lépéseket a port módosításához, ha megváltoztatta a gép IP címét, vagy ha a gép USB kábellel történő csatlakozása esetén telepítette a PC-Fax illesztőprogramot. Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, kövesse a lépéseket 1-től 3-ig az alábbiakban, és olvassa el a "Váltás standard TCP/IP portra" részt (32. oldal) a port módosítási művelet sor befejező lépéseire vonatkozóan.


1 Kattintson a [Start] gombra (☺), majd a [Vezérlőpult], továbbá az [Eszközök és nyomtatók] (vagy az [Eszközök és nyomtatók megtekintése]) opcióra.

- Windows Server 2003 esetén kattikljen a [Start] gombra, majd kattikljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.
- Windows 8/Server 2012 operációs rendszeren kattintson az egér jobb gombjával az indítási ablakban (vagy húzza végig az ujját az alsó szélről felfelé), majd válassza ki a [Tálca] → [Minden alkalmazás] → [Vezérlőpult] → [Eszközök és nyomtatók] → [Nyomtatók] opciót.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

- (1) Kattikljen jobb gombbal a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Port hozzáadása vagy módosítása.

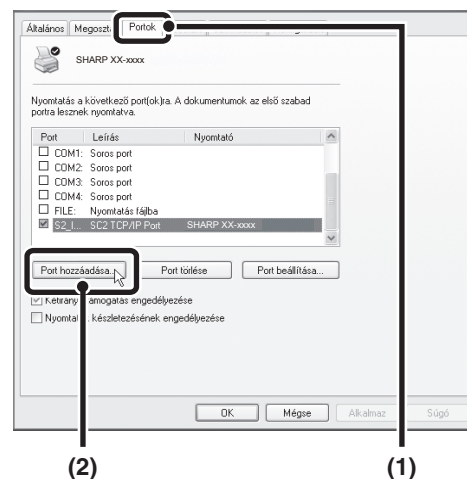


- (1) Kattikljen a [Portok] fülre.
- (2) Kattikljen a [Port hozzáadása] gombra.




Egy előzőleg létrehozott port, például USB port módosításához, válassza ki a kívánt portot (USB001, stb.) a listából, és kattikljen az [Alkalmaz] gombra. Ez módosítja a portot.

4 Válassza az [SC2 TCP/IP Port] gombot, majd klikkeljen a [Új port] gombra.

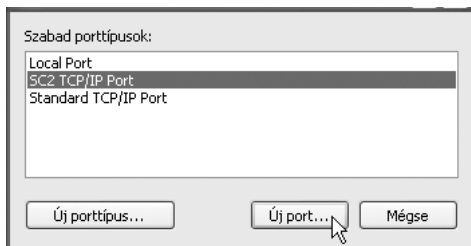

- Az "SC2 TCP/IP Port" hozzáadódik, ha a nyomtató meghajtó a "Egyedi telepítés" lett kiválasztva "LPR közvetlen nyomtatás (Cím megadása / Automatikus keresés)" megadásával.
- Ha a nyomtató meghajtó "Egyedi telepítés" használatával "IPP" kiválasztásával lett telepítve, az [SC-Print2005 Port] adódik hozzá. Ha módosítani kell a nyomtató portot, amikor a gép intranetre vagy széles területű hálózatra (WAN) csatlakozik az IPP funkció használatával, válassza az [SC-Print2005 Port]-ot, klikkeljen az [Új port] gombra ([OK] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a port újbóli létrehozásához.

5 Hozza létre az új portot.

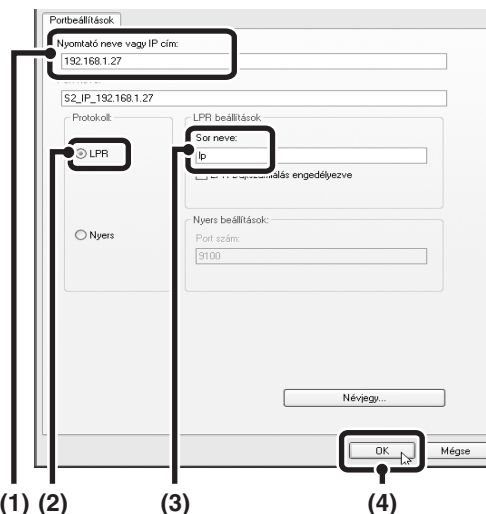

- (1) Adja meg a gép IP címét.
A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)
- (2) Győződjön meg róla, hogy az [LPR]-t választotta.
- (3) Győződjön meg róla, hogy az [lp] be lett írva.
- (4) Klikkeljen az [OK] gombra.

6 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 4. lépés képernyőjén.


7 Győződjön meg róla, hogy a létrehozott nyomtató port ki lett választva a nyomtató tulajdonságok ablakban, majd klikkeljen az [Alkalmaz] gombra.

► Váltás standard TCP/IP portra

Ha a gépet IPv6 hálózatban használja, módosítsa a portot egy újonnan létrehozott portra az operációs rendszer "Standard TCP/IP port" menüjében.


1 Kövesse "A PORT MÓDOSÍTÁSA" 1-3. lépéseit (31. oldal).

2 Válassza a [Standard TCP/IP Port] elemet, majd klikkeljen az [Új port] gombra.

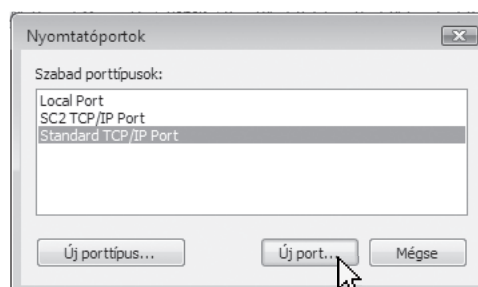


3 Kiklikkeljen a [Tovább] gombra.


4 Adja meg a gép IPv6 címét a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe] elemnél, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

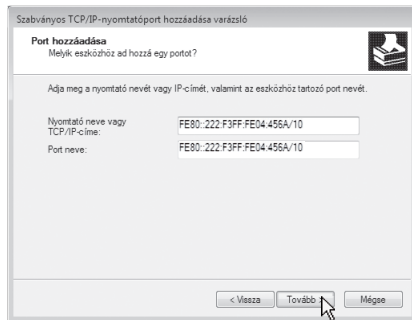

5 Válassza az [Egyéni] elemet, és klikkeljen a [Beállítások] gombra.

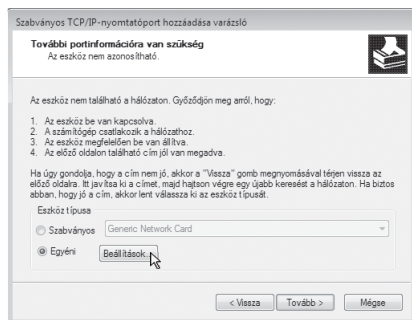

6 Konfigurálja a port beállításokat.

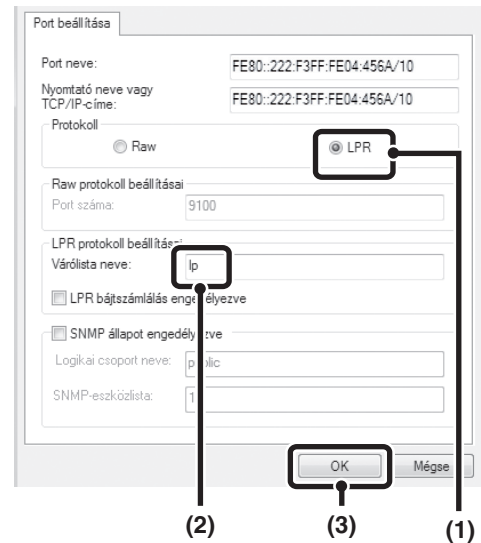

- (1) Válassza a [LPR]-t.
- (2) Adja meg: [lp].
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

7 Kiklikkeljen a [Tovább] gombra az 5. lépés képernyőjén.

8 Kiklikkeljen a [Befejez] gombra.

9 Kiklikkeljen a [Bezár] gombra a 2. lépés képernyőjén.

Amikor "Standard TCP/IP Port"-tal létrehozott portot használunk

Amikor "Standard TCP/IP Port"-tal létrehozott portot használunk, a 3-as lépésnél a [Port beállítás] gomb megnyomása után megjelenő képernyőn győződjön meg róla, hogy az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet nincs kiválasztva (☐). Abban az esetben, ha az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet ki van jelölve (☒) , elképzelhető, hogy nem fog tudni kifogástalanul nyomtatni a nyomtatóra.

3

TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a PPD fájlt, hogy lehetővé tegye a nyomtatást Macintosh környezetből, és hogyan konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

- A PS3 bővítő készlet szükséges a gép nyomtatóként való használatához Macintosh környezetben. Továbbá, a nyomtató funkció csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. A nyomtató funkció nem használható, ha a gép USB kábelrel van csatlakoztatva.
- A nyomtató bővítő készlet és a PS3 bővítő készlet egyes típusok esetén az alapfelszereltség része.
- A Lapolvasó illesztőprogram és a PC-Fax illesztőprogram nem használható Macintosh környezetben.

MAC OS X



A képernyők és műveletsorok leírásai elsősorban a Mac OS X v10.8 típusra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszertől függően változhatnak.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra (📀) az Asztalon.


3 Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az [English] mappa a [Readme] mappában található.

4 Dupla-klikkeljen az operációs rendszer verziójának megfelelő mappára.

5 Dupla-klikkeljen a [MX-C26] ikonra (🖨️).

6 Klikkeljen a [Continue] gombra.

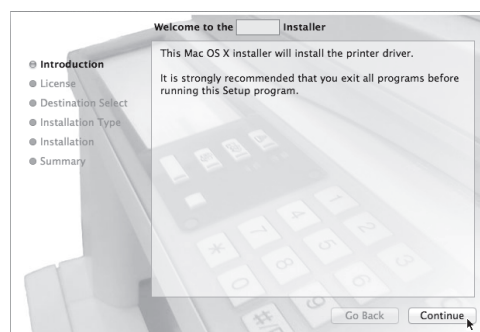

7 Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.


Megjelenik egy üzenet, amely kéri a szerződésben foglaltak jóváhagyását. Klikkeljen az [Agree] gombra.



- Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.
- Mac OS X v10.4 operációs rendszeren válassza ki a merevlemezt, majd kattintson az [Continue] gombra. Ügyeljen arra, hogy azt a merevlemezt válassza ki, amelyre az operációs rendszert telepítették.

8 Klikkeljen az [Install] gombra.

A telepítés megkezdődik.

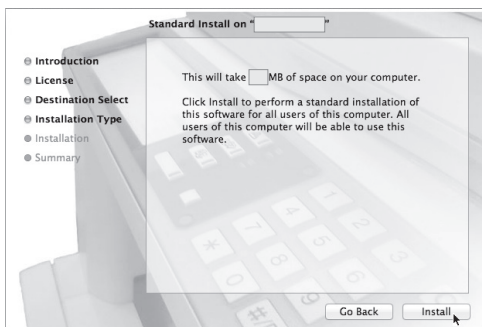

Ha megjelenik az "Authenticate" ablak, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [Install Software] gombra. (Mac OS X v10.4 – 10.6 operációs rendszeren adja meg a jelszót, majd kattintson az [OK] gombra.)

9 Amikor megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, kattintson a [Close] gombra.


Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

10 Kattintson a [System Preference] opcióra az Apple menüben (), és válassza ki a [Print & Scan]*¹ opciót (🖨️).

- Mac OS X v10.5 - 10.6 verziók használata esetén klikkeljen a [System Preferences] elemre az Apple menüben (), és válassza a [Print & Fax] elemet (🖨️).
 - Mac OS X v10.4 operációs rendszeren válassza ki a [Utilities] opciót a [Go] menüből, majd kattintson duplán a [Printer Setup Utility] opcióra (🖨️)*². A nyomtató hozzáadását lehetővé tevő képernyő megjelenését követően kattintson az [Add] opcióra, majd folytassa a 12. lépéssel.
- *¹ Mac OS X v10.9: [Printers & Scanners]
 *² Ha most telepít először nyomtató meghajtót a számítógépre, megerősítő üzenet jelenik meg. Kattintson az [Add] gombra.

11 Kattintson az + gombra, majd válassza ki a következőt: "XX-xxxx".


A nyomtató automatikus hozzáadása esetén folytassa a 13. lépéssel.

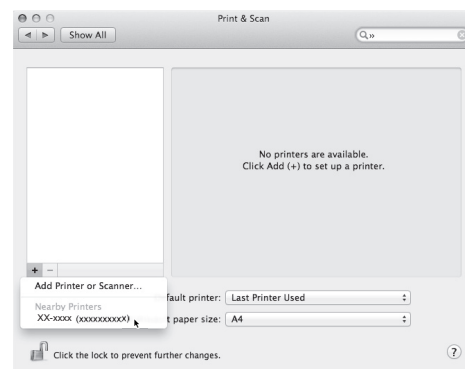

Mac OS X v10.5 – 10.6 operációs rendszeren a nyomtató hozzáadását lehetővé tevő képernyő megjelenését követően kattintson az + gombra.

12 Konfigurálja a nyomtató meghajtót.

Ha használni kívánja az IPP funkciót, olvassa el a "Nyomtatás az IPP funkció használatával" részt (37. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.

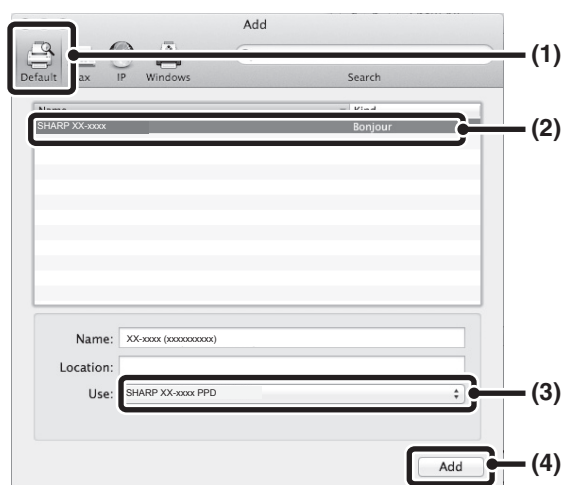

(1) Kiklikkeljen az [Default] ikonra.

Mac OS X v10.4 használata esetén klikkeljen az [Default Browser] ikonra.

(2) Kiklikkeljen a gép típusnévére.

- AppleTalk használatával:
A gép típusának neve általában [SCxxxxxx]* formában jelenik meg.
- Bonjour használatával:
A gép típusának neve általában [xxxxxx]* formában jelenik meg.
- * ("xxxxxx" olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)

(3) Fontos, hogy az Ön által használt típus PPD fájlját válassza.

A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik.

(4) Kiklikkeljen az [Add] gombra.

- AppleTalk használatával:
A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik, és a gépen lévő kiegészítő berendezéseket a program felismeri, és automatikusan konfigurálja.
- Bonjour használatával:
Megjelenik a "Telepíthető opciók" képernyő. Válassza ki a gép konfigurációját, és klikkeljen a [Folytatás] gombra.




A PPD fájl a rendszerindító (startup) lemez következő mappáiba lett telepítve.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]*

*Mac OS X v10.4: [Resources] - [en.lproj]

13 Kattintson a nyomtató ikonra, majd az [Option & Supplies] gombra és az [Driver] lapra.

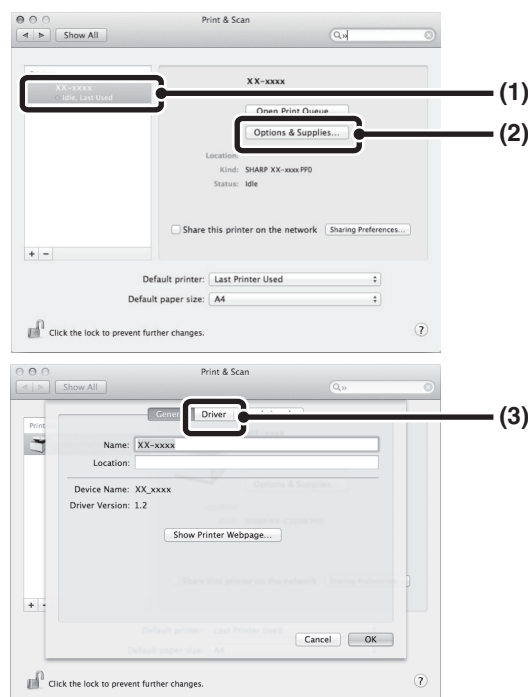

Mac OS X v10.4 operációs rendszeren kattintson a gép nevére, majd a [Show Info] ikonra.

14 Válassza a gép konfigurációját.

(1) Válassza ki a gépre telepített opciókat.

Mac OS X v10.4 operációs rendszeren az opció kiválasztása előtt válassza ki az [Installable Options] lehetőséget.

(2) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

Mac OS X v10.4 használata esetén klikkeljen az [Apply Changes] gombra.

(3) Zárja be az ablakot.



A telepített opciókat és a tálca beállításait az "Összes Egyedi Beállítás Listája" kinyomtatásával ellenőrizheti. Az "Összes Egyedi Beállítás Listája" kinyomtatásához lásd a Használati útmutatót.


Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

► Nyomtatás az IPP funkció használatával

A gép az IPP funkcióval is tud nyomtatni. Ha a gép egy távoli helyen található, ez a funkció használható a fax funkció helyett a faxnál jobb minőségű kép nyomtatásához. Ha használni kívánja az IPP funkciót, kövesse ezeket a lépéseket a PPD fájl kiválasztásához, amikor a nyomtató meghajtót konfigurálja (36. oldal, 12. lépés).



Típustól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

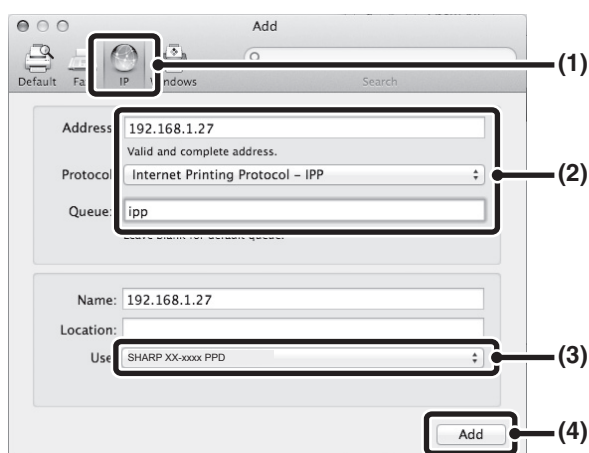

(1) Kiklikkeljen az [IP] ikonra.

Mac OS X v10.4 verziók használata esetén kiklikkeljen az [IP Printer] ikonra.

(2) Válassza az [Internet Printing Protocol] elemet a "Protocol" menüben. Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a feladatsor nevét (Queue Name).

Írja be a "Queue Name"-hez, hogy "ipp".

(3) Fontos, hogy az Ön által használt típus PPD fájlját válassza.

A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik.

(4) Kiklikkeljen az [Add] gombra.

Megjelenik a gép konfigurálását lehetővé tevő képernyő.

Győződjön meg róla, hogy a beállítások megfelelőek, és klikkeljen a [Continue] gombra.

🔍 A gép IP címének ellenőrzése (7. oldal)



4 HIBAKERESÉS

SIKERTELEN TELEPÍTÉS ESETÉN

Ez a fejezet megoldást ad az esetlegesen előforduló telepítési problémákra. Nézze át az alábbi tartalomjegyzéket az aktuális kérdéshez vagy problémához tartozó megfelelő oldalszám megkereséséhez.

- A szoftvert nem lehet telepíteni. 38
- A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva). 38
- Nem jelenik meg a "Plug and play" képernyő (USB csatlakozás Windowsban). 39
- A nyomtató meghajtó nem telepíthető megfelelően a "Plug and play" képernyővel (USB csatlakozás Windowsban). 39

Probléma	Ellenőrizze	Megoldás
A szoftvert nem lehet telepíteni.	Van elegendő szabad tárhely a merevlemezén?	Töröljön minden fölösleges fájlt és alkalmazást, hogy megnövelje a merevlemez szabad területét.
	Olyan operációs rendszert használ, amely nem alkalmazható?	Győződjön meg róla, hogy a szoftver futtatható-e az Ön által használt operációs rendszeren.
A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva).	Konfigurálva lett a gép IP címe?	Ha a gép IP címe nem lett konfigurálva, a program nem ismeri fel a gépet. Ellenőrizze, hogy a gép IP címe megfelelően lett-e konfigurálva az "Hálózati beállítások"-ban a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) funkciójában. → Rendszerbeállítások (Rendszergazda) > "Hálózati beállítások"
	A géppel azonos hálózatra van csatlakoztatva a számítógép?	Windows: Ha a gép és a számítógép nem azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, a program nem ismeri fel a gépet. Ha két eszköz különböző alhálózatokra van csatlakoztatva, kattintson a [Feltétel Beállítások] gombra, és adja meg a gép nevét (kiszolgáló név) vagy IP címét a gép kereséséhez. Macintosh: Ha több AppleTalk zóna létezik, válassza ki a menüben azt a zónát, amelyhez a gép csatlakoztatva van.

Probléma	Ellenőrizze	Megoldás
A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva).	Be van kapcsolva a gép?	Ha a gép ki van kapcsolva, a program nem ismeri fel. Kapcsolja be a gépet a hálózati főkapcsolóval. (Windowsban keressen rá a gépre újra a gép bekapcsolása után.)
	Megfelelően van csatlakoztatva a géphez a számítógép?	Ellenőrizze, hogy a vezeték a számítógépen és a gépen megfelelően van-e a LAN csatlakozóhoz csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat a hub-nál is.  CSATLAKOZÁS HÁLÓZATRA (7. oldal)
Nem jelenik meg a "Plug and play" képernyő (USB csatlakozás Windowsban).	Be van kapcsolva a gép?	Amikor egy USB kábelt csatlakoztat, ellenőrizze, hogy a gép kapcsolója "BE" állásban van-e, majd csatlakoztassa az USB kábelt a géphez. Ha a gép nincs bekapcsolva, kapcsolja be a hálózati főkapcsolót.
	Alkalmazható az Ön által használt számítógéphez USB csatlakozás?	Ellenőrizze számítógépét, hogy az Eszközkezelőjében használható-e USB interfész. (Az "Eszközkezelőre" vonatkozó információkhoz olvassa el a Windows Súgó fájlját.) Ha USB használható, megjelenik a vezérlő chip-készlet típusa és a gyökérhub az "Eszközkezelő" "USB vezérlők" menüpontjában. (A megjelenő elemek az Ön által használt számítógéptől függően eltérőek lehetnek.)  Ha ez a két elem megjelenik, az USB eszköznek működnie kell. Ha egy sárga felkiáltójel látható az "USB vezérlők" menüpont mellett, vagy nem jelenik meg a két elem, olvassa el a számítógép használati utasítását vagy egyeztessen a számítógép gyártójával, hogy az USB használatát lehetővé tegye, majd telepítse újra a nyomtató meghajtót.
A nyomtató meghajtó nem telepítődik megfelelően a "Plug and play" képernyővel (USB csatlakozás Windowsban).	Csatlakoztatta a gépet a számítógéphez, mielőtt telepíteni kezdte a nyomtató meghajtót?	Ha a gépet USB-kábellel csatlakoztatták a számítógéphez, mielőtt a nyomtató-illesztőprogramot telepítették volna a telepítőprogram segítségével, ellenőrizze, hogy maradt-e sikertelen telepítésről szóló információ az "Eszközkezelő". (Az "Eszközkezelő" kapcsolatos információkért tekintse meg a Windows súgóját.) Ha a gép típusának neve az "Eszközkezelő"-ben az "Egyéb eszközök" menüpontban megjelenik, törölje ki, indítsa újra a számítógépet, és telepítse újra a nyomtató meghajtót. 

SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA

A nyomtató meghajtó vagy a telepítő program használatával telepített szoftver törléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Windows

1 Kiklikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.

Windows 8/Server 2012 operációs rendszeren kattintson az egér jobb gombjával az indítási ablakban (vagy húzza végig az ujját az alsó szélről felfelé), majd válassza ki a [Tálca] → [Minden alkalmazás] → [Vezérlőpult] opciót.

2 Kiklikkeljen a [Programok hozzáadása] gombra.

Windows Server 2003 környezetben klikkeljen a [Programok hozzáadása vagy törlése].

3 Válassza ki a törölni kívánt programot vagy meghajtót.


További információkért olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy a Súgó fájlt.

4 Indítsa újra a számítógépet.

Mac OS X

1 Törölje a nyomtató listából a gép PPD fájlját használó nyomtatót.

A nyomtató lista megjelenítéséhez olvassa el a "MAC OS X" fejezet 10. és 11. lépését (35. oldal).

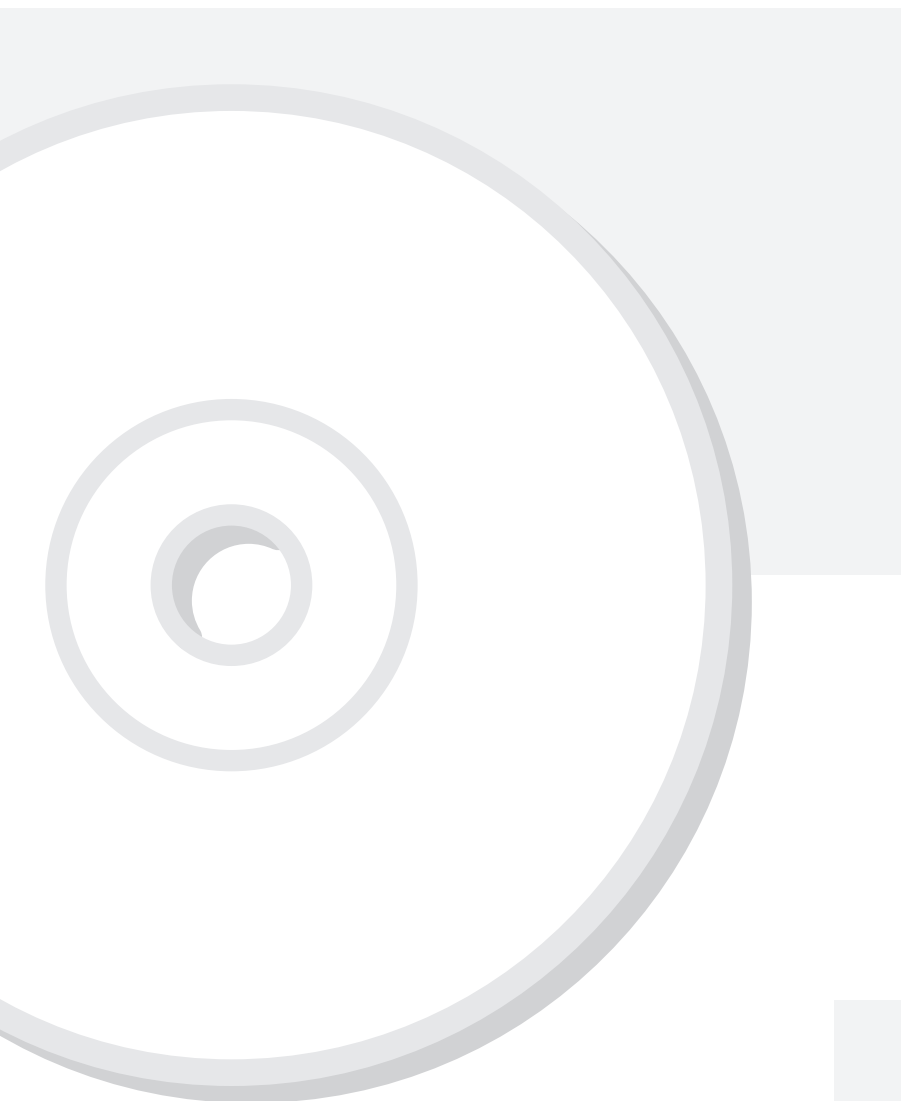

SHARP®
SHARP CORPORATION