

VII. A Print Server Card felhasználói szoftvere



VII. A Print Server Card felhasználói szoftvere	7-1
A Print Server Card felhasználói szoftver indítása	7-2
Print Server Card Gyorstelepítő	7-4
Print Server Card Standard telepítő	7-5
A NICManager betöltése	7-6
IP cím manuális konfigurálása	7-10
General konfiguráció	7-11
TCP/IP konfigurálása	7-12
A NetWare konfigurálása	7-14
Az AppleTalk konfigurálása	7-17
A NetBEUI konfigurálása	7-18
A beállítás jóváhagyása	7-19
Rendszerállapot-felügyelő	7-20
NetWare objektumok kezelése	7-21
A NICManager beállítása	7-23
Az SC-Print2000 telepítése	7-25
Az SC-Print2000 telepítése	7-25
SC-Print2000 LPR port hozzáadása	7-26
SC-Print2000 IPP port hozzáadása	7-27
Nyomtató illesztőprogram beállítása	7-29

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Ebből a fejezetből megtudhatja, hogyan kell beállítani a Print Server Card-ot Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 és Windows 2000/XP környezetben. Ha most állítja be első alkalommal a Print Server Card-ot, akkor javasoljuk, hogy azt a CD-ROM-on található Gyorstelepítővel végezze. A Gyorstelepítő egy Varázsló típusú beállítási módszer.

A Print Server Card felhasználói szoftver indítása

Indítsa el Windows 95/98/Me-ben, Windows NT4.0-ban vagy Windows 2000/XP-ben a Print Server Card-hoz mellékelt CD-ROM-ot. Automatikusan megjelenik a menü. Válassza ki a nyelvet. Megjelenik a főmenü.

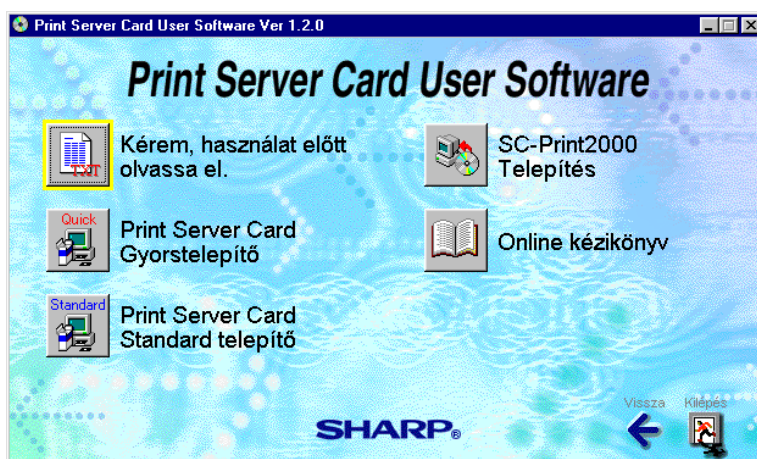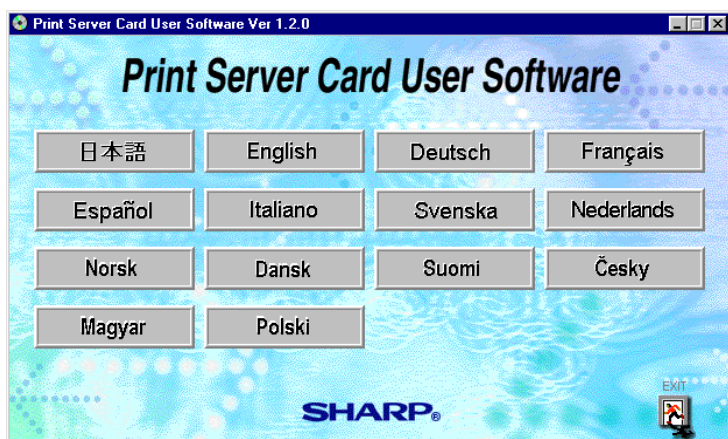

ÖTLET

* Ha a menü nem indul automatikusan, indítsa el az **AUTORUN.EXE** fájlt.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Kérem, használat előtt olvassa el

Ez a kézikönyv a Print Server Card felhasználói szoftver használatáról tartalmaz hasznos információkat.

A Print Server Card használata előtt figyelmesen olvassa el az információkat.

Print Server Card Gyorstelepítő

Ezzel a módszerrel tudja a legegyszerűbben beállítani hálózati nyomtatáshoz a Print Server Card-ot és a számítógépet. A Print Server Card használatához ekkor nagyon kevés adat megadására van szükség. Azok számára ajánljuk a Gyorstelepítőt, akik első alkalommal használják a Print Server Card-ot.

Print Server Card Standard telepítő

A Print Server Card speciális és részletesebb beállításához töltsse be vagy telepítse a NICManagert. A NICManagert hálózati rendszergazdák és hálózati környezetekben jártas, tapasztaltabb felhasználók számára javasoljuk. A Gyorstelepítő helyett ezt a módszert alkalmazza a részletes beállításokhoz – pl. az alhálózati maszk beállításához.

SC-Print2000 (SC-Print2000 telepítése)

Az SC-Print2000 telepítésével számítógépével a Windows 95/98/Me alatt közvetlenül nyomtathat a Print Server Card-ra. Ez a szoftver új nyomtatási környezetet hoz létre az ön számítógépén.

Online kézikönyv

A Print Server Card-hoz tartozik egy PDF formátumú kézikönyv. Ez a kézikönyv az Adobe Acrobat Readert használja az információ megjelenítéséhez. Ha az ön számítógépén nincs Adobe Acrobat Reader, akkor automatikusan megtörténik az Adobe Acrobat Reader telepítőjének betöltése.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Print Server Card Gyorstelepítő

A Print Server Card Gyorstelepítő a Print Server Card-hoz való telepítő Varázsló. Ez a Varázsló végigkíséri önt a Windows és a Print Server Card nyomtatást elősegítő konfigurálásán.

Üdvözljük!

Indítsa el a telepítést.

Licencmegállapodás

Olvassa végig a licencmegállapodást.

Válassza a Print Server Card telepítőt

Válassza ki a telepíteni kívánt Print Server Card-ot.

← Ha egynél több Print Server Card jelenik meg, ellenőrizze az Ethernet címet.

A TCP/IP beállítása

Állítsa be a TCP/IP elemeket.

← Ha statikus IP címet ad meg, akkor a telepítéshez használt Print Server Card-nak és számítógépnek ugyanabban a szegmensben kell lennie.

A NetWare beállítása

Állítsa be a Netware elemeket, majd adja meg a nyomtatási sort egy fájlkiszolgálón.

← Nyomtatási sor létrehozásához szükséges, hogy legyen Novell kliens szoftver telepítve a számítógépre.



ÖTLET

* Ez a funkció nem elérhető a Microsoft NetWare hálózati kliens használatakor.

Az EtherTalk beállítása

Állítsa be az EtherTalk elemeket.

A NetBEUI beállítása

Állítsa be a NetBEUI-t.

Jóváhagyás

Hagyja jóvá az alábbi beállítást.

Egy nyomtatási sor hozzáadva.

Kérem, az érvényesítéshez indítsa újra a Print Server Card-ot.

Windows NT4.0 és
Windows 2000/XP
felhasználók
számára

Windows 95/98/Me
felhasználók számára

Ha TCP/IP-t használ

Telepítse az SC-Print2000-et és adja meg a nyomtató portot.

Ha nem TCP/IP-t használ

Befejeződött.

Ha TCP/IP-t használ

Adja meg a Windows NT és a Windows 2000/XP nyomtató portját.

Ha nem TCP/IP-t használ

Befejeződött.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Print Server Card Standard telepítő

A Print Server Card standard telepítőjével a Print Server Card valamennyi funkcióját használhatja. A NICManagert a CD-ROM-ról telepítheti vagy futtathatja. A Varázsló telepíti a NICManagert a számítógépre.



* Ha CD-ROM-ról végzi a környezeti beállításokat, akkor azokat nem menti el a rendszer. Ha gyakran használja az eszközöket, akkor érdemes telepítenie a NICManagert.



Telepítés

Betöltés a CD-ROM-ról

Licencmegállapodás

Olvassa végig a licencmegállapodást.

Licencmegállapodás

Olvassa végig a licencmegállapodást.

Adja meg a rendeltetési mappát


Adja meg a NICManager telepítésének célmappáját.

Határozza meg a Regisztrációs nevet a Start menüben

Adja meg a NICManager Start menüben megjelenő nevét.

Befejezés

A NICManager futtatásához vagy a telepítés megszakításához válassza ezt a parancsot.

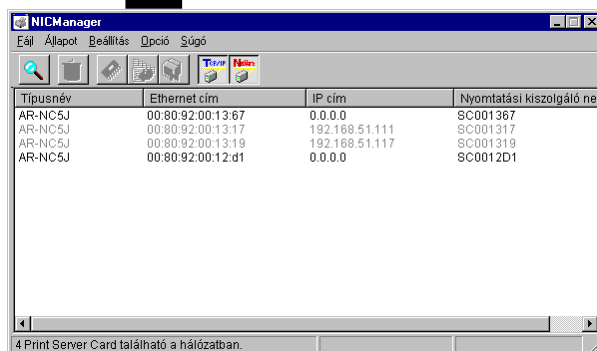


Print Server Card felhasználói kézikönyv

A NICManager betöltése

A NICManager segítségével beállíthatja a Print Server Card-ot – nézze meg a Nyomtató állapotfelügyelőt, Rendszerállapot-felügyelőt és használja a NetWare nyomtatási sor létrehozása Varázslót.

Ha elindítja a NICManagert, az megkeresi és megjeleníti a hálózatban található Print Server Card-okat. A még beállítatlan NIC (hálózati illesztőkártya) kiemelten látszik. Válassza ki a listáról a konfigurálni kívánt Print Server Card-ot. A Print Server Card-ot a menüsor és az eszközsor segítségével állíthatja be.

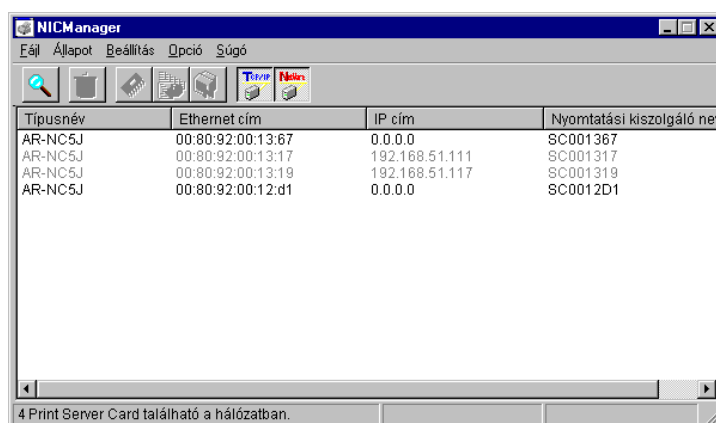


Típusnév	Ethernet cím	IP cím	Nyomatási kiszolgáló ne
AR-NC5J	00:80:92:00:13:67	0.0.0.0	SC001367
AR-NC5J	00:80:92:00:13:17	192.168.51.111	SC001317
AR-NC5J	00:80:92:00:13:19	192.168.51.117	SC001319
AR-NC5J	00:80:92:00:12:d1	0.0.0.0	SC0012D1



MEGJEGYZÉS

* A NICManager automatikusan felismeri a Print Server Card-ot, még abban az esetben is, ha a NICManagert indította később.

<A menüsor ismertetése>

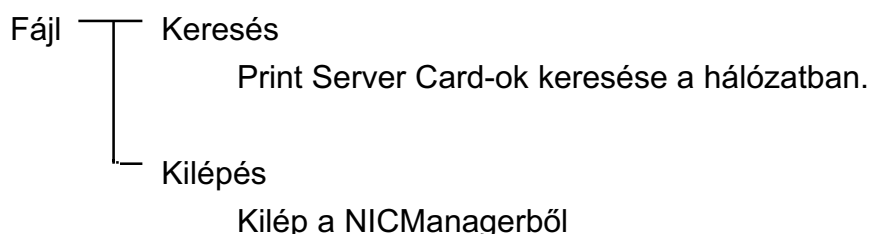

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Állapot	Rendszerállapot Megjeleníti a rendszerállapotot.
	Konfigurációs elemek listája Megjeleníti a Print Server Card-nak megadott információkat.
Beállítás	Print Server Card telepítése Beállítja a Print Server Card-ot.
	Telepítése HTTP segítségével Elindítja a Web böngészőt.
	Telepítése TELNET segítségével TELNET beállítás.
	NetWare várakozási sor létrehozása Hozzon létre NetWare fájlkiszolgáló sort.
	NetWare objektum törlése Törölje le a NetWare fájlkiszolgáló objektumot.
	IP cím beállítása Ha az IP cím nem szerepel a listán, adja meg manuálisan.



ÖTLET



* Ha a konfigurálni kívánt Print Server Card nincs kiválasztva a listán, akkor az **Állapot** és a **Beállítás** pontok nem választhatók ki.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Opció	- Keresés TCP/IP segítségével Keresés a TCP/IP protokoll használatával. - Keresés IPX/SPX segítségével Keresés az IPX/SPX protokoll használatával. - Környezet beállítása Állítsa be a környezetet a NICManager számára.
Súgó	Névjegye A NICManager verziójáról tájékoztat.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A Print Server Card konfigurálásához lépjen be a NICManager főmenüjében található **Beállításba**, majd válassza a **Print Server Card telepítését**. A **Print Server Card telepítéséhez** meg kell adnia a Print Server Card jelszavát.

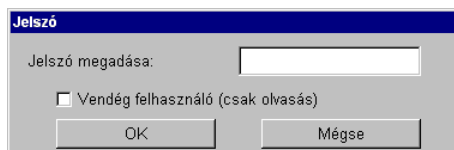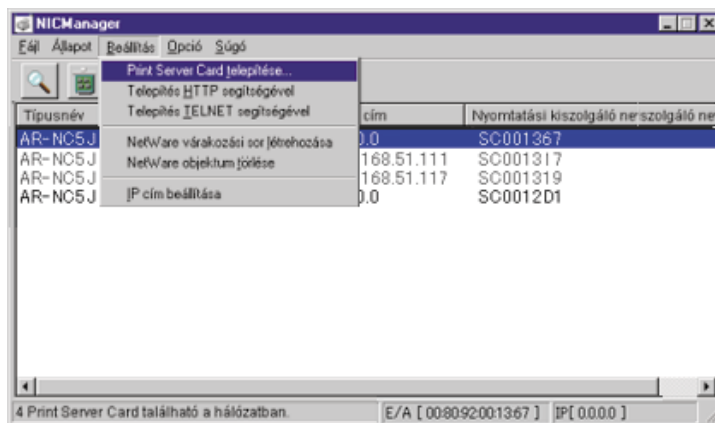

- * A jelszó gyári alapértelmezés szerint **Sharp**.
- * **Vendég felhasználói** jogosultsággal megtekintheti a beállításokat, de azok konfigurálására nincs módja.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

IP cím manuális konfigurálása


Ebből a részből megtudhatja, hogyan kell a Print Server Card-nak IP címet megadni.




- * Előtte tekintse meg a Print Server Card Ethernet címét. Az Ethernet cím a Print Server Card-on található 6 részre osztott, két számjegyű, hexadecimális számok sorozata.
(Pl. : 00.80.92.00.13.67)

Az alábbiakban láthat egy példát az IP cím NICManagerrel történő megadására.


1. Válassza ki a listáról azt a Print Server Card kiszolgálót, amelyet a NICManager használatával be akar állítani. Ha több Print Server Card is van, a megfelelő kiválasztásához használja annak Ethernet címét.

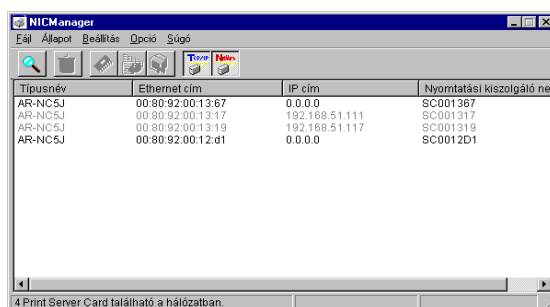


2. **A Beállítás - IP cím beállítása**
kiválasztását követően elindul az IP cím beállító segédprogram. Jelöljön ki egy IP címet, majd kattintson az **OK** gombra.

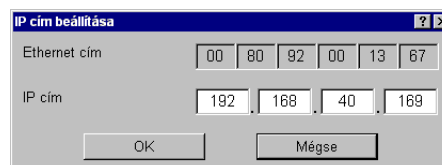

3. Az IP cím konfigurálásának lehetővé tétele érdekében indítsa újra a nyomtatót.

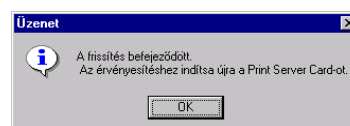


- * Ha IP cím kijelölésekor hiba történik, megjelenik egy hibaüzenet. Ellenőrizze az Ethernet címet és az IP címet, majd próbálkozzon újra.



Print Server Card felhasználói kézikönyv

General konfiguráció

Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza a **Beállítás - Print Server Card telepítését**, majd lépjen a **General** fülre. Ez a beállítás kulcsfontosságú része. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával.

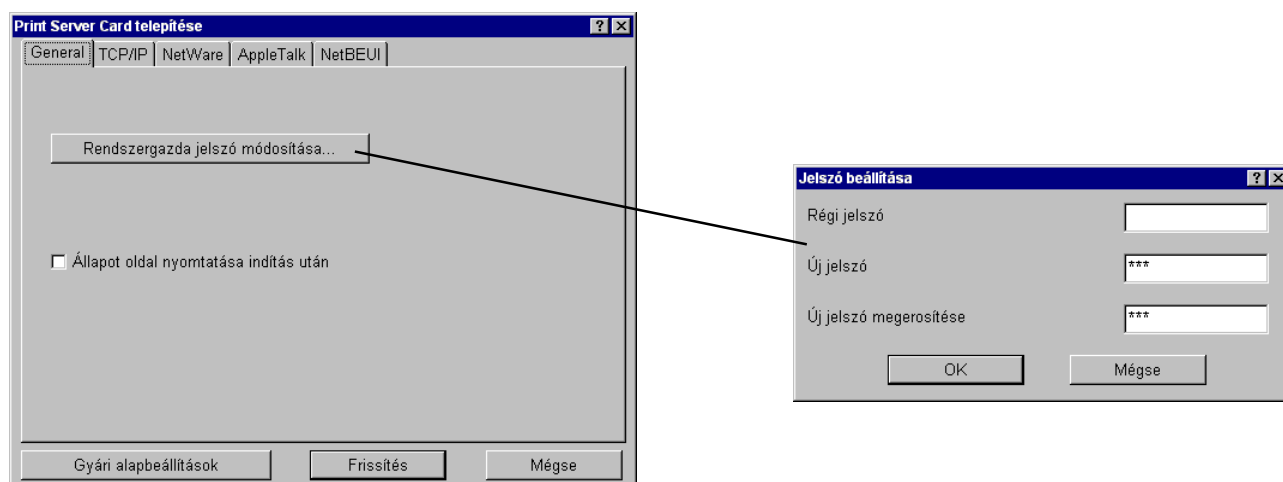

<Az egyes paraméterek magyarázata>

Rendszergazda jelszó módosítása:

Adja meg a Print Server Card rendszergazda jelszavát ASCII karakterekkel. Ez a jelszó biztosítja a jogosultságot a Telnet, a Web oldalak és a konfigurációs eszközök konfigurációjának módosításához.



ÖTLET

* A jelszó gyári alapértelmezés szerint **Sharp**.

Régi jelszó/Új jelszó/Új jelszó megerősítése:

Adja meg ASCII karakterekben a rendszergazda jelszót. Ez a jelszó szolgál a Telnet, Web oldalak vagy konfigurációs eszközök útján a Print Server Card-ra való bejelentkezésre.


Állapot oldal nyomtatása indítás után:

Válassza ki, hogy szeretné-e kinyomtatni a Print Server Card állapotoldalt a nyomtató indításakor.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

TCP/IP konfigurálása

Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza a **Beállítás - Print Server Card telepítését**, és lépjen a **TCP/IP** földre. Ez a beállítás kulcsfontosságú része. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával.

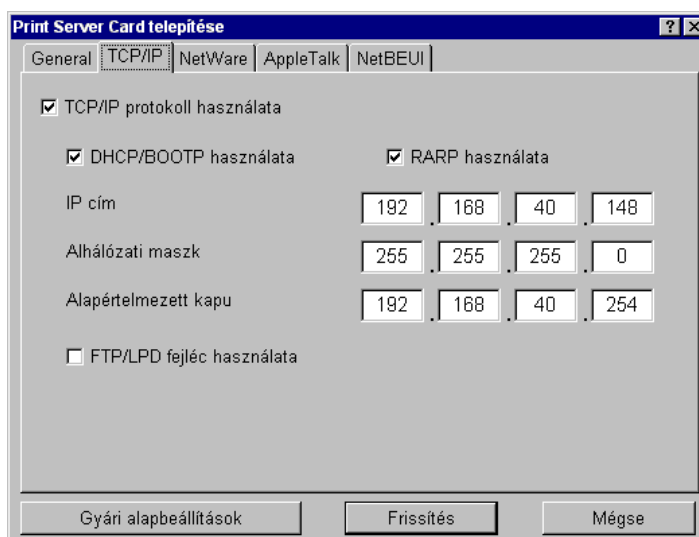

<Az egyes paraméterek magyarázata>

TCP/IP protokoll használata:

Engedélyezheti vagy letilthatja a TCP/IP protokoll használatát. Ez a beállítás befolyásolja az LPR, FTP, TELNET, SNMP, HTTP és a Telepítő segédprogram (TCP/IP esetén) használatát.

DHCP/BOOTP használata:

Engedélyezheti vagy letilthatja a DHCP/BOOTP protokoll használatát. Indításkor ezzel a protokollal nyerhet IP címet a DHCP/BOOTP kiszolgálóról. Ezt a funkciót csak akkor lehet a Print Server Card-nál használni, ha van a hálózatban egy megfelelően telepített DHCP/BOOTP kiszolgáló. A Print Server Card automatikusan felismeri a DHCP-t és a BOOTP-t, és az első megfelelő IP címet fogja használni.

RARP használata:

Engedélyezi vagy letiltja a RARP használatát. Indításkor ezzel a protokollal nyerhet IP címet RARP kiszolgálóról. Ezt a funkciót csak akkor lehet a Print Server Card-nál használni, ha ugyanabban az alhálózatban van egy megfelelően telepített DHCP/BOOTP kiszolgáló.

IP cím:

Megadhat egy IP címet. Értéknek négy részből álló, egymástól pontokkal elválasztott számsorozatot adjon meg, például: "xxx.xxx.xxx.xxx".

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Alhálózati maszk:

Beállíthatja az alhálózati maszkot. Értéknek négy részből álló, egymástól pontokkal elválasztott számsorozatot adjon meg, például: "xxx.xxx.xxx.xxx". A kapunak a PIC-NIC-vel egy alhálózatban kell lennie. Ha 0.0.0.0 értéket állít be, érvénytelen lesz a szakasz.

Alapértelmezett kapu:

Megadhatja a kapu IP címét. Értéknek négy részből álló, egymástól pontokkal elválasztott számsorozatot adjon meg, például: "xxx.xxx.xxx.xxx". A kapunak a PIC-NIC-vel egy alhálózatban kell lennie. Ha 0.0.0.0 értéket állít be, érvénytelen lesz a szakasz.

FTP/LPD fejléc használata:

Beállíthatja, hogy a rendszer nyomtasson-e címoldalt FTP/LPR nyomtatáskor.

Gyári alapbeállítások:

Ezzel állíthatja vissza a paramétereket a gyári alapértelmezett értékre.

Frissítés:

A Print Server Card átveszi az új módosításokat.

Mégse:

Módosítások visszavonása.

Print Server Card felhasználói kézikönyv



A NetWare konfigurálása

Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza a **Beállítás - Print Server Card telepítését**, majd lépjen a **NetWare** fülre. Ez a beállítás kulcsfontosságú része. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával.




- * Ha nyomtatási kiszolgáló módot állít be, változtassa a működési módot "PSERVER mód"-ra.
- Ha távoli nyomtató módot állít be, változtassa a működési módot "RPRINTER mód"-ra.

Távoli nyomtató mód

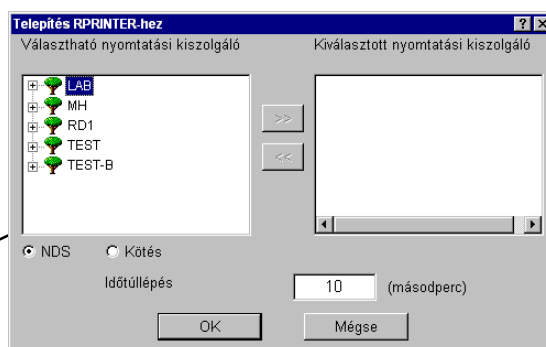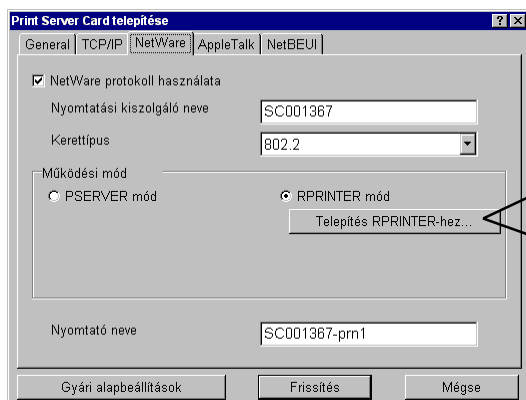

Telepített Novell kliens szoftver

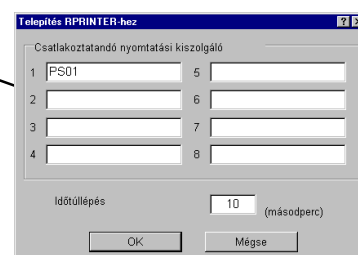

<Az egyes paraméterek magyarázata>

- Általános beállítás -

NetWare protokoll használata:

Engedélyezi vagy letiltja a NetWare protokoll használatát. A nyomtatási kiszolgáló, távoli nyomtató, telepítő segédprogram (IPX/SPX-hez) használatakor lesz hatása.

Nyomtatási kiszolgáló neve:

Megadhatja a nyomtatási kiszolgáló akkor használatos nevét, amikor a Print Server Card nyomtatási kiszolgáló módban üzemel. NetWare protokoll használatakor ez a név szolgál a hálózaton belüli megkülönböztetésre. Ezért egyedi nevet kell megadnia. A név NetWare kiszolgálóra való bejelentkezéskor bejelentkezési névként funkcionál.

Kerettípus:

Megadhatja a Print Server Card által használt alapértelmezett kerettípust. Ha a Print Server Card nem képes a beállított kerettípussal működni, akkor automatikusan átvált egy másik kerettípusra.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Működési mód:

Állítsa be a Print Server Card működési módját (nyomtatási kiszolgáló/távoli nyomtató). Ha a Print Server Card nem képes a kiválasztott üzemmódban működni, akkor automatikusan átvált a másik üzemmódba.

Nyomtató neve:

Megadhatja a NetWare kiszolgálóban regisztrálandó *Nyomtató* nevét. Itt a NetWare kiszolgálón található *Nyomtató* nevét kell megadnia.

- Távoli nyomtató mód -


Csatlakoztatandó nyomtatási kiszolgáló:

Meghatározhatja annak a nyomtatási kiszolgálónak a nevét, amelyhez a Print Server Card-ot csatlakoztatni kívánja. Amint megadja a nyomtatási kiszolgáló nevét, a Print Server Card csatlakozik hozzá. Ha üresen hagyja ezt a részt, a Print Server Card automatikusan keres egy kiszolgálót és rácsatlakozik.

Időtűllépés:

Ez a távoli módban a Print Server Card számára egy feladat végének érzékelésére másodpercben megadott idő. Az alapértelmezett időérték használata javasolt.

Nyomtatási kiszolgáló mód

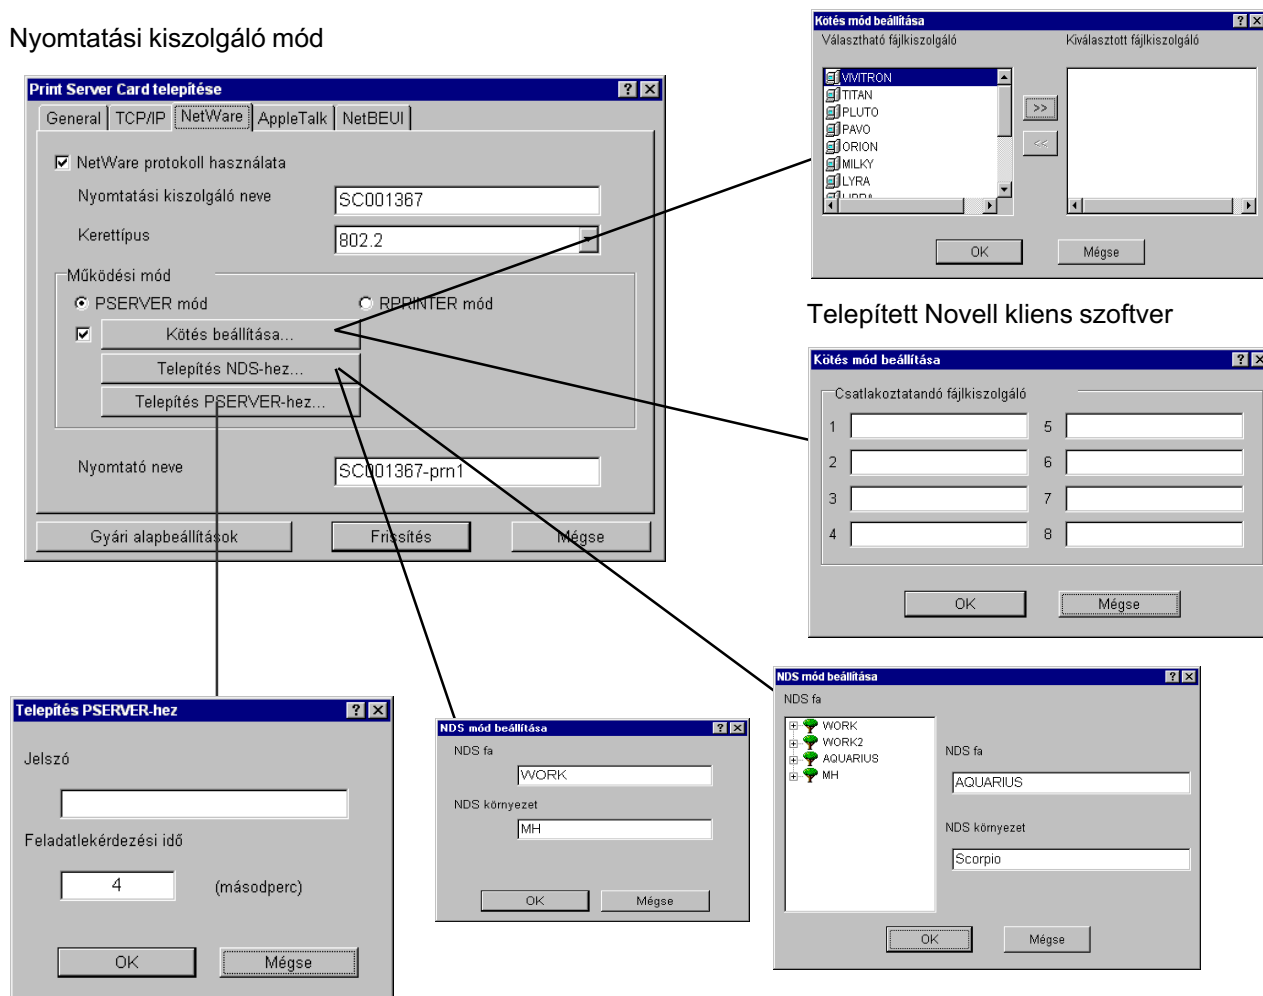

Telepített Novell kliens szoftver

Telepített Novell kliens szoftver

Print Server Card felhasználói kézikönyv

- Nyomtatási kiszolgáló mód beállítása -

Kötés beállítása:

Engedélyezi vagy letiltja a kötés módot. Ha nem tesz jelet a jelölőnégyzetbe, akkor a rendszer csak az NDS módot használja. Hacsak nem kíván kizárólag NDS módot alkalmazni, tegyen jelet a Kötés beállítása jelölőnégyzetbe.

Csatlakoztatandó fájlkiszolgáló:

Meghatározhatja azt a fájlkiszolgálót, amelyhez a Print Server Card-ot csatlakoztatni kívánja (maximális hossz: 31 betű). Amint megadja a fájlkiszolgáló nevét, a Print Server Card csatlakozik hozzá. Ha üresen hagyja ezt a részt, a Print Server Card automatikusan keres egy kiszolgálót és rácsatlakozik.

Jelszó:

Megadhatja a Print Server Card fájlkiszolgálóra való bejelentkezésekor használatos jelszót. A jelszó legfeljebb 31 betűből állhat. Ha megad egy jelszót a Print Server Card-nak, akkor ugyanazt a jelszót adja meg a fájlkiszolgálónak is. (A fájlkiszolgálóhoz a PCONSOLE segítségével tud jelszót megadni). Ha a Print Server Card-ot több fájlkiszolgálóhoz kívánja csatlakoztatni, minden esetben azonos jelszót adjon meg.



ÖTLET

* Ezért bár csak a Print Server Card kiszolgálóra adhat meg jelszót, a *Nyomtatási kiszolgáló információra* nem, mégis módjában áll csatlakozni és nyomtatni. Ez azonban nagyon speciális helyzet, ezért azt javasoljuk, hogy ugyanazt a jelszót adja meg a Print Server Card kiszolgálónak, mint ami a Nyomtatási kiszolgáló információban szerepel.

Feladatlekérdezési idő:

Ezzel a nyomtatási feladatok ellenőrzési időközét állíthatja be. Az alapértelmezett időérték használata javasolt.

NDS fa:

Meghatározhatja az NDS fát. A Print Server Card alapesetben automatikusan érzékeli a fa nevét. Ha azonban a hálózatban több fa is van, akkor meg kell adnia a nevet.


NDS környezet:

Meghatározhatja a nyomtatási kiszolgáló módban az NDS által használt kontextust. A fájlkiszolgálón ebben a kontextusban kell létrehozni a nyomtatási kiszolgáló objektumot.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Az AppleTalk konfigurálása

Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza a **Beállítás - Print Server Card telepítését**, majd lépjen az **AppleTalk** fülre. Ez a beállítás kulcsfontosságú része. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával.

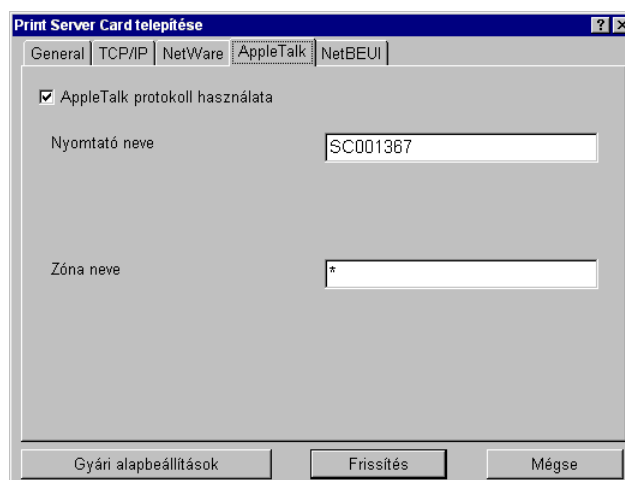

<Az egyes paraméterek magyarázata>

AppleTalk protokoll használata:

Engedélyezi vagy letiltja az AppleTalk protokoll használatát.

Nyomtató neve:

Megadhatja az AppleTalk nyomtató nevét. Az itt megadott név a **Chooser**-ban látható. Itt ne használjon AppleTalk protokoll szimbólumokat (=:@*).


Zóna neve:

Megadhatja azt a zóna nevet, amelyhez a Print Server Card tartozik. Ha ez az érték üres, a Print Server Card az AppleTalk adatút-választójában (router) megadott zónanévhez fog tartozni.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A NetBEUI konfigurálása

Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza a **Beállítás - Print Server Card telepítését**, majd lépjen a **NetBEUI** fülre. Ez a beállítás kulcsfontosságú része. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával.

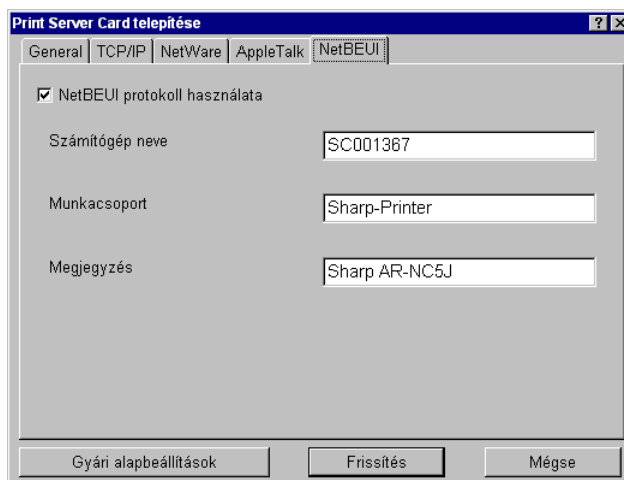

<Az egyes paraméterek magyarázata>

NetBEUI protokoll használata:

Engedélyezi vagy letiltja a NetBEUI protokoll használatát.

Számítógép neve:

Megadhatja a számítógép nevét. Az itt megadott név fog megjelenni a Windows Intézőben számítógépként. Egyedi nevet adjon meg.

Munkacsoport:

Beállíthatja azt a munkacsoportot, amelyhez a Print Server Card tartozik. Alapértelmezett vagy létező munkacsoport nevet adjon meg. Ha nem létező munkacsoport nevet ad meg, akkor az nem jelenik meg munkacsoportként.


Megjegyzés:

Fűzön magyarázatot a Print Server Card-hoz. Az itt megadott magyarázat megjegyzésként jelenik meg a Windows Intézőben.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A beállítás jóváhagyása

Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza az **Állapot** opciót, majd lépjen a **Konfigurációs elemek listájára**. Megjelenik a Print Server Card-on beállított konfigurációk listája. A konfiguráció mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

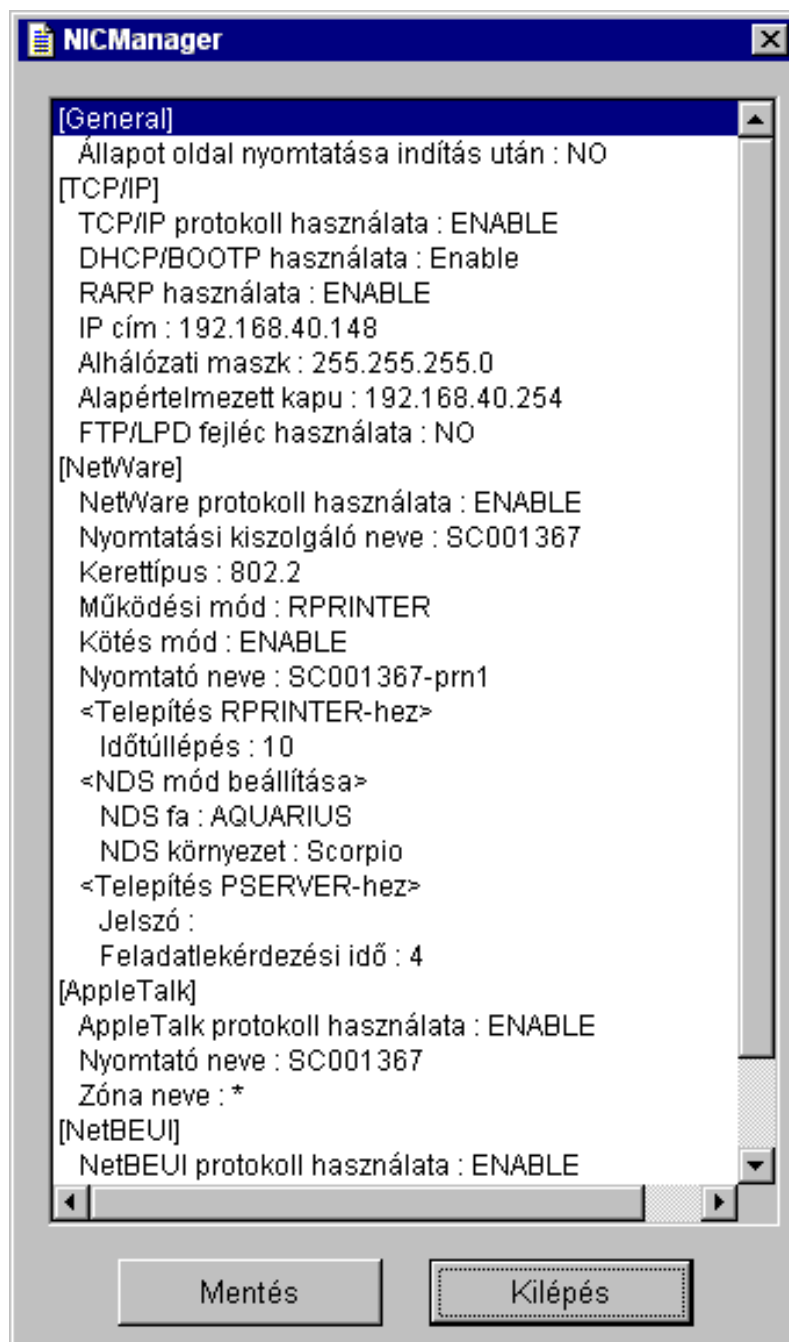

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Rendszerállapot-felügyelő

Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza az **Állapot** opciót, majd lépjen a **Rendszerállapot** fülre. Megjelenik a rendszerállapot-felügyelő. Valós időben tájékozódhat a Print Server Card állapotáról.



* A képernyőn látottak – a Print Server Card-tól függően – eltérhetnek az itt szemléltetett példától.

Fájl

Frissítés

Megjeleníti a frissített állapotot.

Napló megnyitása

Megnyitja a Jegyzet-tömbben az elmentett naplófájlt.

Napló mentése


Elmenti naplófájlként az ablakban megjelenített rendszerállapot tartalmát.

Napló törlése

Törli az ablakban megjelenített rendszerállapotot, majd új állapotinformációt szerez és jelenít meg.

Kilépés

Bezárja a Rendszerállapotot.

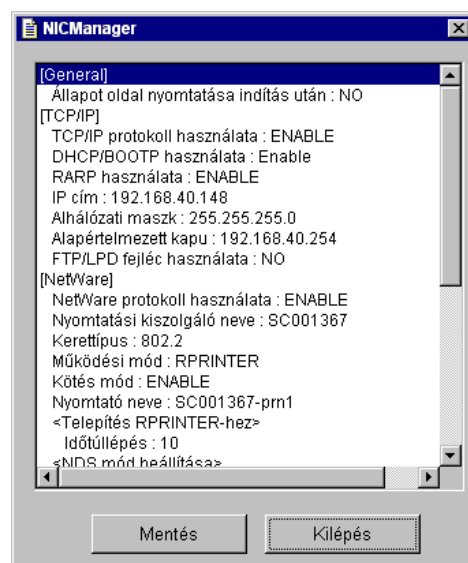

Opció


Környezet beállítása

Megadja a rendszerállapot frissítésének időtartamát.

Súgó

Névjegy

Nyomtató állapot verzió

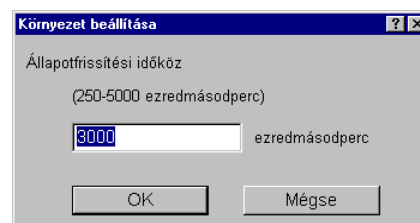

Print Server Card felhasználói kézikönyv


NetWare objektumok kezelése

NetWare várakozási sor létrehozása

Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza a **Beállítást**, és indítsa el az **Netware várakozási sor létrehozását**. Elindul a Varázsló. Létrehozhat NetWare objektumot Kötés szimulációhoz és NDS kontextus módhoz. Kövesse a Varázsló utasításait. A NetWare objektumok kezeléséhez telepített Novell NetWare kliensre van szükség.



- * Ne felejtse el beállítani a Print Server Card-ot, mielőtt belefog egy NetWare nyomtatási sor létrehozásába.
- * Ez a funkció sem elérhető a Microsoft NetWare hálózati kliens használatakor.

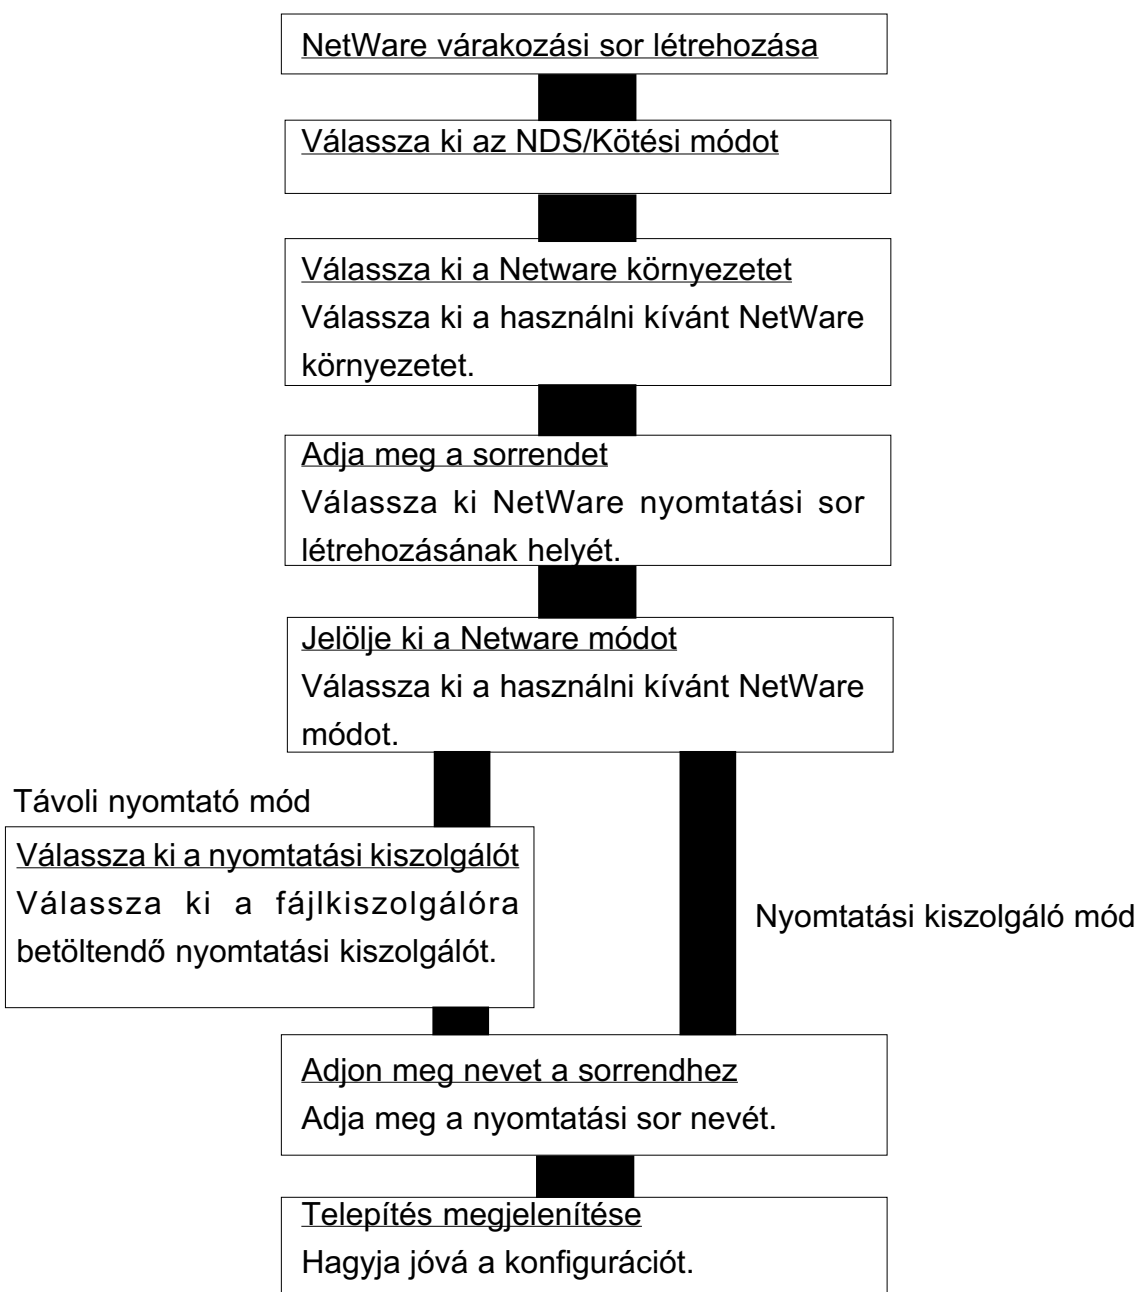

Print Server Card felhasználói kézikönyv

NetWare objektum törlése


Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza a **Beállítást**, és indítsa el a **Netware objektum törlését**. Ez törli a létrehozott NetWare objektumot.

NDS kontextus mód

Ha az **NDS mód**-ot választja, megjelenik az NDS kontextus módban létrehozott NetWare objektum. Válassza ki a törölni kívánt objektumot, majd kattintson a **Törlés** gombra. Ha készen van, kattintson a **Kilépés** gombra.



- * Ha nem jelentkezett be a kontextusba, akkor egy **Bejelentkezési ablakon** keresztül be kell jelentkeznie.

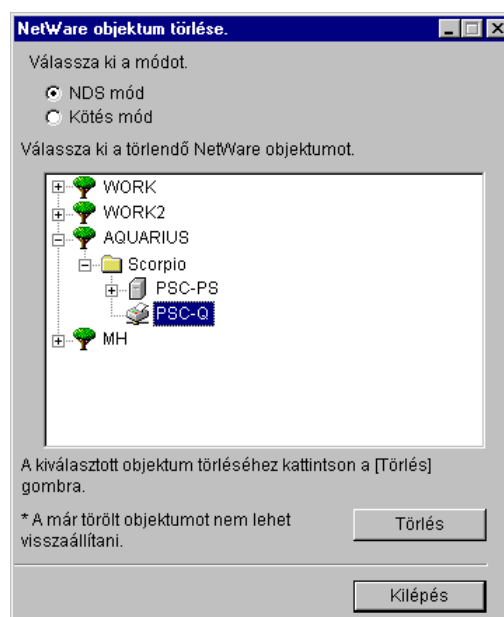


Kötés emulációs mód

Ha a **Kötés a mód**-ot választja, megjelenik az ön által létrehozott NetWare objektum. Válassza ki a törölni kívánt objektumot, majd kattintson a **Törlés** gombra. Ha készen van, kattintson a **Kilépés** gombra.



- * Ha nem jelentkezett be a kontextusba, akkor egy **Bejelentkezési ablakon** keresztül be kell jelentkeznie.

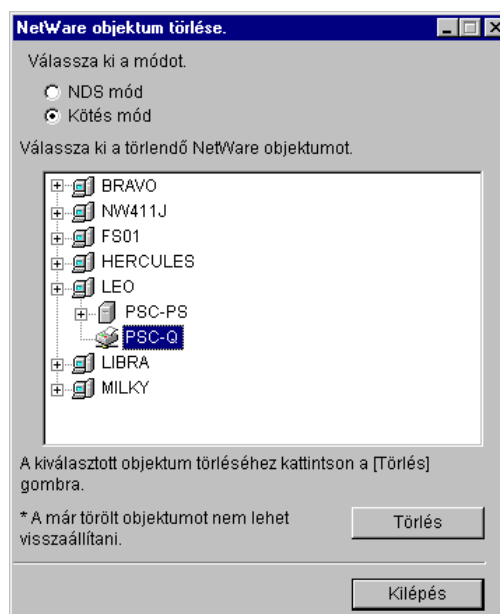

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A NICManager beállítása

Lépjen be a NICManager menüsorába, válassza az **Opció** pontot, majd lépjen a **Környezet beállítása** fülre. A beállítás mentéséhez kattintson az **OK** gombra, a visszavonáshoz pedig a **Mégse** gombra.

TCP/IP

A TCP/IP fülön állítsa be a korlátozott terítést a Print Server Card TCP/IP segítségével történő kereséséhez. A felső részben adja meg a terítési címet, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.



- * Ha a **Keresés TCP/IP segítségével** opció nincs aktiválva, akkor a rendszer nem használja a TCP/IP-t a Print Server Card keresésekor.



- * Regisztrálhat egynél több terítési IP címet is.



NetWare

A NetWare fülön állítsa be a Print Server Card NetWare segítségével történő keresésének hálózati számát. A felső részben adja meg a NetWare számot, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.



- * Ha a **Keresés IPX/SPX segítségével** opció nincs aktiválva, akkor a rendszer nem használja a NetWare-t a Print Server Card keresésekor.



- * Ha az **Automatikus keresés** opció aktív, akkor a rendszer valamennyi hálózatban végzi a keresést.



Print Server Card felhasználói kézikönyv

Timeout

Az Időtúllépés fülben konfigurálhatja a Print Server Card-dal való kommunikációra vonatkozó elemet.

- Keresés időköze (20-180 másodperc) -


Adja meg másodpercben a Print Server Card NICManagerrel történő keresésekor a Print Server Card-tól érkező válaszra várakozás idejét.

- Időtúllépés -

Adja meg másodpercben a NICManager és a Print Server Card közötti kommunikáció időtúllépésének értékét.

- Újrapróbálkozások száma -

Adja meg a NICManager és a Print Server Card közötti kommunikáció újrapróbálkozásainak számát.

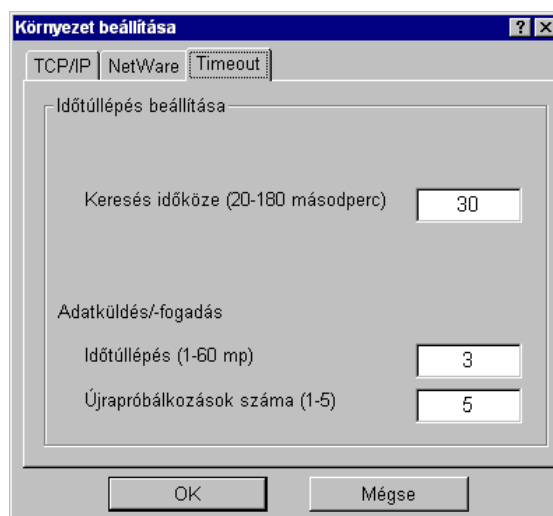

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Az SC-Print2000 telepítése

Az SC-Print2000-re a Windows 95/98/Me alatt, TCP/IP protokoll használatával történő nyomtatáshoz van szükség. Az SC-Print2000 rendelkezik egy kizárólag a Print Server Card-hoz való LPR klienssel és IPP klienssel.



* Ezt a szoftvert a **Gyorstelepítő** használatával telepítheti.




* Ha Windows NT 4.0 vagy Windows 2000/XP operációs rendszere van, vagy ha Windows 95/98/Me alatt NetBEUI segítségével nyomtat, akkor nincs szüksége az SC-Print2000-re.

Az SC-Print2000 telepítése

A telepítést a telepítési varázslónak megfelelően végezze. Windows 95/98/Me alatt, a telepítés befejeződéskor megjelenik a nyomtató port hozzáadása varázsló.

Ha Windows 95/98/Me alatt kíván megadni egy nyomtató portot, kattintson az **Igen** gombra. Ha az Igen gombra kattint, elindul az **SC-Print2000 port hozzáadása varázsló**. Ha a **Nem** gombra kattint, akkor kilép a programból.

Telepíti az SC-Print2000-et.

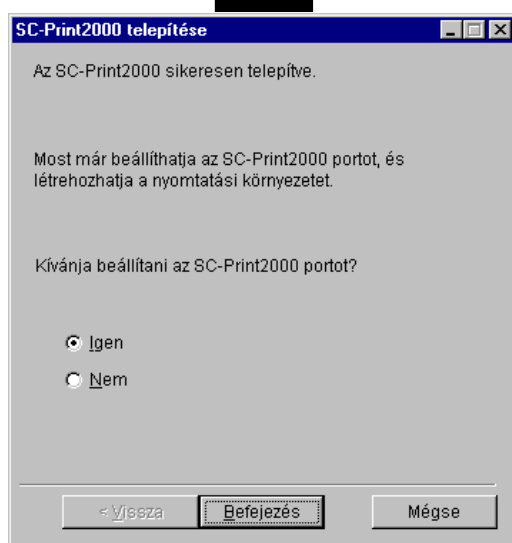


Print Server Card felhasználói kézikönyv


SC-Print2000 LPR port hozzáadása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan kell az SC-Print2000-t beállítani az LPR funkció használatához.

1. Lépjen be a **Start - Programok** menübe, és válassza az **SC-Print2000-ben az Add SC-Print2000 port** pontot. Megjelenik a **SC-Print2000 port hozzáadása varázsló**.

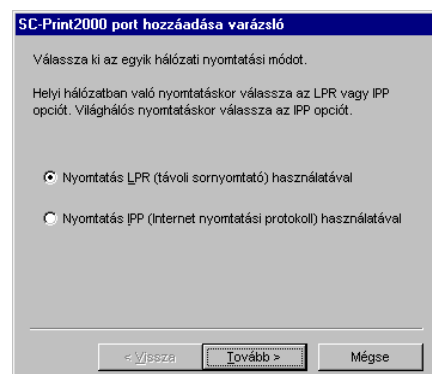


2. Válassza a **Nyomtatás LPR** (távolsági nyomtatás) **használatával** menüpontot, majd kattintson a **Tovább** gombra. Kattintson a **Keresés** gombra. Megjelenik a hálózaton található nyomtatási kiszolgálók listája. Jelölje ki a Print Server Card-ot, kattintson az **OK** majd a **Tovább** gombra.

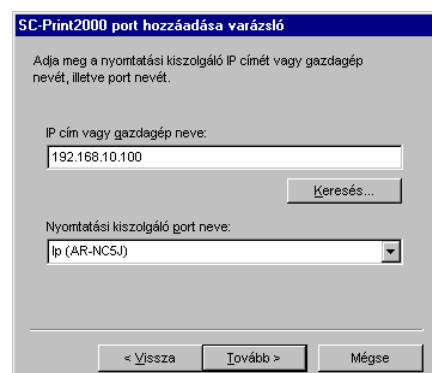

MEGJEGYZÉS

- * Ha a Varázsló a Gyors telepítő után indult, akkor megjelenik a Gyors telepítőben kijelölt IP cím.

3. A rendszer az "IP cím: lp"-t alapértelmezés szerint automatikusan hozzáadja a **Rendeltetési nyomtatási port névhez**, de módosíthatja az ön által választott névnek megfelelően is. Kattintson a **Tovább** gombra. Megjelenik a módosítások listája. Ellenőrizze az adatok helyességét, majd kattintson a **Befejezés** gombra.

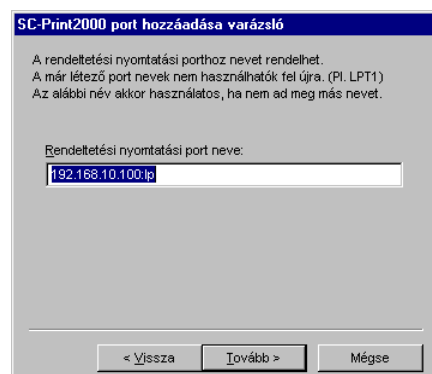

Print Server Card felhasználói kézikönyv


SC-Print2000 IPP port hozzáadása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat az SC-Print2000 IPP funkciójának segítségével.




* A Print Server Card IPP funkciója egy IPP (Internetes nyomtatási protokoll) nyomtatási funkciójú kliens szoftver. Nyomtathat az Interneten keresztül.

1. Lépjen be a **Start – Programok** menübe, és az **SC-Print2000** alatt válassza az **Add SC-Print2000 port** pontot. Elindul a Varázsló.

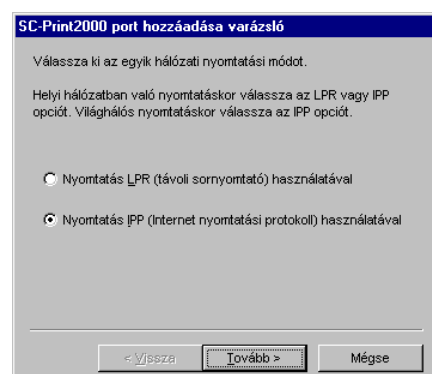

2. Válassza a **Nyomtatás IPP használatával** menüpontot. Kattintson a **Tovább** gombra. Válassza vagy a **Nyomtatás nem proxy szerverrel**, vagy a **Nyomtatás proxy szerverrel** opciót.

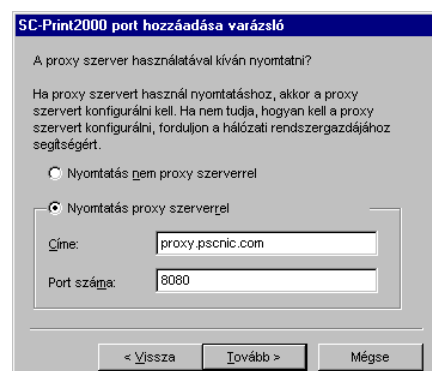

* Ha a proxy szerver használata mellett dönt, akkor gépelje be a proxy szerver címét és port számát. Ha az Internet Explorer 4/5 már telepítve van a gépen, és ön helyi hálózaton (LAN) keresztül csatlakozik az Internethez, akkor a rendszer ezt a szakaszt automatikusan az Internet Explorer paramétereinek megfelelően állítja be.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

3. A **Nyomtató URL címe** a Print Server Card URL címét adja meg. A Print Server Card IPP nyomtatójának URL címe “/ipp” vagy “/ipp/lp”.

Pl. Ha az URL cím “psc.nic.com”

`http://psc.nic.com:631/ipp/lp`


Pl. Ha az IP cím “192.168.10.100”

`http://192.168.10.100:631/ipp/lp`



MEGJEGYZÉS

- * Ha a Varázsló a Gyorstelepítő után indult, akkor megjelenik a Gyorstelepítőben kijelölt IP cím.

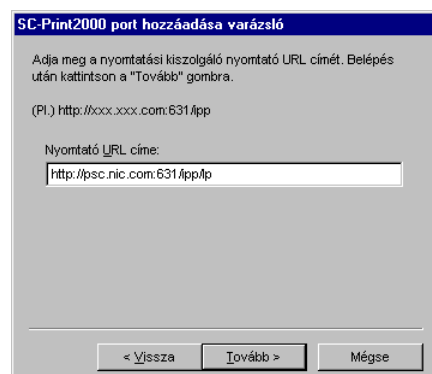

4. Az URL cím megadása után elindul a Print Server Card keresése. A rendszer alapértelmezésként egy nyomtató URL címet ad meg a **Rendeltetési nyomtatási port nevének**. A nevet tetszőlegesen módosíthatja. Folytassa a beállítást, ellenőrizze a paraméterek helyességét, majd kattintson a **Befejezés** gombra.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Nyomtató illesztőprogram beállítása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan kell nyomtató illesztőprogramot beállítani Windows 95/98/Me környezetben.

1. Lépjen be a **Start – Beállítások** menübe, és válassza a **Nyomtatók** menüpontot. Nyissa meg a beállítani kívánt nyomtató tulajdonságait. Lépjen be a **Részletekbe**, és adja hozzá az **SC-Print2000 port hozzáadása varázsló** segítségével létrehozott nyomtató portot.

PI. LPR mód

`192.168.10.100:lp (SC-Print2000 LPR Port)`

PI. IPP mód

`http://192.168.10.100:631/ipp/lp (SC-Print2000 IPP Port)`



ÖTLET

* Ha a kétirányú nyomtatásra vonatkozóan hibaüzenet jelenik meg, jelölje be, hogy legközelebb ne jelenjen meg ez az üzenet, majd folytassa a nyomtatást.