

III. Telepítés Windows környezetben

Ebből a fejezetből megtudhatja, hogyan nyomtathat TCP/IP protokoll és NetBEUI használatával Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 és Windows XP környezetben.



* Használja a Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 és Windows XP nyomtató illesztőprogramját.

III. Telepítés Windows környezetben	3-1
Nyomtatás TCP/IP használatával Windows 95/98/Me környezetben	3-3
A hálózat beállítása	3-3
A Print Server Card beállítása	3-4
Az SC-Print2000 LPR portjának hozzáadása	3-6
Az SC-Print2000 IPP portjának hozzáadása	3-8
Nyomtatás TCP/IP használatával Windows NT 4.0 alatt	3-10
A hálózat beállítása	3-10
A Print Server Card beállítása	3-12
Nyomtatás LPR használatával Windows NT 4.0 alatt	3-14
Nyomtatás TCP/IP használatával Windows 2000/XP alatt	3-15
A hálózat beállítása	3-15
A Print Server Card beállítása	3-16
A készülék a nyomtatáshoz szabványos TCP/IP portot használ Windows 2000/XP alatt.....	3-18
Nyomtatás LPR használatával Windows 2000/XP alatt	3-22
A Windows 2000/XP IPP portjának hozzáadása	3-24
Nyomtatás NetBEUI használatával Windows 95/98/Me alatt	3-26
A hálózat beállítása	3-26

A Print Server Card beállítása	3-27
Nyomtató hozzáadása	3-28
Nyomtatás NetBEUI használatával Windows NT 4.0 alatt	3-29
A hálózat beállítása	3-29
A Print Server Card beállítása	3-30
Nyomtató hozzáadása	3-31
Nyomtatás NetBEUI használatával Windows 2000 alatt	3-32
A hálózat beállítása	3-32
A Print Server Card beállítása	3-33
Nyomtató hozzáadása	3-34

Print Server Card felhasználói kézikönyv


Nyomtatás TCP/IP használatával Windows 95/98/Me környezetben

Ha Windows 95/98/Me alatt TCP/IP protokollt akar használni a nyomtatáshoz, akkor szüksége van az SC-Print2000 tartozékra. Az SC-Print2000-ben LPR kliens (csak a Print Server Card-hoz), illetve IPP kliens van. Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat az SC-Print2000 LPR és IPP kliensének segítségével.


A hálózat beállítása

A következő leírás alapján ellenőrizze, hogy a TCP/IP megfelelően lett-e hozzáadva a **Hálózat**-ban.

1. Lépjen be a **Start – Beállítások** menübe, és válassza a **Vezérlőpult** menüpontot. Kattintson kétszer a Vezérlőpult **Hálózat** ikonjára. Az alábbi hálózati elemek vannak telepítve.

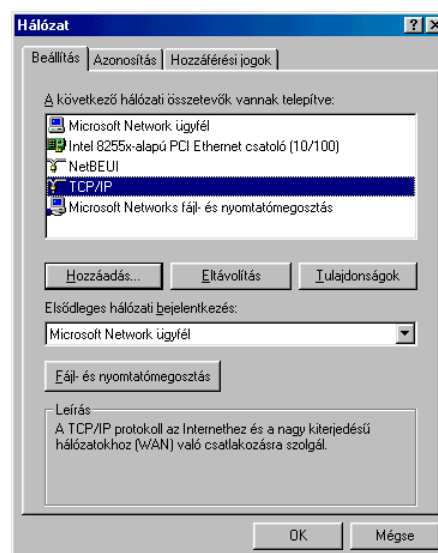

2. Ellenőrizze a TCP/IP tulajdonságait.

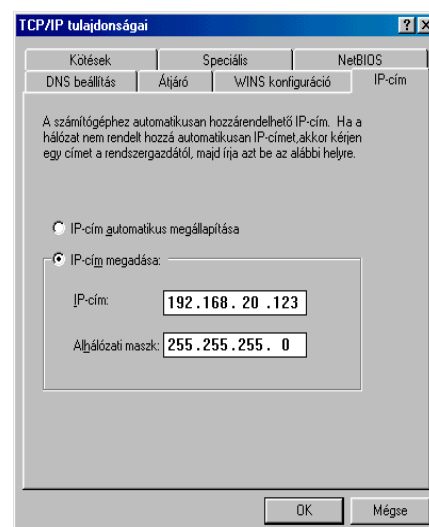

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A Print Server Card beállítása

A Print Server Card beállításához használja a Print Server Card felhasználói szoftver NICManagert. Indítsa el a NICManagert. Megjelenik a hálózatban található Print Server Card-ok listája. Kereséshez lépjen be a **Fájl** menübe, és válassza a **Keresés** pontot.




MEGJEGYZÉS

- * A még beállítatlan NIC (hálózati illesztőkártya) kiemelten látszik a listában.
- * Telepítse a NICManagert a CD-ROM Standard telepítőjéből.
- * Néhány paraméter a nyomtatóból is beállítható. Ennek részleteit a nyomtató kézikönyvekből tudhatja meg.




ÖTLET

- * A Print Server Card beállítása előtt ellenőrizze a Print Server Card Ethernet címét. Az Ethernet cím a Print Server Card azonosítócímkején található 6 részre osztott, két számjegyű, hexadecimális számok sorozata.
(Pl. : 00.80.92.00.13.67)

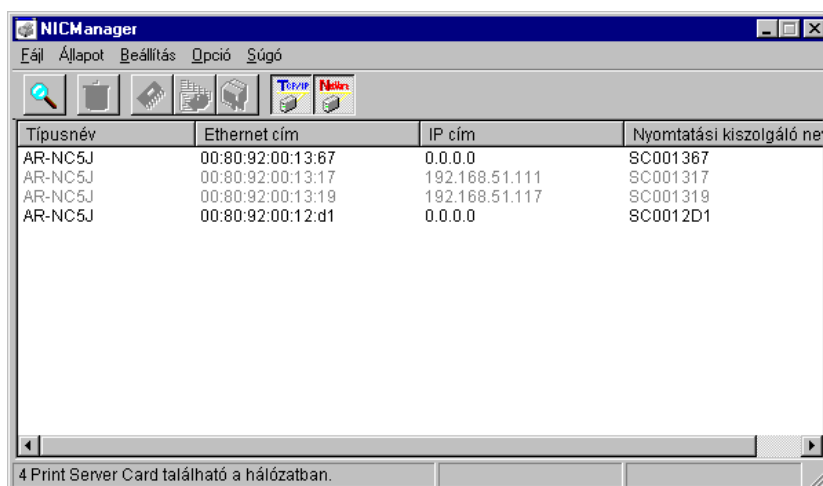

1. Válassza ki a listáról a telepíteni kívánt Print Server Card-ot. Lépjen be a **Beállítás** menübe, és válassza a **Print Server Card telepítése** menüpontot. Megjelenik a **Jelszó** ablak. Gépeljen be egy jelszót, majd kattintson az **OK** gombra. Megnyílik a **Print Server Card telepítése** párbeszédpanel.

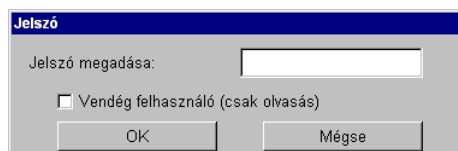


ÖTLET


- * A jelszó gyári alapértelmezés szerint **Sharp**.
- * A konfigurációt a **Vendég felhasználó** kiválasztásával jelenítheti meg, ám a paramétereket nem változtathatja meg.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

- Lépjen be a Print Server Card telepítése **TCP/IP** menüpontjába. TCP/IP környezetben ez kulcsfontosságú része a beállításnak. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával. Miután valamennyi paramétert megadta, kattintson a **Frissítés** gombra.

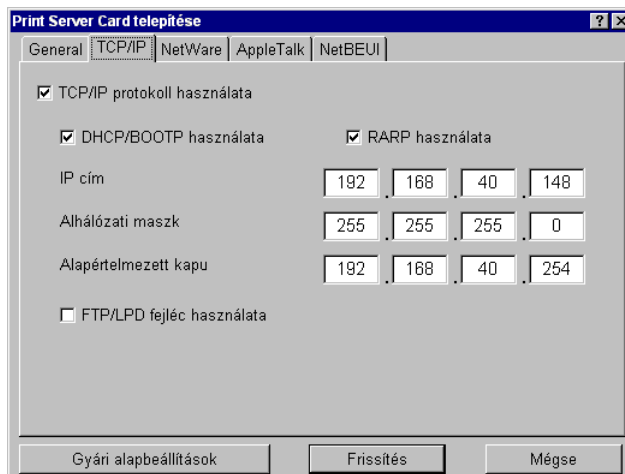

- Megjelennek a módosítások. Győződjön meg az adatok helyességéről, majd kattintson az **OK** gombra.

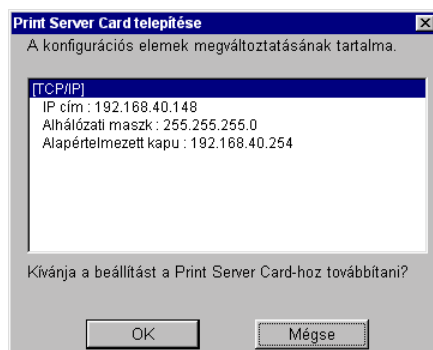

- Megjelenik az **Indítsa újra a Print Server Card-ot** üzenet. Indítsa újra a nyomtatót.
- Keresés a NICManager segítségével. Ellenőrizze, hogy a Print Server Card az új konfigurációs beállítással jelenik-e meg. A konfiguráció befejeződött.



ÖTLET

* Újraindítás közben a Print Server Card nem kereshető. Kérem, várjon egy kicsit, majd indítsa újra a keresést.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Az SC-Print2000 LPR portjának hozzáadása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan lehet az SC-Print2000 LPR-t telepíteni, illetve annak segítségével nyomtatni. Az alábbi magyarázat feltételezi, hogy a Windows 95/98/Me operációs rendszer már telepítve van a számítógépen. Az SC-Print2000-re vonatkozóan a VII. fejezetben talál részletes információkat.



* Az SC-Print2000 LPR használatával kizárólag a Print Server Card útján tud nyomtatni.

Nyomtató port hozzáadása

1. Lépjen be a **Start – Programok** menübe, és az **SC-Print2000** alatt válassza az **Add SC-Print2000 port** pontot. Megjelenik a **SC-Print2000 port hozzáadása Varázsló**.
2. Válassza a **Nyomtatás LPR használatával** menüpontot, majd kattintson a **Tovább** gombra. Kattintson a **Keresés** gombra. Megjelenik a hálózaton található nyomtatási kiszolgálók listája.
3. Jelölje ki a Print Server Card-ot, majd kattintson a **Tovább** gombra. A rendszer alapértelmezés szerint az **Ip IP címet** adja automatikusan hozzá a **Rendeltetési nyomtatási port nevéhez**, de ezt módosíthatja az ön által választott névnek megfelelően. Kattintson a **Tovább** gombra. Megjelenik a módosítások listája. Ellenőrizze az adatok helyességét, majd kattintson a **Befejezés** gombra.



* A nyomtató illesztőprogram beállításakor a **Rendeltetési nyomtatási port neve** mellett található név lesz a nyomtató port neve. Egyedi nevet adjon meg.

Print Server Card felhasználói kézikönyv


A nyomtató illesztőprogram telepítése

1. Lépjen be a **Start – Beállítások** menübe, és válassza a **Nyomtatók** menüpontot. Kattintson a **Nyomtató hozzáadása** menüpontra és indítsa el a Varázslót.
2. Válassza a **Helyi nyomtató** menüpontot.
3. Megjelenik a nyomtató illesztőprogramok listája. Válassza ki a megfelelő nyomtató illesztőprogramot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
4. Az **Elérhető portok** listájából válassza ki az ön által létrehozott LPR portot. Kattintson a **Tovább** gombra.
5. Kövesse az utasításokat. Végezzen próbanyomtatást.



ÖTLET

- * Ha a kétirányú nyomtatásra vonatkozóan hibaüzenet jelenik meg, jelölje be, hogy legközelebb ne jelenjen meg ez az üzenet, majd folytassa a nyomtatást.

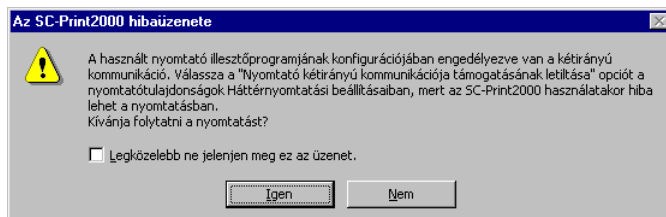

MEGJEGYZÉS

- * A már telepített nyomtató illesztőprogram használatához nyissa meg a nyomtató tulajdonságok menüpontját. A **Részletek** menüpontban válassza ki a listáról az SC-Print2000 LPR port segítségével létrehozott nyomtatóportot.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Az SC-Print2000 IPP portjának hozzáadása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat az SC-Print2000 IPP funkciójának segítségével. Az alábbi magyarázat feltételezi, hogy a Windows 95/98/Me operációs rendszer már telepítve van a számítógépen. Az SC-Print2000-re vonatkozóan a VII. fejezetben talál részletes információkat.



MEGJEGYZÉS

- * A Print Server Card IPP funkciója egy IPP (Internetes nyomtatási protokoll) nyomtatási funkciójú kliens szoftver. Nyomtathat az Interneten keresztül.



ÖTLET

- * Az SC-Print2000 IPP funkciója kizárólag Windows 95/98/Me környezetben működik.

Nyomtatási port hozzáadása

1. Lépjen be a **Start – Programok** menübe, és az **SC-Print2000** alatt válassza az **Add SC-Print2000 port** pontot. Elindul a Varázsló.
2. Válassza a **Nyomtatás IPP használatával** menüpontot. Kattintson a **Tovább** gombra. Válassza vagy a “Nyomtatás nem proxy szerverrel”, vagy a “Nyomtatás proxy szerverrel” opciót.



MEGJEGYZÉS

- * Ha a proxy szerver használata mellett dönt, akkor gépelje be a proxy szerver címét és a port számát. Ha az Internet Explorer 4/5 már telepítve van a gépen és ön helyi hálózaton (LAN) keresztül csatlakozik az Internethez, akkor a rendszer ezt a szakaszt automatikusan az Internet Explorer paramétereinek megfelelően állítja be.
- * Ha letiltotta az Internet Explorer proxy szerveren át történő internet elérés funkcióját, akkor választania kell, hogy modemmel és telefonvonallal vagy pedig helyi hálózaton (LAN) keresztül kíván-e csatlakozni az Internethez.

3. A **Nyomtató URL címe** a Print Server Card URL címét vagy az IP címet adja meg.

*Ha az URL cím “printer.abcd.com”

http://printer.abcd.com:631/ipp/lp

vagy **http://printer.abcd.com:631/ipp**

*Ha az IP cím “192.168.10.100”

http://192.168.10.100:631/ipp/lp

vagy **http://192.168.10.100:631/ipp**

4. Az URL cím megadása után elindul a Print Server Card keresése. A rendszer alapértelmezésként egy nyomtató URL címet ad meg a **Rendeltetési nyomtatási port neve** mellett. A nevet tetszőlegesen módosíthatja. Folytassa a beállítást, ellenőrizze a paraméterek helyességét, majd kattintson a **Befejezés** gombra.



MEGJEGYZÉS

- * A nyomtató illesztőprogram beállításakor a **Rendeltetési nyomtatási port neve** mellett található név lesz a nyomtató port neve. Egyedi nevet adjon meg.

Print Server Card felhasználói kézikönyv


A nyomtató illesztőprogram telepítése

1. Lépjen be a **Start – Beállítások** menübe, és válassza a **Nyomtatók** menüpontot. Kattintson a **Nyomtató hozzáadása** menüpontra és indítsa el a Varázslót.
2. Válassza a **Helyi nyomtató** menüpontot.
3. Megjelenik a nyomtató illesztőprogramok listája. Válassza ki a megfelelő nyomtató illesztőprogramot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
4. Az **Elérhető portok** listájából válassza ki az ön által létrehozott IPP portot. Kattintson a **Tovább** gombra.
5. Kövesse az utasításokat. Végezzen próbanyomtatást.



ÖTLET

- * Ha a kétirányú nyomtatásra vonatkozóan hibaüzenet jelenik meg, jelölje be, hogy legközelebb ne jelenjen meg ez az üzenet, majd folytassa a nyomtatást.

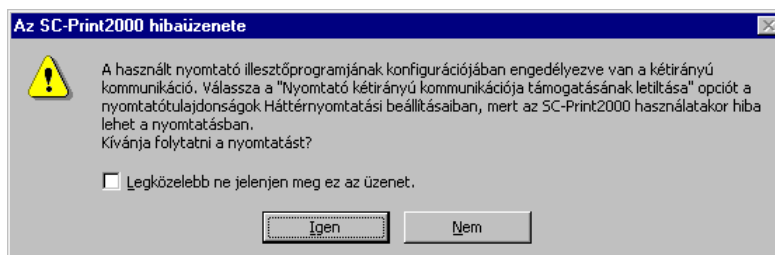

MEGJEGYZÉS

- * A már telepített nyomtató illesztőprogram használatához nyissa meg a nyomtató tulajdonságok menüpontját, majd a **Részletek** menüpontban válassza ki a listáról az SC-Print2000 IPP port segítségével létrehozott nyomtatóportot.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Nyomtatás TCP/IP használatával Windows NT 4.0 alatt

Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat a Windows NT 4.0 TCP/IP protokolljának segítségével.




ÖTLET

* Győződjön meg róla, hogy a Windows NT 4.0-nak megfelelő nyomtató illesztőprogramot használja.


A hálózat beállítása

Az alábbi módon győződjön meg arról, hogy a TCP/IP szerepel-e a **Hálózat**, illetve a **Microsoft TCP/IP nyomtatás** opcióban.

1. Kattintson kétszer a **Vezérlőpult Hálózat** ikonjára, és győződjön meg arról, hogy a TCP/IP protokoll szerepel a **Protokollok** listában.

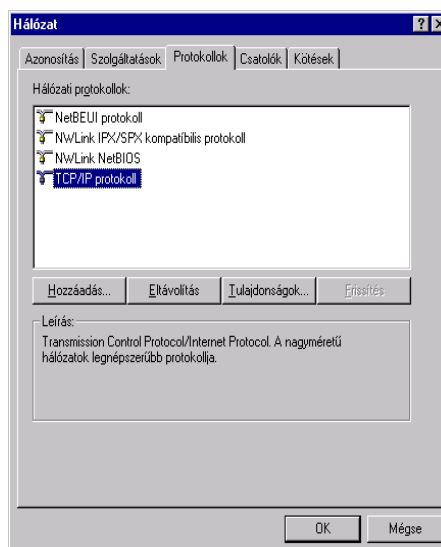


2. Ellenőrizze a TCP/IP tulajdonságait.

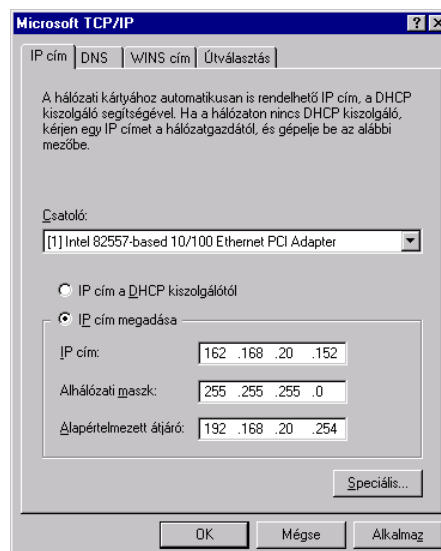

Print Server Card felhasználói kézikönyv

3. Győződjön meg róla, hogy a **Microsoft TCP/IP nyomtatás** szolgáltatás szerepel a listán.

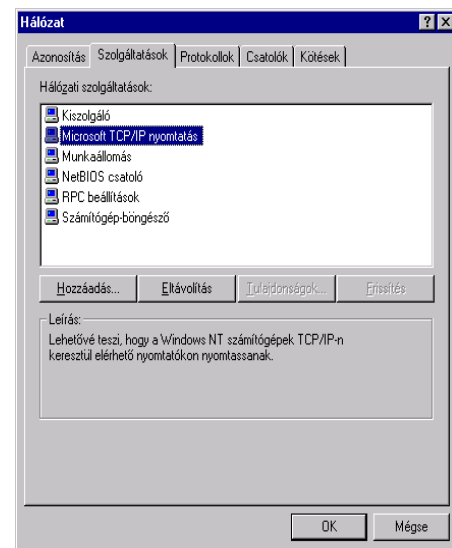

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A Print Server Card beállítása

A Print Server Card beállításához használja a Print Server Card felhasználói szoftver NICManagerét. Indítsa el a NICManageret. Megjelenik a hálózatban található Print Server Card-ok listája. Kereséshez lépjen be a **Fájl** menübe, és válassza a **Keresés** pontot.



MEGJEGYZÉS

- * A még beállítatlan NIC (hálózati illesztőkártya) kiemelten látszik a listában.
- * Telepítse a NICManageret a CD-ROM Standard telepítőjéből.
- * Néhány paraméter a nyomtatóból is beállítható. Ennek részleteit a nyomtató kézikönyvekből tudhatja meg.




ÖTLET

- * A Print Server Card beállítása előtt ellenőrizze a Print Server Card Ethernet címét. Az Ethernet cím a Print Server Card azonosítócímkéjén található 6 részre osztott, két számjegyű, hexadecimális számok sorozata.
(Pl. : 00.80.92.00.13.67)

Típusnév	Ethernet cím	IP cím	Nyomatási kiszolgáló ne
AR-NC5J	00:80:92:00:13:67	0.0.0.0	SC001367
AR-NC5J	00:80:92:00:13:17	192.168.51.111	SC001317
AR-NC5J	00:80:92:00:13:19	192.168.51.117	SC001319
AR-NC5J	00:80:92:00:12:d1	0.0.0.0	SC0012D1

4 Print Server Card található a hálózatban.

1. Válassza ki a listáról a telepíteni kívánt Print Server Card-ot. Lépjen be a **Beállítás** menübe, és válassza a **Print Server Card telepítése** menüpontot. Megjelenik a **Jelszó** ablak. Gépeljen be egy jelszót, majd kattintson az **OK** gombra. Megnyílik a **Print Server Card telepítése** párbeszédpanel.

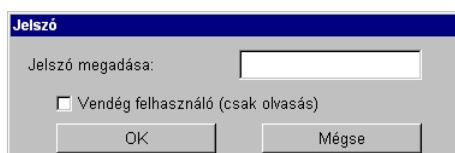


ÖTLET


- * A jelszó gyári alapértelmezés szerint **Sharp**.
- * A konfigurációt a **Vendég felhasználó** kiválasztásával jelenítheti meg, ám a paramétereket nem változtathatja meg.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

- Lépjen be a Print Server Card telepítése **TCP/IP** menüpontjába. TCP/IP környezetben ez kulcsfontosságú része a beállításnak. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával. Miután valamennyi paramétert megadta, kattintson a **Frissítés** gombra.

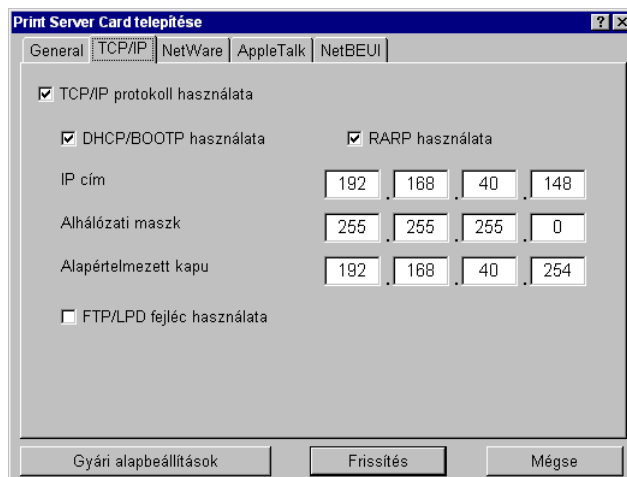

- Megjelennek a módosítások. Győződjön meg az adatok helyességéről, majd kattintson az **OK** gombra.

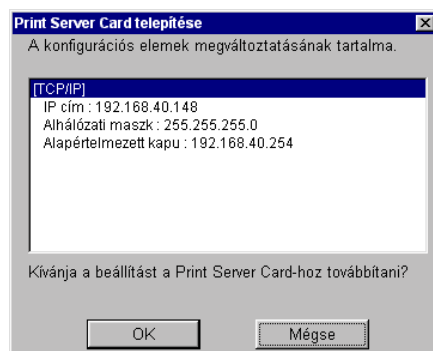

- Megjelenik az **Indítsa újra a Print Server Card-ot** üzenet. Indítsa újra a nyomtatót.
- Keresés a NICManager segítségével. Ellenőrizze, hogy a Print Server Card az új konfigurációs beállítással jelenik-e meg. A konfiguráció befejeződött.



* Újraindítás közben a Print Server Card nem kereshető. Kérem, várjon egy kicsit, majd indítsa újra a keresést.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Nyomtatás LPR használatával Windows NT4.0 alatt

1. Lépjen be a **Vezérlőpult** menübe, és válassza a **Nyomtatók** menüpontot. Kattintson a **Nyomtató hozzáadása** menüpontra. Megjelenik a Varázsló.
2. Az első ablakban válassza a **Helyi nyomtató** pontot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
3. A következő ablakban kattintson a **Port hozzáadása** pontra, és hozzon létre egy új portot. Ha már a Print Server Card telepítésekor létrehozott egy portot, lépjen tovább és válassza azt a portot.
4. Az **Elérhető portok** közül válassza az **LPR Port**-ot, majd kattintson az **Új port** pontra.
5. Az LPR kompatibilis nyomtató hozzáadásának Ip-jét szolgáltató kiszolgáló neve vagy címe helyre a Print Server Card IP címét, a Nyomtató vagy a kiszolgálón található nyomtatási sor neve helyre pedig a Print Server Card port «lp» nevét adja meg, majd kattintson az **OK** gombra.
6. Megjelenik a használható nyomtatóportok listája. Kattintson a **Bezárás** gombra. A rendszer hozzáadja a nevet a használható portokhoz. Válassza ki a megfelelő portot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
7. Válassza ki a nyomtatójának megfelelő nyomtató illesztőprogramot. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.
8. Adja meg a használni kívánt nyomtató nevét. A nevet tetszőlegesen módosíthatja. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.
9. Kiválaszthatja a nyomtató megosztása opciót. Ha meg kívánja osztani a nyomtatót, adja meg a választásának megfelelő nyomtató nevét. A *“Válassza ki az összes számítógép operációs rendszerét, amely.....”* pontnál nem kell semmit tennie. Kattintson a **Tovább** gombra.
10. Végezzon próbanyomtatást.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Nyomtatás TCP/IP használatával Windows 2000/XP alatt

Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat a Windows 2000/XP alatt a TCP/IP protokoll segítségével.




ÖTLET

* Győződjön meg róla, hogy a Windows 2000/XP-nek megfelelő nyomtató illesztőprogramot használja.


A hálózat beállítása

A következő leírás alapján ellenőrizze, hogy a TCP/IP megfelelően lett-e hozzáadva a **Hálózathoz**.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult **Helyi kapcsolat – Hálózat és telefonos kapcsolatok** menüjét és győződjön meg róla, hogy a **TCP/IP** protokoll szerepel a listán.

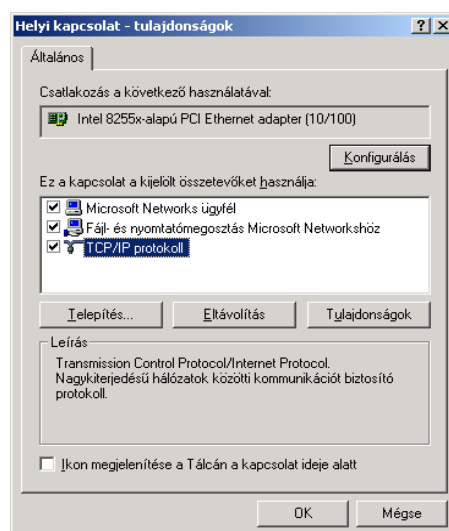

2. Ellenőrizze a TCP/IP tulajdonságait.

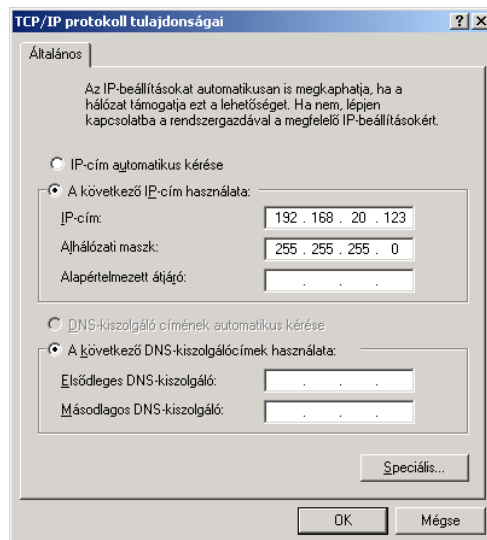

ÖTLET

* Windows 2000/XP alatt nem szükséges a "Microsoft TCP/IP nyomtatás" szolgáltatás hozzáadása.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A Print Server Card beállítása

A Print Server Card beállításához használja a Print Server Card felhasználói szoftver NICManagerét. Indítsa el a NICManageret. Megjelenik a hálózatban található Print Server Card-ok listája. A kereséshez lépjen be a **Fájl** menübe, és válassza a **Keresés** pontot.



MEGJEGYZÉS

- * A még beállítatlan NIC (hálózati illesztőkártya) kiemelten látszik a listában.
- * Telepítse a NICManageret a CD-ROM Standard telepítőjéből.
- * Néhány paraméter a nyomtatóból is beállítható. Ennek részleteit a nyomtató kézikönyvekből tudhatja meg.



ÖTLET

- * A Print Server Card beállítása előtt ellenőrizze a Print Server Card Ethernet címét. Az Ethernet cím a Print Server Card azonosítócímekjén található 6 részre osztott, két számjegyű, hexadecimális számok sorozata.
(Pl. : 00.80.92.00.13.67)

Típusnév	Ethernet cím	IP cím	Nyomatási kiszolgáló ne
AR-NC5J	00:80:92:00:13:67	0.0.0.0	SC001367
AR-NC5J	00:80:92:00:13:17	192.168.51.111	SC001317
AR-NC5J	00:80:92:00:13:19	192.168.51.117	SC001319
AR-NC5J	00:80:92:00:12:d1	0.0.0.0	SC0012D1

4 Print Server Card található a hálózatban.

1. Válassza ki a listáról a telepíteni kívánt Print Server Card-ot. Lépjen be a **Beállítás** menübe, és válassza a **Print Server Card telepítése** menüpontot. Megjelenik a **Jelszó** ablak. Gépeljen be egy jelszót, majd kattintson az **OK** gombra. Megnyílik a **Print Server Card telepítése** párbeszédpanel.

Jelszó

Jelszó megadása:

☐ Vendég felhasználó (csak olvasás)

OK Mégse




ÖTLET


- * A jelszó gyári alapértelmezés szerint **Sharp**.
- * A konfigurációt a **Vendég felhasználó** kiválasztásával jelenítheti meg, ám a paramétereket nem változtathatja meg.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

- Lépjen be a Print Server Card telepítése **TCP/IP** menüpontjába. TCP/IP környezetben ez kulcsfontosságú része a beállításnak. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával. Miután valamennyi paramétert megadta, kattintson a **Frissítés** gombra.

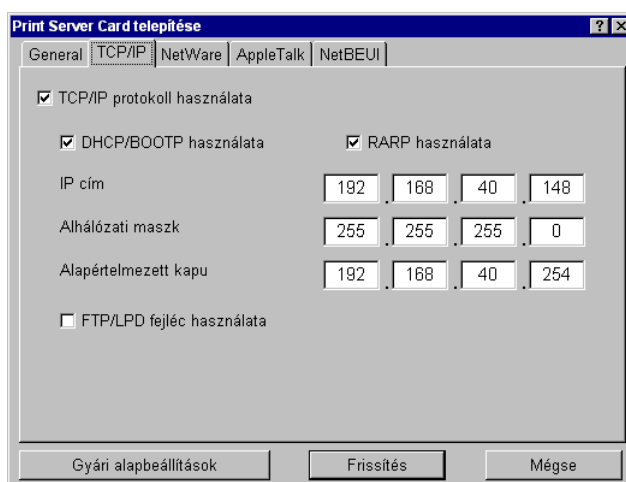

- Megjelennek a módosítások. Győződjön meg az adatok helyességéről, majd kattintson az **OK** gombra.

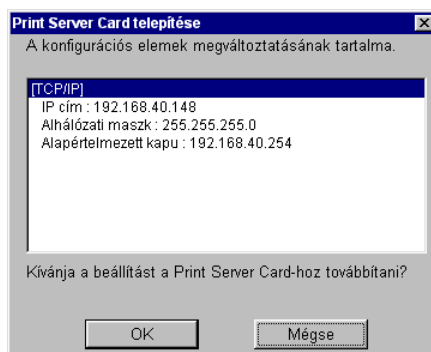

- Megjelenik az **Indítsa újra a Print Server Card-ot** üzenet. Indítsa újra a nyomtatót.
- Keresés a NICManager segítségével. Ellenőrizze, hogy a Print Server Card az új konfigurációs beállítással jelenik-e meg. A konfiguráció befejeződött.




* Újraindítás közben a Print Server Card nem kereshető. Kérem, várjon egy kicsit, majd indítsa újra a keresést.


Print Server Card felhasználói kézikönyv

A készülék a nyomtatáshoz szabványos TCP/IP portot használ Windows 2000/XP alatt.


1. Lépjen be a **Start - Beállítások - Vezérlőpult - Nyomtatók** menübe, kattintson a **Nyomtató hozzáadása** opcióra, és indítsa el a Varázslót.

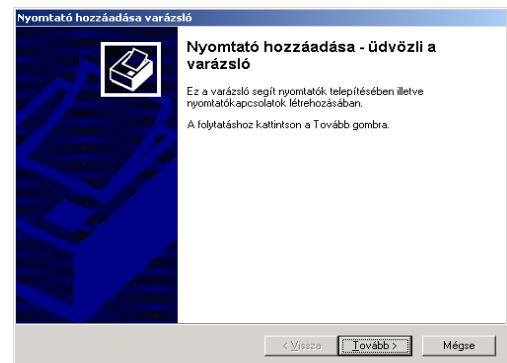

2. Válassza a **Helyi nyomtató** menüpontot. Győződjön meg róla, hogy a **Plug and Play nyomtató automatikus felismerése és telepítése** opció nincs aktiválva.

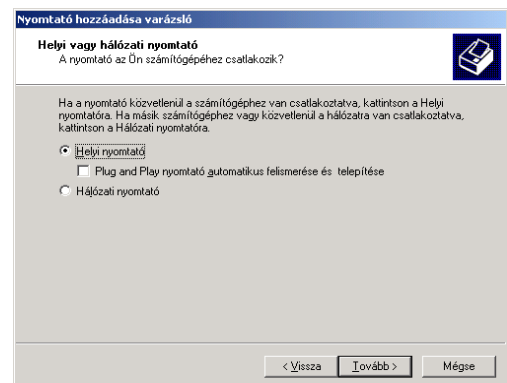


3. A **Nyomtatóport kijelölése** mellett jelölje be az **Új port létrehozása** opciót, és hozzon létre egy új portot. Válassza ki az **Standard TCP/IP Port**-ot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
Ha a rendeltetési portot már a Print Server Card telepítésekor létrehozta, akkor A **következő port használata** menüből válasszon portot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

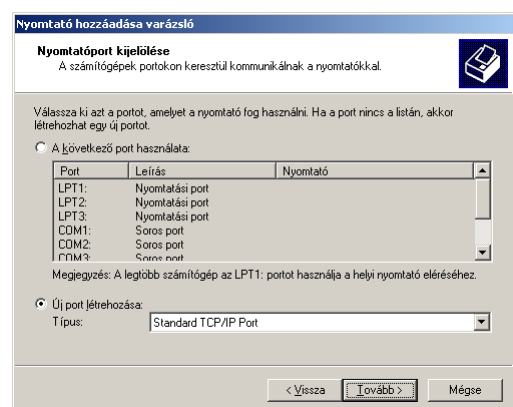


Print Server Card felhasználói kézikönyv


4. Elindul a Szabványos TCP/IP-nyomtatóport hozzáadása varázsló.

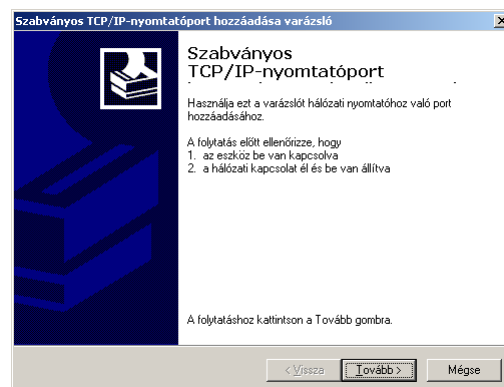

5. Nyomtatóport hozzáadása.
A **Nyomtató neve vagy IP címe** mezőben adja meg az eszköz IP címét.
Ha nem tölti ki a Port neve mezőt, akkor használja az alapértelmezett IP címet (IP_xxx.xxx.xxx.xxx).

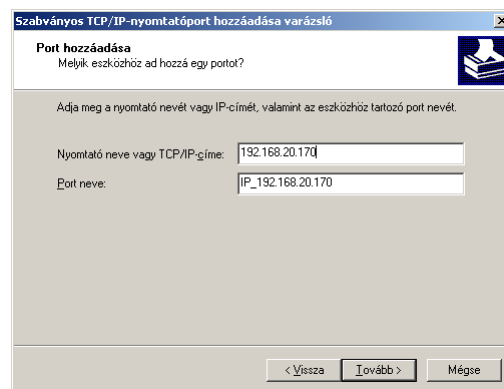

6. Válassza ki az eszköz típusát.
Nyomja meg az **Egyéni** választógombot, és kattintson a **Beállítások** gombra.

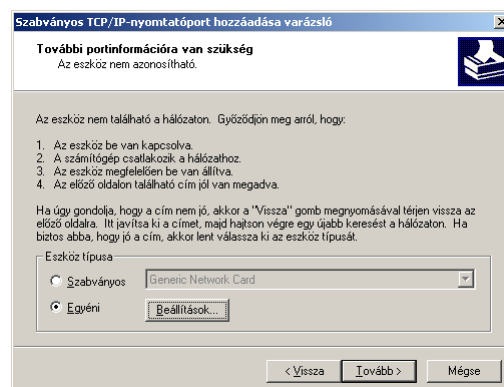


Print Server Card felhasználói kézikönyv

7. Írja be a portinformációt.


A **Protokoll** területen válassza ki az **LPR** opciót.

Az **LPR protokoll beállításai**

területen írja be a Várólista neve opcióhoz az **lp** nevet, és aktiválja az **LPR bájtámlálás engedélyezve** jelölőnégyzetet.

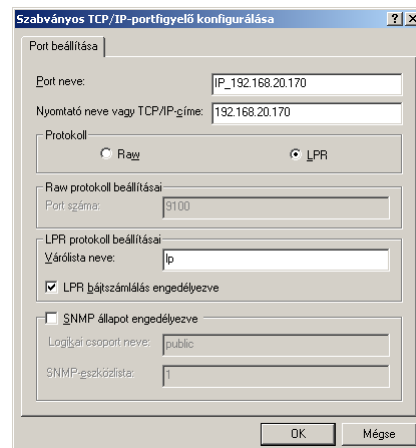

8. Ellenőrizze a konfigurációt.

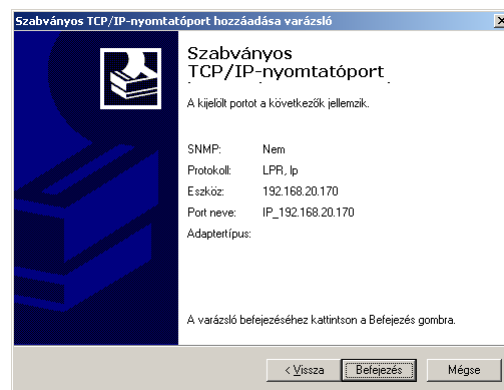

Print Server Card felhasználói kézikönyv

9. A **Nyomtató hozzáadása varázsló** menüben válassza ki a használni kívánt nyomtató illesztőprogramot. Kattintson a **Tovább** gombra.



* A **Meglévő illesztőprogram használata** megjelenésekor aktiválja az opciót, ha létező illesztőprogramot kíván használni vagy váltson át egy új illesztőprogramra.

10. Az **Adja meg nyomtatója nevét** menüben adja meg a Windows 2000/XP alatt használni kívánt nyomtató nevét. Szükség esetén a saját beállításának megfelelő nevet adjon meg. Válassza ki, hogy alapértelmezett nyomtatóként kívánja-e használni a nyomtatót, majd kattintson a **Tovább** gombra.
11. A **Nyomtató megosztása** menüben a környezeti beállításoknak megfelelően válassza a **Megosztva mint** vagy a **Ne legyen megosztva a nyomtató** opciót. A nyomtató megosztása esetén gépeljen be egy megosztás nevet. Kattintson a **Tovább** gombra.
12. A **Tesztoldal nyomtatása** opcióban jelölje be az **Igen** gombot. Kattintson a **Tovább** gombra.
13. A rendszer felsorolja a konfigurációs információt. Ha nincsenek téves adatok, kattintson a **Befejezés** gombra. A rendszer hozzáadja az új nyomtatót a listához. Ha a próbanyomtatás sikerült, a nyomtató telepítése befejeződött.

Print Server Card felhasználói kézikönyv


Nyomtatás LPR használatával Windows 2000/XP alatt

Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat a Windows 2000/XP alatt az LPR protokoll segítségével.




- * Az LPR használatával való nyomtatáshoz egy LPR port hozzáadása szükséges. Lépjen be a **Start - Beállítások - Vezérlőpult - Programok telepítése/törlése - Windows összetevők hozzáadása vagy eltávolítása** menübe, és nyissa meg a **Windows összetevők Varázsló-t**. Az Összetevőkben válassza az **Egyéb hálózati fájl- és nyomtató szolgáltatások** opciót, kattintson a **Részletek** gombra, válassza a **Unix nyomtatószolgáltatásokat** és kattintson az **OK** gombra. Megjelenik a **Windows összetevők Varázsló**. Az összetevő hozzáadása után kattintson a **Befejezés** gombra. Az LPR port hozzáadása megtörtént.

1. Lépjen be a **Start - Beállítások - Vezérlőpult - Nyomtatók** menübe, kattintson a **Nyomtató hozzáadása** opcióra, és indítsa el a Varázslót.

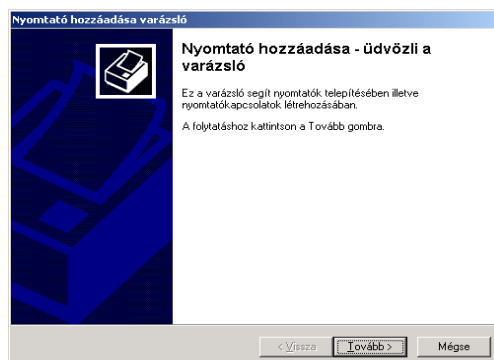


2. Válassza a **Helyi nyomtató** menüpontot. Győződjön meg róla, hogy **A Plug and Play nyomtató automatikus felismerése és telepítése** opció nincs aktiválva.

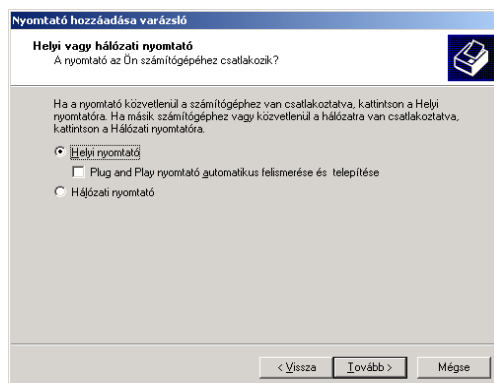


Print Server Card felhasználói kézikönyv

3. A **Nyomtatóport kijelölése** mellett jelölje be az **Új port létrehozása** opciót, és hozzon létre egy új portot. Válassza ki az **Standard TCP/IP Port**-ot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ha a rendeltetési portot már a Print Server Card telepítésekor létrehozta, akkor A **következő port használata** menüből válasszon portot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

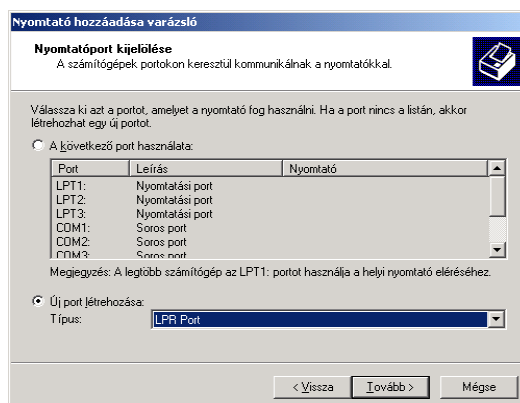

4. Az **LPD-t szolgáltató kiszolgáló neve vagy címe** menüben gépelje be a Print Server Card-nak megadott IP címet. A **kiszolgáló használó nyomtató vagy nyomtatási sor** menüben adja meg az **lp**-t, majd kattintson az **OK** gombra.

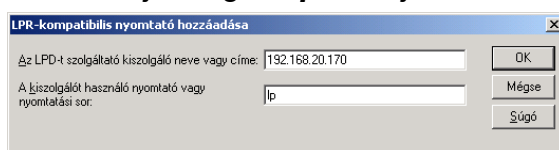

5. A **Nyomtató hozzáadása varázsló** menüben válassza ki a használni kívánt nyomtató illesztőprogramot. Kattintson a **Tovább** gombra.



* A **Meglévő illesztőprogram használata** megjelenésekor aktiválja az opciót, ha létező illesztőprogramot kíván használni vagy váltson át egy új illesztőprogramra.

6. Az **Adja meg nyomtatója nevét** menüben adja meg a Windows 2000/XP alatt használni kívánt nyomtató nevét. Szükség esetén a saját beállításának megfelelő nevet adjon meg. Válassza ki, hogy alapértelmezett nyomtatóként kívánja-e használni a nyomtatót, majd kattintson a **Tovább** gombra.
7. A **Nyomtató megosztása** menüben a környezeti beállításoknak megfelelően válassza a **Megosztva mint** vagy a **Ne legyen megosztva a nyomtató** opciót. A nyomtató megosztása esetén gépeljen be egy megosztás nevet. Kattintson a **Tovább** gombra.
8. A **Tesztoldal nyomtatása** opcióban jelölje be az **Igen** gombot. Kattintson a **Tovább** gombra.
9. A rendszer felsorolja a konfigurációs információt. Ha nincsenek téves adatok, kattintson a **Befejezés** gombra. A rendszer hozzáadja az új nyomtatót a listához. Ha a próbanyomtatás sikerült, a nyomtató telepítése befejeződött.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A Windows 2000/XP IPP portjának hozzáadása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat az IPP funkció használatával.



MEGJEGYZÉS

* A Print Server Card kompatibilis az IPP-vel. Nyomtathat adatokat az Interneten keresztül.

1. Lépjen be a **Start - Beállítások - Vezérlőpult - Nyomtatók** menübe, majd kattintson kétszer a **Nyomtató hozzáadása** menüpontra. Elindul a **Nyomtató hozzáadása varázsló**.
2. A nyomtató csatlakoztatásához válassza a **Hálózati nyomtató** menüpontot.
3. A **Nyomtató helyének meghatározása** menüben válassza a **Csatlakozás nyomtatóhoz az Interneten vagy intraneten keresztül** opciót, majd jelölje ki a Print Server Card URL címét vagy az IP címet. Ha megjelenik a **Nyomtató csatlakozása** üzenet, kattintson az **OK** gombra.

Ha az URL cím "psc.abcd.com"




`http://psc.abcd.com:631/ipp/lp`

vagy `http://psc.abcd.com:631/ipp`

Ha az IP cím "192.168.20.170"


`http://192.168.20.170:631/ipp/lp`

vagy `http://192.168.20.170:631/ipp`

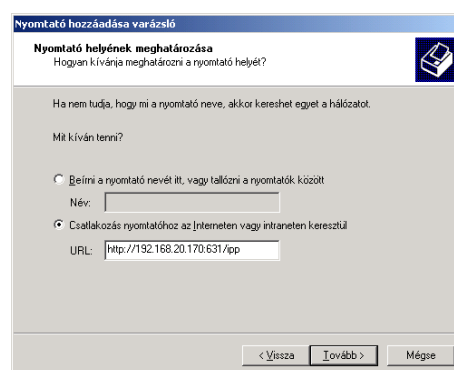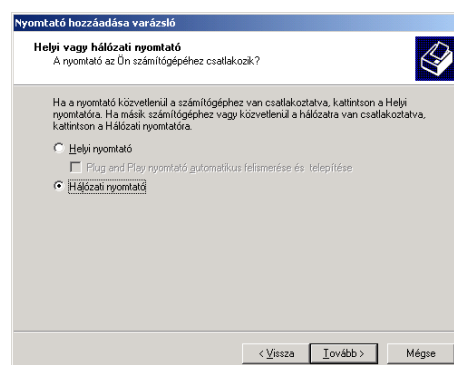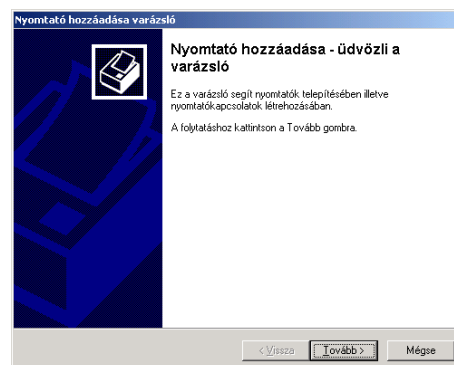

Print Server Card felhasználói kézikönyv

4. Válassza ki a nyomtató illesztő-programot nyomtatója számára, majd kattintson a **Tovább** gombra.

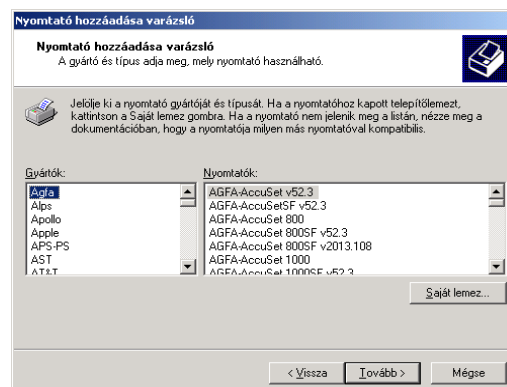


5. Válassza azt az opciót, hogy ez a nyomtató legyen az alapértelmezett nyomtató. Kattintson a **Tovább** gombra. Ha a beállítás készen van, kattintson a **Befejezés** gombra.



ÖTLET

- * Proxy szerveren át történő nyomtatáshoz ne felejtse beállítani a proxy szerveret Web böngészőjében. Internet Explorer 4/5 esetén az alábbi képernyő jelenik meg.

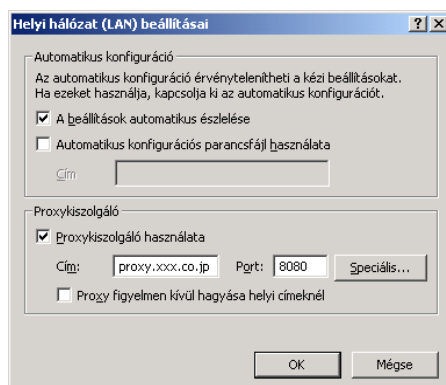

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Nyomtatás NetBEUI használatával Windows 95/98/Me alatt

Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat NetBEUI protokoll használatával Windows 95/98/Me környezetben.




- * Győződjön meg róla, hogy a Windows 95-nek, Windows 98-nak és a Windows Me-nek megfelelő nyomtató illesztőprogramot használja.

A hálózat beállítása

A NetBEUI protokoll használatával történő nyomtatáshoz szükség van a *Hálózat konfigurálása* menüben a *NetBEUI protokollra* és a *Microsoft Networks fájl- és nyomtatómegosztás* opcióra.

1. Lépjen be a **Start – Beállítások** menübe, és nyissa meg a **Vezérlőpult** menüpontot. Kattintson a **Hálózat** menüpontra, és a **Hálózat konfigurálásában** kattintson a *NetBEUI protokoll* hozzáadása és a *Microsoft Networks fájl- és nyomtatómegosztás* opcióra.

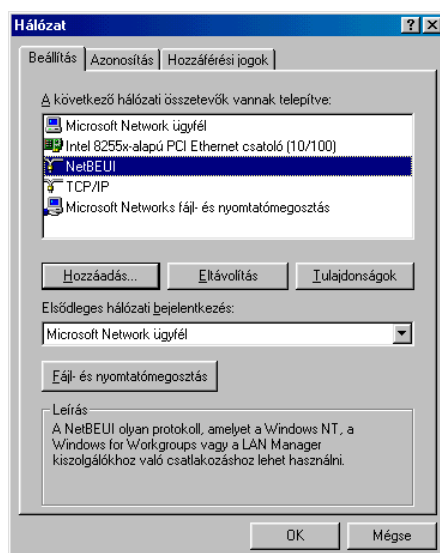

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A Print Server Card beállítása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan kell a Print Server Card-ot beállítani a NetBEUI protokoll használatával történő nyomtatáshoz.



MEGJEGYZÉS

- * Néhány paraméter a nyomtatóból is beállítható. Ennek részleteit a nyomtató kézikönyvekből tudhatja meg.


A Print Server Card-ot beállíthatja úgy, hogy engedélyezze vagy tiltsa a NetBEUI protokoll használatát. Ha a Gyorstelepítő Varázslóban letiltotta a NetBEUI protokoll használatát, a NICManagerben engedélyezheti.



MEGJEGYZÉS

- * A NICManagert a CD-ROM Standard (telepítő) opciójának futtatásával telepítheti.


1. Indítsa el a NICManagert.
2. Megjelenik a hálózatban található Print Server Card-ok listája.
3. Válassza ki a listáról a telepíteni kívánt Print Server Card-ot. Lépjen be a **Beállítás** menübe, és válassza a **Print Server Card telepítése** menüpontot. Megjelenik a **Jelszó** ablak. Gépeljen be egy jelszót, majd kattintson az **OK** gombra. Megnyílik a **Print Server Card telepítése** párbeszédpanel.

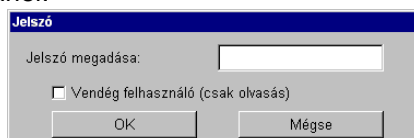

ÖTLET

- * A jelszó gyári alapértelmezés szerint **Sharp**.
- * A konfigurációt a **Vendég felhasználó** kiválasztásával jelenítheti meg, ám a beállítást nem változtathatja meg.

4. Lépjen be a **Print Server Card telepítése NetBEUI** menüpontjába. TCP/IP környezetben ez kulcsfontosságú része a beállításnak. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával. Miután valamennyi paramétert megadta, kattintson a **Frissítés** gombra.

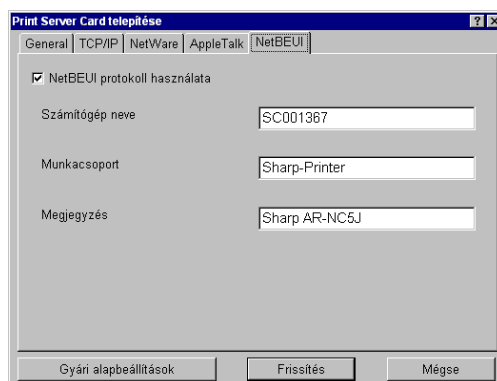

ÖTLET

- * Ha meg kívánja változtatni a munkacsoport nevét, válassza a **Teljes hálózat** menüben már létező csoport nevét.

Print Server Card felhasználói kézikönyv


Nyomtató hozzáadása

1. Kattintson a **Hálózatok** menüpontra, és nyissa meg a **Teljes hálózatban** a **Sharp-Printer** munkacsoportot. Kattintson a számítógépre (Print Server Card).




ÖTLET

- * A Print Server Card érzékelése eltarthat néhány percig. Legyen türelemmel, majd próbálkozzon újra.
- * Az "SCxxxxxx" karaktersor "xxxxxx" a Print Server Card Ethernet címének utolsó hat számjegye.

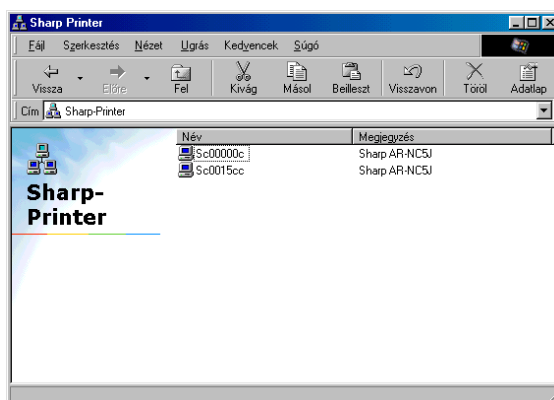

2. Megjelenik egy nyomtató ikon és két mappa. Kattintson a nyomtató ikonra.

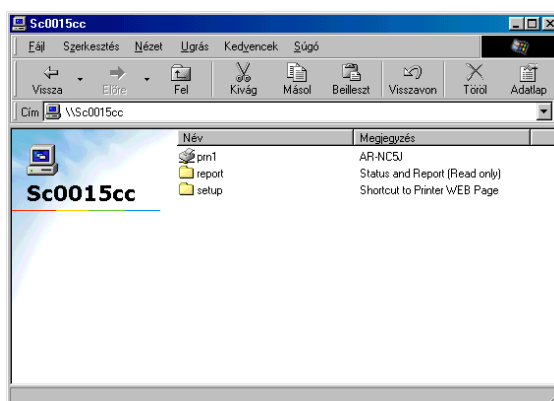

ÖTLET

- * A **report** és **setup** mappák részleteiről az online kézikönyv **NetBEUI - Melléklet** részében olvashat.

3. Ha nincs beállított nyomtató, megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e folytatni a nyomtató beállítását. Kattintson az **Igen** gombra. Ha a nyomtató beállítása befejeződött, megjelenik a várakozó nyomtatási feladatokat tartalmazó lista.
4. Elindul a Varázsló. Kövesse az utasításokat. A rendszer hozzáadja a nyomtatót a listához. Végezzen próbanyomtatást.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Nyomtatás NetBEUI használatával Windows NT 4.0 alatt

Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat NetBEUI protokoll használatával Windows NT 4.0 környezetben.




* Győződjön meg róla, hogy a Windows NT 4.0-nak megfelelő nyomtató illesztőprogramot használja.

A hálózat beállítása

A NetBEUI protokoll használatával történő nyomtatáshoz szükség van a NetBEUI protokollra a hálózati tulajdonságok között.

1. Lépjen be a **Start – Beállítások** menübe, és nyissa meg a **Vezérlőpult** menüpontot. Kattintson a **Hálózat** menüpontra és a **Protokoll** listához adja hozzá a NetBEUI protokollt.

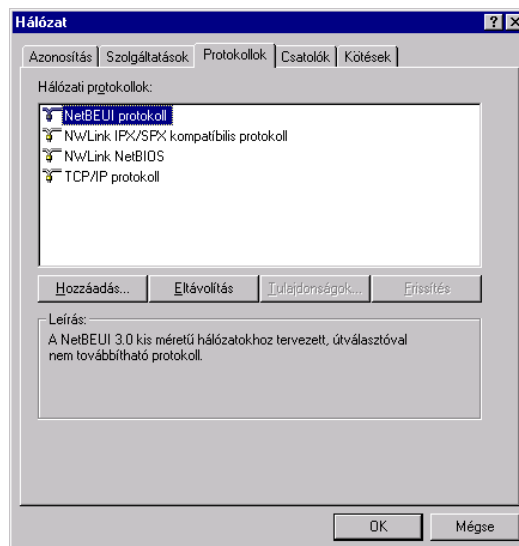

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A Print Server Card beállítása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan kell a Print Server Card-ot beállítani a NetBEUI protokoll használatával történő nyomtatáshoz.



MEGJEGYZÉS

- * Néhány paraméter a nyomtatóból is beállítható. Ennek részleteit a nyomtató kézikönyvekből tudhatja meg.


A Print Server Card-ot beállíthatja úgy, hogy engedélyezze vagy tiltsa a NetBEUI protokoll használatát. Ha a Gyorstelepítő Varázslóban letiltotta a NetBEUI protokoll használatát, a NICManagerben engedélyezheti.



MEGJEGYZÉS

- * A NICManagert a CD-ROM "Standard (telepítő)" opciójának futtatásával telepítheti.


1. Indítsa el a NICManagert.
2. Megjelenik a hálózatban található Print Server Card-ok listája.
3. Válassza ki a listáról a telepíteni kívánt Print Server Card-ot. Lépjen be a **Beállítás** menübe, és válassza a **Print Server Card telepítése** menüpontot. Megjelenik a **Jelszó** ablak. Gépeljen be egy jelszót, majd kattintson az **OK** gombra. Megnyílik a **Print Server Card telepítése** párbeszédpanel.

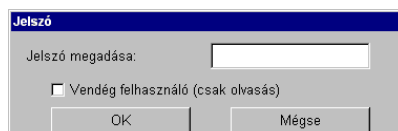

ÖTLET

- * A jelszó gyári alapértelmezés szerint **Sharp**.
- * A konfigurációt a **Vendég felhasználó** kiválasztásával jelenítheti meg, ám a beállítást nem változtathatja meg.

4. Lépjen be a **Print Server Card telepítése NetBEUI** menüpontjába. TCP/IP környezetben ez kulcsfontosságú része a beállításnak. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával. Miután valamennyi paramétert megadta, kattintson a **Frissítés** gombra.

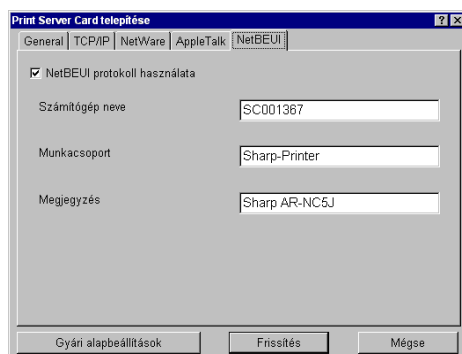

ÖTLET

- * Ha meg kívánja változtatni a munkacsoport nevét, válassza a **Teljes hálózat** menüben már létező csoport nevét.

Print Server Card felhasználói kézikönyv


Nyomtató hozzáadása

1. Kattintson a **Hálózatok** menüpontra, és nyissa meg a **Teljes hálózatban** a **Sharp-Printer** munkacsoportot. Kattintson a számítógépre (Print Server Card).




ÖTLET

- * A Print Server Card érzékelése eltarthat néhány percig. Legyen türelemmel, majd próbálkozzon újra.
- * Az "SCxxxxxx" karaktersor "xxxxxx" a Print Server Card Ethernet címének utolsó hat számjegye.

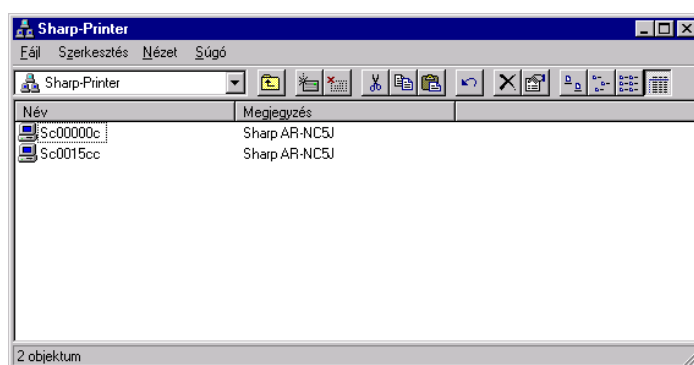

2. Megjelenik egy nyomtató ikon és két mappa. Kattintson a nyomtató ikonra.

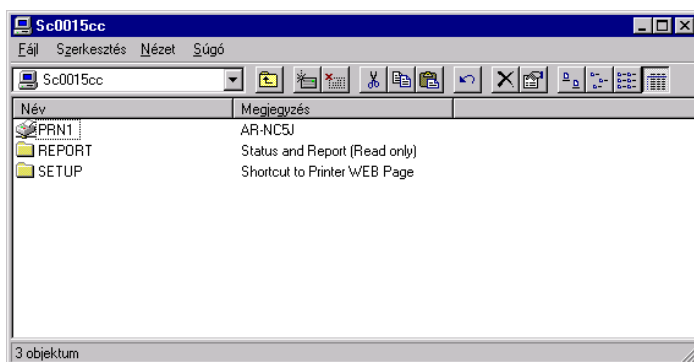

ÖTLET

- * A **report** és **setup** mappák részleteiről az online kézikönyv **NetBEUI - Melléklet** részében olvashat.

3. Ha nincs beállított nyomtató, megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e folytatni a nyomtató beállítását. Kattintson az **Igen** gombra. Ha a nyomtató beállítása befejeződött, megjelenik a várakozó nyomtatási feladatokat tartalmazó lista.
4. Elindul a Varázsló. Kövesse az utasításokat. A rendszer hozzáadja a nyomtatót a listához. Végezzen próbanyomtatást.

Print Server Card felhasználói kézikönyv

Nyomtatás NetBEUI használatával Windows 2000 alatt

Ebből a részből megtudhatja, hogyan nyomtathat NetBEUI protokoll használatával Windows 2000 környezetben.



ÖTLET


* Győződjön meg róla, hogy a Windows 2000-nek megfelelő nyomtató illesztőprogramot használja.

A hálózat beállítása

A NetBEUI protokoll használatával történő nyomtatáshoz a hálózati tulajdonságokban szerepelnie kell a **NetBEUI protokollnak** és a **Microsoft Networks fájl- és nyomtatómegosztásnak**.

Telepítés Windows 2000 alatt

1. Lépjen be a **Start – Beállítások** menübe, és a **Vezérlőpult – Hálózat és Telefonos kapcsolatok** menüben nyissa meg a **Helyi kapcsolat** tulajdonságait ablakot. Adj hozzá a **NetBEUI protokollt** és a **Microsoft Networks fájl- és nyomtatómegosztást**. Telepítés Windows 2000 alatt.

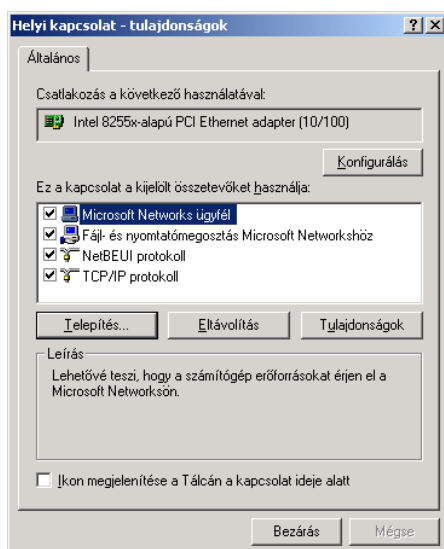

Print Server Card felhasználói kézikönyv

A Print Server Card beállítása

Ebből a részből megtudhatja, hogyan kell a Print Server Card-ot beállítani a NetBEUI protokoll használatával történő nyomtatáshoz.




- * Néhány paraméter a nyomtatóból is beállítható. Ennek részleteit a nyomtató kézikönyvekből tudhatja meg.

A Print Server Card-ot beállíthatja úgy, hogy engedélyezze vagy tiltsa a NetBEUI protokoll használatát. Ha a Gyorstelepítő Varázslóban letiltotta a NetBEUI protokoll használatát, a NICManagerben engedélyezheti.



- * A NICManagert a CD-ROM "Standard (telepítő)" opciójának futtatásával telepítheti.


1. Indítsa el a NICManagert.
2. Megjelenik a hálózatban található Print Server Card-ok listája.
3. Válassza ki a listáról a telepíteni kívánt Print Server Card-ot. Lépjen be a **Beállítás** menübe, és válassza a **Print Server Card telepítése** menüpontot. Megjelenik a **Jelszó** ablak. Gépeljen be egy jelszót, majd kattintson az **OK** gombra. Megnyílik a **Print Server Card telepítése** párbeszédpanel.

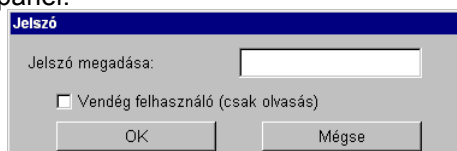

ÖTLET

- * A jelszó gyári alapértelmezés szerint **Sharp**.
- * A konfigurációt a **Vendég felhasználó** kiválasztásával jelenítheti meg, ám a beállítást nem változtathatja meg.

4. Lépjen be a **Print Server Card telepítése NetBEUI** menüpontjába. TCP/IP környezetben ez kulcsfontosságú része a beállításnak. Beállítás előtt konzultáljon hálózati rendszergazdjával. Miután valamennyi paramétert megadta, kattintson a **Frissítés** gombra.

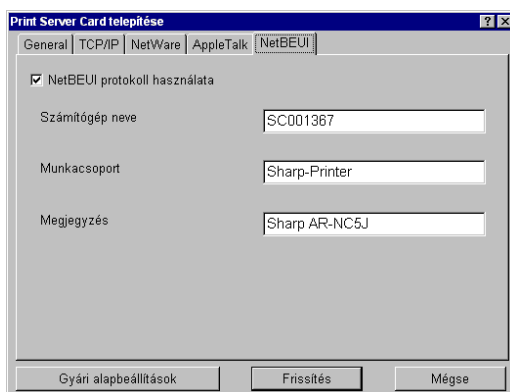

ÖTLET

- * Ha meg kívánja változtatni a munkacsoport nevét, válassza a **Teljes hálózat** menüben már létező csoport nevét.


Print Server Card felhasználói kézikönyv

Nyomtató hozzáadása


1. Nyissa meg a **Hálózata - Teljes hálózat** menüt és jelenítse meg a hálózat minden tagját. Kattintson kétszer a **Microsoft Windows Network** menüpontra, majd nyissa meg a Print Server Card-ot tartalmazó munkacsoportot, és kattintson kétszer a (számítógép ikonként megjelenő) Print Server Card ikonjára.



- * A Print Server Card érzékelése eltarthat néhány percig. Legyen türelemmel, majd próbálkozzon újra.
- * Az "SCxxxxxx" karaktersor "xxxxxx" a Print Server Card Ethernet címének utolsó hat számjegye.

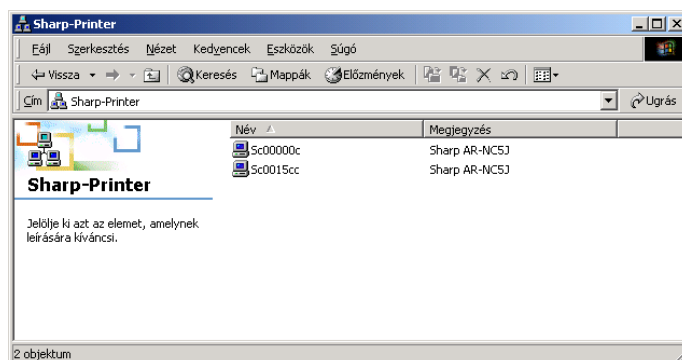

2. Megjelenik egy nyomtató ikon és két mappa. Kattintson a nyomtató ikonra.

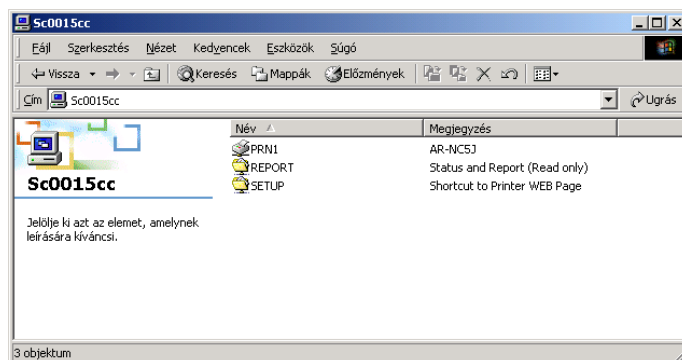

- * A **report** és **setup** mappák részleteiről az online kézikönyv **NetBEUI - Melléklet** részében olvashat.

3. Ha nincs beállított nyomtató, megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e folytatni a nyomtató beállítását. Kattintson az **Igen** gombra. Ha a nyomtató beállítása befejeződött, megjelenik a várakozó nyomtatási feladatokat tartalmazó lista.
4. Elindul a Varázsló. Kövesse az utasításokat. A rendszer hozzáadja a nyomtatót a listához. Végezzon próbanyomtatást.