

TÍPUS

**AR-M256
AR-M316
AR-5625
AR-5631**

DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

KEZELŐI ÚTMUTATÓ

	Oldal
• A KEZELŐI PROGRAMOK CÉLJA	1
• A KEZELŐI KÓD BEPROGRAMOZÁSA	1
• A KEZELŐI PROGRAMOK HASZNÁLATA	2
• KEZELŐI PROGRAMOK LISTÁJA	4
• ÁLTALÁNOS PROGRAMOK	8
• PROGRAMOK A MÁSOLÁSI MÓDHOZ	15
• PROGRAMOK A NYOMTATÁSI MÓDHOZ	16
• PROGRAMOK A HÁLÓZATI SZKENNER MÓDHOZ	20

A kezelői kód gyárilag "00000"-ra van beállítva.

A KEZELŐI PROGRAMOK CÉLJA

A kezelői programokat a kezelő (a másológép felügyelője) használhatja a másoló bizonyos tulajdonságainak a használók igényeinek leginkább megfelelő módon való beállítására.

Ez a kézikönyv leírja a multifunkcionális rendszerben (másolási, nyomtatási és hálózati szkennelési funkció) minden funkcionál azonos, valamint a funkcióspecifikus kezelői programokat is.

A kezelői programokba való belépéshez meg kell adni a kezelői kódot.

A KEZELŐI KÓD BEPROGRAMOZÁSA

A kezelői kód egy 5 jegyű szám, amelyet meg kell adni a kezelői programokba való belépéshez. A kezelőnek (a gép felügyelőjének) meg kell változtatni a gyárilag beállított kezelői kódot egy új 5 jegyű számkódra. Jegyezze meg az új kezelői kódot, mivel a módosítás után minden alkalommal meg kell adni, mikor a kezelői programokat szeretné használni. (Csak egy kezelői kód programozható a gépbe.)

A kezelői kód megváltoztatásához lapozzon "A KEZELŐI PROGRAMOK HASZNÁLATA" fejezethez a következő oldalra.


A kezelői kód gyárilag "00000"-ra van beállítva.

A KEZELŐI PROGRAMOK HASZNÁLATA




A kezelői programok első használatakor változtassa meg a gyárilag beállított kezelői kódot. (3-5. lépés)


1 Nyomja meg az [EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

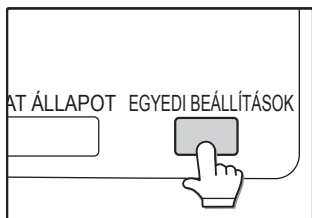

2 Nyomja meg a [KEZELŐI PROGRAMOK] gombot.

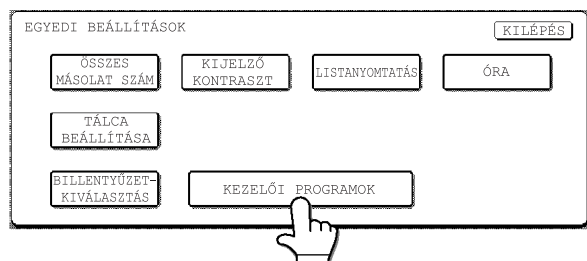


3 Használja a számgombokat az ötjegyű kezelői kód megadásához.

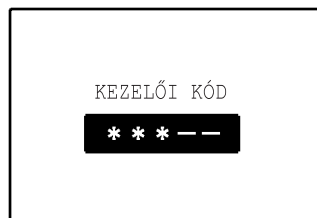

Minden számjegy beütésekor az azt jelölő kötőjel (-) csillagra (*) változik. A kezelői kód a gyári beállítás szerint 00000.

4 Nyomjon meg egy gombot a kezelői programok megfelelő kategóriájának kiválasztásához.

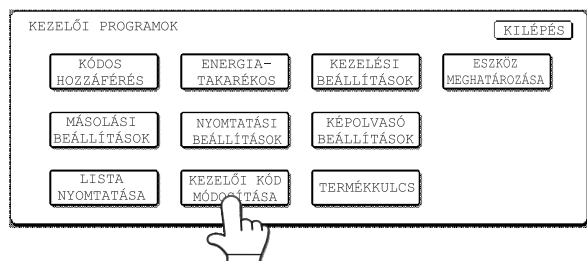


Példa:

A kezelői kód megváltoztatásához nyomja meg a [KEZELŐI KÓD MÓDOSÍTÁSA] gombot.

- Minden alkalommal, ha programot konfigurál, használja ezt a műveletsort a program kiválasztásához.
- A következő lépésekben megjelenik a kiválasztott program beállítási képzője. Használja a program leírását a kívánt beállítás kiválasztásához (a programok leírása a 8. oldalon kezdődik).


5 Használja a számgombokat az új 5 jegyű kezelői kód beviteléhez.

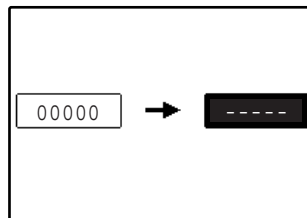

A kezelői kódhoz olyan számot használjon, amely nem lett beprogramozva személyi kódként a kódos hozzáférés módban (a már személyi kódként beprogramozott számok nem használhatók).


A beütött szám lesz az új kezelői kód. Jegyezze meg ezt a számot.

6 Nyomja meg az [OK] gombot. Visszatér a 4. lépés képzőjéhez.

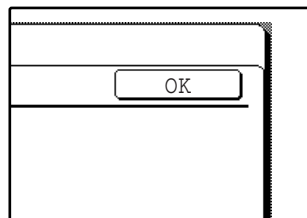

Ezzel befejeződik a kezelői kód megváltoztatásának műveleti sora. Ha egy másik programot szeretne konfigurálni, nyomja meg a megfelelő program gombját a 4. lépés képzőjén.


7 Nyomja meg a [TÖRLÉS MINDENT] gombot (CA) a programból való kilépéshez.

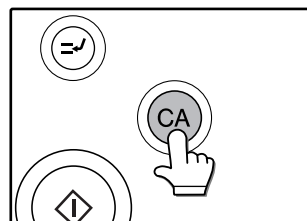

A KEZELŐI PROGRAMOKBAN HASZNÁLT GOMBOK

Példa: Kódos hozzáférés

Az alábbi gombok jelennek meg a képmezőkön, amelyek számértékek beütését igénylik.

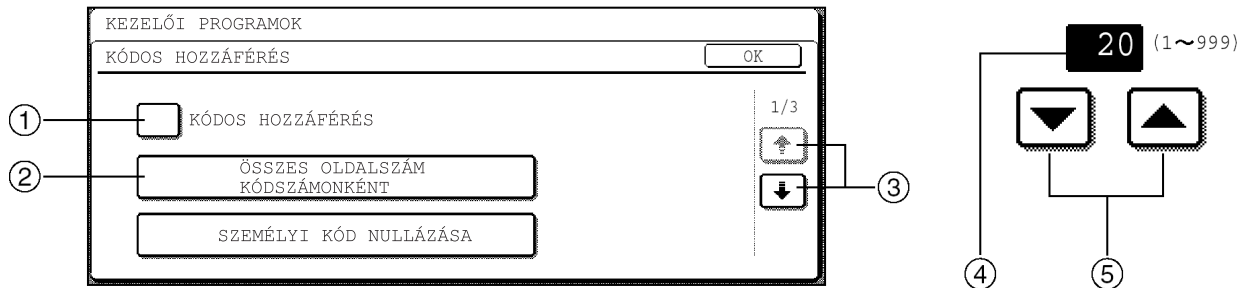

- ① Mikor egy négyzet (☐) jelenik meg egy beállítás előtt, egy pipa (☒) jelenik meg benne, ha a négyzetet megnyomjuk. Ez jelzi, hogy a beállítás aktiválva van. Ha egy kipipált négyzetet (☒) nyomunk meg, a pipa eltűnik (☐) és a beállítás inaktívvá válik.
- ② Amikor egy formában megjelenő gombot megnyomunk, annak a gombnak a képmezője jelenik meg.
- ③ Ha a beállítás a következő képmező(kö)n folytatódik, nyomja meg a és gombokat a képmezők közötti előre és hátra lépéshez. A kategória kiválasztás képmezőjéhez való visszatéréshez nyomja meg az [OK] gombot.
- ④ Az aktuálisan beállított számérték jelenik meg.
- ⑤ A számértékeket a és gombok megnyomásával állíthatjuk be.

KEZELŐI PROGRAMOK LISTÁJA



Az elérhető kezelői programok sora függ a telepített kiegészítő berendezésektől.

ÁLTALÁNOS PROGRAMOK

Program neve	Gyári alapbeállítás	Oldal
KÓDOS HOZZÁFÉRÉS		
KÓDOS HOZZÁFÉRÉS	Inaktív	8
ÖSSZES OLDALSZÁM KÓDSZÁMONKÉNT	—	8
SZEMÉLYI KÓD NULLÁZÁSA	—	8
SZEMÉLYI KÓD ELLENŐRZÉS	—	9
AZONOSÍTÓ KORLÁTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA	—	9
SZEMÉLYI KÓD BIZTONSÁGA	Inaktív	9
ÉRVÉNYTELEN KÓDSZÁMÚ FELADATOK TÖRLÉSE *4	Inaktív	9
ENERGIATAKARÉKOS		
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS	Aktív	10
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ	60 (min.)	10
ELŐFŰTÉS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA	15 (min.)	10
FESTÉKTAKARÉKOS ÜZEMMÓD	Inaktív	10
KEZELÉSI BEÁLLÍTÁSOK		
ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS BEÁLLÍTÁSA	60 (sec)	11
ÜZENET MEGJELENÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA	6 (sec)	11
GOMBÉRINTÉS HANGJELZÉS	• GOMBÉRINTÉS HANGJELZÉS: Rövid • GOMBÉRINTÉS HANGJELZÉS A KEZDŐPONTBAN: Inaktív	11
ÉRINTŐGOMB MŰKÖDÉSI BEÁLLÍTÁSOK	• Beviteli idő: 0,0 (sec) • AUTO GOMB ISMÉTLÉS LETILTÁSA: Inaktív	11
NYOMT. FELADAT MEGSZ. LETILTÁSA	Inaktív	11
FOLY. ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD	Inaktív	12
KIJELZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA	ENGLISH	12
KIJELZÉS IDŐKORLÁTJÁNAK LETILTÁSA	Inaktív	12
TÁLCA BEÁLLÍTÁSOK LETILTÁSA	Inaktív	12
ÓRA BEÁLLÍTÁSÁNAK LETILTÁSA	Inaktív	12

Program neve	Gyári alapbeállítás	Oldal
ESZKÖZ MEGHATÁROZÁSA		
EREDETI ADAGOLÓ LETILTÁSA	Inaktív	12
DUPLEX LETILTÁSA	Inaktív	12
TÚZŐ LETILTÁSA *2	Inaktív	12
KIMENETI TÁLCÁK *3	1. MINTA	13
ELTOLÁSI FUNKCIÓ	Aktív	13
NYOMTATÓ-MEMÓRIA	• 50% • NYOMTATÁSTARTÁSI MEMÓRIATERÜLET *4: 30%	13
KÖZÉPSŐ TÁLCA SZÁMLÁLÓJÁNAK LETILTÁSA	Inaktív	13
MÁSOLÁSI ÜZEMMÓDBÓL VALÓ VISSZALÉPÉS IDŐZÍTÉSE	60 (sec)	13
VEGYES MÉRETŰ EREDETI-ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD	Inaktív	13
BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK	—	13
KEZELŐI KÓD MÓDOSÍTÁSA	00000	14
TERMÉKKULCS *4		
PS3 BŐVÍTŐ KÉSZLET *4	—	14
HÁLÓZATI SZKENNER KÉSZLET *5	—	14
E-MAIL RIASZTÁS ÉS ÁLLAPOT *4	—	14
SOROZATSZÁM	—	14

PROGRAMOK A MÁSOLÁSI MÓDHOZ

Program neve	Gyári alapbeállítás	Oldal
MÁSOLÁSI FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK		
KEZDŐÁLLAPOTI BEÁLLÍTÁSOK	—	15
ELFORGATÁSOS MÁSOLÁS BEÁLLÍTÁSA	Aktív	15
MEGVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA	• Dokumentum üveg: 3 • Eredeti adagoló: 3	15
AUTOMATIKUS PAPIRVÁLASZTÁS BEÁLLÍTÁSA	NORMÁL PAPÍR	15
MAXIMÁLIS MÁSOLATSZÁM BEÁLLÍTÁSA	999	15
LEVÁLOGATÁS AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA	Aktív	15
MUNKAPROGRAMOK TÖRLÉSÉNEK LETILTÁSA	Inaktív	15
KÁRTYAKÉP BEÁLLÍTÁSOK	—	15

PROGRAMOK A NYOMTATÁSI MÓDHOZ

Program neve	Gyári alapbeállítás	Oldal
NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK		
ALAPBEÁLLÍTÁSOK		
FIGYELMEZTETŐ OLDAL NYOMTATÁS TILTÁSA	Inaktív	16
NYOMTATÁS TELÍTETTSÉGI SZINTJE	3	16
TESZTOLDAL NYOMTATÁSÁNAK TILTÁSA *4	Inaktív	16
ELFORGATOTT NYOMAT	Aktív	16
NYOMTATÁSI KIMENET KIKÉNYYSZERÍTÉSE	Inaktív	16
ATV-BÓL KIMARADÓ OLDALTÁLCA	Aktív	16
ALAPBEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK LETILTÁSA *4	Inaktív	16
INTERFÉSZ BEÁLLÍTÁSOK		
HEXADECIMÁLIS ÜRÍTÉSI MÓD *4	Inaktív	17
I/O IDŐTÚLLÉPÉS	180 (sec) 60 (sec) *4	17
PÁRHUZAMOS PORT EMULÁCIÓ KAPCSOLÁSA *4	AUTO	17
USB PORT EMULÁCIÓ VÁLTÁS *4	PCL	17
HÁLÓZATI PORT EMULÁCIÓ KAPCSOLÁSA *4	AUTO	17
PORTVÁLTÁSI MÓDSZER *4	VÁLTÁS A FELADAT VÉGÉN	18
PÁRHUZAMOS PORT ENGEDÉLYEZÉSE *4	Aktív	18
USB PORT ENGEDÉLYEZÉSE *4	Aktív	18
HÁLÓZATI PORT ENGEDÉLYEZÉSE *4	Aktív	18
ECP ENGEDÉLYEZÉSE *4	Inaktív	18
HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK *4		
IP CÍM BEÁLLÍTÁS	DHCP: Aktív	18
TCP/IP ENGEDÉLYEZÉSE	Aktív	18
NetWare ENGEDÉLYEZÉSE	Aktív	18
EtherTalk ENGEDÉLYEZÉSE	Aktív	19
NetBEUI ENGEDÉLYEZÉSE	Aktív	19
NIC NULLÁZÁS	—	19
BEÁLLÍTÁSOK INICIALIZÁLÁSA ÉS/VAGY TÁROLÁSA *4		
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA	—	19
JELENLEGI KONFIGURÁCIÓ TÁROLÁSA	—	19
KONFIGURÁCIÓ VISSZAÁLLÍTÁSA	—	19

PROGRAMOK A HÁLÓZATI SZKENNER MÓDHOZ

Program neve	Gyári alapbeállítás	Oldal
KÉPOLVASÓ BEÁLLÍTÁSOK *1		
KEZDETI FÁJLFORMÁTUM BEÁLLÍTÁS	- Fájltípus: TIFF - Tömörítési mód: G4 - Oldalszám per fájl: Mind	20
KEZDETI MINŐSÉGBEÁLLÍTÁS	- Eredeti képtípus: Szöveg/Fotó - Megvilágítás: Auto	20
KEZDETI FELBONTÁSI BEÁLLÍTÁS	300 dpi	20
ALAPÉRTTELMEZETT KIJELEZŐ BEÁLLÍTÁS	FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK	20
A MEGJELENÍTETT KÖZVETLEN CÍMKÓDOK SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA	8 (gomb)	20

*1 Akkor jelenik meg, ha a szkennelés funkció aktív.

*2 Akkor jelenik meg, ha van FINISHER telepítve.

*3 Bekapcsolható, ha a nyomtató funkció aktív, és FELADATELVÁLASZTÓ TÁLCA vagy FINISHER van telepítve.

*4 Akkor jelenik meg, ha van NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve.

*5 Akkor jelenik meg, ha van telepítve NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET és BŐVÍTETT MEMÓRIA.

KEZELŐI PROGRAM MENÜ

A kezelői programok az alábbi menü szerint vannak csoportosítva.

Használja ezt a menüt a 8. oldaltól leírt beállítások be-, illetve kikapcsolásához.

* Néhány program további beállítási szinteket tartalmaz (beállítás képmező).

1. szint		2. szint	3. szint
Írja be a kezelői kódot	KÓDOS HOZZÁFÉRÉS	KÓDOS HOZZÁFÉRÉS ÖSSZES OLDALSZÁM KÓDSZÁMONKÉNT SZEMÉLYI KÓD NULLÁZÁSA SZEMÉLYI KÓD ELLENŐRZÉS AZONOSÍTÓ KORLÁTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA SZEMÉLYI KÓD BIZTONSÁGA ÉRVÉNYTELEN KÓDSZÁMÚ FELADATOK TÖRLÉSE	
	ENERGIATAKARÉKOS	AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ ELŐFÜTÉS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA FESTÉKTAKARÉKOS ÜZEMMÓD	
	KEZELÉSI BEÁLLÍTÁSOK	ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS BEÁLLÍTÁSA ÜZENET MEGJELENÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁS GOMBÉRINTÉS HANGJELZÉS ÉRINTŐGOMB MŰKÖDÉSI BEÁLLÍTÁSOK NYOMT. FELADAT MEGSZ. LETILTÁSA FOLY. ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD KIJELZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA KIJELZÉS IDŐKORLÁTJÁNAK LETILTÁSA TÁLCA BEÁLLÍTÁSOK LETILTÁSA ÓRA BEÁLLÍTÁSÁNAK LETILTÁSA	
	ESZKÖZ MEGHATÁROZÁSA	EREDETI ADAGOLÓ LETILTÁSA DUPLEX LETILTÁSA TŰZŐ LETILTÁSA KIMENETI TÁLCÁK ELTOLÁSI FUNKCIÓ NYOMTATÓ-MEMÓRIA KÖZÉPSŐ TÁLCA SZÁMLÁLÓJÁNAK LETILTÁSA MÁSOLÁSI ÜZEMMÓDBÓL VALÓ VISSZALÉPÉS IDŐZÍTÉSE VEGYES MÉRETŰ EREDETI-ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK	SSL BEÁLLÍTÁSOK
	KEZELŐI KÓD MÓDOSÍTÁSA		
	TERMÉKKULCS	PS3 BŐVÍTŐ KÉSZLET HÁLÓZATI SZKENNER KÉSZLET E-MAIL RIASZTÁS ÉS ÁLLAPOT SOROZATSZÁM	
	MÁSOLÁSI FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK	KEZDŐÁLLAPOTI BEÁLLÍTÁSOK ELFORGATÁSOS MÁSOLÁS BEÁLLÍTÁSA MEGVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA AUTOMATIKUS PAPIRVÁLASZTÁS BEÁLLÍTÁSA MAXIMÁLIS MÁSOLATSZÁM BEÁLLÍTÁSA LEVÁLOGATÁS AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA MUNKAPROGRAMOK TÖRLÉSÉNEK LETILTÁSA KÁRTYAKÉP BEÁLLÍTÁSOK	


Írja be a kezelői kódot

1. szint	2. szint	3. szint
NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK	ALAPBEÁLLÍTÁSOK	FIGYELMEZTETŐ OLDAL NYOMTATÁS TILTÁSA NYOMTATÁS TELÍTETTSÉGI SZINTJE TESZTOLDAL NYOMTATÁSÁNAK TILTÁSA ELFORGATOTT NYOMAT NYOMTATÁSI KIMENET KIKÉNYYSZERÍTÉSE ATV-BÓL KIMARADÓ OLDALTÁLCA ALAPBEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁ- SÁNAK LETILTÁSA
	INTERFÉSZ BEÁLLÍTÁSOK	HEXADECIMÁLIS ÜRÍTÉSI MÓD I/O IDŐTÚLLÉPÉS PÁRHUZAMOS PORT EMULÁCIÓ KAPCSOLÁSA USB PORT EMULÁCIÓ VÁLTÁS HÁLÓZATI PORT EMULÁCIÓ KAPCSOLÁSA PORTVÁLTÁSI MÓDSZER PÁRHUZAMOS PORT ENGEDÉLYEZÉSE USB PORT ENGEDÉLYEZÉSE HÁLÓZATI PORT ENGEDÉLYEZÉSE ECP ENGEDÉLYEZÉSE
	HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK	IP CÍM BEÁLLÍTÁS TCP/IP ENGEDÉLYEZÉSE NetWare ENGEDÉLYEZÉSE EtherTalk ENGEDÉLYEZÉSE NetBEUI ENGEDÉLYEZÉSE NIC NULLÁZÁS
	BEÁLLÍTÁSOK INICIALIZÁLÁSA ÉS/VAGY TÁROLÁSA	GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA JELENLEGI KONFIGURÁCIÓ TÁROLÁSA KONFIGURÁCIÓ VISSZAÁLLÍTÁSA
KÉPOLVASÓ BEÁLLÍTÁSOK	KEZDETI FÁJLFORMÁTUM BEÁLLÍTÁS KEZDETI MINŐSÉGBEÁLLÍTÁS KEZDETI FELBONTÁSI BEÁLLÍTÁS ALAPÉRTELMEZETT KIJELEZŐ BEÁLLÍTÁS A MEGJELENÍTETT KÖZVETLEN CÍMKÓDOK SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA	

ÁLTALÁNOS PROGRAMOK

Ez a fejezet azokat a kezelői programokat írja le, amelyek megegyeznek a multifunkciós rendszer minden funkciója (másolási, nyomtatási és hálózati szkennerek funkció) esetében.

KÓDOS HOZZÁFÉRÉS

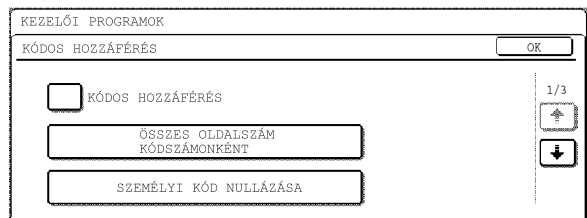

A "KÓDOS HOZZÁFÉRÉS" az alábbi programokat tartalmazza.

- KÓDOS HOZZÁFÉRÉS
- ÖSSZES OLDALSZÁM KÓDSZÁMONKÉNT
- SZEMÉLYI KÓD NULLÁZÁSA
- SZEMÉLYI KÓD ELLENŐRZÉS
- AZONOSÍTÓ KORLÁTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
- SZEMÉLYI KÓD BIZTONSÁGA
- ÉRVÉNYTELEN KÓDSZÁMÚ FELADATOK TÖRLÉSE *

* Akkor látható, ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve lett.

KÓDOS HOZZÁFÉRÉS

Ha a KÓDOS HOZZÁFÉRÉS aktív, a gép személyi kódokként számlálja a nyomtatott oldalakat (max. 100 személyi kódot lehet létrehozni). Az összes oldalszám a kijelzőn megjeleníthető. A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).



A "KÓDOS HOZZÁFÉRÉS" bekapcsolása után a személyi kódokhoz programozza be a "SZEMÉLYI KÓD ELLENŐRZÉS" programot.

A másolási vagy a hálózati szkennerek funkció használatakor az eredeti szkenneléséhez be kell ütni egy személyi kódot.

ÖSSZES OLDALSZÁM KÓDSZÁMONKÉNT

Ez a program használható az összes oldalszám megjelenítésére személyi kódokként. Az elakadt oldalakat nem számolja a gép. Ha a hálózati szkennerek funkciót használja, a hálózati szkennerek oldalszámlálója mutatja az átküldött oldalak számát.

Nyomja meg az [ÖSSZES OLDALSZÁM KÓDSZÁMONKÉNT] gombot az oldalszám képző megjelenítéséhez.

SZEMÉLYI KÓD	MÁSOLAT (KORLÁT)	NYOMATOK	LAPOLV.
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456

SZEMÉLYI KÓD NULLÁZÁSA

Ez a program használható a személyi kódok nullára állítására. Ha a hálózati szkennerek funkciót használja, ez a program visszaállítja a hálózati szkennerek oldalszámlálóját nullára.

Nyomja meg a [SZEMÉLYI KÓD NULLÁZÁSA] gombot a személyi kód nullázása képző megjelenítéséhez.

SZEMÉLYI KÓD	MÁSOLAT (KORLÁT)	NYOMATOK	LAPOLV.
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456

● Kódokénti nullázás

Nyomja meg annak a személyi kódnak a gombját, amelyet szeretne lenullázni, majd válassza az [IGEN] gombot a megerősítés képzőjén. Ha nem jelenik meg a nullázni kívánt személyi kód, nyomja meg a [↑] vagy [↓] gombot, amíg a kód megjelenik. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

● Az összes kód lenullázása

Nyomja meg a [NULLÁZÁS] gombot, majd válassza az [IGEN] gombot. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

SZEMÉLYI KÓD ELLENŐRZÉS

Ez a program a KÓDOS HOZZÁFÉRÉS programnál használt személyi kódok tárolására, törlésére és módosítására szolgál. Maximum 100 személyi kód tárolható.

● Új személyi kód tárolása

Új személyi kód tárolásához nyomja meg a [BEVITEL] gombot, majd használja a számgombokat az 5 jegyű személyi kód megadásához. Nyomja meg a [BEVITEL] gombot a szám tárolásához. A személyi kód tárolása után további személyi kódokat tárolhat. Ne feledje, hogy kezelői kóddal megegyező számot nem lehet tárolni.

● Személyi kód törlése

Személyi kód törléséhez nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot, majd válasszon, hogy egyetlen személyi kódot szeretne törölni, vagy az összeset. Egy személyi kód törlésekor használja a számgombokat a törölni kívánt személyi kód megadásához, majd nyomja meg a [BEVITEL] gombot. Az összes személyi kód törléséhez nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot, majd a törlés megerősítéséhez nyomja meg az [IGEN] gombot a törlés után megjelenő képernyőn.

● Személyi kód módosítása

Egy személyi kód megváltoztatásához nyomja meg a [MÓDOSÍTÁS] gombot, majd használja a számgombokat a módosítani kívánt kódszám megadásához. Adja meg az új személyi kódot, majd nyomja meg a [BEVITEL] gombot. A személyi kód megváltoztatása után további személyi kódokat is módosíthat. Ha rosszul adja meg a módosítandó személyi kódot, és nem létező kódszámot üt be, a gép hangjelzést ad és a kijelző kötőjelekre változik (-).

AZONOSÍTÓ KORLÁTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Be lehet állítani másolati példányszám korlátot egy kódra, illetve egyszerre minden személyi kódra. A megadható maximális limit 999 999. Nyomja meg az [AZONOSÍTÓ KORLÁTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA] gombot az Azonosító korlátjának beállítása képernyő megjelenítéséhez.

● A korlát személyi kódokénti beállítása

Használja a számgombokat a beállítandó személyi kód megadásához, majd adja meg az oldalszám limitet. Ha befejezte, nyomja meg a [BEVITEL] gombot.

Ha olyan személyi kódot ad meg, amelyhez már be lett állítva a limit, az oldalszám korlát megjelenik a kijelzőn. A limit megváltoztatásához nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C) (a kijelző kötőjelekre változik (-)), majd adja meg az új korlátot.

Ha megnyomja a [BEVITEL] gombot mialatt a kijelző kötőjeleket (-) mutat a limit helyén, a személyi kódhoz addig beállított korlát törlődni fog. Ha befejezte a korlát megadását az aktuális kódhoz, további személyi kódok limitjét is beállíthatja.

Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot a kilépéshez.

● Limit beállítása az összes kódra vonatkozóan

Nyomja meg a [KORLÁT] gombot. Megjelenik a [MINDEN] gomb a személyi kód megadása képernyőn. Adja meg a limitet minden kódra vonatkozóan ugyanúgy, mint egy kód esetében a fenti mód szerint. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot a kilépéshez.

SZEMÉLYI KÓD BIZTONSÁGA

Ez a program riasztás kijelzésére és a személyi kódok 1 percig történő letiltására szolgál, ha érvénytelen személyi kódot adtunk meg egymás után háromszor, a "KÓDOS HOZZÁFÉRÉS" bekapcsolt állapotában. (Ez megakadályozza, hogy illetéktelen személyek próbálkozzanak személyi kódok véletlenszerű használatával.)

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).


ÉRVÉNYTELEN KÓDSZÁMÚ FELADATOK TÖRLÉSE

Ez a program a nyomtató funkció ellenőrzésére szolgál "KÓDOS HOZZÁFÉRÉS" módban. Ha a program aktív, a gép nem nyomtat, ha a gép használója érvénytelen kódot ad meg, vagy ha nem ad meg személyi kódot a számítógépen.

Ha a program inaktív, a személyi kód nélküli nyomtatási feladatokat kinyomtatja a gép, és a nyomtatott oldalak száma hozzáadódik az [EGYÉB] csoporthoz.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

ENERGIATAKARÉKOS

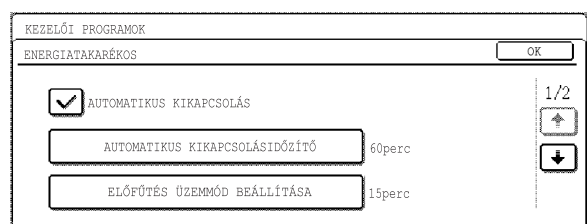

Az "ENERGIATAKARÉKOS" üzemmód lehetővé teszi az alábbi négy program használatát a költségek csökkentése érdekében. Környezeti szempontból ez segít a természetes erőforrások megőrzésében, valamint a környezetszennyezés csökkentésében.

- AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
- AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ
- ELŐFŰTÉS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
- FESTÉKTAKARÉKOS ÜZEMMÓD

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Ha a gépet nem használjuk az "AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ" programban meghatározott ideig, az AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS program aktiválódik, és a gépet készenléti állapotba helyezi, amely által az a lehető legkevesebb energiát használja. Ez a program használható a működés közbeni AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS megakadályozására. Ha ezt megtettük, az "AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ" beállítás kikapcsol. Akkor használja ezt a programot, ha a körülmények azt kívánják, hogy az AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS ne legyen aktív.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).



Figyelem

Az automatikus kikapcsolás program letiltása előtt inkább próbálja meghosszabbítani az "AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ" programban beállított időt. Legtöbb esetben megfelelő időbeállítással a munka minimális késéssel folytatódhat, mégis élvezheti az energiatakarékosság előnyeit.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ

Ezzel a programmal beállíthatjuk azt az időt, amely letelte után az "AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS" program aktiválódik, ha a gépet nem használjuk. Ezzel a funkcióval csökkenthető az energiaköltség, ugyanakkor segít a természetes források megőrzésében, illetve a környezetszennyezés csökkentésében.

Az időtartam maximuma 240 perc, az időzítést 1 perces léptetéssel állíthatjuk be.

A gyári alapértelmezett beállítás "60" (perc).



- Állítsa be a megfelelő időt saját géphasználatának időbeosztásához igazítva.
- Ha az "AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS" inaktív, az időzítés is inaktív.

ELŐFŰTÉS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

Ha a nyomtatás befejeztével a gépet nem használjuk az ebben a programban beállított ideig, a gép átáll az előfűtés üzemmódra. Ezzel a funkcióval csökkenthető az energiaköltség, ugyanakkor segít a természeti források megőrzésében, illetve a környezetszennyezés csökkentésében.

Válassza az Ön géphasználatának legmegfelelőbb beállítást.

Az időtartam maximuma 240 perc, az időzítést 1 perces léptetéssel állíthatjuk be. (Az előfűtés üzemmódot nem lehet kikapcsolni.)


A gyári alapértelmezett beállítás "15" (perc).

FESTÉKTAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A festéktakarékos üzemmód automatikus, szöveg és szöveg/fotó megvilágítási módokban körülbelül 10%-kal csökkenti a festékfogyasztást. A másolatok világosabbak, de általános használatra alkalmasak lesznek. Ezen mód kiválasztása nincs hatással a fotó és a szuper fotó módokra.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

KEZELÉSI BEÁLLÍTÁSOK

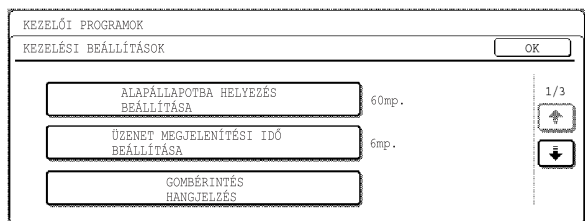

A "KEZELÉSI BEÁLLÍTÁSOK" a gép alpműködésével kapcsolatosak, és az alábbi programok tartoznak ide:

- ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS BEÁLLÍTÁSA
- ÜZENET MEGJELENÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
- GOMBÉRINTÉS HANGJELZÉS
- ÉRINTŐGOMB MŰKÖDÉSI BEÁLLÍTÁSOK
- NYOMT. FELADAT MEGSZ. LETILTÁSA
- FOLY. ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD
- KIJELEZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA
- KIJELEZÉS IDŐKORLÁTJÁNAK LETILTÁSA
- TÁLCA BEÁLLÍTÁSOK LETILTÁSA
- ÓRA BEÁLLÍTÁSÁNAK LETILTÁSA

ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS BEÁLLÍTÁSA

Amikor befejezett feladatokról, folyamatban lévő feladatokról vagy tárolt feladatokról kérünk információt, egy bizonyos idő elteltével az alapállapotba helyezés funkció aktiválódik, és a kijelző visszaáll a másolási mód vagy a feladatállapot kezdő képmezőjére. Az ALAPÁLLAPOTBA HELYEZÉS BEÁLLÍTÁSA azon idő beprogramozására szolgál, amely letelte után aktiválódik az alapállapotba helyezés funkció. Az időintervallum 10 másodperctől 240-ig állítható be, 10 másodperces léptetéssel, illetve az alapállapotba helyezés funkció ki is kapcsolható. (Ez a beállítás csak másolási, illetve hálózati szkennel módban használható.)

A gyári alapértelmezett beállítás "60" (másodperc).

ÜZENET MEGJELENÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a programmal állíthatjuk be azt az időt, ameddig az üzenetek láthatók a kijelzőn (ez azokra az üzenetekre értendő, amelyek megjelenésük után bizonyos idő elteltével automatikusan eltűnnek.) Az időintervallum 1 másodperces léptetéssel 12 másodpercig növelhető.


A gyári alapértelmezett beállítás "6" (másodperc).

GOMBÉRINTÉS HANGJELZÉS

Ezzel a programmal beállíthatjuk, hogy adjon-e hangjelzést a gép a gombok megnyomásakor, és ha igen, milyen hangjelzést. A programmal azt is megadhatjuk, hogy adjon-e a gép speciális hangjelzést egy beállítás kezdetekor.

A gyári alapértelmezett beállítások az alábbiak:

- GOMBÉRINTÉS HANGJELZÉS: Rövid
- GOMBÉRINTÉS HANGJELZÉS A KEZDŐPONTBAN: Inaktív

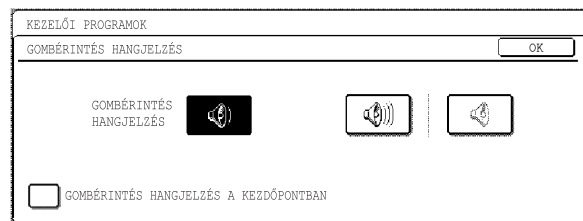

gomb .. Nyomja meg ezt a gombot rövid hangjelzés kiválasztásához. Egy rövid hangjelzés hallatszik, ha jó gombot nyomunk meg, dupla rövid hangjelzés hallatszik, ha érvénytelen gombot nyomunk meg.

gomb ... Nyomja meg ezt a gombot a hosszú hangjelzés kiválasztásához. Egy hosszú hangjelzés hallatszik a megfelelő, két hosszú hangjelzés az érvénytelen gombok megnyomásakor.

gomb ... Nyomja meg ezt a gombot a gombérntés hangjelzés kikapcsolásához.

Válassza a [GOMBÉRINTÉS HANGJELZÉS A KEZDŐPONTBAN] négyzetet, ha három hosszú hangjelzést szeretne (mikor a hangjelzés hosszúra van állítva) vagy három rövid hangjelzést szeretne (mikor a hangjelzés rövidre van állítva), amint az alapbeállításoknál eléri a kezdési pontot. A kezdési pont beállítások a következők:

Mód	Kezdőpont (a kezdeti képmezőről)
Másolási mód	Arány: 100% Megvilágítás: 3
Hálózati szkennel mód	Megvilágítás beállítása: 3

ÉRINTŐGOMB MŰKÖDÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Ezek a programok segítenek beállítani azt az időt, amelynek el kell telnie ahhoz, hogy egy gomb megnyomása után egy beállítás aktiválódjon, illetve hogy ne nyomhassunk meg véletlenül kétszer egy gombot. Az érintőgomb működési idő 0,0 másodperctől 2,0-ig állítható be 0,5 másodperces léptetéssel. Ha az [AUTO GOMB ISMÉTLÉS LETILTÁSA] aktív, csak egy érintést regisztrál a gép folyamatos nyomva tartás esetén is.

A gyári alapértelmezett beállítások az alábbiak:

- Beviteli idő: 0,0 (másodperc)
- AUTO GOMB ISMÉTLÉS LETILTÁSA: Inaktív

NYOMT. FELADAT MEGSZ. LETILTÁSA

(Ha a nyomtatási funkció aktív)

Kapcsolja be ezt a programot, ha szeretné megakadályozni, hogy a nyomtatás egy megszakításos másolás miatt szüneteljen.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

FOLY. ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD

(Ha van telepítve RSPF)

Használja ezt a programot a folyamatos adagolási üzemmód bekapcsolásához. Ha ez a mód aktív és az eredetiket az RSPF-ből szkenneli, újabb eredeti helyezhető az RSPF-be 5 másodpercen belül, amelyet a gép az addigi beállításokkal automatikusan beszkennel. Ez a funkció a másolási és a szkennel funkciókkal használható.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

KIJELZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a programmal megváltoztatható a kijelzőn használt nyelv.

A gyári alapértelmezett beállítás "ENGLISH".

KIJELZÉS IDŐKORLÁTJÁNAK LETILTÁSA

Ha ezt a programot letiltjuk, a kijelző bezárja az aktuális képméretet, és visszatér a kezdeti képmérethez, ha 60 másodpercig nem nyomunk meg újabb gombot. Ha aktív a program, a kijelző nem zárja be az aktuális képméretet.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

TÁLCA BEÁLLÍTÁSOK LETILTÁSA

Ezt a programot bekapcsolhatjuk, ha meg akarjuk tiltani a gépet használók számára a tálcabeállítások megváltoztatását. Ne feledje, az oldalsó tálcabeállítás továbbra is lehetséges.


A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

ÓRA BEÁLLÍTÁSÁNAK LETILTÁSA

Ha ezt a programot engedélyezi, letilthatja az "ÓRA" beállítás módosítását az egyedi beállításokban.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

ESZKÖZ MEGHATÁROZÁSA

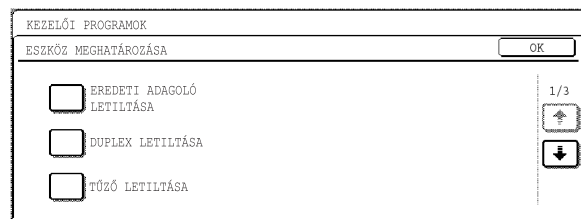

Használja ezeket a programokat, ha a gép valamely kiegészítő berendezése hibás, illetve, ha időlegesen le szeretné tiltani egy eszközt. A programokat használhatja egy eszköz funkcióbeállításának megváltoztatására a kívánt használati feltételeknek megfelelően.

Az "ESZKÖZ MEGHATÁROZÁSA" az alábbi programokat tartalmazza:

- EREDETI ADAGOLÓ LETILTÁSA
- DUPLEX LETILTÁSA
- TÚZÓ LETILTÁSA
- KIMENETI TÁLCÁK
- ELTOLÁSI FUNKCIÓ
- NYOMTATÓ-MEMÓRIA
- KÖZÉPSŐ TÁLCA SZÁMLÁLÓJÁNAK LETILTÁSA
- MÁSOLÁSI ÜZEMMÓDBÓL VALÓ VISSZALÉPÉS IDŐZÍTÉSE
- VEGYES MÉRETŰ EREDETI-ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD
- BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK

EREDETI ADAGOLÓ LETILTÁSA

(Ha van telepítve RSPF)

Használja ezt a programot, ha az RSPF nem működőképes, vagy ha szeretné kikapcsolni az automatikus adagolási funkciót. (Az eredetiket a dokumentumfüveg használatával szkennelheti be.) A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

DUPLEX LETILTÁSA

Használja ezt a programot, ha ki szeretné kapcsolni a kétoldalas nyomtatási funkciót, illetve, ha ez a funkció nem működőképes.

Ha ez a program aktív, csak egyoldalas nyomtatás lehetséges. A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

TÚZÓ LETILTÁSA

(Ha van telepítve FINISHER)

Használja ezt a programot a tűzés kikapcsolására. Ha ez a program aktív, nem lehet a tűzőgépet használni. A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

KIMENETI TÁLCÁK

(Ha a nyomtatási funkció aktív, és
FELADATELVÁLASZTÓ TÁLCA vagy
FINISHER van telepítve)

Ezzel a programmal beállítható az egyes funkciók (másolási és nyomtatási funkciók) kimeneti tálcája.

A gyári alapértelmezett beállítás "MINTA 1".

Példa: Ha van telepítve FINISHER.

* A választható beállítások a telepített opcióktól függően eltérőek.

Beállítások	Leírás
MINTA 1	Másolás: Középső tálca Nyomtatás: Eltolásos tálca
MINTA 2	Másolás: Eltolásos tálca Nyomtatás: Középső tálca

ELTOLÁSI FUNKCIÓ

Ezzel a programmal be- vagy kikapcsolható a középső és az eltolási tálca (ha van telepítve FINISHER) eltolási funkciója.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

NYOMTATÓ-MEMÓRIA

Ezzel a programmal beállítható a nyomtatási funkcióhoz tartozó IMC memória nagysága.

A beállítható memória nagysága 30% - 70%, 10%-os léptetéssel.

A gyári alapértelmezett beállítások az alábbiak:

- 50 (%)
- NYOMTATÁS TARTÁSI MEMÓRIATERÜLET: 30 (%)

● Nyomtatás tartási memória terület (Ha van telepítve NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET)

A nyomtatás tartási memória nagyságának beállításához nyomja meg a [NYOMTATÁS TARTÁSI MEMÓRIA TERÜLET] gombot.

A beállítható memória nagysága 30% - 70%, 10%-os léptetéssel. Ha 0% lett kiválasztva, a nyomtatás tartási funkció nem működik.

KÖZÉPSŐ TÁLCA SZÁMLÁLÓJÁNAK LETILTÁSA

Ezzel a programmal a középső tálcába továbbított oldalak számolását lehet kikapcsolni. Ha ez a program aktív, nem működik a középső tálca megtelésének érzékelése.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

MÁSOLÁSI ÜZEMMÓDBÓL VALÓ VISSZALÉPÉS IDŐZÍTÉSE

(Ha a nyomtatási funkció aktív)

Ezzel a programmal azt az időt állíthatja be, amelynek el kell telni egy másolási feladat befejezése után, mielőtt a nyomtató funkció működésbe lép. Az időintervallum 1 másodperctől 60-ig állítható be, 1 másodperces léptetéssel.

A gyári alapértelmezett beállítás "60" (másodperc).

VEGYES MÉRETŰ EREDETI-ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD

(Ha van telepítve RSPF)

Ha ez a program aktív, különböző hosszúságú (de egyező szélességű) eredetiket szkennelhetünk be másolási módban, illetve minden eredeti vele azonos hosszúságú papírra másolható.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK

Az alábbi beállítások a biztonságra vonatkoznak.

A beállítások konfigurálásához nyomja meg a [BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

● SSL BEÁLLÍTÁSOK

Az SSL a hálózaton keresztül történő adatátvitelhez használható.

Az SSL egy protokoll, amely lehetővé teszi a hálózaton keresztül kommunikált információ titkosítását.

Az adatok titkosítása lehetővé teszi az érzékeny információk biztonságos küldését és fogadását.


- HTTPS: Az SSL titkosítást HTTP kommunikációra alkalmazza.
- IPP-SSL: Az SSL titkosítást IPP kommunikációra alkalmazza.

KEZELŐI KÓD MÓDOSÍTÁSA

Ezzel a programmal megváltoztatható a kezelői kód, melyet meg kell adni a kezelői programok konfigurálásához. A gép első használatakor a kezelőjének (a gép felügyelőjének) meg kell változtatni a gyárilag beállított kezelői kódot egy általa választott 5 jegyű kódra. (Olyan szám, amely már be lett programozva személyi kódként, nem használható.) Csak egy kezelői kód programozható be. A gyárilag beállított kezelői kód **00000**.

TERMÉKKULCS

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

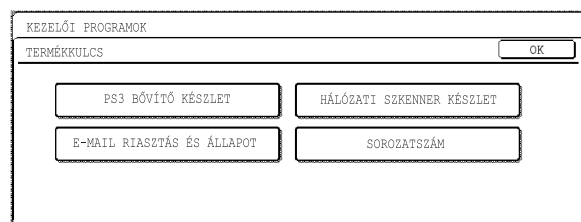

Használja ezeket a programokat az alábbi opciók termékkulcsainak megadásához.

PS3 BŐVÍTŐ KÉSZLET

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Ezzel a programmal meg lehet adni azt a termékkulcsot, amely lehetővé teszi, hogy a gépet PostScript nyomtatóként használjuk. Termékkulcsért forduljon kereskedőjéhez.

HÁLÓZATI SZKENNER KÉSZLET

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET és a MEGNÖVELT MEMÓRIA telepítve van)

Ez a program a hálózati szkennelés funkcióhoz kapcsolódó termékkulcs megadására szolgál. Termékkulcsért forduljon kereskedőjéhez.

E-MAIL RIASZTÁS ÉS ÁLLAPOT

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Ez a program az E-MAIL RIASZTÁS ÉS ÁLLAPOT termékkulcsának beállítására szolgál, mely a termék hálózati támogatását teszi elérhetővé a felhasználók számára. Termékkulcsért forduljon kereskedőjéhez.


SOROZATSZÁM

Ez a program a másoló sorozatszámának megjelenítésére szolgál. A sorozatszám szükséges, ha termékkulcsot kér a PS3 BŐVÍTŐ KÉSZLET-hez, a HÁLÓZATI NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET-hez és az E-MAIL RIASZTÁS ÉS ÁLLAPOT funkcióhoz.

PROGRAMOK A MÁSZOLÁSI MÓDHOZ

Ez a fejezet leírja a másolási módhoz használatos kezelői programokat.

MÁSZOLÁSI FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK

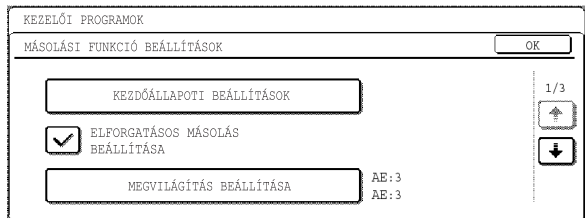

A "MÁSZOLÁSI FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK" az alábbi programokat tartalmazza:

- KEZDŐÁLLAPOTI BEÁLLÍTÁSOK
- ELFORGATÁSOS MÁSZOLÁS BEÁLLÍTÁSA
- MEGVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
- AUTOMATIKUS PAPIRVÁLASZTÁS BEÁLLÍTÁSA
- MAXIMÁLIS MÁSZOLATSZÁM BEÁLLÍTÁSA
- LEVÁLOGATÁS AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA
- MUNKAPROGRAMOK TÖRLÉSÉNEK LETILTÁSA
- KÁRTYAKÉP BEÁLLÍTÁSOK

KEZDŐÁLLAPOTI BEÁLLÍTÁSOK

A másolási beállítások visszaállnak a kezdőállapoti beállításra, ha a hálózati kapcsolót bekapcsoljuk, ha [TÖRLÉS MINDENT] gombot (Ⓢ) megnyomjuk, illetve, ha az automatikus alapállapotba helyezésnél beállított idő eltelik. Ezzel a programmal módosíthatjuk a kezdőállapoti beállításokat, vagy visszatérhetünk a gyári alapbeállításokhoz.

Az alábbi másolási funkciók alaptulajdonságait állíthatjuk be:

- Papírfiók
- Megvilágítás típusa
- Méretarány
- Duplex másolás
- Kimenet* (leválogatás nélküli, leválogatás, tűzéses leválogatás, csoportosítás)

*A feladat utáni funkciók beállítása attól függően változhat, hogy van-e FINISHER telepítve.



Ha ezzel a programmal a duplex funkciót az "egyoldalas" → "egyoldalas" beállítástól eltérően állítjuk be, és az RSPF meghibásodik, vagy inaktív, a beállítás visszatér az "egyoldalas" → "egyoldalas" beállításhoz.

* EREDETI ADAGOLÓ LETILTÁSA (12. o.)
DUPLEX LETILTÁSA (12. o.)

ELFORGATÁSOS MÁSZOLÁS BEÁLLÍTÁSA

Ha ez a program be van kapcsolva, az eredeti képet a gép 90 fokkal elforgatja, amennyiben az eredeti és a papír eltérő állású. (Az elforgatás csak akkor jön létre, ha az automatikus papírválasztás és az automatikus arányválasztás használatban van.)

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

MEGVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a programmal módosíthatjuk a megvilágítási szintet, ha az "AUTO" van beállítva a másolási megvilágításnál. Az automatikus megvilágítási szintet külön is be lehet állítani a dokumentumüvegre, illetve az RSPF-re vonatkozóan.

[1] a legvilágosabb szint és [5] a legsötétebb szint.

A gyári alapértelmezett beállítások az alábbiak:

- Dokumentum üveg: 3
- Eredeti adagoló: 3

AUTOMATIKUS PAPIRVÁLASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a programmal kiválaszthatjuk azt a papírtípust*, amelyet a gép az automatikus papírválasztás funkciójában használ. "NORMÁL PAPIR" vagy "NORMÁL ÉS RECYCLE PAPIR" választható. Az automatikus papírválasztás ki is kapcsolható ezzel a programmal.

A gyári alapértelmezett beállítás "NORMÁL PAPIR".

* A papírtípust az egyes tálcákra vonatkozóan a felhasználói beállítások tálcabeállítások menüjében állíthatjuk be. (Lásd az "EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK" fejezetet a Használati utasítás (másolóhoz).)

MAXIMÁLIS MÁSZOLATSZÁM BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a programmal beállíthatjuk az egy eredetiről készíthető maximális másolatszámot. 1-től 999-ig bármilyen számot beállíthatunk maximumként. A gyári alapértelmezett beállítás "999".

LEVÁLOGATÁS AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA

(Ha van telepítve RSPF)

Ez a program a leválogatás funkció automatikus választásának letiltására szolgál.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

MUNKAPROGRAMOK TÖRLÉSÉNEK LETILTÁSA

Ezzel a programmal elkerülhető a munkaprogramokban tárolt másolási beállítások módosítása vagy törlése.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).


KÁRTYAKÉP BEÁLLÍTÁSOK

Ezzel a programmal beállíthatja a kártyakép funkcióhoz a kezdeti eredeti kártya méretet. Az alapbeállítás szerint először az X méretet (szélesség) kell megadni. Az Y méret (hosszúság) megadásához ugyanígy kell a gombokat megnyomni. Ha szeretné, hogy a kártyakép képernyő megnyitásakor az "OLDALHOZ IGAZÍTÁS" már ki legyen választva, nyomja meg az [OLDALHOZ IGAZÍTÁS] gombot.

PROGRAMOK A NYOMTATÁSI MÓDHOZ

Ez a fejezet leírja a nyomtatási módban használatos kezelői programokat. Ezek a programok csak nyomtatási funkcióval rendelkező másolókon konfigurálhatók.

NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

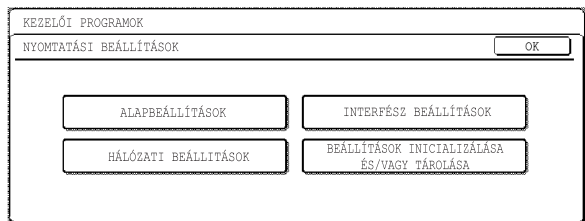

ALAPBEÁLLÍTÁSOK

Ezek a programok lehetővé teszik bizonyos alapbeállítások módosítását a nyomtatási funkcióban. Az

"ALAPBEÁLLÍTÁSOK" az alábbi programokat tartalmazza:

- FIGYELMEZTETŐ OLDAL NYOMTATÁS TILTÁSA
- NYOMTATÁS TELÍTETTSÉGI SZINTJE
- TESZTOLDAL NYOMTATÁSÁNAK TILTÁSA
- ELFORGATOTT NYOMAT
- NYOMTATÁSI KIMENET KIKÉNYYSZERÍTÉSE
- ATV-BÓL KIMARADÓ OLDALTÁLCA
- ALAPBEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK LETILTÁSA

FIGYELMEZTETŐ OLDAL NYOMTATÁS TILTÁSA

Ezzel a programmal megtiltható a figyelmeztető oldalak nyomtatása. A figyelmeztető oldal leírásához olvassa el a "Ha figyelmeztető oldalt nyomtat a gép" fejezetet az online nyomtatási útmutatóban.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

NYOMTATÁS TELÍTETTSÉGI SZINTJE

A nyomtatás telítettségi szintje öt különböző szint valamelyikére állítható. [1] a legvilágosabb és [5] a legsötétebb szint.

A gyári alapértelmezett beállítás "3".

TESZTOLDAL NYOMTATÁSÁNAK TILTÁSA (Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Ezzel a programmal letilthatjuk a tesztoldalak nyomtatását. Ha a program aktív, a felhasználói beállításokból nem nyomtatható tesztoldal. (Lásd a Használati utasítás (másolóhoz))

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

ELFORGATOTT NYOMAT

Ezzel a programmal be- vagy kikapcsolhatjuk a nyomtatandó kép elforgatását, ha A4R, B5R vagy 8-1/2" x 11"R (Levél R) dokumentumot nyomtatunk, de nincs az adott helyzetnek megfelelő papír betöltve.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

NYOMTATÁSI KIMENET KIKÉNYYSZERÍTÉSE

Ezzel a programmal be- vagy kikapcsolható az eltérő méretű papírra történő automatikus nyomtatás, ha egyik tálcában sincs megfelelő méretű papír.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

ATV-BÓL KIMARADÓ OLDALTÁLCA

Ezzel a programmal kizárhatjuk az oldalsó tálcában lévő papírt, ha az automatikus papírválasztás működik.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

ALAPBEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK LETILTÁSA (Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Ezzel a programmal megakadályozható az alapbeállítás konfigurációjának megváltoztatása.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

PORTVÁLTÁSI MÓDSZER

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Ezzel a programmal beállíthatjuk a nyomtató portok váltásának módszerét.

A gép az alábbi három nyomtató portot használhatja:

- Párhuzamos port
- USB port
- Hálózati port

A gyári alapértelmezett beállítás "VÁLTÁS A FELADAT VÉGÉN".

Választás	Leírás
VÁLTÁS A FELADAT VÉGÉN	Automatikus nyomtató port választás minden egyes nyomtatási feladat végén.
VÁLTÁS AZ I/O IDŐTÜLLÉPÉSKOR	Automatikus nyomtató port választás, ha letelt az "I/O IDŐTÜLLÉPÉSBEN" beállított idő.

PÁRHUZAMOS PORT ENGEDÉLYEZÉSE

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Ezzel a programmal be- vagy kikapcsolható a párhuzamos porton keresztüli nyomtatás.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

USB PORT ENGEDÉLYEZÉSE

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Ezzel a programmal be- vagy kikapcsolható az USB porton keresztüli nyomtatás.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

HÁLÓZATI PORT ENGEDÉLYEZÉSE

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Ezzel a programmal be- vagy kikapcsolható a hálózati porton keresztüli nyomtatás.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

ECP ENGEDÉLYEZÉSE

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Aktiválja ezt a programot, ha szeretne ECP módot használni a párhuzamos porton.

A kezdeti beállítás szerint ez a program le van tiltva (gyári alapértelmezett beállítás).

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

A HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK a gép hálózati nyomtatóként történő használatkor alkalmazhatók.

A "HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK" a következő programokat tartalmazza:

- IP CÍM BEÁLLÍTÁS
- TCP/IP ENGEDÉLYEZÉSE
- NetWare ENGEDÉLYEZÉSE
- EtherTalk ENGEDÉLYEZÉSE
- NetBEUI ENGEDÉLYEZÉSE
- NIC NULLÁZÁSA



Beszéljen a rendszergazdával mielőtt a "HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK"-at konfigurálja.



- A beállítások módosítása után ki kell kapcsolni a gépet, várni egy rövid ideig, majd újraindítani ahhoz, hogy a változtatások működjenek.
- Néhány program mellett az alábbiakban "*" szerepel. Ez azt jelenti, hogy a beállítási művelet végén egy üzenet jelenik meg, mely az új beállítás megerősítését kéri. Szükség esetén törölheti az új beállítást a [NEM] gomb megnyomásával.

IP CÍM BEÁLLÍTÁS

Ezzel a programmal a gép IP címét lehet beállítani (IP cím, Subnet Mask és Gateway), ha TCP/IP protokolt használ a hálózat. Ha a "DHCP"-t választja, a gép automatikusan kap egy IP címet. Ez a gyári alapbeállítás. Ha a gépet TCP/IP hálózaton használja, ne feledje bekapcsolni a "TCP/IP ENGEDÉLYEZÉSE" programot.



Ha DHCP-t használ, a gépéhez tartozó IP cím automatikusan megváltozhat. Ha ez történik, a nyomtatás lehetetlenné válik.



Ez a beállítás csak Ipv4 TCP/IP protokollt használó hálózati környezetben működik. Egy IP cím beállításához Ipv6 TCP/IP hálózatban használja a Web-oldalakat. Ipv6 környezetben a gép LPD vagy IPP protokollt használhat.

TCP/IP ENGEDÉLYEZÉSE

Ezt a programot be kell kapcsolni a gép TCP/IP hálózaton való használatához. Az "IP CÍM BEÁLLÍTÁS"-t szintén konfigurálni kell.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

NetWare ENGEDÉLYEZÉSE

Ezt a programot aktiválni kell a gép hálózaton való működéséhez, ha a hálózat NetWare protokollt használ. A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

EtherTalk ENGEDÉLYEZÉSE

Ezt a programot aktiválni kell a gép hálózaton való működéséhez, ha a hálózat EtherTalk protokolt használ.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

NetBEUI ENGEDÉLYEZÉSE

Ezt a programot aktiválni kell a gép hálózaton való működéséhez, ha a hálózat NetBEUI protokolt használ.

A kezdeti beállítás szerint ez a program engedélyezve van (gyári alapértelmezett beállítás).

NIC NULLÁZÁSA^{*1}

Ezzel a programmal visszaállíthatunk minden hálózati beállítást a gyári alapbeállításra.

BEÁLLÍTÁSOK INICIALIZÁLÁSA ÉS/VAGY TÁROLÁSA

(Ha a NYOMTATÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET telepítve van)

Ezek a programok a konfiguráció beállítások (lásd az online kézikönyv hálózati nyomtatóhoz), illetve a "NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK" (16. o.) gyári alapbeállításra történő visszaállítására szolgálnak. A programok szintén használhatók a jelenlegi beállítás tárolására, illetve egy tárolt beállítás visszaállítására. A "BEÁLLÍTÁSOK INICIALIZÁLÁSA ÉS/VAGY TÁROLÁSA" az alábbi programokból áll:

- GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA
- JELENLEGI KONFIGURÁCIÓ TÁROLÁSA
- KONFIGURÁCIÓ VISSZAÁLLÍTÁSA



Néhány program mellett az alábbiakban "^{*1}" szerepel. Ez azt jelenti, hogy a beállítási művelet sor végén egy üzenet jelenik meg, mely az új beállítás megerősítését kéri. Szükség esetén törölheti az új beállítást a [NEM] gomb megnyomásával.

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA^{*1}

Ezzel a programmal a konfiguráció beállításokat (lásd az online kézikönyv hálózati nyomtatóhoz) és a "NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSOK"-at (16. o.) visszaállíthatja a gyári alapbeállításra. Ha szüksége van a jelenlegi beállítások leírására, használja az "Adatlista nyomtatása" menüpontot a felhasználói beállításokban a jelenlegi beállítások listájának kinyomtatásához. (Lásd "EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK" a másolóra vonatkozó felhasználói kézikönyvben.)

JELENLEGI KONFIGURÁCIÓ TÁROLÁSA^{*1}

Ezzel a programmal a jelenlegi konfiguráció beállítást (lásd az online kézikönyv hálózati nyomtatóhoz), illetve a "NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSOK"-at (16. o.) tárolhatja. A tárolt beállítások nem törölnek akkor sem, ha kikapcsolja a gépet. Egy tárolt beállítás visszaállításához használja a "KONFIGURÁCIÓ VISSZAÁLLÍTÁSA" programot.

KONFIGURÁCIÓ VISSZAÁLLÍTÁSA^{*1}

Ez a program a "JELENLEGI KONFIGURÁCIÓ TÁROLÁSA" programban tárolt beállítások visszaállítására szolgál. A jelenlegi beállítás a tárolt beállításra változtatható.




Ha a "HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK" (18. o.) bármelyikét megváltoztatta ezen program végrehajtása előtt, kapcsolja ki a gépet, várjon egy keveset, majd kapcsolja vissza a módosítások aktiválásához.

PROGRAMOK A HÁLÓZATI SZKENNER MÓDHOZ

Ez a fejezet leírja azokat a kezelői programokat, amelyek a hálózati szkennert funkcióhoz kapcsolódnak. Ezek a programok csak olyan gépen konfigurálhatók, amelynek van hálózati képzelvő funkciója.

KÉPOLVASÓ BEÁLLÍTÁSOK

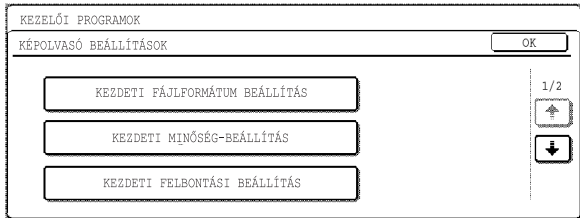

A "KÉPOLVASÓ BEÁLLÍTÁSOK" az alábbi programokból állnak:

- KEZDETI FÁJLFORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA
- KEZDETI MINŐSÉG-BEÁLLÍTÁS
- KEZDETI FELBONTÁSI BEÁLLÍTÁS
- ALAPÉRTTELMEZETT KIJELEZŐ BEÁLLÍTÁS
- A MEGJELENÍTETT KÖZVETLEN CÍMKÓDOK SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

KEZDETI FÁJLFORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Használja ezt a programot, a kezdeti fájlformátum (fájltípus, tömörítési mód, illetve fájlönkénti oldalszám) megváltoztatására, amelyet képküldéskor használ e-mailbe, számítógépre vagy FTP-be történő szkenneléskor.

A gyári alapértelmezett beállítások az alábbiak:

- Fájlípus: TIFF
- Tömörítési mód: G4
- Oldalszám per fájl: Mind

KEZDETI MINŐSÉG-BEÁLLÍTÁS

Ezzel a programmal a kezdeti eredeti típust és a megvilágítási szintet állíthatjuk be a hálózati szkennert módban. Ezen beállításokról további információt olvashat a hálózati szkennertre vonatkozó felhasználói kézikönyvben.

A gyári alapértelmezett beállítások az alábbiak:

- Eredeti képtípus: Szöveg/Fotó
- Megvilágítás: Auto

KEZDETI FELBONTÁSI BEÁLLÍTÁS

Ezzel a programmal beállíthatja a kezdeti felbontást a hálózati szkennert módban.

A gyári alapértelmezett beállítás "300" (dpi).

ALAPÉRTTELMEZETT KIJELEZŐ BEÁLLÍTÁS

Használja ezt a programot a kezdeti képernyő kiválasztásához, mely a [LAPOLVASÁS] gomb megnyomásakor jelenik meg a hálózati szkennert módra való áttérésre, vagy ha a [TÖRLÉS MINDENT] gombot (CA) megnyomja a hálózati szkennert módban. Az alapértelmezett kijelző beállításánál három választás lehetséges:

- FELTÉTELEK BEÁLLÍTÁSA
- CÍMJEGYZÉK (ABC)
- CÍMJEGYZÉK (CSOPORT)

A gyári alapértelmezett beállítás a "FELTÉTELEK BEÁLLÍTÁSA".

A MEGJELENÍTETT KÖZVETLEN CÍMKÓDOK SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a programmal kiválaszthatja, hogy hány beprogramozott gomb jelenjen meg a címjegyzék és küldő választása képműzőn. Választási lehetőségek: [6], [8] és [12].

A gyári alapértelmezett beállítás "8" (gomb).



Minden megjelenített beprogramozott gomb neve max. 18 karakterből állhat, ha a beprogramozott gombok száma 6 vagy 8. Minden név csak 10 karakter lehet, ha a beprogramozott gombok száma 12.

SHARP®

SHARP CORPORATION

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA
TINSZ1720TSZZ

