

SHARP®

**TÍPUS: AR-5516S
AR-5520S**

DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



TARTALOMJEGYZÉK

1

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS FUNKCIÓIK	4
● KEZELŐPANEL	6
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS	8
● BEKAPCSOLÁS	8
● KIKAPCSOLÁS	8
PAPÍR BETÖLTÉSE	9
● PAPÍR	9
● PAPÍR BETÖLTÉSE	10
● A FIÓK PAPÍRMÉRET-BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA	12
MÁSOLÁSI- ES NYOMTATÓ-MÓDBELI MŰKÖDÉS	14

2

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

NORMÁL MÁSOLÁS	15
● MÁSOLAT SÖTÉTÍTÉSE ÉS VILÁGOSÍTÁSA	18
● FIÓK KIVÁLASZTÁSA	18
● MÁSOLATOK SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA	19
KICSINYÍTÉS/NAGYÍTÁS/ZOOM	19
● AUTOMATIKUS NAGYÍTÁS	19
● KÉZI ARÁNYBEÁLLÍTÁSOK	20
● A VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES NAGYÍTÁSI ARÁNY KÜLÖN BEÁLLÍTÁSA (XY ZOOM másolás)	21
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS AZ OLDALTÁLCÁBÓL	23
DUPLA OLDAL MÁSOLÁSA	24
MÁSOLÁS MEGSZAKÍTÁSA (Megszakításos másolás)	25

3

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

ALAPVETŐ NYOMTATÁSI MŰVELETEK	26
● A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM HASZNÁLATA A "Start" GOMBRÓL	27
NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ	28
SPECIÁLIS NYOMTATÁSI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA	29
● TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY LAPRA (N-fel nyomtatás)	29
● NYOMTATÁSI KÉP PAPÍRHOZ IGAZÍTÁSA (Papírmérethez igazítás)	30
● NYOMTATÁSI KÉP ELFORGATÁSA 180 FOKKAL (Elforgatás 180 fokkal)	30
● A NYOMTATÁSI KÉP MÉRETÉNEK NÖVELÉSE/ CSÖKKENTÉSE (Nagyítás)	31
● HALVÁNY SZÖVEG ÉS VONALAK NYOMTATÁSA FEKETE SZÍNNEL (Szöveg feketén/Vektor feketén)	31
● A KÉP FÉNYEREJÉNEK ÉS KONTRASZTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA (Képbeállítás)	32
● VÍZJEL HOZZÁADÁSA NYOMTATOTT OLDALAKHOZ (Vízjel)	32
GYAKRAN HASZNÁLT NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK ELTÁROLÁSA	33
● BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE NYOMTATÁSKOR (Felhasználói beállítások)	33
A NYOMTATÁSI ÁLLAPOT ABLAK ÁTTEKINTÉSE	34

4

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

AZ AUTOMATIKUS MEGVILÁGÍTÁSI SZINT BEÁLLÍTÁSA	35
FESTÉKKÍMÉLŐ MÓD BEKAPCSOLÁSA	36
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA (Rendszerbeállítások)	37
● RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK	37
● A RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA	39
BEÁLLÍTÁSOK AZ AUDITÁLÓ MÓDHOZ	40
● AUDITÁLÓ MÓD	40
● AUDITÁLÓ MÓD BEÁLLÍTÁSOK	40
● AUDITÁLÓ MÓD BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA	41

5

HIBAEELHÁRÍTÁS

HIBAEELHÁRÍTÁS.....	44
● KÉSZÜLÉK/MÁSOLÁSI PROBLÉMÁK.....	45
● NYOMTATÁSI PROBLÉMÁK	48
JELZŐFÉNYEK ÉS KIJELZŐÜZENETEK	50
ELAKADT PÁPÍR ELTÁVOLÍTÁSA	51
● PÁPÍREELAKADÁS AZ SPF LAPADAGOLÓBAN	51
● ELAKADÁS AZ OLDALTÁLCÁBAN	52
● ELAKADÁS A KÉSZÜLÉKBEN	53
● ELAKADÁS A FELŐ PÁPÍRFÍÓKBAN	56
● ELAKADÁS AZ ALSÓ PÁPÍRFÍÓKBAN	57
FESTÉKKAZETTA KICSERÉLÉSE	58

6

FOLYAMATOS KARBANTARTÁS

AZ ÖSSZES KIMENŐLAP SZÁM ÉS A FESTÉKSZINT ELLENŐRZÉSE.....	59
● AZ ÖSSZES KIMENŐLAP SZÁM ELLENŐRZÉSE	59
● A FESTÉKSZINT ELLENŐRZÉSE	60
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	61
● A DOKUMENTUMÜVEG ÉS AZ SPF DOKUMENTUMFEDÉL TISZTÍTÁSA.....	61
● AZ EREDETI BEOLVASÓ ÜVEG TISZTÍTÁSA (CSAK HA SPF TELEPÍTVE VAN).....	61
● AZ OLDALTÁLCA GÖRGŐJÉNEK TISZTÍTÁSA.....	62
● A KORONASZÁL TISZTÍTÁSA	62

7

KIEGÉSZÍTŐK ÉS KELLÉKANYAGOK

KIEGÉSZÍTŐK	63
● EGYOLDALAS AUTOMATA LAPADAGOLÓ	64
● 250-LAPOS PÁPÍRFÍÓK/2 X 250-LAPOS PÁPÍRFÍÓK.....	64
KELLÉKANYAGOK FAJTÁI ÉS TÁROLÁSUK	65
● MEGFELELŐ TÁROLÁS.....	65

BEVEZETŐ

Ez a kézikönyv az AR-5516S/AR-5520S digitális többfunkciós rendszer másoló és nyomtatás funkcióit ismerteti.




- A kézikönyvben előforduló "AR-XXXX" megnevezésben az "XXXX" jelölés helyére saját modellje nevét olvassa. Modellje nevét a Indítási útmutató "A KÉT MODELL KÖZTI KÜLÖNBSÉG" részében találhatja meg.
- A jelen kézikönyvben szereplő képernyők és eljárások elsősorban a Windows Vista operációs rendszerre vonatkoznak. A Windows más verziói alatt a képernyők az itt közöltektől eltérhetnek.
- Az Ön operációs rendszerének használatát illető kérdéseire az operációs rendszer kézikönyvében vagy online Súlyójában találhatja meg a választ.


A termékfejlesztés és a terméken végrehajtott változtatások következtében a kézikönyvben bemutatott kijelző-képernyők és billentyű-elnevezések eltérhetnek a gépen láthatóktól.

Ez a fejezet alapvető információkat tartalmaz, amelyet érdemes a készülék használata előtt elolvasni.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS FUNKCIÓIK

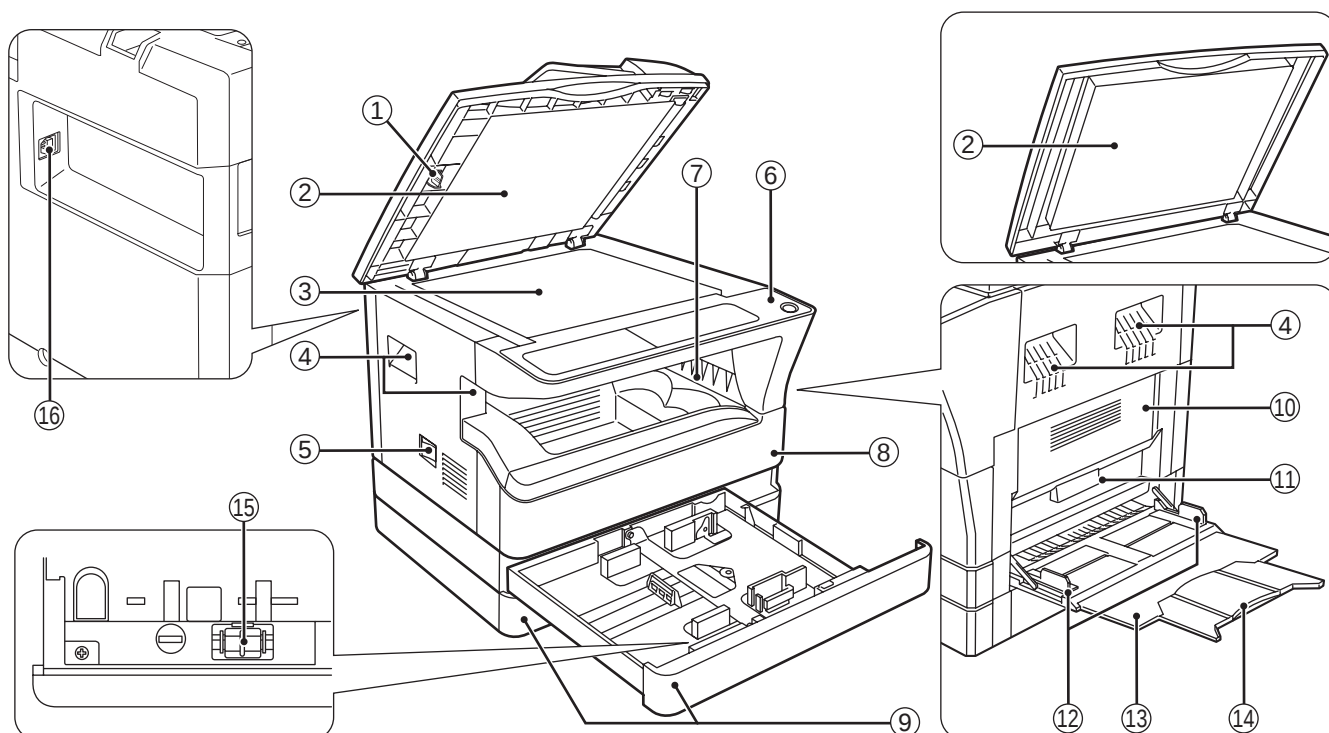

- ① **Üvegtisztító (ha SPF telepítve van)**
Használja a lapolvasó üveg tisztításához. (61.o.)
- ② **Dokumentumadagoló fedél (ha SPF telepítve van)/dokumentumfedél**
Nyissa fel, ha manuálisan akar másolni. (15.o.)
- ③ **Másoló üvege**
Helyezze írással lefelé a beolvasni kívánt eredetit. (15.o.)
- ④ **Fogantyúk**
Használatukkal mozgathatja a készüléket.
- ⑤ **Főkapcsoló gomb**
A készülék be- és kikapcsolására. (8.o.)
- ⑥ **Kezelőpanel**
Kezelőgombokat és jelzőfényeket tartalmaz. (6.o.)
- ⑦ **Papír kimeneti tálca**
A készülék a másolatokat és nyomtatványt ide adja ki.
- ⑧ **Elülső fedőlap**
Nyissa ki az elakadt papír eltávolításához és a készülék karbantartásához. (54.o., 58.o.)
- ⑨ **Papírfiókok**
Mindegyik fiók 250 lap kapacitású. (10.o.)
- ⑩ **Oldalsó fedőlap**
Nyissa ki az elakadt papír eltávolításához és a készülék karbantartásához. (52.o., 53.o.)
- ⑪ **Oldalsó fedőlap fogantyúja**
Az oldalsó fedőlap nyitásához emelje meg és nyissa le. (52.o.)
- ⑫ **Oldaltálca lapvezetői**
Állítsa be a papír szélességét. (11.o.)
- ⑬ **Oldaltálca**
Papír és különleges papír (pl. írásvetítő fólia) adagolható az oldaltálcából is. (11.o., 23.o.)
- ⑭ **Oldaltálca hosszabbító**
Húzza ki, ha nagy méretű papírt akar berakni, pl. B4 és A3. (11.o.)
- ⑮ **Koronaszál tisztító**
A koronaszál tisztításához. (62.o.)
- ⑯ **USB 2.0 port**
A nyomtató funkció használatához csatlakoztassa a számítógépéhez. (Használatbavételi útmutató)

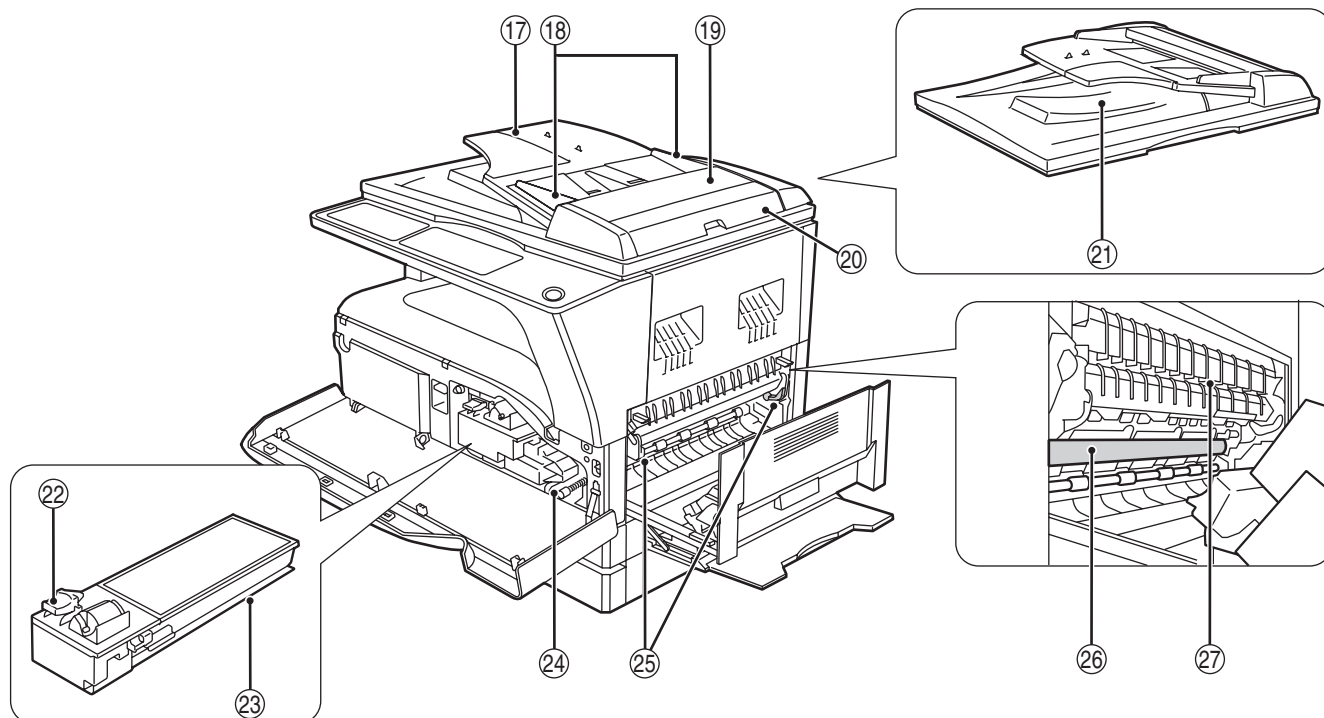

1

17 Dokumentumadagoló tálca (ha SPF telepítve van)

Helyezze ide az eredeti(ke)t írással felfelé, amelyeket be kíván olvasni. Max. 40 lap fér el.

18 Eredeti vezetősínek (ha SPF telepítve van)

Állítsa be az eredetik méretére.

19 Adagológörgő fedél (ha SPF telepítve van)

Nyissa ki az elakadt eredeti eltávolításához. (51.o.)

20 Jobb oldali fedél (ha SPF telepítve van)

Nyissa ki az elakadt eredeti eltávolításához. (51.o.)

21 Kilépő terület (ha SPF telepítve van)

A másolás után a gép itt adja ki az eredetiket.

22 Festékkazettazár kioldó kar

A festékkazetta cseréjekor, tartsa lenyomva ezt a kart, közben húzza ki a festékkazettát.

23 Festékkazetta

Festéket tartalmaz. (58.o.)

24 Hengerforgató gomb

Forgassa el, hogy az elakadt papírt kivegye. (53.o., 54.o.)

25 Fixáló egység kioldó karok

A fixáló egységben elakadt papír kivételéhez nyomja le ezeket a karokat és távolítsa el a papírt. (54.o.)



Vigyázat

A fixáló rész forró. Ne érjen a fixáló egységhez, amikor az elakadt papírt távolítja el, mivel az égési sérülést okozhat.

26 Fényhenger

A másolatok képei a fényhengeren jönnek létre.

27 Fixáló egység lapvezető


Az elakadt papírok eltávolításához kell kinyitni.



Info

A modell jelzése az elülső fedőlapon látható.

KEZELŐPANEL

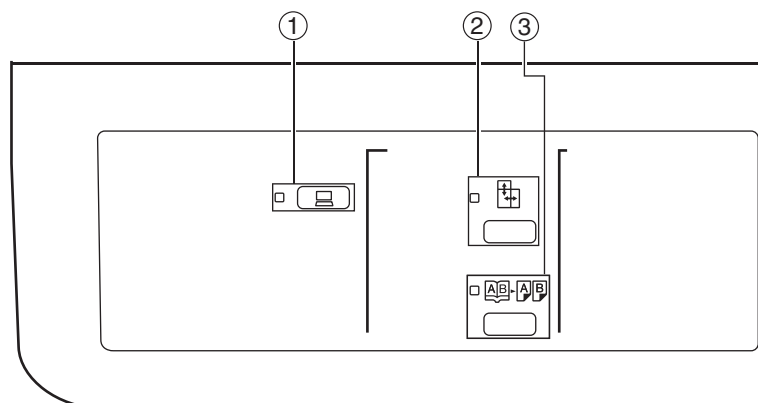

① **CSATLAKOZÁS** () / **(ON LINE) gomb/ jelzőfény**

Válasszon a csatlakoztatott vagy nem csatlakoztatott kapcsolat között. A jelzőfény világít, ha a készülék csatlakoztatva van, és kialszik, ha nincsen. A visszajelző villog amíg a gép fogadja a nyomtatási adatokat és amíg a nyomtatás szüneteltetve van. (26.o.)

② **XY-ZOOM gomb** () / **jelzőfény**

Nyomja meg a vízszintes és függőleges nagyítási arányok külön állításához. (21.o.)

③ **KÖNYVMÁSOLÁS gomb** () / **jelzőfény**

Egy nyitott könyv két oldalának vagy más kétoldalas eredeti külön lapokra való másolásához használja. (24.o.)

④ **AUTO/TEXT/PHOTO gomb** () / **jelzőfények**

Válassza ki a megvilágítási módot: "AUTO", "TEXT", vagy "PHOTO". (18.o.)

⑤ **EREDETI gomb** () / **EREDETI MÉRET jelzőfények**

Az eredeti méretét adhatja meg. (12.o.) A választott eredeti méret jele világít.

⑥ **PAPÍRMÉRET jelzőfények**

A választott másolat méretét jelzi ki. (12.o.)

⑦ **Papíradagolás helye/elakadt papír helyzete jelzőfények**

A választott papíradagolási helyet egy világító jelzőfény jelzi (). (15.o.)

Az elakadt papír megközelítő helyét egy villogó piros jelzőfény jelzi (). (51.o.)

⑧ **Figyelmeztető jelzőfények**

[] Karbantartási jelzőfény (50.o.)

[] Festékkazetta-csere szükséges jelzőfény (50.o.)

[] Előhívócsere szükséges jelzőfény (50.o.)

[] Papírhány jelzőfény (50.o.)

[] Elakadt papír jelzőfény (50.o.)

⑨ **Kijelző**

Megjeleníti a beállított másolatok számát, valamint a másolási arányt, a rendszer beállítási funkciót vagy a beállító kódot, illetve ha hiba történt, akkor a hibakódot.

⑩ **Numerikus gombok**

A kívánt nyomtatási mennyiség beállítására, illetve rendszer beállítási tételek létrehozására használható. (19.o.)


A készülék által kiadott összes lap számát a [0] gomb nyomvatartásával tudhatja meg. (59.o.)

⑪ **TÖRLÉS gomb** ()

Kitörli a másolatszám-kijelzőt vagy befejez egy másolási folyamatot.

⑫ **MEGSZAKÍTÁS** () / **gomb és jelzőfény**

Félbeszakít egy másolási folyamatot. (25.o.)

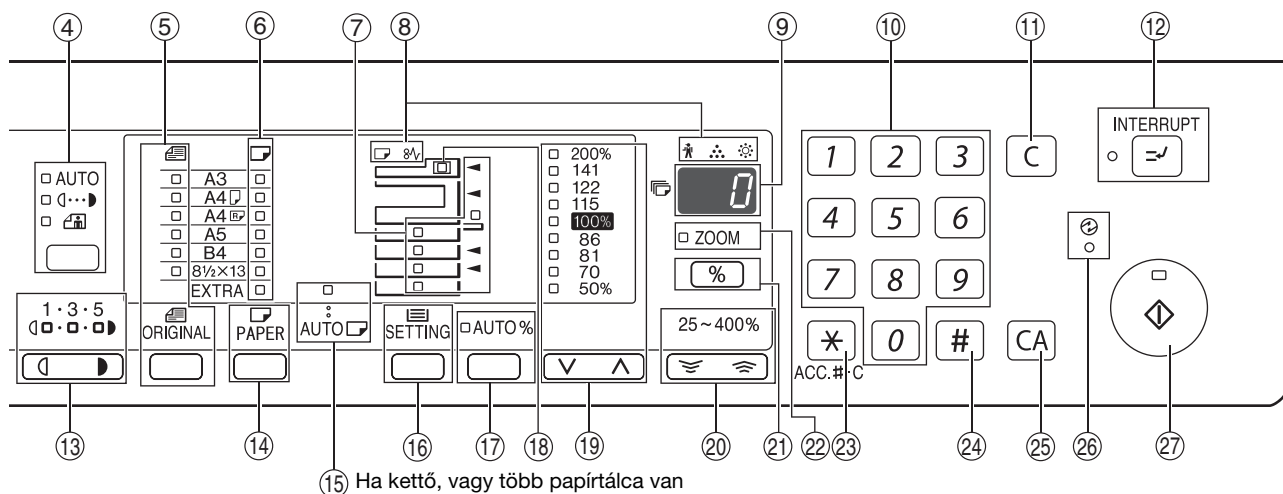

13 **Világos és Sötét gombok (☐, ☐) / jelzőfények**

A TEXT vagy PHOTO megvilágítási szintjeit állíthatja be. (18.o.)

14 **PAPÍRVÁLASZTÓ gomb (☐ PAPER)**

A papírtálcákban lévő papír méretének beállításához használható. (12.o.)

15 **AUTOMATIKUS PAPÍRVÁLASZTÁS (AUTO ☐) jelzőfény**

Ha a jelzőfény világít a megfelelő méretű papírt és a nagyítási arányt automatikusan kiválasztja az eredeti méretétől függően. (17.o.)

16 **TÁLCABEÁLLÍTÁSOK gomb (☐ SETTING)**

Használja az oldaltálca kiválasztáshoz. (18.o.)

17 **AUTOMATIKUS ARÁNY gomb (AUTO %) / jelzőfény**

Használja az automatikus nagyítási arány kiválasztásához. (19.o.)

18 **SPF jelzőfény (ha SPF telepítve van)**

Világít, ha az eredetiket a dokumentumadagoló tálcára helyezte. (16.o.)

19 **ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY választó gombok / jelzőfények (☐, ☐)**

Válassza ki az előre beállított kicsinyítés/nagyítási arányok egyikét. (20.o.)

20 **Zoom gombok (☐, ☐)**

A kicsinyítési vagy nagyítási arányt választhatja ki 25%-tól 400%-ig 1%-os lépésközzel. (21.o.)

21 **Nagyítási arány kijelző gomb (☐ %)**

Tartsa lenyomva, amikor a készülék nincs üzemben, hogy a nagyítási arányt a másolatok száma kijelzőn kiírja. (21.o.)

22 **ZOOM jelzőfény**

Világít, ha egy zoom arány be van állítva. (21.o.)

23 **Vizsgálat rendben (☐) (ACC.#-C) gomb**

Bezár egy nyitott felhasználói számlálót. (43.o.)

24 **Gomb (☐ #)**

Az összes készített másolat számát ellenőrizheti vele. (59.o.)

25 **TÖRLÉS MINDENT gomb (☐ CA)**

Kitöröl minden beállítást és a készüléket a kezdőállapotba állítja. (8.o.)

26 **ENERGIATAKARÉKOSSÁG (☐) jelzőfény**

Világít, ha a készülék energiatakarékos módban van. (8.o.)

27 **START gomb (☐) / jelzőfény**


Nyomja meg a kilépéshez (15.o.). Nyomja meg a kilépéshez az "Automatikus kikapcsolás" módból és a rendszerbeállítás megadásához. A másolás akkor lehetséges, ha a jelzőfény világít.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

A főkapcsoló gomb a készülék bal oldalán található.

BEKAPCSOLÁS

Állítsa a kapcsolót az "ON" állásba.

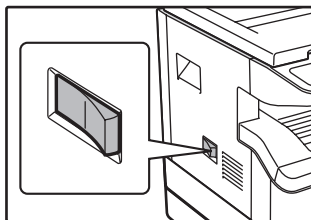


A készülék bemelegedése kb. 45 másodpercet vesz igénybe. Míg a készülék bemelegszik, az ENERGIATAKARÉKOS-SÁG (🔌) jelzőfény villog. (Ha a készülék másolásra kész, az ENERGIATAKARÉKOS-SÁG (🔌) jelzőfény kialszik.)

Ennek ellenére elvégezheti a szükséges beállításokat és a [START] gombot (🔌) is megnyomhatja a bemelegedés során. A másolás a bemelegedés után kezdődik.

KIKAPCSOLÁS

Ellenőrizze, hogy a készülék nincs üzemben, majd ezután állítsa a kapcsolót az "OFF" állásba.

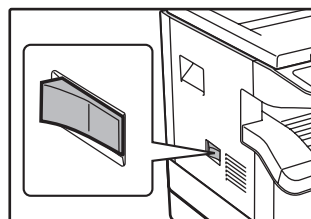

Ha a főkapcsolót a készülék működése közben kapcsolja ki, a papír elakadhat és a folyamatban lévő feladat törlődik.

Ellenőrizze az alábbiakat, hogy megbizonyosodjon a készülék nincs üzemben:

- Világít a START gomb? (Kezdőállapot)
- Világít az ENERGIATAKARÉKOS-SÁG (🔌) gomb? ("Előfűtési mód" vagy "Automatikus kikapcsolási mód")



- A gépen visszaállnak a kezdeti beállítások a gép bekapcsolásakor, a [TÖRLÉS MINDENT] gomb (CA) lenyomásakor, vagy ha egy másolási feladatot követően egyetlen gombot sem nyomnak le az "Automatikus törlés"-ben előzetesen beállított ideig. Amikor a gépen visszaállnak a kezdeti beállítások, az addig kiválasztott összes funkció törlődik. Az "Automata törlés" ideje a felhasználói beállításoknál módosítható. (37.o.)
- A gép kezdetben úgy van beállítva, hogy automatikusan átkapcsol energiatakarékos módba, ha egy előre beállított ideig nem másolnak vagy nyomtatnak rajta. Ez a beállítás módosítható a rendszerbeállításokban. (37.o.)

Energiatakarékos Módok

A készüléknek két energiatakarékos módja van az összenergia-felhasználás csökkentése céljából, ezáltal csökkentve az üzemeltetési költséget. Ráadásul, ezen üzemmódok természeti erőforrásokat takarítanak meg és segítenek a környezetszennyezés csökkentésében. A két energiatakarékos mód az "Előfűtési mód" és az "Automatikus kikapcsolási mód".

Előfűtési mód

Ezen funkció automatikusan átkapcsolja a készüléket egy alacsony energiafogyasztású állapotba, ha a beállított időtartam letelik anélkül, hogy a készüléket bekapcsolt állapotban használná. Az ENERGIATAKARÉKOS-SÁG jelzőfény (🔌) világít, a kezelőpanelen azonban a gombok használhatók. Automatikusan visszatér normális üzemmódba, ha Ön a kezelőpanelen lenyom egy gombot, egy eredetit helyez be, vagy a készülék egy nyomtatási feladatot fogad.

Automatikus kikapcsolási mód

E funkció hatására a gép automatikusan olyan üzemállapotba kapcsol, amelyben még az előmelegítési módnál is kevesebb áramot fogyaszt, ha a beállított idő eltelik anélkül, hogy a feszültség alatti gépet működtetnék. Az ENERGIATAKARÉKOS-SÁG (🔌) és az ON LINE jelzőlámpa kivételével valamennyi lámpa kialszik. A normál üzem folytatásához nyomja meg a [START] gombot (🔌). A normál üzem akkor is automatikusan folytatódik, ha a gépbe nyomtatási feladat érkezik. Automatikus kikapcsolási módban egyetlen gombot (a [START] gomb (🔌) kivételével) sem lehet használni.



Az előfűtési aktiválási idő és az "Automatikus kikapcsolási idő" a rendszerbeállítások használatával is módosítható. Ajánlatos olyan időket beállítani, amelyek megfelelnek az Ön készülékhasználati szokásainak. (37.o.)

Kezdőbeállítások

A készülék a kezdőbeállításokkal indul az első bekapcsolásnál, valamint, ha a [TÖRLÉS MINDENT] gombot (CA) megnyomja, továbbá bármilyen módban körülbelül egy perccel az utolsó másolási munka befejezése után.

Nagyítási arány: 100%, **Megvilágítás:** Automatikus

Másolatszám: 0, **Minden különleges másolási mód:** Ki

Automatikus papírválasztás: Be, **Papíradagoló állomás:** A rendszerbeállításokban az "Alapértelmezett fiók beállítása" funkcióban kiválasztott tálcá. (38.o.)

PAPÍR BETÖLTÉSE

A papírhány jelzőfény (☐) világít, ha nincs másolópapír a kiválasztott papíradagoló állomáson, vagy ha a kiválasztott papírfiók nincs felszerelve, vagy helytelenül van felszerelve.

PAPÍR

A legjobb eredmény érdekében csak SHARP által ajánlott papírt használjon.

Papírfiók típusa	Papírtípus	Méret	Súly	Kapacitás
Papírtálca 250-lapos Papírfiók 2x250-lapos Papírfiók	Szabványos papír Újrahasznosított papír	A5 ^{*1} B5 A4 B4 A3	56 g/m ² -től 90 g/m ² ^{*2} -ig	250 lap (A papírt a fiókon lévő vonalnál alacsonyabb szintre töltsse be)
Oldaltálca	Szabványos papír Újrahasznosított papír	A6R-től A3-ig	56 g/m ² -től 90 g/m ² -ig	100 lap ^{*3}
	Vastag papír		Max. 128 g/m ²	Ezekből a papírokból egyszerre csak egyet tegyen az oldaltálcába.
	Írásvetítő fólia Címkék			
	Borítékok	International DL (110 mm x 220 mm) International C5 (162 mm x 229 mm) Commercial 9 (3-7/8" x 8-7/8") Commercial 10 (4-1/8" x 9-1/2")		5 lap

^{*1} Az A5-ös lap használható a felső papírfiókban, de más fiókban nem használható (a kiegészítő papíradagoló egység tálcáival együtt).

^{*2} Nagy számú fénymásolat vagy nyomtatvány készítése esetén 90 g/m² -es papírt használva, távolítsa el a kiadott lapokat a papír kimeneti tálcáról kb. 100 kiadott laponként. A kiadott lapok rosszul halmozódhatnak fel, ha több mint 100 lap összegyűlik.

^{*3} A betölthető lapok száma a papír súlyával változik.

Különleges papírok

Különleges papírok használata esetén kövesse az alábbi irányelveket.


- **Használjon a SHARP által javasolt írásvetítő fóliát és címkéveket. A SHARP által javasolt papíroktól eltérő papírok használata elakadást vagy foltot eredményezhet a másolaton. Ha kénytelen a SHARP által javasoltól eltérő anyag használatára, az oldaltálca segítségével egyesével adagolja a lapokat (ne próbálja meg a folytonos másolást vagy nyomtatást).**
- **Sokfajta különleges papír van forgalomban és néhányuk ezzel a készülékkel nem használható. Mielőtt ilyen különleges papírt használna lépjen kapcsolatba a hivatalos szerviz képviselőjével.**
- **Mielőtt a SHARP által javasoltól eltérő lapot használna, készítsen egy tesztmásolatot, hogy ellenőrizze a papír alkalmasságát.**

PAPÍR BETÖLTÉSE


Ellenőrizze, hogy a készülék nem másol vagy nyomtat, majd kövesse az alábbi lépéseket a papír betöltéséhez.

A papírfiók feltöltése

- 1** Finoman emelje meg és húzza ki a papírfiókot ütközésig.

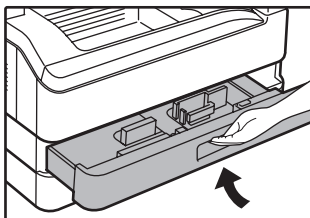


- 2** Nyomja le a nyomólemezt, amíg a helyére nem kattann.

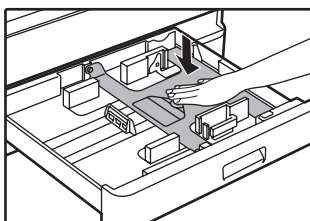


Nyomja le a nyomólemez közepét, amíg a helyére nem kattann.

- 3** Tegye a papírt a fiókba.

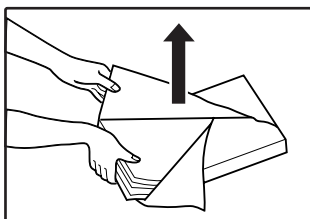


- Nyissa ki a papírcsomagot, és tölts be a tálcába anélkül, hogy a papírt meggyűrné.
- Mielőtt betölti ellenőrizze, hogy a papírköteg egyenes-e.

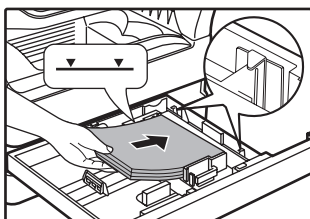

Ellenőrizze, hogy a papír elfér-e a fiók jobb oldalán lévő fül alatt.

- 4** Finoman tolja be a fiókot a készülékbe.

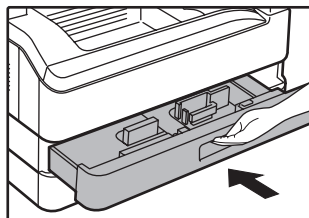



- Ha más méretű papírt töltött be, mint amelyen eredetileg a fiókban volt, lapozzon **"A FIÓK PAPÍRMÉRET-BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA"** (12.o.) részhez.
- Amikor papírelakadás történik, a papírt forgassa el 180 fokban, és tölts be újra.
- Mielőtt ezt teszi, egyenesítse ki a felhajlott papírt.



- Ne tölts a papírt a fiókban lévő vonalnál magasabbra (max. 250 lap).
- A betöltött papírhoz ne adjon több papírt. Ezzel egyszerre több lap adagolását okozhatja.
- Az A5-ös lap használható a felső papírfiókban, de más fiókban nem használható (a kiegészítő papíradagoló egység tálcáival együtt).


Az oldaltálca feltöltése

1 Hajtsa le az oldaltálcát.

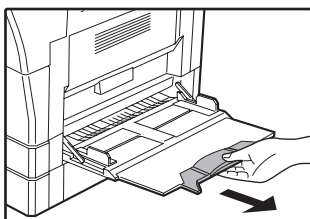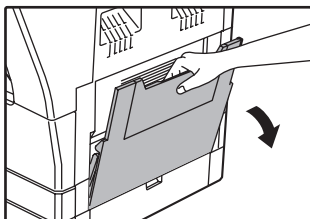


Nagy papírok betöltése esetén, pl. B4 és A3, húzza ki az oldaltálca hosszabbítását.

2 Igazítsa a papírvezetőket a másolópapír szélességéhez.

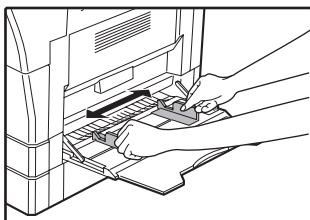

3 Töltse be a papírt (üres oldallal lefelé) teljesen az oldaltálca aljáig.

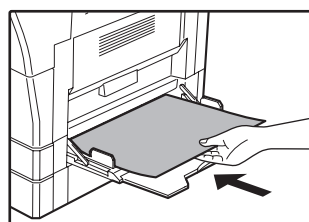


Az elakadást megelőzendő, ellenőrizze még egyszer, hogy a lapvezetők a papír szélességéhez vannak igazítva.



- Ha a kézi adagolótálcába helyezett papírt, nyomja meg a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombot (PAPER) a kézi adagolótálca kiválasztásához. A készülék nem választja automatikusan a kézi adagolótálcát.
- Ha a kézi adagoló tálcába vastag papírt helyez, a [TÁLCABEÁLLÍTÁSOK] gombot (SETTING) tartva lenyomva több, mint 5 másodpercig, a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gomb (PAPER) használatával válassza ki a kézi adagoló tálcát és nyomja meg az [AUTOMATIKUS ARÁNY] gombot (AUTO %). Ha az [AUTOMATIKUS ARÁNY] gomb (AUTO %) világít, a papírtípus beállítása vastag papír.

A oldaltálcába töltés főbb irányelvei

- Max. 100 db szabványos papírlap helyezhető az oldaltálcába.
- Ellenőrizze, hogy az A6, A5 méretű papírokat vagy borítékokat vízszintesen helyezte-e el az alábbi ábrának megfelelően ().

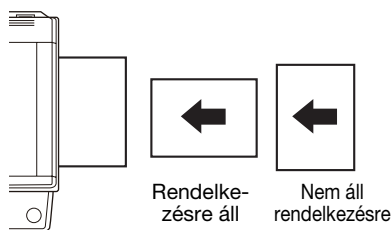

- A borítékok betöltésekor ellenőrizze, hogy egyenesek, laposak-e és minden fülük oda van-e ragasztva (a zárófül kivételével).
- A különleges papírokat, kivéve a SHARP által javasolt írásvetítő fóliát, címkéket, és borítékokat, mind egyesével kell az oldaltálcával adagolni.
- Papír hozzáadásakor először vegye ki az összes maradék papírt a tálcából, fogja egybe a hozzáadandó papírokkal, majd töltsse be újra az egészet egyetlen köteggént. A hozzáadandó és a tálcában található papírok méretének és típusának egyeznie kell.
- Ne használjon az eredeténél kisebb papírt. Ez foltot vagy elmosódott képet okozhat.
- Ne használjon olyan papírt, amelyre már másoltak lézermásolóval vagy normál papíros faxgéppel. Ez foltot vagy elmosódott képet okozhat.

Borítékok

Ne használja az alábbi borítékokat, mivel elakadást okozhatnak.

- Fémcímkés, kapcsos, spárgás, lyukas vagy ablakos borítékok.
- Durvarostos, indigós vagy fényezett felületű borítékok.
- Két vagy több füllel rendelkező borítékok.
- Olyan borítékok, amelyek fülére ragasztószalag, fólia vagy papír van rögzítve.
- Gyűrött fülű borítékok.
- Enyvezett szélű füllel ellátott borítékok, amelyeket a lezáráshoz meg kell nedvesíteni.
- Címkével vagy bélyeggel ellátott borítékok.
- Némileg felfújódott borítékok.
- Olyan borítékok, amelyek ragasztási részéből ragasztó türemkedik ki.
- Olyan borítékok, amelyek ragasztási felületének egy része már levált.


A FIÓK PAPÍRMÉRET-BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

Kövesse az alábbi lépéseket a papírfiók papírméretének megváltoztatásához.




- A papírméretet nem lehet megváltoztatni, ha a készülék átmenetileg leáll papírhány, elakadás vagy megszakításos másolás miatt.
- Nyomtatás közben (még másolási módban is), a papírméret-beállítás nem változtatható.
- A5-ös méretű papírt csak az 1-es papírfióknál lehet beállítani.
- Ne töltsön be olyan papírt, ami nem megegyező méretű a papírméret-beállítással, mivel a másolás úgy nem lehetséges.

1 A kívánt papírméret kiválasztásához 5 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a [TÁLCABEÁLLÍTÁSOK] gombot (SETTING).

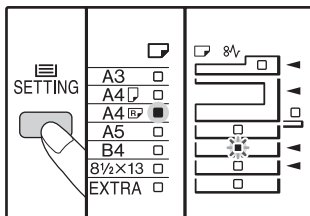


A jelenleg beállított papíradagolási helyet jelző jelzőfény villog és a megfelelő papírméret (amely jelenleg be van állítva) jelzőfénye világít. Minden más jelzőfény kialszik.

2 Ha készülék két vagy több papírtálcával rendelkezik, használja a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombot (PAPER) arra, hogy kiválassza a papírtálcát, amelyen a papírméret beállításait módosítani kívánja.

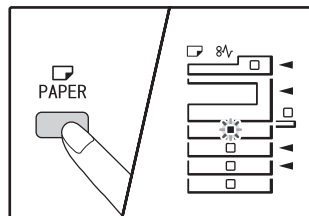

A [PAPÍRVÁLASZTÓ] gomb (PAPER) minden egyes megnyomásával a készülék egy villogó lapadagolási hely jelzőfényrel jelzi a kiválasztott papírtálcát.

3 A papírméret kiválasztásához használja az [EREDETI] gombot (ORIGINAL).

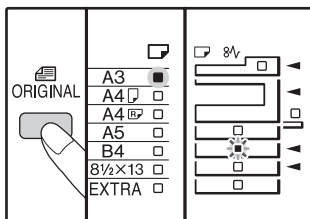

A kiválasztott papírméret jelzőfénye világít.

A kézi lapadagoló beállításainak testreszabása

- A számgombok használatával írja be a vízszintes/függőleges irányok értékeit. A vízszintes és a függőleges irány között a [%] gomb megnyomásával válthat.

A vízszintes irány van kiválasztva:

a zoom jelzőfény világít

A függőleges irány van kiválasztva:


a zoom jelzőfény nem világít

Ha készen van, nyomja meg és tartsa lenyomva a [%] gombot.

Rendelkezésre álló érték


Irány	min. (mm)	max. (mm)
Vízszintes	100	297
Függőleges	139	420

4 Nyomja össze az elülső lapvezető rögzítőkarját, és csúsztassa a papír szélességének megfelelő távolságra, valamint a baloldali lapvezetőt állítsa a fiókon jelzett megfelelő részbe.

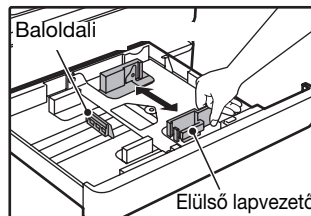

- Az elülső lapvezető csúsztatható. Fogja meg a lapvezető rögzítőgombját, és csúsztassa a betöltendő papír méretét jelölő vonalig.
- A baloldali lapvezető kivehető. Vegye ki és helyezze vissza a betöltendő papír méretét jelölő vonalnál.
- Ha a kézi adagolótálcát választotta ki, a papírvezető síneket állítsa a papír szélességéhez.

5 Nyomja meg a [START] gombot (⏻), majd a [TÁLCABEÁLLÍTÁSOK] gombot (⚙️).

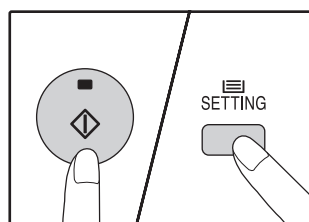

Egy másik fiók papírméret-beállításának megváltoztatásához a [START] gomb (⏻) lenyomása után ismételje a lépéseket 2-től 5-ig.



Helyezze a 3. lépésben kiválasztott papírméretre vonatkozó papírméret címkét a fiók jobb szélén lévő címketartóba.

A nyomtató üzemmód használatára vonatkozó fontos tudnivalók

Gondoskodjon arról, hogy a tálca papírméret beállítása azonos legyen a nyomtató-illesztőprogram papírméret beállításával. Például, ha a tálca papírméret beállítása A4R, akkor a "Papírméret beállítása" legyen "A4R". Bővebb információért lásd a Használatbavételi útmutató "A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM KONFIGURÁLÁSA" című részét.

MÁSOLÁSI- ES NYOMTATÓ- MÓDBELI MŰKÖDÉS

Néhány művelet nem hajtható végre egyidejűleg, ha a készüléket nyomtató vagy másolási módban használja.

Mód		Másolás	Nyomtatás
Másolási	Gombos bevitel	Igen	Igen
	Másolás közben	Igen ^{*1}	Nem ^{*2}
Nyomtató	Nyomtatás közben	Igen ^{*3}	Nem

^{*1} Az [MEGSZAKÍTÁS] gomb () megnyomása után használható.

^{*2} A nyomtatás a [TÖRLÉS MINDENT] gomb () megnyomása után kezdődik, miután a másolási feladat befejeződik, vagy ha a [CSATLAKOZÁS] gombot () megnyomja a készülék csatlakoztatott módra állításához. A nyomtatás akkor is elkezdődik, ha a beállított automata törlési idő letelik, vagy 60 másodperc elteltével, ha az "Automata törlés" ki van kapcsolva.

^{*3} A nyomtatási feladat leáll, a másolás elkezdődik.

Ez a fejezet ismerteti a másolási funkciók használatát.



NORMÁL MÁSOLÁS

Ez a szakasz egy szokásos másolat elkészítési módját írja le.

Ha az "Auditáló mód" engedélyezve van (40.o.), írja be a 3-jegyű felhasználói azonosítószámát.

Manuális másolás a másoló üvegén


- 1** Nyissa fel a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót, és helyezze el az eredetit.

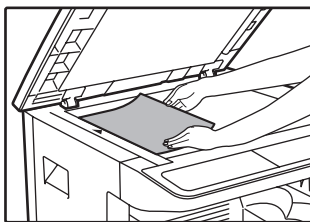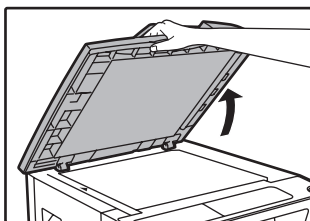

Az eredetit úgy helyezze a dokumentumüvegre, hogy a másolandó oldal lefelé nézzen.


[Az eredeti elhelyezése]

Az eredeti anyag széleit illessze az eredeti méretskálához úgy, hogy a közepe a közép jelnél legyen (►).

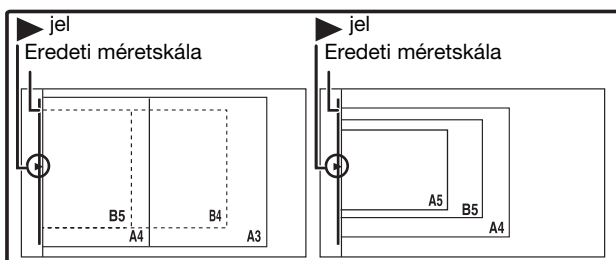


A dokumentumüvegre maximum A3 méretű eredeti helyezhető.

- 2** Zárja le a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót.

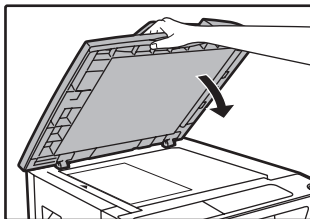

Miután elhelyezte az eredetit, zárja le a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót. Ha nyitva hagyja, az eredeti kívüli részek feketék lesznek a másolaton, és ezzel sok festéket fogyaszt.

- 3** Az eredeti méret kiválasztásához nyomja meg az [EREDETI] gombot (ORIGINAL).

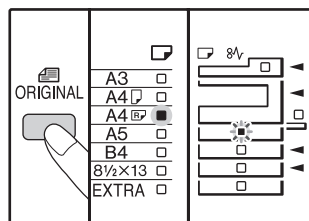


Amikor kiválasztotta az eredeti méretét, a készülék az azonos méretű papírt tartalmazó fiókot automatikusan kiválasztja. (Ha kettő, vagy több papírtálca van)

- Győződjön meg arról, hogy a PAPÍRMÉRET jelzőfény világít-e. Ha a jelzőfény nem világít, akkor nincs olyan tálca, amelyben az eredetinek megfelelő papír van. A tálcába töltőn megfelelő méretű papírt vagy használja a kézi adagolótálcát a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombbal (PAPER), és másoljon a kézi adagolótálcából.
- Az oldaltálcát kézzel kell kiválasztani.
- Ha az eredetitől eltérő méretű papírra szeretne másolni, a papírt válassza ki a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombbal (PAPER).
- Ha a EREDETI MÉRET jelzőlámpa villog, forgassa el az eredetit, úgy, hogy tájolása azonos legyen a villogó EREDETI MÉRET jelzőlámpáéval.

- 4** Állítsa be a másolatok számát.

- 5** Nyomja meg a [START] gombot (⏻) a másolás megkezdéséhez.

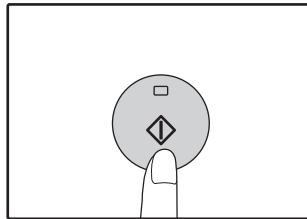

A másolatok a kimeneti tálcára kerülnek ki.




- A papír kimeneti tálca max. 250 db lapot tud tárolni.
- A másolás után mintegy 1 perc elteltével aktiválódik az "Automata törlés" (8.o.) Az "Automata törlés" beállítás módosítható a rendszerbeállításokban. (37.o.)
- Ha meg akar állítani egy másolási folyamatot, nyomja meg közben a [TÖRLÉS] gombot (C).


Másolás az SPF lapadagolóból

1 Ellenőrizze, hogy nem maradt-e eredeti a dokumentumüvegen. Zárja be az SPF lapadagolót.

2 Igazítsa az eredeti lapvezetőit az eredeti(k) méretéhez.

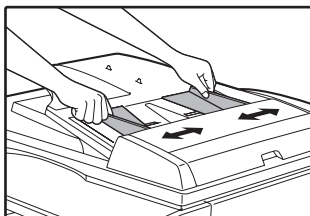

3 Tegye az eredeti(ke)t írással felfelé a dokumentumadagoló tálcára.

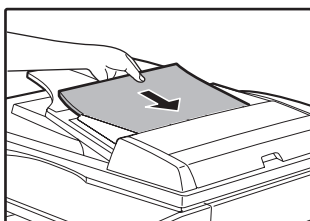


- Az eredetit helyezze a dokumentum adagolótálcába és tolja be ameddig lehet. Amikor az eredeti a helyére kerül, az SPF jelzőfény világít.
- A eredeti méretének megfelelő EREDETI MÉRET jelzőfény világít.
- Ha a EREDETI MÉRET jelzőlámpa villog, forgassa el az eredetit, úgy, hogy tájolása azonos legyen a villogó EREDETI MÉRET jelzőlámpáéval.
- Győződjön meg arról, hogy a PAPÍRMÉRET jelzőfény világít-e.
Ha a jelzőfény nem világít, akkor nincs olyan tálcá, amelyben az eredetinek megfelelő papír van. A tálcába töltsön megfelelő méretű papírt vagy használja a kézi adagolótálcát a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombbal (PAPER), és másoljon a kézi adagolótálcából.
- Az oldaltálcát kézzel kell kiválasztani.
- Ha az eredetitől eltérő méretű papírra szeretne másolni, a papírt válassza ki a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombbal (PAPER).



Ne helyezzen különböző méretű eredetikeket együtt a dokumentumadagoló tálcára, mivel ez elakadást okozhat.

5 Nyomja meg a [START] gombot (START) a másolás megkezdéséhez.

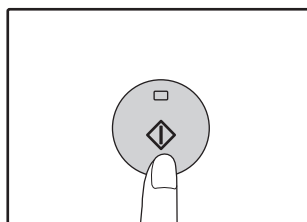

A másolat a papír kimeneti tálcába kerül.



- A papír kimeneti tálcá max. 250 db lapot tud tárolni.
- A másolás után mintegy 1 perc elteltével aktiválódik az "Automata törlés" (8.o.) Az "Automata törlés" beállítás módosítható a rendszerbeállításokban. (37.o.)
- Ha meg akar állítani egy másolási folyamatot, nyomja meg közben a [TÖRLÉS] gombot (C).
- Ha csak nehezen tudja kiszedni az eredetit a dokumentumadagoló tálcából, először nyissa ki az adagoló fedelét, és aztán távolítsa el az eredetit. Ha az eredetit az adagoló fedelének kinyitása nélkül távolítja el, az eredeti bepiszkolódhat.

4 Állítsa be a másolatok számát.

Automata papírválasztó mód (Ha kettő, vagy több papírtálca van a gépben)


Ha az AUTOMATIKUS PAPÍRVÁLASZTÁS jelzőfény (AUTO ) világít, az "Automata törlés" engedélyezve van. Ezen funkció automatikusan kiválasztja az eredetivel A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3 megegyező papírméretet. Az "Automatikus papírválasztó üzemmód" letiltható a rendszerbeállításokban. (37.o.)

- Ha beállít egy zoom értéket az eredeti behelyezése után, a beállított zoomnak megfelelő papírméret lesz automatikusan kiválasztva.
- Az "Automatikus papírválasztó üzemmód" kikapcsol, ha az automatikus aránykiválasztás engedélyezve van (19.o.), vagy ha [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombbal () kiválaszt egy tálcát. Az automatikus papírválasztás visszaáll, ha megnyomja a [TÖRLÉS MINDENT] gombot () , vagy ha az "Automata törlés" működésbe lép.

A dokumentum fedelének eltávolítása


Ha olyan nagyméretű eredetiket szeretne másolni, távolítsa el a dokumentumfedelelet. A fedél eltávolításához, az ábrán látható módon emelje egyenesen felfelé. A fedél visszahelyezéséhez végezze el a műveletet a fordított sorrendben.

Az SPF nem távolítható el.

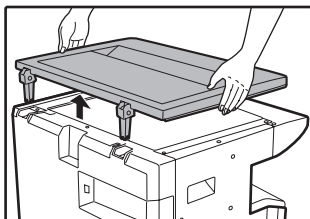

Könyvek vagy gyűrött, illetve ráncos eredetik másolása

Másolás közben az ábrán látható módon nyomja lefelé a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót. Ha a dokumentumfedél/SPF lapadagoló nincs teljesen lezárva, a másolaton árnyékok jelenhetnek meg, vagy homályos lesz. Mielőtt elhelyezi, az eredeti lap meghajlásait vagy gyűrődéseit egyenesítse ki.

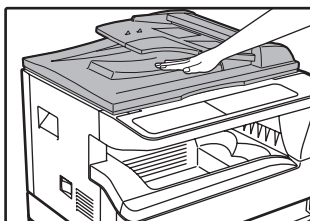

Az SPF lapadagolóval használható eredetik

A5-től A3-ig méretű és 56 g/m²-től 90 g/m²-ig súlyú eredeti használható. Maximum 40 lap helyezhető bele egyszerre.

A B4-es vagy nagyobb eredetiből maximum 30 lap helyezhető bele egyszerre.



- Ellenőrizze, hogy az eredetiben nincsenek kapcsok.
- Egyenesítse ki az összecsavart eredetiket mielőtt a dokumentumadagoló tálcára helyezné. Az összecsavart eredetiek elakadást okozhatnak.
- Ha több lapos vastag eredetit állít be, és a készülék nem tudja adagolni az eredetit, csökkentse a beállított eredeti számát.

Az SPF lapadagolóval nem használható eredetik

Az alábbi eredetik nem használhatók. Használatuk elakadást, foltot vagy elmosódott képet okozhat.

- Írásvetítő fólia, pauszpapír, egyéb átlátszó vagy áttetsző papírok, és fényképek.
- Indigós papír, hőpapír.
- Gyűrődött, ráncos vagy szakadt eredetik.
- Ragasztott eredetik, kivágott eredetik.
- Eredetik kötési lyukakkal.
- Festékszalaggal nyomtatott eredetik, (közvetett hőnyomtatással készült), eredetik hőnyomtatásos papíron.

Folyamatos adagolás mód

Ha a rendszerbeállításokban a "Folyamatos adagolás mód" engedélyezve van (37.o.), az SPF lapadagoló jelzőfény körülbelül 5 másodpercig villog minden eredeti adagolás után. Ha eközben eredetit helyez az SPF lapadagolóba, a készülék az eredetit automatikusan beadagolja, és a másolás elindul.


MÁSOLAT SÖTÉTÍTÉSE ÉS VILÁGOSÍTÁSA

Az automatikus megvilágítási szint beállítása kezdetben engedélyezve van. Ez a funkció automatikusan hozzáigazítja a másolatot az eredetihez. Ha saját maga szeretné a megvilágítási szintet kiválasztani, kövesse az alábbi lépéseket. (Minden eredeti típushoz két eredeti típusból és öt megvilágítási szintből lehet választani.) Az automatikus megvilágítási szint beállításnál használt megvilágítási szint is megváltoztatható. ("AZ AUTOMATIKUS MEGVILÁGÍTÁSI SZINT BEÁLLÍTÁSA" (35.o.))

Eredeti típusok

- AUTO Automatikus megvilágítási szint beállítás engedélyezve van és a megvilágítási szint automatikusan hozzáigazodik az eredetihez. A megvilágítási szintet lecsökkenti a színes területeken és sötét háttér esetén.
- TEXT A megvilágítási szintet megnöveli a világos területeken és lecsökkenti a sötét háttérnél a szöveg könnyebb olvashatósága érdekében.
- PHOTO ... A fénykép szürkeárnyalatos részei kivehetőbben másolódnak.

1 Nyomja meg az [AUTO/TEXT/PHOTO] gombot (/ /) az eredeti kiválasztásához.

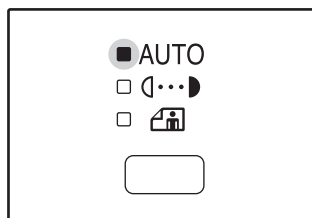


Egy szöveg eredeti kézi megvilágítási szint beállításához nyomja meg, amíg a TEXT jelzőfény () elkezd világítani. Egy fénykép lemásolásához nyomja meg, amíg a PHOTO jelzőfény () elkezd világítani.



Az automatikus megvilágítási szint beállításához való visszatéréshez, tartsa nyomva, amíg az AUTO jelzőfény elkezd világítani ().

2 Nyomja meg a [Világos] gombot () vagy a [Sötét] gombot () a megvilágítási szint beállításához.

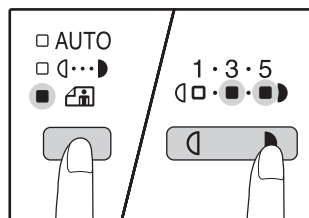

Egy sötétebb képhez, nyomja meg a sötét gombot (). Egy világosabb képhez, nyomja meg a világos gombot (). Ha a 2-es vagy a 4-es szint lett kiválasztva, a jelzőfények egyidejűleg világítanak.




Megvilágítási szint értékek

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 1 – 2 | Sötét eredetik, pl. újságpapír |
| 3 | Normál eredetik |
| 4 – 5 | Színes vagy ceruzával írt szöveg |

FIÓK KIVÁLASZTÁSA

Az automatikus papírválasztó üzemmód (17.o.) normálisan működik (hacsak nincs letiltva), és így amikor az eredetit a dokumentumúvegre helyezi és az eredeti méretét a készülék érzékeli, illetve ha az eredetit az SPF lapadagolóba helyezi, a készülék automatikusan azt a tálcát választja, amelyben az eredetinek megfelelő méretű papír van. Ha az automatikusan kiválasztott tálcától eltérő tálcát szeretne használni (például, ha a másolat méretét növelni vagy csökkenteni szeretné, vagy a kézi lapadagoló tálcát kívánja használni), nyomja meg a [PAPÍRVÁLASZTÁS] gombot () a kívánt tálcá kiválasztásához.

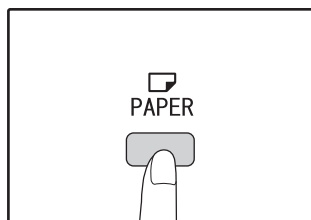


- Ha a kívánt papírméret jelzőfénye nem világít, cserélje ki a fiókban a papírt a kívánt papírméretre. (12.o.)
- Az automatikus nagyítási arány beállítás (19.o.) nem működik, ha az oldaltálcát vagy egy különleges papírméretű fiókot választ.

Automatikus fiókváltás (Ha kettő, vagy több papírtálca van a gépben)

Ha a papír, másolás közben kifogy a fiókból és van egy másik fiók ugyanolyan méretű papírral és ugyanolyan irányú adagolással (vízszintes vagy függőleges), a készülék automatikusan kiválasztja a másik tálcát, és a másolás folytatódik. Az "Automatikus fiókváltás" letiltható a rendszerbeállításokban (37.o.).

MÁSOLATOK SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Vigye be a numerikus gombokkal a másolatok számát.

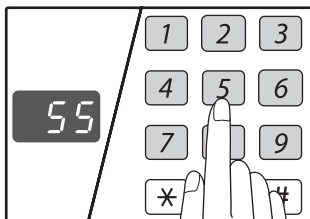

- A megadott másolatszám megjelenik a kijelzőn. Maximum 999 másolat (gyári alapbeállítás) adható meg.
- Ha csupán egyetlen másolatot szeretne készíteni, úgy is lehetséges, ha a kijelzőn "0" áll.



Ha rossz számot adna meg, nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C) és adja meg a helyes értéket.

Fontos megjegyzés, ha sok másolatot akar készíteni

Ha a papír kimeneti tálcán a maximálisan tárolható számú lapmennyiséget (250) a készülék kiadta, a másolás ideiglenesen abbamarad. Ha ez történik, haladéktalanul távolítsa el a másolatokat és nyomja meg a [START] gombot (⏻) a másolás folytatásához. A másolás abbamarad 500 és 750 lapnál is. Távolítsa el a másolatokat, és folytassa a másolást ugyanazon módon.



A másolatok maximális száma módosítható a rendszerbeállításokban. (38.o.)

2

KICSINYÍTÉS/NAGYÍTÁS/ZOOM

A zoom funkció precíz nagyítási arányokat tesz lehetővé 25%-tól 400%-ig 1%-os lépésközzel.

A másolatok nagyításának és kicsinyítésének az alábbi három módja van.

- A nagyítási és kicsinyítési arány automatikusan kiválasztható az [AUTOMATIKUS ARÁNY] gombbal (AUTO %). "AUTOMATIKUS NAGYÍTÁS" (ld. lentebb)
- A nagyítási és kicsinyítési arány manuálisan is választható a [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választógombokkal (V, ^) és/vagy a [ZOOM] gombokkal (ZOOM, ZOOM). "KÉZI ARÁNYBEÁLLÍTÁSOK" (20.o.)
- A vízszintes és függőleges nagyítási arányokra külön beállítások választhatók. "A VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES NAGYÍTÁSI ARÁNY KÜLÖN BEÁLLÍTÁSA (XY ZOOM másolás)" (21.o.)

A kiválasztható arányok eltérnek attól függően, hogy az eredetit a dokumentumüvegre vagy az SPF lapadagolóba helyezte.

Eredeti helyzete	Választható arányok
Másoló üvege	25% – 400%
SPF lapadagoló	50% – 200%

AUTOMATIKUS NAGYÍTÁS


1 Helyezze az eredeti(ke)t a dokumentumadagoló tálcába vagy a másoló üvegére.

2 Ha az eredetit a másoló üvegére helyezte, válassza ki az eredeti méretét. (15.o.)




- Az automatikus nagyítás akkor használható, ha az eredeti mérete A5, B5, B5R, A4, A4R, B4 vagy A3.
- Miután elhelyezte az eredetit, zárja le a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót. Ha nyitva hagyja, az eredetin kívüli részek feketék lesznek a másolaton, és ezzel sok festéket fogyaszt.

3 A kívánt papírméretet tartalmazó tálcát kiválasztásához használja a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombot (PAPER).

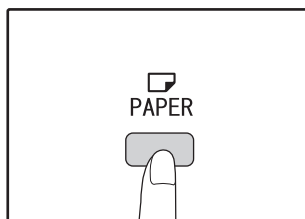

Ez a funkció nem működik nem szabványos méretű papírok és oldaltálcáról történő másolás esetén.

4 Nyomja meg az [AUTOMATIKUS ARÁNY] gombot (AUTO %).

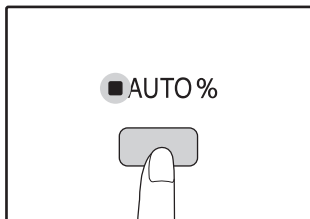

Az AUTOMATIKUS ARÁNY jelzőfény (AUTO %) világít és a készülék az eredeti és papírméretnek megfelelő nagyítási arányt választja ki. (A választott nagyítási arány jelzőfénye világít.)



- Ha az EREDETI MÉRET jelzőfény villog, változtassa meg a behelyezett eredeti irányát.
- Ha egy másolatot készít úgy, hogy az ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY választó jelzőfénye villog, a másolt kép leloghat az oldalról.

5 Adja meg a másolatok számát és az egyéb másolási beállításokat, majd nyomja meg a [START] gombot (⏻).

A másolatok a kimeneti tálcára kerülnek ki.



Az automatikus nagyítás törléséhez nyomja meg az [AUTOMATIKUS ARÁNY] gombot (AUTO %) még egyszer.

KÉZI ARÁNYBEÁLLÍTÁSOK

A másolatokat 25%-ig le lehet kicsinyíteni, vagy 400%-ig fel lehet nagyítani. Az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombok (V, ^) a nyolc darab előre beállított nagyítási arány egyikének kiválasztásához használhatók. Továbbá, a [Zoom] gombok (≡, ≡) a nagyítási arány 1%-os lépésközzel való változtatásához használhatók.


1 Helyezze az eredeti(ke)t a dokumentumadagoló tálcába vagy a másoló üvegére.

2 Ha az eredetit a másoló üvegére helyezte, válassza ki az eredeti méretét. (15.o.)



Miután elhelyezte az eredetit, zárja le a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót. Ha nyitva hagyja, az eredetin kívüli részek feketék lesznek a másolaton, és ezzel sok festéket fogyaszt.

3 Használja az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombokat (V, ^) és a [Zoom] gombokat (≡, ≡) a kívánt nagyítási arány kiválasztásához.

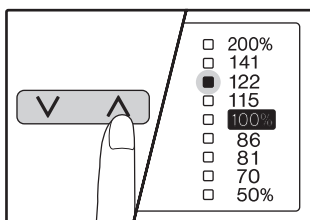


Egy előre beállított arány kiválasztása

Nyomja meg az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombot (^) az előre beállított arányok közötti felfelé léptetéshez. Nyomja meg az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombot (V) az előre beállított arányok közötti lefelé léptetéshez.

Az arányok finombeállítása

Bármilyen nagyítási arány beállítható 25%-tól 400%-ig 1%-os lépésközzel.

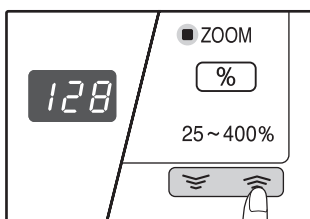

Nyomja meg az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombot (^) vagy (V) a hozzávetőleges arány beállításához, majd használja a [Zoom] gombokat (≡ vagy ≡) az arány csökkentéséhez vagy növeléséhez. Az arány gyors csökkentéséhez vagy növeléséhez, tartsa lenyomva a [Zoom] gombokat (≡ vagy ≡). Ha egy [Zoom] gombot (≡ vagy ≡) lenyom, a ZOOM jelzőfény világít és a nagyítási arány kb. 2 másodpercig megjelenik a kijelzőn.



- Egy nagyítási arány beállításának változtatás nélküli ellenőrzéséhez tartsa lenyomva a [NAGYÍTÁSI ARÁNY KIJELZÉS] gombot (%). Ha elengedi, a kijelző visszatér az eredeti állapotába.
- Ha egy másolatot készít úgy, hogy az ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY választó jelzőfénye, vagy a ZOOM jelzőfénye villog, a másolt kép leloghat az oldalról. Hogy biztos legyen, hogy a másolt kép ráér az oldalra, csökkentse a nagyítási arányt, amíg a jelzőfény már nem villog, hanem folyamatosan világít.
- Ha a PAPIRMÉRET jelzőfény nem világít, nincsen megfelelő méretű papír. Töltsön be megfelelő méretű papírt egy papírfiókba. (10.o.)

4 Adja meg a másolatok számát és az egyéb másolási beállításokat, majd nyomja meg a [START] gombot (⏻).

A másolatok a kimeneti tálcára kerülnek ki.




Az arány 100%-ra való visszaállításához, használja az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombot (V vagy ^) amíg a 100% jelzőfény nem világít.

A VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES NAGYÍTÁSI ARÁNY KÜLÖN BEÁLLÍTÁSA (XY ZOOM másolás)

Az XY ZOOM funkció lehetőséget ad arra, hogy a vízszintes és függőleges nagyítási arányokat külön lehessen változtatni.

Példa: Kicsinyítés csupán a vízszintes irányban.

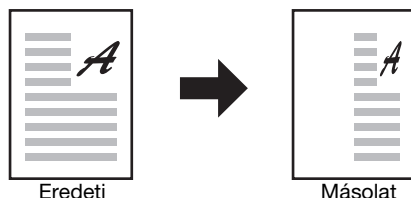

- Az XY ZOOM funkció KÖNYVMÁSOLÁS funkcióval való használatához, először állítsa be a KÖNYVMÁSOLÁS funkciót majd ezután az XY ZOOM funkciót.
- Az XY ZOOM funkció nem használható az AUTOMATIKUS ARÁNY funkcióval együtt.

A választható nagyítási arányok az eredeti helyzetétől függenek.

Eredeti helyzete	Választható nagyítási arányok
Másoló üvege	25% – 400%
SPF lapadagoló	50% – 200%


1 Helyezze az eredeti(ke)t a dokumentumadagoló tálcába vagy a másoló üvegére.

2 Ha az eredetit a másoló üvegére helyezte, válassza ki az eredeti méretét. (15.o.)




Miután elhelyezte az eredetit, zárja le a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót. Ha nyitva hagyja, az eredetin kívüli részek feketék lesznek a másolaton, és ezzel sok festéket fogyaszt.

3 Nyomja meg az [XY-ZOOM] gombot (XY).

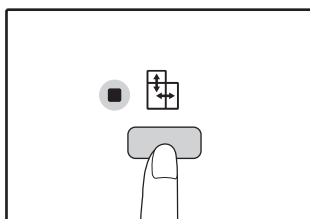


Az XY-ZOOM jelzőfény (XY) világít.
A függőleges irányra vonatkozó jelenlegi érték megjelenik a kijelzőn.

4 Használja az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombokat (V, A) és a [Zoom] gombokat (Z, Z) a függőleges irányú nagyítási arány megváltoztatásához.

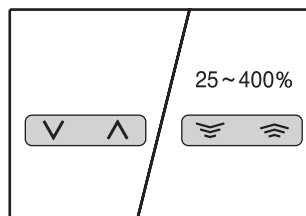

Nyomja meg az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombokat (V, A) a kívánt arányhoz közeli nagyítási arány kiválasztásához, majd használja a [Zoom] gombokat (Z, Z) az arány 1%-os lépésközzel való beállításához. Az arány megjelenik a kijelzőn.

5 Nyomja meg a [NAGYÍTÁSI ARÁNY KIJELZÉS] gombot (%).

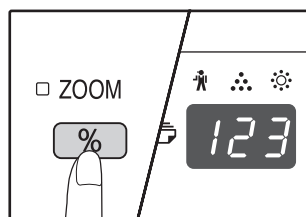

A függőleges irányra vonatkozó nagyítási arányt beolvassa a készülék.

6 Használja az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombokat (,) és a [Zoom] gombokat (,) a vízszintes irányú nagyítási arány megváltoztatásához.

Nyomja meg az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombokat ( , ) a kívánt arányhoz közeli nagyítási arány kiválasztásához, majd használja a [Zoom] gombokat ( , ) az arány 1%-os lépésközzel való beállításához. Az arány megjelenik a kijelzőn.

7 Nyomja meg a [NAGYÍTÁSI ARÁNY KIJELEZÉS] gombot ().

A vízszintes irányra vonatkozó nagyítási arányt beolvassa a készülék és a kijelző átvált a másolatok számának megjelenítésére.

8 Adja meg a másolatok számát és az egyéb másolási beállításokat, majd nyomja meg a [START] gombot ().

A másolatok a kimeneti tálcára kerülnek ki.




- A nagyítási arányok ellenőrzéséhez, tartsa lenyomva a [NAGYÍTÁSI ARÁNY KIJELEZÉS] gombot (). A függőleges és vízszintes nagyítási arányokat váltakozva jelzi ki a készülék.
- Ha meg akarja változtatni a nagyítási arányokat, használja az [ELŐRE BEÁLLÍTOTT ARÁNY] választó gombokat ( , ) és a [ZOOM] gombokat ( , ) az arányok újra beállításához, a függőleges irányú nagyítási aránnyal kezdve. (4. lépés)
- Az XY ZOOM másolás törléséhez nyomja meg a [XY-ZOOM] gombot (). Az XY-ZOOM jelzőfény () kikapcsol, jelezve, hogy a funkció vissza lett vonva.



KÉTOLDALAS MÁSOLÁS AZ OLDALTÁLCÁBÓL

A manuális kétoldalas másoláshoz kövesse az alábbi lépéseket.


Példa: Az A és B eredeti egy lap két különböző oldalára való másolása.

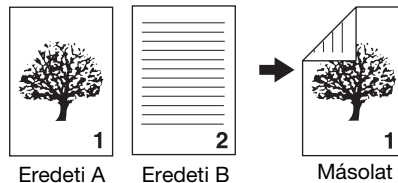

1 Másolja le az A eredetit.

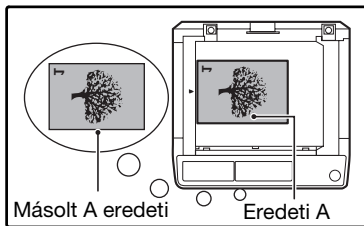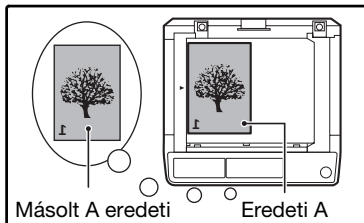


2 Helyezze el a B eredetit az alábbi ábra szerint.

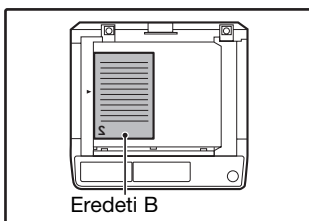

Álló eredeti:


Ha az eredeti álló, az A eredetivel megegyező irányban helyezze el.

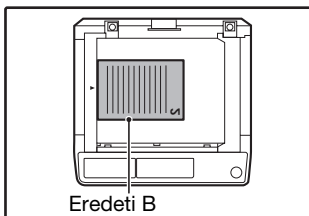



Fekvő eredeti:

Ha az eredeti fekvő, az eredeti elhelyezéséhez képest a tetejét és az alját, illetve a bal- és jobboldalát ellentétesen helyezze el.

3 Az A eredeti másolatát fordítsa meg, és helyezze be az oldaltálcába, anélkül, hogy az Önhöz legközelebb lévő él pozícióját megváltoztatná.

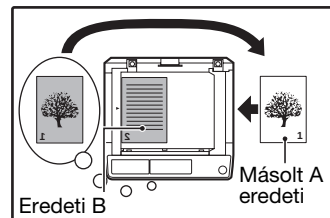

Helyezze be a papírt akadásig.

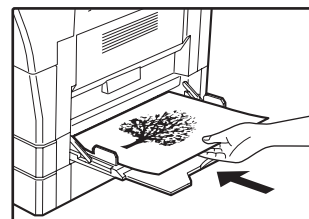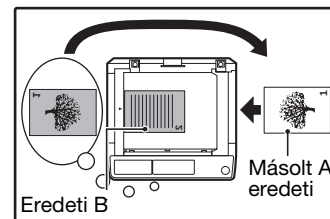

- A papír hátuljára készített másolatokat mindig az oldaltálcába egyesével adagolt papírral készítse el.
- Egyenesítse ki az összecsavardott vagy hullámos papírt, mielőtt használja. Az összecsavardott papír elakadást, begyűrődést, vagy gyenge minőségű képet okozhat.
- Miután elhelyezte az eredetit, zárja le a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót. Ha nyitva hagyja, az eredetin kívüli részek feketék lesznek a másolaton, és ezzel sok festéket fogyaszt.


4 A [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombbal () válassza ki a kézi lapadagoló tálcát, és nyomja meg a [START] gombot ().

A másolatok a kimeneti tálcára kerülnek ki.

2


DUPLA OLDAL MÁSZOLÁSA

Egy duplaoldalas (könyv) eredeti automatikusan szétválasztható két oldalra másolás közben. Ez a funkció könyvek és egyéb duplaoldalas eredetiek külön lapra másolásánál jelent kényelmet.

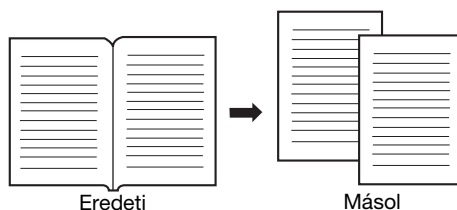

- A készülék a duplaoldalas másoláshoz A4-es papírt használ.
- Az XY ZOOM másolással együtt használva, nagyítás nem lehetséges.
- A két oldal másolása nem használható nagyításos másolással együtt.
- Az automata nagyítás nem használható a duplaoldalas másolás esetén.
- Ha az SPF lapadagolóban eredeti van, a két oldal másolása nem választható ki.

- 1 Helyezze az eredetit a dokumentumüvegre úgy, hogy az oldalak közötti osztást a méretjelölőhöz illeszti (A4). Zárja le a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót.**

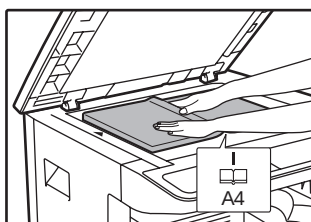


A másolás a méretjelölőtől jobbra lévő oldalon kezdődik.



- Több oldal duplaoldalas másolása esetén, a másolatok oldalszámozása megfelelő sorrendjének megőrzése érdekében gondoskodjon róla, hogy az eredeti elhelyezésekor a kisebb oldalszám mindig a dokumentumüveg jobb oldalán legyen.
- Miután elhelyezte az eredetit, zárja le a dokumentumfedelelet/SPF lapadagolót. Ha nyitva hagyja, az eredetin kívüli részek feketék lesznek a másolaton, és ezzel sok festéket fogyaszt.

- 2 Állítsa az eredeti méretét A3-ra.**

- 3 Nyomja meg a [KÖNYVMÁSZOLÁS] gombot (AB-AB) és ellenőrizze, hogy a KÖNYVMÁSZOLÁS jelzőfény (AB-AB) világít.**

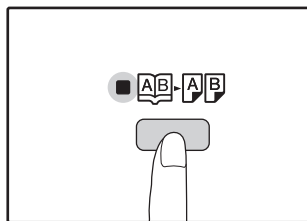

- 4 Ellenőrizze, hogy egy A4-es méretű papírral töltött fiók van kiválasztva.**

- 5 Adja meg a másolatok számát és az egyéb másolási beállításokat, majd nyomja meg a [START] gombot (⏻).**

A másolatok a kimeneti tálcára kerülnek ki.



A duplaoldalas másolás törléséhez nyomja meg a [KÖNYVMÁSZOLÁS] gombot (AB-AB). A KÖNYVMÁSZOLÁS jelzőfény (AB-AB) kialszik, jelezve, hogy a funkció vissza lett vonva.

MÁSOLÁS MEGSZAKÍTÁSA


(Megszakításos másolás)

Egy másolási folyamat ideiglenesen megszakítható, egy másik másolási folyamat elvégzése érdekében. Amikor a másik folyamat véget ér, a másolási folyamat folytatódik az eredeti másolási beállításokkal.



A másolás megszakítása nem lehetséges, miközben konfigurálja a rendszerbeállításokat.

- 1** Nyomja meg a [MEGSZAKÍTÁS] gombot (☒) egy másolás megszakításához.

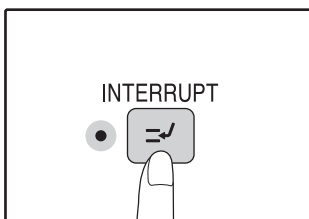

A MEGSZAKÍTÁS jelzőfény világít, és a készülék visszatér a kezdőbeállításokhoz. (8.o.)
A MEGSZAKÍTÁS jelzőfény villog, amíg a jelenlegi másolási folyamat megáll.



Ha az "Auditáló mód" engedélyezve van:
"- - -" jelenik meg a másolatok száma kijelzőn.
Adja meg a 3-jegyű felhasználói azonosítóját.
Nem lehet másolni, amíg egy helyes felhasználói azonosítószám nincs megadva. (37.o.)

- 2** Távolítsa el az előző eredeti(ke)t és helyezze el a megszakításos másolási folyamat eredetijét.

- 3** Adja meg a másolatok számát és egyéb másolási beállításokat, majd nyomja meg a [START] gombot (⊕).

- 4** Ha a másolási folyamat befejeződik nyomja meg a [MEGSZAKÍTÁS] gombot (☒) távolítsa el az eredeti(ke)t.

A MEGSZAKÍTÁS jelzőfény kialszik, jelezve, hogy a megszakítási funkció már nem működik. A másolási beállítások automatikusan visszatérnek a megszakítást megelőző másolási folyamathoz kiválasztott beállításokhoz.

- 5** Helyezze vissza az előző eredeti(ke)t és nyomja meg a [START] gombot (⊕).

A megszakított másolás folytatódik.

2

Ez a fejezet ismerteti a nyomtatási funkciók használatát.

A papír betöltésének művelete megegyezik a másolópapír betöltésével. Lásd: ["PAPÍR BETÖLTÉSE" \(9.o.\)](#).




- Ha a készülék másolás közben kap nyomtatási feladatot, akkor azt eltárolja a memóriájában. Amikor a másolás befejeződik, a nyomtatás elindul.
- A nyomtatás nem lehetséges, ha karbantartás céljából az elülső vagy az oldalsó burkolat ki van nyitva, vagy ha papírelakadás történt, ha a készülékből elfogyott a papír vagy a festék, illetve ha a hengerkazetta eléri a csereidőt.
- Ha az SPF lapdagolóban eredeti elakadás történik, a nyomtatás nem lehetséges addig, amíg az elakadt eredetit el nem távolítja, és az SPF lapdagolót vissza nem állítja használható állapotra.

ALAPVETŐ NYOMTATÁSI MŰVELETEK

Az alábbi példán azt szemléltetjük, hogy hogyan történik egy dokumentum nyomtatása a WordPad-ből.

A nyomtatás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a dokumentumnak megfelelő méretű papírt helyezett a nyomtatóba.

1 Győződjön meg arról, hogy a kezelőpanelen világít az ON LINE kijelző.

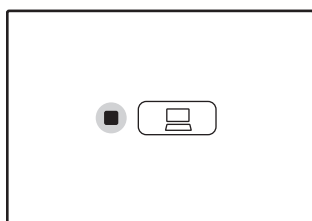

Ha az ON LINE lámpa nem világít, nyomja meg az [ON LINE] gombot ().

Ha a lámpa:

- Világít, a készülék bekapcsolt állapotban van, és nyomtatásra kész vagy nyomtat.
- Villog, a készülék a memóriában található nyomtatási adatokat dolgozza fel, vagy a nyomtatást felfüggesztették.
- Nem világít, a készülék ki van kapcsolva, így nem lehet nyomtatni.

2 Indítsa el a WordPad alkalmazást, és nyissa meg a kinyomtatandó dokumentumot.


3 Válassza ki a "Nyomtatás" opciót a "Fájl" menüből.



Megjelenik a "Nyomtatás" párbeszédablak.

4 A "SHARP AR-XXXX" nyomtatót válassza ki nyomtatóként.

Ha módosítania kell a nyomtatóbeállításokat, a nyomtató-illesztőprogram képernyő megnyitásához kattintson a "Beállítások" gombra.

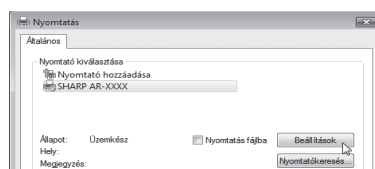

A nyomtató-illesztőprogram beállítások képernyő jelenik meg.

A Windows 2000 nem rendelkezik "Beállítások" gombbal ebben a párbeszédablakban. A beállítások képernyő föléin szükség szerint adja meg a beállításokat, és kattintson az "OK" gombra.

["NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ" \(28.o.\)](#)

["SPECIÁLIS NYOMTATÁSI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA" \(29.o.\)](#)

5 Kattintson a "Nyomtatás" gombra.

A nyomtatás elindul. Amikor a nyomtatás elindul, a Nyomtatási állapot ablak automatikusan megnyílik.

["A NYOMTATÁSI ÁLLAPOT ABLAK ÁTTEKINTÉSE" \(34.o.\)](#)

A kinyomtatott anyag a kimeneti tálcába kerül.

Ha a tálcából nyomtatás közben elfogy a papír

A tálcát tölts fel papírral vagy nyomja meg a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombot () egy másik tálca kiválasztásához, majd nyomja meg az [ON LINE] gombot () a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha olyan modellen választott a rendszerbeállításokban "Automatikus fiókváltás" beállítását, amely két vagy több azonos méretű papírt tartalmazó tálcával rendelkezik, akkor a készülék automatikusan vált a másik tálcára, és folytatja a nyomtatást.

Nyomtatási feladat félbeszakítása

Egy nyomtatási feladat nyomtatás közbeni félbeszakításához nyomja meg a [CSATLAKOZÁS] gombot () a kezelőpanelen a készülék lecsatlakoztatásához. A nyomtatás szünetel, és a CSATLAKOZÁS jelzőfény villog.

- Egy nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot () vagy a [TÖRLÉS MINDENT] gombot ().
- A nyomtatáshoz való visszatéréshez nyomja meg a [CSATLAKOZÁS] gombot () a készülék visszacsatlakoztatásához.

Ha a "Papírforrás" beállítása az "Automatikus választás"


Ha a nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjének "Papír" fülén a "Papírforrás" beállítása "Automatikus választás", és a készülékbe nincs a nyomtatási feladathoz megfelelő méretű papír betöltve, akkor a nyomtatási eljárás a rendszerbeállítások "Hasonló papírméret használata" beállításától függően változhat (38.o.).

Ha a "Hasonló papírméret használata" le van tiltva

A kezelőpanelen a PAPÍRMÉRET jelzőfény villog. Tálca kézi kiválasztásához nyomja meg a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombot (), vagy töltsön papírt a kézi lapadagoló tálcába, majd nyomja meg az [ON LINE] gombot () a nyomtatás folytatásához.

Ha a "Hasonló papírméret használata" engedélyezve van

A nyomtatáshoz a nyomtatandó kép méretéhez hasonló méretű papírt használ a gép.

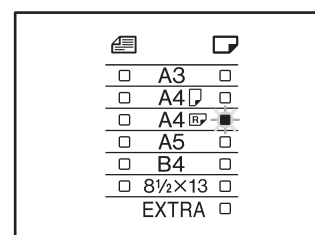

3



- A nyomtatási üzemmódban történő másolásra vonatkozó korlátozásokért és a másoló és lapbeolvasó üzemmódban történő nyomtatás korlátozásaiért lásd: "MÁSOLÁSI- ES NYOMTATÓ-MÓDBELI MŰKÖDÉS" (14.o.).
- A nyomtatási képet a készülék automatikusan elforgatja abban az esetben, ha a betöltött papír tájolása eltér a nyomtatandó képtől.

A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM HASZNÁLATA A "Start" GOMBRÓL

A Windows "Start" gombjáról megnyitható a nyomtató-illesztőprogram és módosíthatók a nyomtató-illesztőprogram beállításai. Az így megadott beállítások válnak a kezdőbeállításokká, amikor egy alkalmazásból nyomtat. (Ha a beállításokat a nyomtatáskor módosítja a nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén, akkor ezek a beállítások visszaállnak eredeti értékeikre, amikor kilép az alkalmazásból.)

1 Kattintson a "Start" gombra, válassza a "Vezérlőpult" menüpontot, majd a "Nyomtató" lehetőséget.

- Windows XP esetén, kattintson a "Start" gombra, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok" lehetőségre.
- Windows 2000 esetén, kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Beállítások", majd a "Nyomtatók" lehetőségre.



Ha Windows XP esetén a "Nyomtatók és faxok" nem jelenik meg a "Start" menüben, válassza a "Vezérlőpult" menüpontot, válassza a "Nyomtatók és egyéb hardver" lehetőséget, majd a "Nyomtatók és faxok" lehetőséget.

2 Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató-illesztőprogram ikonra.

3 A "Rendezés" menüben válassza a "Tulajdonságok" menüpontot.

Windows XP/2000 esetén, a "Tulajdonságok" menüpontot a "Fájl" menüben találja.


4 Az "Nyomtatási beállításai" fülön kattintson a "Általános" gombra.

A nyomtató-illesztőprogram beállítások képernyő jelenik meg.

"NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ" (28.o.)

NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ

A nyomtatási beállításokat csak bizonyos megkötésekkel lehet szabadon kombinálni a nyomtató-illesztőprogram képernyőn. Ha egy korlátozás életben van, információs ikon (i) jelenik meg az érintett beállítás mellett. Az ikonra kattintva tájékoztatást kap a megszorításról.

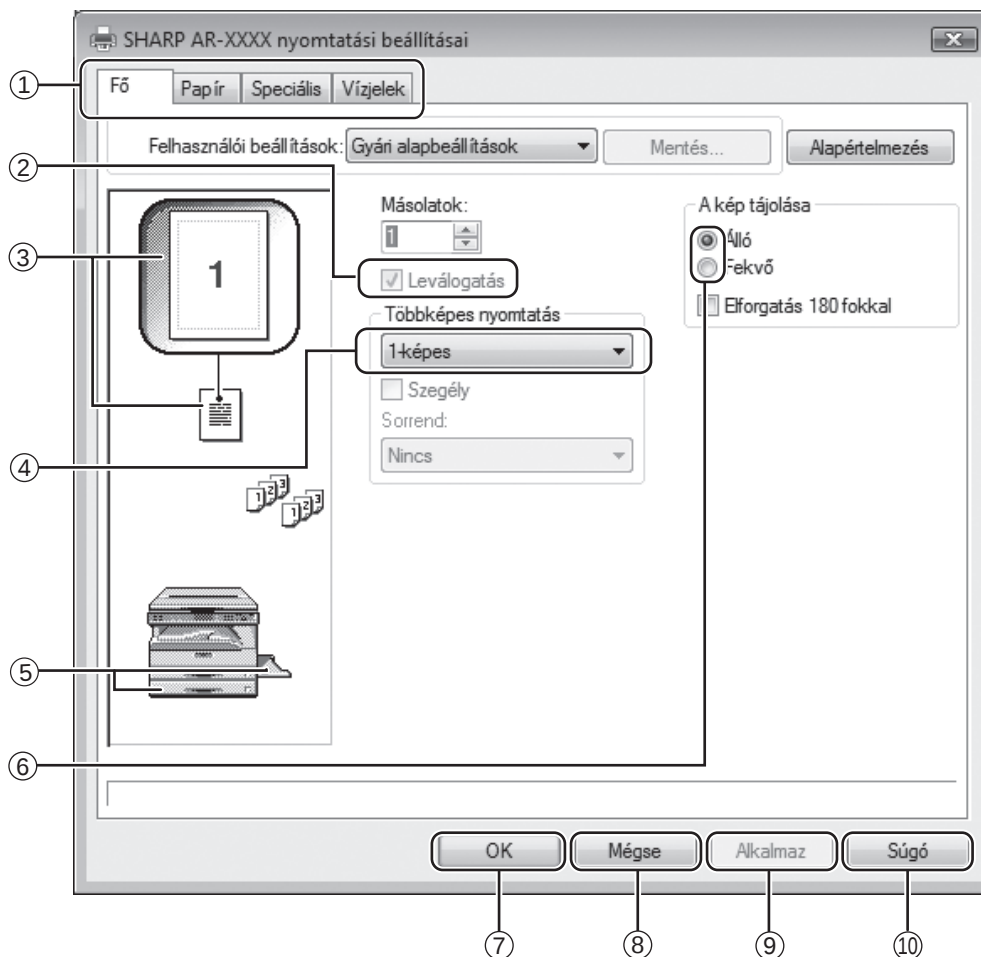

A készülék beállításai és képe a modelltől függően változnak.

① Fül

A beállítások fülken csoportosítva jelennek meg. A fülre kattintva aktiválhatja azt.

② Jelölőnégyzet

A funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához kattintson a jelölőnégyzetbe.

③ Nyomtatási előkép

Ez a beállításoknak megfelelő nyomtatási képet mutatja.

④ Legördülő lista

Számos lehetőség közül választhat segítségével.

⑤ Papírtálcák képe

A "Papír" fül "Papír kiválasztása" pontjában kiválasztott tálca itt kék színnel jelenik meg. Egy tálca rákattintással is kiválasztható.

⑥ Bejelölő gomb

Lehetővé teszi, hogy az opciólistákból egy tételt kiválasszon.

⑦ "OK" gomb

Ezzel a gombbal a változtatások mentése mellett kiléphet.

⑧ "Mégse" gomb

A párbeszédablakból a változtatások mentése nélkül léphet ki.

⑨ "Alkalmaz" gomb

A változtatások mentése a párbeszédablakból való kilépés nélkül.

⑩ "Súgó" gomb

Ezzel a gombbal a nyomtatási beállításokhoz tartozó súgótémákat jelenítheti meg.

SPECIÁLIS NYOMTATÁSI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

Ez a rész a speciális nyomtatási funkciókat ismerteti.

Ez a rész feltételezi, hogy a papírméretet és más alapvető beállításokat már kiválasztotta. Az alapvető nyomtatási műveletekre és a nyomtató-illesztőprogram megnyitására vonatkozó információkért lásd: ["ALAPVETŐ NYOMTATÁSI MŰVELETEK"](#) (26.o.).

TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY LAPRA (N-fel nyomtatás)

Ez a funkció használható a nyomtatási kép kicsinyítéséhez és több oldal egyetlen papírlapra történő nyomtatásához.

Hasznos ez a funkció, ha több képet (például fényképeket) szeretne egyetlen papírlapra nyomtatni, illetve ha szeretne a papírral takarékoskodni. A maximális papírtakarékosság érdekében ez a funkció használható a kétoldalas nyomtatással kombinálva is.

A sorrendtől függően az alábbi nyomtatási eredményt kapjuk.

Többképes (Oldal per lap)	Nyomtatási eredmények		
	Balról jobbra	Jobbról balra	Fentről lefelé (ha a nyomtatási tájolás fekvő)
2-képes (2 oldal per lap)			

Többképes (Oldal per lap)	Jobbra és lefelé	Lefelé és jobbra	Balra és lefelé	Lefelé és balra
4-képes (4 oldal per lap)				
6-képes (6 oldal per lap)				

3

1 A nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén kattintson a "Fő" fülre.

2 Adja meg a laponként nyomtatandó oldalak számát.

Többképes nyomtatás

2-képes

☒ Szegély

Sorrend:

Balról jobbra

Ha szegélyeket szeretne nyomtatni, jelölje be a "Szegély" jelölőnégyzetet.

3 Adja meg az oldalak sorrendjét.

Többképes nyomtatás

2-képes

☒ Szegély

Sorrend:

Balról jobbra

NYOMTATÁSI KÉP PAPÍRHOZ IGAZÍTÁSA

(Papírmérethez igazítás)

A nyomtató a képet a készülékbe töltött papír méretéhez igazítja.

A funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket. A leírás arra az esetre szól, ha ön A3-as méretű dokumentumot kíván A4-es papírra nyomtatni.

1 Válassza ki a "Papír" fület a nyomtató beállítása képernyőn.

2 A "Papírméret" beállításban válassza ki az eredeti méretet (A3).

Papírméret
297 x 420 mm.

A3

Egyedi...

3 Jelölje be az "Papírmérethez igazítás" négyzetet.

Nagyítási beállítások

☐ Normál

☒ Papírmérethez igazítás

☐ Nagyítás

A3 nyomt. bekapcsolva

A4

Beállítások...

4 Válassza ki a nyomtatáshoz használt papír méretét (A4).

A nyomtatási kép méretét a készülék automatikusan a kiválasztott papírhoz fogja igazítani.

Papírméret: A3
Papírmérethez igazítás: A4



A3-as méretű dokumentum (Papírméret)




A4-as méretű papír (Papírmérethez igazítás)

NYOMTATÁSI KÉP ELFORGATÁSA 180 FOKKAL

(Elforgatás 180 fokkal)

Ez a funkció a képet elforgatja 180 fokkal, így a kép megfelelően nyomtatható olyan papírra is, amelyet csak egyféle tájolással lehet betölteni (például borítékok).



1 A nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén kattintson a "Fő" fülre.

2 Jelölje be az "Elforgatás 180 fokkal" jelölőnégyzetet.

A kép tájolása

☒ Álló

☐ Fekvő


☒ Elforgatás 180 fokkal

A NYOMTATÁSI KÉP MÉRETÉNEK NÖVELTÉSE/CSÖKKENTÉSE (Nagyítás)

Ez a funkció használható a kép kiválasztott arányú nagyítására vagy kicsinyítésére. Lehetővé teszi, hogy megnövelje a szegélyt a kép kis mértékű csökkentésével, vagy hogy megnagyítson egy kis képet.




A "Nagyítás" beállítás nem áll rendelkezésre, ha az "N-fel nyomtatás" ki van választva.

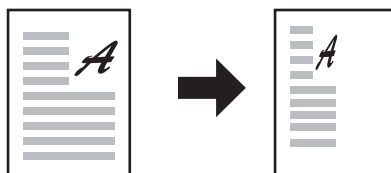


1 A nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén kattintson a "Papír" fülre.

2 Válassza a "Nagyítás" lehetőséget, majd kattintson a "Beállítások" gombra.

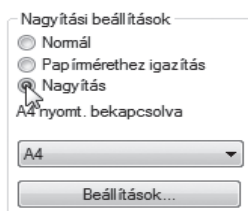

A nyomtatáshoz használandó aktuális papírméret kiválasztható az előugró menüben.

3 Válassza ki a zoom-arányt.

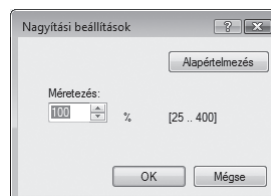


Írja be közvetlenül a számot, vagy a gombra kattintva 1 %-os lépésenként változtathatja az arányt.

3


HALVÁNY SZÖVEG ÉS VONALAK NYOMTATÁSA FEKETE SZÍNNEL (Szöveg feketén/Vektor feketén)

Amikor színes képet nyomtat, a halványan megjelenő színes szöveg vagy vonalak kinyomtathatók fekete színnel. (A raster adatok, mint a bitmap képek nem módosíthatók.) Ez lehetővé teszi, hogy kiemelje a halványan megjelenő és nehezen látható színes szöveget és vonalakat.

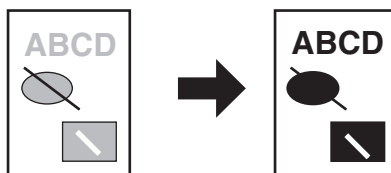

1 A nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén kattintson a "Speciális" fülre.

2 Jelölje be a "Szöveg feketén" és/vagy a "Vektor feketén" jelölőnégyzetet.




- A "Szöveg feketén" opciót használhatja minden szöveg fekete színnel történő kinyomtatására, amely nem fehér.
- A "Vektor feketén" opciót használhatja minden vektoros ábra fekete színnel történő kinyomtatására, amely nem fehér.

A KÉP FÉNYEREJÉNEK ÉS KONTRASZTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA (Képbeállítás)


A fényesség és a kontraszt módosítható a nyomtatási beállításokban, ha fotót vagy más képet nyomtat. Ezek a beállítások használhatók egyszerű javításokhoz, ha nincs képszerkesztő szoftver telepítve a számítógépére.

1 A nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén kattintson a "Speciális" fülre.

2 Kattintson a "Képigazítás" gombra.




3 Adja meg a képbeállításokat.

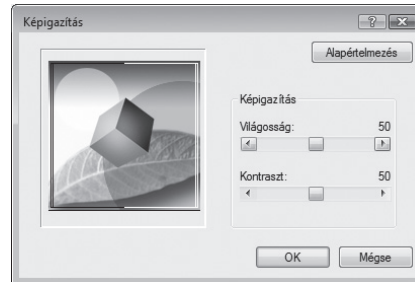

Egy beállítás módosításához mozgassa el a csúszógombot  vagy kattikljen a  vagy  gombokra.


VÍZJEL HOZZÁADÁSA NYOMTATOTT OLDALAKHOZ (Vízjel)

Halvány árnyékszerű szöveg adható a nyomtatott kép háttéréhez vízjelként. A vízjelszöveg mérete, sűrűsége és szöge módosítható. A szöveg kiválasztható egy előre eltárolt listából, vagy eredeti vízjel létrehozása érdekében beírható.

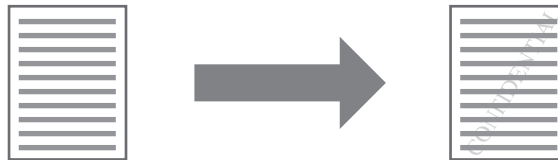

1 A nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén kattintson a "Vízjelek" fülre.

2 Válasszon egy vízjel beállítást.

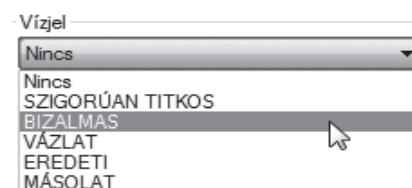

A legördülő menüben válasszon az eltárolt vízjelek közül. Ha a "Szerkesztése" gombra kattint, akkor módosíthatja a betűtípust, vagy más részletes beállítások közül választhat.



Ha új vízjelet szeretne létrehozni, akkor a "Text" mezőbe írja be a vízjel szövegét, majd kattintson a "Hozzáad" gombra.

GYAKRAN HASZNÁLT NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK ELTÁROLÁSA

Az egyes füleken konfigurált beállítások a nyomtatással egyidőben felhasználói beállításként menthetők. A gyakran használt beállítások vagy bonyolult színbeállítások eltárolása egy hozzárendelt név alatt egyszerűvé teszi ezen beállítások kiválasztását a legközelebbi használatkor.

BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE NYOMTATÁSKOR (Felhasználói beállítások)


Beállítások tárolhatók a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak bármelyik füléről. Az egyes füleken konfigurált beállítások tároláskor listába rendeződnek, ezzel lehetővé válik, hogy a mentéssel egyidejűleg ellenőrizze a beállításokat.

A a nyomtató-illesztőprogram megnyitására vonatkozó információkért lásd: "[ALAPVETŐ NYOMTATÁSI MŰVELETEK](#)" (26.o.).

1 Mindegyik fülön konfigurálja a nyomtatási beállításokat, és bármely fülön kattintson a "Mentés" gombra.



2 Miután ellenőrizte a megjelenített beállításokat, adjon nevet a beállításnak (maximum 20 karakter).



- Maximum 30 felhasználói beállításkészlet menthető el.
- Az Ön által létrehozott vízjel nem menthető el a felhasználói beállításokban.

3 Kattintson az "OK" gombra.

Eltárolt beállítások használata

Bármely fülön válassza ki a kívánt felhasználói beállítást.




Tárolt beállítások törlése

Válassza ki a felhasználói beállítást, amelyet törölni szeretne az "[Eltárolt beállítások használata](#)" (fent) opcióban, majd kattintson a "Törölés" gombra.

A NYOMTATÁSI ÁLLAPOT ABLAK ÁTTEKINTÉSE

A nyomtatás kezdetén a Nyomtatási állapot ablak automatikusan megnyílik.

A Nyomtatási állapot ablak lehetővé teszi a készülék folyamatos figyelését, és tartalmazza a nyomtatott dokumentum nevét, valamint a felmerülő hibákat.

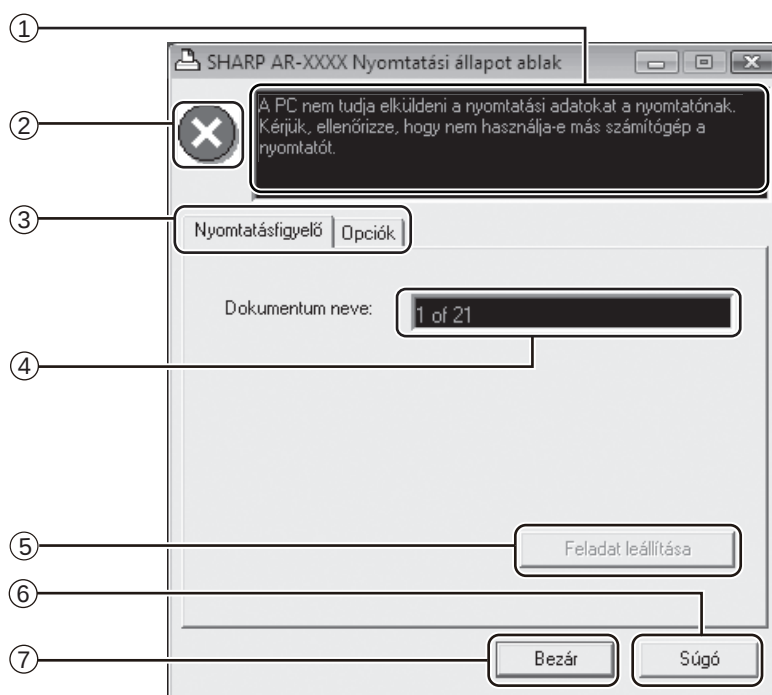

① Állapotjelző ablak

A nyomtató jelenlegi állapotát mutatja.

② Állapotjelző ikon

Az állapotjelző ikon a nyomtatási hibákra hívja fel a figyelmet. Hibamentes nyomtatás esetén nem jelenik meg.

Az ikonok magyarázatát lásd lent. Kövesse az állapotjelző ablakban megjelenő instrukciókat a hiba elhárítása érdekében.

Ikon	Nyomtatás állapota
	Azonnali figyelmet igénylő hiba történt.
	Rövid időn belül figyelmet igénylő hiba történt.

③ Fül

A kívánt fülre kattintva aktiválhatja azt. Az "Opciók" fül segítségével lehetősége van a Nyomtatási állapot ablak megjelenítésének beállítására.

④ Dokumentum neve

A nyomtatott dokumentum címét jelzi.

⑤ "Feladat leállítása" gomb

Ezzel a gombbal visszavonhatja a nyomtatást, mielőtt a gép fogadja a nyomtatási feladatot.

⑥ "Súgó" gomb

Ezzel a gombbal jelenítheti meg a Nyomtatási állapot ablakhoz tartozó Súgót.

⑦ "Bezár" gomb

Ezzel a gombbal zárhatja be a Nyomtatási állapot ablakot.

Ez a fejezet ismerteti, hogyan kell beállítani az automatikus megvilágítási szintet, a festéktakarékos/kiváló képminőség üzemmódot, és a rendszerbeállításokat, amelyek olyan egyedi beállítások, amelyek a készülék kifinomult működtetését teszik lehetővé.

AZ AUTOMATIKUS MEGVILÁGÍTÁSI SZINT BEÁLLÍTÁSA

Az automatikus megvilágítási szint beállításánál használt megvilágítási szint állítható be, amely automatikusan hozzáállítja az eredetihez a másolat megvilágítási szintjét. Ha a másolatok túl sötétnek vagy túl világosnak bizonyulnak az automatikus megvilágítási szint használatakor, kövesse az alábbi lépéseket az automatikus megvilágítási szint beállításához.

Dokumentumüveg és SPF használata esetén az automatikus expozíciós szint külön beállítható.



A másoló és nyomtató funkciók nem használhatók miközben automatikus expozíciós szintet állít a készülék.

1 SPF használata esetén az automatikus expozíciós szint beállításához, helyezze az eredetit az SPF lapadagolóba. (16.o.)


Győződjön meg arról, hogy az SPF jelzőfény világítson.



A másoló üvegére helyezett eredeti másolatának automatikus megvilágítási szintjének beállításához ugorjon a 2. lépéshez.


2 Nyomja meg az [AUTO/TEXT/PHOTO] (AUTO / 1...3 / 5) gombot a "PHOTO" kijelöléséhez (5).

3 Tartsa lenyomva az [AUTO/TEXT/PHOTO] gombot, (AUTO / 1...3 / 5) amíg az AUTO (AUTO) jelzőfény villogni kezd.

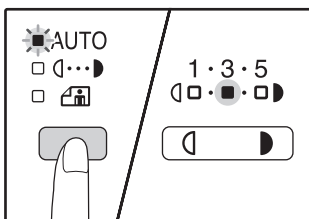

A megvilágítási szint jelzőfények a jelenlegi beállítást jelzik.

4 Nyomja meg a [Világos] gombot (1) vagy a [Sötét] gombot (5) az automatikus megvilágítási szint igény szerinti világosításához, vagy sötétítéséhez.

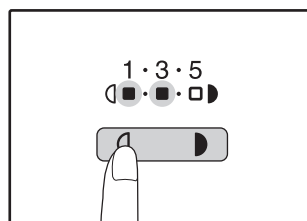

5 Nyomja meg az [AUTO/TEXT/PHOTO] gombot (AUTO / 1...3 / 5) a beállítás befejezéséhez.

Az AUTO jelzőfény (AUTO) a villogás helyett folytonosan világít.




Az automatikus megvilágítási szint beállítása után ajánlatos egy tesztmásolatot készíteni az új szint ellenőrzése érdekében.

FESTÉKKÍMÉLŐ MÓD BEKAPCSOLÁSA

A festékkímélő mód bekapcsolásával a festékfogyasztás kb. 10%-kal csökkenthető.


1 Nyomja meg az [AUTO/TEXT/PHOTO] gombot (AUTO / 1...3 / 4...5) a "TEXT" kijelöléséhez (1...3).

2 Tartsa lenyomva az [AUTO/TEXT/PHOTO] gombot (AUTO / 1...3 / 4...5) amíg a PHOTO (4...5) jelzőfény villogni kezd.

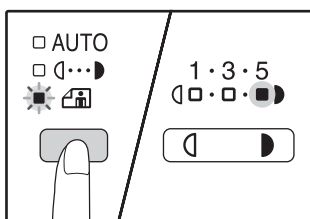

A megvilágítási szint jelzőfények a jelenlegi beállítást jelzik.

3 A festékkímélő mód bekapcsolásához nyomja meg a [Világos] gombot (1...3). A festékkímélő mód kikapcsolásához nyomja meg a [Sötét] gombot (4...5).

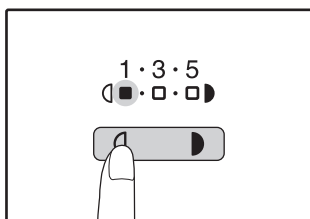

A festékkímélő mód bekapcsolásakor ellenőrizze, hogy az "1"-es fény villog.
A festékkímélő mód kikapcsolásakor ellenőrizze, hogy az "5"-ös fény villog.

4 Nyomja meg az [AUTO/TEXT/PHOTO] gombot (AUTO / 1...3 / 4...5) a beállítás befejezéséhez.

A PHOTO jelzőfény (4...5) a villogás helyett folytonosan világít.

BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA

(Rendszerbeállítások)

A rendszerbeállítások lehetővé teszik a készülék testreszabását annak érdekében, hogy megfeleljen az igényeinek.

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

Program száma	Program neve	Beállítási kód (a gyári alapbeállítás vastagon szedve)	Magyarázat
1	Automata törlés	1: KI 2: 10 mp. 3: 20 mp. 4: 60 mp. 5: 90 mp. 6: 120 mp.	• Az "Automata törlés" automatikusan visszaállítja a másolási beállításokat a kezdőbeállításokra (8.o.) ha az utolsó másolás elkészítése után egy adott idő letelik. Ezt a programot az idő megadására használhatja. Az "Automata törlés"-t ki is lehet kapcsolni.
2	Előfűtési mód	1: 1 perc. 2: 5 perc. 3: 30 perc. 4: 60 perc. 5: 120 perc. 6: 240 perc.	• Ezen funkció automatikusan átkapcsolja a készüléket egy alacsony energiafogyasztású állapotba, ha a beállított időtartam letelik anélkül, hogy a készüléket bekapcsolt állapotban használná. ENERGIATAKARÉKOSSÁG jelzőfény (🔌) világít, a kezelőpanelen azonban a gombok használhatók. Automatikusan visszatér normális üzemmódba, ha Ön a kezelőpanelen lenyom egy gombot, egy eredetit helyez be, vagy a készülék egy nyomtatási feladatot fogad.
3	Automatikus kikapcsolási idő	1: 5 perc. 2: 30 perc. 3: 60 perc. 4: 120 perc. 5: 240 perc.	• E funkció hatására a gép automatikusan olyan üzemállapotba kapcsol, amelyben még az előmelegítési módnál is kevesebb áramot fogyaszt, ha a beállított idő eltelik anélkül, hogy a feszültség alatti gépet működtetnék. Az ENERGIATAKARÉKOSSÁG (🔌) és az ON LINE jelzőlámpa kivételével valamennyi lámpa kialszik. A normál üzem folytatásához nyomja meg a [START] gombot (🔌). A normál üzem akkor is automatikusan folytatódik, ha a gépbe nyomtatási feladat érkezik. Automatikus kikapcsolási módban egyetlen gombot (a [START] gomb (🔌) kivételével) sem lehet használni.
4	Folyamatos adagolás mód*1	0: KI 1: BE	• Ha SPF lapadagolót használ, az alatt az idő alatt, ameddig az eredeti behelyezése után az SPF jelzőfény villog (körülbelül 5 másodperc), következő eredeti helyezhető be, amelyet a készülék automatikusan beadagol.
5	Automatikus kikapcsolás	0: KI 1: BE	• Az automatikus kikapcsolás engedélyezéséhez vagy letiltásához használható program.
8	Automata papírválasztó mód*2	0: KI 1: BE	• Ez a funkció automatikusan kiválasztja azt a papírt, amelynek mérete megegyezik az SPF lapadagolóba helyezett eredeti méretével, vagy azzal a mérettel, amelyet az [EREDETI] gomb (📄 ORIGINAL) megnyomásával választott ki. Ez a funkció letiltható.
9	Automatikus fiókváltás*2	0: KI 1: BE	• Ha a fiók, másolás közben kifogy a papírból és van egy másik fiók ugyanolyan méretű papírral és ugyanolyan irányú adagolással, ezen funkció automatikusan kiválasztja a másik fiókot (kivéve az oldaltálcát). A funkció kikapcsolható.
10 től 15-ig	Auditáló mód	–	Ld. az "AUDITÁLÓ MÓD BEÁLLÍTÁSOK" (40.o.) részt.

*1 Ha SPF telepítve van.

*2 Ha kettő, vagy több papírtálca van a gépben.


Program száma	Program neve	Beállítási kód (a gyári alapbeállítás vastagon szedve)	Magyarázat
23	Felbontás az Auto/Text módban	1: 300 dpi 2: 600 dpi	• Ennél a beállításnál módosítható a másolat felbontása AUTO és TEXT módban 600 x 300-ról 600 x 600 dpi értékre (kiváló minőség mód). Kiváló minőségű módban a lapolvasás lassabban megy végbe.
25	Gombnyomás automatikus ismétlése	0: KI 1: BE	• Ezzel beállíthatja, hogy egy gomb nyomva tartása ismételt bevitelt jelentsen vagy sem. Bizonyos gomboknál, amelyek normálisan egy beállított érték növekedését okozzák nyomva tartva (például a [ZOOM] gomb ( , ) nyomva tartása), ezzel a programmal beállíthatja, hogy a gomb nyomva tartása esetén a beállított érték ne változzon.
26	Gombnyomási idő	1: Minimális (jelenlegi válaszsebesség) 2: 0,5 mp. 3: 1,0 mp. 4: 1,5 mp. 5: 2,0 mp.	• Ezzel beállíthatja, hogy milyen hosszban kell egy gombnak lenyomva lennie ahhoz, hogy a bevitelt a készülék elfogadja. Hosszabb időt választva, megakadályozhatja a beállítások egy véletlen gombnyomás okozta megváltozását.
27	A hangjelzések hangereje	1: Rövid sípszó 2: Hosszú sípszó 3: KI	• Ezzel a hangjelzések hangerejét állíthatja be. (39.o.)
28	Alapbeállítási hangjelzés	0: KI 1: BE	• Ezzel beállíthatja, hogy a készülék az alapbeállítások választása esetén hangjelzést adjon ki. (39.o.)
29	Másolatok számának felső határa	1: 99 másolat 2: 999 másolat	• Ezzel beállíthatja, hogy a másolatok maximális száma 99 vagy 999 legyen.
30	Hasonló papírméret használata	0: KI 1: BE	• Ha ezt a funkciót engedélyezi, a nyomtató módban történő nyomtatás automatikusan folytatódik egy más méretű papírra, ha a megadott méretű papír kifogy mindegyik fiókból. Ez a funkció nem működik másolási módban.
31	Alapértelmezett fiók beállítása ^{*3}	1: Felső papírtálca 2: Alsó papírtálca 3: 250 lapos kiegészítő papírtálca / 2x250 lapos kiegészítő papírtálca felső fiókja 4: 2x250 lapos kiegészítő papírtálca alsó fiókja 5: Oldaltálca	• Ezzel a programmal kiválaszthatja az alapértelmezett fiókot. Ezt a fiókot a készülék automatikusan kiválasztja, amikor a készüléket bekapcsolja, vagy a kezdőbeállításokra tér vissza.
32	Alapértelmezett megvilágítási mód	1: AUTO 2: TEXT 3: PHOTO	• Ezzel a programmal beállíthatja az "AUTO", "TEXT", vagy "PHOTO" egyikét az alapértelmezett megvilágítási módnak.
33	USB 2.0 mód váltás	1: Full-Speed 2: Hi-Speed	• Ez állítja be az USB 2.0 adatátviteli sebességet. Ha a számítógépe nem kompatibilis USB 2.0 (nagysebességű) eszközzel, akkor ennek a programnak a használatával állíthatja át az USB 2.0 üzemmódot "Teljes sebességű" üzemmóddá.

^{*3} Az AR-5516S az alábbiak szerint:

- 1: Felső tálca (gyári alap),
- 2: 250 lapos kiegészítő papírtálca / 2 x 250 lapos kiegészítő papírtálca felső fiókja,
- 3: 2 x 250 lapos kiegészítő papírtálca alsó fiókja,
- 5: Oldaltálca


A RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

- 1 Tartsa lenyomva a [Világos] gombot** (☀️) amíg a figyelmeztető jelzőfények (🚰, 🌿, ☀️, 📺, 📶) **elkezdnek villogni.**

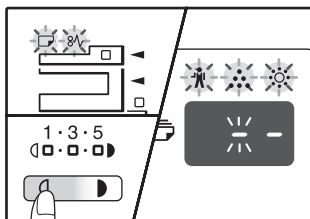

A kijelzőn "- -" látható, a baloldali kötőjel villog.


- 2 Adja meg a program számát a numerikus gombokkal.**

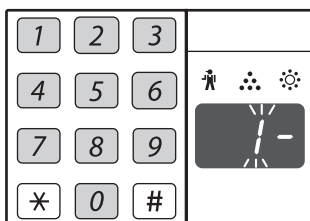

- A programszámokért lásd a "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" című részt (37 - 38. oldal).
- A kiválasztott programszám villog.
- Például az "Automata törlés" kiválasztásához nyomja le az [1] gombot.


Info Ha rossz számot adott meg nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C) majd adja meg a helyes számot.

- 3 Nyomja meg a [START] gombot** (▶️).

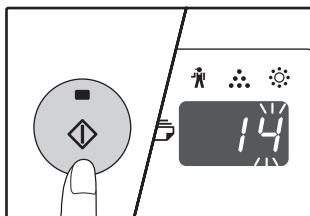

- A kiválasztott programszám nem villog, folytonosan világít.
- Az aktuálisan kiválasztott beállítási kód villog a kijelző jobb oldalán.


- 4 Adja meg a kívánt beállítási kódot egy numerikus gomb megnyomásával.**

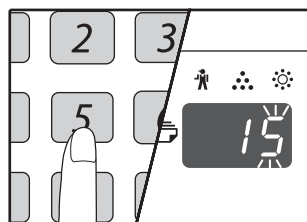

- A beállításkódokért lásd a "RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK" című részt (37 - 38. oldal).
- A kiválasztott beállítási kód villog.
- 90 mp kiválasztásához pl. az [5] gombot kell lenyomnia.

Info Ha rossz számot adott meg nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C) majd adja meg a helyes számot.

- 5 Nyomja meg a [START] gombot** (▶️).

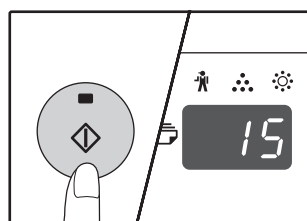

A kiválasztott beállítási kód nem villog, folyamatosan világít.

Info Ha egy másik rendszerbeállítás beállítását szeretné választani, nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C), majd folytassa a 2. lépéssel.

- 6 Nyomja meg a [Világos] gombot** (☀️) a beállítások befejezéséhez.

A figyelmeztető jelzőfények (🚰, 🌿, ☀️, 📺, 📶) kialszanak, és a kijelző visszatér az eredeti állapotába (másolatok száma).

Hangjelzések (gomblenyomás hangjelzés, érvénytelen gomb hangjelzés, alapbeállítási hangjelzés)

A készüléknek három különböző hangjeléstípusa van: a gomblenyomás hangjelzés, amely akkor jelez, ha Ön egy érvényes gombot nyom le, az érvénytelen gomb hangjelzés, amely akkor szólal meg, ha Ön egy érvénytelen gombot nyom le, és az alapbeállítási hangjelzés, amely akkor jelez, ha egy beállítás megegyezik az alapbeállítással (az alapbeállítás részletezése az alábbiakban olvasható). Az alapbeállítási hangjelzés kezdetben ki van kapcsolva. Ha be akarja kapcsolni az alapbeállítási hangjelzést, lapozzon az "Alapbeállítási hangjelzés" részhez a 38. oldalon. Ha a hangjelzések hangerejét akarja megváltoztatni, vagy ki akarja kapcsolni azokat, lapozzon a "A hangjelzések hangereje" részhez a 38. oldalon. Az egyes hangjelzések hangjelzési mintája a következő:

Gomblenyomás hangjelzés Egy hangjel

Érvénytelen gomb hangjelzés Két hangjel

Alapbeállítási hangjelzés Három hangjel

Alapbeállítások

Az alapbeállítások előre beállított normális választások az egyes másolási beállításokhoz. Az alapbeállítások az alábbiak:

Nagyítási arány 100%

Világos és Sötét jelzőfény 3

Papíradagoló helyzete Felső papírfiók

EREDETI MÉRET A4

AUTO/TEXT/PHOTO (AUTO / 📺 / 📶)

..... AUTO

BEÁLLÍTÁSOK AZ AUDITÁLÓ MÓDHOZ

AUDITÁLÓ MÓD

Ha az "Auditáló mód" engedélyezve van, a készülék feljegyzí a felhasználó által készített másolatok számát minden egyes felhasználói számláló esetén (max. 20 számláló létesíthető), a számláló állás kijelezhető és összesíthető. "Auditáló mód"-ban, a kijelzőn "- - -" látható, ami azt jelenti, hogy meg kell adni egy 3-jegyű felhasználói azonosítószámot, ahhoz, hogy a készüléket másolásra tudja használni.



A készülék felügyelőjének (adminisztrátor) az alábbi beállításokat kell végrehajtania:


- "Auditáló mód" engedélyezése (42.o.)
- Felhasználói azonosítószámok beállítása (42.o.)

AUDITÁLÓ MÓD BEÁLLÍTÁSOK

Program száma	Program neve	Beállítási kód (a gyári alapbeállítás vastagon szedve)	Magyarázat
10	Auditáló mód	0: KI 1: BE	Ezzel engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki az "Auditáló mód"-ot. Az "Auditáló mód" kezdetben ki van kapcsolva.
11	Azonosítószám bevitele	Nincs	Ezzel azonosítószámokat hozhat létre. Max. 20 azonosítószámot hozhat létre.
12	Azonosítószám változtatása	Nincs	Ezzel megváltoztathat egy azonosítószámot.
13	Azonosítószám törlése	0: Egyetlen azonosítószám törlése 1: Minden azonosítószám törlése	Ezzel azonosítószámot törölhet. Akár egyetlen azonosítószám is, vagy az összes azonosítószám egyszerre törölhető.
14	Másolatok száma azonosítónként	Nincs	Az egyes azonosítókkal készített másolatok számát jelzi ki. A maximális érték 49.999. Ha ezt a számot túllépi, akkor a számlálás 0-tól kezdve folytatódik.
15	Azonosítók nullázása	0: Egyetlen azonosító nullázása 1: Minden azonosító nullázása	Ezzel az azonosítókkal készített másolatok számát nullázhatja le.

AUDITÁLÓ MÓD BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA

- 1** Tartsa lenyomva a [Világos] gombot (☀️) amíg a figyelmeztető jelzőfények (🚰, 🌿, 🌞, 📺, ⚡) elkezdnek villogni.

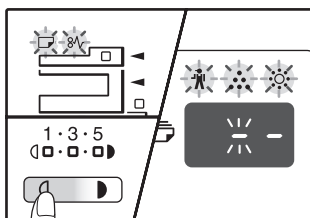


A kijelzőn "- -" látható, a baloldali kötőjel villog.

- 5** Nyomja meg a [Világos] gombot (☀️) a beállítások befejezéséhez.

A figyelmeztető jelzőfények (🚰, 🌿, 🌞, 📺, ⚡) kiallszanak, és a kijelző visszatér az eredeti állapotába (másolatok száma).

- 2** Adja meg a program számát a numerikus gombokkal.

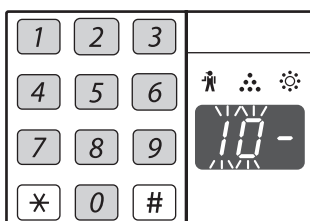


- A programszámokat az "AUDITÁLÓ MÓD BEÁLLÍTÁSOK" (40.o.) részénél találja meg.
- A kiválasztott programszám villog.
- Az "Auditáló mód" kiválasztásához pl. a "10" számot kell beírnia.



Ha rossz számot adott meg nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C) majd adja meg a helyes számot.

- 3** Nyomja meg a [START] gombot (⏻).

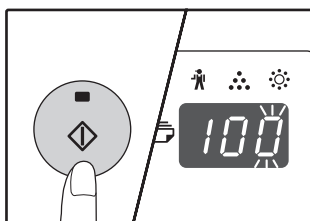

- A kiválasztott programszám nem villog, folytonosan világít.
- Az aktuálisan kiválasztott beállítási kód villog a kijelző jobb oldalán.

- 4** Adjon meg egy beállítást a kiválasztott programhoz.

Az egyes beállítások részleteit az "AUDITÁLÓ MÓD BEÁLLÍTÁSOK" (40.o.) találja meg.



- Ha rossz számot adott meg nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C) majd adja meg a helyes számot.
- Ha az "E" (hibakód) villog a kijelző első számjegyében, nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C) majd kezdje a 2. lépéstől.

Auditáló mód

(programszám: 10)

- 1 **Nyomja meg az [1] gombot az "Auditáló mód" engedélyezéséhez vagy a [0] gombot a kikapcsolásához, majd nyomja meg a [START] gombot (⏏).**



Az "Auditáló mód" engedélyezése után, használja az "Azonosítósám bevitele" gombot az egyes felhasználók azonosítósámának létrehozásához (max. 20 azonosítósám hozható létre).

- 2 **Nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C).**

Azonosítósám bevitele

(programszám: 11)

Ha már 20 azonosítósámot létrehozott, a "11E" hibakód jelenik meg a kijelzőn.

- 1 **A numerikus gombokkal adja meg a 3-jegyű számot (bármilyen szám, kivéve a "000"-t) majd nyomja meg a [START] gombot (⏏).**



- Ha "000"-t vagy egy már meglévő számot ad meg, a kijelzőn a szám villogni kezd. Adjon meg egy másik számot. (Max. 20 azonosítósámot hozhat létre.)
- Ismételje ugyanezt az eljárást a többi létrehozni kívánt azonosítósám létesítéséhez.
- Jegyezze fel, hogy melyik felhasználói csoport melyik azonosítósámot használja (felhasználónevek nem tárolhatók, ezért jegyezze fel, hogy az azonosítók másolatszámának összehasonlításánál megelőzze a keveredést).

- 2 **Nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C).**

Azonosítósám változtatása

(programszám: 12)

Ezzel a funkcióval egy azonosítósámot változtathat meg. Ha nincsen még azonosítósám létrehozva a "12E" hibakód jelenik meg a kijelzőn.

- 1 **Nyomja meg a [Nagyítási arány kijelzés] gombot (%) a megváltoztatni kívánt azonosítósám kiválasztásához, majd nyomja meg a [START] gombot (⏏).**
A kijelzőn 3 villogó kötőjel jelenik meg "- - -".
- 2 **A numerikus gombokkal adja meg az új azonosítósámot (bármilyen 3-jegyű szám, kivéve a "000"-t), majd nyomja meg a [START] gombot (⏏).**



- Ha "000"-t vagy egy már meglévő számot ad meg, a kijelzőn a szám villogni kezd. Adjon meg egy másik számot.
- Egy másik azonosítósám megváltoztatásához ismételje meg az 1. és 2. lépéseket.

- 3 **Ha végzett, nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C).**

Azonosítósám törlése

(programszám: 13)

Ezzel a funkcióval azonosítósámokat törölhet. Egyetlen azonosítósám is törölhető, vagy az összes azonosítósám egyszerre.

Ha nincsen még azonosítósám létrehozva a "13E" hibakód jelenik meg a kijelzőn.

[Minden azonosítósám törlése]

Nyomja meg az [1] gombot majd a [START] gombot (⏏).

Minden azonosítósám törlődik.

[Egyetlen azonosítósám törlése]

- 1 **Nyomja meg a (⏏) gombot.**
- 2 **Válassza ki a törölni kívánt azonosítósámot a [Nagyítási arány kijelzés] gombbal (%) majd nyomja meg a [START] gombot (⏏).**



Egy másik azonosítósám törléséhez, adja meg az azonosítósám törléséhez tartozó program számát (13) és ismételje a törlési eljárást az "Egyetlen azonosítósám törlése" szerint.

Másolatok száma azonosítónként

(programszám: 14)

Ez a funkció az egyes azonosítókkal készített másolatok számát jelzi ki. Ha nincsen még azonosítósám létrehozva a "14E" hibakód jelenik meg a kijelzőn.

- 1 **Válassza ki az azonosítósámot a [Nagyítási arány kijelzés] gombbal (%).**
- 2 **Tartsa lenyomva a [0] gombot.**

Amíg a [0] gombot nyomva tartja a választott azonosítósám másolatszámja jelenik meg a kijelzőn. A másolatszám sorban jelenik meg, az alább látható módon.

Példa: 12345 másolat



- Minden A3-as méretű papír 2 lapnak számít.
- Egy másik azonosítósám másolatszámának ellenőrzéséhez ismételje az 1. és 2. lépést.

- 3 **Ha végzett, nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (C).**

Azonosítók nullázása (programszám: 15)

Egyetlen azonosító másolatszama vagy az összes azonosító egyszerre nullázható. Ha nincsen még azonosítószám létrehozva a "15E" hibakód jelenik meg a kijelzőn.

[Minden azonosító nullázása]

Nyomja meg az [1] gombot majd a [START] gombot (☉).

Minden azonosító másolatszama lenullázódik.

[Egyetlen azonosító nullázása]


- 1 **Nyomja meg a (☉) gombot.**
- 2 **Válassza ki a nullázni kívánt azonosítószámot a [Nagyítási arány kijelzés] gombbal (☐%) majd nyomja meg a [START] gombot (☉).**



Egy másik azonosító másolatszámának lenullázásához adja meg az azonosítók nullázása program számát (15) és ismételje az "Egyetlen azonosító nullázása" lépéseit.

Másolás, ha az "Auditáló mód" engedélyezve van

Ha az auditáló mód engedélyezve van, a kijelzőn "- - -" látható.

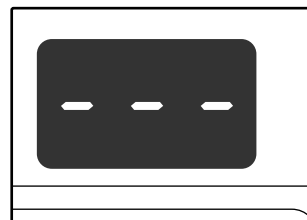

1 Adja meg a 3-jegyű felhasználói azonosítószámát a numerikus gombokkal.

Miután megadta az azonosítószámát, a kijelzőn a "0" látható, jelezve, hogy a másolás lehetséges.




Ha helytelen számot ad meg, nyomja meg a [TÖRLÉS] gombot (☐C) majd adja meg a helyes számot.

2 Kövesse a megfelelő lépéseket a másolat elkészítéséhez.



Ha megszakításos másolást hajt végre, (25.o.), ellenőrizze, hogy a [MEGSZAKÍTÁS] gombot lenyomta (☐☑) a megszakításos módból való kilépéshez, miután végzett.

3 Ha végzett, nyomja meg a [✱] gombot (ACC.#-C).

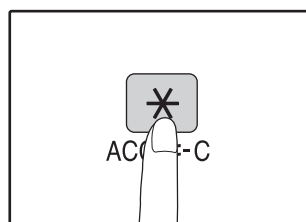

Ha elakadás történik, vagy másolás közben kifogy a papír, az Ön munkafázisa nem záródik be, még ha a [✱] gombot meg is nyomta (ACC.#-C).

Ezen fejezet a hibaelhárítási műveleteket és az elakadt papír eltávolítását írja le.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha a készülék használata közben problémát tapasztal, nézze át az alábbi hibaelhárítási útmutatót, mielőtt szerelőt hívna. Sok problémát a felhasználó is könnyedén meg tud oldani. Ha nem tudja megoldani a problémát a hibaelhárítási útmutató segítségével, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugaljából.

KÉSZÜLÉK/MÁSOLÁSI PROBLÉMÁK

A készülék nem működik.	45
A másolatok túl sötétek vagy túl világosak.	45
Üres másolatok.	45
A kép egy része le van vágva, vagy túl sok üres hely van a papíron.	45
Ráncos a papír vagy a kép helyenként hiányos.	45
Papírelakadás.	46
A készülék nem érzékeli automatikusan az eredeti méretét.	46
A másolatok foltosak vagy koszosak.	47
Fehér vagy fekete vonalak a másolaton.	47
Egy papírfiók papírmérete nem állítható be.	47
Egy másolási feladat abbamarad mielőtt vége lenne.	47
Az ENERGIATAKARÉKOSSÁG jelzőfény (☼) világít.	47
Valamelyik figyelmeztető jelzőfény (⚠, ⚡, ⚡, ☼, ☼, ☼) világít vagy villog.	47
A világítótest villózik.	47

NYOMTATÁSI PROBLÉMÁK

A készülék nem nyomtat. (A CSATLAKOZÁS (ON LINE) jelzőfény nem villog.)	48
A készülék nem nyomtat. (A CSATLAKOZÁS (ON LINE) jelzőfény villog.)	48
Lassú a nyomtatás.	49
A nyomtatott kép világos és nem egyenletes.	49
A nyomtatott kép koszos.	49
A nyomtatott kép ferde vagy lelóg a papírról.	49
A nyomtatott kép a vártnál sötétebb vagy világosabb.	49
Valamelyik figyelmeztető jelzőfény (⚠, ⚡, ⚡, ☼, ☼, ☼) világít vagy villog.	49

JELZŐFÉNYEK ÉS KIJELEZŐÜZENETEK..... 50

ELAKADT PAPÍR ELTÁVOLÍTÁSA 51

FESTÉKKAZETTA KICSERÉLÉSE 58

KÉSZÜLÉK/MÁSOLÁSI PROBLÉMÁK

A következő problémák a másolással és a készülék általános működtetésével kapcsolatosak.

Probléma	Okok és megoldások	Oldal
A készülék nem működik.	A készülék nincsen dugaljhoz csatlakoztatva. → Csatlakoztassa a készüléket egy földelt dugaljhoz.	–
	A főkapcsoló OFF állásban. → Kapcsolja BE a főkapcsolót (ON).	8
	Villog az ENERGIAELLÁTÁS jelzőfény (⚡). → Azt jelzi, hogy a készülék éppen bemelegszik. Nem tud másolni, amíg a készülék be nem melegszik.	8
	Az elülső fedőlap vagy az oldalsó fedőlap nincs teljesen bezárva. → Zárja be az elülső fedőlapot vagy az oldalsó fedőlapot.	–
	A készülék automatikus kikapcsolási módban van. → Automatikus kikapcsolási módban a készüléken minden fény kialszik, kivéve az ENERGIATAKARÉKOSSÁG jelzőfényt (⚡) és a CSATLAKOZÁS jelzőfényt. Nyomja meg a [START] gombot (⏻) a normál működéshez való visszatéréshez.	8
	PAPÍRMÉRET jelzőfény villog. → A villogó PAPÍRMÉRET jelzőfény jelentése: az adagolóban található papír mérete eltér az adagolóra beállított papírmérettől. Módosítsa a papírméret beállítását. A kijelző adatait a következőképpen kell törölni: • A kiválasztott tálcát a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gomb (PAPER) használatával változtathatja meg. • Nyissa ki, majd zárja be a tálcát. • Nyomja meg a [TÖRLÉS MINDENT] gombot (CA).	12, 18
A másolatok túl sötétek vagy túl világosak.	Válassza ki az eredeti dokumentum jellegének megfelelő eredeti típust. → Válassza ki az AUTO-t az [AUTO/TEXT/PHOTO] gombbal vagy nyomja meg a világos (☐) és sötét (◼) gombokat a megfelelő megvilágítási szint kézi beállításához. → Ha a másolat túl világos vagy túl sötét, annak ellenére, hogy az AUTO-t választotta az [AUTO/TEXT/PHOTO] gombbal (AUTO / ◻ ◼ / 📄), állítsa be az automatikus megvilágítási szintet.	18 35
Üres másolatok.	Az eredeti az SPF lapadagolóban nem felfelé néz, vagy lefelé a dokumentumüvegen. → Az eredetit helyezze el úgy, hogy az SPF lapadagolóban lefelé nézzen, vagy lefelé a dokumentumüvegen.	15, 16
A kép egy része le van vágva, vagy túl sok üres hely van a papíron.	Az eredetit nem a megfelelő irányba helyezte el. → Helyezze el az eredetit a megfelelő irányba.	15, 16
	Nem megfelelő arány lett beállítva az eredeti méretére és a papír méretére. → Nyomja meg az [AUTOMATIKUS ARÁNY] gombot (AUTO %) egy olyan másolat elkészítéséhez, amely a megfelelő eredeti és papíraránnyal készül.	19
	Anélkül töltött különböző méretű papírt a papírfiókba, hogy a papírfiók papírméret beállítását átállította volna? → Ne feledje el átállítani a papírméret beállítást, amikor a fiókba eltérő méretű papírt tölt.	12
Ráncos a papír vagy a kép helyenként hiányos.	A papír kívül esik a megadott méret és súlytartományon. → Olyan másolópapírt használjon, ami a megadott tartományokon belül van.	9
	A papír gyűrött, vagy nedves. → Ne használjon gyűrött, vagy ráncos papírt. Cserélje ki száraz másolópapírra. Amikor a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a papírt a fiókból és egy sötét helyen zacskóban tárolja a nedvesség felszívásának megelőzése érdekében.	–

Probléma	Okok és megoldások	Oldal
Papírelakadás.	Elakadás történt. → Az elakadt papír eltávolításához, olvassa el az "ELAKADT PAPÍR ELTÁVOLÍTÁSA" részt.	51
	A papír kívül esik a megadott méret és súlytartományon. → Olyan másolópapírt használjon, ami a megadott tartományokon belül van.	9
	A papír gyűrött, vagy nedves. → Ne használjon gyűrött, vagy ráncos papírt. Cserélje ki száraz másolópapírra. Amikor a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a papírt a fiókból és egy sötét helyen zacskóban tárolja a nedvesség felszívásának megelőzése érdekében.	–
	A papír nincs jól betöltve. → Ellenőrizze, hogy a papír helyesen van betöltve.	10
	Papírdarabok a készülékben. → Távolítsa el az elakadt papír minden darabját.	51
	Túl sok papír a fiókban. → Ha a papírköteg magasabb, mint a fiókon lévő jelzőcsík, távolítsa el valamennyi papírt, és úgy töltsen be, hogy a papírköteg ne legyen magasabban a csíknál.	10
	Néhány papírlap összetapadt. → Lapozza át jól a papírt, mielőtt betölti.	10
	Az oldaltálca lapvezetői nem egyeznek a papír szélességével. → Igazítsa a lapvezetőket a papír széléhez.	11
	Az oldaltálca hosszabbítása nincs kihúzva. → Ha nagyobb méretű papírt tölt be, húzza ki az oldaltálca hosszabbítását.	11
	Az oldaltálca lapadagoló görgője koszos. → Tisztítsa meg a görgőt.	62
	A5 papír van betöltve az alsó papírtálcába vagy a 250 lapos vagy 2 x 250 lapos papíradagoló egységbe. → Az A5-ös méretű papírt csak a felső papírfiókba vagy az oldaltálcába lehet tölteni.	9, 10
A készülék nem érzékeli automatikusan az eredeti méretét. (Ha SPF telepítve van.)	Az eredeti(k) gyűröttek. → Az eredeti méretét nem lehet jól észlelni, ha az eredeti gyűrött vagy hajtott (ráncos). Egyenesítse ki az eredetit.	–
	A készülék közvetlen napfénynek van kitéve. → Olyan helyen helyezze üzembe, ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek.	–

Probléma	Okok és megoldások	Oldal
A másolatok foltosak vagy koszosak.	A dokumentumüveg vagy a dokumentumfedél/SPF lapadagoló alsó felülete koszos. → Tisztítsa rendszeresen.	61
	Az eredeti foltos vagy pöttyös. → Használjon tiszta eredetit.	–
Fehér vagy fekete vonalak a másolaton.	A lapbeolvasó üveg az SPF lapadagolóban koszos. → Tisztítsa meg a lapolvasón lévő hosszú, keskeny üveget.	61
	A koronaszál koszos. → Tisztítsa meg a koronaszálat.	62
Egy papírfiók papírmérete nem állítható be.	Másolás vagy nyomtatás folyik. → Állítsa be a papírméretet, miután a másolás befejeződött.	–
	A készülék átmenetileg leállt papírhány vagy elakadás miatt. → Töltsön be papírt, vagy távolítsa el az elakadt papírt, majd ezután állítsa be a papírméretet.	10, 51
	Egy megszakításos másolási feladat van folyamatban. → A papírméretet a megszakításos másolási feladat vége után állítsa be.	25
Egy másolási feladat abbamarad mielőtt vége lenne.	A kimeneti tálcát megtelt. → Hosszabb másolási folyamatok esetén 250 laponként a másolás automatikusan abbamarad. Távolítsa el a másolatokat a kimeneti tálcáról, majd nyomja meg a [START] gombot (☺) a másolás folytatásához.	19
	A fiókból kifogyott a papír. → Töltsön be papírt.	10
Az ENERGIATAKARÉKOSSÁG jelzőfény (⚡) világít.	Bármilyen másik jelzőfény is világít. → Ha másik jelzőfény is világít, akkor a készülék előfűtési módban van. Nyomjon meg bármilyen gombot a kezelőpanelen a normális működéshez való visszatéréshez.	8
	Csak az ENERGIATAKARÉKOSSÁG (⚡) és az CSATLAKOZÁS jelzőfény világít. → Ha csak az ENERGIATAKARÉKOSSÁG (⚡) és az CSATLAKOZÁS jelzőfény világít, a készülék automatikus kikapcsolás üzemmódban van. A normál működés visszaállításához nyomja meg a [START] gombot (☺).	8
Valamelyik figyelmeztető jelzőfény (⚡, 🔴, 🔴, 🔴, 🔴, 🔴) világít vagy villog.	A figyelmeztető jelzőfények jelentéséről, a kijelzőn megjelenő hibaüzenetekről, valamint a megfelelő intézkedésekről olvassa el "JELZŐFÉNYEK ÉS KIJELEZŐÜZENETEK" részt.	50
A világítótest villódzik.	A világítás és a gép ugyanazt az áramkimenetet használja. → A készüléket olyan dugaljhoz csatlakoztassa, amelyet más elektromos berendezés nem használ.	–

NYOMTATÁSI PROBLÉMÁK


A jelen fejezeten kívül további hibaelhárítási információkat talál az egyes szoftverprogramok OLVASSEL fájljaiban. Az OLVASSEL fájlok megtekintéséhez lásd a Használatbavételi útmutató "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" című részét.



Probléma	Okok és megoldások	Oldal
A készülék nem nyomtat. (A CSATLAKOZÁS (ON LINE) jelzőfény nem villog.)	A készülék nincs csatlakoztatva (off-line mód)? → Nyomja meg a [CSATLAKOZÁS] (ON LINE) gombot () a CSATLAKOZÁS (ON LINE) jelzőfény bekapcsolásához.	26
	A készülék nincs helyesen a számítógépéhez csatlakoztatva. → Ellenőrizze a nyomtatókábel mindkét végét, és győződjön meg arról, hogy a kapcsolat megbízható. Próbáljon ki egy olyan kábelt, amiről tudja, hogy jól működik. A kábelekről bővebben a "MŰSZAKI LEÍRÁS"-ban található.	Használatbavételi útmutató
	Befejeződött egy másolási feladat? → Várja meg, amíg a másolási feladat befejeződik.	–
	A készüléke nincs jól kiválasztva az aktuális program nyomtatási feladatában. → Amikor a program "Fájl" menüjéből kiválasztja a "Nyomtatás"-t, ellenőrizze, hogy a "SHARP AR-XXXX" (ahol az XXXX a készülékének modellszáma) nyomtatót választotta ki a "Nyomtatás" párbeszédablakban.	–
	A nyomtatóvezérlő nincs jól feltelepítve. → Kövesse az alábbi lépéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a nyomtatóvezérlő telepítve van-e. 1 Kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Vezérlőpult" menüpontra, majd kattintson a "Nyomtató" lehetőségre. Windows XP esetén, kattintson a "Start" gombra, majd kattintson a "Nyomtatók és faxok" lehetőségre. Windows 2000 esetén, kattintson a "Start" gombra, kattintson a "Beállítások", majd a "Nyomtatók" lehetőségre. 2 Ha a "SHARP AR-XXXX" nyomtató-illesztőprogram ikon látható, de mégsem tud nyomtatni, akkor valószínűleg a nyomtatóillesztőprogram nincs megfelelően telepítve. Ilyen esetben, törölje le a szoftvert és telepítse újra.	–
A készülék nem nyomtat. (A CSATLAKOZÁS (ON LINE) jelzőfény villog.)	A fiók papírméret beállításai nem azonosak a készüléken és a nyomtatóvezérlőben. → Gondoskodjon arról, hogy a készüléken és a nyomtató-illesztőprogramban ugyanaz a tálcá papírméret legyen beállítva. A készülék tálcá papírméret beállításának módosításához lásd a "A FIÓK PAPIRMÉRET-BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA" című részt, illetve a nyomtató-illesztőprogram beállításának módosításához lásd a Használatbavételi útmutató "A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM KONFIGURÁLÁSA" című részét.	12, Használatbavételi útmutató
	A megadott méretű papír nincs betöltve. → Töltse be a megadott méretű papírt a papírfiókba.	10
	A PAPIRMÉRET jelzőfény villog. → Ha a "Hasonló papírméret használata (rendszerbeállítások)" le van tiltva, a kezelőpanelen a PAPIRMÉRET jelzőfény villog. Tálca kézi kiválasztásához nyomja meg a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombot () vagy töltsön papírt a kézi lapadagoló tálcába, majd nyomja meg az [ONLINE] gombot () a nyomtatás folytatásához. → Ha a "Hasonló papírméret használata" engedélyezve van, a nyomtatandó kép méretéhez közeli méretű papírra történik a nyomtatás.	12, 18 –

Probléma	Okok és megoldások	Oldal
Lassú a nyomtatás.	Kettő vagy több felhasználói szoftverprogram párhuzamos használata. → Lépjen ki valamennyi nem használt programból, és ezt követően kezdje meg a nyomtatást.	–
A nyomtatott kép világos és nem egyenletes.	A papír úgy lett betöltve, hogy a nyomtatás a papír hátulsó oldalára történik. → Néhány papírtípusnak van külön elülső és hátulsó oldala. Ha a papír úgy van betöltve, hogy a nyomtatás a papír hátuljára történik, a festék nem tapad megfelelően a papírra és a kép minősége rossz lesz.	10
A nyomtatott kép koszos.	A papír kívül esik a megadott méret és súlytartományon. → Olyan másolópapírt használjon, ami a megadott tartományokon belül van.	9
	A papír gyűrött, vagy nedves. → Ne használjon gyűrött, vagy ráncos papírt. Cserélje ki száraz másolópapírra. Amikor a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki a papírt a fiókból és egy sötét helyen zacskóban tárolja a nedvesség felszívásának megelőzése érdekében.	–
	Nem adott meg elég margót a program papírbeállításánál. → A papír teteje és alja koszos lehet, ha a margókat az előírt nyomtatási képesség területén kívülre állítja be. → Állítsa a szoftverben a margókat az előírt nyomtatási képesség területén belülre.	–
A nyomtatott kép ferde vagy lelóg a papírról.	A fiókba nincs betöltve a nyomtatóvezérlőben beállított méretű papír. → Ellenőrizze, hogy a "Papírméret" opciók megfelelnek a fiókba töltött papír méretének. → Ha az "Papírméretre igazítás" beállítás aktív, gondoskodjon arról, hogy a legördülő listában kiválasztott papírméret megegyezzen a betöltött papír méretével.	–
	A dokumentum iránya beállítás nem megfelelő. → A nyomtató-illesztőprogram beállítások képernyőjén kattintson a "Fő" fülre, és ellenőrizze, hogy a "Képtájolás" opció az Ön igényeinek megfelelően van-e beállítva.	–
	A papír nincs jól betöltve. → Ellenőrizze, hogy a papír helyesen van betöltve.	10
	Nem adta meg pontosan a margókat a használt programban. → Ellenőrizze a dokumentum széleinek elrendezését és a használt program papírméret beállításait. Ellenőrizze továbbá, hogy a nyomtatási beállításokat helyesen adta meg, a papírméretnek megfelelően.	–
A nyomtatott kép a vártnál sötétebb vagy világosabb.	A nyomtatási sűrűség nincs megfelelően beállítva. → A nyomtató-illesztőprogramban állítsa be a nyomtatási sűrűséget. A nyomtató-illesztőprogram beállítás képernyőjén kattintson a "Speciális" fülre, majd kattintson a "Kompatibilitás" gombra. Adja meg a "Nyomtatás Telítettségi Szintje:" beállítást 1 (világos) és 5 (sötét) között.	–
Valamelyik figyelmeztető jelzőfény ( ,  ,  ,  , ) világít vagy villog.	A figyelmeztető jelzőfények jelentéséről, a kijelzőn megjelenő hibaüzenetekről, valamint a megfelelő intézkedésekről olvassa el "JELZŐFÉNYEK ÉS KIJELZŐÜZENETEK" részt.	50

JELZŐFÉNYEK ÉS KIJELZŐÜZENETEK

Ha az alábbi jelzőfények egyike világít, vagy az alábbi üzenetek egyike megjelenik a kijelzőn, az alábbi táblázatban ellenőrizze a jelzőfény vagy az üzenet jelentését és járjon el annak megfelelően.

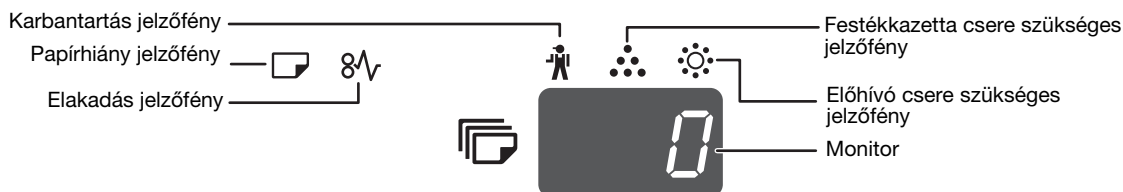

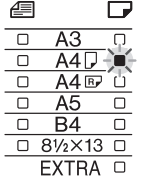Jelzőfény			Okok és megoldások	Oldal
	Karbantartás jelzőfény	Folytonosan világít	Egy illetékes SHARP szakember szervizelése szükséges.	–
	Előhívó csere szükséges jelzőfény	Folytonosan világít	Előhívó szükséges. Lépjen kapcsolatba a hivatalos szerviz képviselőjével.	–
	Festékkazetta csere szükséges jelzőfény	Folytonosan világít	A festékkazettát hamarosan cserélni kell. Készítsen elő egy új kazettát.	–
		Villog	A festékkazettát cserélni kell. Cserélje ki egy új kazettával.	58
	Papírhány jelzőfény	Folytonosan világít	A fiókból kifogyott a papír. Töltsön bele papírt. Az is lehetséges, hogy a fiók nincs teljesen betolva. Ellenőrizze, hogy a fiók helyesen van-e a készülékben.	10
	Elakadás jelzőfény	Villog	Papírelakadás történt. Távolítsa el az elakadt papírt az "ELAKADT PAPIR ELTÁVOLÍTÁSA" rész alapján.	51
EREDETI MÉRET jelzőfény		Villog	Az eredeti nem a megfelelő irányba van behelyezve. Forgassa el az eredetit úgy, hogy az iránya megegyezzen a villogó EREDETI MÉRET jelzőfényével.	15, 16
PAPÍRMÉRET jelzőfény		Villog	A villogó PAPÍRMÉRET jelzőfény jelentése: az adagolóban található papír mérete eltér az adagolóra beállított papírmérettől. Módosítsa a papírméret beállítását. A kijelző adatait a következőképpen kell törölni: • A kiválasztott tálcát a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gomb () használatával változtathatja meg. • Nyissa ki, majd zárja be a tálcát. • Nyomja meg a [TÖRLÉS MINDENT] gombot ()	12
[CH] látható a kijelzőn		Folytonosan világít	Az előlő vagy az oldalsó fedőlap nyitva van. Zárja be az előlő fedőlapot vagy az oldalsó fedőlapot.	–
		Villog	A festékkazetta nincs a helyén. Tegye be újra a festékkazettát. Ha a [CH] még mindig villog a kijelzőn, miután újra beszerelte, lépjen kapcsolatba a SHARP szervizzel.	58
	Számok és betűk láthatók a kijelzőn		Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja vissza a kapcsolót. Ha ezáltal nem törlődik az üzenet, jegyezze fel a megjelenő kódot, húzza ki a hálózati kábelt és lépjen érintkezésbe a szerződéses szervizzel. Közzölje a feljegyzett kódot a szerviz munkatársával és azt, hogy milyen körülmények között olvasta le.	–
Ha a "Hasonló papírméret használata" nincs engedélyezve 			A tálcá kézi kiválasztásához nyomja meg a [PAPÍRVÁLASZTÓ] gombot () , majd nyomja meg az [ON LINE] gombot () . A nyomtatás elindul. Ha a kézi lapadagoló tálcát választotta, a tálcát tölts fel papírral.	27
Az elakadási hely jelzőfény az opcionális 2 x 250-lapos/250-lapos papírfióknál világít 			A 2 x 250-lapos/250-lapos papírfiók oldalsó fedőlapja nyitva van. Zárja be az oldalsó fedőlapot.	–


ELAKADT PAPÍR ELTÁVOLÍTÁSA

Ha elakadás történik, az elakadás jelzőfény (8V) és az elakadási hely jelzőfény (◀) villog és a készülék automatikusan leáll.

Ellenőrizze, a villogó elakadási hely jelzőfényt az elakadás helyének azonosítására, és távolítsa el az elakadt papírt.




Az elakadt papír elszakadhat, amikor megpróbálja eltávolítani. Ilyen esetben ellenőrizze, hogy a szakadt papír minden darabját eltávolította a készülékből, figyelve arra, hogy a fényhengert ne érintse (a zöld rész). A dobon létrejövő karcolások vagy foltok koszos másolatot eredményeznek.

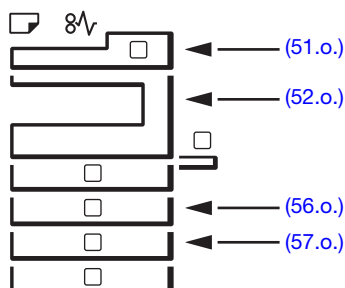

PAPÍRELAKADÁS AZ SPF LAPADAGOLÓBAN


1 Távolítsa el az elakadt eredetit.

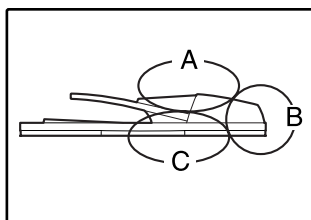

Ellenőrizze a baloldali illusztráció szerinti A, B, és C részt (folytatás a következő oldalon), és távolítsa el az elakadt eredetit.



A rész

Nyissa fel az adagoló fedelét és távolítsa el az elakadt eredetit a dokumentumadagoló tálcából. Zárja le az adagoló fedelét.

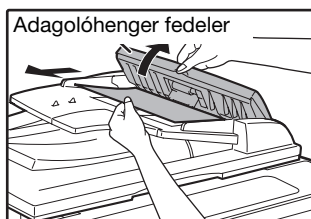


B rész

Nyissa ki az SPF lapadagolót, és forgassa a két kioldógörgőt a nyíl irányába, hogy kiszedhesse az eredetit. Zárja vissza az SPF lapadagolót és azután vegye ki az eredetit.

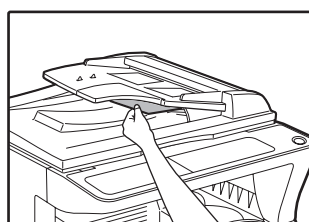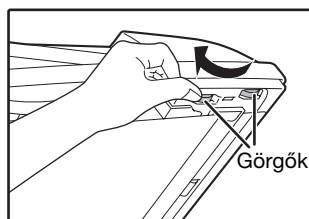


Ha kisméretű, A5 eredeti akad el, vagy az SPF (ha telepítve van) tálcájának visszafordításakor akad el eredeti, nyissa ki a jobb oldali fedelet és távolítsa el az eredeti. Zárja vissza jobb oldali fedelet.

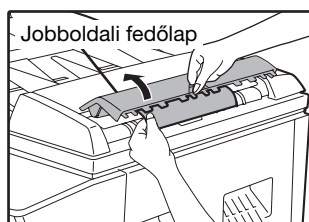

5

C rész


Távolítsa el az elakadt eredetit a kimeneti részből.

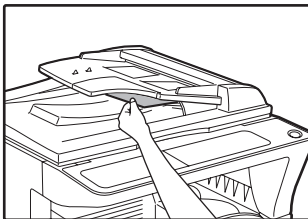

Ha az eredetit nem tudja könnyen kiszedni a kimeneti részből, nyissa fel a dokumentumadagoló tálcá mozgatható részét és távolítsa el az eredetit. Távolítsa el a fordítótálcát, majd ezután távolítsa el az eredetit.



2 Nyissa fel és zárja le az SPF lapadagolót, és megszünik a papírelakadás helyét jelző lámpa villogása.

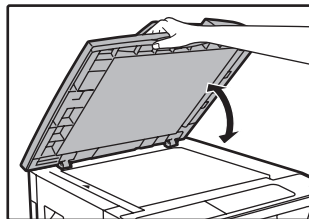


Azzal is megszüntetheti az elakadás jelzőfény villogását, ha a lapadagoló fedelét vagy a jobboldali fedőlapot kinyitja és visszacsukja.

3 Tegyen vissza a kijelzőn lévő negatív számmal jelzett mennyiségű eredetit a dokumentumadagoló tálcára, majd nyomja meg a [START] gombot (⏻).


A másolás azoktól az eredetiktől kezdve folytatódik, amelyek az elakadás előtt még hátra voltak.

ELAKADÁS AZ OLDALTÁLCÁBAN

1 Óvatosan húzza ki az adagolás közben elakadt papírt.

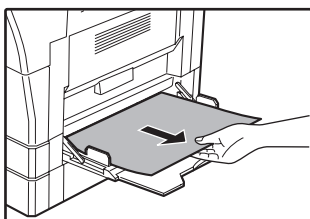

2 Nyissa ki és csukja vissza az oldalsó fedőlapot.

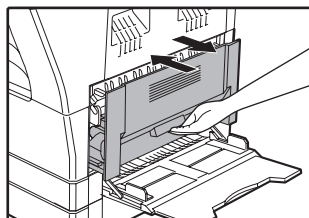


Az elakadás jelzőfény (8V) kialszik.



- Amikor az oldalsó fedőlapot zárja vissza nyomja meg a fogantyút.
- Ha az elakadás jelzőfény (8V) még mindig villog, nézze át a készüléket az esetleges szakadt darabokért.

ELAKADÁS A KÉSZÜLÉKBEN


- 1** Nyissa le az oldaltálcát és az oldalsó fedőlapot.

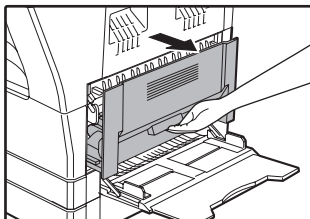

- 2** Ellenőrizze az adagolási hiba helyét. Az adagolás közben elakadt papírt az alábbi ábrán az egyes helyekre megadott utasítások végrehajtásával távolítsa el.


Ha az elakadt papír itt található lapozzon a "C. Elakadás a papírtovábbító részénél"-hez.

Ha az elakadt papír itt található lapozzon a "A. Elakadás a papíradagoló részénél"-hez.

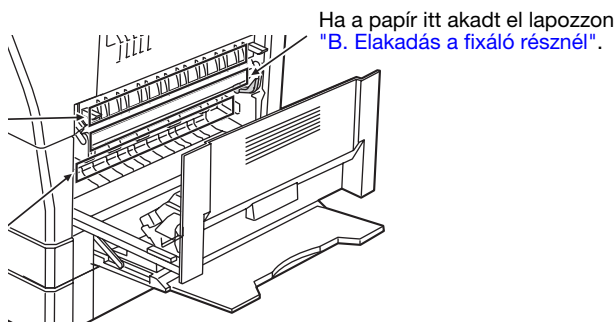


A. Elakadás a papíradagoló részénél

- 1** A két oldalát megnyomva nyissa le az elülső fedőlapot.

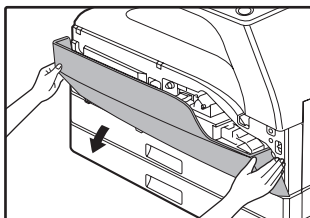


- 2** Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Forgassa a hengerforgató gombot a nyíl irányába a papír eltávolításának elősegítésére.

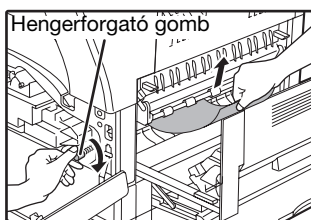

Vigyázzon, nehogy elszakítsa az elakadt papírt az eltávolítás közben.

- 3** Zárja be az elülső fedőlapot és az oldalsó fedőlapot.

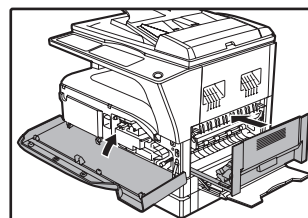

Az elakadás jelzőfény (8V) kialszik.



- Amikor az elülső fedőlapot zárja be, a két oldalát óvatosan fogja.
- Amikor az oldalsó fedőlapot zárja vissza, nyomja meg a fogantyút.
- Ha az elakadás jelzőfény (8V) még mindig villog, nézze át a készüléket az esetleges szakadt darabokért.




Vigyázat A fixáló rész forró. Ne érjen a fixáló egységhez, amikor az elakadt papírt távolítja el, mivel az égési sérülést okozhat.




Figyelem Az adagolás közben elakadt papír eltávolításakor ne érintse meg a fényhengert (zöld rész). Ez károsíthatja a fényhengert, és foltos másolatokat eredményezhet.

B. Elakadás a fixáló résznél

- 1** A két oldalát megnyomva nyissa le az elülső fedőlapot.

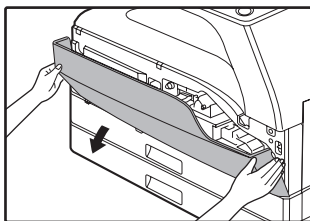

- 2** Forgassa a hengerforgató gombot a nyíl irányába.

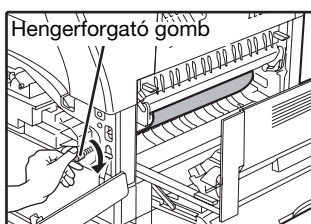

- 3** Óvatosan vegye ki az elakadt papírt. Eressze le a fixáló egység kioldókarjait a kivétel megkönnyítésére.



Vigyázzon, nehogy elszakítsa az elakadt papírt az eltávolítás közben.



Vigyázat


A fixáló rész forró. Ne érjen a fixáló egységhez, amikor az elakadt papírt távolítja el, mivel az égési sérülést okozhat.




Figyelem

- Az adagolás közben elakadt papír eltávolításakor ne érintse meg a fényhengert (zöld rész). Ez károsíthatja a fényhengert, és foltos másolatokat eredményezhet.
- Vigyázzon az elakadt papíron lévő fixálatlan festékkel, nehogy az beszennyezze a kezét vagy ruháit.

- 4** Emelje meg a fixáló egység kioldókarjait az üzemi helyzetbe való visszaállításhoz.

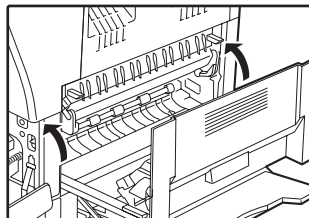

- 5** Zárja be az elülső fedőlapot és az oldalsó fedőlapot.

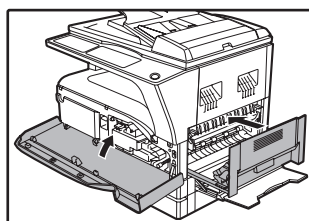

Az elakadás jelzőfény (8V) kialszik.




Info

- Amikor az elülső fedőlapot zárja be, a két oldalát óvatosan fogja.
- Amikor az oldalsó fedőlapot zárja vissza, nyomja meg a fogantyút.
- Ha az elakadás jelzőfény (8V) még mindig villog, nézze át a készüléket az esetleges szakadt darabokért.

C. Elakadás a papírtovábbító résznél

- 1** Nyissa ki a fixáló papír vezetőt a papírvezető valamelyik oldalán lévő kiszögelés lenyomásával és távolítsa el az elakadt papírt.

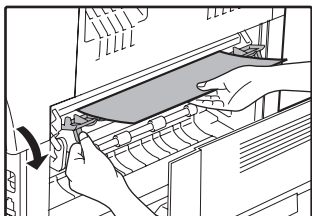


Vigyázzon, nehogy elszakítsa az elakadt papírt az eltávolítás közben.



Vigyázat


A fixáló rész forró. Ne érjen a fixáló egységhez, amikor az elakadt papírt távolítja el, mivel az égési sérülést okozhat.

- 2** Ha az elakadt papírt nem tudja eltávolítani az előbbi lépéssel, de a papírkimeneti részen már látható a papír, húzza ki a papírt a papírkimeneti tálca felé.

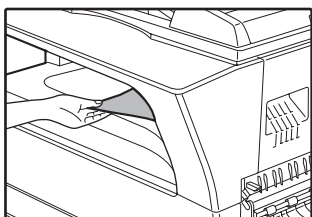

Vigyázzon, nehogy elszakítsa az elakadt papírt az eltávolítás közben.

- 3** Zárja be az oldalsó ajtót.

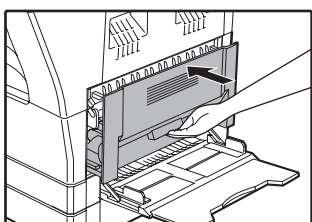

Az elakadás jelzőfény (8V) kialszik.




- Amikor az oldalsó fedőlapot zárja vissza, nyomja meg a fogantyút.
- Ha a papír szakadt volt, ellenőrizze, hogy a készülékben nem maradt szakadt darab.
- Ha az elakadás jelzőfény (8V) még mindig villog, nézze át a készüléket az esetleges szakadt darabokért.

ELAKADÁS A FELSŐ PAPÍRFIÓKBAN




Ellenőrizze, hogy nincsen elakadt papír a fiókban, mielőtt kihúzza. (53.o.)

1 Emelje meg és húzza ki a felső papírfiókot és távolítsa el az elakadt papírt.

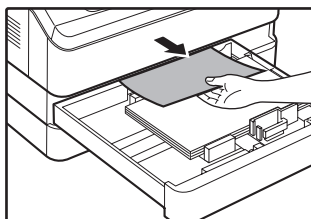

Vigyázzon, nehogy elszakítsa az elakadt papírt az eltávolítás közben.

2 Nyissa ki és csukja vissza az oldalsó fedőlapot.

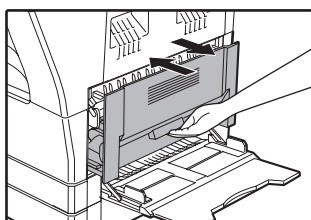


Az elakadás jelzőfény (8V) kialszik.



- Amikor az oldalsó fedőlapot zárja vissza, nyomja meg a fogantyút.
- Ha az elakadás jelzőfény (8V) még mindig villog, nézze át a készüléket az esetleges szakadt darabokért.

3 Tolja be a felső papírfiókot.

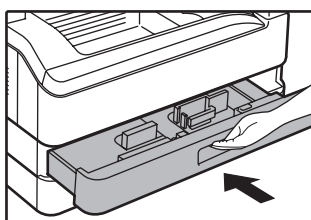


Finoman tolja be a fiókot a készülékbe.

ELAKADÁS AZ ALSÓ PAPÍRFIÓKBAN




- Ellenőrizze, hogy nincsen elakadt papír a fiókban, mielőtt kihúzza. (53.o.)
- Használja a következő eljárást a 250 lapos papíradagolóban/2 x 250 lapos papíradagolóban az elakadt papír eltávolítására.

1 Nyissa ki az alsó oldalsó fedőlapot.

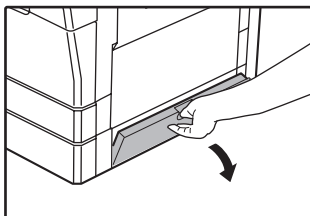


A fogantyú segítségével nyissa le az oldalsó fedőlapot.

5 Tolja be az alsó papírfiókot.

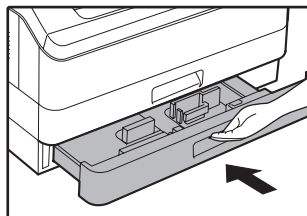


2 Távolítsa el az elakadt papírt.

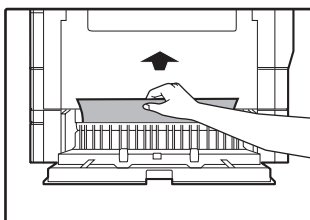


Vigyázzon, nehogy elszakítsa az elakadt papírt az eltávolítás közben.

3 Ha az elakadt papír nem látható a 2. lépésnél, emelje meg és húzza ki az alsó papírfiókot, és távolítsa el az elakadt papírt.

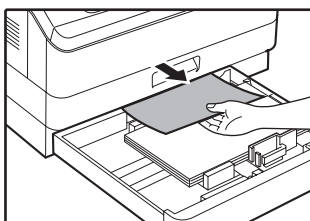

Vigyázzon, nehogy elszakítsa az elakadt papírt az eltávolítás közben.

4 Zárja be az alsó oldalsó fedőlapot.

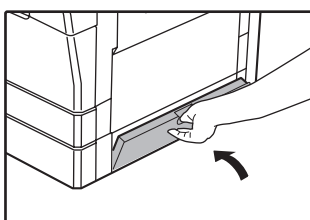

Az elakadás jelzőfény (8V) kialszik.



Ha az elakadás jelzőfény (8V) még mindig villog, nézze át a készüléket az esetleges szakadt darabokért.

FESTÉKKAZETTA KICSERÉLÉSE


Ha a festékkazetta csere jelzőfény () világít, a festékkazettát hamarosan ki kell cserélnie. Szerezzen be egy új kazettát. Ha a festékkazetta csere jelzőfény () villog, a festékkazettát ki kell cserélni, mielőtt a másolást folytatni lehetne.

Az alábbiak szerint járjon el a festékkazetta cseréjénél.




A festékkazetta cseréjét jelzőlámpa () kigyulladásra jelzi, hogy kevés festék maradt a gépben; a másolatok ilyenkor halványabbak lehetnek.

1 Nyomja meg az elülső fedőlap mindkét oldalát és nyissa le a fedőlapot.

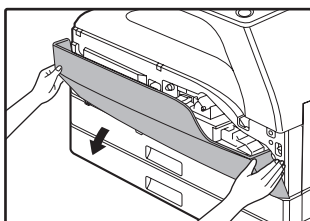

2 Húzza ki a festékkazettát, miközben a zár kioldó karját nyomja.

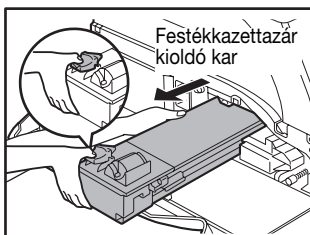


Amikor kihúzza a festékkazettát, a kezét helyezze a kazetta bemélyedésébe.




Figyelem Miután kivette a festékkazettát, ne rázza vagy ütögesse azt, mivel ez a festék kiszóródását okozhatja. Azonnal helyezze a régi kazettát az új kazetta dobozában lévő zsákba. A helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg a régi festékkazettától.

3 Vegye ki az új festékkazettát a csomagolásából. Fogja meg a kazettát két oldalon és rázza meg vízszintesen négyszer vagy ötször.

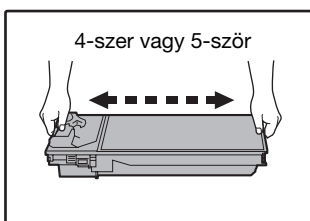


Figyelem A kazettát a markolatánál fogja meg.

4 Helyezze be az új festékkazettát a sínek mentén, a zár kioldó karját nyomva tartva, amíg be nem kattan a helyére.

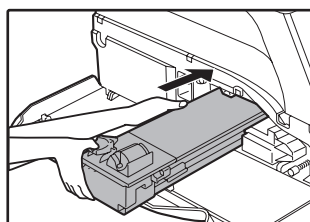

Ha a festékkazettán kosz vagy por található, távolítsa el, mielőtt beszerelné a készülékbe.

5 Zárja be az első ajtót.

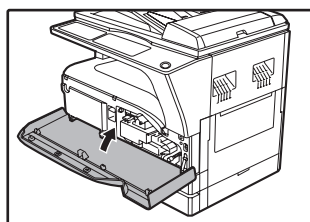

A festékkazetta csere szükséges jelzőfény () kialszik.



- Még egy új festékkazetta beszerelése után is világíthat a festékkazetta csere szükséges jelzőfény () jelezve, hogy a másolás nem folytatható (a festék nem lett eléggé bekeverve). Ilyen esetben, nyissa ki és zárja vissza az elülső fedőlapot. A készülék, kb. 2 perc alatt, újból bekeveri a festéket, ami után a másolás folytatódhat.
- Mielőtt bezárná az elülső fedőlapot, győződjön meg róla, hogy a festékkazetta pontosan lett betéve.
- Amikor az elülső fedőlapot zárja be, a két oldalát óvatosan fogja.

Ez a fejezet ismerteti azt, hogy a készülék hogyan üzemeltethető zökkenőmentesen, továbbá ismerteti a másolatok számának megtekintését, a festékszint visszajelzőt és a készülék tisztítását.

AZ ÖSSZES KIMENŐLAP SZÁM ÉS A FESTÉKSZINT ELLENŐRZÉSE

AZ ÖSSZES KIMENŐLAP SZÁM ELLENŐRZÉSE

Amikor a "Auditáló mód" "BE" van kapcsolva:

A " - - - " kijelzőről leolvashatja a teljes kiadott és a lemásolt mennyiséget az alábbiak szerint.


Amikor a "Auditáló mód" "KI" van kapcsolva:

A " 0 " kijelzőről leolvashatja a teljes kiadott és a lemásolt mennyiséget az alábbiak szerint.

A teljes kiadott mennyiség a gép által nyomtatott összes oldal (nyomtatás + másolás), amelynek a számlálón megjelenített értéke legfeljebb 999.999 lehet.

[Összes kimenőlap száma]


Tartsa lenyomva a [0] gombot.

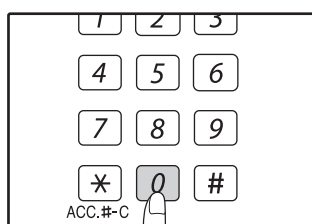

A másolatszám két részben, sorban jelenik meg, amíg a [0] gombot nyomva tartja.

[Összes másolat száma]


Tartsa lenyomva a ([#]) gombot.

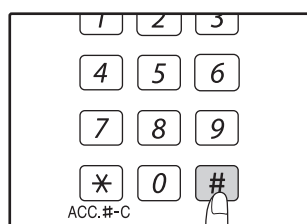

Amíg a gombot nyomva tartja az összes másolat száma jelenik meg a kijelzőn.

A szám kijelzésének formája és a számolási mód megegyezik az összes kimenőlap számára vonatkozóval.

Példa: Az összes kimenőlap szám 12.345.



A nyomtató módban nyomtatott összes lap számát úgy kapja meg, ha az összes kimenőlap számából levonja az összes másolat számát.




- Minden A3-as méretű papír 2 lapnak számít.
- Egy másolási folyamat közben a [0] gomb megnyomásával az elkészített másolatok számát jelzi ki, nem pedig az összes kimenőlap számot.

A FESTÉKSZINT ELLENŐRZÉSE


A festékszintet egy 6-szintű kijelző jelzi. Használja támpontként a festékpátron cseréjéhez.

- 1 Tartsa lenyomva a [Világos] gombot** (☐) **amíg a figyelmeztető jelzőfények** (☼, ☼, ☼, ☼, ☼, ☼) **elkezdenek villogni.**

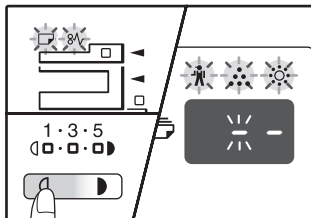

A kijelzőn a "- -" látható.

- 2 Tartsa lenyomva a [Nagyítási arány kijelzés] gombot** (☐%) **több mint 5 másodpercig.**

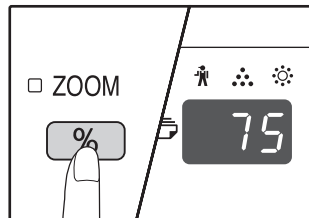

A maradék festék körülbelüli mennyisége látható a kijelzőn százalékban. ("100", "75", "50", "25", "10"). Ha a mennyisége kevesebb, mint 10%, akkor "LO" látható.

- 3 Nyomja meg a [Világos] gombot** (☐) **a normális kijelzéshez való visszatéréshez.**




A figyelmeztető jelzőfények (☼, ☼, ☼, ☼, ☼, ☼) kialszanak.

A kijelző visszatér az eredeti állapotába (másolatok száma).

FOLYAMATOS KARBANTARTÁS

A DOKUMENTUMÜVEG ÉS AZ SPF DOKUMENTUMFEDÉL TISZTÍTÁSA

Ha a dokumentumüveg, a dokumentumfedél/SPF lapadagoló alsó felülete, vagy az SPF lapadagolóból érkező eredeti beolvasója (a hosszú, keskeny üvegfelület a dokumentumüveg jobb oldalán) elkoszolódik, a kosz megjelenik a másolatokon. Ezeket az alkatrészeket mindig tartsa tisztán.

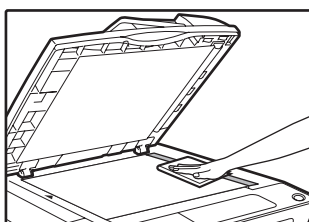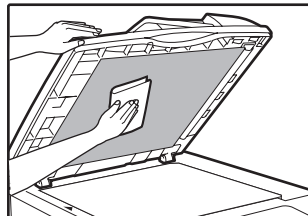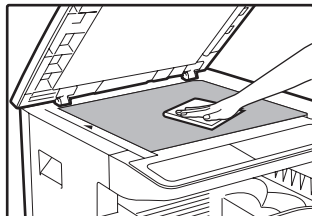

A dokumentumüvegen/SPF lapadagolón lévő kosz szintén a másolatokra kerül. A dokumentumüveget, a dokumentumfedél/SPF lapadagoló alsó felületét és a beolvasóablakot törölje le puha, tiszta ruhával. Ha szükséges, a ruhát vízzel nedvesítse meg. Ne használjon hígítót, benzint vagy hasonló agresszív tisztítószer.




Vigyázat Ne permetezzen a készülékre gyúlékony tisztítószer. Az aeroszolos dobozban lévő gáz érintkezésbe léphet a fixáló egység belső elektromos alkatrészeivel vagy nagy hőmérsékletű részeivel, tűzveszélyt vagy az elektromos áramütés veszélyét okozva.

AZ EREDETI BEOLVASÓ ÜVEG TISZTÍTÁSA (CSAK HA SPF TELEPÍTVE VAN)

Ha az SPF lapadagolóval készített másolatokon fehér vagy fekete vonalak jelennek meg, az eredeti beolvasó üveget tisztítsa meg a készülékhez kapott üvegtisztítóval. (Ha nem az SPF lapadagolóval készített másolatokon fehér vagy fekete vonalak jelennek meg, lásd: ["A KORONASZÁL TISZTÍTÁSA" \(62.o.\)](#)).

Példa a szennyezett nyomatra

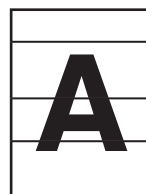


Fekete vonalak




Fehér vonalak

- 1** Nyissa ki az SPF lapadagolót és vegye ki az üvegtisztítót.

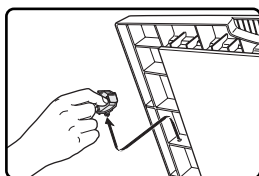


- 2** Tisztítsa meg az eredeti beolvasó üveget az üvegtisztítóval.

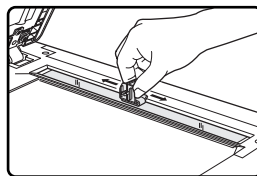

- 3** Tegye vissza az üvegtisztítót a helyére.

AZ OLDALTÁLCA GÖRGŐJÉNEK TISZTÍTÁSA

Ha sűrűn fordul elő elakadás borítékok, vastag papír, stb. oldaltálcás adagolásánál, törölje le a papíradagoló görgőt az oldaltálca adagolási nyílásánál egy alkohollal vagy vízzel megnedvesített tiszta, puha törlőruhával.

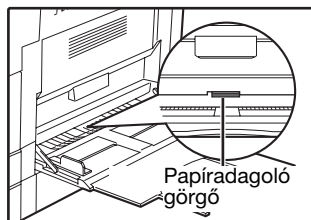


A KORONASZÁL TISZTÍTÁSA


Ha a másolatok csíkozottak vagy foltosak kezdenek lenni, lehet, hogy a koronaszál koszos. A következő eljárás szerint tisztítsa meg a koronaszálát.

1 Kapcsolja ki a főkapcsolót.


2 Nyissa ki az oldalsó tálcát és az oldalsó ajtót.

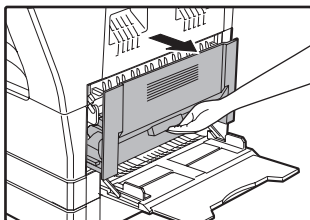


3 Emelje meg és húzza ki a felső papírfiókot.

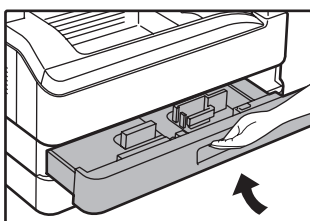

4 Vegye ki a fülénél fogva a koronaszál tisztítót.

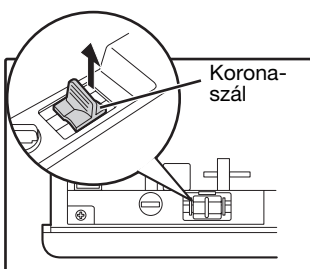

5 Helyezze a koronaszál tisztítót a koronaszálra és csúsztassa a tisztítót a nyíllal jelzett irányba kétszer vagy háromszor.

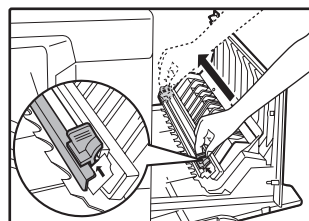

Ha a fehér fémlemezre festék szóródott, puha, száraz rongyal törölje le.



Csúsztassa a koronaszál tisztítót a koronaszál egyik végétől a másik végéig a vájat mentén. Ha a tisztítót eközben megállítja, a másolaton folt képződhet.

6 Tegye vissza a koronaszál tisztítót a helyére. Tolja vissza a felső papírfiókot. Zárja be az oldalsó fedőlemezt a fedőlemezen lévő fogantyú megnyomásával.

7 Kapcsolja be a főkapcsolót.


Ez a fejezet az opcionális felszereléseket és tartozékokat ismerteti. Eredeti tartozékok és felszerelések beszerzéséhez lépjen érintkezésbe a szerződéses szerviz képviselőjével.

KIEGÉSZÍTŐK




A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetően a SHARP fenntartja magának a jogot arra, hogy a termék megjelenését és specifikációját előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A jelzett teljesítmények a gyári termékek névleges értékeire vonatkoznak. Az egyes termékek esetében ettől eltérő értékek is előfordulhatnak.


AR-5520S

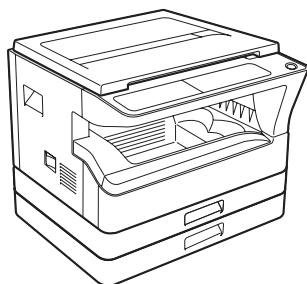


AR-5516S

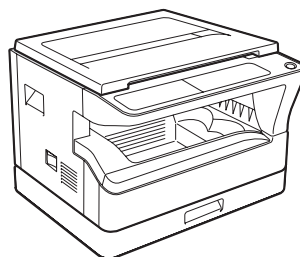


Mindkét modellre felszerelhető kiegészítők

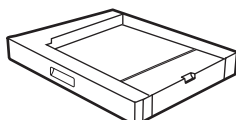

250-lapos papírfiók
(AR-D34)

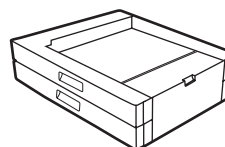

2 x 250-lapos papírfiók
(AR-D35)



Egyoldalas automata lapadagoló
(AR-SP10)



Egyszerre két 250-lapos papíradagoló egységet nem csatlakoztathat a készülékre. Ha két vagy több papírtálcát kell csatlakoztatnia, akkor használja a 2 x 250-lapos papíradagoló egységet, majd ha szükséges, a 250-lapos papíradagoló egységet.

EGYOLDALAS AUTOMATA LAPADAGOLÓ

Az SPF lapadagoló alkatrészeinek neveiért lásd: "A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS FUNKCIÓIK" (4.o.)

Specifikációk

		AR-SP10 (Egyoldalas automata lapadagoló)
Elfogadható eredeti dokumentum	Súly	56 g/m ² -től 90 g/m ² -ig
	Méret	A5-től A3-ig
	Kapacitás	Max. 40 lap (4 mm vastag vagy vékonyabb) B4-es és nagyobb méretű lapok esetén, max. 30 lap
Felismerhető eredeti méretek		A5, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3
Súly		5,0 kg
Méretek		583 mm (szél.) x 435 mm (mély.) x 133 mm (mag.)

250-LAPOS PAPÍRFIÓK/2 X 250-LAPOS PAPÍRFIÓK


Ezen papíradagolók a fénymásolónak nagyobb papírkapacitási kényelmet és szélesebb papírméret választékot biztosítanak.

Az AR-D34 egy darab 250-lapos papírfiókot, az AR-D35 pedig két darab 250-lapos papírfiókot tartalmaz.

A részek elnevezései


250-lapos papírfiók

AR-D34

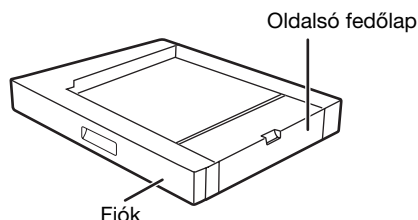

2 x 250-lapos papírfiók

AR-D35

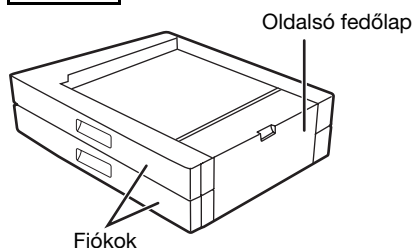


Műszaki leírás

	AR-D34	AR-D35
Papír mérete	B5-től A3-ig	
Papírkapacitás	Egy fiók 250 lapos, 90 g/m ² -es papírkapacitással	Két fiók, egyenként 250 lapos, 90 g/m ² -es papírkapacitással
Papír tömege	56 g/m ² -től 90 g/m ² -ig	
Energiaellátás	A készüléktől kapja	
Kiterjedés	590 mm (szél.) x 476,5 mm (mély.) x 88 mm (mag.)	590 mm (szél.) x 476,5 mm (mély.) x 174 mm (mag.)
Súly	5,0 kg	10,0 kg

KELLÉKANYAGOK FAJTÁI ÉS TÁROLÁSUK

Ezen készülékhez a felhasználó által is cserélhető normál kellékanyagok a papír és a festékkazetta.

SHARP

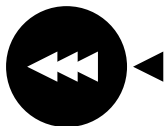

A legjobb másolási eredmény érdekében, ellenőrizze, hogy csak SHARP termékeket használ.
Csak eredeti SHARP termékek viselik az Eredeti Kellékanyagok (Genuine Supplies) címkét.

GENUINE SUPPLIES

MEGFELELŐ TÁROLÁS

- **A kellékeket olyan helyen tárolja, amely:**
tisztá és száraz,
állandó hőmérsékletű,
nem éri közvetlen napsugárzás.
- **A papírt tartsa a csomagolásában és tárolja fekvő helyzetben.**
Ha a papírt nem a csomagolásában tárolja vagy oldalukra állított adagokban, akkor a papír meggyűrődhet vagy benedvesedhet, ami papírelakadáshoz vezet.

Tartalék alkatrészek és fogyóeszközök biztosítása

A készülék javításához szükséges tartalék alkatrészek biztosítása a gyártás befejezésétől számított minimum 7 évig garantált. Tartalék alkatrészek a készülék azon elemei, amelyek elromolhatnak a termék normál használata során - míg azok az alkatrészek, amelyek élettartama általában meghaladja a termékét, nem tartoznak a tartalék alkatrészek csoportjába. A fogyóeszközök szintén a gyártás végétől számított 7 évig kaphatók.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SHARP®

SHARP CORPORATION