

Szoftvertelepítési útmutató

Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse és konfigurálja a szoftvert, amely lehetővé teszi a gép számítógépes nyomtatóként vagy szkennerként való használatát.

A kézikönyvben említett szoftver beszerzése érdekében forduljon a viszonteladóhoz vagy a hivatalos márkakereskedőhöz.

Néhány országban vagy régióban a „Software CD-ROM” megtalálható a termék mellett.

Szoftverlicenc-szerződés

A szoftverlicenc megjelenik a szoftver letöltésekor*¹ vagy a szoftver CD-lemezről*² történő telepítésekor. A szoftver letöltésével és használatba vételével elfogadja a Szoftverlicencben foglalt használati feltételeket.

*1 Ha a szoftvert a honlapunkról tölti le.

*2 Ha a „Software CD-ROM” a gép tartozéka.

Tartalomjegyzék

▶ 2. oldal

Windows

▶ 3. oldal

Mac OS

▶ 18. oldal

Hibaelhárítás

▶ 21. oldal

A szoftver telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a gép IP-címe és az egyéb hálózati beállítások konfigurálva lettek, és a gép csatlakozott a hálózathoz.

- Az IP cím a gyári alapértelmezett beállítás szerint automatikusan a géphez rendelődik a gép DHCP környezetben való használatakor.
- Ha a gépet DHCP környezetben használják, a gép IP címe változhat. Ha ez történik, nem lehet nyomtatni. Ez a probléma a géphez hozzárendelt állandó IP cím segítségével elkerülhető.
- Ha a gépet vezeték nélküli hálózaton kívánja használni, tekintse át a kézikönyv vonatkozó részét a beállításokról.

Tartalomjegyzék

Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása 3

A nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram telepítése (normál folyamat) 4

- Standard telepítés / Egyedi telepítés 5
- Egyéni telepítés 7
 - Telepítés a gép címének megadásával 8
 - A berendezés megkeresése és a meghajtó telepítése 10
 - Az IPP vagy az SSL funkció használata a nyomtatáshoz 11
 - Meghajtó telepítése már meglévő port használatával 12
 - Csak az illesztőprogram telepítése 13
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése 14
- A port módosítása 15

Printer Status Monitor Telepítése 16

A lapolvasó illesztőprogram telepítése 17

Mac OS / A nyomtató meghajtó telepítése 18

Mac OS / A nyomtató meghajtó telepítése 18

Nyomtatás az IPP funkció használatával 20

Hibaelhárítás 21

Telepítéssel kapcsolatos probléma (Windows/Mac OS) 22

A készülék telepítése 22

Probléma a Windows rendszerrel 23

Mac OS számítógéppel kapcsolatos probléma 24

Megjegyzések

- A kézikönyvben szereplő magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön járatos a Windows vagy Mac OS rendszerű számítógépe használatában.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását, vagy alkalmazza az online Súgó funkciót.
- A képernyők és művelet sorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows® 10 programra, Macintosh környezetben pedig Mac OS X v10.12 programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol az "MX-xxxx" olvasható a kézikönyvben, az "MX-xxxx" helyére helyettesítse be az Ön által használt gép típusának nevét.
- Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a kézikönyvben leírt szoftvert nem lehet használni. Ez a modelltől és a telepített kiegészítőktől függ.
- Ez a kézikönyv tartalmaz utalásokat a fax funkcióra. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egyes országokban és régiókban a fax funkció nem elérhető.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen

használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.
- A géphez csatlakoztatandó hálózati kábelnek a műszaki előírásoknak megfelelő árnyékolt kábelnek kell lennie.
- A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.

Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása

•	Nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram*	▶ 4. oldal
•	Printer Status Monitor	▶ 16. oldal
•	Lapolvasó illesztőprogram*	▶ 17. oldal

* Típustól függően előfordulhat, hogy nem tudja telepíteni a PC-fax illesztőprogramot és a lapolvasó-illesztőprogramot.

Rendszerkövetelmények

A kézikönyvben bemutatott szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

Operációs rendszer*	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Számítógép típus	IBM PC/AT kompatibilis számítógép LAN-kártyával ellátott
Kijelző	1024 x 768 pont és 16 bit szín vagy magasabb
Egyéb hardver követelmények	Olyan környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek egyike tökéletesen működik.

* A Windows OS Starter Edition és az Embedded Edition kiadása nem támogatott.

Noha a többi kiadás és szervizcsomag támogatott, ajánljuk, hogy a szervizcsomagokat frissítse a legújabb elérhető verzióra.

Tartalmazza a 64 bites verziót.

- A jelen kézikönyvben bemutatott művelet sorok végrehajtásához, például a szoftver telepítéséhez és a telepítés után a beállítások konfigurálásához rendszergazda jogosultság szükséges.

Kapcsolódó témakörök

Nyomtató meghajtó:

Lehetővé teszi a gép nyomtatóként való használatát.

Printer Status Monitor:

Ez teszi lehetővé a gép állapotának ellenőrzését a számítógép képernyőjén.

Lapolvasó illesztőprogram (TWAIN illesztőprogram) :

Lehetővé teszi a gép lapolvasó funkció TWAIN kompatibilis szoftveralkalmazásból történő használatát.

PC-Fax illesztőprogram:

Lehetővé teszi, hogy számítógépről küldjön fájlt ugyanazzal a művelet sorral, mint amit egy fájl kinyomtatásához használ. (Ha a fax opció telepítve lett.)

A PC-Fax illesztőprogram az Internet fax bővítő készletben található CD-ROM segítségével akkor is telepíthető, ha a fax funkció* nincs telepítve, hogy lehetővé tegye a számítógépről történő fájlküldést Internet faxként* ugyanúgy, ahogyan egy fájl kinyomtat.

* Előfordulhat, hogy egyes típusok nem tudják használni a fax vagy Internet fax funkciókat.

A nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram telepítése (normál folyamat)


A telepítési művelet sor ebben a részben a nyomtató meghajtóra és a PC-Fax illesztőprogramra egyaránt vonatkozik, bár a leírás középpontjában a nyomtató meghajtó áll.

Ha a szoftvert weboldalunkon vagy viszonteladónktól igényelte

Csomagolja ki az igényelt szoftvert, majd kattintson duplán a [Setup] ikonra () a [Printer] mappában.

Ha már telepített hasonló típusú meghajtót, egy telepítési típusválaszték-képernyő jelenik meg.

- A nyomtatómeghajtó telepítéséhez kattintson az [Új Sharp nyomtató hozzáadása] lehetőségre.
- Már előzőleg telepített illesztőprogram frissítéséhez kattintson a [Válassza ki a frissítendő Sharp nyomtatót] lehetőségre.

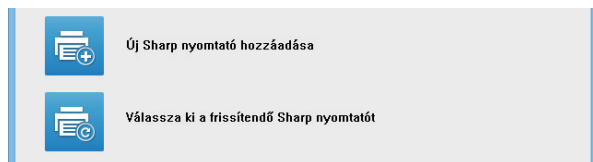

Ha a „Software CD-ROM” a gép tartozéka volt

- (1) Helyezze be a CD-ROM lemezt számítógépébe, lépjen a CD-ROM-hoz és kattintson duplán a [Setup] ikonra ().
- (2) Megjelenik a "SZOFTVER LICENC" ablak. Fontos, hogy megértse a licenc megállapodás tartalmát, majd klikkeljen az [Igen] gombra.


- A "SZOFTVER LICENC" megállapodást más nyelven is megjelenítheti, ha a kívánt nyelvet a Nyelv menüben kiválasztja. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést az adott nyelven.

- (3) Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd klikkeljen a [Következő] gombra.

- (4) Kattintson a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítésekor kattintson a [Segédprogram], majd a [PC-Fax Driver] gombra.

Válasszon egy telepítési módot!

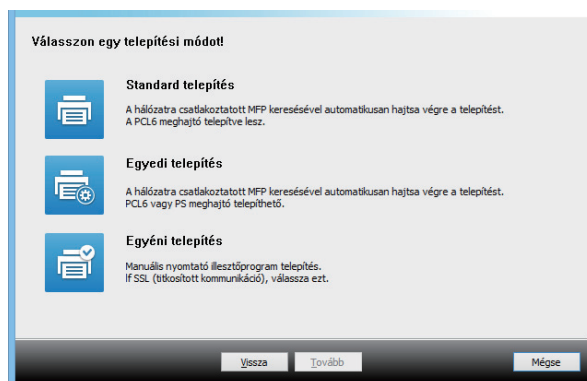

Standard telepítés

▶ 5. oldal

Gyorsan telepíti a PCL6 nyomtatóillesztőt.

Egyedi telepítés*

Kiválasztja a telepítendő nyomtatóillesztőt.

* Nem lesz beállítva a PC-Fax illesztőprogramnál.

Egyéni telepítés

▶ 7. oldal

Részletes beállítások, például az IP-cím vagy az IPP/SSL funkció megadása.

Kapcsolódó témakörök

PCL6 nyomtatómeghajtó

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 nyomtatóvezérlő-nyelvét.

PS nyomtató meghajtó *

A PS nyomtatómeghajtó támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

PPD illesztőprogram*

A PPD nyomtatómeghajtó lehetővé teszi, hogy a gép a Windows szabványos PS-illesztőprogramjával nyomtasson.

* Modelltől függően PS3 bővítő készlet is szükséges lehet.

- A kézikönyv ismerteti a PC-Fax, illetve a PPD illesztőprogramot. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egyes országokban és régiókban a PC-Fax és a PPD illesztőprogram nem elérhető, és ezért nem szerepel a telepíthető szoftverek között. Abban az esetben, ha mégis használni kívánja ezeket az illesztőprogramokat kérjük, telepítse az angol változatot.


Standard telepítés / Egyedi telepítés

1 Kattintson a [Standard telepítés] vagy az [Egyedi telepítés] gombra.

A Válasszon egy telepítési módot! képernyő megjelenítéséhez olvassa el a(z) "[A nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram telepítése \(normál folyamat\) \(4. oldal\)](#)" fejezetet.


2 Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

Rákattinthat a [Feltétel megadása] gombra is, és a gép nevét (gazdanevét) vagy IP címét megadva, illetve a keresési időszakot kiválasztva megkeresheti a gépet.

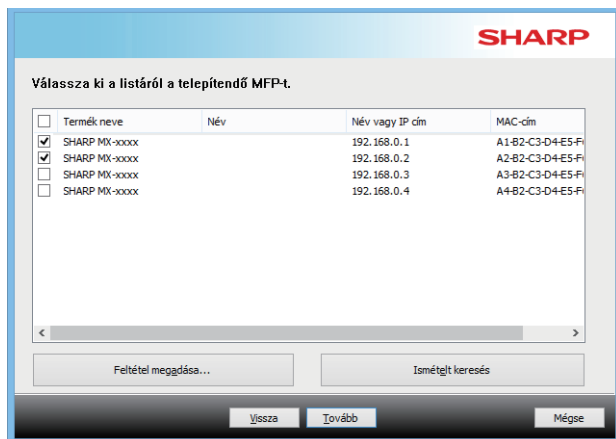

3 Válassza ki a telepíteni kívánt nyomtatómeghajtót, majd kattintson a [Tovább] gombra. (Csak Egyedi telepítés esetén)

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☑) megjelenjen.

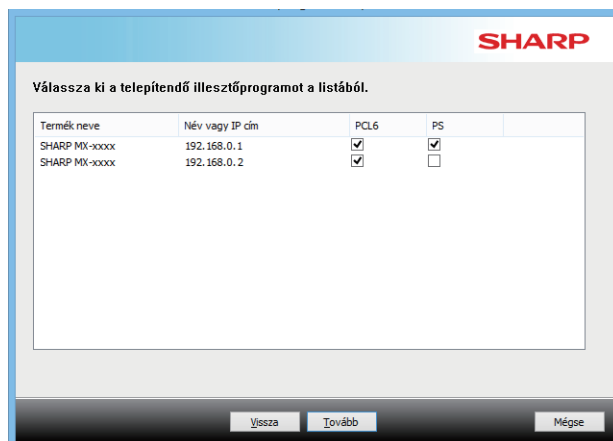

- A PC-Fax illesztőprogram telepítésekor nem jelenik meg ez a képernyő.

4 Ellenőrizze a tartalmát, majd klikklejen a [Tovább] gombra.

- Ez a képernyő nem jelenik meg, ha csak 1 eszköz található a keresési eredményekben.
- Ha a gépet nem találta meg a program, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd klikkeljen az [Ismételt keresés] gombra.

Kapcsolódó témakörök

Ha a [Standard telepítés] vagy az [Egyedi telepítés]* van kijelölve, a telepítés az alább jelzett módon fog megtörténni.

- Gépcsatlakozási mód: LPR közvetlen nyomtatás (Automatikus keresés)
- Nyomtató meghajtó*: Standard telepítés: PCL6
Egyedi telepítés: Válasszon a PCL6, PS és PPD közül
- Nyomtató meghajtó neve: Nem módosítható
- Betűtípusok megjelenítése*: Telepítve

* Nem lesz beállítva a PC-Fax illesztőprogramnál.

- Egyéni telepítés (7. oldal)


5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és katteljen a [Tovább] gombra.

A telepítés megkezdődik.

Állítsa a [Futtassa le az Automatikus konfigurálást.]

jelölőnégyzetet ☒ értékre, és végezze el a telepítést. A készülék opcionális kiegészítői és a perifériák állapota megjelenhet a konfigurációban.

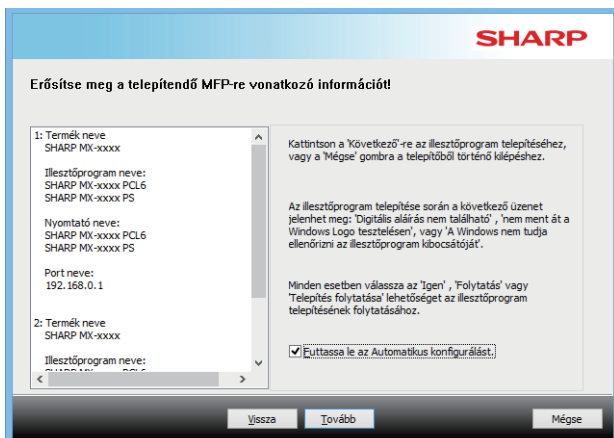

- Ha biztonsági figyelmeztetés jelenik meg, ne feledjen a [Telepítés] gombra kattintani.

6 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, katteljen az [Befejezés] gombra.

- A telepített meghajtó alapértelmezett nyomtatómeghajtóként való beállításához válassza ki a gép nevét innen: Beállítás alapértelmezett nyomtatóként. Ha nem szeretné módosítani az alapértelmezett nyomtatót, válassza a [Nincs módosítás] lehetőséget.
- Tesztoldal nyomtatásához kattintson a [Tesztoldal nyomtatása] lehetőségre. (Csak nyomtatómeghajtó)

Ezzel a telepítés befejeződött.

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, katteljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése* (22. oldal)
- A gépet nem ismeri fel a szoftver (23. oldal)


Egyéni telepítés

Az egyéni telepítés során részletesen meg lehet adni a konfigurációt.

1 Kattintson a [Egyéni telepítés] gombra.

A Válasszon egy telepítési módot! képernyő megjelenítéséhez olvassa el a(z) "[A nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram telepítése \(normál folyamat\) \(4. oldal\)](#)" fejezetet.

2 Válassza ki, hogyan csatlakozzon az MFP.

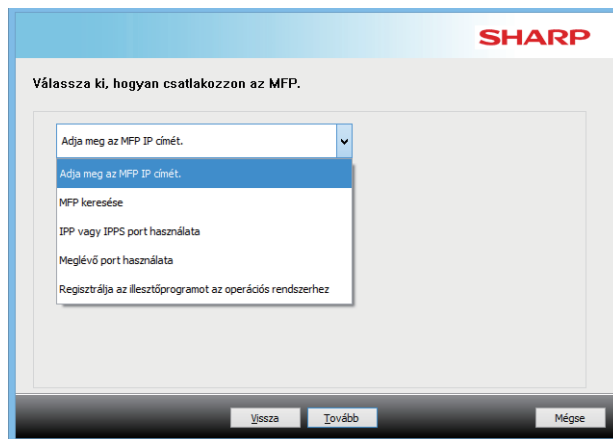

Adja meg az MFP IP címét.

► 8. oldal

Ha a gépet a program nem ismeri fel automatikusan, mert pl. nincs bekapcsolva, a telepítés folytatható, ha megadja a gép nevét (gazdagép neve) vagy IP címét.

MFP keresése

► 10. oldal

Keresse meg a hálózathoz csatlakoztatott berendezést és telepítse a meghajtót. A berendezés megkeresése pont ugyanaz a folyamat, mint a Standard telepítés, de speciális beállításokat is konfigurálhat.

IPP vagy IPPS port használata

► 11. oldal

Az IPP funkció használata esetén még amikor a nyomtató távol is van elhelyezve, használható faxként, és jó minőségű nyomtatás is lehetséges. Az SSL funkció egyidejű használata esetén titkosított adatok küldhetők.

Meglévő port használata

► 12. oldal

Számítógépén telepítse a meghajtót a már meglévő port használatával. Emellett új portot is létrehozhat.

Regisztrálja az illesztőprogramot az operációs rendszerhez

► 13. oldal

Még ha a nyomtató nem csatlakozik a LAN, lehetséges, hogy a nyomtató meghajtó telepítését.

Telepítés a gép címének megadásával

- 1** Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [Adja meg az MFP IP címét.] elemet, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az "Egyéni telepítés (7. oldal)" részt.

- 2** Adja meg a gép nevét (állomásnév) vagy IP címét, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

- Ha szükséges, konfigurálja a port beállításait. (Általában nincs szükség módosításra.)
 - Ha a tandemnyomtatási funkciót* fogja használni, válassza az [Igen] lehetőséget. (Csak nyomtatómeghajtó)
- * Előfordulhat, hogy egyes típusok nem tudják használni a Tandem nyomtatást.

- 3** Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A listát a modellnév, szintípus vagy sebesség egy részével szűrheti.

Kapcsolódó témakörök


- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése* (22. oldal)

4 Ha a nyomtató meghajtó választás ablak megjelenik, válassza ki a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és kattikljen a [Tovább] gombra.

Klikkeljen a telepíteni kívánt nyomtató meghajtó jelölőnégyzetére, hogy a pipa (☒) megjelenjen.

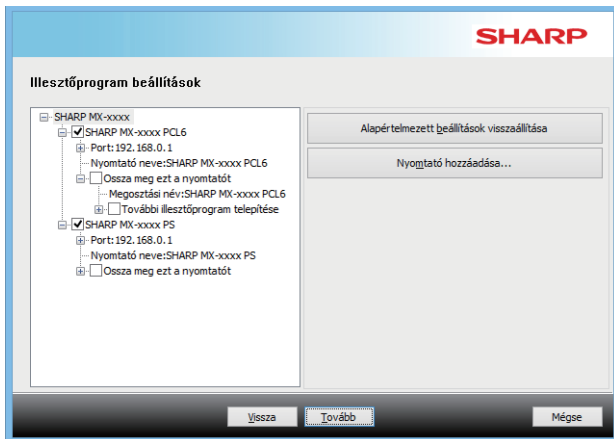

- A nyomtató nevének módosításához kattintson a [Nyomtató neve] lehetőségre.
- A modell nevének listáról való kijelölésével és a [Nyomtató hozzáadása] lehetőségre kattintással ugyanarra a modellre átmásolhatja a meghajtó beállításait és több meghajtót is telepíthet, mindegyiket más-más névvel. (Csak nyomtatómeghajtó)
- Nyomtató megosztásához jelölje ki az [Ossza meg ezt a nyomtatót] jelölőnégyzetet ☒. Ha az ügyfélszámítógép az ön verziójától eltérő verziójú operációs rendszeren fut, jelölje ki a [További illesztőprogram telepítése] jelölőnégyzetet ☒. (Csak nyomtatómeghajtó)

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és folytassa a telepítést.

- Ellenőrizze a megjelenő képernyő tartalmát. Kattintson a [Tovább] gombra a telepítés folytatásához.
- Állítsa a [Futtassa le az Automatikus konfigurálást.] jelölőnégyzetet ☒ értékre, és végezze el a telepítést. A készülék opcionális kiegészítői és a perifériák állapota megjelenhet a konfigurációban. (Csak nyomtatómeghajtó)
- Ha a kijelző betűtípusa telepítve van, állítsa a [Kijelző betűtípus telepítése] jelölőnégyzetet a következőre: ☒. (Csak nyomtatómeghajtó)

- Ha biztonsági figyelmeztetés jelenik meg, ne feledjen a [Telepítés] gombra kattintani.

6 Kattintson a [Befejezés] gombra.

- A telepített meghajtó alapértelmezett nyomtatómeghajtóként való beállításához válassza ki a gép nevét innen: Beállítás alapértelmezett nyomtatóként. Ha nem szeretné módosítani az alapértelmezett nyomtatót, válassza a [Nincs módosítás] lehetőséget.
- Tesztoldal nyomtatásához kattintson a [Tesztoldal nyomtatása] lehetőségre. (Csak nyomtatómeghajtó)

Ezzel a telepítés befejeződött.

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, kattikljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)
- A port módosítása (15. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)

A berendezés megkeresése és a meghajtó telepítése

- 1** Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [MFP keresése] elemet, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az "Egyéni telepítés (7. oldal)" részt.

- 2** Válasszon ki egy keresési módot.

Jelölje ki a berendezés nevét (gazdanév) vagy IP-címét, majd kattintson a [Tovább] gombra.

- Ha szükséges, konfigurálja a port beállításait. (Általában nincs szükség módosításra.)
- Ha a tandemnyomtatási funkciót* fogja használni, válassza az [Igen] lehetőséget. (Csak nyomtatómeghajtó)
* Előfordulhat, hogy egyes típusok nem tudják használni a Tandem nyomtatást.

- 3** Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

Rákattinthat a [Feltétel megadása] gombra is, és a gép nevét (gazdanévét) vagy IP címét megadva, illetve a keresési időszakot kiválasztva megkeresheti a gépet.

- 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és folytassa a telepítést.

További részletekért lásd a "Telepítés a gép címének megadásával (8. oldal)" rész 4 lépésétől.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése* (22. oldal)

Az IPP vagy az SSL funkció használata a nyomtatáshoz

Az SSL funkció beállításához adja meg a készülék SSL-beállításait. Ha utasításokat szeretne, töltsse le a kézikönyvet a készülék webhelyéről.

1 Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [IPP vagy IPPS port használata] elemet, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az "Egyéni telepítés (7. oldal)" részt.

2 Ha proxy szervert használ, adja meg a proxy szervert, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A proxy szerver megadásához válassza a [Nyomtatás az alábbi proxy szerveren keresztül] elemet, majd adja meg a [Címe]-et és a [Port száma]-ot.

The screenshot shows the 'IPP vagy IPPS port használata' (Using IPP or IPPS port) screen. It asks if the printer is connected via a proxy server. There are two options: 'Ha a proxy kiszolgálón keresztül történik az adatforgalom, be kell állítani a proxy kiszolgálót.' (If data traffic goes through a proxy server, you must set it up) and 'Ha nem tudja, hogyan kell beállítani a proxy kiszolgálót, forduljon a rendszergazdához.' (If you don't know how to set up the proxy server, contact the system administrator). A dropdown menu is set to 'Nyomtatás proxy kiszolgáló közbeiktatása nélkül' (Printing without proxy server intervention). Below are input fields for 'Címe:' (Name) and 'Port száma:' (Port number).

3 Adja meg a gép elérési útvonalát (URL), és klikkeljen a [Tovább] gombra.

Az URL-t az alábbi formátumban adja meg:

Normál formátum:

http://<a gép domain neve vagy IP címe*1>:631*2/ipp

SSL használatával:

https://<a gép domain neve vagy IP címe*1>:<port szám*3>/ipp

*1 Amikor IPv6-címet ad meg, az IP-címet tegye szögletes zárójelbe: [].

Példa: IP-cím 2001:1::a → http://[2001:1::a]:631/ipp

*2 Általában a "631" számot kell megadni a port számaként.

Ha az IPP port száma módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

*3 Általában a port szám, valamint a közvetlenül a port szám előtt lévő kettőspont ":" elhagyható. Ha az IPP port az SSL funkcióhoz módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

The screenshot shows the 'Adja meg a csatlakoztatni kívánt MFP URL címét.' (Enter the MFP URL you want to connect to) screen. It has a text input field for 'Az MFP eszköz URL-je:' (MFP device URL) with the example 'http://xxx.xxx.com:631/ipp'. Below are examples: 'Példa: http://xxx.xxx.com:631/ipp' and 'https://xxx.xxx.com/ipp (SSL használatkor)' (when using SSL). A note says: 'Megjegyzés: Az SSL-titkosított nyomtatáshoz adja hozzá a "https://" az URL-hez.' (Note: For encrypted printing, add "https://" to the URL). Another note says: 'Csak akkor használható az SSL-titkosított nyomtatás, ha az MFP támogatja az SSL szolgáltatást, és az MFP eszköz SSL beállításait engedélyezték.' (SSL printing is only possible if the MFP supports the service and its settings are enabled). There is a 'Keresés' (Search) button.

- Ha a számítógép és a gép azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, megkeresheti a gépet a [Keresés] gombra klikkeléssel. Megjelenik a gép elérési útvonala (URL). Válassza ki az útvonalat (URL), és klikkeljen az [Tovább] gombra.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és folytassa a telepítést.

További részletekért lásd a "Telepítés a gép címének megadásával (8. oldal)" rész 3 lépésétől.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése* (22. oldal)

Meghajtó telepítése már meglévő port használatával


Számítógépén telepítse a meghajtót a már meglévő port használatával. Emellett új portot is létrehozhat.

1 Válassza a [Meglévő port használata] lehetőséget, és kattintson a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az "Egyéni telepítés (7. oldal)" részt.


2 Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A listát a modellnév, szintípus vagy sebesség egy részével szűrheti.

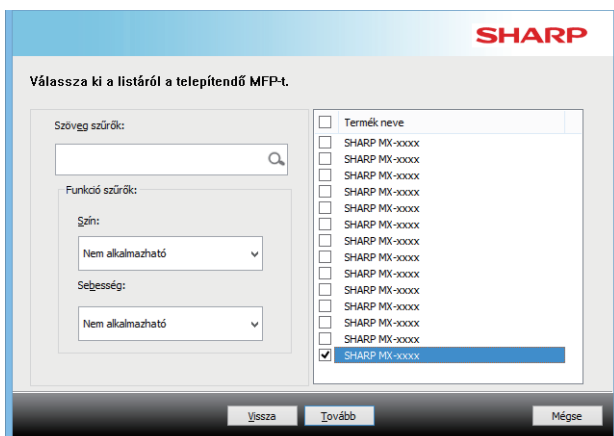

3 Válassza ki a portot.

- Kattintson a listában a módosítani kívánt [Port] elemre, majd jelölje ki a kívánt portot.
- Új port létrehozásához kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre. További részletekért lásd a "A port módosítása (15. oldal)" rész 4 lépésétől.

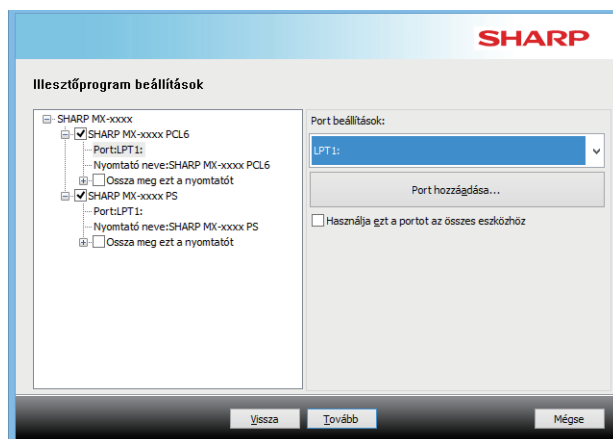

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és folytassa a telepítést.

További részletekért lásd a "Telepítés a gép címének megadásával (8. oldal)" rész 5 lépésétől.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)
- A port módosítása (15. oldal)

Hibaelhárítás


- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)

Csak az illesztőprogram telepítése

Nem lehet csak az illesztőt telepíteni egy PC-Fax illesztőprogramon. A menüben csak a nyomtatóillesztő jelenik meg.

1 Válassza a [Regisztrálja az illesztőprogramot az operációs rendszerhez] lehetőséget, és kattintson a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az "Egyéni telepítés (7. oldal)" részt.

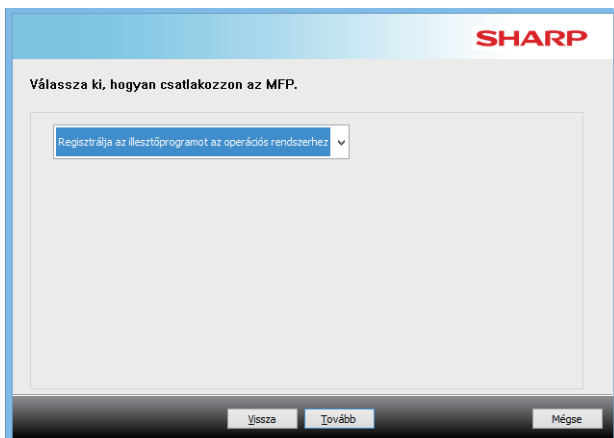

2 Ellenőrizze a képernyő tartalmát, és kattintson a [Tovább] gombra.

Megkezdődik a telepítés. Amikor megjelenik a befejező képernyő, kattintson az [Befejezés] gombra.

- Ha biztonsági figyelmeztetés jelenik meg, ne feledjen a [Telepítés] gombra kattintani.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)

Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése

1 Kattintson a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] → [Eszköz] → [Eszközök és nyomtatók] opciót.

Windows 8.1/Windows Server 2012 esetében a jobb egérgombbal kattintson a [Start] gombra, válassza a [Vezérlőpult] → [Eszközök és nyomtatók megtekintése] (vagy az [Eszközök és nyomtatók] opciót).

Windows 7/Windows Server 2008 esetében kattintson a [Start] gombra, kattintson a [Vezérlőpult], majd az [Eszközök és nyomtatók] opcióra.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

- (1) Kiklikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Kiklikkeljen a [Konfiguráció] fülre.

4 Kiklikkeljen az [Automata konfiguráció] gombra.

A beállítások automatikusan konfigurálódnak a felismert gép állapota alapján.

5 Kiklikkeljen az [OK] gombra a nyomtató tulajdonságok ablakban.

A PPD nyomtatóillesztő használata esetén amikor megjelenik a „Nymtató tulajdonságai képernyő” a 2. lépésben, kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Kiklikkeljen a [Device Settings] fülre.
- (2) Konfiguráljon minden egyes elemet a gép beállításai szerint.

Az elemek és az elemek konfigurálási műveletsorai az operációs rendszer verziójától függően változnak.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- A port módosítása (15. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- Ellenőrizni szeretném a perifériák állapotát* (22. oldal)
- Probléma a Windows rendszerrel (23. oldal)
- Nem sikerül a készülék opcionális kiegészítőinek és perifériáinak automatikus beállítása* (23. oldal)

A port módosítása

1 Kattintson a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] → [Eszköz] → [Eszközők és nyomtatók] opciót.

Windows 8.1/Windows Server 2012 esetében a jobb egérgombbal kattintson a [Start] gombra, válassza a [Vezérlőpult] → [Eszközők és nyomtatók megtekintése] (vagy az [Eszközők és nyomtatók] opciót).
Windows 7/Windows Server 2008 esetében kattintson a [Start] gombra, kattintson a [Vezérlőpult], majd az [Eszközők és nyomtatók] opcióra.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

- (1) Kattintson a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Port hozzáadása vagy módosítása.

- (1) Kattintson a [Portok] fülre.
- (2) Kattintson a [Port hozzáadása] gombra.

- Egy meglévő portra való váltáshoz válassza ki a portot a listából, és kattintson az [Alkalmaz] gombra.

4 Jelölje ki a port típusát és kattintson az [Új port] gombra.

• Standard TCP/IP Port

Ez az operációs rendszer által biztosított általános nyomtatóport.

- (1) Kattintson a [Tovább] gombra.
- (2) Adja meg a gép IP címét a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe] elemnél, és kattintson a [Tovább] gombra.
- (3) Kattintson a [Befejez] gombra.

• SC2 TCP/IP Port

Ha IPv4-hálózaton használja a Tandem nyomtatást*, használja ezt a portot.

* Előfordulhat, hogy egyes típusok nem tudják használni a Tandem nyomtatást.

- (1) Adja meg a gép IP címét.
- (2) Győződjön meg róla, hogy az [LPR]-t választotta.
- (3) Győződjön meg róla, hogy az [lp] be lett írva.
- (4) Kattintson az [OK] gombra.

• SC-Print2005 Port

a a nyomtató meghajtó "Egyéni telepítés" használatával "IPP vagy IPPS port használata" kiválasztásával lett telepítve, az "SC-Print2005 Port" adódik hozzá.
Kövessen a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Az "SC2 TCP/IP Port" hozzáadódik, ha a nyomtató meghajtó a "Egyéni telepítés" lett kiválasztva "Adja meg az MFP IP címét." vagy az "MFP keresése" megadásával.
- Az SC2 TCP/IP Port nem használható ha a gép IPv6-hálózathoz van csatlakoztatva.

5 Kattintson a [Bezár] gombra a 4. lépés képernyőjén.

6 Kattintson a [Alkalmaz] gombra a 3. lépés képernyőjén.

- Amikor "Standard TCP/IP Port"-tal létrehozott portot használunk, a 3-as lépésnél a [Port beállítása] gomb megnyomása után megjelenő képernyőn győződjön meg róla, hogy az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet nincs kiválasztva (☐). Abban az esetben, ha az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet ki van jelölve (☒) , elképzelhető, hogy nem fog tudni kifogástalanul nyomtatni a nyomtatóra.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Meghajtó telepítése már meglévő port használatával (12. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése* (22. oldal)
- Probléma a Windows rendszerrel (23. oldal)

Printer Status Monitor Telepítése

Ez a szoftver teszi lehetővé a nyomtatás állapotának, az utófeldolgozó egység meglétének, a papírméretnek és a hátralévő papír mennyiségének ellenőrzését a számítógép képernyőjén.

A Status monitor nem használható olyankor, amikor az IPP funkció használatban van.

1 Töltse le a Printer Status Monitor képernyőt a weboldalunkról és hajtsa végre a telepítést.

Bővebb információért forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkakereskedőhöz.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, katteljen az [Befejezés] gombra.

Ha azt szeretné, hogy a Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) automatikusan elinduljon a számítógép bekapcsolásakor, válassza a [Regisztráció indításkor] négyzetet ☒ és katteljen az [Befejezés] gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, katteljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

- A Printer Status Monitor használatára vonatkozó műveletssorokhoz olvassa el a Súgó fájlt. Kattintson a Windows [Start] gombra, válassza az [Minden alkalmazás] (vagy [Minden program]) opciót, válassza a [SHARP Printer Status Monitor], majd a [Súgó] opciót. (Windows 8.1 esetében válassza a [Súgó] opciót az Alkalmazások ablakban található SHARP Printer Status Monitor menüből.)

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- Probléma a Windows rendszerrel (23. oldal)

A lapolvasó illesztőprogram telepítése

1 Dupla-klikkeljen a [Setup] ikonra ().

Ha a szoftvert weboldalunkon vagy viszonteladónktól igényelte

Csomagolja ki az igényelt szoftvert, majd kattintson duplán a [Setup] ikonra a mappában. Folytassa a következő lépésekkel.

Ha a „Software CD-ROM” a gép tartozéka volt

Helyezze be a Software CD-ROM lemezt számítógépébe, keresse meg a CD-ROM-ot és kattintson duplán a [Setup] ikonra, majd a [Segédszoftver] - [Lapolvasó illesztőprogram (TWAIN)] lehetőségre.

- A "SZOFTVER LICENC" megállapodást más nyelven is megjelenítheti, ha a kívánt nyelvet a Nyelv menüben kiválasztja. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést az adott nyelven.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

3 Ha megjelenik a beállítás befejezése ablak, klikkeljen az [OK] gombra.

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

4 Kattintson a Windows [Start] gombra, válassza az [Minden alkalmazás] (vagy [Minden program]) opciót, válassza a [SHARP MFP TWAIN K*], majd a [Eszköz kiválasztása] opciót.

Windows 8.1 esetében válassza a [Eszköz kiválasztása] opciót az Alkalmazások ablakban található „SHARP MFP TWAIN K*” menüből.

* A karakterek és a szám modellenként eltérhetnek.

5 Kattintson a [Keresés] gombra.

Ha ismeri az IP címet, klikkeljen a [Input] gombra, és keresés nélkül adja meg az IP címet.

6 Válassza ki a gép IP címét a "Címe" menüben, és klikkeljen az [OK] gombra.

- A gép IP címét kérje a rendszergazdától (hálózati rendszergazda).
- A gép neve (kiszolgáló név) vagy IP címe közvetlenül megadható a "Címe" menüben.
- Ha a gép lapolvasási (szkenner) funkciója által használt portszám módosítva lett, írjon be egy kettőspontot ":" az IP cím után, majd írja be a portszámot. (Általában a portszámot nem kell megadni.)

7 Kattintson a [OK] gombra.

Ezzel a Lapbeolvasó illesztőprogram konfigurációja befejeződött.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése* (22. oldal)
- Probléma a Windows rendszerrel (23. oldal)

Mac OS / A nyomtató meghajtó telepítése

Ebben a részben bemutatjuk, hogy miként telepíthető és állítható be a nyomtatóillesztő Mac OS-környezetben.

1 Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.

Ha a szoftvert weboldalunkon vagy viszonteladónktól igényelte

Csomagolja ki az igényelt szoftvert, majd kattintson duplán a [MacOSX] ikonra a mappában.

Ha a „Software CD-ROM” a gép tartozéka volt

(1) Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

(2) Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra az Asztalon.

(3) Dupla-klikkeljen a [MacOS] mappára.

(4) Dupla-klikkeljen a DMG fájlra.

(5) Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az [English] mappa a [Readme] mappában található.

2 Dupla-klikkeljen az operációs rendszer verziójának megfelelő mappára.

3 Dupla-klikkeljen a [MX-C52*] ikonra.

* A karakterek és a szám modellenként eltérhetnek.

4 Klikkeljen a [Continue] gombra.



5 Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.

• Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.

6 Klikkeljen az [Agree] gombra.

7 Klikkeljen az [Install] gombra.

A telepítés megkezdődik.

• Ha megjelenik az "Authenticate" ablak, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [Install Software] (vagy az [OK]) gombra.

8 Amikor megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, kattintson a [Close] gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

9 Kattintson a [System Preferences] opcióra az Apple menüben, és válassza ki a [Printers & Scanners]* opciót.

* Mac OS X v10.6 - 10.8: [Print & Scan] vagy az [Print & Fax]

10 Kattintson a [+] gombra, majd válassza a [Nyomtató vagy szkennert hozzáadása] opciót.

Az operációs rendszertől függően kattintson a [+] gombra, és válassza a [Nyomtató vagy szkennert hozzáadása] lehetőséget.

Kapcsolódó témakörök


Rendszerkövetelmények (Operációs rendszer):

- Mac OS X 10.6-10.12
- A használt típustól függően előfordulhat, hogy szükséges a PS3 bővítmény.
- A Lapolvasó illesztőprogram és a PC-Fax illesztőprogram nem használható Mac OS környezetben.

- Nyomtatás az IPP funkció használatával (20. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- A készülék telepítése (22. oldal)
- Mac OS számítógéppel kapcsolatos probléma (24. oldal)

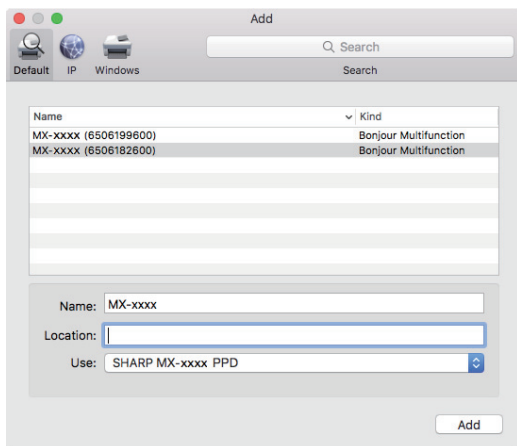11 Klikkeljen az [Default] ikonra.**12** Klikkeljen a gép típusnevére.

A modellnév általában a következőképpen jelenik meg:
<Modellnév> (<sorozatszám>)

13 Fontos, hogy az Ön által használt típus PPD fájlját válassza.

Válassza ki a gép PPD fájlját.
Az operációs rendszer verziójától függően a gép PPD-fájlja automatikusan kiválasztható.

14 Klikkeljen az [Add] gombra.

- A PPD fájl a rendszerindító (startup) lemez következő mappáiba lett telepítve.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]

15 Kattintson a nyomtató ikonra, majd az [Options & Supplies] gombra és az [Option] (vagy az [Driver]) lapra.**16** A készülék termékkonfigurációjának megfeleltetése.

Ha a készülék állapotának észlelése automatikusan történt, ellenőrizze, hogy helyesek-e a beállítások.

Ha a beállítások helytelenek, vagy manuális beállítás szükséges, kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Válassza ki a készülékhez csatlakoztatott perifériákat
- (2) Kattintson az [OK] gombra

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.



- A telepített opciókat és a tálca beállításait az "Gépállapot lista" kinyomtatásával ellenőrizheti.
A [Gépállapot lista] oldal kinyomtatása: [Beállítások] → [Állapot] → [Lista a Felhasználónak] → [Nyomtatás]

Kapcsolódó témakörök

- Nyomtatás az IPP funkció használatával (20. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- A készülék telepítése (22. oldal)
- Mac OS számítógéppel kapcsolatos probléma (24. oldal)


Nyomtatás az IPP funkció használatával

A készülék faxként is használható, azáltal, hogy egy távoli készüléken végezhető nyomtatás.

1 Jelenítse meg a [Printer browser] képernyőt.

A képernyő megjelenítéséről lásd a 1–10. pontokat a 18 oldalon, „[Mac OS / A nyomtató meghajtó telepítése](#)” című résznél.

2 Kiklikkeljen az [IP] ikonra.

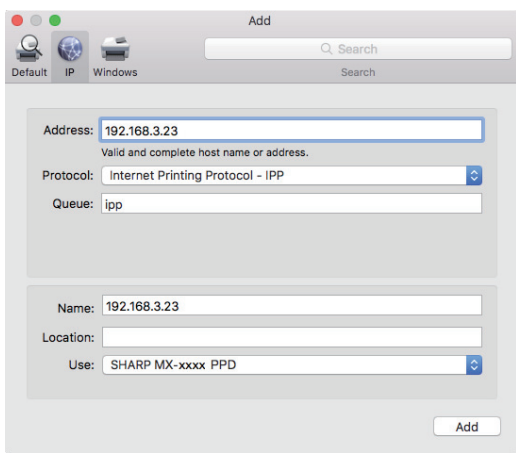

3 Válassza az [IPP] elemet a "Protocol" menüben.

4 Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a feladatsor nevét (Queue Name).

5 Írja be a "Queue Name"-hez, hogy "ipp".

6 Fontos, hogy az Ön által használt típus PPD fájlját válassza.

A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik.

7 Kiklikkeljen az [Add] gombra.

8 Folytassa a telepítést.

Kapcsolódó témakörök

- Nyomtatás az IPP funkció használatával (20. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (22. oldal)
- A készülék telepítése (22. oldal)
- Mac OS számítógéppel kapcsolatos probléma (24. oldal)

Hibaelhárítás

Ez a fejezet a nyomtatóillesztő vagy a szoftver telepítése során esetlegesen előforduló telepítési problémákra, kérdésekre és ellenintézkedésekre vonatkozóan tartalmaz tájékoztatást.

Telepítéssel kapcsolatos probléma (Windows/Mac OS) 22

- A szoftvert nem lehet telepíteni 22

A készülék telepítése 22

- A készülék IP-címének ellenőrzése* 22
- Ellenőrizni szeretném a perifériák állapotát* 22

Probléma a Windows rendszerrel 23

- A gépet nem ismeri fel a szoftver 23
- Nem sikerül a készülék opcionális kiegészítőinek és perifériáinak automatikus beállítása* 23
- Szoftver eltávolítása 24

Mac OS számítógéppel kapcsolatos probléma 24

- A gépet nem ismeri fel a szoftver 24
- Szoftver eltávolítása 24

Telepítéssel kapcsolatos probléma (Windows/Mac OS)

! A szoftvert nem lehet telepíteni

ELLENŐRZÉS

Van elegendő szabad tárhely a merevlemezén?

Megoldás

Töröljön minden fölösleges fájlt és alkalmazást, hogy megnövelje a merevlemez szabad területét.

ELLENŐRZÉS

Olyan operációs rendszert használ, amely nem alkalmazható?

Megoldás

Győződjön meg róla, hogy a szoftver futtatható-e az Ön által használt operációs rendszeren.

⇒ [Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása \(3. oldal\)](#)⇒ [Mac OS / A nyomtató meghajtó telepítése \(18. oldal\)](#)

A készülék telepítése

! A készülék IP-címének ellenőrzése*

ELLENŐRZÉS

Az IP-cím a készüléken ellenőrizhető.

Megoldás

Koppintson a [Beállítások] gombra a kezd. képerny.n, és válassza az [Állapot] → [Hálózati állapot] lehet.seget.

* A modelltől függően az IP-cím megerősítési módja eltérhet.

! Ellenőrizni szeretném a perifériák állapotát*

ELLENŐRZÉS

A perifériák állapotának ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Megoldás

A készülék kinyomtatja a „Gépállapot lista” oldalt. A „Gépállapot lista” kinyomtatásához a készülék beállításainál érintse meg a [Beállítások] → [Állapot] lapfűl → [Lista a Felhasználónak] → [Gépállapot lista] pontot.

* A modelltől függően ez a funkció nem használható.

Probléma a Windows rendszerrel

! A gépet nem ismeri fel a szoftver

ELLENŐRZÉS

A készülékkel azonos hálózatra van csatlakoztatva a számítógép?

Megoldás

Ha a gép és a számítógép nem azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, a program nem ismeri fel a gépet. Ha két eszköz különböző alhálózatokra van csatlakoztatva, kattintson a [Feltétel megadása] gombra, és adja meg a gép nevét (kiszolgálónév) vagy IP-címét a gép ismételt kereséséhez.

ELLENŐRZÉS

Megfelelően van csatlakoztatva a géphez a számítógép?

Megoldás

Ellenőrizze, hogy a vezeték a számítógépen és a gépen megfelelően van-e a LAN csatlakozóhoz csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat a hub-nál is.

ELLENŐRZÉS

Be van kapcsolva a gép?

Megoldás

Ha a berendezés ki van kapcsolva, a rendszer nem érzékeli. Kapcsolja be a főkapcsolót és miután bekapcsolta, keresse meg újra a gépet.

! Nem sikerül a készülék opcionális kiegészítőinek és perifériáinak automatikus beállítása*

ELLENŐRZÉS

Ha az automatikus telepítés sikertelen, végezze el manuálisan a telepítést.

⇒ [Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése \(14. oldal\)](#)

Megoldás

Ellenőrizze a csatlakoztatott perifériák állapotát az alábbi lépések követésével, és telepítse az opcionális kiegészítőket.

- 1) Nyomtassa ki a „Gépállapot lista” oldalt a készülék beállításai, és ellenőrizze a perifériák és tálcák beállításait. A „Gépállapot lista” oldal kinyomtatásához kattintson a [Beállítások] gombra, majd az [Állapot] lapfülre → [Lista a Felhasználónak] → [Gépállapot lista].
- 2) A [Tálca állapot beállítása], [Papír típus neve] és [Tandem nyomtatás beállítása] megadásához kattintson a megfelelő gombra, és ellenőrizze a beállítás részleteit.

Tálca állapot beállítása:

A készülék rendszerbeállításainál a [Közös beállítások] → [Papír beállítások] → [Papírtálca beállítások] érvényesülnek. Adja meg az egyes tálcánál beállított papírméretet és -típust.

Papír típus neve:

A készülék rendszerbeállításainál a [Közös beállítások] → [Papír beállítások] → [Papírtípus rögzítés] érvényesül. Ha egy felhasználói típus neve módosult, adja meg az új nevet.

Tandem nyomtatás beállítása:

A készülék rendszerbeállításainál (rendszergazdai módban) adja meg a kliens IP-cím értékét a [Közös beállítások] → [Eszköz Meghatározása] → [Tandem kapcsolat beállítás] pontnál. A [Tandem kapcsolat beállítás] úgy állítható be, hogy előtte kiválasztja az [Adja meg az MFP IP címét.] vagy az [MFP keresése] lehetőséget az [Egyéni telepítés] képernyőn (csak ha telepítve van).


* A modelltől függően ez a funkció nem használható.

! Szoftver eltávolítása**ELLENŐRZÉS**

A telepítővel telepített szoftver eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.

Megoldás

- 1) Kattintson a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] → [Rendszer] → [Alkalmazások és szolgáltatások] opciót.
(Windows 8,1/Windows Server 2012 esetében jobb egérgombbal kattintson a [Start] gombra, majd válassza a [Vezérlőpult] → [Program eltávolítása] opciót.)
(Windows 7/Windows Server 2008 esetében kattintson a [Start] gombra, majd válassza a [Vezérlőpult] → [Program eltávolítása] opciót.)
- 2) Válassza a [SHARP Driver Uninstall Tool] lehetőséget, és kattintson az [Eltávolítás] (Eltávolítás) gombra.
- 3) Válassza ki a listából a törölni kívánt nyomtatómeghajtót vagy PC-Fax illesztőprogram, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.

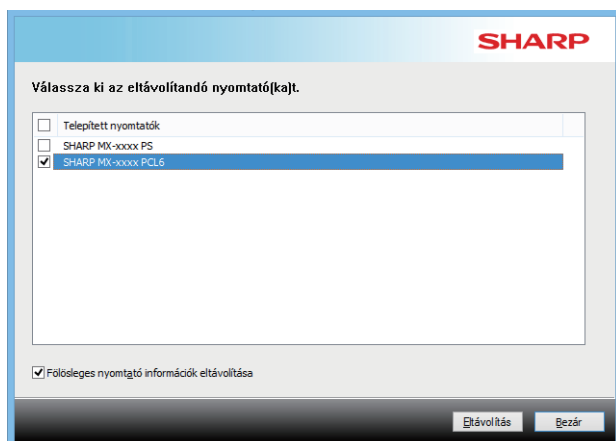

- 4) Kattintson a [Bezár] gombra.
- 5) Jelölje ki azt a szoftvert, melyet törölni szeretne a listáról, és törölje.
- 6) Indítsa újra a számítógépet.

Mac OS számítógéppel kapcsolatos probléma**! A gépet nem ismeri fel a szoftver****ELLENŐRZÉS**

Be van kapcsolva a gép?

Megoldás

Ha a berendezés ki van kapcsolva, a rendszer nem érzékeli. Kapcsolja be a főkapcsolót és miután bekapcsolta, keresse meg újra a gépet.

ELLENŐRZÉS

Megfelelően van csatlakoztatva a géphez a számítógép?

Megoldás

Ellenőrizze, hogy a vezeték a számítógépen és a gépen megfelelően van-e a LAN csatlakozóhoz csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat a hub-nál is.

! Szoftver eltávolítása**Megoldás**

Törölje a nyomtató listából a gép PPD fájlját használó nyomtatót. A nyomtató lista megjelenítéséhez olvassa el a "[Mac OS / A nyomtató meghajtó telepítése \(18. oldal\)](#)" fejezet 9.

Megjegyzés

