



SHARP®

DIGITÁLIS TELJES SZÍNŰ TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

Típus: MX-6240N/MX-7040N

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT	3
INFORMÁCIÓ A HASZNÁLT TERMÉK KEZELÉSÉRŐL	4
KEZELÉSI ÚTMUTATÓK ÉS HASZNÁLATUK.....	5
FIGYELMEZTETÉSEK	6
RÉSZEGYSÉGEK NEVE ÉS BE/KI KAPCSOLÁS	8
ALAPKÉPERNYŐ.....	9
NYOMTATÓ	10
MÁSOLÁS.....	11
LAPOLVASÁS	13
DOKUMENTUM TÁROLÁS.....	15
MÁSOLÁS KIMENET	17
KÉZI BEFEJEZÉS	19
MŰSZAKI ADATOK	21
KELLÉKEK	27
KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK	28
A RENDSZERGAZDA SZÁMÁRA/ EGYÉB (ZAJKIBOCSÁTÁS)	30

A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT

Vigyázat!

A teljes áramtalanításhoz húzza ki a konnektorból a csatlakozót.
A csatlakozó aljzat a készülék mellé legyen telepítve, és legyen könnyen hozzáférhető.

EMC (ez a gép és perifériák)

Figyelmeztetés:

Jelen termék A Osztályú. Szűk környezetben jelen termék elektromos interferenciát okozhat, mely esetben a használatnak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

Ez a gép a Independent JPEG Group által kifejlesztett modulokkal rendelkező szoftvert tartalmaz.

Ez a termék az Adobe Systems Incorporated vállalat Adobe® Flash® technológiáját alkalmazza.
Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Minden jog fenntartva.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.

LICENSZSZERZŐDÉS

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.



- A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy felhasználói ismeretekkel rendelkezik az Ön által használt Windows vagy Macintosh számítógépre vonatkozóan.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az online Súlyos funkciókat.
- A képernyők és műveletssorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows Vista® programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ez a kézikönyv utalásokat tartalmaz a fax funkcióra vonatkozóan. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fax funkció néhány országban és régióban nem elérhető.
- A kézikönyvben a PC-Fax és PPD illesztőprogramra vonatkozó leírások találhatók. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy néhány országban és régióban a PC-Fax és PPD illesztőprogram nem érhető el, és nem jelenik meg a telepítési szoftverben. Ha ezeket az illesztőprogramokat használni kívánja, telepítse az angol nyelvű verziót.
- Nagy gondot fordítottunk ennek a kézikönyvnek az elkészítésére. Ha megjegyzése vagy problémája lenne a kézikönyvvel, lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb lévő hivatalos márkaképviselettel.
- Ezt a terméket szigorú minőségi ellenőrzési és vizsgálati folyamatoknak vetették alá. Ha esetlegesen hibát vagy egyéb problémát fedezne fel, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képviselettel.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó egyéb meghibásodásokért vagy a termék használatából eredő bármilyen kárért.



Ezen termékek, amelyek kiérdemelték az ENERGY STAR® minősítést, úgy lettek megtervezve, hogy kiváló energia hatásfokkal való működésükkel védik a környezetet.

A fenti logó látható azokon a termékeken, amelyek megfelelnek az ENERGY STAR® irányelveknek.

A logóval nem rendelkező termékek valószínűleg nem felelnek meg az ENERGY STAR® irányelveknek.

Garancia

Bár a SHARP Corporation minden erőfeszítést elkövet, hogy amennyire lehetséges a lehető legpontosabb és legsegítőbb legyen a használati útmutató, mégsem vállal garanciát az irat tartalmára vonatkozó hibákért. Minden különleges figyelmeztetés nélkül az itt közölt információk megváltoztathatóak. A SHARP nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, legyen az közvetlen vagy közvetett, a leírás használatából fakadó vagy azzal kapcsolatos.

© Copyright SHARP Corporation 2012. Minden jog fenntartva. Az irat sokszorosítása, átdolgozása vagy fordítása előzetes írott engedély hiányában tilos, kivéve ha a szerzői joggal kapcsolatos törvény máshogy rendelkezik.

INFORMÁCIÓ A HASZNÁLT TERMÉK KEZELÉSÉRŐL

Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások)

Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja!

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni. A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe*.

Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.

*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál. Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően. A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljárason, ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.

Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni: Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).

Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg



Figyelem: A terméket ezzel a jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓK ÉS HASZNÁLATUK


Beüzemelési útmutató (ez a dokumentum)

Tartalmazza a fontosabb biztonsági figyelmeztetéseket, a részegységek és alkatrészek nevét, információkat a bekapcsolás műveletsoráról, a működésre vonatkozó áttekintéseket, információkat a gépet kezelők számára, valamint egyéb szempontokat a géppel kapcsolatban. A gép első használata előtt olvassa el ezt a részt.




Szoftverbeállítási útmutató (CD-PDF)

Ez a rész bemutatja, hogyan kell a különböző illesztőprogramokat telepíteni, ha a gépet nyomtatóként, hálózati szkennerként vagy faxgépként kívánják használni. Olvassa el ezt a részt, ha a gépet számítógépről használja. A Szoftver-telepítési útmutató a „Software CD-ROM”-on található.

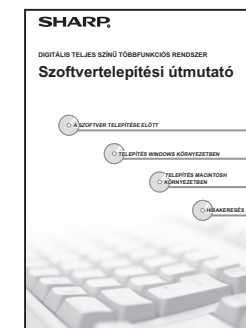

Felhasználói kézikönyv (PC)

Letölthető a gépről egy számítógépre, és ott megjeleníthető. Olvassa el ezt a dokumentumot, hogy többet megtudjon a nyomtató üzemmódról és a beállítások módjáról, illetve részletes információkat szerezzen az egyes mód típusokról.

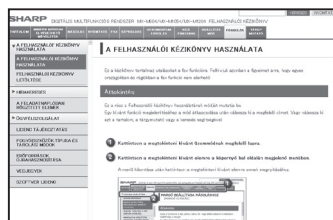

Kezelési útmutató (Beépített)

Megjeleníthető a gép érintőpaneljén található kezelési útmutató ikon megérintésével. Amikor a gépet használja, olvassa el ezt a dokumentumot, hogy áttekintést kapjon az egyes módokról, valamint ha problémája adódik a gép használatával.



A Felhasználói kézikönyv letöltése

A [Felhasználói kézikönyv]-t letöltheti az alábbi művelet sor végrehajtásával, ha a gép a hálózatra van csatlakoztatva.

1 A gép IP címének ellenőrzése

Először érintse meg a [Beállítások] gombot az alapképernyőn, majd érintse meg a [Rendszerbeállítások] → [Listanyomtatás (felhasználó)] gombokat a baloldali menüben. Ezután nyomja meg a [Nyomtatás] gombot az [Összes Egyedi Beállítás Listája] menüben, és ellenőrizze az IP címet a kinyomtatott listában.

2 A gép eléréséhez írja be a gép IP címét az internetes böngésző címsorába.

http://a gép IP címe/

A gép beállításaitól függően szükséges lehet felhasználói hitelesítésre.

Kérje el a gép rendszergazdájától a hitelesítéshez szükséges kód információkat.



3 A [Felhasználói kézikönyv] letöltése

Klikkeljen a [Használati útmutató letöltése] elemre a megjelenő képernyőn. Ezután válassza ki a kívánt nyelvet a "Letöltés nyelve" listában, majd klikkeljen a [Letöltés] gombra.

4 A Használati utasítás megjelenítéséhez dupla-kattintson a letöltött fájlra.

FIGYELMEZTETÉSEK

A kézikönyvben szereplő szimbólumok

A gép biztonságos működése érdekében ez a kézikönyv különböző biztonsági jeleket használ. A biztonsági jelek csoportosításának magyarázata az alábbiakban található. Fontos, hogy értse a szimbólumok jelentését, amikor a kézikönyvet olvassa.

A szimbólumok jelentése



VIGYÁZAT!
FORRÓ



BECSÍPÓDHAT A KEZE,
TARTSA TÁVOL



TILTOTT
MŰVELETEK



NE SZERELJE
SZÉT



KÖTELEZŐ
MŰVELETEK



FIGYELEM!

Halálos vagy komoly sérülés veszélyét jelzi.



VIGYÁZAT!

Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.

Kezelési figyelmeztetések



FIGYELEM!



Ha füstöt, furcsa szagot, vagy bármilyen rendellenességet észlel, ne használja a gépet.

Ha ilyen állapotban használja, az tüzet vagy áramütést okozhat. Azonnal kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képviselőjével.



Ne használjon gyúlékony spray-t a gép tisztításához.

Ha a spray-ből kiáramló gáz kölcsönhatásba lép a forró alkatrészekkel vagy a fixáló egységgel, az tüzet vagy áramütést okozhat.



Ne változtasson meg semmit a gépen.

A változtatás személyi sérülést vagy a gépen sérülést okozhat.



Ne szedje le a gép borítását.

A gép belsejében lévő nagyfeszültségű részek áramütést okozhatnak.



Ne tegyen a gépre vizet vagy más folyadékot tartalmazó edényt, illetve fémtárgyat, amely beeshet a gépbe.

Ha folyadék ömlik a gépbe, vagy egy tárgy belesüllyed, az tüzet vagy áramütést okozhat.



Ha vihar kezdődik, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, hogy megelőzze a villámlás okozta áramütést és tüzet.



Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.

Károsíthatja a szemét.




Ne zárja el a szellőzőnyílásokat a gépen. Ne telepítse a gépet olyan helyre, ahol a szellőzőnyílásai el vannak takarva.


A szellőzőnyílások elzárásakor a gép belsejében hő halmozódik fel, ami tűzveszélyt okoz.



A fixáló egység és a papírkimeneti terület forró. Az elakadt papír eltávolításakor ne érjen a fixáló egységhez és a papírkimeneti területhez. Vigyázzon, nehogy megégesse magát.

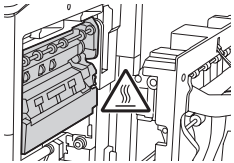

Papír betöltésekor, elakadt papír eltávolításakor, karbantartáskor, az előlő és oldalsó borítások bezárásakor, illetve a tálcák behelyezésekor vagy kivételekor vigyázzon, nehogy becsipje az ujjait.



A gép rendelkezik dokumentumtárolás funkcióval, amely dokumentum képadatokat tárol a gép merevlemezén. Az eltárolt dokumentumok bármikor előhívhatók és kinyomtathatók vagy továbbíthatók. Ha merevlemez hiba történik, nem lehet többé előhívni az eltárolt dokumentumadatokat. Fontos dokumentumok elvesztésének megelőzése érdekében egy esetleges merevlemez meghibásodás esetére tartsa meg a fontos eredeti dokumentumokat, vagy tárolja az eredeti adatokat máshol (is). A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a tárolt dokumentumadatokat elvesztéséből adódó bármilyen kárért vagy veszteségért.

Lézer információ

Hullámhossz	790 nm +10nm
Impulzus idő	MX-6240N/MX-7040N
	Normál papír mód (P/S = 178 mm/s) = 3,49 μ s $\pm$ 0,02 μ s / 7mm
	MX-6240N/MX-7040N
	Normál papír mód (P/S = 225 mm/s) = 2,76 μ s $\pm$ 0,02 μ s / 7 mm
Kimeneti teljesítmény	Nehéz papír mód (P/S = 95 mm/s) = 3,27 μ s $\pm$ 0,02 μ s / 7 mm
	Max. 0,672 mW (LD1+LD2)

Figyelem

Az itt megadottól eltérő ellenőrző berendezések vagy beállítások használata, illetve a folyamatok nem megfelelő módon való teljesítése veszélyes sugárzást eredményezhet.

Ez a digitális eszköz 1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK (IEC 60825-1, 2-2007. kiadás)

FIGYELMEZTETÉSEK

Tápellátás megjegyzések


FIGYELEM!



Ne dugja be vagy húzza ki a hálózati dugót vizes kézzel.
Áramütést okozhat.



Amikor a hálózati dugót kihúzza a konnektorból, ne a kábelt húzza.
Ha ezt teszi, az a vezeték elhasználódását vagy elszakadását okozhatja, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet.

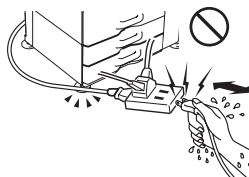

Ha hosszabb időn keresztül nem használják a gépet, fontos, hogy a biztonság érdekében húzzák ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.



Fontos, hogy a tápkábelt csak olyan hálózati csatlakozóba dugja, amely megfelel az előírt feszültség- és áramkövetelményeknek.

Győződjön meg arról is, hogy a csatlakozóaljzat megfelelően földelt-e. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert, hogy más eszközöket a gép által használt konnektorhoz csatlakoztasson. Nem megfelelő áramellátás használata tüzet vagy áramütést okozhat.
* Az áramellátási követelmények a gép bal oldalán a bal alsó sarokban lévő adattáblán találhatók.

Telepítési megjegyzések

FIGYELEM!



Ne telepítse a gépet labilis vagy lejtős felületre. Olyan felületre helyezze a gépet, amely elbírja a gép súlyát.
Sérülésveszély állhat fenn a gép leesésének vagy eldőlésének következtében.




Fontos, hogy a tápkábelt csak olyan hálózati csatlakozóba dugja, amely megfelel az előírt feszültség- és áramkövetelményeknek. Győződjön meg arról is, hogy a csatlakozóaljzat megfelelően földelt-e. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert, hogy más eszközöket a gép által használt konnektorhoz csatlakoztasson. Nem megfelelő áramellátás használata tüzet vagy áramütést okozhat.

* Az áramellátásra vonatkozó előírásokat illetően lásd a gép bal oldalának bal alsó sarkában található teljesítménytáblát.



Fal mellett

Ellenőrizze, hogy elegendő helyet biztosítottak-e a gép körül a szervizeléshez és a megfelelő szellőzéshez.
A gép az alábbiakban jelzettől nem lehet közelebb a falakhoz.

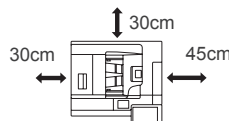

Túlzottan forró, hideg, párás vagy száraz helyek (fűtőtest, párástító, klímaberendezés, stb. mellett)
A papír nedvessé válik és pára képződhet a gép belsejében, ami adagolási hibát és maszatos nyomatot okoz.



Ne telepítse a gépet rosszul szellőző helyre.

A keletkező ózon mennyisége nem éri el a káros szintet; azonban kellemetlen szag lehet érezhető nagy mennyiségű másolási feladatok esetén, ezért a gépet ventilátorral vagy ablakkal szellőztethető helyiségbe kell telepíteni, ami megfelelő levegőáramlást biztosít. (A szag esetenként fejfájást okozhat.)



Közvetlen napfénynek kitett helyek

A műanyag részek eldeformálódhatnak, ami maszatos nyomatot eredményez.



Ammónia gázos helyek

Maszatos nyomatot okozhat, ha a gépet egy diazo másológép mellé telepítik.



Vibrációnak kitett helyek.

A vibráció meghibásodást okozhat.



VIGYÁZAT!

A gép tartalmaz egy beépített merevlemezt. Ne tegye ki a gépet ütésnek vagy vibrációnak. Különösképpen soha ne mozgassa a gépet, amikor be van kapcsolva.

- A gépet könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzat mellé kell elhelyezni az egyszerű csatlakozás érdekében.
- Olyan hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a gépet, amelyet nem használnak más elektromos berendezéshez. Ha lámpa csatlakozik ugyanahhoz az aljzathoz, az a fény villogását okozhatja.

A kellékekről

FIGYELEM!



Ne dobjon festékkazettát tűzbe.
A festék szétrepülhet, és égési sérüléseket okozhat.



Tárolja a festékkazettákat gyerekektől elzárva.

RÉSZEGYSÉGEK NEVE ÉS BE/KI KAPCSOLÁS

A gépen két kapcsológomb található. A hálózati főkapcsoló az elülső ajtó lenyitása után a bal alsó részen található. A másik kapcsológomb az [ÜZEM] gomb (⏻) a kezelőpanel jobb felső részén.

Bekapcsolás


- Kapcsolja a főkapcsolót "I" állásba.
- Ha a fő üzem kijelző zölden világít, nyomja meg az [ÜZEM] gombot (⏻).

Kikapcsolás

Kapcsolja ki a gépet az [ÜZEM] gomb (⏻) megnyomásával, majd kapcsolja a főkapcsolót "O" állásba.

A gép újraindítása

Bizonyos beállítások aktiválásához a gépet újra kell indítani. A rendszer újraindításához kövesse az érintőpanelen megjelenő utasításokat (kapcsolja ki a gépet az [ÜZEM] gomb (⏻) megnyomásával, majd a gép bekapcsolásához nyomja meg ismét ezt a gombot).

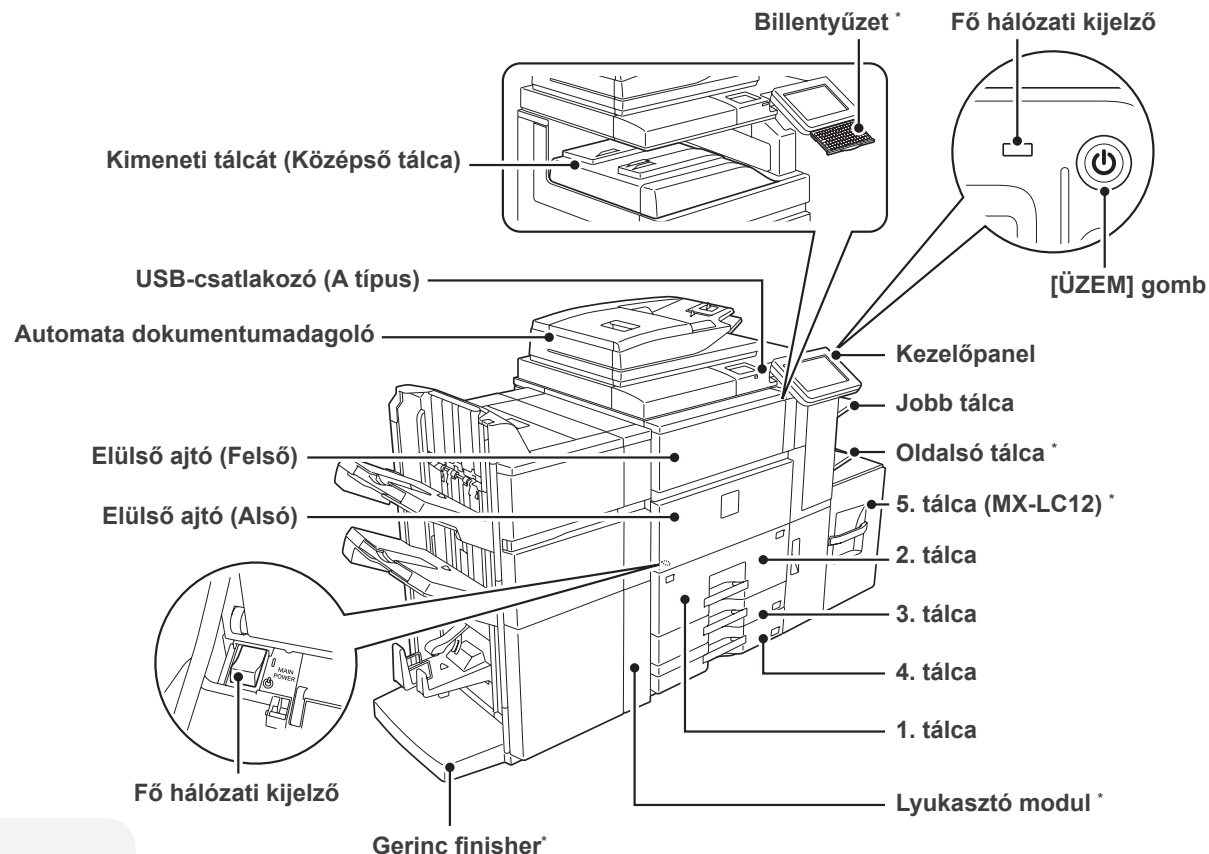

* Kiegészítő berendezés

⚠ Vigyázat:

- A főkapcsoló kikapcsolásakor győződjön meg róla, hogy a fő üzem kijelző kivételével egy kijelző sem világít.
- Ha áramszünet miatt vagy más okból a tápellátás hirtelen megszakad, kapcsolja vissza a gépet, majd kapcsolja ki ismét a helyes sorrendben. Ha a főkapcsolót akkor kapcsolja ki, vagy a tápkábelt akkor húzza ki a hálózati csatlakozóból, amikor valamelyik lámpa még világít vagy villog, a merevlemez megsérülhet, és adatvesztést okozhat.
- Kapcsolja ki az [ÜZEM] gombot (⏻) és a hálózati főkapcsolót is, valamint húzza ki a hálózati kábelt is a konnektorból, ha a gép meghibásodását gyanítja, ha erős vihar van a közelben, vagy ha a gépet mozgatja.

- Vegye figyelembe, hogy az oldalsó tárca bizonyos országokban és körzetekben megtalálható az alapkivitelű készüléken.
- A fax vagy Internet fax funkciók használatakor mindig tartsa a hálózati főkapcsolót "be" állásban.
- A készülék bizonyos állapotában az [ÜZEM] gomb (⏻) megnyomásával történő újraindítás nem elegendő a beállítások érvényesítéséhez. Ilyen esetben a hálózati főkapcsolóval kapcsolja ki, majd vissza a tápellátást.



ALAPKÉPERNYŐ

Ez a képernyő jelenik meg elsőként. Ha megérint egy ikont, megjelenik a hozzá tartozó képernyő.

Szintén ez a képernyő jelenik meg a kezelőpulton lévő [Kezdő képernyő] gomb () megnyomásával.

* A modelltől vagy a testreszabástól függően a képernyő eltérhet a ténylegestől.

Másolás

A beolvasott eredeti példány ki van nyomtatva.

HDD fájl visszakeresés

A beolvasott eredeti példány el van mentve a gép vagy egy külső memóriaegység merev lemezére. Ha ezt az ikont megérinti, szerkesztheti vagy kezelheti a tárolt adatokat.

Görgetési terület

Max. 12 ikon jeleníthető meg.

A rejtett ikonokat megnézheti, ha a képernyőt vízszintesen elgörgeti.

Fix terület

Max. 10 ikon mindig látható.

Kezelési útmutató

Tanulmányozza át ezt a dokumentumot, ha problémákat tapasztal a gép működtetésével kapcsolatban.

Beállítások

Beállítás módban az alkalmazás céljainak és igényeinek leginkább megfelelő beállítások konfigurálhatók.

Email

A beolvasott eredeti példányt mellékeltek egy e-mailhez és elküldték azt.

FTP/Asztal

A beolvasott dokumentum küldése a megadott FTP szerver könyvtárba vagy a megadott mappába a hálózathoz csatlakoztatott számítógépen.

Hálózati mappa

A beolvasott eredeti példány továbbításra került a számítógép-hálózat Windows operációs rendszerben megadott mappájába.

Művelet panel



Ha megérint egy elemet, szerkesztheti az Alapképernyőt vagy más műveletet.

Feladat állapot

Ha megérinti ezt az ikont, ellenőrizheti az éppen folyamatban lévő feladat állapotát.

Lapozás gombok

Használja ezeket a gombokat egy rejtett oldal megjelenítéséhez a görgetési területen.

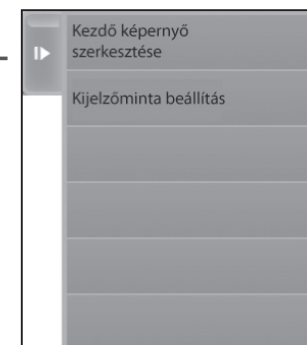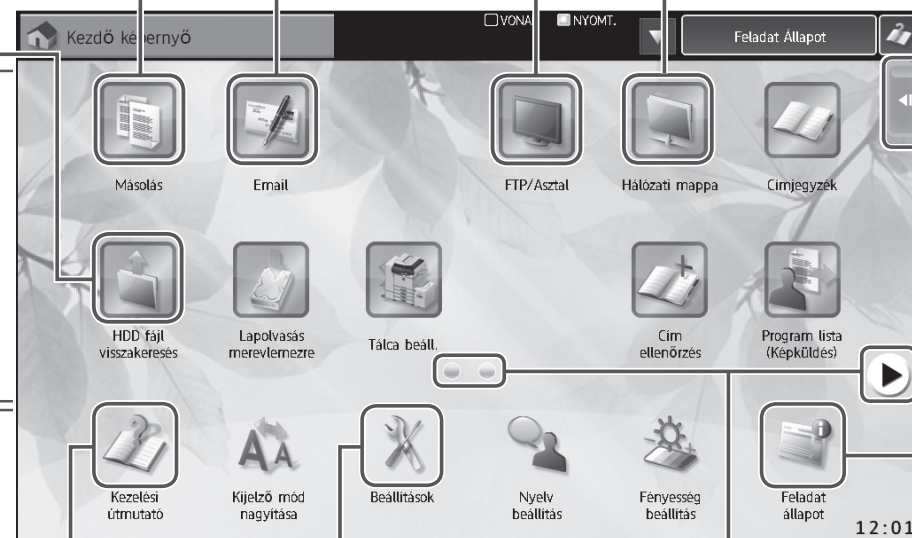

Az érintőpanel kezelése

Az egyszerű érintés hagyományos módszerén kívül a gép érintőpanelje hosszú érintéssel, pöccintéssel és csúsztatással is kezelhető.

Erintés	Hirtelen érintse meg az ujjával. Használja ezt a módot egy gomb, fül vagy jelölőnégyzet kiválasztásához.
Hosszú érintés	Érintse meg a gombot az ujjával, és tartsa ott egy kis ideig.

Dupla érintés	Könnyedén érintse meg a panelt kétszer. Használja ezt a módot az előnézeti módok közti váltáshoz, vagy egy előnézeti kép nagyításához.
Pöccintés	Pöccintse meg a panelt egy előnézeti kép átgörgetéséhez.

Elhúzás	Csúsztassa el az ujját a panelen tetszőleges irányban, hogy oldalakat helyezzen át vagy töröljön az előnézeti képernyőn megjelenített eredetiben.
Csúsztatás	Mozogjon a görgetősávban (az ujját csúsztatva a panelen), hogy fel vagy le görgessen egy nagyszámú elemből álló listát.


NYOMTATÓ

Alapnyomtatás


■ Windows programkörnyezetben

Ez a rész bemutatja, hogyan nyomtasson ki egy dokumentumot a “WordPad”-ből, amely egy standard segédalkalmazás a Windowsban.


1 Válassza a [Nyomtatás]-t a [Fájl] menüben.

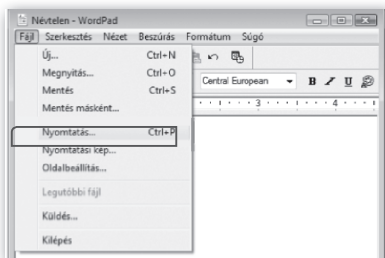


2 Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját, és klikkeljen a [Beállítások] gombra.

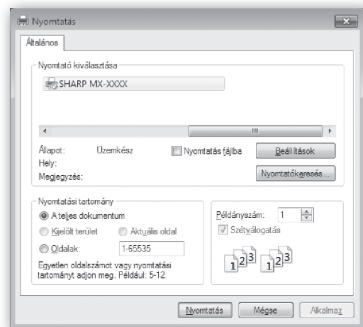

3 Klikkeljen a [Papír] fülre, és válassza ki a papírméretet.

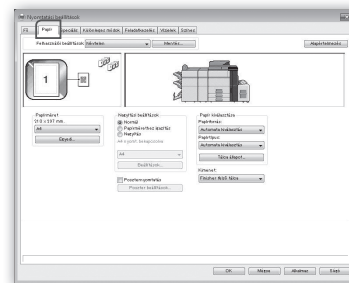

4 A nyomtatás elindításához klikkeljen az [OK] gombra.

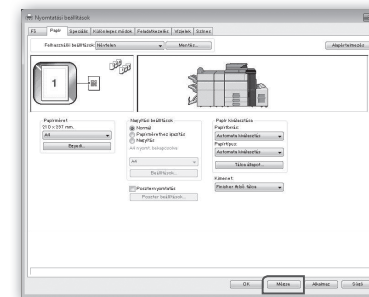


* Fontos, hogy a papírméret azonos legyen az alkalmazásban beállított papírmérettel.


■ Mac OS X programkörnyezetben

Az alábbi példa bemutatja, hogyan nyomtasson ki egy dokumentumot a “TextEdit” standard segédalkalmazásból Mac OS X környezetben.


1 Válassza az [Page Setup]-t a [File] menüben, és válassza ki a nyomtatót

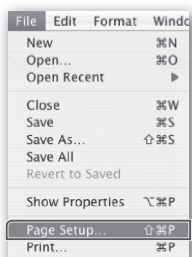

2 Konfigurálja a papírt, és klikkeljen az [OK] gombra

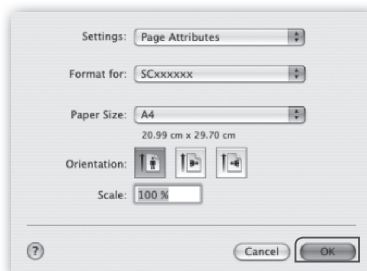


3 Válassza a [Print]-t a [File] menüben. Fontos, hogy a megfelelő nyomtató legyen kiválasztva

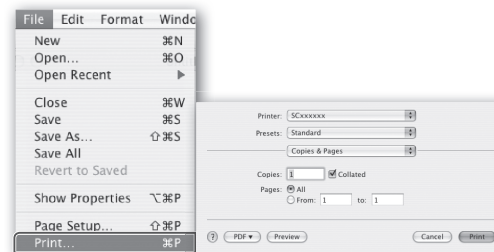

4 Nyomtatási beállítások

5 A nyomtatás elindításához klikkeljen a [Print] gombra

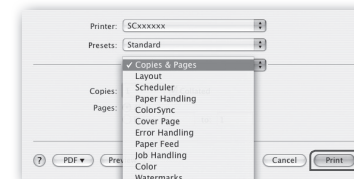


- Különböző típusú papírlapok szúrhatók be borítóként, stb.
- Windows környezet esetén eltérő típusú papír szúrható be az adott oldalnál, vagy a papír közlappként beilleszthető.


MÁSOLÁS

Alapműveletek

1 Tegye be az eredetit

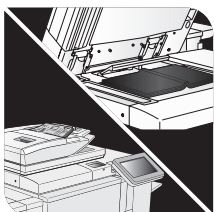


2 Másolási beállítások

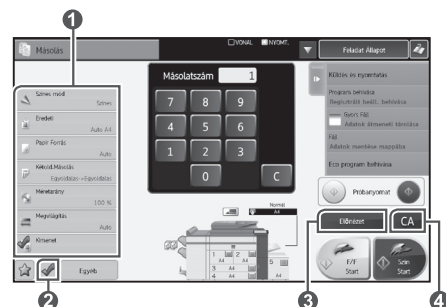

3 Előnézet




4 Adja meg a másolatok számát

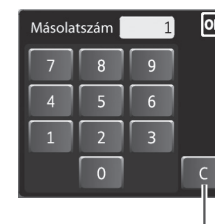

Máskolatszámok módosítása

5 Start (fekete-fehér vagy színes)



- 1 Másolási beállítások
- 2 Megjeleníti a [Funkció áttekintés] párbeszédpanel
- 3 Beolvassa az eredetit, és megjeleníti az előnézeti területen (ha előnézetet kért)
- 4 Törli az összes beállítást

Másolási beállítások

Színes mód Színes

Színes mód

Auto	Automatikusan azonosítja, hogy a másolandó dokumentum színes vagy fekete fehér.
Színes	Teljes színben másol.
F/F	Fekete-fehérben másol.
2 szín	Két színben másol.
Egy szín	Egy színben másol.

Kétfold. Másolás Egyoldalas->Egyoldalas

Kétfold. Másolás

Egyoldalas->Egyoldalas	1-oldalas másolat
Egyoldalas->Kétfoldalas	Két 1-oldalas eredeti lapot egy 2-oldalas lapon ad ki
Kétfoldalas->Kétfoldalas	Egy 2-oldalas eredeti lapot egy 2-oldalas lapon ad ki
Kétfoldalas->Egyoldalas	Egy 2-oldalas eredeti lapot két 1-oldalas lapon ad ki

Kimenet

Kimenet

Középső tálcá	A kimenet a gép középső tálcájába érkezik
Eltolósos tálcá	A kimenet a finisher eltolósos tálcájába érkezik
Rendezés	A kimenetet sorozatonként csoportosítja
Csoport	A kimenetet oldalanként rendezi
Jobb tálcá	Kiadja a másolatot a gép jobb oldalán lévő kimeneti tálcára.

Méretarány 100 %

Méretarány

Zoom	Megjeleníti az alap arány menüt.												
XY zoom	Megjeleníti az XY Zoom arány menüt.												
Auto Méret	Automatikusan beállítja az arányt az eredeti beállításai és a papír beállítások alapján.												
<table border="1"> <tr> <td>B4->B5 A3->A4</td> <td>70%</td> <td>115%</td> <td>B5->A4 B4->A3</td> </tr> <tr> <td>B5->A5 B4->A4</td> <td>81%</td> <td>122%</td> <td>A5->B5 A4->B4</td> </tr> <tr> <td>A4->B5 A3->B4</td> <td>86%</td> <td>141%</td> <td>B5->B4 A4->A3</td> </tr> </table>	B4->B5 A3->A4	70%	115%	B5->A4 B4->A3	B5->A5 B4->A4	81%	122%	A5->B5 A4->B4	A4->B5 A3->B4	86%	141%	B5->B4 A4->A3	Az arány beállítása az eredeti beállításai és a papír beállítások alapján.
B4->B5 A3->A4	70%	115%	B5->A4 B4->A3										
B5->A5 B4->A4	81%	122%	A5->B5 A4->B4										
A4->B5 A3->B4	86%	141%	B5->B4 A4->A3										
100 { 25 ~ 200 } % - +	1% növekményekben nagyítja vagy kicsinyíti a képet.												
Más arány	Átlép az "Más arány" képernyőre												
Papír szerint	Átlép az "Papír szerint" képernyőre												
Méret szerint	Átlép az "Méret szerint" képernyőre												

* Vegye figyelembe, hogy az oldalsó tárcá bizonyos országokban és körzetekben megtalálható az alapkitelű készüléken.

Megvilágítás

Auto

Automatikus választás

Térkép

Apró betűs szöveget tartalmazó térképhez

Szöveg

Szöveges eredetikhöz

Világos eredeti

Halvány, például ceruzával írt eredetikhöz

Szöveg/Nyomt.Fotó

A szöveg és a nyomtatott fotó kép minőségét hangsúlyozza

1 2 3 4 5

Érintsen meg egy sötétebb vagy világosabb területet a tónusok beállításához

Szöv./Fotó

Olyan szöveges eredetihez, amelyre fotó lett beillesztve

Másolat másolása

Válassza ezt a lehetőséget a másolt vagy nyomtatott eredeti példányokhoz.

Nyomtatott Fotó

A nyomtatott fotó kép minőségét hangsúlyozza

Szín Tónus Feljavítás

Válassza ezt a lehetőséget színes másolat színeinek feljavításához.

Fotó

Fotó eredetikhöz

Eredeti

Auto

Automatikus választás

Inch

Megjeleníti a coll méret listát

AB

Megjeleníti az AB méret listát

Közz. Bejegyz.

Megjeleníti a közvetlen bevitel képernyőt

Egyedi Méret

Megjeleníti az egyedi méret listát

AB				Coll	
A5	A5R	B5	B5R	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂	5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ R
A4	A4R	B4	A3	8 ¹ / ₂ ×11	8 ¹ / ₂ × 11R
216 × 340		216×343		8 ¹ / ₂ ×13	8 ¹ / ₂ ×14
				11×17	8 ¹ / ₂ ×13 ² / ₅

Egyéb

Törölés

Több oldalas eredeti példány másolása egyetlen lapra

Margó eltolás

Szegélyek hozzáadása

Brosúra

Brosúra formátum elrendezés

Borító/ Beszúrás

Borító vagy közlap beszúrása

Üres oldal Átugrás

Az eredeti üres oldalainak kihagyása

Kártyakép

A kártya mindkét oldalát egy oldalra másolja

Fólia Beillesztése

Úgy adja ki a fóliákat, hogy nem ragadnak egymáshoz

Jegyzetomb-Másolás

Címek másolása füles papírra

Dupla old. másolása

A szemközi oldalakat másolja

Kép elhelyezése

A kép nyomtatási helyzetének megadása

Könyv felosztás

A broszúra eredeti oldalakra osztja a másolatban

Pecsét

Dátum, oldalszám és bélyegző nyomtatása

Egyedi kép

Regisztrált képet ad az eredetihez

Háttér mintázat nyomt.

A jogosulatlan másolást tiltó háttér szöveg nyomtatása

Elrend. ism.

Ugyanazt a képet ismétli egy oldalon egy másolatban

Többoldalas nagyítás

Poszter méretű másolat készítése

Tükörkép

Az eredetit tükörképre fordítja

Teljes kitűző más.

Az eredetiket az élek levágása nélkül másolja

Középpontosítás

Másolás a papír közepére

Inverz F/F

Fekete-fehér inverz

Fel. összeáll.

Több eredetit egyszerre másol

Tandem másolás

Két gép használata párhuzamos másoláshoz

Eredeti számláló

Ellenőrizze a beolvasott eredeti lapok számát.

Vegyes eredeti

Különböző méretű eredetiek másolása egyszerre

Lassú beolv.

Ez a mód váltja át a dokumentumadagolás vezérlést a vékony papírvastagságú eredetikhöz

Élesség

Egy kép élességének beállítása

Lapolvasási felbontás

Az eredeti felbontásának megadása

RGB beállítás

A másolatok piros/zöld/kék színének beállítása

Háttér Elnyomása

Megszünteti a másolatokon a világos háttér területet

Szín-Kiesélyezés

Szabályozza be a másolat képének színét.

Fényesség

Szabályozza be a színes másolat képének fényerejét.

Intenzitás

Állítsa be egy színes másolat képének fényerejét (telítettségét).

Fájl

A dokumentumtárolást használja.

Átmenetileg eltávolítja a beolvasott adatokat a gép merevlemezén


Előnézet szerkesztése

A kiválasztást követően megjelenít egy előnézetet.


LAPOLVASÁS

Alapműveletek (Lapolvasás E-mailbe)


1 Tegye be az eredetit

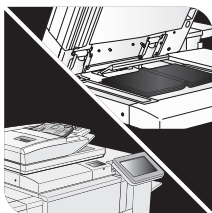

2 Lapolvasási beállítások

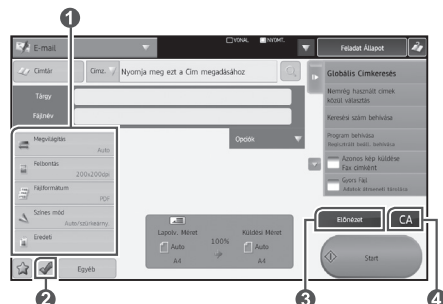


3 Előnézet

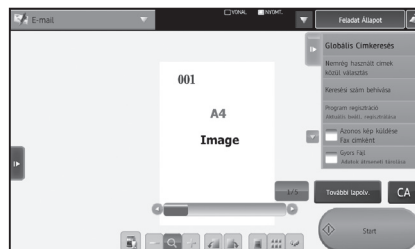

4 Rendeltetési hely megadása



5 Start



1 Lapolvasási beállítások

2 Megjeleníti a [Funkció áttekintés] párbeszédpanelt

3 Beolvassa az eredetit és megjeleníti az előnézeti területen (ha előnézetet kért)


4 Törli az összes beállítást

Lapolvasási beállítások

Címtár

Címtár

Nyomja meg a rendeltetési hely kiválasztásához a Címjegyzék képernyő megjelenítéséhez.



Nyomja meg ezt a Címzett és a Másolat közötti váltáshoz.



Rendeltetési hely keresése

Fájlnév

Fájlnév

Válasszon ki egy fájlnévet vagy írja be.

Tárgy

Tárgy

Válasszon ki egy tárgyat vagy írja be.

Címz. Nyomja meg ezt a Cím megadásához

Nyomja meg ezt a Cím megadásához

Belép egy cím könyvtárba.

Felbontás
200x200dpi

Felbontás

100x100dpi

300x300dpi

100 x 100 dpi
150 x 150 dpi
200 x 200 dpi
300 x 300 dpi
400 x 400 dpi
600 x 600 dpi

150x150dpi

400x400dpi

200x200dpi

600x600dpi

Azonos kép küldése
Fax címként

Azonos kép küldése Fax címként

Nyomja meg az "Azonos kép küldése fax címként" funkció be/ki kapcsolásához.

Ha ezt Be opcióra állítja, elküldi ugyanazt a képet, mint ami a fax cím.

Megvilágítás

Auto

Megvilágítás

Auto

Automatikus választás



Érintsen meg egy sötétebb vagy világosabb területet a tónusok beállításához

Szöveg

Szöveges eredetikez

Szöveg/Nyomt.Fotó

A szöveg és a nyomtatott fotó kép minőségét hangsúlyozza

Szöv./Fotó

Olyan szöveges eredetihez, amelyre fotó lett beillesztve

Nyomatott Fotó

A nyomtatott fotó kép minőségét hangsúlyozza

Fotó















Fotó eredetikez

Térkép

Apró betűs szöveget tartalmazó térképhez

Ez a funkció beállítja a küldendő adatok fájlformátumát és tömörítési módját (arány).

Fájlformátum			Tömörítési mód			Oldalszám beállítás	
	Színes/Szürkeárnyaltos	Fekete-fehér		Színes/Szürkeárnyaltos	Fekete-fehér	Színes/Szürkeárnyaltos/Fekete-fehér	
TIFF	Küldhető formátumok: TIFF, XPS, JPEG, PDF, PDF/A	Küldhető formátumok: TIFF, XPS, PDF, PDF/A	Alacsony	Tömöríthető módok: Alacsony, Közepes, Magas, Fekete betű kiemelés	Tömöríthető módok: Semmi, MH (G3), MMR (G4)	Megadott oldalak fájlanként A fájlankénti oldalszám megadása	
XPS	Titk. Titkosított PDF fájl hoz létre	Titk. Titkosított PDF fájl hoz létre	Közepes			1 { 1 ~ 99 } Oldal Megjeleníti a fájlankénti oldalszámot	
JPEG			Magas				
PDF			Fekete betű kiem.	Kompakt Az adatokat méretcsökkentéssel küldi el			
PDF/A			Semmi				
	MH (G3)	U-Finom Az adatokat méretcsökkentéssel, de a képminőség megtartásával küldi el					
	MMR (G4)						
						Növeli vagy csökkenti a fájlankénti oldalszámot	


 Fel. összeáll.	Nyomja meg a feladatépítés mód be- vagy kikapcsolásához. Ha a Be opcióra állítja, a nagyszámú eredetiket részletekben olvassa be.	 Lassú beolv.	Vékony eredeti beolvasása	 Vegyes eredeti	Különböző méretű eredetiket egyszerre olvas be
 Eredeti számláló	Nyomja meg az eredeti számlálás beállítás be- vagy kikapcsolásához. Ha a Be opcióra állítja, ellenőrzi a beolvasott eredeti lapok számát.	 Törlés	Adja meg a szél törlést (közép törlést) és a küldendő eredeti törlési szélességét	 Duplaold beolv	Egy eredetit két külön oldalként olvas be
 Könyv felosztás	A brosúra eredeti oldalakra osztva küldi el	 Kártyakép	A kártya két oldalát egy oldalként küldi el	 Időzítő	Egy megadott időben automatikusan hajt végre küldést
 Igazoló Bély.	Lepecsételi a beolvasott eredeti példányokat.	 Háttér Elnyomása	Az eredetiket a világos háttér terület elnyomásával olvassa be	 Üres oldal Átugrás	Beolvasás után törli az eredetiben található üres oldalakat
 Szinkihagyás	Eltávolítja a kromatikus színeket a beolvasott eredeti példányokból az átvitelt megelőzően.	 Élesség	Egy kép élességének beállítása élesebb vagy elmosódottabb kép létrehozásához	 Kontraszt	Kontraszt hozzáadása a beolvasott eredeti példányhoz az átvitelt megelőzően.
 Fájl	A küldési adatokat a gép merevlemezére menti	 Gyors Fájl	Átmenetileg eltárolja a küldési adatokat a gép merevlemezén		

DOKUMENTUM TÁROLÁS


Ez a funkció a gép merevlemezére vagy egy külső memóriaeszköze menti a gépen beolvasott eredetit, a fogadott fax adatokat vagy egy számítógépről érkező nyomtatási adatokat. A mentett adatok kinyomtathatók vagy továbbküldhetők. A tárolt fájlok szerkesztése, például egyesítés szintén lehetséges.

Alapműveletek


1 ALAPKÉPERNYŐ

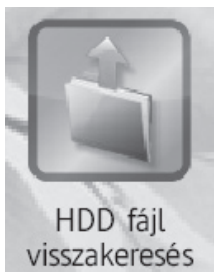

2 Válasszon mappát

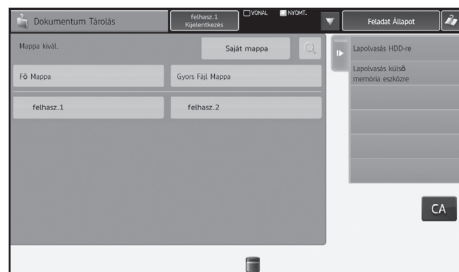

3 Tegye be az eredetit

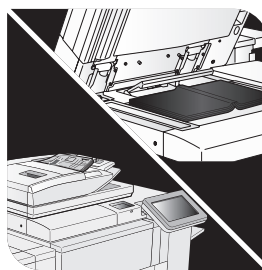

4 Start



Mappa választás képernyő

Fő Mappa


Használja ezt, ha olyan eredetit ment el, amelyet a felhasználók között meg kíván osztani.

Egyedi mappa

Mappa regisztrált felhasználó számára.

HDD állapot

A gép merevlemezének (HDD) használata grafikus formában látható, külön a Fő mappára, az Egyedi mappára és a Gyors fájl mappára vonatkozóan.

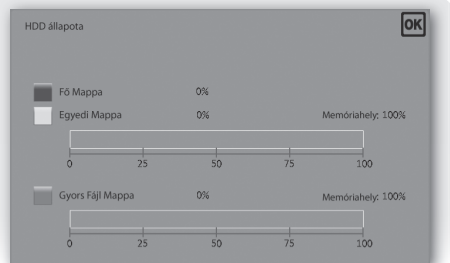

Saját mappa

A bejelentkezett felhasználó saját képernyőjét jeleníti meg.

Gyors fájl mappa

A fájlt átmenetileg tárolja.

Visszaállítás gomb

Ezzel a gombbal az összes beállítást visszaállítja az alapállapotra.




- A [Gyors fájl] funkcióval elmentett fájlok "Megosztás" tulajdonsággal rendelkeznek, bárki hozzáférhet, hogy kinyomtassa vagy továbbküldje. Ezért ne mentsen el a [Gyors fájl] funkcióval bizalmas dokumentumot vagy olyan dokumentumot, amit nem szeretne mások számára közzétenni.


Fájl lista nézet

Válassza ki a fájlok megjelenítési módját. Lista nézet vagy miniatűr nézet választható.


Nézet mappánként

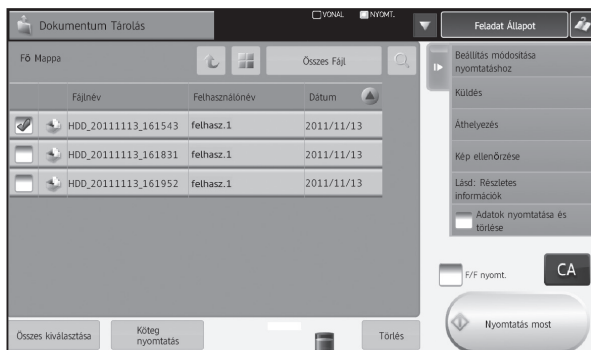

Nézet feladatonként

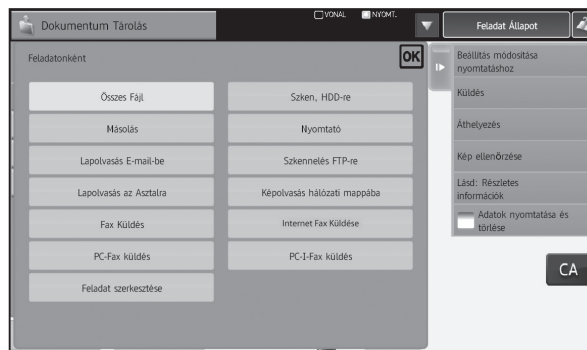

Fájl miniatűr nézet

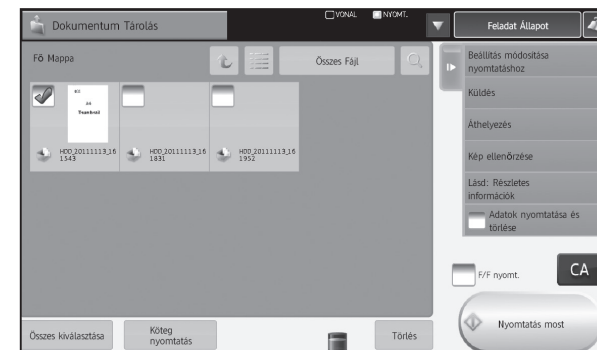

Feladat beállítások menü

Válassza ki a visszakeresendő fájlt, majd válassza ki a kívánt műveletet. Az alábbi műveletek jelennek meg a művelet panelen.

A [Nyomtatás most] művelet nem látható a művelet panelen, hanem gombként jelenik meg az azonnali végrehajtást indító területen.

Beállítás módosítása nyomtatáshoz	Fájl nyomtatása az újranyomtatás képernyőről Ez az elem [Nyomtatás]-ra változik, ha több fájl lett kiválasztva.	Lásd: Részletes információk	Tulajdonság változás és részletes fájl információk megjelenítése Ez az elem nem látható, ha több fájl lett kijelölve.
Küldés	Fájl küldése az újraküldés képernyőről Ez az elem nem látható, ha több fájl lett kiválasztva.	Adatok nyomtatása és törlése	Válassza ezt az elemet, ha nyomtatás után törölni szeretné az adatokat.
Áthelyezés	Fájl áthelyezése Ezzel az opcióval szerkesztheti a fájlnevet is.	F/F nyomt.	Válassza ezt a menüpontot, ha mindent fekete-fehérben kíván kinyomtatni. Ez a menüpont nem jelenik meg, ha több fájlt választottak ki.
Fájl egyesítés	Két kiválasztott fájl egyesítése Ez az elem nem látható, ha csak egy fájl, illetve három vagy több fájl lett kijelölve.	Nyomtatás most	A kiválasztott fájl nyomtatása azonnal
Kép ellenőrzése	Az eredeti fájl tartalmának ellenőrzése képpel Ez az elem nem látható, ha több fájl lett kijelölve.	Törölés	Adatok törlése

MÁSOLÁS KIMENET


Konfigurálja a másolatok kimeneti beállításait a Rendezés, Csoportosítás, Eltolás, Tűzés, Lyukasztás vagy Hajtás funkciók használatával.

Alapműveletek


1 Válassza a [Kimenet] gombot




2 Másolás kimenet beállítások

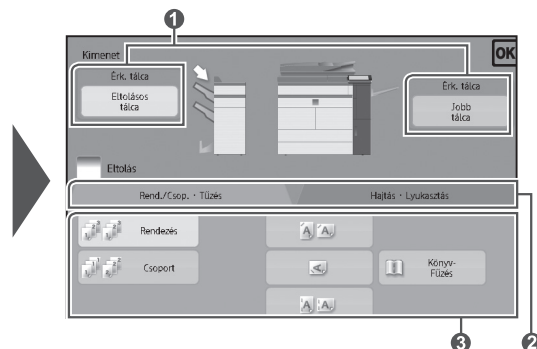

3 Ellenőrizze az előnézeti képet

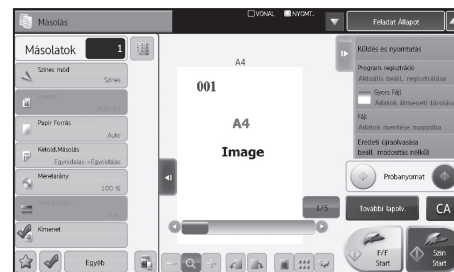

4 Start (fekete-fehér vagy színes)



- 1 Válasszon kimeneti tálcát
- 2 Válassza ki a kimenetet és a papír kimenet típusát
- 3 Adja meg a kimeneti mód részleteit

Kimeneti tálcá beállítások

Kimeneti tálcá beállítások

Adja meg a másolatok kiadási helyét.
Az aktuálisan kiválasztott kimeneti tálcát nyíl jelzi.

(Ha a finisher (100-lapos tűzés) vagy gerinctűző finisher (100-lapos tűzés) telepítve lett)
A [Középső tálcá] gomb választható.

Eltolós tálcá	A kimenet az eltolós tálcába érkezik
Jobb tálcá	Kiadja a nyomtatott anyagot a jobb oldali tálcára. Ha az eltolás, a tűzött rendezés, a gerinctűzés, a hajtogatás vagy a lyukasztás funkció van megadva, akkor a jobb oldali tálcá nem használható.

Rendezés/Csoportosítás funkció

Ez a funkció a rendezési módszer beállítására szolgál beolvasott eredeti példány másolásakor.

Rendezés	Rendezi a beolvasott eredeti példányokat a beállítás alapján, majd kiadja azokat.
Csoport	Csoportosítja a beolvasott eredeti példányokat a beállítás alapján, majd kiadja azokat.

Eltolás funkció

(Ha fel van szerelve finisher vagy nyeregtűzdelő finisher)
Válassza ezt a funkciót, ha a másolatokat sorozatonként eltolva kéri kiadni.
A tűzés funkció kiválasztásával automatikusan törlődik az Eltolás kiválasztása.

Tűzött rendezés

(Ha fel van szerelve finisher vagy nyeregtűzdelő finisher)
Ez a funkció összetűzi, és a tálcába továbbítja a kiadott másolatokat.

1 tűzés hátul	
1 tűzés elől	
2 tűzés	
Könyv-Fűzés	A másolatokat középen összehajítja, összetűzi és kiadja. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a gerinctűző finisher telepítve lett.

Könyv-
Fűzés

Könyv-Fűzés

(Ha a gerinctűző finisher telepítve lett)

A másolatokat középen összehajtja, összetűzi és kiadja.

(Ha az élvágó modul telepítve lett a gerinctűző finisherre)

Gerinctűzős hajtásnál levágja az oldalsó fölösleget, így tetszetősebb lesz a kimeneti kép.

Off	Gerinctűzés kikapcsolása
Bal oldali fűzés	Baloldali kötés kiválasztása
Jobb oldali fűzés	Jobboldali kötés kiválasztása

Kétoldalas

2-oldalas eredeti beolvasása

Borító Beállítás

Ennek megnyomásával Ki vagy Be kapcsolhatja a borító beállítást, vagy konfigurálhatja a papírtálca beállításokat.

Egyoldalas

1-oldalas eredeti beolvasása

Élvágó
beáll.

Élvágó beáll.

(Ha az élvágó modul telepítve lett a gerinctűző finisherre)

A "Gerinctűzés" engedélyezése lehetővé teszi az élvágási beállítások konfigurálását.

Off	Élvágás beállítás kikapcsolása
On	Élvágás beállítás bekapcsolása
2 0 (2,0~20,0) mm	Adja meg az élvágás szélességét 2,0 - 20,0 mm között

Hajtás funkció

(Ha a gerinctűző finisher vagy hajtogató egység telepítve lett)

A másolatokat összehajtja és kiadja.

Tűzött hajtás	Gerinctűzős hajtás kiválasztása
Z hajtás	Z-hajtás kiválasztása
Levél hajtás	Levél hajtás kiválasztása
Harmonika hajt.	Harmonika hajtás kiválasztása
Kettős hajtás	Kettős hajtás kiválasztása
Egyes hajtás	Félbe hajtás kiválasztása

Részletes beállítás képernyő az egyes hajtás típusokhoz

Belül	Úgy hajtja össze a papírt, hogy kimenetkor a nyomtatott oldal lefelé néz	☐ A3 ☐ B4 ☐ A4R ☐ 11x17 ☐ 8x11.4 ☐ 8x11.0R	A Z-hajtással összehajtható papír méretének kiválasztása (Az A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14" és 8-1/2" x 11"R közül egy választható)
Kívül	Úgy hajtja össze a papírt, hogy kimenetkor a nyomtatott oldal felfelé néz		
Több lap együttes összehajtása	Válassza ezt az opciót több lap együttes összehajtásához	Balra nyílik	Kiadáskor baloldali kötéshez hajtogat
Eredeti kép Kimeneti kép A B	Megjeleníti a hajtás képét	Jobb. nyílik	Kiadáskor jobboldali kötéshez hajtogat

Lyukasztás funkció

(Ha a lyukasztás modul telepítve lett)

Ez a funkció kiadáskor kilyukasztja a másolatokat. B5R - A3 papírméretekhez használható.

2 lyuk lyukaszt	Kiadáskor lyukaszt
3 lyuk lyukaszt	
4 lyuk lyukaszt	
4 lyuk lyukaszt	

KÉZI BEFEJEZÉS


Ezzel a funkcióval befejező műveleteket hajthat végre a másolt vagy nyomtatott oldalakon.

Akkor választhatja a kézi befejezés módot, ha a beszáró egység telepítve lett.

Ha a finisher (100-lapos tűzés), gerinctűző finisher (100-lapos tűzés), lyukasztás modul vagy hajtogató egység telepítve lett, elvégezhetők a befejező műveletek, például tűzés, lyukasztás vagy hajtás.

Alapműveletek


1 Tegye be az eredetit

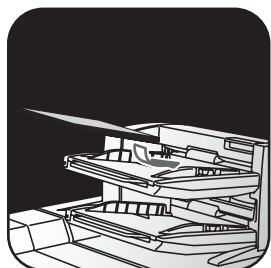


Állítsa be a beszáró tálca papírvezetőjét a papír méretéhez, és tegyen bele papírt. (Speciális adathordozók, például vetítőfólia és füles papír nem használható.)

2 Váltson át a kézi befejezés módra


■ Módváltás az Alapképernyőről



■ Módváltás az egyes módok képernyőjéről

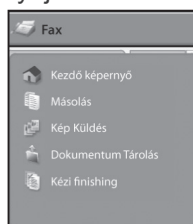


3 Befejezési mód beállítások

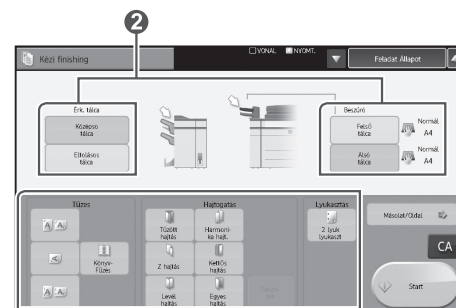

1 Válassza ki a megfelelő befejezési módot
2 Szükség szerint módosítsa a papírtálcát vagy a kimeneti tálcát

4 Start



Papír betöltési és kimeneti beállítások

A kimeneti tálca ellenőrzése és módosítása

Ellenőrizheti a betöltött papír típusát és méretét. Szükség esetén a papír típusa és mérete a felső és alsó tálcákhoz külön megadható.

Ha a papír méreteit vagy típusait módosítani szeretné, válassza a [Rendszerbeállítások] > [Papírtálca beállítások] > [Beszáró].

	Normál A4	Papírtípus és -méret ellenőrzése
	Felső tálca	A felső tálca kiválasztása papírtálcának
	Alsó tálca	Az alsó tálca kiválasztása papírtálcának

A kimeneti tálca ellenőrzése és módosítása

A kimeneti tálca automatikusan lesz kiválasztva a beállított kimenet funkció alapján. Azonban, ha Z-hajtás, félbe hajtás vagy lyukasztás lett kiválasztva, a középső vagy az eltolásos tálcát is választhatja kimeneti tálcának. Ha módosította a kimeneti tálcát, az eredeti kimenet beállításoktól függően a kimenet funkció kiválasztás visszavonható.

	Középső tálca	A középső tálca kiválasztása papírtálcának
	Eltolásos tálca	Az eltolásos tálca kiválasztása papírtálcának



A behelyezett eredeti tájolása


Ahhoz, hogy a tűzés vagy lyukasztás a kívánt helyen történjen, a papírt az alábbiak szerint helyezze a gépbe:

- A tűzés funkcióhoz a papírt másolási oldallal felfelé, a szöveget az érintőpanel kijelzőjén látható irányba igazítva tegye a gépbe. (A gerinctűzés funkcióhoz úgy tegye be a papírt, hogy a középső felület nézzen felfelé.)
- A lyukasztás vagy hajtás funkció használatakor a papírt másolási felülettel felfelé, a szöveget vízszintesen és a lapolvasási (jobb) irányhoz felfelé igazítva tegye a gépbe.

Tűzés

(Ha a finisher telepítve lett)

Ez a funkció köteget tűzi a betöltött papírt.



1 tűzés hátul



1 tűzés elől



2 tűzés


Könyv-Fűzés

(Ha a gerinctűző finisher (100-lapos tűzés) telepítve lett)


Ez a funkció a másolat sorozatokat a papír közepén két helyen összetűzi, félbe hajtja és így adja ki.

(Ha az élvágó modul telepítve lett a gerinctűző finisherre)

Gerinctűzésnél levágja az oldalsó fölösleget, így tetszetősebb lesz a kimeneti kép.



A másolat sorozatokat a papír közepén két helyen összetűzi, félbe hajtja és így adja ki.



Gerinctűzés hajtásnál levágja az oldalsó fölösleget.
2,0 - 20,0 mm közötti tartományban adja meg az élvágás szélességét.

Hajtás funkció

(Ha a hajtogató egység telepítve lett)

Ez a funkció Z-hajtással, Levél hajtással vagy más típusú alakban hajtja össze a papírt.

(Ha a gerinctűző finisher (100-lapos tűzés) telepítve lett)

A papír tűzött hajtással is összehajtható.

* A választható papírméretet a papír hajtásának típusától függően eltérőek lehetnek.

* Speciális adathordozók, például vetítőfólia és füles papír nem használható.



Tűzött hajtás

Engedélyezett papírméretet:
A3W, A3, B4, A4R, SRA3, 12"x18", 11"x17",
8-1/2"x14", 8-1/2"x11"R, 8K
A hajtás beállítások a [Részletek] menüben konfigurálhatók.



Z hajtás

Engedélyezett papírméretet:
A3, B4, A4R, 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11"R
Ez csak A3, B4 vagy 11" x 17" méretű papír használata esetén használható a tűzési vagy lyukasztási funkcióval.



Levél hajtás

Engedélyezett papírméretet:
A4R, 8-1/2"x11"R



Harmoni-
ka hajt.

Engedélyezett papírméretet:
A4R, 8-1/2"x11"R



Kettős hajtás

Engedélyezett papírméretet:
A4R, 8-1/2"x11"R



Egyes hajtás

Engedélyezett papírméretet:
A4R, 8-1/2"x11"R

Másolatszám beállítása (oldalak száma)

Másolat/Oldal


Ez a funkció betölti az előzetesen szétválogatott lapokat, és egyszerre több sorozatot ad ki.

Másolatszám beállítása




Adja meg a kiadandó másolatok számát (1 - 999 között)

Oldalak számának beállítása



Válassza ezt, hogy az összes oldalt egy sorozatnak állítsa be
* Ha ez a beállítás engedélyezve lett, állítsa a [Másolatszám]-ot "1"-re.




Válassza ezt, hogy megadja az egyes sorozatokra vonatkozó oldalszámot



A [Kézi] választásakor adjon meg egy numerikus értéket.
(1 - 200 oldal között)


A kimeneti tálcá ellenőrzése és módosítása

A kimeneti tálcá automatikusan lesz kiválasztva a beállított kimenet funkció alapján. Azonban, ha Z-hajtás, félbe hajtás vagy lyukasztás lett kiválasztva, a középső vagy az eltolásos tálcát is választhatja kimeneti tálcának. Ha módosította a kimeneti tálcát, az eredeti kimenet beállításoktól függően a kimenet funkció kiválasztás visszavonható.



Középső tálcá

A középső tálcá kiválasztása papírtálcának



Eltolásos tálcá


Az eltolásos tálcá kiválasztása papírtálcának

Lyukasztás funkció

(Ha a lyukasztás modul telepítve lett)

Ez a funkció kilyukasztja a papírt. B5R - A3 méretű papír esetén használható.

Nem használható A3W (12" x 18") méretű papír és speciális hordozóközeg, pl. átlátszó film és tabulált papír.



2 lyuk lyukaszt



4 lyuk lyukaszt



3 lyuk lyukaszt



4 lyuk lyukaszt

Kiadáskor kilyukasztja a papírt
A3, B4 vagy 11" x 17" méretű papír használata esetén ez a funkció használható a nyeregűzés vagy a hajtogatósi funkcióhoz.

Gépadatok / Másolási adatok

Név	MX-6240N/MX-7040N		
Típus	Állvány		
Színes	Színes		
Másoló rendszer	Elektrosztatikus lézer másoló		
Beolvasási felbontás	Lapolvasás (Fekete-fehér): 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi Lapolvasás (Színes): 600 × 600 dpi Nyomtatás: 600 × 600 dpi, amely egyenértékű 9600 dpi x 600 dpi felbontással		
Fokozat	Lapolvasás: egyenértékű 256 szinttel / Nyomtatás: egyenértékű 256 szinttel		
Eredeti méretek	Max. A3 (11" × 17") lap, fűzött dokumentumok		
Másolási méretek	A3W (12" × 18") - A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, vetítőfólia, nehéz papír, Boríték Tálca 1: A4, B5, 8-1/2" x 11" Tálca 2: A4, 8-1/2" × 11" Tálca 3: A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R Tálca 4: A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Összetett oldalsó tálca: A3W (12" × 18") - A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, SRA3, vetítőfólia, nehéz papír, Boríték Elvesztett margó (belépőél): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Elvesztett margó (kilépőél): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Belépőél/kilépőél: összesen 8 mm (21/64") vagy kevesebb Közeli él/távoli él: összesen 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") vagy kevesebb		
Felfűtési idő	55 másodperc ● A felfűtési idő a környezeti feltételektől függően változhat.		
Első másolat ideje		MX-6240N Színes: 5,6 másodperc Fekete-fehér: 4,0 másodperc ● Az első nyomat kiadásának ideje a gép állapotától függően változhat.	MX-7040N 5,1 másodperc 3,7 másodperc
Folyamatos másolási sebességek* (ha az eltoló nem működik)	A4, B5, 8-1/2" × 11": A4R, B5R, A5R, 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R: B4, 8-1/2" × 14": A3, 11" × 17": * Folyamatos sebesség azonos eredeti forráshoz. A kimenet átmenetileg leállhat a képminőség stabilizálása miatt.	MX-6240N 62 másolat/perc 43 másolat/perc 36 másolat/perc 32 másolat/perc	MX-7040N 70 másolat/perc 46 másolat/perc 40 másolat/perc 35 másolat/perc

Másolási arányok	Azonos méret: 1:1 ± 0,8 % Nagyítás: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % Kicsinyítés: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Zoom tartomány: 25 - 400 % (25 - 200 % az automata lapadagoló DSPF használatakor) 1%-os léptetéssel, összesen 376 léptetés. Zoom arányt számolhat, ha a mm lett kiválasztva.
Használható papír	Tálca 1: 60 -105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.) Tálca 2: 60 -105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.) Tálca 3: 60 - 220 g/m ² (16 lbs. - 60 lbs.) Tálca 4: 60 - 220 g/m ² (16 lbs. - 60 lbs.) Összetett oldalsó tálca: 55 - 300 g/m ² index (16 lbs. - 170 lbs.)
Papíradagolás / kapacitás	1.200 plusz 800 plusz 500 plusz 500 lap 4 tálcában plusz 100 lap összetett oldalsó tálca ● 80 g/m ² (21 lbs.) súlyú papír használatával
Max. papíradagolás / max. kapacitás	1.200 plusz 800 plusz 500 plusz 500 lap 4 tálcában plusz 500 lap összetett oldalsó tálca plusz 5.000 lap nagykapacitású tálcák ● 80 g/m ² (21 lbs.) súlyú papír használatával
Folyamatos másolás	Max. 9.999 másolat
Memória	Standard: 5 GB HDD: 1 TB SD kártya: 4GB ● 1 GB = Egy milliárd bájt a merevlemez kapacitásra vonatkozóan. Az aktuális formátum kapacitás kevesebb.
Környezet	Működési környezet 10 °C (54 °F) - 35 °C (91 °F) (20 % - 85 % RH) (Páratartalom max. 60%, ha a hőmérséklet 35°C (91°F), illetve a hőmérséklet max. 30°C (86°F), ha a páratartalom 85%) 590 - 1,013 hpa Normál környezet 20 °C (68 °F) - 25 °C (77 °F) (65 ± 5 % RH)
Energiaszükséglet	AC 220-240V/8A, 50/60Hz (2 × 220-240V áramellátás) Áramfogyasztás Max. 3,84 kW (beleértve olyan opciókat is, mint pl. az asztal)
Méretek	845 mm (Sz) × 844 mm (Mé) × 1.222 mm (Ma) (33-15/64" (Sz) × 33-15/64" (Mé) × 48-7/64" (Ma))
Súly	Kb. 222 kg (489 lbs.)
Teljes méret	Több oldalsó tálccával bővítve 1.242 mm (Sz) × 844 mm (Mé) (48-29/32" (Sz) × 33-15/64" (Mé)) Jobb oldali kimeneti tálccával bővítve. 1.261 mm (Sz) × 844 mm (Mé) (49-21/32" (Sz) × 33-15/64" (Mé))

Automata dokumentumadagoló (Alap tartozék)

Név	Kétoldalas automata lapadagoló (DSPF)	
Dokumentumadagoló típusok	Kétoldalas automata lapadagoló (DSPF)	
Eredeti méretek	A3 (11" × 17") - A5 (5-1/2" × 8-1/2")	
Eredeti papírtípusok	Papírsúly	Vékony papír 35 g/m ² (9 lbs.) - 49 g/m ² (13 lbs.)
	Kétoldalas	Normál papír 50 g/m ² (13 lbs.) - 128 g/m ² (34 lbs.)
		50 g/m ² (13 lbs.) - 128 g/m ² (34 lbs.)

Papírkapacitás	150 lap (21 lbs. (80 g/m ²)) (vagy maximális kötegmagasság 49/64" (19,5 mm))
Lapolvasási sebesség (másolás)	Fekete-fehér: 75 egyoldalas oldal/perc (A4 (8-1/2" × 11") vízszintes) (600 × 400 dpi) Színes: 51 egyoldalas oldal/perc (A4 (8-1/2" × 11") vízszintes) (600 × 600 dpi)

Nagykapacitású tálcák

MX-LC13

Név	Nagykapacitású tálcák
Papírméretek	A3W (12" × 18") - B5R (8-1/2" × 11"), SRA3
Használható papír	55 - 300 g/m ² index (16 lbs. - 170 lbs.)
Papírkapacitás	5.000 lap (2.500 × 2)
Energiaszükséglet	AC 230 V 10A
Méretek	895 mm (Sz) × 763 mm (Mé) × 986 mm (Ma) (35-1/4" (Sz) × 30-1/32" (Mé) × 38-13/16" (Ma))
Súly	Kb. 131 kg (288 lbs.)

MX-MF11

Név	Összetett oldalsó tálcák
Papírméretek	A3W (12" × 18") - B5R (8-1/2" × 11"), SRA3
Használható papír	55 - 220 g/m ² Borító (16 lbs. - 80 lbs.)
Papírkapacitás	500 lap
Energiaszükséglet	A nagykapacitású tálcákból
Méretek	Ha a kimeneti papírtálca be van tolvá 705 mm (Sz) × 556 mm (Mé) × 170 mm (Ma) (27-3/4" (Sz) × 21-7/8" (Mé) × 6-11/16" (Ma))
	Ha a kimeneti papírtálca ki van húzva 880 mm (Sz) × 556 mm (Mé) × 170 mm (Ma) (34-21/32" (Sz) × 21-7/8" (Mé) × 6-11/16" (Ma))
Súly	Kb. 18 kg (39 lbs.)

Nagykapacitású tálcák

MX-LC12

Név	Nagykapacitású tálcák
Papírméretek	A4, B5, 8-1/2" × 11"
Használható papír	60 - 220 g/m ² Borító (16 lbs. - 80 lbs.)
Papírkapacitás	3.500 lap
Méretek	376 mm (Sz) × 575 mm (Mé) × 523 mm (Ma) (14-51/64" (Sz) × 22-41/64" (Mé) × 20-19/32" (Ma))
Súly	Kb. 28,5 kg (63 lbs.)

MX-LCX3 N

Név	Nagykapacitású tálcák
Papírméretek	A3W (12" × 18") - B5 (8-1/2" × 11")
Használható papír	60 - 220 g/m ² Borító (16 lbs. - 80 lbs.)
Papírkapacitás	3.500 lap
Méretek	690 mm (Sz) × 578 mm (Mé) × 522 mm (Ma) (27-11/64" (Sz) × 22-49/64" (Mé) × 20-19/32" (Ma))
Súly	Kb. 50 kg (110 lbs.)

Finisher

MX-FN19		
Név	Finisher (50-lapos tűzés)	
Papírméretek	Az adagolási specifikációtól függ	
Használható papír	55 - 300 g/m ² index (16 lbs. - 170 lbs.)	
Tálcák száma	2	
Tálcakapacitás (21 lbs. (80 g/m ²))	Felső tálcá	
	Tűzés nélkül	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 650 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.550 lap
	Tűzéssel	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 sorozat vagy 650 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.550 lap
	Alsó tálcá	
	Tűzés nélkül	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 650 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 lap A4/B5/8-1/2" x 11" Nem eltolás: 2.450 lap
	Tűzéssel	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 sorozat vagy 650 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.700 lap
• Eltolásos kimenet nem választható A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) esetén.		
Tűzött lapok max. száma (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. 50 lap (A4 (8-1/2" × 11"), B5) Max. 30 lap (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))	
Tűzés helye	1 lent, 1 fent, 2 középen	
Energiaszükséglet	A gépből	
Méretek	Ha a kimeneti papírtálca be van tolva 530 mm (Sz) × 662 mm (Mé) × 1,100 mm (Ma) (20-7/8" (Sz) × 26-3/64" (Mé) × 43-19/64" (Ma))	
	Ha a kimeneti papírtálca ki van húzva 660 mm (Sz) × 662 mm (Mé) × 1,100 mm (Ma) (26" (Sz) × 26-1/8" (Mé) × 43-19/64" (Ma))	
Súly	Kb. 42 kg (92,6 lbs.)	

MX-FN21		
Név	Finisher (100-lapos tűzés)	
Papírméretek	Az adagolási specifikációtól függ	
Használható papír	55 - 300 g/m ² index (16 lbs. - 170 lbs.)	
Tálcák száma	3	
Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Felső tálcá	
	Tűzés nélkül	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / 5-1/2" × 8-1/2"R (A5R): 1.500 lap
	Tűzéssel	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 sorozat vagy 750 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.500 lap
	Középső tálcá	
	Tűzés nélkül	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 125 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 250 lap
	Alsó tálcá	
	Tűzés nélkül	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 lap A4/B5/8-1/2" x 11" Nem eltolás: 2.500 lap
	Tűzéssel	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 sorozat vagy 750 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.500 lap
	• Eltolásos kimenet nem választható A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) esetén.	
	Tűzött lapok max. száma (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. 100 lap (A4 (8-1/2" × 11"), B5) Max. 50 lap (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))
Tűzés helye	1 lent, 1 fent, 2 középen	
Energiaszükséglet	AC 230V, 10A	
Méretek	Ha a kimeneti papírtálca be van tolva 654 mm (Sz) × 765 mm (Mé) × 1040 mm (Ma) (25-3/4" (Sz) × 30-1/8" (Mé) × 40-15/16" (Ma))	
	Ha a kimeneti papírtálca ki van húzva 782 mm (Sz) × 765 mm (Mé) × 1040 mm (Ma) (30-51/64" (Sz) × 30-1/8" (Mé) × 40-15/16" (Ma))	
Súly	Kb. 61 kg (134,5 lbs.)	

Gerinctűző finisher

MX-FN20

Név	Gerinctűző finisher (50-lapos tűzés)	
Papírméretek	Az adagolási specifikációtól függ	
Használható papír	55 - 300 g/m ² index (16 lbs. bond - 170 lbs.)	
Tálcák száma	3	
Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Felső tálc Tűzés nélkül	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / SRA3: 650 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.550 lap
	Tűzéssel	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 sorozat vagy 650 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.550 lap
	Alsó tálc Nem-rendezés	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / SRA3: 650 lap A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 lap A4/B5/8-1/2" × 11": 2.450 lap
	Tűzéssel	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 sorozat vagy 650 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.700 lap
	Gerinctűző tálc	10 sorozat (11 - 15 lap), 20 sorozat (6 - 10 lap), 25 sorozat (1 - 5 lap) • Eltolásos kimenet nem választható A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) esetén.
Tűzött lapok max. száma (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. 50 lap (A4 (8-1/2" × 11"), B5) Max. 30 lap (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))	
Tűzés helye	1 lent, 1 fent, 2 középen	
Tűzés módja (gerinctűzéshez)	Középen hajtás, tűzéssel középen, 2 helyen	
Gerinctűzéses hajtás helye	Középen hajtás	
Gerinctűzéshez használható méretek	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / A3W (12" × 18")	
Gerinctűzéshez használható papírsúly	60 g/m ² (16 lbs.) - 256 g/m ² (68 lbs.) 106 g/m ² (28 lbs.) - 256 g/m ² (68 lbs.) súlyú papír csak borítóként és egyszeres hajtással használható.	
Tűzött lapok max. száma	Max. 15 lap (80 g/m ² (21 lbs.)): 14 lap (80 g/m ² (21 lbs. bond)) + 1 lap (256 g/m ² (68 lbs. index)) Max. 10 lap (90 g/m ² (24 lbs.)): 9 lap (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 lap (256 g/m ² (68 lbs.))	
Energiaszükséglet	A gépből	
Méretek	Ha a kimeneti papírtálca be van tolva 642 mm (Sz) × 662 mm (Mé) × 1,100 mm (Ma) (25-9/32" (Sz) × 26-3/64" (Mé) × 43-19/64" (Ma)) Ha a kimeneti papírtálca ki van húzva 772 mm (Sz) × 662 mm (Mé) × 1,100 mm (Ma) (30-3/8" (Sz) × 26-1/8" (Mé) × 43-19/64" (Ma))	
Súly	Kb. 72 kg (158,7 lbs.)	

MX-FN22

Név	Gerinctűző finisher (100-lapos tűzés)	
Papírméretek	Az adagolási specifikációtól függ	
Használható papír	55 - 300 g/m ² index (16 lbs. bond - 170 lbs.)	
Tálcák száma	4	
Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Felső tálcá	
	Tűzés nélkül	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / SRA3: 750 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 lap
	Tűzéssel	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 sorozat vagy 750 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.500 lap
	Középső tálcá	
	Tűzés nélkül	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / SRA3: 125 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 250 lap
	Alsó tálcá	
	Nem-rendezés	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / SRA3: 750 lap A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 lap A4/B5/8-1/2" × 11": 2.500 lap
	Tűzéssel	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 sorozat vagy 750 lap A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 sorozat vagy 1.500 lap
	Gerinctűző tálcá	
	Tűzés nélkül	60 - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.): 5 lap
Tűzéssel	60 - 81,4 g/m ² (16 lbs. - 21 lbs.): 5 sorozat (16 - 20 lap), 10 sorozat (11 - 15 lap), 15 sorozat (1 - 5 lap) 81,4 g/m ² - 105 g/m ² (21 lbs. - 28 lbs.): 15 sorozat (6 - 10 lap), 25 sorozat (1 - 5 lap)	
	Tűzéssel borító mód	60 - 81,4 g/m ² (16 lbs. - 21 lbs.): 5 sorozat (16 - 20 lap), 10 sorozat (11 - 15 lap) 81,4 g/m ² - 105 g/m ² (21 lbs. - 28 lbs.): 10 sorozat (1 - 10 lap)
	• Eltolásos kimenet nem választható A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R) esetén.	
Tűzött lapok max. száma (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. 100 lap (A4 (8-1/2" × 11"), B5) Max. 50 lap (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))	
Tűzés helye	1 lent, 1 fent, 2 középen	
Tűzés módja (gerinctűzéshez)	Középen hajtás, tűzéssel középen, 2 helyen	
Gerinctűzéses hajtás helye	Középen hajtás	
Gerinctűzéshez használható méretek	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / A3W (12" × 18")	
Gerinctűzéshez használható papírsúly	60 g/m ² (16 lbs.) - 300 g/m ² index (170 lbs.) 106 g/m ² (28 lbs.) - 300 g/m ² index (170 lbs.) súlyú papír csak borítóként és egyszeres hajtással használható.	
Tűzött lapok max. száma	Max. 30 lap (80 g/m ² (21 lbs.)): 29 lap (80 g/m ² (21 lbs.)) + 1 lap (256 g/m ² (68 lbs.)) Max. 20 lap (90 g/m ² (24 lbs.)): 19 lap (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 lap (256 g/m ² (68 lbs.))	
Energiaszükséglet	AC 230V, 10A	
Méretek	Ha a kimeneti papírtálcá be van tolva 767 mm (Sz) × 765 mm (Mé) × 1040 mm (Ma) (30-13/64" (Sz) × 30-1/8" (Mé) × 40-15/16" (Ma)) Ha a kimeneti papírtálcá ki van húzva 896 mm (Sz) × 765 mm (Mé) × 1040 mm (Ma) (35-9/32" (Sz) × 30-1/8" (Mé) × 40-15/16" (Ma))	
Súly	Kb. 108 kg (238,1 lbs.)	

Lyukasztó modul (MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D)

Név	Lyukasztó modul	
	MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D	
Papírméret a lyukasztó modulhoz	A3 (11" × 17") - B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)	
Lyukasztás	MX-PN12A: 2 lyuk MX-PN12B: 3 lyuk	MX-PN12C: 4 lyuk MX-PN12D: 4 lyuk (nagy szélesség)

Energiaszükséglet	A finisherből/Gerinctűző finisherből
Méretek	102 mm (Sz) × 662 mm (Mé) × 914 mm (Ma) (4-1/64" (Sz) × 26-1/8" (Mé) × 36" (Ma))
Súly	Kb. 8 kg (17,6 lbs.)

Lyukasztó modul (MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D)

Név	Lyukasztó modul	
	MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D	
Papírméret a lyukasztó modulhoz	A3 (11" × 17") - B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)	
Lyukasztás	MX-PN13A 2 lyuk MX-PN13B 3 lyuk	MX-PN13C 4 lyuk MX-PN13D 4 lyuk (nagy szélesség)

Energiaszükséglet	A finisherből/Gerinctűző finisherből
Méretek	95 mm (Sz) × 715 mm (Mé) × 392 mm (Ma) (3-47/64" (Sz) × 28-5/32" (Mé) × 9-13/32" (Ma))
Súly	Kb. 3,7 kg (8,2 lbs.)

Hálózati nyomtatási adatok

Típus	Beépített
Folyamatos nyomtatási sebesség	A folyamatos másolási sebességgel azonos
Nyomtatási felbontás	Adatfeldolgozás: 600 × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi Nyomtatás: 600 × 600 dpi, amely egyenértékű 9600 dpi x 600 dpi felbontással, 1.200 × 1.200 dpi
Nyomtató meghajtó	Standard: PCL6 nyomtató meghajtó, Adobe® PostScript®3
Támogatott protokollok	TCP/IP, IPv4/IPv6, IPX/SPX, NetBIOS, IPP, EtherTalk
Támogatott operációs rendszerek	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2 * Macintosh (Mac OS × 10.4 ~ 10.4.11, 10.5 ~ 10.5.8, 10.6.5 ~ 10.6.8, 10.7 ~ 10.7.2)

Betűkészlet (opció)	80 betűkészlet PCL, 136 betűkészlet Adobe® PostScript®3 emulációhoz
Memória	A gép rendszer memóriája és merevlemeze
Interfész	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 1.1, USB 2.0 (high speed mód)

*: Vannak esetek, amikor nem jön létre a csatlakozás. További információért lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel.

Hálózati szkennerek

Típus	Színes szkennerek
Lapolvasási felbontás (vízszintes × függőleges)	100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi (toló lapolvasás) 50 - 9.600 dpi *1 (behúzó lapolvasás)
Beolvasási sebesség (8-1/2" × 11" (A4) vízszintes)	F/F: 75 oldal/perc (egyoldalas) Színes: 75 oldal/perc (egyoldalas) ● Standard üzemmódban Sharp standard papír használatával (A4 (8-1/2" × 11") méret 6% lefedettség) és az automatikus színfelismerést kikapcsolva. A sebesség az eredeti adatmennyiségétől függően változik.
Interfész	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (USB memória beolvasási)
Támogatott protokollok	TCP/IP (IPv4)
Támogatott operációs rendszerek *2	Behúzó lapolvasás (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2 *2

Fájlformátumok	(F/F) TIFF, PDF, PDF/A, Titkosított PDF, XPS *3 Tömörítési arány: nincs, G3 (MH), G4 (MMR) (Szürke/színes) TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Titkosított PDF, magas tömörítési PDF, XPS *3 Tömörítési arány: JPEG (magas, közepes, alacsony, Fekete betű kiemelés)
Illesztőprogram	TWAIN kompatibilis

- *1: A felbontás növelésekor csökkentenie kell a lapolvasási méretet.
 *2: Vannak esetek, amikor nem jön létre a csatlakozás. További információért lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel.
 *3: XPS (XML Papír adatok)

Élvágó modul

Név	Élvágó modul (MX-TM10)
Az élvágó modullal használható méretek	A3W (12" × 18"), A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11"R, SRA3
Max. vágható lapszám	2 - 20 lap (60 g/m ² - 81,4 g/m ² (16 lbs. - 21 lbs.)) 2 - 10 lap (81,4 g/m ² - 105 g/m ² (21 lbs. - 28 lbs.)) 2 - 3 lap (105 g/m ² - 209 g/m ² index (28 lbs. - 56 lbs.)) • Normál papír vágásakor. Egy max. 300 g/m ² index (170 lbs.) súlyú borítót beleszámlálva.

Energiaszükséglet	A gerinctűző finisherből
Méretek	251 mm (Sz) × 625 mm (Mé) × 403 mm (Ma) (9-7/8" (Sz) × 24-15/32" (Mé) × 15-7/8" (Ma))
Súly	Kb. 32 kg (70,6 lbs.)

Hajtogató egység

Név	Hajtogató egység (MX-FD10)
Hajtás típusa	Z hajtás, Levél hajtás, Harmonika, Kettős hajtás, Egyes hajtás.
A hajtogató egységgel használható méretek	Z hajtás: A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R Levél hajtás, Harmonika, Kettős hajtás, Egyes hajtás: A4R, 8-1/2" × 11"R
Használható papír	55 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)

Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Levél hajtás/Harmonika/Kettős hajtás 60 mm (2-23/64") (Megfelel 40 lapnak. (Megfelel 25 Kettős hajtású lapnak)) • A Z-hajtással vagy Félbe hajtással készült másolatok a finisher (nagy gyűjtő) és gerinctűző finisher (nagy gyűjtő) tálcájába továbbítódnak.
Energiaszükséglet	AC 100-240V
Méretek	336 mm (Sz) × 770 mm (Mé) × 1050 mm (Ma) (13-15/32" (Sz) × 30-5/16" (Mé) × 41-11/32" (Ma))
Súly	Kb. 66 kg (145,5 lbs.)

Beszúró

Név	Beszúró (MX-CF11)
A beszúró használható méretek	A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R
Használható papír	60 g/m ² - 220 g/m ² Borító (16 lbs. - 80 lbs.)
Tálcák száma	2


Tálcakapacitás (80 g/m ² (21 lbs.))	Felső tálcák: 200 lap Alsó tálcák: 200 lap
Energiaszükséglet	A gépből
Méretek	540 mm (Sz) × 760 mm (Mé) × 1276 mm (Ma) (21-1/4" (Sz) × 29-7/8" (Mé) × 50-1/4" (Ma))
Súly	Kb. 45 kg (99,2 lbs.)

KELLÉKEK

A felhasználó által cserélendő általános kellékek ehhez a termékhez többek között a papír, a festékkazetta és a finisher tűzőkazettája.

Csak a SHARP által meghatározott termékeket használja festékkazettának, finisher tűzőkazettának, gerinctűző finisher tűzőkazettának, illetve vetítőfóliának.

SHARP

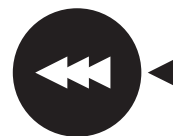

GENUINE SUPPLIES

A maximális másolási minőség érdekében fontos, hogy csak eredeti SHARP kellékeket (SHARP Genuine Supplies) használjon, amelyeket a SHARP másológépek élettartamának és teljesítményének maximalizálására terveztek, gyártottak és teszteltek. Keresse az eredeti SHARP kellék (SHARP Genuine Supplies) címkét a festékkazetta dobozán.

Kellékek tárolása

■ Megfelelő tárolás

1. A kellékeket tárolja olyan helyen, amely:
 - tiszta és száraz,
 - állandó hőmérsékletű,
 - nincs kitéve közvetlen napsütésnek.
2. A papírt a csomagolásában, fekvő helyzetben tárolja.
3. Az álló kötegekben vagy kicsomagolva tárolt papír hullámossá vagy nedvessé válhat, ami adagolási hibát eredményez.

■ Festékkazetták tárolása

Az új festékkazetta dobozát vízszintesen, a tetejével felfelé tárolja. Ne tárolja a festékkazettát az oldalára állítva, mert elképzelhető, hogy ekkor a festék nem fog eloszlani egyenletesen még erőteljes rázás után sem, és a kazettában marad, nem tud kifolyni.

■ Tűzőkazetta

A finisherhez és a gerinctűző finisherhez az alábbi tűzőkazetta szükséges:

MX-SCX1 (finisherhez és gerinctűző finisherhez)

Kb. 5000 db/kazetta x 3 kazetta

MX-SC3 (gerinc egység gerinctűző finisherhez és gerinctűző finisherhez (nagy gyűjtő))

Kb. 2000 db/kazetta x 3 kazetta

AR-SC2 (finisherhez (nagy gyűjtő))

Kb. 5000 db/kazetta x 3 kazetta

Tartalék alkatrészek és fogyóeszközök biztosítása

A készülék javításához szükséges tartalék alkatrészek biztosítása a gyártás befejezésétől számított minimum 7 évig garantált. Tartalék alkatrészek a készülék azon elemei, amelyek elromolhatnak a termék normál használata során - míg azok az alkatrészek, amelyek élettartama általában meghaladja a termékét, nem tartoznak a tartalék alkatrészek csoportjába. A fogyóeszközök szintén a gyártás végétől számított 7 évig kaphatók.

KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK

Opcionális egységek

Ha opcionális egységek lettek telepítve, befejező műveletek, például tűzés, lyukasztás vagy hajtás hajthatók végre.


Teljes telepítési lehetőségekkel



- 1 Hajtogató egység
- 2 Finisher/Gerinctűző finisher
- 3 Beszúró
- 4 Gyűrődés korrekciós egység
- 5 Ez az egység
- 6 Összetett oldalsó tálcá
- 7 Papíratvezető egység
- 8 Nagykapacitású tálcák

Finisher/Gerinctűző finisher

Az egyes másolat sorozatok összetűzhetők, illetve a lapok összehajthatók és összetűzhetők.



**Finisher
MX-FN19**

- 50 lap



**Finisher
MX-FN21**

- 100 lap



**Gerinctűző finisher
MX-FN20**

- 50 lap
- 15 lap (gerinctűző finisher)



**Gerinctűző finisher
MX-FN22**

- 100 lap
- 25 lap (gerinctűző finisher)
- Gerinctűzésnél levágja az oldalsó fölösleget, így tetszetősebb lesz a kimeneti kép. (Ha a élvágó modul telepítve lett).

Hajtogató egység

Az egyes másolat sorozatok összehajthatók.



**Hajtogató egység
MX-FD10**

- Egyes hajtás
- Z hajtás
- Levél hajtás
- Harmonika
- Kettős hajtás

Lyukasztó modul

Kilyukasztja a példányokat és automatikusan kivezeti azokat a tálcára.



**Lyukasztó modul
MX-PN12A/B/C/D**

- 50 lapos tűzőkapcsos (MX-FN19) vagy nyeregűtűzéses finisherhez (MX-FN20)

**Lyukasztó modul
MX-PN13A/B/C/D**

- 100 lapos tűzőkapcsos (MX-FN21) vagy nyeregűtűzéses finisherhez (MX-FN22)

Gyűrődés korrekciós egység

Elvégzi a kimenet kiegyenesítését.



**Gyűrődés korrekciós egység
MX-RB15**

Beszűrő

Közlapként beszűr egy papírlapot egy adott oldalhoz.



**Beszűrő
MX-CF11**

- 200 lap x 2

Nagykapacitású tálcák

Jelentősen lecsökkentheti a nagy mennyiségű papír betöltésével töltött időt.



**Nagykapacitású tálca
MX-LC12**

- A4 méretű papírt lehet beállítani.



**Nagykapacitású tálca
MX-LCX3 N**

- A3 méretű papírt lehet beállítani.



**Nagykapacitású tálcák
MX-LC13**

- 2 x tálca

A RENDSZERGAZDA SZÁMÁRA/EGYÉB (ZAJKIBOCSÁTÁS)

Az összes küldött és fogadott adat továbbítása a rendszergazdához (Dokumentum adminisztrációs funkció)

Ezzel a funkcióval továbbíthatja a gép által küldött és fogadott összes adatot egy megadott rendeltetési helyre (Lapolvasás E-mail címre, Lapolvasás FTP címre, Lapolvasás Hálózati mappa címre vagy Lapolvasás Asztal címre). Ezt a funkciót a gép kezelője használhatja, hogy archiválja az összes küldött és fogadott adatot. A dokumentum adminisztrációs beállítások konfigurálásához kattintson az [Alkalmazás beállítások]-ra, majd a [Dokumentum adminisztrációs funkció]-ra a "Beállítások mód". (Rendszergazda jogok szükségesek.)



A küldött és fogadott adatok formátum, megvilágítás és felbontás beállításai megmaradnak az adatok továbbításakor is.

Gyári alapértelmezett jelszavak

A rendszerbeállításokhoz való hozzáféréshez szükség van a rendszergazdai jogokkal történő bejelentkezésre.

A rendszerbeállítások konfigurálhatók a Web oldalakon és a kezelőpanelen egyaránt.

A gép beállítása után az új jelszó beállításához olvassa el a "Beállítások mód" részt a Használati utasításban.



Ugyanazt a rendszergazda jelszót kell használni a kezelőpulton és a weboldalon. Ha a rendszergazda megváltoztatja a jelszót a kezelőpulton, az a jelszó lesz érvényes a weboldalra történő bejelentkezéskor is.

Az egyes felhasználók gyári alapértelmezett jelszavai az alábbiakban olvashatók.

Ha "Kezelő"-ként vagy "Rendszergazda"-ként jelentkezik be, internetes böngészőn keresztül kezelhet minden elérhető beállítást.

	Hozzáférés	Jelszó
Felhasználó	users	users
Kezelő	admin	admin
Rendszergazda	sysadmin	sysadmin



Ügyeljen arra, hogy ne felejtse el a jelszót.

Zajkibocsátás

Zajkibocsátási értékek

Az alábbiakban láthatók az ISO7779 szerint mért zajkibocsátási értékek.

Hangerőszint L_{WA}

	MX-6240N	MX-7040N
Működési	7,8 B	7,8 B
Készenléti	-	-

Hangnyomásszint L_{pAm}

	MX-6240N	MX-7040N
Működési	59 dB	60 dB
Készenléti	-	-

- Működési: Opcionális MX-RB12 és MX-FN19 kiegészítőkkel.
- Készenléti: " - " = kisebb, mint a háttérzaj.

MX-6240N/MX-7040N

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA

TINSZ5053GHZZ

