

SZOFTVERBEÁLLÍTÁSOK

DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

	Oldal
• BEVEZETŐ	1
• TARTALOM	5
• A (GÉPHEZ TARTOZÓ) SZOFTVER TELEPÍTÉSE	6
• A SZOFTVER TELEPÍTÉSE (OPCIÓKHOZ)	13
• HIBAKERESÉS	29

Megjegyzések

- A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy felhasználói ismeretekkel rendelkezik az Ön által használt Windows vagy Macintosh számítógépre vonatkozóan.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az online Súgó funkciót.
- A képernyők és műveletsorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows Vista® programra, Macintosh környezetben pedig Mac OS X v10.4 programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol az "MX-xxxx" olvasható a kézikönyvben, az "xxxx" helyére helyettesítse be az Ön által használt gép típusának nevét.
- Ez a kézikönyv utalásokat tartalmaz a fax funkcióra vonatkozóan. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fax funkció néhány országban és régióban nem elérhető.
- Találhatók a kézikönyvben a PC-Fax és PPD illesztőprogramra vonatkozó leírások. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy néhány országban és régióban a PC-Fax és PPD illesztőprogram nem érhető el, és nem jelenik meg a telepítési szoftverben. Ez esetben telepítse az angol verziót, ha ezeket az illesztőprogramokat használni kívánja.
- Nagy gondot fordítottunk ennek a kézikönyvnek az elkészítésére. Ha megjegyzése vagy problémája lenne a kézikönyvvel, lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb lévő hivatalos márkaképvisellel.
- Ezt a terméket szigorú minőségi ellenőrzési és vizsgálati folyamatoknak vetették alá. Ha esetlegesen mégis hibát vagy egyéb problémát fedezne fel, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képvisellel.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó egyéb meghibásodásokért vagy a termék használatából eredő bármilyen kárért.

Figyelem!

- Tilos a kézikönyv tartalmának előzetes írásos engedély nélküli másolása, adaptációja vagy fordítása. Kivételt képeznek ez alól a szerzői jogokra vonatkozó törvényben foglaltak szerinti esetek.
- Az itt olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül változtatható.

A folyamatos termékfejlesztés és módosítások következtében a kézikönyvben megjelenő kijelző képernyők, üzenetek és billentyűnevek eltérhetnek a gépen aktuálisan láthatóktól.

LICENSZSZERZŐDÉS

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a használati utasítás leírja, hogyan telepítse a nyomtatómeghajtót és azokat az eszközöket, amelyek a nyomtató és szkennerek funkciókhoz szükségesek.

Az opcionális hálózati bővítő készlet (MX-NB10) lehetővé teszi a gép hálózati szkennerként és hálózati nyomtatóként való használatát. Az opcionális PS3 bővítő készlet (MX-PK10) lehetővé teszi a gép PostScript kompatibilis nyomtatóként való használatát. Ha a gépet PostScript nyomtatóként használja, nem lehet nyomtatni sem Windows, sem Macintosh programkörnyezetben. Megjegyezzük, hogy a Macintosh környezetű nyomtatás csak hálózati kapcsolaton keresztül lehetséges. (USB portok nem használhatók Macintosh környezetben.)



Ahol "MX-xxxx" olvasható ebben a kézikönyvben, ott a "xxxx" helyére helyettesítse be az Ön által használt típus nevét. Az Ön által használt típus nevéhez olvassa el a "TERMÉKKONFIGURÁCIÓK" részt a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" kézikönyvben.

Szoftverbeállítások (ez a kézikönyv)

Leírja a géphez és az opcionális hálózati bővítő készlethez (MX-NB10) tartozó "Software" CD-ROM-okon található szoftver telepítésének folyamatait.

A gép nyomtatóként vagy szkennerként való használatához olvassa el ezt a használati utasítást és az online kézikönyveket.

A normál nyomtató funkció és szkennerek funkció használata

• A normál nyomtató funkció és szkennerek funkció használata

Ez egy online kézikönyv, amely a géphez tartozó "Software CD-ROM"-en található.

Ez a használati utasítás a gép nyomtatóként és szkennerként való használatához szükséges információkat tartalmaz, beleértve a normál nyomtatómeghajtóval történő nyomtatást és az SPLC nyomtatómeghajtóval történő nyomtatást (amely akkor használható, ha a kétfunkciós bővítőártya telepítve lett), a Gombkezelő Program (Button Manager) használatával történő szkennelést, a hibakeresést és a nyomtató és szkennerek funkciókra vonatkozó kezelői programokat.

A hálózati nyomtató funkció használata

• Használati utasítás (hálózati nyomtatóhoz)

Ez egy online kézikönyv, amely a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (2)"-en található.

Ez a használati utasítás a gép nyomtatóként való használatához szükséges információkat tartalmaz, beleértve a nyomtatási feltételek beállításait, a PCL5e, PCL6 és PS nyomtatómeghajtók használatával történő nyomtatást, a hibakeresést, valamint a nyomtató és hálózati funkciókra vonatkozó kezelői programokat.

A hálózati szkennerek funkció használata

• Használati utasítás (hálózati szkennerekhez)

Ez egy online kézikönyv, amely a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (2)"-en található.

Olvassa el ezt a használati utasítást a Lapolvasás FTP-re, a Lapolvasás Emailbe és más hálózati szkennerek funkciókra vonatkozó információkhoz.

A CD-ROM-OKRÓL

Ehhez a termékhez tartoznak a gép alaptartozékának minősülő, illetve az opcionális hálózati bővítő készlettel (MX-NB10) szállított CD-ROM-ok.



A PDF formátumú útmutatók megjelenítéséhez az Adobe Systems Incorporated Adobe® Reader® vagy Acrobat® Reader® programja szükséges. Ha egyik program sincs telepítve az Ön számítógépére, azokat letöltheti az alábbi URL-ről:
<http://www.adobe.com/>

■ CD-ROM a gép alaptartozékaként (Windows)

A géphez két CD-ROM tartozik.

Software CD-ROM

Ez a CD-ROM egy Varázsló-típusú telepítő programot tartalmaz az alábbi szoftver és a "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennelhez)" online kézikönyv telepítéséhez.

A szoftver-telepítés műveletsorához olvassa el a 6. oldalon lévő információkat.

MFP illesztőprogram

- **Nyomtatómeghajtó**

A nyomtatómeghajtó teszi lehetővé, hogy használni lehessen a gép nyomtató funkcióját.

- **Lapbeolvasó illesztőprogram**

A lapbeolvasó illesztőprogram lehetővé teszi a gép lapbeolvasó funkciójának TWAIN-kompatibilis és WIA-kompatibilis alkalmazásokkal történő használatát.

Button Manager (Gombkezelő Program)

A Gombkezelő Program egy olyan szoftver eszköz, amely lehetővé teszi a gépen a [SZKENNELÉS] gomb használatát egy dokumentum beolvasásához.

Sharpdesk

A Sharpdesk egy integrált szoftver környezet, amely egyszerűbbé teszi a dokumentum- és képfájlok kezelését, és az alkalmazások elindítását.

PC-Fax illesztőprogram

Lehetővé teszi, hogy faxot küldjön a számítógépéről a gépen keresztül egy faxgépre (ha a fax opció telepítve lett).

Online kézikönyv

Ezek PDF formátumú kézikönyvek. A CD-ROM-on található "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennelhez)" online kézikönyv megjelenítéséhez adja meg a következő elérési útvonalat: (Megjegyzés: az "R" az Ön CD-ROM meghajtóját jelöli.)

R:\Manual\Hungarian\MX_160_200.pdf

■ CD-ROM-ok a hálózati bővítő készletben (MX-NB10)

"Software CD-ROM" (Disc 1)

A "Szoftver CD-ROM" (Disc 1) az alábbi szoftver programokat tartalmazza:

Szoftver Windows esetén

- **Nyomtató meghajtó**

Lehetővé teszi a gép nyomtatóként való használatát.

- **PCL6 és PCL5e nyomtató meghajtó**

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 és PCL5e lapleíró nyelveket. Ajánlott a PCL6 nyomtató meghajtót használni. Ha a PCL6 nyomtató meghajtó használatával kapcsolatban probléma merülne fel a régebbi szoftverről történő nyomtatás során, használja a PCL5e nyomtató meghajtót.

- **PS nyomtató meghajtó**

Ez a nyomtató meghajtó támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

- **PPD illesztőprogram**

A PPD illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a gép a standard Windows PS nyomtató meghajtót használja.

- **Printer Status Monitor**

Ez teszi lehetővé a gép állapotának ellenőrzését a számítógép képernyőjén.

"Software CD-ROM" (Disc 2)

A "Szoftver CD-ROM" (Disc 2) az alábbi szoftver programokat tartalmazza:

Szoftver Windows esetén

- **PC-Fax illesztőprogram**

Ez teszi lehetővé, hogy faxot küldjön a számítógépéről egy faxgépre a gépen keresztül (ha a fax opció telepítve lett).

- **Printer Administration Utility**

Lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy számítógépről ellenőrizze a gépet és konfigurálja a gép beállításait. A Nyomtató felügyeleti szoftver (Printer Administration Utility) telepítéséhez és használatához olvassa el a Readme fájlt és a PDF formátumú kézikönyvet a "Software CD-ROM"-on (Disc 2). A Readme fájl és a kézikönyv az alábbi mappában található a CD-ROM-on. (Az "R" jelzést helyettesítse be a számítógép CD-ROM meghajtójának betűjelével az alábbi útvonalban.)

R:\Sadmin\Documents\Hungarian

- **Online útmutatók**

Ezek PDF formátumú kézikönyvek.

A CD-ROM online útmutatóinak megtekintéséhez adja meg az alábbi útvonalat. (Az "R" az Ön CD-ROM meghajtójának betűjét jelenti.)

- **Hálózati nyomtatóhoz:** R:\Manual\Hungarian\OnlineManual\MX_NB10_Prn.pdf

- **Hálózati szkennelhez:** R:\Manual\Hungarian\OnlineManual\MX_NB10_Scn.pdf

Szoftver Macintosh esetén

- **PPD fájl**

Ez a nyomtató leírás fájlja, amely lehetővé teszi, hogy a gépet PostScript 3 kompatibilis nyomtatóként használja. PS3 bővítő készlet szükséges a gép Macintosh környezetben való használatához.

- **Online útmutatók**

Ezek PDF formátumú kézikönyvek.

A CD-ROM online útmutatóinak megtekintéséhez duplán klikkeljen a CD-ROM ikonra, majd duplán klikkeljen az alábbi sorrendben:

- **Hálózati nyomtatóhoz:** [Printer Manual] (Nyomtató útmutató) mappa - [Hungarian] mappa - [MX-NB10 Printer Manual] (MX-NB10 nyomtató útmutató) ikon

- **Hálózati szkennelhez:** [Scanner Manual] (Szkennel útmutató) mappa - [Hungarian] mappa - [MX-NB10 Scanner Manual] (MX-NB10 szkennel útmutató) ikon

"Sharpdesk" CD-ROM

A Sharpdesk egy integrált szoftver környezet, amely egyszerűbbé teszi a dokumentum- és képfájlok kezelését, és az alkalmazások elindítását.

A "Sharpdesk" CD-ROM-ra vonatkozó információkhoz és a Sharpdesk telepítéséhez olvassa el a "Sharpdesk telepítési útmutatót" (Sharpdesk installation guide), amely a hálózati bővítő készlethez tartozik.

Sharpdesk (Számítógépes Dokumentum Kezelő Szoftver (Desktop Document Management Software))

A Sharpdesk a gépről beolvasott képek, illetve különböző programokban létrehozott fájlok kezelésére szolgál.

Hálózati Szkenner Eszköz (Network Scanner Tool)

Eszköz, amely elősegíti a Lapolvasás Asztalra (Scan to Desktop) funkció használatát. A program lehetővé teszi a beállítások konfigurálását annak érdekében, hogy a számítógép egy a gépen beolvasott képet fogadhasson.

A Sharpdesk beállítható úgy, hogy automatikusan elinduljon, amikor a gépről egy beszkenelt kép érkezik a számítógépre.

SHARP TWAIN AR/DM

Ez a program használható fekete-fehér képek előhívására egy TWAIN interfészből TWAIN-kompatibilis szoftver alkalmazásokba.

TARTALOM

BEVEZETŐ	1
● A CD-ROM-OKRÓL	2

1

A (GÉPHEZ TARTOZÓ) SZOFTVER TELEPÍTÉSE

TELEPÍTÉS ELŐTT	6
● HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK.....	6
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE	6
● A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT	10
A GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSA.....	11

2

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE (OPCIÓKHOZ)

TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK	13
A GÉP IP CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA.....	13
A SZOFTVER VÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)	14
A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE	15
● A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT	20
KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE	21
A NYOMTATÓ ÁLLAPOT FIGYELŐ (PRINTER STATUS MONITOR) TELEPÍTÉSE	22

TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

MAC OS X.....	23
MAC OS 9.0 - 9.2.2	27

3

HIBAKERESÉS

SIKERTELEN TELEPÍTÉS ESETÉN	29
SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA.....	32
A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)	33
● A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ.....	33
AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE	36
HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK	36
CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ.....	37

TELEPÍTÉS ELŐTT

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

Szoftvertelepítés előtt olvassa el a "HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK" részt a 36. oldalon, hogy meggyőződjön róla, az Ön számítógépe megfelel-e a hardver és szoftver követelményeknek.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE

Normál telepítés

Az alábbiakban a szoftver standard telepítésének leírása olvasható. Általában a normál telepítés használata ajánlott.



Ha a gépet megosztott nyomtatóként használja szerveren keresztül, és csak bizonyos elemeket kíván telepíteni, válassza az "Egyedi telepítés"-t. (8-9. oldal)

1 Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nincs a géphez csatlakoztatva.

Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Ha ez történik, kattitsa a [Törlés] gombra az ablak bezárásához, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 9. lépésben csatlakoztatjuk.

2 Tegye a számítógépe CD-ROM meghajtójába a géphez tartozó "SOFTWARE CD-ROM (1)"-et.

3 Kattitsa a "Start" gombra, kattitsa a "Sajátgép"-re, majd dupla-kattitsa a "CD-ROM" ikonra ().

- Windows XP esetén kattitsa a "Start" gombra, kattitsa a "Sajátgép"-re, majd duplán kattitsa a CD-ROM ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattitsa a "Sajátgép"-re, majd duplán kattitsa a CD-ROM ikonra.

4 Dupla-kattitsa a [Beállítás] ikonra ().



Ha megjelenik a nyelv választási képernyő, miután duplán rákattitsa a [Beállítás] ikonra, válassza ki a használni kívánt nyelvet, és kattitsa a [Tovább] gombra. (Általában a megfelelő nyelv automatikusan kiválasztódik.)

5 Megjelenik a "LICENZ SZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattitsa az [Igen] gombra.

6 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattitsa a [Tovább] gombra.

7 Klikkeljen a [Normál] gombra.

Ha megjelent az "Integrált telepítő program előkészítése..." (Integrated Installer is preparing...) üzenet, az alábbi elemek automatikusan telepítődnek. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- MFP illesztőprogram
- Gombkezelő Program (Button Manager)
- Sharpdesk



8 Ha a telepítés befejeződött, klikkeljen a "Bezár" gombra.

Figyelem

- Ha Windows Vista használatakor megjelenik egy figyelmeztető ablak, klikkeljen az "Illesztőprogram szoftver telepítése mindenképpen" elemre.
- Ha Windows 2000/XP használatakor megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a "Folytatás mindenképpen" vagy "Igen" gombra.

Meg fog jelenni egy üzenet, amely kéri, hogy csatlakoztassa gépet a számítógéphez. Klikkeljen az "OK" gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben a számítógép újraindításához klikkeljen az "Igen" gombra.

9 Ellenőrizze, hogy a gép hálózati kapcsolója be van-e kapcsolva, és csatlakoztassa az USB kábelt (37. o.).

A Windows felismeri a gépet, és megjelenik egy Plug-and-Play ablak.

10 Az illesztőprogram telepítéséhez kövesse a Plug-and-Play ablak utasításait.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Figyelem

- Ha Windows Vista használatakor megjelenik egy figyelmeztető ablak, klikkeljen az "Illesztőprogram szoftver telepítése mindenképpen" elemre.
- Ha Windows 2000/XP használatakor megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a "Folytatás mindenképpen" vagy "Igen" gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- Az MFP illesztőprogram telepítése után olvassa el a "A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (33. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak konfigurálásához.
- A Gombkezelő Program (Button Manager) telepítése után olvassa el a "A GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSA" részt (11. oldal) a Gombkezelő Program (Button Manager) beállításához.

Egyedi telepítés

Ha a gépet megosztott nyomtatóként használják egy szerveren keresztül, vagy csak a szükséges szoftver komponenseket kívánja telepíteni, válassza az "Egyedi telepítés"-t.



- A PC-Fax illesztőprogram a nyomtató meghajtó portot használja. Fontos, hogy a PC-Fax illesztőprogram telepítése előtt az MFP illesztőprogram telepítve legyen (nyomtató/szkennerek).
- A szoftver telepítéséhez rendszergazda jogosultságokkal kell rendelkeznie.

1 Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nincs a géphez és a számítógéphez csatlakoztatva.

Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Ha ez történik, kattitsa az [Törlés] gombra az ablak bezárásához, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 14. lépésben csatlakoztatjuk.

2 Tegye a számítógépe CD-ROM meghajtójába a géphez tartozó "SOFTWARE CD-ROM (1)"-et.

3 Kattitsa az "Start" gombra, kattitsa a "Sajátgép"-re, majd dupla-kattitsa a "CD-ROM" ikonra ().

- Windows XP esetén kattitsa az "Start" gombra, kattitsa a "Sajátgép"-re, majd duplán kattitsa a CD-ROM ikonra.
- Windows 2000 esetén duplán kattitsa a "Sajátgép"-re, majd duplán kattitsa a CD-ROM ikonra.

4 Dupla-kattitsa a [Beállítás] ikonra ().



Ha megjelenik a nyelv választási képernyő, miután duplán rákattitsa a [Beállítás] ikonra, válassza ki a használni kívánt nyelvet, és kattitsa az [Tovább] gombra. (Általában a megfelelő nyelv automatikusan kiválasztódik.)

5 Megjelenik a "LICENSZ SZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattitsa az [Igen] gombra.


6 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattitsa az [Tovább] gombra.

7 Kattitsa az [Egyedi] gombra.



8 Ha telepíteni kívánja az MFP illesztőprogramot, kattitsa az [MFP-illesztőprogram (Nyomtató és Lapolvasó)] gombra.


A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez kattitsa az [A README fájl megjelenítése] gombra.

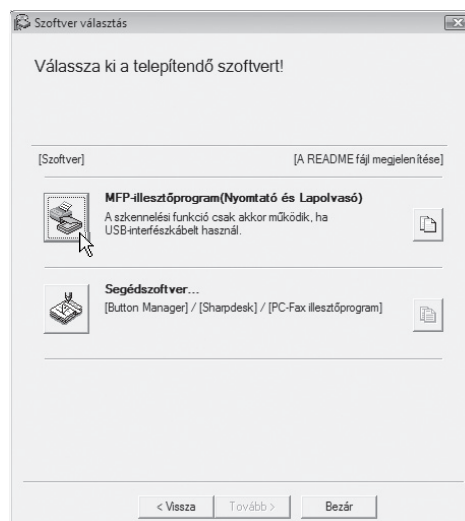

9 Átmásolódnak az MFP illesztőprogram telepítéséhez szükséges fájlok (Ha az "MFP illesztőprogram"-ot kiválasztotta a 8. lépésben).

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

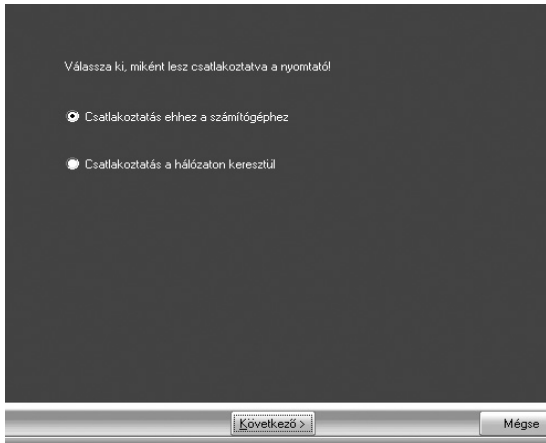

Figyelem

- Ha Windows Vista használatakor megjelenik egy figyelmeztető ablak, klikkeljen az "Illesztőprogram szoftver telepítése mindenképpen" elemre.
- Ha Windows 2000/XP használatakor megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a "Folytatás mindenképpen" vagy "Igen" gombra.

Ha a "SHARP szoftver telepítése befejeződött" üzenet megjelenik, klikkeljen az [OK] gombra.

10 Ha telepíteni kívánja a Gombkezelő Programot (Button Manager), a Sharpdesk-et vagy a PC-Fax illesztőprogramot, klikkeljen a [Segédsoftver] gombra a 8. lépésben.

11 Klikkeljen a [Gombkezelő Program (Button Manager)] gombra, a [Sharpdesk] gombra vagy a [PC-Fax illesztőprogram] gombra.

A port választás képernyőn, ami akkor jelenik meg, amikor a PC-Fax illesztőprogramot telepítik, válassza ugyanazt a portot, mint a már telepített MFP illesztőprogramé.



Ha megjelenik egy üzenet, amely kéri, hogy csatlakoztassa az USB kábelt, klikkeljen az [OK] gombra.

12 Ha a telepítés befejeződött, klikkeljen a "Bezár" gombra.

Figyelem

- Ha Windows Vista használatakor megjelenik egy figyelmeztető ablak, klikkeljen az "Illesztőprogram szoftver telepítése mindenképpen" elemre.
- Ha Windows 2000/XP használatakor megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a "Folytatás mindenképpen" vagy "Igen" gombra.

Meg fog jelenni egy üzenet, amely kéri, hogy csatlakoztassa gépet a számítógéphez. Klikkeljen az "OK" gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

13 Ellenőrizze, hogy a gép hálózati kapcsolója be van-e kapcsolva, és csatlakoztassa az USB kábelt (37. o.).

A Windows felismeri a gépet, és megjelenik egy Plug-and-Play ablak.

14 Az illesztőprogram telepítéséhez kövesse a Plug-and-Play ablak utasításait.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Figyelem

- Ha Windows Vista használatakor megjelenik egy figyelmeztető ablak, klikkeljen az "Illesztőprogram szoftver telepítése mindenképpen" elemre.
- Ha Windows 2000/XP használatakor megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a "Folytatás mindenképpen" vagy "Igen" gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- Az MFP illesztőprogram telepítése után olvassa el a "A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (33. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak konfigurálásához.
- A Gombkezelő Program (Button Manager) telepítése után olvassa el a "A GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSA" részt (11. oldal) a Gombkezelő Program (Button Manager) beállításához.

A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT

Ha a gép Windows hálózatban megosztott nyomtatóként lesz használva, kövesse ezeket a lépéseket a nyomtató meghajtó telepítéséhez a kliens számítógépre.




A nyomtató szerveren a megfelelő beállítások konfigurálásához olvassa el a Használati útmutatót vagy az operációs rendszer Súgó fájlját.

1 Hajtsa végre a "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" rész 2 - 6. lépéseit (6. o.).


2 Kiklikkeljen az "Egyedi" gombra.

3 Kiklikkeljen az "MFP- illesztőprogram (Nyomtató és Lapolvasó)" gombra.

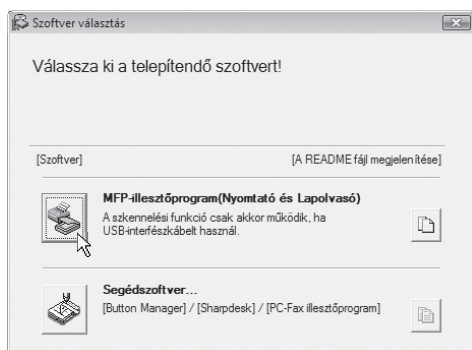

Kiklikkeljen az "Olvass el fájl megjelenítése" (Display Readme) gombra, hogy megjelenítse a kiválasztott csomagokra vonatkozó információkat.

4 Válassza a "Csatlakoztatva a hálózaton keresztül" elemet, és kiklikkeljen a "Tovább" gombra.

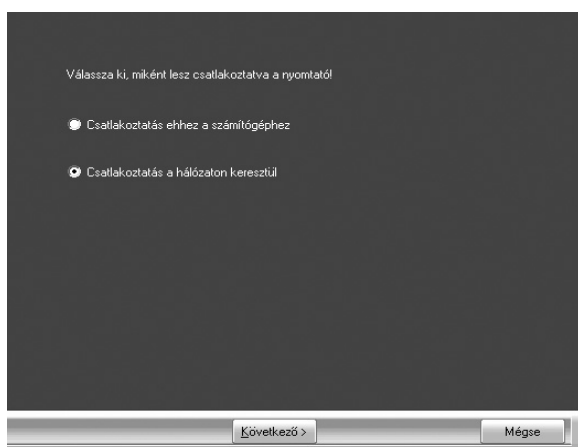

5 Válassza ki a listából a nyomtató nevét (egy nyomtató szerveren megosztott nyomtatóként konfigurálva).

Windows 2000/XP esetén rákiklikkelhet a "Hálózati port hozzáadása" gombra is, amely a lista alatt látható, és kiválaszthatja a megosztani kívánt nyomtatót a hálózat böngészésével a megjelenő ablakban.

6 Kiklikkeljen a "Tovább" gombra.

Kövesse a képernyő utasításait.



Ha a megosztott nyomtató nem jelenik meg a listában, ellenőrizze a beállításokat a nyomtató szerveren.



- Ha Windows Vista használatakor megjelenik egy figyelmeztető ablak, kiklikkeljen a "Illesztőprogram szoftver telepítése mindenképpen" elemre.
- Ha Windows 2000/XP használatakor megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, kiklikkeljen a "Folytatás mindenképpen" vagy "Igen" gombra.

7 Visszatér a 3. lépés ablakához. Kiklikkeljen a "Bezár" gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben a számítógép újraindításához kiklikkeljen az "Igen" gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése.

A GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSA

A Button Manager (Gombkezelő Program) egy szoftver program, amely a lapbeolvasó illesztőprogrammal együtt működik a gép kezelőpaneljéről történő lapolvasás lehetővé tételére.

A gép kezelőpaneljének használatával történő lapolvasáshoz a Gombkezelő Programnak (Button Manager) csatlakoztatva kell lennie a kijelzőn megjelenő célállomáshoz (címhez). Kövesse az alábbi lépéseket a Gombkezelő Programnak (Button Manager).

Windows XP/Vista

- 1** **Klikkeljen a "Start" gombra, klikkeljen a "Kezelőpanel"-re, klikkeljen a "Nyomtatók és Egyéb Hardver" gombra, majd klikkeljen a "Lapolvasók és Kamerák" gombra.**


Windows XP esetén klikkeljen a "Start" gombra, válassza a "Vezérlőpult" elemet, és klikkeljen a "Nyomtatók és egyéb hardverek" elemre, majd klikkeljen a "Képolvasók és fényképezőgépek" elemre.

- 2** **Klikkeljen a "SHARP MX-xxxx" ikonra, és válassza a "Tulajdonságok" elemet.**


Windows XP esetén válassza a "Tulajdonságok" elemet a "Fájl" menüben.

- 3** **A "Tulajdonságok" képernyőn klikkeljen a "Feladatok" fülre.**

- 4** **Válassza az "SC1:"-et a "Esemény kijelölése" legördülő menüben.**

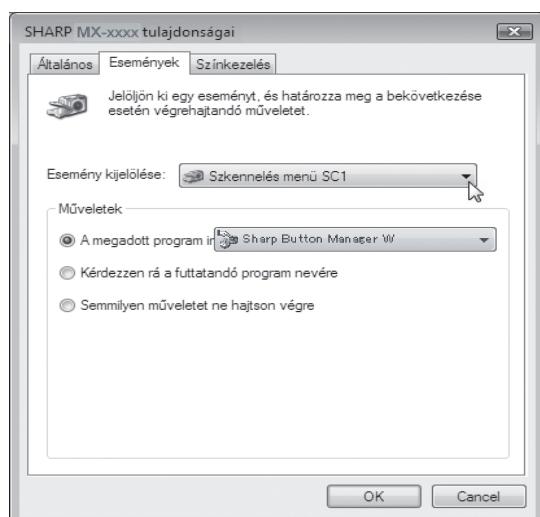

- 5** **Válassza a "A megadott program indítása" gombot, majd válassza a "Sharp Button Manager W" elemet a legördülő menüben.**

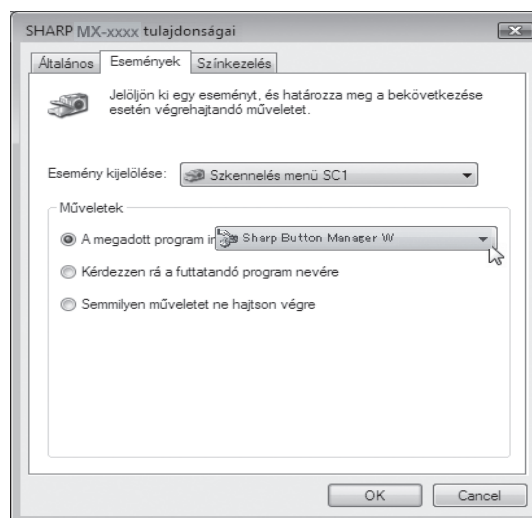

- 6** **Ismételje meg a lépéseket 4-5. között a Button Manager és a "SC2:" - "SC6:" csatlakoztatása céljából.**

Válassza az "SC2:"-t a "Esemény kijelölése" legördülő menüben. Válassza a "A megadott program indítása" gombot, válassza a "Sharp Button Manager W" elemet a legördülő menüből. Tegye ugyanezt minden egyes ScanMenüre vonatkozóan az "SC6:"-ig.

- 7** **Klikkeljen az "OK" gombra.**

A Gombkezelő Program (Button Manager) most már csatlakoztatva van a gép SC1: - SC6: lapolvasó címeihez.

Az SC1: - SC6: lapolvasó címek lapolvasási beállításai egyenként módosíthatók a Gombkezelő Program (Button Manager) beállítás ablakban.

Az SC1: - SC6: címek alapértelmezett beállításaihoz és a Gombkezelő Program (Button Manager) beállításainak konfigurálási folyamataihoz olvassa el a "GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSOK" részeket a "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennerekhez)" kézikönyvben a géphez tartozó "Software CD-ROM"-en.

Windows 2000


1 Kiklikkeljen a "Start" gombra, válassza a "Beállítások" gombot, majd klikkeljen a "Vezérlőpult" gombra.

2 Dupla-klikkeljen a "Lapolvasók és Kamerák" ikonra.


3 Válassza az "SHARP MX-xxxx" gombot, és klikkeljen a "Tulajdonságok" gombra.

4 A "Tulajdonságok" képernyőn klikkeljen a "Feladatok" fülre.

5 Válassza az "SC1:"-et a "Lapolvasó eseményei" legördülő menüben.

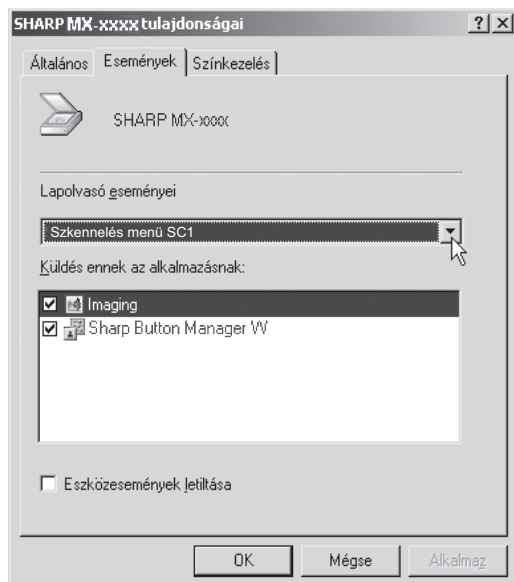

6 Válassza a "Sharp Button Manager W" gombot a "Küldés ennek az alkalmazásnak" elemében.

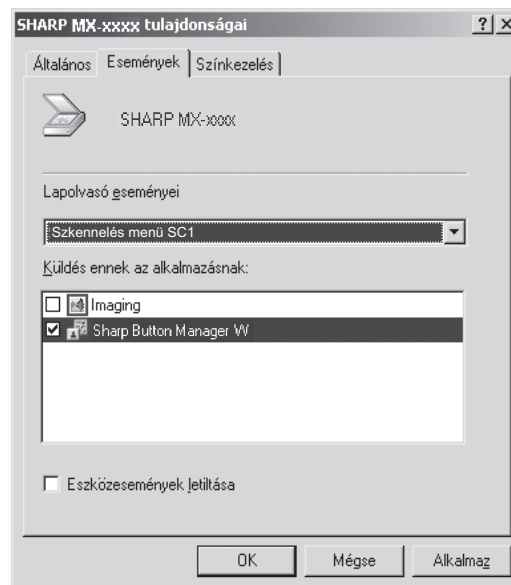

Ha más alkalmazások láthatók, vegye ki a kijelölést a többi alkalmazás négyzetéből, és csak a Button Manager négyzetét hagyja kijelölve.

7 Kiklikkeljen az "Alkalmaz" gombra.

8 Ismételje meg a lépéseket 5-7.-ig, hogy a Button Manager "SC2:" - "SC6:"-ig csatlakoztassa.

Válassza az "SC2:"-t a "Lapolvasási feladatok" legördülő menüben. Válassza a "Sharp Button Manager W"-t a "Küldés ennek az alkalmazásnak" elemében, és klikkeljen az "Alkalmaz" gombra. Tegye ugyanezt minden egyes lapolvasási cím esetében az "SC6:"-ig. Ha a beállítások befejeződtek, klikkeljen az "OK" gombra a képernyő bezárásához.

A Gombkezelő Program (Button Manager) most már csatlakoztatva van a gép SC1 - SC6 lapolvasó címeihez. Az SC1 - SC6 lapolvasó címek lapolvasási beállításai egyenként módosíthatók a Gombkezelő Program (Button Manager) beállítás ablakban.

Az SC1 - SC6 címek alapértelmezett beállításaihoz és a Gombkezelő Program (Button Manager) beállításainak konfigurálási folyamataihoz, olvassa el a "BUTTON MANAGER BEÁLLÍTÁSOK" részt a "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennerekhez)" kézikönyvben a géphez tartozó "Software CD-ROM"-en.

2

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE (OPCIÓKHOZ)

Ebben a fejezetben olvashatja a szoftver telepítésének műveletsorát, amikor a gépet hálózati nyomtatóként használja az opcionális hálózati bővítő készlet (MX-NB10) használatával.

TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

Szoftvertelepítés előtt olvassa el a "HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK" részt a 36. oldalon, hogy meggyőződjön róla, az Ön számítógépe megfelel-e a hardver és szoftver követelményeknek.

A GÉP IP CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Fontos, hogy a nyomtató meghajtó telepítése előtt állítsa be a gép IP címét a CD-ROM "Hálózati nyomtató" útmutatójában található "Rendszerbeállítások" leírása szerint. Kérje el a hálózati rendszergazdától a megfelelő IP címet, alhálózati maszkot és alapértelmezett átjárót. **Ha egy DHCP szerver automatikusan hozzárendel egy IP címet a gépnek, az alábbi műveletsorra nincs szükség.** (A DHCP által a gépnek rendelt IP cím ellenőrzéséhez olvassa el az "AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE" részt (36. oldal).)



Ha a gépet DHCP környezetben használja, a gép IP címe automatikusan megváltozhat. Ha ez történik, nem lehet nyomtatni a továbbiakban. Ilyenkor használjon WINS szerveret, vagy ne használja a gépet DHCP környezetben.

A SZOFTVER VÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)

1 Tegye be a "Szoftver CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót vagy a nyomtató állapot figyelőt telepíti, azt a "Szoftver CD-ROM"-ot tegye be, amelyen "Disc 1" (CD 1) látható a CD-ROM elején.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot vagy a szkennert illesztőprogramot telepíti, azt a "Szoftver CD-ROM"-ot tegye be, amelyen "Disc 2" (CD 2) látható a CD-ROM elején.

2 Kiklikkeljen a [Start] gombra (), kiklikkeljen a [Számítógép]-re, majd kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

- Windows XP/Server 2003 esetén kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.
- o Windows 2000 esetén duplán kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Kiklikkeljen a [Setup] ikonra ().



Ha Windows Vista/Server 2008 esetén megjelenik egy képernyő, amely megerősítést kér, kiklikkeljen az [Engedélyez] gombra.

4 Megjelenik a "SZOFTVER LICENC" ablak. Fontos, hogy megértse a licenc megállapodás tartalmát, majd kiklikkeljen az [Igen] gombra.




A "SZOFTVER LICENC"-et más nyelven is megjelenítheti, ha a Nyelv menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. Ahhoz, hogy a szoftvert a kiválasztott nyelven jelenítse meg, folytassa a telepítést a kiválasztott nyelvvel.

5 Olvassa el az üzenetet az "Üdvözlés" ablakban, majd kiklikkeljen a [Tovább] gombra.

6 Megjelenik a szoftver választás képernyő.

A szoftver telepítése előtt kiklikkeljen [A README fájl megjelenítése] gombra, és olvassa el a szoftverre vonatkozó részletes információkat.

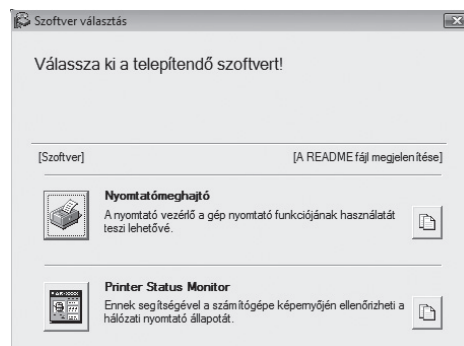

* A fenti képernyő jelenik meg a "Disc 1" CD-ROM használatakor.

Az ezt követő lépésekhez olvassa el a megfelelő oldalakat az alábbiakban a telepíteni kívánt szoftverre vonatkozóan.

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

- Standard telepítés: 15. oldal
- Telepítés a gép címének megadásával: 18. oldal
- A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT: 20. oldal

A NYOMTATÓ ÁLLAPOT FIGYELŐ (PRINTER STATUS MONITOR) TELEPÍTÉSE: 22. oldal

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a nyomtató meghajtót és a PC-Fax illesztőprogramot, ha a gép Windows hálózathoz van csatlakoztatva (TCP/IP hálózat).

Használható operációs rendszerek: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.




- A PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához szükséges a PS3 bővítő készlet.
- A telepítési művelet sor ebben a részben a nyomtató meghajtóra és a PC-Fax illesztőprogramra egyaránt vonatkozik, bár a leírás középpontjában a nyomtató meghajtó áll.

► Standard telepítés

Ha "A SZOFTVER VÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (14. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.


1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

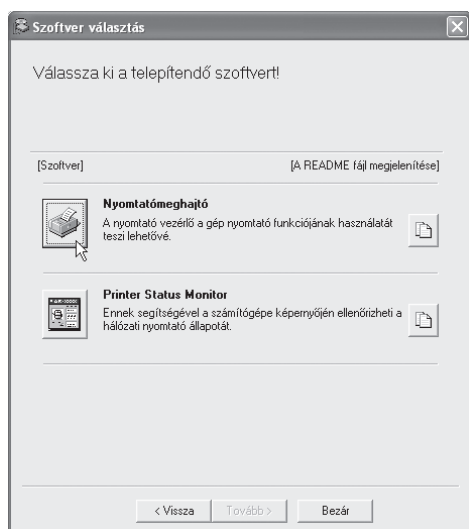

* A fenti képernyő jelenik meg a "Disc 1" CD-ROM használatakor.


2 Klikkeljen a [Standard telepítés] gombra.

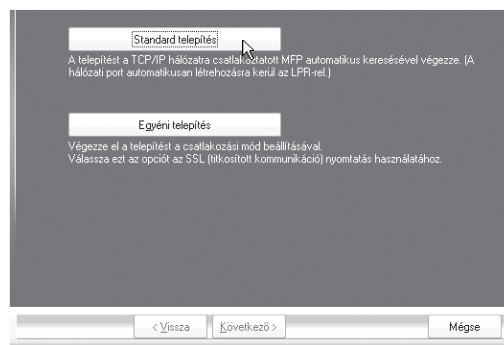

Ha az [Egyéni telepítés]-t választja, az alábbi elemek bármelyikét módosíthatja. Ha a [Standard telepítés]-t választja, a telepítés az alábbiakban leírtak szerint fog zajlani.

- Gépcsatlakozási mód: LPR közvetlen nyomtatás
 - Beállítás alapértelmezett nyomtatóként: Igen (kivéve a PC-Fax illesztőprogram)
 - Nyomtató meghajtó neve: Nem módosítható
 - PCL nyomtató kijelző betűtípus: Telepítve
- Ha az [Egyéni telepítés]-t választotta, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra. Ha mást választ, mint az [LPR közvetlen nyomtatás], olvassa el az alábbi oldalakat:
- LPR közvetlen nyomtatás (cím megadása): 18. oldal
 - Megosztott nyomtató: 20. oldal

- 3 A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat a program felismeri. Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Következő] gombra.**

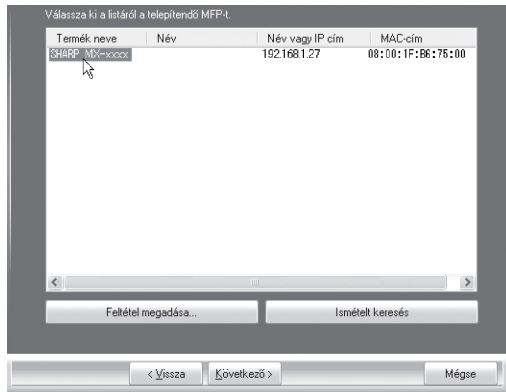


- Ha a gépet nem találta meg a program, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd klikkeljen az [Ismételt keresés] gombra.
- Ha ráklikkel a [Feltétel megadása] gombra, a gépet a gép nevének (kiszolgáló név) vagy IP címének megadásával is megkeresheti.
☞ AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE (36. oldal)

- 4 Megjelenik egy megerősítés ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd klikklejen a [Következő] gombra.**

- 5 Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, válassza a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.**

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☑) megjelenjen.

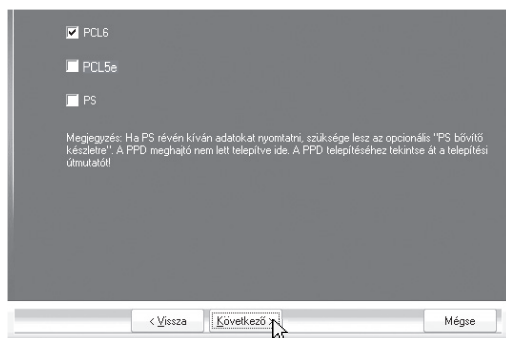

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy PPD meghajtó használatához.

- 6 Ha a program megkérdezi, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válasszon, és klikkeljen a [Következő] gombra.**

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót.

Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.



Ha a 2. lépésben az [Egyedi telepítés] gombra klikkelt, az alábbi ablak jelenik meg.

• Nyomtatónév ablak

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

• A kijelző betűtípus telepítését megerősítő ablak

A kijelző betűtípus telepítéséhez a PCL nyomtató meghajtó számára, válassza az [Igen]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a [Nem]-et, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- 7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Olvasa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



• Ha Windows Vista/Server 2008 rendszert használ

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a [Meghajtó szoftver telepítése] elemre klikkeljen.

• Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatkor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

- 8 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.**

9 **Klikkeljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.**



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCÍÓKHOZ" részt (33. oldal) a nyomtató meghajtó beállításainak konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (21. oldal).
- Ha a gépet nyomtató szerverként használja (ha a gép megosztott nyomtatóként van konfigurálva), olvassa el "A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT" részt (20. oldal), hogy a nyomtató meghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.


► Telepítés a gép címének megadásával

Ha a gépet a program nem ismeri fel automatikusan, mert pl. nincs bekapcsolva, a telepítés folytatható, ha megadja a gép nevét (gazdagép neve) vagy IP címét.

Ha "A SZOFTVER VÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (14. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.


1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

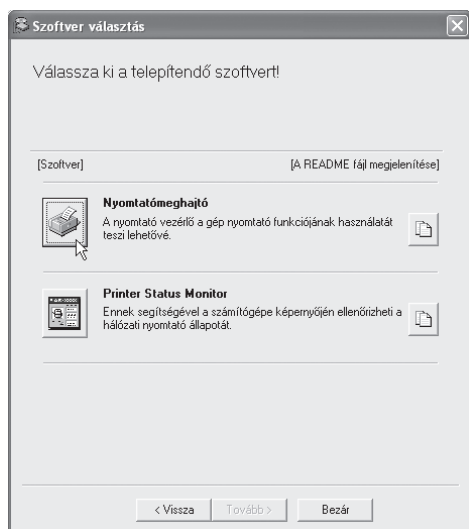


* A fenti képernyő jelenik meg a "Disc 1" CD-ROM használatakor.

2 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

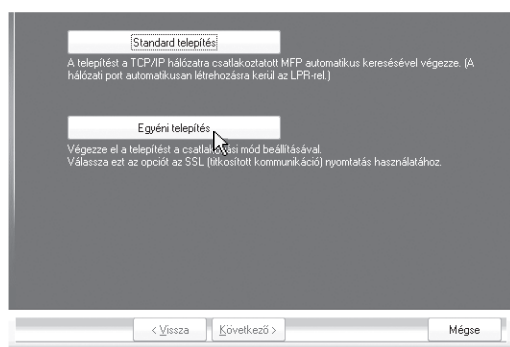


3 Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás (cím megadása)] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

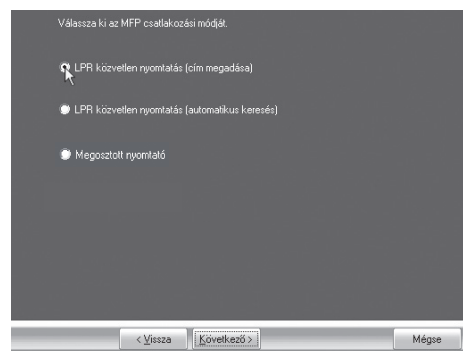

4 Adja meg a gép nevét (állomásnév) vagy IP címét, és klikkeljen a [Következő] gombra.


🖨️ AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE (36. oldal)

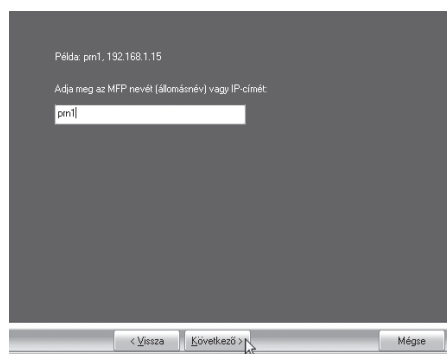

5 Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és klikkeljen a **[Következő]** gombra.

6 Ha a nyomtató meghajtó választás ablak megjelenik, válassza ki a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a **[Következő]** gombra.

Klikkeljen a telepíteni kívánt nyomtató meghajtó jelölőnégyzetére, hogy a pipa (☑) megjelenjen.

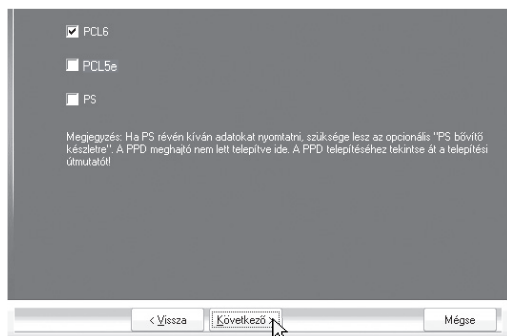

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához.

7 Válasszon, hogy kívánja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként megjelölni, és klikkeljen a **[Következő]** gombra.

Ha több meghajtót telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót.

Ha egyik nyomtató meghajtót sem kívánja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a **[Nem]** gombot.

8 Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, klikkeljen a **[Következő]** gombra.

Ha szeretné megváltoztatni a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet és klikkeljen a **[Következő]** gombra.

9 Ha megkérdezi a program, hogy telepíti-e a kijelző betűtípust, válasszon a válaszok közül, és klikkeljen a **[Következő]** gombra.

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a **[Nem]**-et, és klikkeljen a **[Következő]** gombra.

10 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a **[Következő]** gombra.

A telepítés megkezdődik.



• **Ha Windows Vista/Server 2008 rendszert használ**

Ha megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés ablak, feltétlenül a **[Meghajtó szoftver telepítése]** elemre klikkeljen.

• **Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatkor**

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a **[Folytatás]** vagy az **[Igen]** gombra.

11 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az **[OK]** gombra.

12 Klikkeljen a **[Bezár]** gombra az 1. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, a számítógép újraindításához klikkeljen az **[Igen]** gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (33. oldal) a nyomtató meghajtó beállításainak konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (21. oldal).

A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT

Ha megosztott nyomtatóként fogja használni a gépet Windows hálózaton a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtóval vagy PC-Fax illesztőprogrammal, a nyomtató meghajtó vagy a PC-Fax illesztőprogram kliens számítógépekre történő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.




- Kérdezze meg a hálózat rendszergazdájától a szerver gép és nyomtató nevét a hálózaton.
- A beállítások konfigurálásának műveletsorához a nyomtató szerveren olvassa el a használati utasítást vagy az operációs rendszer Sűgő fájlját. Az itt bemutatott "nyomtató szerver" olyan számítógép, amely közvetlenül a géphez van csatlakoztatva, és "kliens" a számítógép, amely a nyomtató szerverrel azonos hálózatra csatlakozik.
- Telepítse a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtót a kliens számítógépekre is.

Ha "A SZOFTVER VÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (14. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.


A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra a "Disc 2" feliratú CD-ROM-on.

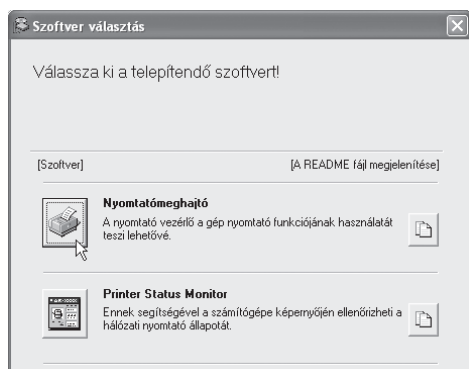


* A fenti képernyő jelenik meg a "Disc 1" CD-ROM használatakor.

2 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

3 Válassza a [Megosztott nyomtató]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

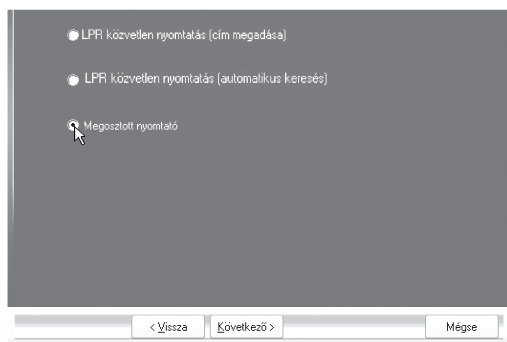

4 Válassza ki a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva).

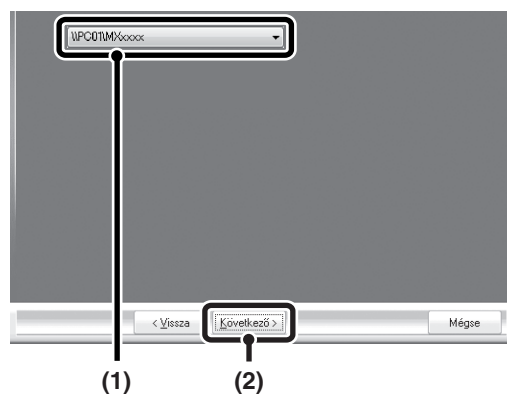

(1) Válassza ki a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva) a listából.

Ha Windows 2000/XP/Server 2003 rendszert használ, és ráklikkel a [Hálózati port hozzáadása] gombra, a megjelenő ablakban a hálózaton tallózva kiválaszthatja a megosztani kívánt nyomtatót.

(2) Klikkeljen a [Következő] gombra.



Ha a megosztott nyomtató nem jelenik meg a listában, ellenőrizze a beállításokat a nyomtató szerveren.

5 A telepítés folytatásához hajtsa végre a 19. oldal 5 - 12. lépéseit.

A nyomtató meghajtó választás képernyőn válassza azt a nyomtató meghajtó típust, amely a nyomtató kiszolgálóra telepített nyomtató meghajtóval azonos.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (NYOMTATÓ UTILITIES) CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (21. oldal).

KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE

A PS nyomtató meghajtó által használható betűtípusok a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-on találhatók. Igény szerint telepítse ezeket a betűtípusokat a PS nyomtató meghajtóhoz.

- 1** Tegye be a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- 2** Kiklikkeljen a [Start] gombra (), klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows XP/Server 2003 esetén klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Számítógép]-re, majd duplán klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

- 3** Dupla-klikkeljen a [Setup] ikonra ().



Windows Vista/Server 2008 esetén: ha megjelenik egy üzenet képernyő, amely megerősítést kér, klikkeljen az [Engedélyez] gombra.


- 4** Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután klikkeljen az [Igen] gombra.



Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

- 5** Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd klikkeljen a [Következő] gombra.

- 6** Kiklikkeljen a [PS kijelző betűtípus] gombra.

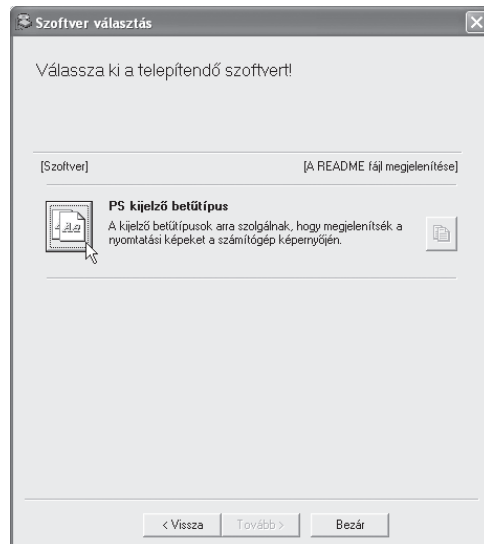

- 7** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 8** Kiklikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés képernyőjén.

2

A NYOMTATÓ ÁLLAPOT FIGYELŐ (PRINTER STATUS MONITOR) TELEPÍTÉSE


Printer Status Monitor (Nyomtató állapot figyelő) egy nyomtató szoftver, amely lehetővé teszi az általános felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a gép aktuális állapotát a számítógép képernyőjén, például, hogy a gép készen áll-e a nyomtatásra. A Printer Status Monitor megjelenít hibainformációt (papírelakadást és egyéb hibaállapotokat), nyomtató konfiguráció információt egy kép formájában (a tálcák számát, illetve, hogy a finisher vagy egyéb berendezés telepítve lett-e), a használható papírméreteket és a maradék papír mennyiségét.

Használható operációs rendszerek: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.

Ha "A SZOFTVER VÁLASZTÁS KÉPERNYŐ MEGNYITÁSA (MINDEN SZOFTVERHEZ)" (14. oldal) 6. lépésében megjelenik a szoftverválasztási képernyő, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1 Klikkeljen a [Printer Status Monitor] gombra.

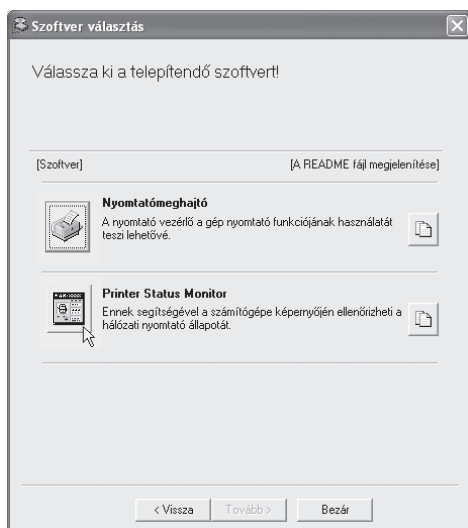

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [Befejezés] gombra.

Ha azt szeretné, hogy a Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) automatikusan elinduljon a számítógép bekapcsolásakor, válassza a [Regisztráció indításkor] négyzetet ☒ és klikkeljen az [Befejezés] gombra.

4 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 1. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

A Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) használatára vonatkozó művelet sorokhoz olvassa el a Súgó fájlt. Kövesse ezeket a lépéseket Súgó fájl megjelenítéséhez:

Klikkeljen a Windows [Start] gombra, válassza a [Minden program] ([Programok] a Windows 2000 operációs rendszertől eltérő Windows verziókban), válassza a [SHARP Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor)]-t, majd válassza a [Súgó fájl]-t.

TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a PPD fájlt, hogy lehetővé tegye a nyomtatást Macintosh környezetből, és hogyan konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

- ☞ MAC OS X: ez az oldal
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.6)
- ☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2: 27. oldal

- A PS3 bővítő készlet szükséges a gép nyomtatóként való használatához Macintosh környezetben. Továbbá, a nyomtató funkció csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva.
- A Lapolvasó illesztőprogram és a PC-Fax illesztőprogram nem használható Macintosh környezetben.

MAC OS X



A képernyők és művelet sorok leírásai elsősorban a Mac OS X v10.4 típusra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszertől függően változhatnak

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.


Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra () az Asztalon.

3 Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az [English] mappa a [Readme] mappában található.

4 Dupla-klikkeljen az operációs rendszer verziójának megfelelő mappára.

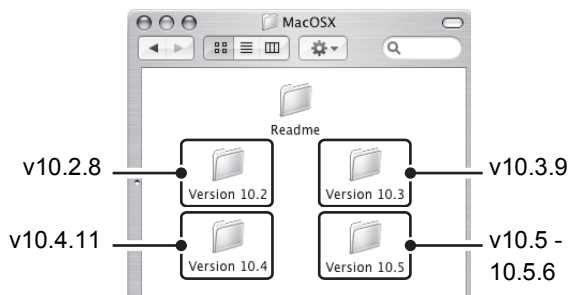

5 Dupla-klikkeljen a [MX-B06] ikonra ().



Ha megjelenik az "Authenticate" ablak a Mac OS X v10.2.8 verzió esetén, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.

6 Klikkeljen a [Continue] gombra.



7 Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.

Megjelenik egy üzenet, amely kéri a szerződésben foglaltak jóváhagyását. Klikkeljen az [Agree] gombra.



Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.


8 Válassza ki a merevlemezt, amelyre telepíteni kívánja a PPD fájlt, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Fontos, hogy azt a merevlemezt válassza, amelyekre az operációs rendszer telepítve lett.



9 Klikkeljen az [Install] gombra.

A telepítés megkezdődik.

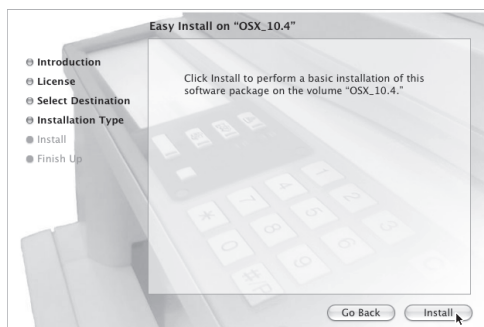


Ha megjelenik az "Authenticate" ablak, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.

10 Ha megjelenik "The software was successfully installed" üzenet a telepítési ablakban, klikkeljen a [Close] gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

11 Válassza a [Utilities]-t a [Go] menüből.

- Mac OS X v10.5 - 10.5.5 verziók használata esetén klikkeljen a [System Preferences] elemre az Apple menüben () és válassza a [Print & Fax] elemet (🖨️). Ha megjelenik a nyomtató hozzáadási képernyő, klikkeljen a **+** gombra, és ugorjon a 14. lépésre.
- Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, válassza az [Applications] elemet a [Go] menüben.

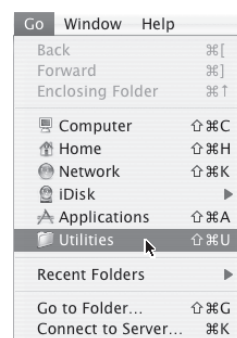


12 Dupla-klikkeljen a [Printer Setup Utility] ikonra (🖨️).

Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, dupla-klikkeljen a [Utilities] mappára, majd dupla-klikkeljen a [Print Center] ikonra.



Ha első alkalommal telepít nyomtató meghajtót a számítógépére, megjelenik egy megerősítés üzenet. Klikkeljen az [Add] gombra.


13 Klikkeljen az [Add] gombra.

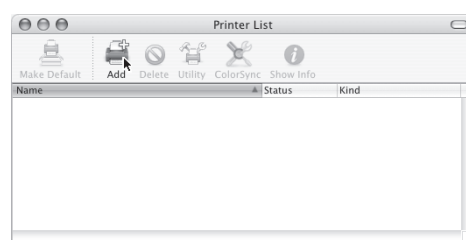

14 Konfigurálja a nyomtató meghajtót.


A nyomtató meghajtó telepítési műveletsora az operációs rendszer verziójától függően változik. A 10.4.11 és 10.5 - 10.5.6 verziókra és egyéb verziókra vonatkozó műveletsort külön írjuk le az alábbiakban.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.6

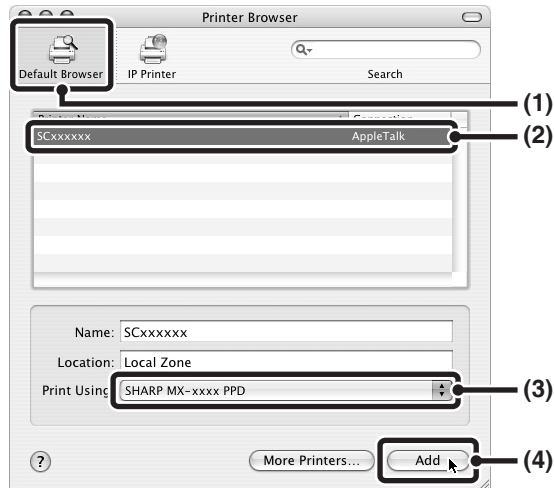

- (1) **Klikkeljen az [Default Browser] ikonra.**
Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.
Mac OS X v10.5 - 10.5.6 használata esetén klikkeljen az [Default] ikonra.
- (2) **Klikkeljen a gép típusnévére.**
A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktorsor, amely a típustól függően változik.)
A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik.
- (3) **Fontos, hogy az Ön által használt típus PPD fájlját válassza.**
- (4) **Klikkeljen az [Add] gombra.**
A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik, és a gépen lévő kiegészítő berendezéseket a program felismeri, és automatikusan konfigurálja.

v10.2.8, v10.3.9

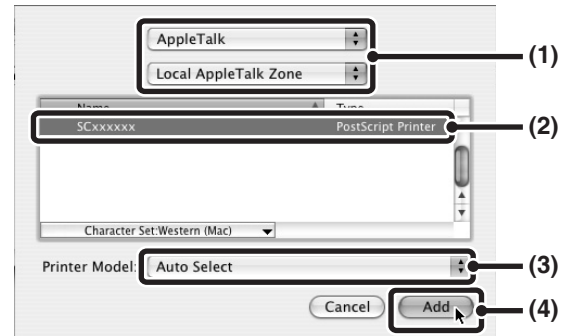


- (1) **Válassza az [AppleTalk].**
Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.
- (2) **Klikkeljen a gép típusnévére.**
A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktorsor, amely a típustól függően változik.)
- (3) **Válassza ki a gép PPD fájlját.**
Ha Mac OS X v10.3.9 verziót használ, válassza az [Auto Select].
Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, válassza az [Sharp] és klikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.
- (4) **Klikkeljen az [Add] gombra.**
Ha Mac OS X v10.3.9 verziót használ, a gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik. Válassza ki a gépre telepített opciókat és automatikusan konfigurálja.



A PPD fájl a rendszerindító (startup) lemez következő mappáiba lett telepítve.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

15 Jelenítse meg a nyomtató információt.

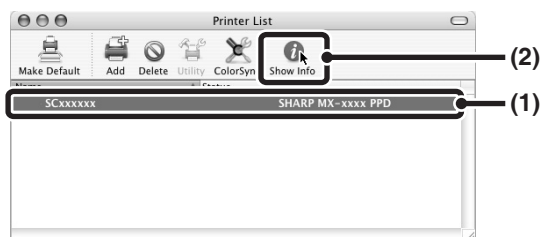

(1) Kiklikkeljen a gép nevére.

Mac OS X v10.5 - 10.5.6 verziók használata esetén kiklikkeljen az [Options & Supplies] gombra, kiklikkeljen a [Driver] fülre, és ugorjon a 16. lépésre.

(2) Kiklikkeljen a [Show Info] elemre.

Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, válassza a [Show Info] elemet a [Printers] menüben.

16 Válassza a gép konfigurációját.

Ha az [Auto Select] gombot választotta a 14. lépés (3) pontjában, a gép konfigurációt a program felismeri, és automatikusan konfigurálja. Ellenőrizze a konfigurált beállításokat, és győződjön meg róla, hogy azok helyesek.

(1) Válassza az [Installable Options] gombot.

Mac OS X v10.5 - 10.5.6 verziók használatakor ez nem jelenik meg.

(2) Válassza ki a gépre telepített opciókat.

(3) Kiklikkeljen az [Apply Changes] gombra.

Mac OS X v10.5 - 10.5.6 használata esetén kiklikkeljen az [OK] gombra.

(4) Kiklikkeljen az ablak bezárásához.

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Ha a Mac OS 9.0 - 9.2.2 operációs rendszert használja, győződjön meg róla, hogy a "LaserWriter 8" telepítve lett, és hogy a "LaserWriter 8" négyzete ki lett jelölve ☒ az "Extensions Manager" menüben a "Control Panels" menüben. Ha ez nem történt meg, telepítse a Macintosh számítógéphez tartozó rendszer CD-ROM-ról.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra (CD) az Asztalon.

3 Dupla-klikkeljen a [MacOS] mappára.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az [English] mappa a [Readme] mappában található.

4 Dupla-klikkeljen az [Installer] ikonra (CD).

5 Kiklikkeljen az [Install] gombra.



6 Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Yes] gombra.


7 Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Megkezdődik a PPD fájl telepítése. A telepítés után megjelenik egy üzenet, hogy indítsa újra a számítógépét. Kiklikkeljen az [OK] gombra, és indítsa újra a számítógépét.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

8 Válassza a [Chooser] gombot az Apple menüben.

9 Hozzon létre egy nyomtatót.

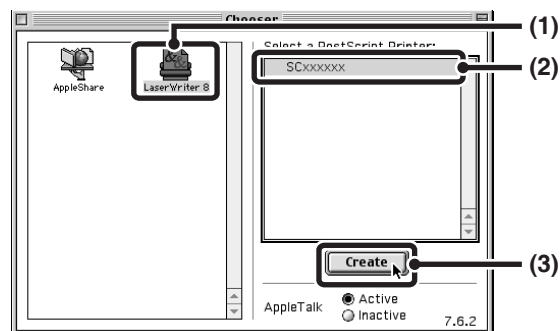

(1) Kiklikkeljen a [LaserWriter 8] ikonra.


Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.

(2) Kiklikkeljen a gép típusnevére.

A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)

(3) Kiklikkeljen a [Create] gombra.


2

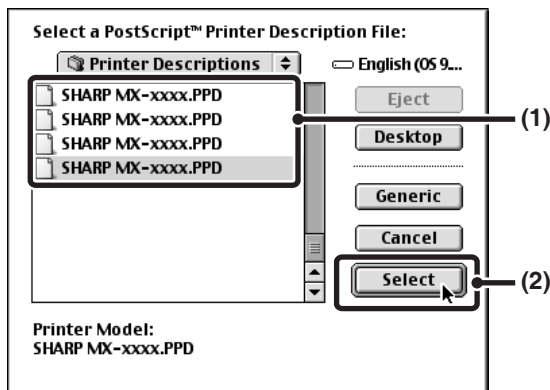10 Válassza a PPD fájlt.

- (1) Kiklikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.
- (2) Kiklikkeljen a [Select] gombra.



- Ha a fenti párbeszédpanel nem jelenik meg, és visszatér a "Chooser" párbeszédpanelhez, kövesse ezeket a lépéseket a PPD fájl manuális kiválasztásához.
- (1) Győződjön meg róla, hogy a gép ki lett választva a "Select a Post Script Printer" listában, majd kiklikkeljen a [Setup] gombra, majd a [Select PPD] gombra.
- (2) Válassza az Ön által használt típus PPD fájlját, és kiklikkeljen az [Open] gombra.
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.
- A PPD fájl telepítve lett a [Printer Descriptions] mappába az [Extensions] mappában.

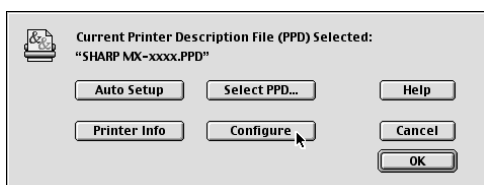11 Ellenőrizze, hogy a gép ki lett-e választva a "Select a PostScript Printer" listában, majd kiklikkeljen a [Setup] gombra.**12 Kiklikkeljen a [Configure] gombra.**

A beállítások automatikus konfigurálásához a gépre telepített felismert opcióknak megfelelően, kiklikkeljen az [Auto Setup] gombra.

13 Válassza a gép konfigurációját.

- (1) Válassza ki a gépre telepített opciókat.
- (2) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

14 Kiklikkeljen az [OK] gombra a 12. lépés ablakában az ablak bezárásához.**15 Kiklikkeljen a bezárás négyzetre (■) a "Chooser" bezárásához.**

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

Kijelző betűtípusok telepítése

A képernyő betűkészletet Mac OS 9.0 - 9.2.2 operációs rendszer esetén a [Font] mappa tartalmazza a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-on. Másolja át a telepíteni kívánt betűkészleteket a Startup lemez [System Folder] elemébe.



Ha olyan problémákat tapasztal, amelyet a telepített betűtípus okozhat, azonnal törölje az átmásolt betűkészletet a rendszerből.

SIKERTELEEN TELEPÍTÉS ESETÉN

Ez a fejezet megoldást ad az esetlegesen előforduló telepítési problémákra. Nézze át az alábbi tartalomjegyzéket az aktuális kérdéshez vagy problémához tartozó megfelelő oldalszám megkereséséhez.

- A szoftvert nem lehet telepíteni. 29
- A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva). 29
- Nem jelenik meg a "Plug and play" képernyő (USB csatlakozás Windowsban). 30
- A nyomtató meghajtó nem telepíthető megfelelően a "Plug and play" képernyővel (USB csatlakozás Windowsban). 30
- A nyomtató meghajtót nem lehet telepíteni (Windows 2000/XP/Server 2003). 31

Probléma	Ellenőrizze	Megoldás
A szoftvert nem lehet telepíteni.	Van elegendő szabad tárhely a merevlemezén?	Töröljön minden fölösleges fájlt és alkalmazást, hogy megnövelje a merevlemez szabad területét.
	Olyan operációs rendszert használ, amely nem alkalmazható?	Győződjön meg róla, hogy a szoftver futtatható-e az Ön által használt operációs rendszeren. Az egyes Windows környezetű szoftver programok telepítési követelményeire vonatkozó részletes információkhoz kattintson a [Readme fájl megjelenítése] gombra a telepítő programban. Macintosh környezetben ez a "Software CD-ROM"-on a [Readme] mappa [English] mappájában a "ReadMe First" fejezetben ellenőrizhető.
A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva).	Konfigurálva lett a gép IP címe?	Ha a gép IP címe nem lett konfigurálva, a program nem ismeri fel a gépet. Ellenőrizze, hogy a nyomtató meghajtó telepítése előtt állítsa be a gép IP címét a CD-ROM "Hálózati nyomtató" útmutatójában található "Rendszerbeállítások" leírása szerint.
	A géppel azonos hálózatra van csatlakoztatva a számítógép?	Windows: Ha a gép és a számítógép nem azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, a program nem ismeri fel a gépet. Ha két eszköz különböző alhálózatokra van csatlakoztatva, kattintson a [Feltétel Beállítások] gombra, és adja meg a gép nevét (kiszolgáló név) vagy IP címét a gép kereséséhez. Macintosh: Ha több AppleTalk zóna létezik, válassza ki a menüben azt a zónát, amelyhez a gép csatlakoztatva van.

Probléma	Ellenőrizze	Megoldás
A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva).	Megfelelően van csatlakoztatva a géphez a számítógép?	Ellenőrizze, hogy a vezeték a számítógépen és a gépen megfelelően van-e a LAN csatlakozóhoz csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat a hub-nál is.  Hálózati kapcsolat csatlakoztatása (Ha a hálózati bővítő készlet telepítve lett.) (37. oldal)
Nem jelenik meg a "Plug and play" képernyő (USB csatlakozás Windowsban).	Be van kapcsolva a gép?	Amikor egy USB kábelt csatlakoztat, ellenőrizze, hogy a gép kapcsolója "BE" állásban van-e, majd csatlakoztassa az USB kábelt a géphez.
	Alkalmazható az Ön által használt számítógéphez USB csatlakozás?	Ellenőrizze számítógépét, hogy az Eszközkezelőjében használható-e USB interfész. (Az "Eszközkezelőre" vonatkozó információkhoz olvassa el a Windows Súgó fájlját.) Ha USB használható, megjelenik a vezérlő chip-készlet típusa és a gyökérhub az "Eszközkezelő" "USB vezérlők" menüpontjában. (A megjelenő elemek az Ön által használt számítógéptől függően eltérőek lehetnek.)  USB-vezérlők Intel(r) 82371AB/EB PCI -> USB univerzális állomásvezérlő USB gyökérhub Ha ez a két elem megjelenik, az USB eszköznek működnie kell. Ha egy sárga felkiáltójel látható az "USB vezérlők" menüpont mellett, vagy nem jelenik meg a két elem, olvassa el a számítógép használati utasítását vagy egyeztessen a számítógép gyártójával, hogy az USB használatát lehetővé tegye, majd telepítse újra a nyomtató meghajtót.
A nyomtató meghajtó nem telepítődik megfelelően a "Plug and play" képernyővel (USB csatlakozás Windowsban).	Csatlakoztatta a gépet a számítógéphez, mielőtt telepíteni kezdte a nyomtató meghajtót?	Windows 2000/XP/Vista környezetben, ha a gép USB kábellel csatlakoztatva lett a számítógéphez mielőtt a nyomtató meghajtó telepítve lett a telepítő programból, ellenőrizze, hogy marad-e információ a sikertelen telepítésről az "Eszközkezelőben". (Az "Eszközkezelőre" vonatkozó információkhoz olvassa el a Windows Súgó fájlját.) Ha a gép típusának neve az "Eszközkezelő"-ben az "Egyéb eszközök" menüpontban megjelenik, törölje ki, indítsa újra a számítógépet, és telepítse újra a nyomtató meghajtót.  Egyéb eszközök  SHARP MX-xxxx

► A nyomtató meghajtót nem lehet telepíteni (Windows 2000/XP/Server 2003)

Ha a nyomtató meghajtót nem lehet telepíteni Windows 2000/XP/Server 2003 környezetben, a számítógép beállításainak ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1 Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.


Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások]-ra, és klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.

2 Klikkeljen a [Teljesítmény és karbantartás]-ra, majd a [Rendszer]-re.

Windows 2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Rendszer] ikonra.

3 Klikkeljen a [Hardver] fülre, majd az [Illesztőprogram aláírása] gombra.

4 Ellenőrizze a beállításokat a "Mit tegyen a Windows?" menüben ("Ellenőrizze fájl aláírást" Windows 2000 környezetben).

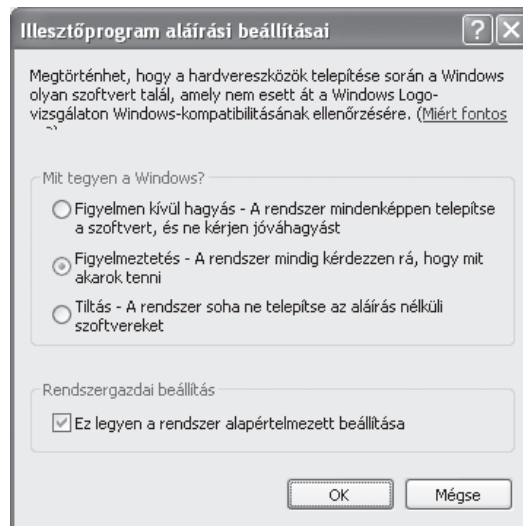

Ha a [Tiltás] van kiválasztva, a nyomtató meghajtó nem telepíthető. Válassza a [Figyelmeztetés]-t, és telepítse újra a nyomtató meghajtót.

3

SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA

A nyomtató meghajtó vagy a telepítő program használatával telepített szoftver törléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Windows

1 **Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.**

Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások]-ra, és klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.

2 **Klikkeljen a [Programok hozzáadása] gombra.**

- Windows XP/Server 2003 környezetben klikkeljen a [Programok hozzáadása vagy törlése].
- Windows 2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Programok hozzáadása/törlése] ikonra.

3 **Válassza ki a törölni kívánt programot vagy meghajtót.**

További információkért olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy a Súgó fájlt.

4 **Indítsa újra a számítógépet.**

Mac OS X

1 **Törölje a nyomtató listából a gép PPD fájlját használó nyomtatót.**

A nyomtató lista megjelenítéséhez olvassa el a "MAC OS X" fejezet 11. és 12. lépését (24. oldal).

2 **Törölje a PPD fájlt.**

A PPD fájl a rendszerindító (startup) lemezen az alábbi mappába lett bemásolva.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]
Törölje ebből a mappából a gép PPD fájlját.

3 **Törölje a telepítési információkat.**

A telepítési információ fájl a rendszerindító (startup) lemezen az alábbi mappába lett bemásolva.
[Library] - [Receipts]
Törölje ebből a mappából az [MX-B06.pkg] fájlt.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

A gép PPD fájlját használó nyomtató ikonjának az Asztalról való törlése után kövesse az alábbi lépéseket.

1 **Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a CD-ROM meghajtóba.**

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 **Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra () az Asztalon, és dupla-klikkeljen a [MacOS] mappára.**

3 **Dupla-klikkeljen az [Installer] ikonra ().**

4 **Válassza a [Remove] gombot az Install menüben, és klikkeljen a [Remove] gombra.**

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCióKHOZ

A nyomtató meghajtó telepítése után a telepített opcióknak, illetve a gépbe töltött papír méretének és típusának megfelelően konfigurálnia kell a nyomtató meghajtó beállításokat. Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató meghajtó konfigurálásához.



Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett, olvassa el a "Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett" részt (35. oldal).

► Ha a gép egy normál nyomtató meghajtó, a PCL nyomtató meghajtó vagy a PS nyomtató meghajtó lesz telepítve

1 Klikkeljen a [Start] gombra (), klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.

- Windows XP/Server 2003 esetén klikkeljen a [Start] gombra és klikkeljen a [Nyomtatók és faxok].
- Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.



Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.


2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

- (1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Klikkeljen a [Konfiguráció] fülre.

4 Klikkeljen az [Automata konfiguráció] gombra.


A beállítások automatikusan konfigurálódnak a felismert gép állapota alapján.

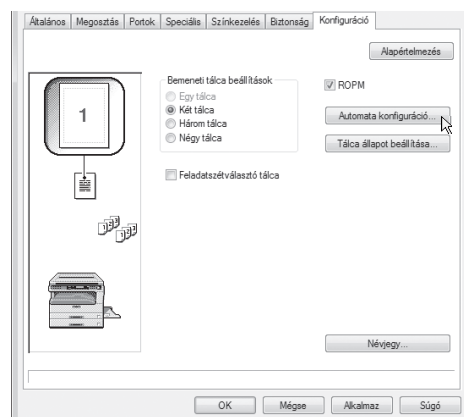

3

5 Konfigurálja a gép képét.

Egy kép jön létre a gépről a nyomtató meghajtó konfigurációs ablakában a telepített opciók alapján.

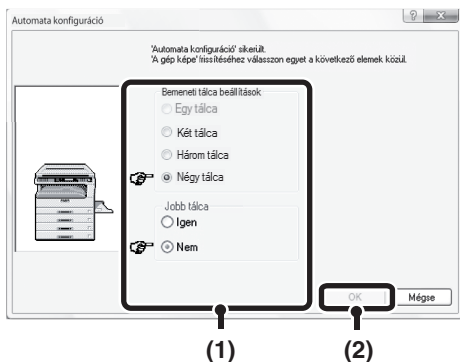

- (1) Válassza ki a gépre telepített opciókat.
- (2) Kattintson az [OK] gombra.



A kép beállítások törléséhez kattintson a [Mégse] gombra.

6 Kattintson az [OK] gombra a nyomtató tulajdonságok ablakban.



Ha az automatikus konfigurálás sikertelen, kattintson a [Tálcák állapot beállítása] gombra, és válassza ki az egyes tálcákba töltött papír méretét.

- Válasszon ki egy tálcát a "Papír forrás" menüben, és válassza ki az abba a tálcába töltött papír méretét a "Papírméret beállítása" menüben.

► Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett

1 **Klikkeljen a [Start] gombra (), klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.**

- Windows XP/Server 2003 esetén klikkeljen a [Start] gombra és klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.
- Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.



Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

2 **Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.**

- (1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.


3 **Konfigurálja a nyomtató meghajtót a gépre telepített opciókhoz.**

- (1) Klikkeljen a [Device Settings] fülre.
- (2) Konfiguráljon minden egyes elemet a gép beállításai szerint.
Az elemek és az elemek konfigurálási műveletsorai az operációs rendszer verziójától függően változnak.
- (3) Klikkeljen az [OK] gombra.

AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE

Számos olyan beállítás van, ahol az IP címet megadni vagy ellenőrizni kell.

A gép IP címének ellenőrzéséhez, tartsa lenyomva az állapot gombot a hálózati bővítő készleten legalább 2 másodpercig, hogy kinyomtassa a Nyomtató Beállítás Listát.

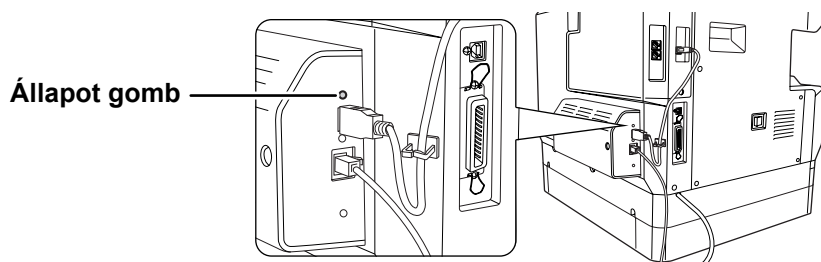

A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ Készlet Nullázása

A hálózati bővítő készlet nullázásához kapcsolja be a gépet, miközben lenyomva tartja az állapot gombot a hálózati bővítő készleten.

A hálózati bővítő készlet nullázása után a hálózati szkennelés célállomás információk és lapolvasási beállítások megmaradnak, azonban, a hálózati beállítások és a hálózati nyomtató beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett beállításokra.

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

A géphez tartozó CD-ROM-ról vagy az opcionális hálózati bővítő készlethez (MX-NB10) tartozó CD-ROM-ról való szoftvertelepítés előtt ellenőrizze, hogy a számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

	Windows (normál gép rendszer)	Windows (opciók)	Macintosh (opciók)
Operációs rendszer	Windows 2000 Professional* ¹ , Windows XP Professional* ¹ , Windows XP Home Edition* ¹ , Windows 2000 Server* ^{1,2} , Windows Server 2003* ^{1,2} , Windows Vista* ¹ , Windows Server 2008* ^{1,2}		Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 - 10.5.6
Számítógép típusa	IBM PC/AT kompatibilis számítógép		Olyan környezet, amely lehetővé teszi a fenti operációs rendszerek tökéletes működését (beleértve a Macintosh számítógépeket is Intel processzorral).
	Alaptartozéka egy USB USB 2.0* ³ /1.1* ⁴ port	Tartozéka egy 10Base-T/100Base-TX LAN kártya	
Kijelző	1024 x 768 pontos felbontás és 16 bites szín vagy magasabb ajánlott.		
Egyéb hardver követelmények	Olyan környezet, amely lehetővé teszi a fenti operációs rendszerek tökéletes működését		

*1 A szoftver telepítéséhez rendszergazda jogosultságok szükségesek.

*2 A Sharpdesk támogatott. Nem támogatott az MFP meghajtó, a Billentyűkezelő, és egyéb szoftverek a "Szoftver CD-ROM"-on, amely alaptartozéka a gépnek.

*3 A gép USB 2.0 portja az adatokat a megadott sebességgel továbbítja az USB 2.0 (Hi-Speed) segítségével, amely csak akkor alaptartozék, ha a Microsoft USB 2.0 meghajtó előzőleg telepítve lett a számítógépre, vagy ha a Windows 2000 Professional/XP/Vista környezetekhez a Microsoft által a "Windows frissítés"-sel elérhető USB 2.0 meghajtó telepítve lett.

*4 Kompatibilis az olyan típusokkal, amelyekre előzetesen Windows 2000 Professional, Windows XP Professional vagy Windows XP Home Edition vagy Windows Vista lett telepítve, és amelyeknek alaptartozéka egy USB interfész.


CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ

USB kábel csatlakoztatása

Vásároljon olyan USB kábelt (földelt), amely megfelel az alábbi szabványoknak.

Az USB interfész a gépen megfelel az USB 2.0/1.1 szabványnak.


USB 2.0 port

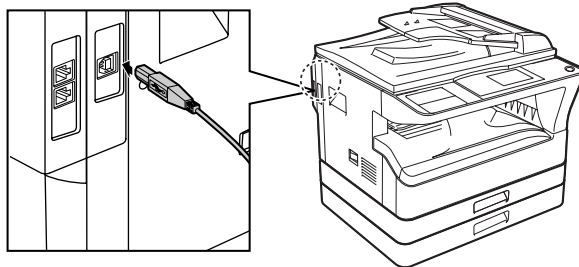

- A gép USB 2.0 portja csak akkor fogja az USB 2.0 szerinti sebességgel küldeni az adatokat, ha a Microsoft USB 2.0 meghajtót előre telepítette a számítógépre, vagy ha az USB 2.0 meghajtó a Windows 2000 Professional/XP környezethez a Microsoft "Windows Frissítés"-en keresztül telepítve lett.
- Még ha Microsoft USB 2.0 meghajtót használ is, elképzelhető, hogy akkor sem lehetséges a teljes USB 2.0 sebességet elérni, ha USB 2.0-t támogató PC kártyát használ. A legutóbbi meghajtó verzió beszerzéséhez (ami nagyobb sebességet tesz lehetővé) vegye fel a kapcsolatot a PC kártya gyártójával.
- A kábel USB 1.1 porttal is használható. Azonban, ekkor a teljesítmény az USB 1.1 színvonalával lesz megegyező.

Hálózati kapcsolat csatlakoztatása (Ha a hálózati bővítő készlet telepítve lett.)

Használjon földelt hálózati kábelt.

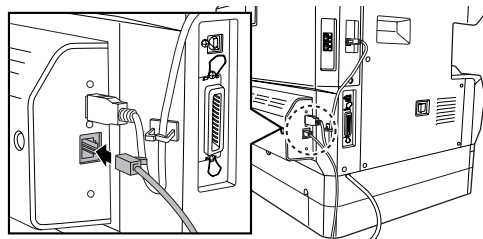

SHARP®
SHARP CORPORATION

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA
TINSZ1995TSZZ

