

SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

Oldal

• BEVEZETÉS	1
• TELEPÍTÉS ELŐTT	2
• A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE	3
• CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ	9
• A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA	10
• AZ ONLINE KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA	11
• HIBAELHÁRÍTÁS	12

BEVEZETÉS

A kézikönyv ismerteti, hogyan kell telepíteni és konfigurálni a gép nyomtatási funkcióihoz szükséges szoftvert. Az Online kézikönyv megtekintését is ismertetjük.



- Az illusztrációként közölt képernyők elsősorban Windows XP-re vonatkoznak, más verziójú Windows operációs rendszer esetében az ön gépén ezek máshogy jelenhetnek meg.
- A kézikönyvben előforduló "AR-XXXX" megnevezésben az "XXXX" jelölés helyére saját modellje nevét olvassa. Modellje nevét a Használati utasítás "A KÉT MODELL KÖZTI KÜLÖNBSÉG" részében találhatja meg.
- Jelen manuál a kísérő Software CD-ROM-ra egyszerűen mint CD-ROM-ra hivatkozik.

Védjegyek

- Microsoft® Windows® operációs rendszerek az Egyesült Államokban és más országokban a Microsoft Corporation védjegyei.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, és Windows® XP az Egyesült Államokban és más országokban a Microsoft Corporation védjegyei.
- Adobe, Adobe logo, Acrobat, Adobe PDF logo, és Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei az Egyesült Államok és más országok területén.
- Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy csak tulajdonosuk engedélyével használható.

A folyamatos termékfejlesztés és módosítások következtében a kézikönyvben megjelenő kijelző képernyők, üzenetek és billentyűnevek eltérhetnek a gépen aktuálisan láthatóktól.

LICENSZSZERZŐDÉS

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.

TARTALOM

BEVEZETÉS	1
TELEPÍTÉS ELŐTT	2
● HARDVER- ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK	2
● TELEPÍTÉSI KÖRNYEZET ÉS ELJÁRÁS	2
A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE	3
● TELEPÍTÉS WINDOWS XP ALATT (USB/PÁRHUZAMOS KÁBEL).....	3
● TELEPÍTÉS WINDOWS 98/Me/2000 ALATT (USB KÁBEL).....	5
● TELEPÍTÉS WINDOWS 95/98/Me/NT 4.0/2000 ALATT (PÁRHUZAMOS KÁBEL)	7
CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ	9
● USB KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA.....	9
● PÁRHUZAMOS KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA.....	10
A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA.....	10
AZ ONLINE KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA.....	11
HIBAELHÁRÍTÁS	12

TELEPÍTÉS ELŐTT

HARDVER- ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK

A szoftver telepítése előtt ellenőrizze az alábbi szoftver- és hardverfeltételek meglétét.

Számítógép típusa:	IBM PC/AT vagy kompatibilis számítógép USB 2.0*1/1.1*2 vagy kétirányú párhuzamos interfésszel (IEEE 1284).
Operációs rendszer*3	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 vagy későbbi)*4, Windows 2000 Professional*4, Windows XP Professional*4, Windows XP Home Edition*4
Egyéb rendszerkövetelmények	Olyan környezet, mely lehetővé teszi a fenti operációs rendszerek kifogástalan működését.

*1 A gép USB 2.0 portjának az átviteli sebessége csak akkor lesz az USB 2.0 (Hi-Speed) specifikáció szerinti, ha a számítógépre előre telepítve van a Microsoft USB 2.0 meghajtó, vagy a Microsoft által a "Windows Update"-en keresztül biztosított USB 2.0 driver for Windows 2000 Professional/XP telepítve van.

*2 Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional vagy Windows XP Home Edition-kompatibilis, előre installált modellek, melyek szabványként USB csatlakozóval rendelkeznek.

*3 A nyomtatási funkció nem elérhető MS-DOS módban.

*4 A szoftver telepítéséhez rendszergazdai jogosultságok szükségesek.

TELEPÍTÉSI KÖRNYEZET ÉS ELJÁRÁS

Kövesse az ön számítógépe és kábele számára megfelelő eljárását az alábbiak szerint.

Operációs rendszer	Kábel	Követendő eljárás
Windows XP	USB / Párhuzamos	TELEPÍTÉS WINDOWS XP ALATT (USB/PÁRHUZAMOS KÁBEL) (o. 3)
Windows 98/Me/2000	USB	TELEPÍTÉS WINDOWS 98/Me/2000 ALATT (USB KÁBEL) (o. 5)
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000	Párhuzamos	TELEPÍTÉS WINDOWS 95/98/Me/NT 4.0/2000 ALATT (PÁRHUZAMOS KÁBEL) (o. 7)

A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE



- Az alábbi magyarázatokban feltételezzük, hogy az egér jobbkezes használatra van beállítva.
- Ha hibaüzenet jelenik meg, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hiba elhárítása érdekében. Ezután a telepítés folytatódik. A probléma jellegétől függően esetleg a "Mégse" gomb megnyomásával ki kell lépnie a telepítőből. Ebben az esetben a probléma elhárítása után kezdje előlről a szoftver telepítését.

TELEPÍTÉS WINDOWS XP ALATT (USB/PÁRHUZAMOS KÁBEL)

- 1 Az USB vagy párhuzamos kábelt nem szabad a készülékhez csatlakoztatni. Mielőtt továbblépne, győződjön meg a kapcsolat hiányáról.**

Ha a kábel csatlakoztatva van, Plug and Play ablak jelenik meg. Ha ez történne, nyomja meg a "Mégse" gombot, ezzel bezárva az ablakot, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 13. lépésben kell csatlakoztatni.

- 2 Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtóba.**

- 3 A "Start" menüben kattintson a "Sajátgépre" (), majd kétszer a CD-ROM ikonjára().**

- 4 Kattintson kétszer a "Telepítő" ikonra ().**




Ha megjelenik a nyelvválasztó képernyő miután kétszer a "Telepítő" ikonra kattintott, válassza ki a megfelelő nyelvet, és nyomja meg a "Tovább" gombot. (A megfelelő nyelv kiválasztása általában automatikus.)

- 5 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután klikkeljen az "Igen" gombra.**

- 6 Olvassa el az "Üdvözljük" ablakban megjelenő üzenetet, majd kattintson a "Tovább" gombra.**


- 7 Klikkeljen a "Nyomtató meghajtó" gombra.**

A szoftver telepítése előtt mindenképpen kattintson "A README fájl megjelenítése" gombra és olvassa el a részletes szoftver-információkat.

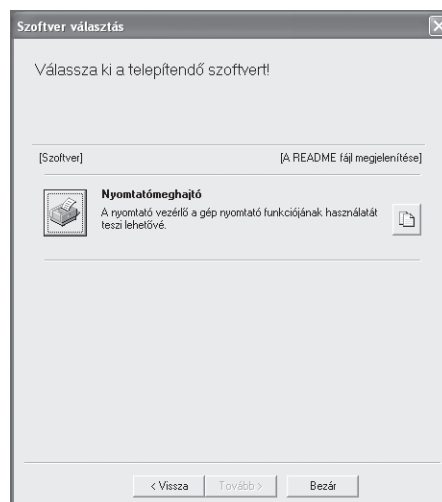

- 8 Klikkeljen a "Tovább" gombra.**


- 9 A nyomtatókapcsolatról szóló kérdésre válassza ki a "Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez" opciót, majd kattintson a "Következő" gombra.**

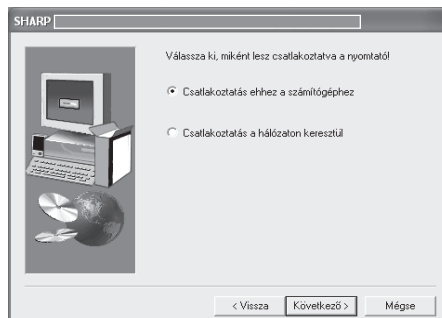

10 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Figyelem

Ha a fájlok másolása közben megjelenik az alábbi képernyő (az üzenet egynél többször is megjelenhet), kattintson a "Telepítés folytatása" gombra.

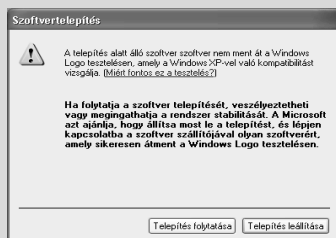

11 A záró képernyő megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

12 Kiklikeljen a "Bezár" gombra a 7. lépés ablakában.

Ha megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy csatlakoztassa a gépet a számítógéphez, klikkeljen az "OK" gombra.

Info

A telepítés után egy üzenet jelenhet meg, mely a számítógép újraindítását kéri. Ebben az esetben nyomja meg az "Igen" gombot, újraindítva ezzel a számítógépet.


13 Az interfész kábelt csatlakoztassa a készülékhez és a számítógéphez (o. 9).

- **Ha USB kábelt használ,** a kábel csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van.
- **Ha párhuzamos kábelt használ,** áramtalanítsa a készüléket és a számítógépet, csatlakoztassa a kábelt, kapcsolja be a készüléket, végül a számítógépet is.

A Windows érzékeli a készüléket, és megjelenik a Plug and Play képernyő.

Figyelem

Ha a képernyőn megjelenik a következő üzenet, zárja be az ablakot.

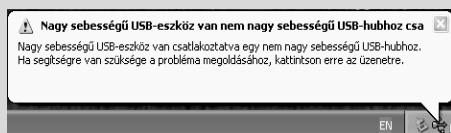

Megjelenik a "HI-SPEED USB Device" ablak. Ezt is zárja be.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a készülék USB 2.0 üzemmódja nincs "Hi-Speedre" állítva. Az USB 2.0 módra történő átkapcsolással kapcsolatos részleteket a Használati utasítás 4. fejezete, "NYOMTATÓ FUNKCIÓK" tartalmazza.

14 Kezdje meg a nyomtató illesztőprogram telepítését.

Az "Új hardver varázsló" párbeszédablakban megjelenik a "SHARP AR-XXXX". Válassza ki a "Szoftver automatikus telepítése (javasolt)" opciót, majd nyomja meg a "Tovább" gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Figyelem

Ha figyelmeztető ablak jelenik meg "Windows Logo tesztelésen" üzenettel, nyomja meg a "Telepítés folytatása" gombot.

Info

Ha telepítve van a Kettős funkciójú bővítőkártya, megtörténik az "AR-XXXX (EB)" nyomtató illesztőprogram telepítése.

Ezzel a szoftver telepítése befejeződött.

Konfigurálja a nyomtató illesztőprogramját "A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA" című fejezet (10. o.) szerint.

TELEPÍTÉS WINDOWS 98/Me/2000 ALATT (USB KÁBEL)

- 1** Az USB kábel ne legyen a készülékhez csatlakoztatva. Mielőtt továbblépne, győződjön meg erről.

Ha a kábel csatlakoztatva van, Plug and Play ablak jelenik meg. Ha ez történne, nyomja meg a "Mégse" gombot, ezzel bezárva az ablakot, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 14. lépésben kell csatlakoztatni.

- 2** Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtóba.

- 3** Kattintson kétszer a "Sajátgépre" (🖨️), majd a CD-ROM ikonjára (💿).

- 4** Kattintson kétszer a "Telepítő" ikonra(🔧).




Ha megjelenik a nyelvválasztó képernyő miután kétszer a "Telepítő" ikonra kattintott, válassza ki a megfelelő nyelvet, és nyomja meg a "Tovább" gombot. (A megfelelő nyelv kiválasztása általában automatikus.)

- 5** Megjelenik a "LICENSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután klikkeljen az "Igen" gombra.

- 6** Olvassa el az "Üdvözljük" ablakban megjelenő üzenetet, majd kattintson a "Tovább" gombra.


- 7** Klikkeljen a "Nyomtató meghajtó" gombra.

A szoftver telepítése előtt mindenképpen kattintson "A README fájl megjelenítése" gombra és olvassa el a részletes szoftver-információkat.

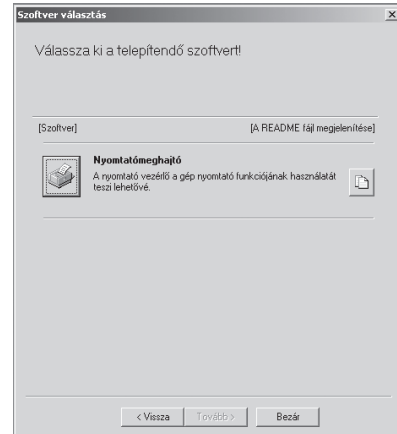


- 8** Klikkeljen a "Tovább" gombra.

- 9** A nyomtatókapcsolatról szóló kérdésre válassza ki a "Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez" opciót, majd kattintson a "Következő" gombra.

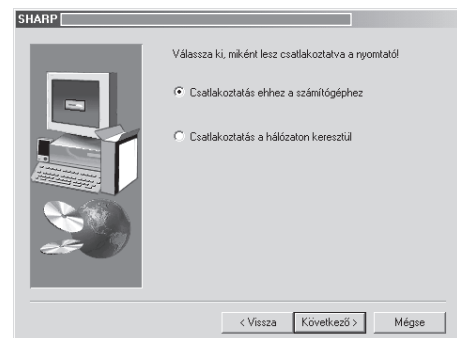


- 10** Ha megjelenik az interfész-választó képernyő, kattintson az "USB"-re, majd nyomja meg a "Következő" gombot.

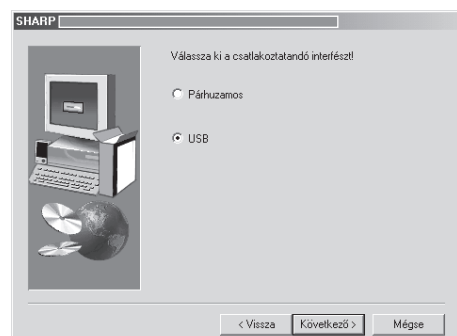

11 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Windows 2000 alatt, ha megjelenik a következő képernyő a fájlok másolása közben (az üzenet egynél többször is megjelenhet), nyomja meg az "Igen" gombot.

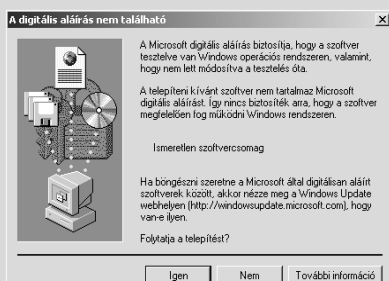

12 A záró képernyő megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

13 Kiklikeljen a "Bezár" gombra a 7. lépés ablakában.

Ha megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy csatlakoztassa a gépet a számítógéphez, klikkeljen az "OK" gombra.



A telepítés után egy üzenet jelenhet meg, mely a számítógép újraindítását kéri. Ebben az esetben nyomja meg az "Igen" gombot, újraindítva ezzel a számítógépet.

14 Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, majd csatlakoztassa az USB kábelt. (9. o.)

A Windows érzékeli a készüléket, és megjelenik a Plug and Play képernyő.

15 Kövesse a Windows verziójának megfelelő Plug and Play képernyőn megjelenő instrukciókat a telepítés megkezdéséhez.



Ha telepítve van a Kettős funkciójú bővítőkártya, megtörténik az "AR-XXXX (EB)" nyomtató illesztőprogram telepítése.

Ezzel a szoftver telepítése befejeződött.

Konfigurálja a nyomtató illesztőprogramját "A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA" című fejezet (10. oldal) szerint.

TELEPÍTÉS WINDOWS 95/98/Me/NT 4.0/2000 ALATT (PÁRHUZAMOS KÁBEL)

- 1** Az USB vagy párhuzamos kábelt nem szabad a készülékhez csatlakoztatni. Mielőtt továbblépne, győződjön meg a kapcsolat hiányáról.

Ha a kábel csatlakoztatva van, Plug and Play ablak jelenik meg. Ha ez történne, nyomja meg a "Mégse" gombot, ezzel bezárva az ablakot, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 17. lépésnél kell csatlakoztatni.

- 2** Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtóba.

- 3** Kattintson kétszer a "Sajátgépre" (🖨️), majd ugyancsak kétszer a CD-ROM ikonra (💿).

- 4** Kattintson kétszer a "Telepítő" ikonra (🔧).



Ha megjelenik a nyelvválasztó képernyő miután kétszer a "Telepítő" ikonra kattintott, válassza ki a megfelelő nyelvet, és nyomja meg a "Tovább" gombot. (A megfelelő nyelv kiválasztása általában automatikus.)


- 5** Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután klikkeljen az "Igen" gombra.

- 6** Olvassa el az "Üdvözljük" ablakban megjelenő üzenetet, majd kattintson a "Tovább" gombra.

Ha Windows 95/NT 4.0 operációs rendszert használ, ugorjon a 11. lépéshez.


- 7** Klikkeljen a "Nyomtató meghajtó" gombra.

A szoftver telepítése előtt mindenképpen kattintson a "A README fájl megjelenítése" gombra és olvassa el a részletes szoftver-információkat.

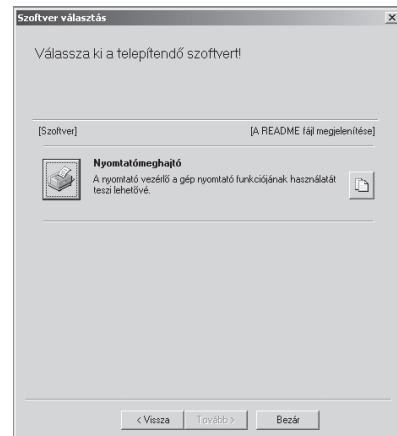


- 8** Klikkeljen a "Tovább" gombra.


- 9** A nyomtatókapcsolatról szóló kérdésre válassza ki a "Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez" opciót, majd kattintson a "Következő" gombra.

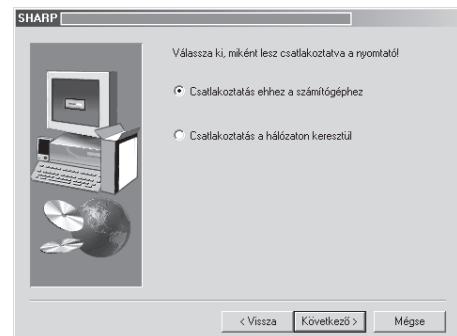

- 10** Amikor megjelenik az interfész-választó ablak, válassza ki a "Párhuzamos" opciót, majd nyomja meg a "Következő" gombot.

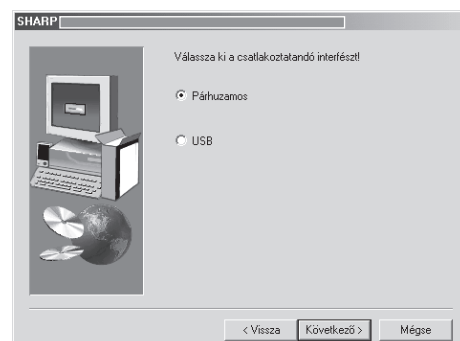

- 11 Válassza ki a nyomtatóportot, és nyomja meg a "Következő" gombot.**
Állítsa be az "LPT1"-et mint nyomtatóportot.

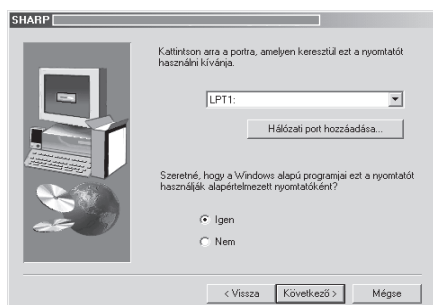

Ha az "LPT1" nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy másik nyomtató vagy egyéb periféria használja az LPT1 portot. Ebben az esetben folytassa a telepítést, és a telepítés után változtassa meg a portbeállításokat, hogy a készülék használhassa az LPT1-et. Az eljárást a "Másik nyomtató használja a párhuzamos portot (párhuzamos kábel használata esetén)" rész ismerteti a 13 oldalon.

- 12 A telepítendő nyomtató illesztőprogrammal kapcsolatos kérdésre válassza ki a megfelelő illesztőprogramot, annak megfelelően, hogy telepítette-e a Kettős funkciójú bővítőkártyát, majd nyomja meg a "Következő" gombot.**

Ha nincs telepítve a Kettős funkciójú bővítőkártya, válassza a "Szabványos modellhez" opciót.



Ha nincs telepítve a Kettős funkciójú bővítőkártya, ön mégis a Kettős funkciójú bővítőkártyának megfelelő illesztőprogramot választja, a nyomtatás nem lesz lehetséges.

- 13 A modellválasztó képernyő megjelenésekor jelölje meg az ön készülékének modellszámát, majd nyomja meg a "Következő" gombot.**

Az ön által használt modell nevét a Használati utasítás "A KÉT MODELL KÖZTI KÜLÖNBSÉG" fejezetében találhatja meg.

- 14 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

- 15 A záró képernyő megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.**

- 16 Kiklikeljen a "Bezár" gombra a 7. lépés ablakában.**

Ha megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy csatlakoztassa a gépet a számítógéphez, klikkeljen az "OK" gombra.



A telepítés után egy üzenet jelenhet meg, mely a számítógép újraindítását kéri. Ebben az esetben nyomja meg az "Igen" gombot, újraindítva ezzel a számítógépet.

- 17 Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet, majd csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a párhuzamos kábel segítségével. (10. o.)**

Miután a készüléket a számítógéphez csatlakoztatta, kapcsolja be a készüléket, majd a számítógépet is.

Ezzel a szoftver telepítése befejeződött.

Konfigurálja a nyomtató illesztőprogramját "A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA" című fejezet (10. o.) szerint.

CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ

Kövesse az alábbi eljárást a számítógéphez történő csatlakoztatás során.

A számítógép és a készülék összekötésére használt interfészkábelek nem részei a készüléknek. A számítógéphez való kábelt önnek kell beszereznie.

Interfészkábel

USB kábel

Árnyékolt sodort vezetékpár, nagysebességű átvitelre képes kábel (max. 3 m)

Ha a készülék USB 2.0 interfész segítségével van csatlakoztatva (a Kettős funkciójú bővítőkártya telepítése után), a USB 2.0 technológiát támogató USB kábelt vásároljon.

Párhuzamos kábel

IEEE 1284-árnyékolt, kétirányú párhuzamos interfészkábel (max. 3 m)




- Az USB minden PC/AT kompatibilis számítógépen elérhető, amelyet gyárilag felszereltek USB porttal, és melyen Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional vagy Windows XP Home Edition operációs rendszer fut.
- Ne csatlakoztassa az interfészkábelt a nyomtató vezérlő telepítése előtt. Az interfészkábelt tilos a nyomtató vezérlőjének telepítése során csatlakoztatni.

USB KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Az USB 1.1 port csatlakoztatása


- 1 Csatlakoztassa a kábelt a gép USB 1.1 aljzatához.

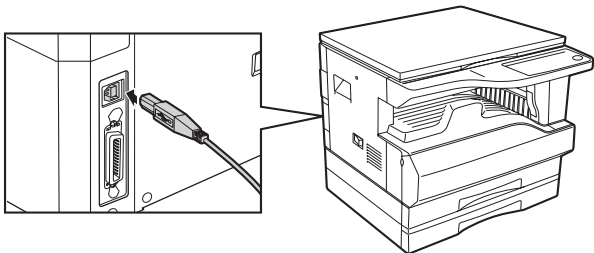

- 2 A kábel másik végét dugja a számítógép USB aljzatába.

Az USB 2.0 port csatlakoztatása (a Kettős funkciójú bővítőkártya telepítése után)

- 1 Az USB 2.0 technológiát támogató kábelt csatlakoztassa a készülék USB 2.0 interfész aljzatába.

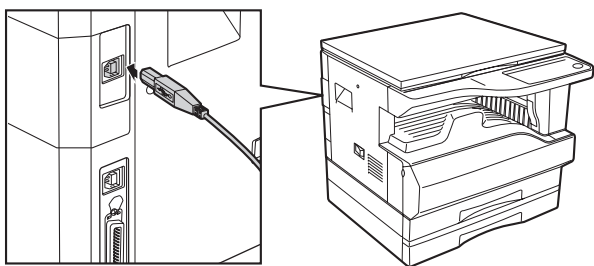

- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép USB aljzatához.




- A készülék USB 2.0 portja csak akkor biztosít az USB 2.0 (Hi-Speed) technológiában megadott átviteli sebességet, ha a Microsoft USB 2.0 illesztőprogram, vagy ha a Windows 2000 Professional/XP számára a "Windows Update" honlapon keresztül a Microsoft biztosította USB 2.0 támogatás telepítve van a számítógépen.
- A legmagasabb USB 2.0 adatátviteli sebesség biztosítása érdekében, a készülék "Felhasználó programjai" menüjében állítsa az "USB 2.0 mód váltás" opciót "Hi-Speed"-re. Bővebb információt a Használati utasítás "FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK" fejezetében talál.
- A készülék "Hi-Speed" módját csak Windows 2000/XP operációs rendszert futtató számítógépen használja.
- Még a Microsoft USB 2.0 illesztőprogram használata mellett is lehetséges, hogy nem sikerül a teljes USB 2.0 sebességet biztosítani az USB 2.0 technológiát támogató PC kártya alkalmazásával. A legújabb illesztőprogram beszerzése érdekében (mely magasabb sebességet biztosít) lépjen kapcsolatba PC kártyája gyártójával.
- A kábelt USB 1.1 aljzatba is lehet csatlakoztatni. Ebben az esetben azonban a sebesség az USB 1.1-ének fog megfelelni.

PÁRHUZAMOS KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

- 1** Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék és számítógépe áramtalanítva van.

- 2** Dugja a kábelt a gép párhuzamos csatlakozó-aljzatába és rögzítse azt a csatokkal.

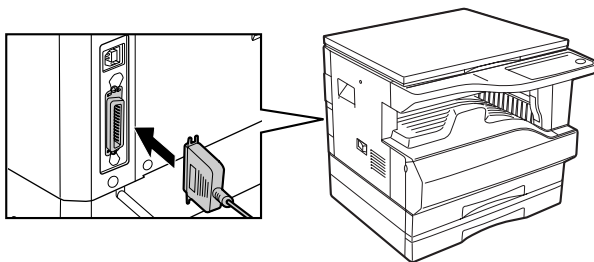

- 3** A kábel másik végét dugja a számítógép párhuzamos csatlakozó-aljzatába.

A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA

A nyomtató vezérlő telepítését követően a gép adagolótálca-számának és a tálcákba helyezhető papír méretének megfelelően kell konfigurálnia a vezérlő beállításait.

- 1** A "Start" menüben kattintson a "Vezérlőpultra", majd a "Nyomtatók és egyéb hardverre", végül a "Nyomtatók és faxok" opcióra.
Ha nem Windows XP operációs rendszert használ, kattintson a "Start" gombra, válassza ki a "Beállításokat", majd nyomja meg a "Nyomtatókat".

- 2** Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató ikonra, majd válassza ki a "Fájl" menü "Tulajdonságok" opcióját.
Windows NT 4.0/2000/XP alatt ugorjon a 4. lépéshez.


- 3** Windows 95/98/Me alatt kattintson az "Illesztőprogram-telepítő" fülre.

- 4** Kattintson a "Konfiguráció" fülre, és a telepített opcióknak megfelelően végezze el a nyomtató beállítását.
Ügyeljen a megfelelő beállításokra. Ennek hiányában a nyomtatás során problémák merülhetnek fel.



- 5** Nyomja meg a "Tálca állapot beállítása" gombot, majd válassza ki az egyes tálcákba töltött papír méretét.

Válasszon ki egy tálcát a "Papírforrás" menüben, majd állítsa be az adott tálcába töltött papír méretét a "Papírméret beállítása" menüben. Ismételje ezt meg minden tálcá esetében.

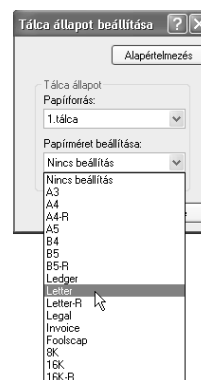

- Figyelem** Feltétlenül konfigurálja a fenti "Tálca állapot beállítás" paramétereit, majd pedig nyomtatáskor a nyomtató meghajtó beállítási képernyőjének "Papír" fülének "Papírforrás" menüpontjában válasszon az "Automata kiválasztás"-tól eltérő opciót.

- 6** Nyomja meg az "OK" gombot a "Tálca állapot beállítása" ablakban.

- 7** A nyomtatók tulajdonságai ablakban nyomja meg az "OK" gombot.

AZ ONLINE KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA

Az online kézikönyvben részletesen bemutatjuk, hogyan tudja a gépet nyomtatóként üzemeltetni. A nyomtató beállítását követően tekintse meg az online kézikönyvet a nyomtató funkciók használatáról.



Az online kézikönyv megtekintéséhez számítógépén telepítenie kell az Acrobat Reader 5.0 vagy későbbi verzióját. Ha ez még nincs a gépén, kövesse "Az Acrobat Reader Telepítése" fejezet utasításait.

1 Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtóba.

2 Nyomja meg a "Start" gombot, majd a "Sajátgépre" kattintva (), kattintson kétszer a CD-ROM ikonra ().

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 alatt kattintson duplán a "Sajátgépre", majd ismét kétszer a CD-ROM ikonjára.

3 Kattintson kétszer a "Manual" mappára, majd a "Hungarian" mappára, és kattintson kétszer az "AR_5316E_5320E.pdf" ikonra. Megjelenik az online kézikönyv.



- Ha többször is meg kívánja tekinteni az online kézikönyvet, kényelmi okokból célszerű lehet azt a számítógépére másolni.
- Az Acrobat Reader segítségével az online kézikönyvet ki is lehet nyomtatni. Javasoljuk, hogy a rendszeresen olvasott fejezeteket nyomtassa ki.
- Az Acrobat Reader használatával kapcsolatos további kérdéseire a kapcsolódó Súgóban találhat választ.

Az Acrobat Reader telepítése

1 Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtóba.

2 Nyomja meg a "Start" gombot, majd a "Sajátgépre" kattintva (), kattintson kétszer a CD-ROM ikonra ().

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 alatt kattintson duplán a "Sajátgépre", majd ismét kétszer a CD-ROM ikonjára.

3 Kattintson kétszer az "Acrobat" mappára, majd az "arce505hun.exe" ikonra.

Az Acrobat Reader telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Amennyiben a szoftvert nem sikerül megfelelően telepítenie, ellenőrizze az alábbiakat:

A szoftver eltávolításával kapcsolatban tájékozódjon a Használati utasítás "HIBAEELHÁRÍTÁS" című részéből.

A nyomtató vezérlő nem telepíthető (Windows 2000/XP)

Ha nem sikerül telepítenie a nyomtató vezérlőt Windows 2000/XP alatt, ellenőrizze a számítógép beállításait a következő lépések alapján.

1 Kattintson a "Start" gombra, majd válassza ki a "Vezérlőpult" opciót.


Windows 2000 alatt, a "Start" menüből válassza ki a "Beállítások" és a "Vezérlőpult" opciót.

2 Kattintson a "Teljesítmény és karbantartás", majd a "Rendszer" opcióra.

Windows 2000 alatt kattintson kétszer a "Rendszer" ikonra.

3 Kattintson a "Hardver" fülre, majd az "Illesztőprogram aláírási" gombra.

4 Jelölje be a "Mit tegyen a Windows?" opciót (Windows 2000 alatt "Fájlaláírás ellenőrzése").

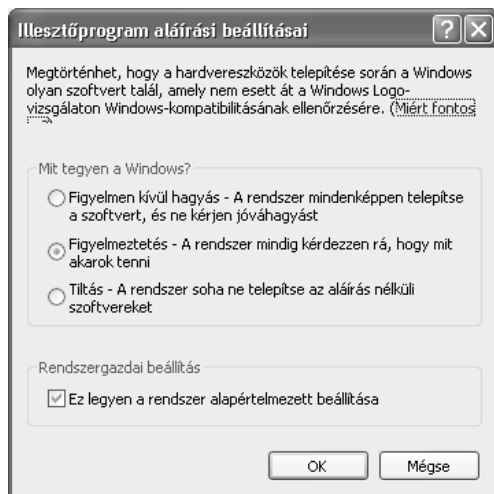

Ha a "Tiltás" opciót jelölte ki, nem tudja telepíteni a nyomtató vezérlőt. Jelölje ki a "Figyelmeztetés" opciót, majd telepítse a nyomtató vezérlőt "A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE" alatt leírtak szerint.

A Plug and play képernyő nem jelenik meg (USB kábel használatakor).

Ha a Plug and Play képernyő nem jelenik meg, miután a készüléket USB kábelrel a számítógéphez csatlakoztatta, az alábbi lépéseket követve győződjön meg arról, ahogy az USB port hozzáférhető.

1 A "Start" menüben kattintson a "Vezérlőpult", majd a "Teljesítmény és karbantartás" opcióra.

Windows 98/Me/2000 alatt, kattintson a "Start" gombra, válassza ki a "Beállítások", majd a "Vezérlőpult" opciót.


2 Kattintson a "Rendszer", majd a "Hardver" fülre, végül az "Eszközkezelő" gombra.

Az eszközök listáján megjelenik az "USB-vezérlők".



- Windows 98/Me alatt kattintson duplán a "Rendszer" ikonra, majd az "Eszközkezelő" fülre.
- Windows 2000 alatt kattintson kétszer a "Rendszer" ikonra, a "Hardver" fülre, majd nyomja meg az "Eszközkezelő" gombot.
- Ha a "Rendszer" ikon nem jelenik meg Windows Me alatt, kattintson a "Tekintse meg a Vezérlőpult valamennyi beállítási lehetőségét" felíratra.

3 Kattintson a "USB-vezérlők" mellett lévő ikonra.



Ekkor két elem jelenik meg: A vezérlő chipset típusa, és a gyökérhub. Ha ezek az elemek megjelennek, használhatja az USB portot. Ha a "USB-vezérlők" mellett sárga felkiáltójel van, vagy az meg sem jelenik, a számítógép kézikönyvéből keresse ki az USB hibaelhárítással kapcsolatos részt, vagy lépjen kapcsolatba számítógépe gyártójával.

4 Ha ellenőrizte, hogy az USB port elérhető, telepítse a szoftvert "A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE" instrukcióinak megfelelően.

Nem lehetséges a nyomtató vezérlő Plug and Play telepítése (Windows 2000/XP)

Ha nem sikerül a nyomtató vezérlő Plug and Play telepítése Windows 2000/XP alatt (például azért, mert nem történik meg a nyomtató vezérlő telepítéséhez szükséges fájlok másolása), kövesse az alábbi lépéseket a felesleges eszközök eltávolításához. Ezt követően telepítse a nyomtató vezérlőt "A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE" (3. o.) alatt leírtak szerint.

1 A "Start" menüben kattintson a "Vezérlőpult", majd a "Teljesítmény és karbantartás" opcióra.

Windows 2000 alatt, a "Start" menüből válassza ki a "Beállítások" és a "Vezérlőpult" opciót.

2 Kattintson a "Rendszer", majd a "Hardver" fülre, végül az "Eszközkezelő" gombra.



Windows 2000 alatt kattintson kétszer a "Rendszer" ikonra, a "Hardver" fülre, majd nyomja meg az "Eszközkezelő" gombot.

3 Kattintson a "Más Eszközök" mellett lévő ikonra.



Ha megjelenik a "SHARP AR-XXXX", jelölje ki és törölje.



Ha a "Más Eszközök" nem jelenik meg, zárja be az "Eszközkezelő" ablakot.

4 Telepítse a szoftvert "A NYOMTATÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE" instrukciói alapján.

Másik nyomtató használja a párhuzamos portot (párhuzamos kábel használata esetén)

Ha másik nyomtató használja a párhuzamos portot, és a nyomtatás a készülék segítségével nem lehetséges, kövesse az alábbi lépéseket, és változtassa meg a másik nyomtató portjának beállításait, biztosítva, hogy a készülék használhassa az LPT1 portot.

1 A "Start" menüben kattintson a "Vezérlőpult", majd a "Nyomtatók és egyéb hardverre", végül a "Nyomtatók és faxok" opcióra.

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 alatt a "Start" menüből válassza ki a "Beállítások", majd a "Vezérlőpult" opciót.


2 Kattintson azon nyomtató illesztőprogramjának ikonjára, melynek beállításait meg akarja változtatni, majd válassza ki a "Tulajdonságok" opciót a "Fájl" menüből.

3 Kattintson a "Portok" fülre.

Windows 95/98/Me alatt kattintson a "Részletek" fülre.

4 Válassza ki a "FILE:" opciót a "Nyomtatás a következő port(ok)ra." listából, majd nyomja meg az "OK" gombot.

Nyomtatás a következő port(ok)ra. A dokumentumok az első szabad portra lesznek nyomtatva.

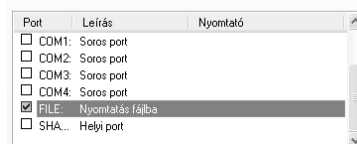


5 Kattintson a "SHARP AR-XXXX" nyomtató ikonra, majd válassza ki a "FILE" menü "Tulajdonságok" opcióját.

6 Kattintson a "Portok" fülre.

Windows 95/98/Me alatt kattintson a "Részletek" fülre.

7 Válassza ki az "LPT1" opciót a "Nyomtatás a következő port(ok)ra." listából, majd nyomja meg az "OK" gombot.

Nyomtatás a következő port(ok)ra. A dokumentumok az első szabad portra lesznek nyomtatva.

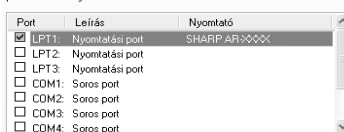

Amennyiben szükséges a másik nyomtató használata, ismételje meg a fenti lépéseket, a készülék portját a "FILE:" opcióra állítva, majd állítsa vissza a nyomtatót az "LPT1" portra.

SHARP®
SHARP CORPORATION

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA
TINSZ1632TSZZ

