

KEZELŐI ÚTMUTATÓ

LÉZER NYOMTATÓ

Ez a használati utasítás leírja a kezelő használatára szánt programokat. A kezelőnek érdemes alaposan elolvasni ezt az útmutatót a programok legjobb kihasználása érdekében.

	Oldal
• A KEZELŐI PROGRAMOK CÉLJA	1
• KEZELŐI PROGRAMOK LISTÁJA	3
• A KEZELŐI PROGRAMOK HASZNÁLATA	4
• ÁLTALÁNOS PROGRAMOK	7
• PROGRAMOK MÁSOLÁSI ÜZEMMÓDHOZ	14
• DOKUMENTUMIKTATÁSI PROGRAMOK	16

Ismerkedjen meg alaposan ezzel az útmutatóval, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a terméket.

A termék telepítése előtt olvassa el a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" telepítési követelményekről és figyelmeztetésekről szóló szakaszát.

Tartsa kéznél az összes használati utasítást a tájékozódás érdekében, így ezt az útmutatót, a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" címűt és bármely telepített opcionális felszerelés használati utasítását.

● A KEZELŐI PROGRAMOK CÉLJA	1
● KEZELŐI PROGRAMOK LISTÁJA	3
● A KEZELŐI PROGRAMOK HASZNÁLATA	4
● ÁLTALÁNOS PROGRAMOK	7
● PROGRAMOK MÁSOLÁSI ÜZEMMÓDHOZ	14
● DOKUMENTUMIKTATÁSI PROGRAMOK	16

A gép kijelzőjének képmozgó, az üzenetek, valamint a gombnevek a folyamatos termékfejlesztés és módosítások következtében eltérhetnek a használati utasításban szereplőktől.

A KEZELŐI PROGRAMOK CÉLJA

A kezelői programokat a gép kezelője használja funkciók aktiválására, illetve letiltására a munkahelyi szükségletekhez igazodva.

Ez a leírás elmagyarázza a gép általános használatához kapcsolódó programokat, a másolási funkció, valamint a dokumentumiktatási* funkció programjait. A nyomtatás, fax, hálózati szkennel, illetve Internet fax funkciókhoz kapcsolódó programokhoz tanulmányozza át az alábbi használati utasításokat:

- Nyomtató Használati utasítás (nyomtatóhoz), 6. fejezet
- Fax Használati utasítás (faxhoz), 8. fejezet
- Hálózati szkennel / Internet fax Használati utasítás (hálózati szkennelhez), 53. oldal

A kezelői programokhoz csak a kezelői kód megadása után lehet hozzáférni.

* Csak AR-M351N/AR-M451N gépeken, vagy a dokumentumiktatás funkció hozzáadása esetén használható.

A gép általános használatával kapcsolatos programok

Ezek a programok a kódos hozzáférési mód bekapcsolására, az energiafogyasztás beállítására, illetve a kiegészítő berendezések működtetésére szolgálnak.

A kódos hozzáférési mód külön aktiválható a másolási, a nyomtatási, fax/Internet fax/hálózati szkennel és a dokumentumiktatás* funkciókhoz. Ha egy adott funkcióhoz be lett kapcsolva a kódos hozzáférés, a funkció használatához meg kell adni egy érvényes személyi kódot.

* Csak AR-M351N/AR-M451N gépeken, vagy a dokumentumiktatás funkció hozzáadása esetén használható.

Ha a kódos hozzáférési mód be lett állítva a nyomtatási funkcióhoz, a felhasználó számítógépén kell beütni a személyi kódot a nyomtatási parancs kiválasztásakor. (Az "Érvénytelen kódszámú feladatok törlése" funkció beállításaitól függően (8. oldal) egy feladat kinyomtatható helytelen személyi kód megadása esetén is.)

* A személyi kód egy 5 jegyű szám. Legfeljebb 500 személyi kód készíthető.

A másolási funkcióhoz kapcsolódó programok

Ezek a programok a gyári másolási alapbeállítások módosítására szolgálnak annak érdekében, hogy a beállítások a munkahelyi igényeknek jobban megfeleljenek.

Ha a kódos hozzáférés be van kapcsolva másolási funkció esetén,

- Másolat készítéséhez érvényes személyi kód megadása szükséges.
(Nem lehet másolni érvényes személyi kód beütése nélkül.)
- Az egyes személyi kódokhoz tartozó másolati példányszámokat a gép külön-külön számlálja. Ez lehetővé teszi a másológép használatának kódszámonkénti ellenőrzését. (A kódonkénti példányszámok összesíthetők.)
- Az egyes kódszámokon történő másolás példányszáma maximalizálható.

MEGJEGYZÉS

Szintén meg kell adni a személyi kódot, ha egy másolás során dokumentumiktatás funkcióval elmentett dokumentumot ki akarunk nyomtatni. (Nem lehet nyomtatni érvényes személyi kód megadása nélkül.) A kinyomtatott oldalak száma hozzáadódik a másolt oldalak példányszámához.

A dokumentumiktatás funkcióhoz kapcsolódó programok

Ezek a programok a dokumentumiktatás gyári alapbeállításainak módosítására szolgálnak annak érdekében, hogy a beállítások a munkahelyi igényeknek jobban megfeleljenek.

Csak AR-M351N/AR-M451N gépeken, vagy a dokumentumiktatás funkció hozzáadása esetén használható.

Ha a kódos hozzáférés be van kapcsolva a dokumentumiktatás funkcióhoz,

- Egy lapolvasással mentett kép kinyomtatásához személyi kód megadása szükséges.
(Nem lehet nyomtatni személyi kód megadása nélkül.)
- Az egyes kódok alatt kinyomtatott oldalak számát nyomon követi a gép. Így lehetővé válik az egyes kódokon történt dokumentumiktatási funkció használatának ellenőrzése (a gép követi a dokumentumiktatási példányszámot).
- A lapolvasással mentett képek nyomtatható oldalszámához maximum példányszámot is beállíthatunk.

A kezelői kód beprogramozása

A kezelői kód egy 5 jegyű szám, melyet a kezelői programokhoz való hozzáférés érdekében meg kell adnunk. A kezelőnek (a gép adminisztrátorának) meg kell változtatnia a gyárilag beállított kezelői kódot egy új 5 jegyű számra. Fontos, hogy megjegyezze az új kezelői kódot, mivel minden alkalommal meg kell adnia, mikor az elkövetkezendőkben a kezelői programokat használja. (Csak egy kezelői kód programozható be.)

A kezelői kód gyárilag "00000"-ra van állítva.

A kezelői kód megváltoztatásához lapozzon "A KEZELŐI PROGRAMOK HASZNÁLATA" részhez a 4. oldalra.

KEZELŐI PROGRAMOK LISTÁJA

A gép általános használatához, a másolási funkcióhoz és a dokumentumiktatási funkcióhoz kapcsolódó programokat az alábbi listában találja.

Ezen programok használatához meg kell adni a kezelői kódot.

MEGJEGYZÉS

Az elérhető kezelői programok a telepített kiegészítő berendezésektől függően változhatnak.

● Általános programok

Program neve	Oldal
--------------	-------

Kódos hozzáférés

Kódos hozzáférés	7
Összes oldalak száma személyi kódonként	7
Személyi kód nullázása	8
Személyi határérték beállítása	8
Személyi kód ellenőrzés	8
Személyi kód biztonsága	8
Érvénytelen kódszámú feladatok törlése	8

Munkanapló kezelése

Munkanapló összes adatának törlése	9
------------------------------------	---

Energiatakarékos

Festéktakarékosság nyomtatás üzemmódban	9
Festéktakarékosság másolás üzemmódban	9
Automatikus kikapcsolás	9
Automatikus kikapcsolás időzítő	9
Előfűtés üzemmód beállítása	9

Kezelési beállítások

Gombérintés hangjelzés	10
Alapállapotba helyezés beállítása	10
Feladat prioritás művelet letiltása	10
Üzenet megjelenítési idő beállítása	10
Bypass nyomtatás letiltása	10
Kijelző nyelvének beállítása	10
Gombvezérlés beállítása	10
A megjelenítési sorrend módosításának tiltása	11
Óra beállításának letiltása	11

Eszköz meghatározása

Eredeti méret észlelés beállítása	11
Eredeti adagoló letiltása	11
Duplex letiltása	11
Tűző letiltása	11
Lyukasztás letiltása	11
Opcionális papírfiók letiltása	11
Finisher letiltása	11
Címezhető tálca letiltása	11
Borító/beszúrás üzemmód letiltása	11
Gerinctűzés helyének állítása	12
Nagy sebességű lerakás	12
Oldal elforgatása	12
Automatikus papírválasztás beállítása	12
Merevlemez optimalizálása	12

Lista nyomtatás	13
------------------------	-----------

Kezelői kód módosítása	13
-------------------------------	-----------

Termékkulcs

PS3 bővítő készlet	13
Hálózati szkennelőkészlet	13
E-mail riasztás és állapot	13
Sorozatszám	13

Beállítások inicializálása és/vagy tárolása

Gyári beállítások visszaállítása	13
Jelenlegi konfiguráció tárolása	13
Konfiguráció visszaállítása	13

● Programok másolási üzemmóddhoz

Program neve	Oldal
--------------	-------

Másolási beállítások

Kezdőállapotú beállítások	14
Megvilágítás beállítása	14
Elforgatásos másolás beállítása	14
Hozzáadott vagy módosított, rögzített extra méretarány	14
600 x 600 dpi üzemmód az eredeti adagolóhoz	14
Gyors lapolvasás a dokumentum üvegről	14
Eredeti margó eltolás beállítása	15
Törlési szélesség beállítása	15
Kartyakép beállítások	15
Másolatok maximális számának beállítása	15
Feladat programok törlésének tiltása	15
Kézitálca letiltása duplex másolás alatt	15
Auto papírválasztás letiltása	15

● Dokumentumiktatási programok

Program neve	Oldal
--------------	-------


Dokumentum tárolási beállítások

Alapértelmezett üzemmód beállítása	16
Megjelenített felhasználói nevek számának beállítása	16
Rendezési módszer beállítása	16
Dokumentum kimeneti opciók	16
Rendszergazda jogosultságának beállítása	16
Alap kimeneti tálca	16
Összes gyors fájl törlése	16
Lapolvasás vége hangjelzés beállítás	17
Kezdeti felbontási beállítás	17
Expozíciós alapbeállítások	17


A KEZELŐI PROGRAMOK HASZNÁLATA

A kezelői programok beállításának folyamatát az alábbiakban írjuk le a "Kezelői kód módosítása" program példáján keresztül. Kövesse ugyanezeket a lépéseket a 7. oldaltól kezdődően leírt programok beállításához.

1 Nyomja meg az [EGYEDI BEÁLLÍTÁSOK] gombot.

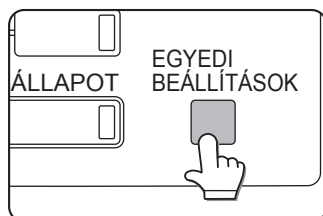

2 Nyomja meg a [KEZELŐI PROGRAMOK] gombot.

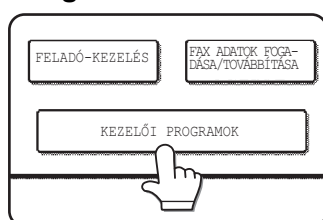

3 Használja a számgombokat az ötjegyű kezelői kód megadásához.




Minden számjegy megadásakor a kötőjel (-) a kijelzőn csillagra (*) változik. A kezelői kód gyári beállítása 00000.

4 Nyomja meg a [KEZELŐI KÓD MÓDOSÍTÁSA] gombot.




Ha egy másik programot szeretne konfigurálni, ebben a lépésben annak a programnak a gombját nyomja meg. A kiválasztott programhoz megjelenik egy beállítási képernyő. A program leírását a 7. oldalon találja.

5 Használja a számgombokat az új 5 jegyű kezelői kód megadásához.

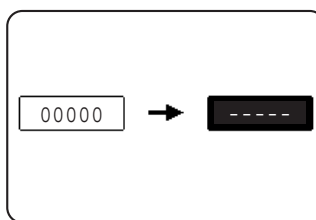


Kezelői kódként olyan számot használjon, amely még nem lett személyi kódként beprogramozva a kóds hozzáférési módhoz (nem használható olyan szám, amely személyi kódként már be lett programozva). A megadott szám lesz az új kezelői kód. Fontos, hogy jegyezze meg ezt a számot.

6 Nyomja meg az [OK] gombot. Visszatér a 4. lépés képernyőjéhez.

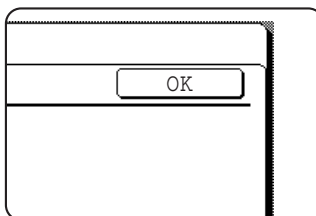


Ezzel befejeződött a kezelői kód módosításának folyamata. Ha egy újabb programot szeretne beállítani, nyomja meg a kívánt program gombját a 4. lépés képernyőjében.

7 Nyomja meg a [CA] gombot a programból való kilépéshez.

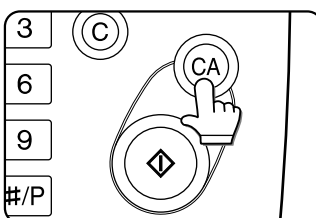


Kilép a kezelői programokból, és visszatér a főképernyőhöz.

Kiegészítő magyarázat a kezelői programok használatához

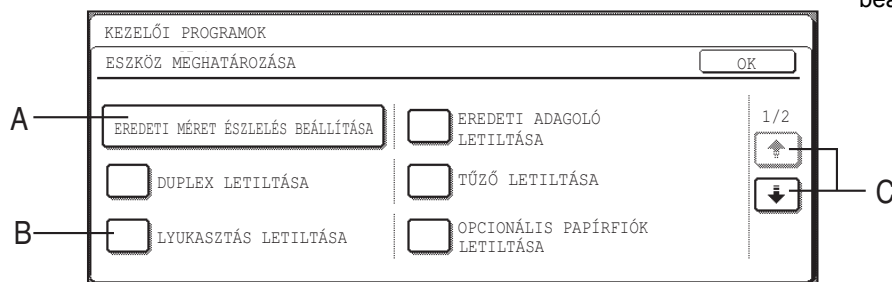

Ezek a gombok és ez a kijelző a számértékek beírását igénylő beállítási ablakoknál áll rendelkezésre.

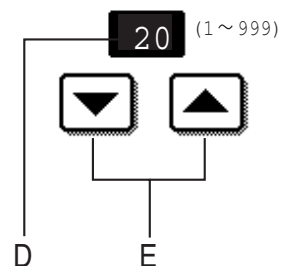


- A Amikor egy formában megjelenő gombot megnyomunk, annak a gombnak a képmézője jelenik meg.
- B Mikor egy négyzet () jelenik meg egy beállítás előtt, egy pipa () jelenik meg benne, ha a négyzetet megnyomjuk. Ez jelzi, hogy a beállítás aktiválva van. Ha egy kipipált négyzet () nyomunk meg, a pipa eltűnik () és a beállítás inaktívvá válik.
- C Ha a beállítások a következő ablak(ok)ban folytatódnak, nyomja meg a és a gombokat az ablakok közti oda-vissza lépegetéshez. A kategória választási ablakhoz való visszatéréshez nyomja meg az [OK] gombot.
- D Az aktuálisan megadott számérték jelenik meg.
- E A számértékeket a és a gombok megnyomásával adhat meg.

Kezelői program menü

A kezelői programok az alábbi menübe vannak rendezve.

Használja ezt a menüt a következő oldaltól kezdődően leírt beállítások bekapcsolásakor vagy letiltásakor.

* Néhány program beállítása több szintű (beállítási képző).

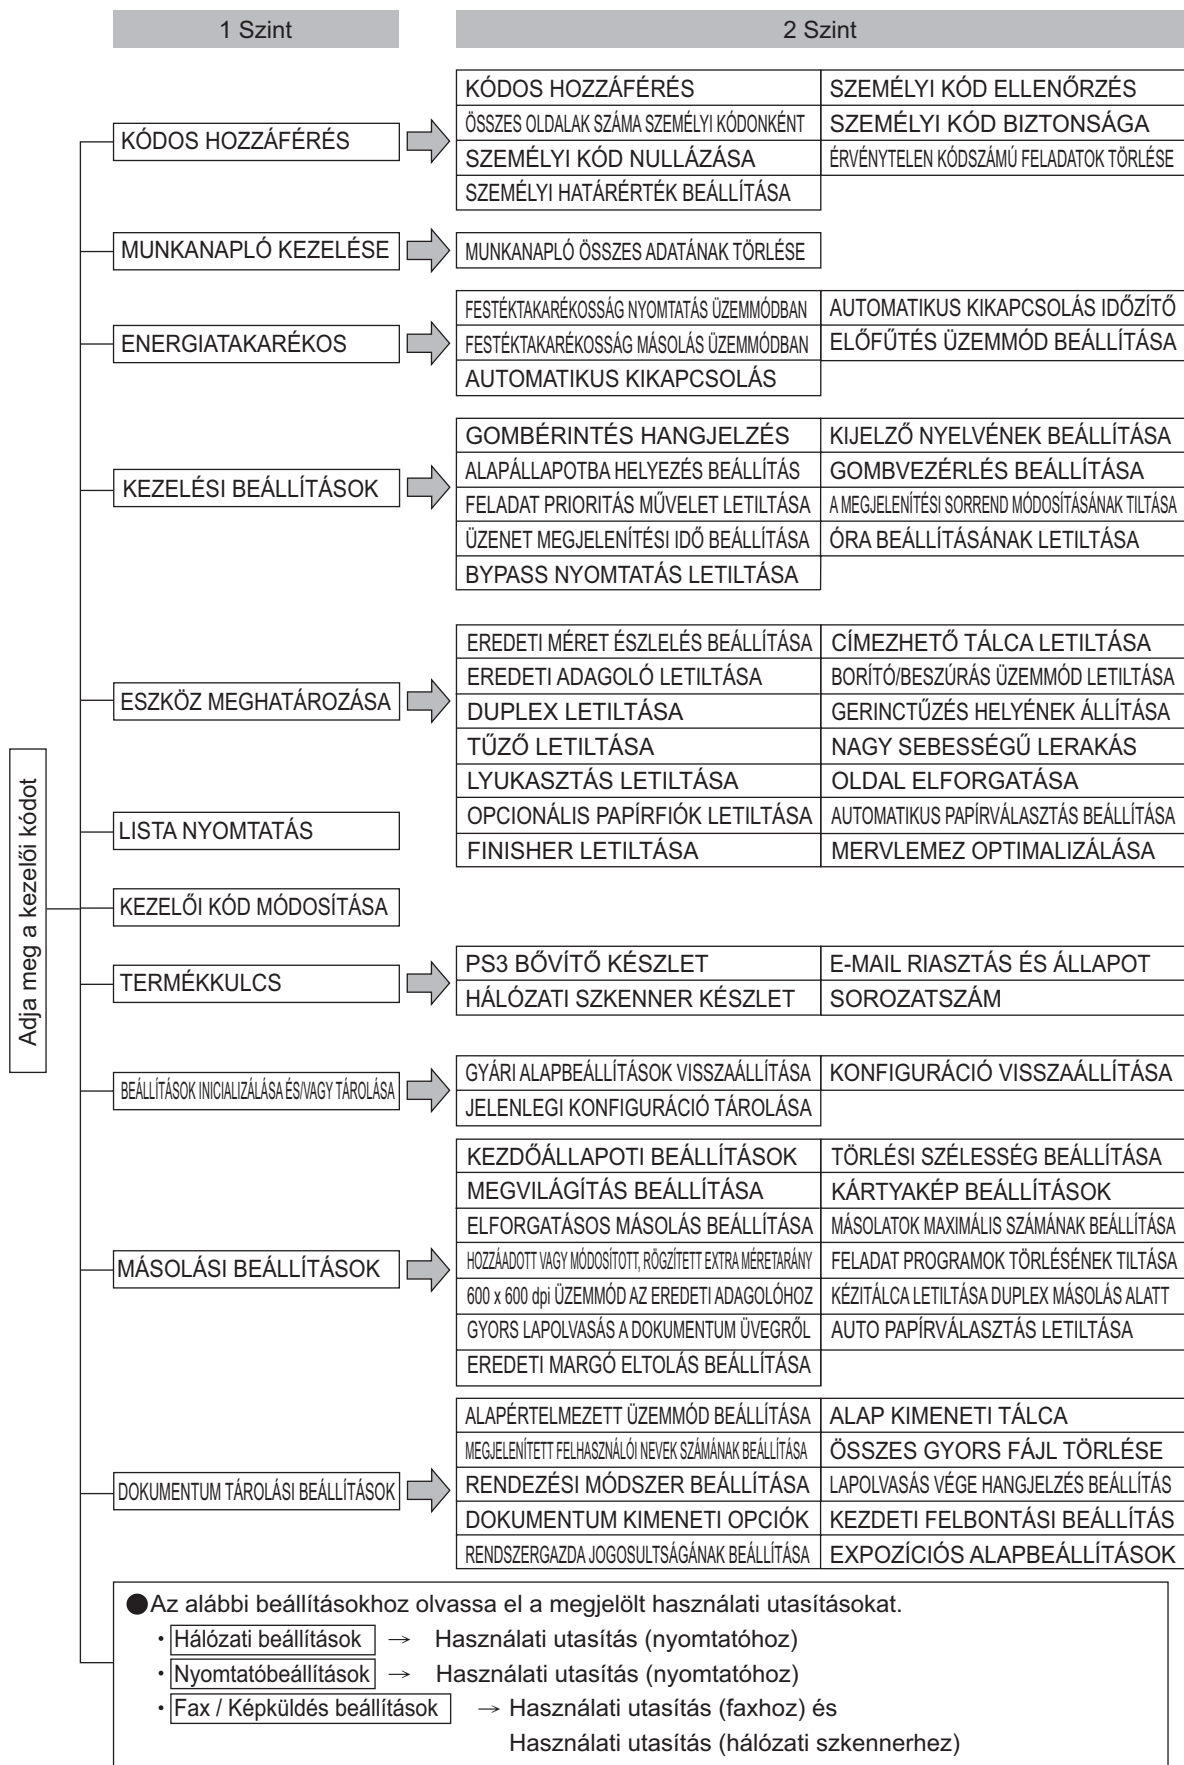

ÁLTALÁNOS PROGRAMOK

Ebben a részben a gép általános használatával kapcsolatos kezelői programokat tárgyaljuk.

Kódos hozzáférés

A "Kódos hozzáférés" az alábbi programokat tartalmazza.

- Kódos hozzáférés
- Összes oldalak száma személyi kódonként
- Személyi kód nullázása
- Személyi határérték beállítása
- Személyi kód ellenőrzés
- Személyi kód biztonsága
- Érvénytelen kódszámú feladatok törlése


MEGJEGYZÉS

Lehetséges, hogy néhány elem a programokban nem elérhető az aktuális géptől, illetve a telepített opcióktól függően.

Kódos hozzáférés

Ha a KÓDOS HOZZÁFÉRÉS be van kapcsolva, a gép személyi kódonként számlálja a kinyomtatott oldalakat (legfeljebb 500 személyi kód készíthető). A példányszám a kijelzőn megjeleníthető. A gép használatához meg kell adni egy érvényes 5 jegyű személyi kódot. Ez a funkció a gyári alapbeállítás szerint le van tiltva.

Nyomja meg a [KÓDOS HOZZÁFÉRÉS] gombot az alábbi képmező megjelenítéséhez.

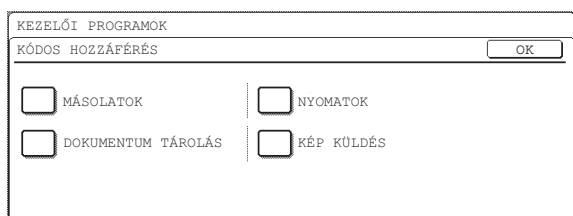

- A kódos hozzáférés azon funkcióknál van bekapcsolva, ahol pipa van a négyzetben. Ha le kell tiltania valamely funkciónál a kódos hozzáférést, nyomja meg a funkció négyzetét a pipa eltüntetéséhez.


MEGJEGYZÉS

A kódos hozzáférés bekapcsolásához programozzon be egy személyi kódot a "Személyi kód ellenőrzés" részben leírtak szerint (8. oldal).

Összes oldalak száma személyi kódonként

Ez a program az egyes kódokhoz tartozó összes nyomatok számának megjelenítésére, illetve kinyomtatására szolgál. Az elakadt papírt nem számolja a gép. A hálózati szkennert és a fax funkciót használata esetén a továbbított oldalak száma is megjeleníthető vagy kinyomtatható. (Nyomja meg a [KÉP KÜLDÉS] gombot a képmezők közti váltáshoz.)

Nyomja meg az [ÖSSZES OLDALAK SZÁMA SZEMÉLYI KÓDONKÉNT] gombot az alábbi képmező megjelenítéséhez.

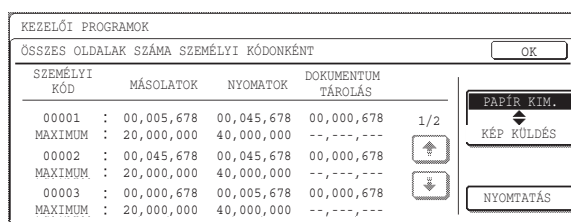

- **Összes személyi kód nyomtatása**
Nyomja meg a [NYOMTATÁS] gombot a személyi kódokhoz tartozó összes oldalszám kinyomtatásához. Ha megjelenik a [MÉGSEM] gomb, a nyomtatás törléséhez nyomja meg ezt a gombot.
- **Kiválasztott kódok megjelenítése**
Ha a megnézni kívánt személyi kód nem jelenik meg a képmezőben, nyomja meg az ↑ vagy ↓ gombot, amíg a kód megjelenik.

Személyi kód nullázása

Ez a program egy adott személyi kódhoz tartozó nyomatszám és továbbított oldalszám lenullázására szolgál.

Nyomja meg a [SZEMÉLYI KÓD NULLÁZÁSA] gombot az alábbi képmező megjelenítéséhez.

● A kódok egyenkénti nullázása

Nyomja meg annak a személyi kódnak a gombját, amelyet nullázni szeretne, majd válassza az [IGEN] gombot a megjelenő megerősítés képmezőben. Ha nem jelenik meg az Ön által nullázni kívánt személyi kód, nyomja meg az [↑] vagy [↓] gombot a képmezőkhöz közti mozgáshoz, míg megjelenik a kívánt kód. Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot.

● Az összes kód nullázása

Nyomja meg a [NULLÁZÁS] gombot, majd válassza az [IGEN] gombot a megjelenő megerősítés képmezőben. Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot.

Személyi határérték beállítása

Az elkészíthető másolati példányszám maximuma beállítható egyetlen kódhoz, vagy akár az összes kódhoz egyszerre. A megadható maximális korlát 99.999.999. Nyomja meg a [SZEMÉLYI HATÁRÉRTÉK BEÁLLÍTÁSA] gombot az alábbi beállítási képmező megjelenítéséhez.

● A másolati szám kódonkénti korlátozása

A számgombok segítségével adja meg a kívánt személyi kód számát, majd üsse be a másolás, nyomtatás és dokumentumiktatás funkciókhoz tartozó maximális példányszámot. Miután megadta az egyes korlátokat, nyomja meg a [BEVITEL] gombot. Ha végzett, nyomja meg a [KÉP KÜLDÉS] gombot, majd üsse be a maximális példányszámot a faxküldés, E-MAIL/FTP és Internet-faxküldés funkciókhoz.

Ha olyan személyi kód számát adja meg, amelyhez már be lett állítva maximális példányszám, ez a példányszám megjelenik a korlát kijelzőjén. Nyomja meg a [C] gombot a korlát kötőjelekre (-) való megváltoztatásához, majd adja meg az új maximális példányszámot. Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot a kilépéshez.

● Az összes kód másolati számának korlátozása

Nyomja meg a [ÖSSZ SZ. KÓD] gombot. Megjelenik a [MIND] gomb a személyi kód bevitele képmezőben. A maximális példányszám beállítása az összes kódhoz ugyanolyan módon történik, mint a kódonkénti korlátozásnál. Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot a kilépéshez.

Személyi kód ellenőrzés

Ez a program a másolás és más üzemmódokhoz használt személyi kódok beállítására, törlésére és módosítására, illetve a beállított személyi kódok listájának kinyomtatására szolgál. Legfeljebb 500 személyi kódszám állítható be.

● Minden személyi kód 5 jegyből áll. Ha befejezte egy személyi kód beállítását, folytathatja egy másik személyi kód beállításával.

● A személyi kódok törlésének két módja létezik: egyetlen személyi kód törlése, illetve az összes kód törlése egyszerre.

● Egy személyi kód módosításához adja meg a módosítani kívánt kódot, majd üsse be az új személyi kódot. Ha megváltoztatta a kódot, kiválaszthat egy következő módosítandó személyi kódot. A nem mentett személyi kódok módosítása nem rögzítődik.

Személyi kód biztonsága

Ez a program a személyi kódok véletlenszerű próbálgatásának megakadályozására szolgál. Ha be van kapcsolva, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a személyi kód beütését letiltja a gép egy percre, ha háromszor egymás után érvénytelen személyi kód lett megadva.

Érvénytelen kódszámú feladatok törlése

Ha ez a program, valamint a kódos hozzáférés be van kapcsolva a nyomtatás funkcióhoz, a gép nem nyomtat helytelen személyi kód megadása esetén, illetve, ha nem adunk meg személyi kódot. Amennyiben ez a program nincs beállítva, a nyomtatás elkészül, és a nyomatok száma hozzáadódik az "EGYÉB" példányszámához a nyomtatási összesítőben.

Munkanapló kezelése

Munkanapló összes adatának törlése

A gép munkanaplót vezet az elvégzett feladatokról. A munkanaplóból ellenőrizhetjük a gép általános használatát. A munkanaplót átírhajjuk számítógépre CSV formátumban internetes böngésző segítségével. Ezzel a programmal törölhető a munkanapló. Normál esetben nincs szükség erre a programra.


Energiatakarékos

Az "Energiatakarékos" üzemmód az alábbi négy programot kínálja az energiaköltség csökkentésére. Környezeti szempontból nézve, ez az üzemmód elősegíti a természeti források megőrzését, illetve a környezetszennyezés csökkentését is.

- Festéktakarékosság nyomtatás üzemmódban
- Festéktakarékosság másolás üzemmódban
- Automatikus kikapcsolás
- Automatikus kikapcsolás időzítő
- Előfűtés üzemmód beállítása

Festéktakarékosság nyomtatás üzemmódban

A festéktakarékos üzemmódban való nyomtatás csökkenti a festék felhasználást. Ha be van állítva ez a mód, az egybefüggő sötét területek félsötét tónussal nyomtatódnak. (Ez a beállítás csak akkor hatékony, ha nem használunk kijelölt nyomtató vezérlőt. Ha használjuk a kijelölt nyomtató vezérlőt, ennek a beállításai felülírják a festéktakarékos nyomtatás program beállításait.)

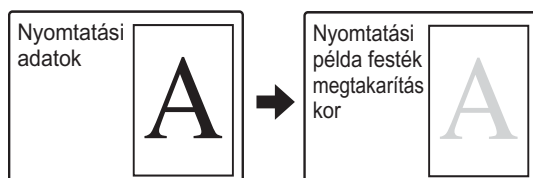

Festéktakarékosság másolás üzemmódban

Ez a program a másolás üzemmód festékhasználatának csökkentésére szolgál, és ugyanúgy működik, mint a festéktakarékosság nyomtatás üzemmódban.

Automatikus kikapcsolás

Ha a gépet egy előre beállított ideig nem használjuk, bekapcsol az automatikus kikapcsolás program a maximális energia-megtakarítás érdekében. Ez a funkció lehetővé teszi az energiaköltség csökkentését, ugyanakkor segíti a természeti erőforrások megőrzését, valamint a környezetszennyezés csökkentését. Ezzel a programmal be-, illetve kikapcsolható az automatikus kikapcsolás. A funkció letiltásához tüntesse el a pipát a négyzetből. Használja ezt a programot, azt szeretné, hogy az automatikus kikapcsolás ne működjön.

MEGJEGYZÉS

Ha szeretné, hogy az automatikus kikapcsolás a lehető legkevesebbszer kapcsoljon be, inkább próbálja meg meghosszabbítani a beállított időt, amely letelte után aktiválódik a program, minthogy teljesen kikapcsolja a funkciót. (Az időbeállítás az alábbi "AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ" programmal módosítható.)

Automatikus kikapcsolás időzítő

Ezzel a programmal beállítható az idő, amely letelte után aktiválódik az automatikus kikapcsolás. Az idő hossza legfeljebb 240 percre állítható egy perces léptetéssel.

MEGJEGYZÉSEK

- Javasoljuk, hogy a gép használati mintájának leginkább megfelelő időt állítsa be.
- Ha az "Automatikus kikapcsolás" programmal letiltja az automatikus kikapcsolás módot, az ezzel a programmal beállított időt a gép nem veszi figyelembe.

Előfűtés üzemmód beállítása

Ha a nyomtatás befejezése után a nyomtatót az ezzel a programmal beállított ideig nem használjuk, a gép előfűtés módba lép. Ez a funkció csökkenti energiaköltségét, ugyanakkor segíti a természeti erőforrások megőrzését, valamint a környezetszennyezés csökkentését. Válassza a nyomtató napi használati mintájának leginkább megfelelő beállítást. Az idő maximum 240 percre állítható egy perces léptetéssel. (Az előfűtés üzemmódot nem lehet kikapcsolni.)


Kezelési beállítások

A "Kezelési beállítások" a gép alapvető működésével kapcsolatos, és az alábbi programokból áll:

- Gombérintés hangjelzés
- Alapállapotba helyezés beállítása
- Feladat prioritás művelet letiltása
- Üzenet megjelenítési idő beállítása
- Bypass nyomtatás letiltása
- Kijelző nyelvének beállítása
- Gombvezérlés beállítása
- A megjelenítési sorrend módosításának tiltása
- Óra beállításának letiltása

Gombérintés hangjelzés

Ezzel a programmal beállítható (vagy kikapcsolható) a gombok megérintésekor hallható hangjelzés hangereje. Másolási módban az arány beállításakor, vagy bármely módban a megvilágítás beállításakor az alapértékekhez háromszoros hangjelzést is rendelhet.

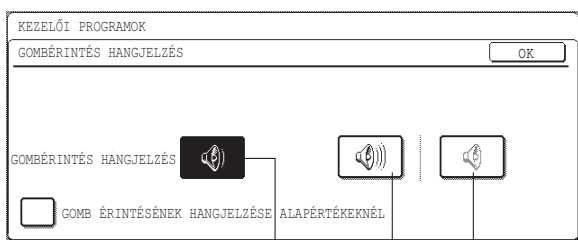

Hangerő: Alacsony Hangerő: Magas Kikapcsolva

A hangerő módosításához nyomja meg a kívánt hangerő gombját.

Ha kiválasztja a "GOMB ÉRINTÉSÉNEK HANGJELZÉSE ALAPÉRTÉKEKNÉL" gombot, az alábbiakban felsorolt alapbeállítási értékeknél három hangjelzés lesz hallható.

A beállítás képzője	Alapérték
Aránybeállítás képzője a másolás üzemmód főképzőjében	Arány = 100%
Megvilágítás beállítás képzője a másolás üzemmód főképzőjében	3. megvilágítási szint (közepes szint)
Megvilágítás beállítás képzője a fax, Internet fax és hálózati szkennel üzemmód főképzőjében	
Megvilágítás beállítás képzője a dokumentumiktatás üzemmód főképzőjében, a [LAPOLVASÁS EREVLÉMEZRE] esetén	

Alapállapotba helyezés beállítása

Ha a gépet egy bizonyos ideig nem használjuk, az automatikus alapállapotba helyezés funkció töröl minden kiválasztott beállítást, és a képzőt visszaállítja a másolás üzemmód főképzőjére vagy a feladatállapot képzőjére. Ezzel a programmal beállíthatjuk azt az időt, amely letelte után működésbe lép az alapállapotba helyezés. Az idő 10-től 240 másodpercig állítható 10 másodperces léptetéssel, illetve az automatikus alapállapotba helyezés kikapcsolható. (Ne feledje, hogy az automatikus alapállapotba helyezés csak másolás üzemmód esetén tiltható le.)

Feladat prioritás művelet letiltása

Ezzel a programmal letiltható a [PRIORITÁS] gomb használata a feladatállapot képzőben.

Üzenet megjelenítési idő beállítása

Ezzel a programmal a kijelző üzenetek megjelenésének ideje állítható be (ez olyan üzenetekre vonatkozik, amelyek bizonyos ideig láthatók maradnak a kijelzőn, majd eltűnnek.) Az idő legfeljebb 12 másodpercre állítható be egy másodperces léptetéssel.

Bypass nyomtatás letiltása

Amikor egy feladatot nem lehet kinyomtatni, mivel nincs megfelelő méretű papír, és egy nyomtatható feladat követi, először a következő feladatot nyomtatja ki a gép a nem nyomtatható feladat előtt*1 (1-15. oldal a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" útmutatóban). Ezzel a programmal egy ilyen helyzetben a következő feladatok nyomtatását tudjuk letiltani.

*1 Kivéve, ha egy feladat közben elfogy a papír

Kijelző nyelvének beállítása

Ezzel a programmal a kijelző nyelvet választhatjuk ki.

Gombvezérlés beállítása

Ezekkel a programokkal beállíthatjuk, hogy mennyi ideig kell nyomni egy gombot a kijelző panelen a gomb inputjának regisztrálásához, illetve, hogy ne többször regisztrálja a bevittelt a gép egy gomb folyamatos nyomva tartása esetén.

- Egy gomb inputjának regisztrálási ideje
Az idő 0-tól 2 másodpercig állítható be 0,5 másodperces léptetéssel. Alap esetben az idő 0 másodpercre van állítva, így a gomb input a gomb megnyomásakor azonnal regisztrálódik. Az időbeállítás meghosszabbításával megakadályozzuk a gomb azonnali inputját véletlenszerű megérintés esetén. Ne feledje azonban, hogy hosszabb időbeállítás kiválasztása után nagyobb figyelem szükséges a gombok megérintésekor, hogy a gomb input bizonyosan regisztráldjon.
- Gombismétlés letiltása
A kijelző panelen megtalálhatók olyan gombok, mint például a zoom gombok (méretarány beállításához), amelyeket folyamatosan nyomva kell tartani ahhoz, hogy az értéket megváltoztathassuk a kívánt értékre. Az ilyen tulajdonságot, ahol az érték folyamatosan változik egy gomb nyomva tartása alatt, gombismétlésnek nevezzük. Alap esetben a gombismétlés aktív. Ha szeretné ezt letiltani, válassza az "AUTOMATIKUS GOMBISMÉTLÉS LETILTÁSA" négyzetet.

A megjelenítési sorrend módosításának tiltása

Ez a program a kijelzőfülek sorrendjét módosító funkció letiltására használható, ha egy kiválasztott fület többször megnyom egy fülekkel rendelkező képernyőn, mint például a dokumentumiktatás funkció egyedi mappa kiválasztás képernyője és fax-/képküldés üzemmód címtár képernyője

Óra beállításának letiltása

Ezzel a programmal letilthatók az óra-beállítás módosításai. Ha a program be van kapcsolva, az "Óra" az egyedi beállításokban nem használható. A dátum és az idő beállításához először ezt a programot kell kikapcsolni (el kell tüntetni a pipát).

Eszköz meghatározása

Használja ezeket a programokat, ha egy kiegészítő berendezés elromlik, illetve, ha szeretné az adott berendezést időlegesen kikapcsolni. A programok szintén használhatók egy berendezés funkció beállításainak a használat feltételeinek megfelelő módosításához. Az "Eszköz meghatározása" az alábbi programokból áll:

- Eredeti méret észlelés beállítása
- Eredeti adagoló letiltása
- Duplex letiltása
- Tűző letiltása
- Lyukasztás letiltása
- Opcionális papírfiók letiltása
- Finisher letiltása
- Címezhető tálca letiltása
- Borító/beszúrás üzemmód letiltása
- Gerinctűzés helyének állítása
- Nagy sebességű lerakás
- Oldal elforgatása
- Automatikus papírválasztás beállítása
- Merevlemez optimalizálása

Eredeti méret észlelés beállítása

Ezzel a programmal kiválaszthatja az eredeti méret észlelés funkcióval felismerhető normál eredeti méreteket. Válasszon az alább megjelölt négy csoport közül. A gyári alapbeállítás "AB-1 (INCH-1)". A dokumentumüveg általi eredeti méret észlelés szintén letiltható.

	Csoport	Felismerhető eredeti méretek	
		Eredeti adagoló tálca (automatikus dokumentumadagoláshoz)	
		Dokumentumüveg	
1	INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
2	INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
3	AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	11" x 17", 8-1/2" x 11", 216x330
4	AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216x330	11" x 17", 8-1/2" x 11", B4

Ha be van állítva a "DOK. ÜVEGEN VALÓ ÉSZLELÉS VISZAVONÁSA", az eredetiket a gép minden másolási funkcióra vonatkozóan EXTRA-ként fogja érzékelni, és nem jelenik meg eredeti méret.

Eredeti adagoló letiltása

Ezzel a programmal meggátolhatja az automatikus kétoldalas dokumentumadagoló használatát, ha az elromlott. Ez esetben a dokumentumüveg használatával még mindig végrehajtható a lapolvasás.

Duplex letiltása

Ezzel a programmal letilthatja a kétoldalas nyomtatást, ha a duplex modul elromlott. Ha ez a program be van állítva, csakis egyoldalas nyomtatás lehetséges.

Tűző letiltása

Ezzel a programmal letilthatja a tűzést, ha a finisher tűző egysége vagy a könyvfűző elromlott.

Lyukasztás letiltása

Használja ezt a programot, ha szeretné megakadályozni a lyukasztást, amikor a finisher lyukasztó egysége vagy a gerinctűző finisher elromlott.

Opcionális papírfiók letiltása

Ezzel a programmal letilthatja a gépasztal 3 db 500 lapos papírfiók vagy a gépasztal 2000 + 500 lapos papírfiók használatát hibás működés esetén

Finisher letiltása

Használja ezt a programot, ha szeretné meggátolni a finisher vagy a gerinctűző finisher használatát, illetve, ha bármelyik elromlott.

Címezhető tálca letiltása

Ezzel a programmal letilthatja a postarekeszes kimenet használatát hibás működés esetén.


Borító/beszúrás üzemmód letiltása

Használja ezt a programot, ha szeretné meggátolni a borító/beszúrás üzemmód használatát.

Gerinctűzés helyének állítása

Ezzel a programmal beállíthatja a tűzés helyét (hajtás helye) a gerinctűzési funkció az opcionális gerinctűző finisher használatakor.

Az értéket 0,1 mm-es lépésekben $\pm 3,0$ mm-re lehet beállítani az egyes papírméreték igazítási pontjától.

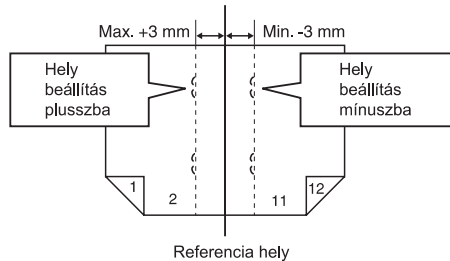

[AUTOMATIKUS GERINCTŰZÉS] jelölőnégyzet

A gerinctűzéses nyomtatási funkciót általában az alábbi három általános lépésre lehet felosztani.

1. Az eredeti oldalai automatikusan el lesznek rendezve, lehetővé téve a gerinctűzést (gerinctűzési funkció).
2. Az oldalak közepén össze lesznek hajtva.
3. A papír össze lesz tűzve a közepén két helyen (gerinctűzés).

Alapbeállításként az [AUTOMATIKUS GERINCTŰZÉS] jelölőnégyzet ki van választva.

A jelölőnégyzet kiválasztása feltételezi a fenti gerinctűzéses nyomtatás használatát (három lépés).

Kivételek a gerinctűzésnél

A gerinctűzés céljától függően szükséges lehet a gerinctűzés végrehajtására olyan nyomtatott anyagon, amely már össze lett tűzve gerinctűzéssel. Ebben az esetben a fenti 1. lépést ki kell iktatni. Ha gyakran végrehajtja ezt a fajta kivételes gerinctűzést, amely az 1. lépés kiiktatását igényli, vegye ki a pipát az [AUTOMATIKUS GERINCTŰZÉS] jelölőnégyzetből.

Nagy sebességű lerakás

Ezzel a programmal nyomtatási sebesség elsőbbséget lehet beállítani az eltolásos üzemmódban gerinctűző finisherrel történő nyomtatáshoz.


Ha ez a program be van kapcsolva, a gyűjtési teljesítményben csekély romlás jelentkezhethet.

Ez a program a gyári alapbeállításban be van állítva.

Oldal elforgatása

Ha be van kapcsolva az oldal elforgatása program, a papír kimenet tájolása (csak A4 méretű papír) minden egyes másolati sorozat esetén váltakoztatható a vízszintes és a függőleges tájolás között. Ezzel a funkcióval a kimenet leválogatható akkor is, ha sem a finisher, sem a gerinctűző finisher kiegészítő berendezés nincs telepítve.

* Ezen funkció használatához A4 méretű papír betöltése szükséges a papírtálcákba mind vízszintes, mind függőleges irányban. Ez a funkció akkor működik, ha a papír kimenet a középső tálcára van állítva.

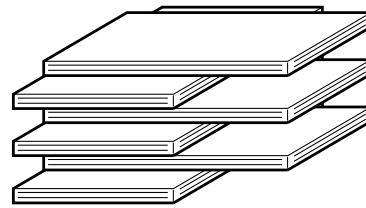

A funkció az alábbi esetekben nem működik:

- Ha a papírkimenet a finisher kiegészítő berendezésre vagy a gerinctűző finisherre van állítva.
- Csoportosítás módban való nyomtatáskor.
- Ha letter méretű eredeti nyomtatunk A4 méretű papírra az "A4/letter méret auto megváltoztatása" kezelői program használatával (5-5. oldal a "Használati utasítás (nyomtatóhoz)" útmutatóban).
- Ha a "Közlap beszúrás" vagy az "Másfajta papírbeállítás" lett kiválasztva a nyomtató vezérlőben.
- Ha a "Papír kiválasztása" menüben a "Papírforrás" alpont az "Automata kiválasztás" módtól eltérő bármely módra van állítva a nyomtató vezérlőben.
- Amikor egy tárolt vagy folyamatban lévő feladat nyomtatási papír mérete felülíródott és A4 méretre lett állítva.

MEGJEGYZÉS

Egy megszakított másolás végrehajtásakor az oldal elforgatása nem megy végbe, hogy meg lehessen különböztetni a normál másolás és a megszakított másolás kimenetét. Valamint, az oldal elforgatása nem használható a kimenet feladatonkénti leválogatására.

Automatikus papírválasztás beállítása

Használja ezt a programot olyan papírtípus* kiválasztásához, amelynél működik az automatikus papírválasztás funkció. Választható a "NORMÁL PAPIR", "NORMÁL ÉS ÚJRAHASZN. PAPIR", illetve "ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPIR".

* Az egyes tálcákhoz a felhasználói beállításokban, a tálcabeállításokban adható meg a papírtípus. (2-5. oldal a "Használati utasítás (általános információ és a másológép kezelése)" útmutatóban).

Merevlemez optimalizálása

Ez a program a dokumentumiktatási funkcióhoz használt "Fő mappa" és "Egyedi mappa" optimalizálására szolgál. Amikor ezt a programot végrehajtjuk, megjelenik egy üzenet arra vonatkozóan, hogy a gép leállíthatja-e az éppen folyamatban lévő feladatot. Nyomja meg az [IGEN] gombot a feladat leállításához, valamint az optimalizálás elkezdéséhez. Amikor befejeződik az optimalizálás, a gép újraindul -ha a hálózati kapcsoló be van kapcsolva, vagy kikapcsol - ha a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva.

VIGYÁZAT

Ha a hálózati kapcsolót kikapcsoljuk, vagy a csatlakozót a konnektorból kihúzzuk az optimalizálás folyamata közben, a merevlemez megsérülhet, és a tárolt vagy kapott adatok elveszhetnek.

MEGJEGYZÉSEK**● A megszakított feladatokról**

A kapott faxok és Internet-faxok nyomtatása továbbítása automatikusan folytatódik a gép újraindítása után.

A fentiekől eltérő feladatok (másolási, nyomtatási, dokumentumiktatásos nyomtatási feladatok stb.) esetében a feladat információ nem tárolódik, így a megszakított feladatot manuálisan újra végre kell hajtani (például: a másolási feladat eredetijét újra a gépbe kell tenni, és a másolási műveletet meg kell ismételni).

● Működés az optimalizálás megkezdése után

Az optimalizálás befejezéséig (illetve az optimalizálás törléséhez a [MÉGSEM] gomb megnyomásáig),

- Nem használható a kezelőpanel, kivétel a [MÉGSEM] gomb.
- A Web oldalról történő működtetés nem lehetséges.
- Nem lehet faxokat és Internet-faxokat fogadni.
- Nyomtatási feladatok nem fogadhatók.
- Az áram nem kapcsol ki akkor sem, ha a hálózati kapcsolót kikapcsoljuk.
- Az automatikus kikapcsolás üzemmód nem aktiválódik akkor sem, ha a beállított idő eltelik. (Az előfűtés üzemmód működik.)

Lista nyomtatás

Ezzel a programmal csak a kezelői programokból nyomtatható listákat vagy jelentéseket nyomtathat.

- Nyomja meg a [KEZELŐI PROGRAMOK LISTÁJA] gombot az alábbi csoportok egyikének nyomtatásához: Másolás, nyomtatás, fax/képküldés, dokumentumiktatás, általános, biztonsági, minden program listái
- Nyomjon meg a [KEZELŐI PROGRAMOK LISTÁJA] gombon kívül egy gombot a lista vagy jelentés nyomtatásának megkezdéséhez.

Kezelői kód módosítása

Ezzel a programmal módosítható a kezelői kód, amelyet meg kell adni a kezelői programok konfigurálásához. Amikor először használjuk a gépet, a kezelőnek meg kell változtatni a gyárilag beállított kezelői kódot egy általa választott 5 jegyű számra. Csak egy kezelői kód programozható be. A kezelői kód gyári beállítás szerint 00000.

Termékkulcs

Használja ezeket a programokat a termékkulcs megadásához az alábbi opcióknál.

PS3 bővítő készlet

Ezzel a programmal megadhatja a termékkulcsot a PS3 bővítő készlethez (ez lehetővé teszi a gép PostScript kompatibilis nyomtatóként való használatát).

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Hálózati szkennер készlet

Ezzel a programmal megadhatja a termékkulcsot a hálózati szkennер készlethez.

A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

E-mail riasztás és állapot

Ezzel a programmal megadhatja a termékkulcsot az E-MAIL RIASZTÁS ÉS ÁLLAPOT programhoz, amely lehetővé teszi a felhasználói termék hálózaton keresztül való használatát. A termékkulcsot kérje kereskedőjétől.

Sorozatszám

Ezzel a programmal ellenőrizheti a gép gyártási számát.

Beállítások inicializálása és/vagy tárolása

Ezek a programok a kezelői programok gyári alapbeállításokra való visszaállítására, az aktuális kezelői program beállítások tárolására, valamint a tárolt kezelői program beállítások visszaállítására szolgálnak. (Ne feledje, hogy ebbe beletartoznak a nyomtató konfigurálás beállításai is.)

Az alábbi programok használhatók:

- Gyári beállítások visszaállítása
- Jelenlegi konfiguráció tárolása
- Konfiguráció visszaállítása

Gyári beállítások visszaállítása*¹

Ezzel a programmal visszatérhet a kezelői programok gyári alapbeállításaihoz (beleértve a nyomtató konfigurálás beállításait is). Ha szüksége lenne a beállítások listájára a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt, nyomja meg kezelői program lista "Lista nyomtatás" gombját (13. oldal).

MEGJEGYZÉS

Ezen program beállítása után lépjen ki a kezelői programból, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, majd legalább 3 másodperc után kapcsolja vissza a gépet. A program innentől kezdve aktív.

Jelenlegi konfiguráció tárolása*¹

Ezzel a programmal visszatérhet a kezelői programok gyári alapbeállításaihoz (beleértve a nyomtató konfigurálás beállításait is). A tárolt beállítások megmaradnak a memóriában még a hálózati kapcsoló kikapcsolása esetén is. A tárolt beállítások elolvasásához használja az alábbi "Konfiguráció visszaállítása" programot.

Konfiguráció visszaállítása*¹

Ezzel a programmal elolvashatja az "Jelenlegi konfiguráció tárolása" programmal mentett konfigurációkat. Az aktuálisan beállított konfiguráció átvált a memóriából beolvasott konfigurációra.

MEGJEGYZÉS

A *1-gyel jelölt programok beállítási folyamata végén egy megerősítési üzenet jelenik meg. Ha törölnie kell a program végrehajtását, nyomja meg a [NEM] gombot.

PROGRAMOK ÜZEMMÓDHOZ

MÁSOLÁSI

Ez a fejezet leírja a másolási üzemmódban használható kezelői programokat.

Másolási beállítások

A "Másolási beállítások" az alábbi programokból áll:

- Kezdőállapotú beállítások
- Megvilágítás beállítása
- Elforgatásos másolás beállítása
- Hozzáadott vagy módosított, rögzített extra méretarány
- 600 x 600 dpi üzemmód az eredeti adagolóhoz
- Gyors lapolvasás a dokumentum üvegről
- Eredeti margó eltolás beállítása
- Törlési szélesség beállítása*¹
- Kartyakép beállítások*¹
- Másolatok maximális számának beállítása
- Feladat programok törlésének tiltása
- Kézitálca letiltása duplex másolás alatt
- Auto papírválasztás letiltása

*¹ Az ezeknél a programoknál kiválasztott alapbeállítások a gép minden funkciójára érvényesek (nem csak a másolás funkcióra).

Kezdőállapotú beállítások

A másolási beállítások visszaállnak az alapbeállításokra, ha bekapcsoljuk a hálózati kapcsolót, ha a [CA] gombot megnyomjuk, vagy ha az automatikus alapállapotba helyezési idő letelt. Ezzel a programmal módosíthatja az alapbeállításokat, illetve visszaállíthatja a módosított alapbeállításokat a kezdeti gyári alapbeállításokra. Az alábbi másolási beállítások alapbeállításai módosíthatók: Papírtálca / Megvilágítás / Másolási arány / 2-oldalas másolás / Kimenet (auto, rendezés, tűzött rendezés, csoport, kimeneti tálca)

MEGJEGYZÉS

Ha ezzel a programmal módosítja a duplex funkció alapbeállításait az "egyoldalasról" → "egyoldalásra" módtól eltérőre, és az automata dokumentumadagoló elromlik vagy le van tiltva, a beállítás visszaáll az "egyoldalasról" → "egyoldalásra".

* EREDETI ADAGOLÓ LETILTÁSA (11. oldal)
DUPLLEX LETILTÁSA (11. oldal)

Megvilágítás beállítása

Ezzel a programmal beállíthatja a megvilágítási szintet, ha a másolási megvilágítás "Auto"-ra van állítva.

A gyári beállítás "5". "1" jelzi a kisebb sűrűséget, és a "9" jelzi a nagyobb sűrűséget a kijelző panelen.

Elforgatásos másolás beállítása

Ha ez a program be van állítva, az eredeti képe elfordul, ha az eredeti tájolása nem azonos a másolópapír tájolásával. (Az elforgatásos másolás csak akkor működik, ha ki van választva az automatikus papírválasztás vagy az automatikus kép mód.)

MEGJEGYZÉS

A5 vagy 5-1/2" x 8-1/2" méretű eredetiről A5R vagy 5-1/2" x 8-1/2"R méretű papírra való másolásakor ezt a programot be kell állítani.

Hozzáadott vagy módosított, rögzített extra méretarány

AB méretek használatakor általában öt előre beállított nagyítási arány és öt előre beállított kicsinyítési arány alkalmazható. Inch méretek használatakor általában négy előre beállított nagyítási arány és négy előre beállított kicsinyítési arány alkalmazható.

Alapvetően öt előre beállított nagyítási és öt előre beállított kicsinyítési méretarány használható. Ez a program lehetővé teszi, hogy két további előre beállított nagyítási és két kicsinyítési méretarányt adjon a már meglévőkhöz. Ezzel a programmal módosíthat is egy előre beállított méretarányt.

MEGJEGYZÉS

Csak a hozzáadott méretarányok módosíthatók.

600 x 600 dpi üzemmód az eredeti adagolóhoz

Használja ezt a programot az automata dokumentumadagoló eredeti beolvasási felbontásának 600 x 300 dpi-ről 600 x 600 dpi-re történő módosításához. Ha ez a mód be van állítva, a másolat finom karaktereinek és finom vonalainak minősége javulni fog, de az eredeti beolvasási sebesség lassabb lesz.

MEGJEGYZÉS

Ne állítsa be ezt a programot, ha az eredeti beolvasási sebesség fontosabb, mint a jó felbontás.

Gyors lapolvasás a dokumentum üvegről

Használja ezt a programot az automata dokumentumüveg eredeti beolvasási felbontásának 600 x 600 dpi-ről 600 x 300 dpi-re történő módosításához.

Ha beállítja ezt a programot, az első másolat hamarabb elkészül, de a másolati kép felbontása egy kissé durvábbá válik.

MEGJEGYZÉS

Ne állítsa be ezt a programot, ha a másolati képminőség fontosabb, mint az első másolat elkészülési ideje.

Eredeti margó eltolás beállítása

Ezzel a programmal beállíthatja a kezdeti margóeltolás mértékét. A kezdeti margóeltolás mértéke 0 - 20 mm-re (0" - 1") állítható 1 mm-es léptetéssel (1/8").

Normál esetben a margóeltolás 10 mm-re (1/2") van állítva a lap elején és hátulján is.

Törlési szélesség beállítása

Ezzel a programmal beállíthatja a másolási széltörlés kezdeti szélességét. A széltörlés mértéke 0 - 20 mm-re (0" - 1") állítható 1 mm-es léptetéssel (1/8").

Normál esetben a széltörlés és a középső rész törlésének szélessége 10 mm-re (1/2") van állítva.

Kartyakép beállítások

Ezzel a programmal beállíthatja a kezdeti eredeti méretet a tördelés funkcióhoz.

Adja meg először az X mértékét (szélesség), majd az Y mértékét (hosszúság).

Mind az X, mind pedig az Y irányok mértéke 25 - 210 mm-re (1" - 8-1/2") állítható 1 mm-es (1/8") léptetéssel.

Másolatok maximális számának beállítása

Ezzel a programmal beállíthatja a másolatok egy eredetire engedélyezett maximális példányszámát. 1 és 999 között bármely szám beállítható maximumként. A másolatok maximális példányszáma gyárilag 999-re van állítva.

Feladat programok törlésének tiltása

Ezzel a programmal megakadályozhatja a munkaprogramokban tárolt másolási beállítások törlését, illetve megváltoztatását.

Kézitálca letiltása duplex másolás alatt

Ezzel a programmal letilthatja a bypass tálcá használatát kétoldalas másolatok készítése esetén. Az oldalsó tálcát gyakran használjuk etikettlapok, vetítőfólia és egyéb speciális papírok adagolására, amelyeknél kétoldalas másolás nem lehetséges. Ha ezen speciális papírok valamelyike a fordító egységbe jut, elakadás vagy meghibásodás lehet az eredménye. Ha gyakran használ speciális papírt, amelyek esetében tilos a kétoldalas másolás, ajánlatos ezt a programot bekapcsolni a speciális papír oldalsó tálcából a fordító egységbe történő továbbításának megakadályozása érdekében kétoldalas másolatok készítésekor.

Auto papírválasztás letiltása

Ezzel a programmal letilthatja az automatikus papírválasztás funkciót. Ha ez a program be van kapcsolva, a gép nem választja ki automatikusan a dokumentumüvegre vagy az automata dokumentumadagolóba helyezett eredetivel megegyező méretű papírt.

DOKUMENTUMIKTATÁSI PROGRAMOK

Ez a rész leírja a dokumentumiktatás funkcióval kapcsolatos kezelői programokat.

Csak AR-M351N/AR-M451N gépeken, vagy a dokumentumiktatás funkció hozzáadása esetén használható.

Dokumentum tárolási beállítások

A "Dokumentum tárolási beállítások" az alábbi programokból áll:

- Alapértelmezett üzemmód beállítása
- Megjelenített felhasználói nevek számának beállítása
- Rendezési módszer beállítása
- Dokumentum kimeneti opciók
- Rendszergazda jogosultságának beállítása
- Alap kimeneti tálca
- Összes gyors fájl törlése
- Lapolvasás vége hangjelzés beállítás
- Kezdeti felbontási beállítás
- Expozíciós alapbeállítások

Alapértelmezett üzemmód beállítása

Ezzel a programmal kiválaszthatja a bizalmas mód négyzetének kezdeti állapotát (kiválasztva vagy nem kiválasztva) a dokumentumiktatás funkció részletes beállítási képernyőjében. Nyomja meg a [BIZALMAS ÜZEMMÓD] gombot ebben a programban, ha szeretné a bizalmas üzemmód négyzetét kiválasztani a kezdeti állapothoz. Nyomja meg a [MEGOSZTOTT ÜZEMMÓD] gombot, ha nem szeretné, hogy a bizalmas négyzete alapállapotban ki legyen választva. Normál esetben a négyzet nincs kiválasztva.

Megjelenített felhasználói nevek számának beállítása

A felhasználói névlista egy képernyőjén megjelenítendő nevek száma módosítható 8-ról (ez a normál beállítás) 6-ra vagy 12-re. Nyomja meg a [6]-t, [8]-t vagy [12]-t a szám kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

Ha 6 vagy 8 képernyőnkénti név lett kiválasztva, minden kijelzett gombnév legfeljebb 18 karakternyi lehet. Ha a 12 név per képernyőt választotta, a gombnevek csak 10 karakter hosszúak lehetnek.

Rendezési módszer beállítása

Ezzel a programmal megadhatja, hogy a "FŐ MAPPÁ", "EGYEDI MAPPÁ" és a "GYORS FÁJL MAPPÁ" lévő fájlok listái mi szerint rendeződjenek. Válassza a [FÁJLNÉV], [FELHASZNÁLÓNÉV] vagy [DÁTUM] szerinti rendezést.

Dokumentum kimeneti opciók

Ezzel a programmal kiválaszthatja a tárolt fájlok esetében engedélyezett műveleteket (nyomtatás és továbbítás).

- A [MUNKA BEÁLLÍTÁSOK] képernyőről történő nyomtatást a [DOKUMENTUM KIMENETI BEÁLLÍTÁSOK] képernyőn lévő [NYOMTATÁS] gomb ellenőrzi.

Például, ha ebben a programban megnyomja a [NYOMTATÁS] gombot, és csak a [MÁSOLÁS] és a [FAX KÜLDÉS (PC-FAX IS)] négyzetei vannak kijelölve a megjelenő képernyőn, csak a másolási és fax feladatok tárolt fájljai nyomtathatók a dokumentumtárolás [MUNKA BEÁLLÍTÁSOK] képernyőjéről. A ki nem választott üzemmódokban mentett fájlok nem nyomtathatók a [MUNKA BEÁLLÍTÁSOK] képernyőről.

- Hasonlóképpen, a [LAPOLVASÁS E-MAIL-BE/FTP-BE], [FAXKÜLDÉS] és [I-FAX KÜLDÉS] gombok ellenőrzik a vonatkozó továbbítási műveleteket a [MUNKA BEÁLLÍTÁSOK] továbbítás képernyőjén.

Rendszergazda jogosultságának beállítása

Ha egy fájlhoz, felhasználói névhez vagy mappához jelszó lett beállítva, ezzel a programmal lehetővé válik a jelszó helyett a kezelői kód megadása törlés engedélyezéséhez. Ez csak a törlésre érvényes; szerkesztés ilyen esetben nem lehetséges.

Alap kimeneti tálca

Telepített finisher esetén használja ezt a programot a kimeneti tálca kiválasztásához tárolt fájlok nyomtatása esetén.

Összes gyors fájl törlése

Ezzel a programmal a Gyors Fájl Mappából a védett fájlok kivételével minden fájl törölhető.

A fájl törlése akkor kezdődik, ha megnyomja a [TÖRLÉS] gombot, majd az [IGEN] gombot a megjelenő üzenetben.

A Gyors fájl Mappából (a védett fájlok kivételével) az összes fájlnak a gép minden egyes bekapcsolásakor történő automatikus törléséhez jelölje ki a [GYORS FÁJLOK TÖRLÉSE BEKAPCSOLÁSKOR. (KIVÉVE: VÉDETT FÁJLOK)] négyzetét.

Lapolvasás vége hangjelzés beállítás

Az eredeti dokumentum beolvasásának végére figyelmeztető hangjelzés hangereje két szintre állítható be.

A hangjelzés ki is kapcsolható.

Kezdeti felbontási beállítás

Ezzel a programmal az alapértelmezett felbontás beállítását módosíthatjuk a dokumentumiktatás funkció "LAPOLVASÁS MEREVLEMEZRE" menüpontjában. A gyári alapbeállítás szerint a felbontás: "600x600dpi". Az alapértelmezett beállítás módosításához nyomja meg a kívánt felbontás gombját.

Expozíciós alapbeállítások

Ezzel a programmal a megvilágítási szint alapértelmezett beállítását módosíthatjuk a dokumentumiktatás funkció "LAPOLVASÁS MEREVLEMEZRE" menüpontjában. A gyári alapbeállítás szerint a megvilágítás: "AUTO". Ha "KÉZI"-re módosítjuk, a megvilágítás 5 szintre állítható be. Az 1. szint a legvilágosabb, az 5. szint a legsötétebb.

SHARP®

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA
TINSZ2914GHZZ

