

Nyomtató útmutató



TARTALOM

A KÉZIKÖNYVRŐL	3
A GÉPHEZ TARTOZÓ KÉZIKÖNYVEK	4
A GÉP NYOMTATÁS FUNKCIÓJA	5

1 NYOMTATÁS WINDOWS KÖRNYEZETBŐL

ALAPVETŐ NYOMTATÁSI MŰVELETSOROK	6
• PAPÍR KIVÁLASZTÁSA	8
NYOMTATÁS, HA A FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZVE LETT	9
A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ SÚGÓ FÁJLIJÁNAK MEGTEKINTÉSE	11
A SZÍN MÓD KIVÁLASZTÁSA	12
KÉTOLDALAS NYOMTATÁS	14
A NYOMTATÁSI KÉP OLDALHOZ IGAZÍTÁSA	16
TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY LAPRA	18
KIMENET TÚZÉSE/KIMENET LYUKASZTÁSA	20

2 KÉNYELMI NYOMTATÁSI FUNKCIÓK WINDOWSBA

KÉNYELMI FUNKCIÓK BROSÚRÁK ÉS POSZTEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ	22
• BROSÚRA KÉSZÍTÉSE (Brosúra/Brosúra tűzés)	22
• A SZEGÉLY NÖVELÉSE (Margóeltolás)	23
• NAGYMÉRETŰ POSZTER KÉSZÍTÉSE (Poszternyomtatás)	23
FUNKCIÓK A MÉRET ÉS AZ ADATOK TÁJOLÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSÁHOZ	24
• A NYOMTATÁSI KÉP ELFORGATÁSA 180 FOKKAL (Elforgatás 180 fokkal)	24
• NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS (Nagyítás/XY-nagyítás)	24
• A KÉP MEGFORDÍTÁSA (Tükörkép)	25
SZÍN MÓD BEÁLLÍTÁSI FUNKCIÓ	26
• A KÉP FÉNYESSÉGÉNEK ÉS KONTRASZTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA (Színbeállítás)	26
• VILÁGOS (HALVÁNY) KARAKTEREK VAGY VONALAK NYOMTATÁSA FEKETE SZÍNNEL (Szöveg feketén/Vektor feketén)	26

- A KÉPTÍPUSNAK MEGFELELŐ SZÍNBEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA (Kép típusa)

SZÖVEGET ÉS KÉPET KOMBINÁLÓ FUNKCIÓK

- VÍZJEL HOZZÁADÁSA NYOMTATOTT OLDALAKHOZ (Vízjel)
- KÉP RÁNYOMTATÁSA A NYOMTATOTT ADATOKRA (Bélyegzőkép)
- NYOMTATÁSI ADATOKHOZ ÁTFEDÉSEK LÉTREHOZÁSA (Átfedések)

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK SPECIÁLIS

CÉLOKRA

- ADOTT OLDALAK NYOMTATÁSA ELTÉRŐ PAPÍRRÁ (Másfajta papír)
- BESZÚRT LAPOK HOZZÁADÁSA VETÍTŐFÓLIÁRA TÖRTÉNŐ NYOMTATÁSKOR (Közlap beszúrás)
- MÁSOLAT NYOMTATÁSA (Másolat)
- SZÖVEG NYOMTATÁSA A TABULÁLT (INDEXFÜLES) PAPÍR FÜLEIRE (Tabulált papírra nyomtatás)

KÉNYELMI NYOMTATÓ FUNKCIÓK

- KÉT GÉP HASZNÁLATA NAGY TERJEDELMŰ NYOMTATÁSI FELADAT KINYOMTATÁSÁHOZ (Tandem nyomtatás)
- A DOKUMENTUMTÁROLÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA (Megőrzés/Dokumentumtárolás)

GYAKRAN HASZNÁLT NYOMTATÁSI

BEÁLLÍTÁSOK ELTÁROLÁSA

- BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE NYOMTATÁSKOR
- ELTÁROLT BEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ

ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAINAK

MÓDOSÍTÁSA

3 NYOMTATÁS MACINTOSH KÖRNYEZETBŐL

ALAPVETŐ NYOMTATÁSI MŰVELETSOR

- PAPÍR BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA
- NYOMTATÁS
- A PAPÍR KIVÁLASZTÁSA

NYOMTATÁS, HA A FELHASZNÁLÓ

AZONOSÍTÁS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZVE LETT

4 NYOMTATÁS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ NÉLKÜL

KÖZVETLEN NYOMTATÁS A GÉPRŐL.....	48
• FTP SZERVEREN LÉVŐ FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA.....	48
• USB MEMÓRIÁBAN TÁROLT FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA	50
KÖZVETLEN NYOMTATÁS SZÁMÍTÓGÉPRŐL ...	52
• NYOMTATÁSI FELADAT KÜLDÉSE	52
• FTP NYOMTATÁS	52
• E-MAIL NYOMTATÁS	53
TITKOSÍTOTT PDF FÁJL NYOMTATÁSA	54

5 A FELADATSOR MÓDOSÍTÁSA

PRIORITÁS ADÁSA EGY NYOMTATÁSI FELADATNAK / EGY NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE	55
• PRIORITÁS ADÁSA EGY NYOMTATÁSI FELADATNAK	55
• EGY NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE.....	56
VÁLTÁS ÉS NYOMTATÁS MÁS PAPÍRMÉRETERE, HA KIFOGY A PAPÍR	57

6 NYOMTATÓ MEGHAJTÓ ADATOK

NYOMTATÓ MEGHAJTÓ ADATOK LISTÁJA	58
---	-----------

A KÉZIKÖNYVRŐL

Jegyezze meg!

- A kézikönyvben idézett meghajtó- és szoftvertelepítésre vonatkozó információkhoz olvassa el a Szoftvertelepítési útmutatót.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az Online Súgó funkciót.
- A kézikönyvben szereplő képernyők és műveletssorok leírásai elsődlegesen Windows® környezetben Windows® XP-re, illetve Macintosh környezetben Mac OS X v10.3.9-re vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol "MX-xxxx" látható a kézikönyvben, az "xxx"-et helyettesítse be az Ön által használt típus nevével.
- Ez a kézikönyv tartalmaz utalásokat a fax funkcióra. Azonban, meg kell jegyeznünk, hogy a fax funkció bizonyos országokban és régiókban nem használható.
- Nagy gondot fordítottunk ennek a kézikönyvnek az elkészítésére. Ha megjegyzése vagy problémája lenne a kézikönyvvel, lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb lévő hivatalos márkaképvisellel.
- Ezt a terméket szigorú minőségi ellenőrzési és vizsgálati folyamatoknak vetették alá. Ha esetlegesen hibát vagy egyéb problémát fedezne fel, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képviselővel.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó egyéb meghibásodásokért vagy a termék használatából eredő bármilyen kárért.

Figyelem!

- Tilos a kézikönyv tartalmának előzetes írásos engedély nélküli másolása, adaptációja vagy fordítása. Kivételt képeznek ez alól a szerzői jogokra vonatkozó törvényben foglaltak szerinti esetek.
- Az itt olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül változtatható.

A kézikönyvben bemutatott illusztrációk, kezelőpanel és érintőpanel

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei.

A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy a jobboldali tálcát és a gépasztal 2 x 500 lapos papírfiókkal telepítve lett.

Bizonyos funkciók és használati módok további magyarázatához néhány leírás feltételezi, hogy további kiegészítő berendezések is telepítve lettek.

A folyamatos termékfejlesztés és módosítások következtében a kézikönyvben megjelenő kijelző képernyők, üzenetek és billentyűnevek eltérhetnek a gépen aktuálisan láthatóktól.

A GÉPHEZ TARTOZÓ KÉZIKÖNYVEK

Nyomtatott és a gép merevlemezén tárolt PDF formátumú kézikönyvek tartoznak a géphez. A gép használatakor olvassa el a használni kívánt funkcióra vonatkozó megfelelő kézikönyvet.

Nyomtatott kézikönyvek

Kézikönyv címe	Tartalom
Biztonsági útmutató	Ez a kézikönyv utasításokat tartalmaz a gép biztonságos működtetésére vonatkozóan, valamint felsorolja a gép, illetve kiegészítő berendezéseinek adatait.
Szoftvertelepítési útmutató	Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse a szoftvert, és hogyan konfigurálja a beállításokat a gép nyomtatóként vagy szkennerként való használatához.
Gyors áttekintés	Ez a kézikönyv egy kézikönyvben ad könnyen érthető leírásokat a gép összes funkciójára vonatkozóan. Az egyes funkciók részletes leírásait a PDF formátumú kézikönyvekben találja.
Hibakeresés	Ez a kézikönyv leírja, hogyan távolítsa el az elakadt papírokat, valamint választ ad a gyakran feltett kérdésekre a gép működésével kapcsolatban az egyes módokban. Olvassa el ezt a kézikönyvet, ha problémával szembesül a gép kezelése során.

PDF formátumú kézikönyvek

A PDF formátumú kézikönyvek leírásokat tartalmaznak a gép használatáról minden egyes módban. A PDF kézikönyvek megtekintéséhez töltsse le azokat a gép merevlemezéről. A kézikönyvek letöltésének műveletsora "A PDF formátumú kézikönyvek letöltése" részben a Gyors áttekintésben található.

Kézikönyv címe	Tartalom
Felhasználói útmutató	Ez a kézikönyv információkat ad például az alapvető kezelési műveletsorokról, a papír betöltésének módjáról és a gép karbantartásáról.
Másoló útmutató	Ez a kézikönyv részletes leírást ad a másolási funkció használatának műveletsorairól.
Nyomtató útmutató (Ez a kézikönyv)	Ez a kézikönyv részletes leírást ad a nyomtatási funkció használatának műveletsorairól.
Lapolvasó útmutató	Ez a kézikönyv részletes leírást ad a szkennerek és az Internet fax funkció használatának műveletsorairól.
Dokumentum-iktatási útmutató	Ez a kézikönyv részletes leírást ad a dokumentumtárolási funkció használatának műveletsorairól. A dokumentumtárolási funkció lehetővé teszi, hogy fájlként elmentse egy másolási vagy fax feladat dokumentumadatait, vagy egy nyomtatási feladat adatait a gép merevlemezére. A fájl bármikor előhívható, amikor szükséges.
Rendszerbeállítások útmutató	Ez a kézikönyv leírja a "Rendszerbeállításokat", amelyek számos paraméter konfigurálására használhatók annak érdekében, hogy a munkahelyi igényeknek leginkább megfeleljenek. Az aktuális beállítások a "Rendszerbeállítások"-ból megjeleníthetők vagy kinyomtathatók.

A kézikönyvben használt ikonok

A kézikönyvben szereplő ikonok az alábbi információ típusokat jelölik:

	Olyan helyzetre figyelmeztet, amely a gép rongálódását vagy meghibásodását okozhatja.		Jelöli egy rendszerbeállítás nevét, és a rendszerbeállítás rövid leírását adja. Részletes információkhoz olvassa el a Rendszerbeállítási útmutatót.
	Kiegészítő információkat ad egy funkcióról vagy műveletsorról.		Ha a "Rendszer beállítások:" jelenik meg: Általános beállítást ír le.
	Leírja, hogyan töröljön vagy javítson egy műveletet.		Ha a "Rendszerbeállítások (Rendszergazda):" jelenik meg: Olyan beállítást ír le, amelyet csak rendszergazda konfigurálhat.

A GÉP NYOMTATÁS FUNKCIÓJA

Ez a gép színes nyomtatási funkcióval rendelkezik, amely Windows környezetben standard funkcióként használható. A nyomtató meghajtó (PCL6 vagy PCL5c nyomtató meghajtó) a géphez tartozó CD-ROM-ról telepíthető, így lehetővé válik a számítógépről történő nyomtatás.

Bővítő készletek rendelhetők, hogy a gépet különböző programkörnyezetekben lehessen használni.

A következő nyomtató meghajtó típusok rendelhetők a géppel történő használathoz. Válassza ki a telepített bővítő készletekhez megfelelő nyomtató meghajtót. A használható funkciók a nyomtató meghajtó típusától függően változnak.

 [NYOMTATÓ MEGHAJTÓ ADATOK LISTÁJA](#) (58. oldal)

Környezet	Nyomtató meghajtó típus (gép konfiguráció)	Megjegyzések
Windows környezet	PCL6, PCL5c (a gép standard tartozéka)	A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 és PCL5c nyomtató vezérlő nyelveket. Ajánlott a PCL6 nyomtató meghajtó használata. Ha problémát tapasztal egy régebbi szoftverből történő nyomtatáskor a PCL6 nyomtató meghajtó használatával, használja a PCL5c nyomtató meghajtót.
	PS (ha a PS3 bővítő készlet telepítve lett)	Ez a nyomtató meghajtó támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet, és lehetővé teszi, hogy a gépet PostScript 3 kompatibilis nyomtatóként használja. (Szükség szerint egy PPD fájl segít a Windows standard PS nyomtató meghajtó használatában. A PPD fájl telepítéséhez olvassa el a Szoftvertelepítési útmutatót.)
Macintosh környezet		



A Windows környezetből történő nyomtatás leírásai ebben a kézikönyvben általában a PCL6 nyomtató meghajtó képernyőit használják. A képernyők az Ön által használt nyomtató meghajtótól függően némileg eltérhetnek.

1

NYOMTATÁS WINDOWS KÖRNYEZETBŐL

ALAPVETŐ NYOMTATÁSI MŰVELETSOROK


A következő példa bemutatja, hogyan nyomtasson ki egy dokumentumot "WordPad"-ből, ami a Windows egyik standard segédprogramja.



Válassza a [Nyomtatás] elemet WordPad [Fájl] menüjében.



A nyomtatás végrehajtásához használt menü a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

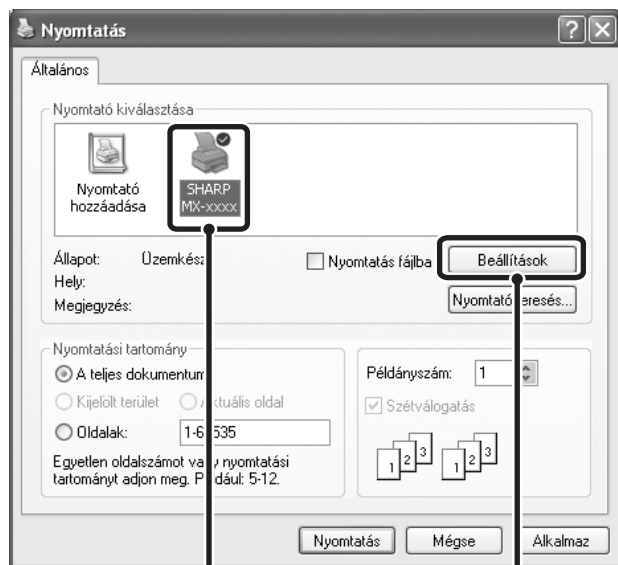

Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot.

(1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.

- Ha a nyomtató meghajtók ikonként jelennek meg, klikkeljen a használni kívánt nyomtató meghajtó ikonjára.
- Ha a nyomtató meghajtók listaként jelennek meg, válassza ki a használni kívánt nyomtató meghajtó nevét a listában.


(2) Klikkeljen a [Beállítások] gombra.

- Windows 98/Me/NT 4.0 környezetben klikkeljen a [Tulajdonságok] gombra.
- Ha Windows 2000-t használ, a [Jellemzők] gomb nem jelenik meg. Klikkeljen rá minden egyes fülre a "Nyomtatás" párbeszédpanelben, hogy az adott fülön megadja a beállításokat.



A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomtatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

3

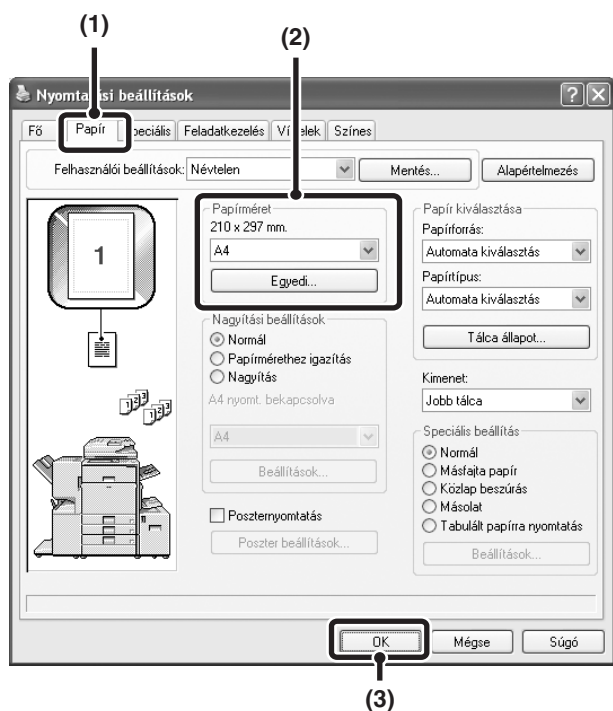

Válassza ki a nyomtató beállításokat.


(1) **Klikkeljen a [Papír] fülre.**

(2) **Válassza ki a papírméretet.**

A beállítások kiválasztásához más fülre is kattíthat, majd válassza ki a beállításokat.

(3) **Klikkeljen az [OK] gombra.**

4

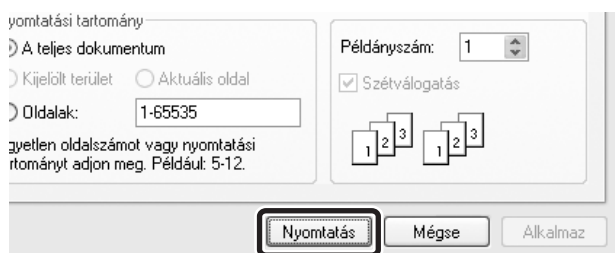

Klikkeljen a [Nyomtatás] gombra.

Megkezdődik a nyomtatás.

Windows 98/Me/NT 4.0 környezetben kattíthat az [OK] gombra.




A nyomtatási feladat a kimeneti tálcába érkezik, az előző feladathoz képest enyhén eltolt papírhelyezettel. (Nem a jobboldali tálcá.)

PAPÍR KIVÁLASZTÁSA

Ez a rész bemutatja, hogyan konfigurálja a "Papír kiválasztása" beállítást a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak [Papír] fülén.

Nyomtatás előtt ellenőrizze a papírméreteket, a papírtípusokat és a gép tálcáiban maradt papírt. A legfrissebb tálcainformációk megtekintéséhez kattintson a [Tálca állapot] gombra.

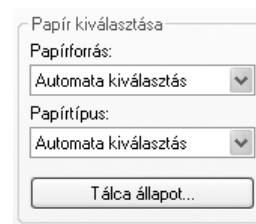

- **Ha az [Automatikus kiválasztás] lett kiválasztva a "Papírforrás"-ban**

Automatikusan az a tálca lesz kiválasztva, amelyik tartalmazza a [Papír] fülön a "Papírméret"-ben és "Papírtípus"-ban kiválasztott méretű és típusú papírt.

- **Ha nem az [Automatikus kiválasztás] lett kiválasztva a "Papírforrás"-ban**

A megadott tálcát használja a gép a nyomtatáshoz a "Papírméret" beállítástól függetlenül.

Ha az [Oldalsó tálca] lett kiválasztva

Válassza ki a "Papírtípus"-t is. Ellenőrizze az oldalsó tálcát, és győződjön meg róla, hogy a használni kívánt papírtípus be lett töltve, majd válassza a megfelelő "Papírtípus" beállítást.



- Speciális média, például levelezőlapok vagy borítékok szintén betölthetők az oldalsó tálcába. A papír vagy egyéb média oldalsó tálcába történő betöltésének műveletsorához olvassa el a "PAPÍR BETÖLTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCÁBA" részt a Felhasználói útmutatóban.
- Ha az "Észlelt papírméret engedélyezése az oldalsó tálcában" (a gyári alapértelmezett beállítás szerint letiltva) vagy a "Kiválasztott papírtípus engedélyezése az oldalsó tálcában" (a gyári alapértelmezett beállítás szerint engedélyezve) engedélyezve lett a Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módban, a gép nem fog nyomtatni, ha a nyomtató meghajtóban megadott papírméret vagy papírtípus különbözik az oldalsó tálca beállításaitól megadottól.

- **Ha az [Automatikus kiválasztás] lett kiválasztva a "Papírtípus"-ban**

Automatikusan kiválasztódik a "Papírméret"-ben megadott méretű sima vagy újrahasznosított papírt tartalmazó tálca. (A gyári alapértelmezett beállítás szerint csak sima papír.)

- **Ha nem az [Automatikus kiválasztás] lett kiválasztva a "Papírtípus"-ban**

A gép a nyomtatáshoz a "Papírméret"-ben megadott típusú és méretű papírt tartalmazó tálcát használja.




Rendszerbeállítások (Rendszergazda): Oldaltálca kizárása az automatikus papírválasztás opcióból

Ha az [Automatikus kiválasztás] lett kiválasztva a "Papír kiválasztása" menüben, adja meg, hogy az oldalsó tálcában lévő papír ki legyen-e zárva a választható papírok sorából. Ez a beállítás a gyári alapértelmezett beállítás szerint le van tiltva, így az oldalsó tálcában lévő papír az automatikusan választható papírok között van. Ha az oldalsó tálcába gyakran tölt be speciális típusú papírt, ajánlott, hogy ez a beállítás engedélyezve legyen.

NYOMTATÁS, HA A FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZVE LETT

Ha a felhasználó azonosítás funkció engedélyezve lett a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában, az Ön felhasználói információit (bejelentkezési név, jelszó, stb.) meg kell adni a nyomtató meghajtó telepítési képernyőjén, mielőtt nyomtatni tudna. A szükséges információk a használandó azonosítási módtól függően változnak, ezért nyomtatás előtt ellenőrizze azokat a rendszergazdával.

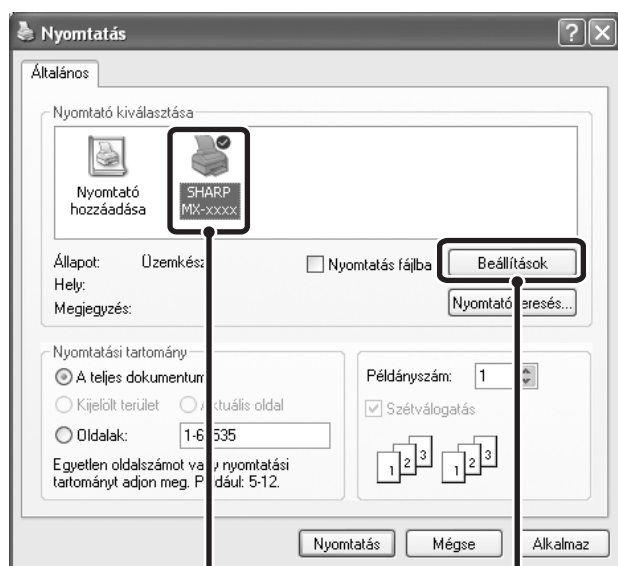

Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot a szoftveralkalmazás nyomtatás ablakából.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Kiklikkeljen a [Beállítások] gombra.



A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomtatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

The screenshot shows the 'Nyomatási beállítások' (Print Settings) dialog box. The 'Feladatkezelés' (Task Management) tab is selected. The 'Felhasználói beállítások' (User Settings) section is expanded, showing options for saving and user authentication. A red box highlights the 'OK' button at the bottom. A red line connects the 'OK' button to the 'Feladatkezelés' tab, indicating the flow of the process.

- (1) **Klikkeljen a [Feladatkezelés] fülre.**
- (2) **Adja meg az Önre vonatkozó felhasználói információkat.**
 - **Bejelentkezési névvel/jelszóval történő azonosítás**

Válassza a [Bejelentkezési név] és [Jelszó] négyzeteket, hogy a pipa ☒ megjelenjen, és adja meg a bejelentkezési nevét és a jelszavát. Adjon meg 1 - 32 karaktert a jelszóhoz.
 - **Felhasználói számmal történő azonosítás**

Klikkeljen a [Felhasználó száma] négyzetre ☒, és adja meg a felhasználói számát (5 - 8 számjegy).
- (3) **Klikkeljen az [OK] gombra.**

Ha szeretné, hogy egy megerősítési ablak megjelenjen a nyomtatás megkezdése előtt, válassza a [Feladatmegh. auto áttek.] négyzetet, hogy a pipa ☒ megjelenjen.

nyomatási tartomány

☒ A teljes dokumentum


☐ Kijelölt terület ☐ Aktuális oldal

Oldalak:

gyetlen oldalszámot vagy nyomtatási tartományt adjon meg. Például: 5-12.

Példányszám:

☒ Szétválogatás



Indítsa el a nyomtatást.

- Általában a nyomtatás a felhasználó információk megadása nélkül is lehetséges. (Ez esetben a kinyomtatott oldalak az "Egyéb" összpéldányszámhoz adódnak hozzá.) Ha az érvénytelen felhasználók általi nyomtatás le lett tiltva a Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módban, a nyomtatás nem lehetséges, ha nem ad meg felhasználói információt, vagy ha helytelen információt ad meg.
- A gép felhasználó azonosítás funkciója nem használható, ha a PPD fájl* telepítve lett, és a Windows standard PS nyomtató meghajtót használja. Ezért a nyomtatás nem fog működni, ha az érvénytelen felhasználó általi nyomtatás le lett tiltva a Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módban.

* A PPD fájl lehetővé teszi, hogy a géppel az operációs rendszer standard PS nyomtató meghajtójának használatával nyomtasson.

Rendszerbeállítások (Rendszergazda): Nyomtatás tiltás érvénytelen felhasználó esetén


Ez használható az olyan felhasználók általi nyomtatási feladatok kinyomtatásának letiltására, akiknek a felhasználói információi nincsenek a gépben eltárolva. Ha ez a funkció engedélyezve lett, a nyomtatás nem engedélyezett, amikor nem ad meg felhasználói információt, vagy helytelen információt ad meg.

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ SÚGÓ FÁJLJÁNAK MEGTEKINTÉSE

A nyomtató meghajtó beállításainak kiválasztásakor megjelenítheti a Súgót, hogy megnézhesse a beállítások leírását.

Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot a szoftveralkalmazás nyomtatás ablakából.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Kiklikkeljen a [Beállítások] gombra.

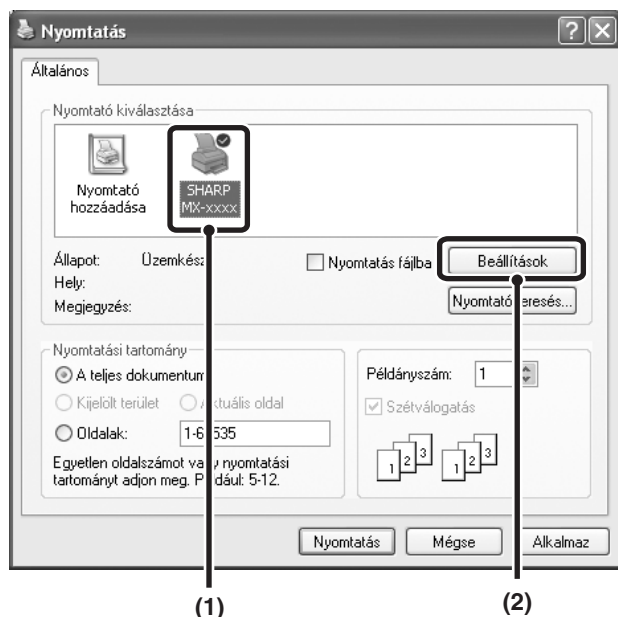

A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomtatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

Kiklikkeljen a [Súgó] gombra.



Felbukkanó Súgó

Egy beállítás Súgó fájljának megtekintéséhez klikkeljen a  gombra az ablak jobb felső sarkában, majd klikkeljen a beállításra. Ugyanazt a Súgó fájlt megjelenítheti úgy is, ha jobb egérgombbal ráklikkel a beállításra, és ráklikkel a megjelenő Súgó panelre.

Információs ikon

Bizonyos megkötések vonatkoznak a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakban választható beállítások kombinációira. Ha létezik a kiválasztott beállításra érvényes korlátozás, a beállítás mellett megjelenik egy információs ikon () a beállítás mellett. Kiklikkeljen az ikonra, hogy megnézhesse a korlátozás leírását.

A SZÍN MÓD KIVÁLASZTÁSA


Ez a rész bemutatja, hogyan válasszon "Szín mód"-ot a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak [Színes] fülén. Az alábbi három választási lehetőség közül választhat a "Szín mód"-hoz.

- Automatikus:** A gép automatikusan meghatározza, hogy egy oldal színes vagy fekete-fehér, és ennek megfelelően nyomtatja ki az oldalt. A fekete-fehértől eltérő színek Y (Sárga), M (Magenta), C (Cián) és Bk (Fekete) festékkel nyomtatódnak. A csak fekete-fehér oldalakat a gép csak a Bk (Fekete) festékkel nyomtatja. Ez a funkció hasznos, ha olyan dokumentumot nyomtat, amelyben vannak színes és fekete-fehér oldalak egyaránt, ugyanakkor a nyomtatás lassabb lesz.
- Színes:** Minden oldal színesben nyomtatódik. A színes és fekete-fehér adatok egyaránt Y (Sárga), M (Magenta), C (Cián) és Bk (Fekete) festékkel nyomtatódnak.
- Fekete-fehér:** Minden oldal fekete-fehérben nyomtatódik. A színes adatok, például képek vagy prezentációk anyagai is csak fekete festékkel nyomtatódnak. Ez a mód segít a színes festékkel való takarékoskodásban, amikor nincs szükség arra, hogy színesben nyomtasson, például, ha egy dokumentum szövegét vagy oldalelrendezését ellenőrzi.



Ha a PCL6 vagy PCL5c nyomtató meghajtóban az [Automatikus] pontot választja ki

A képeket tartalmazó nyomtatási adatokat a rendszer akkor is színesnek veszi, ha az fekete-fehér. Ahhoz, hogy az adatot mindig fekete-fehérnek vegye és úgy nyomtassa ki, válassza ki a [Fekete-fehér] pontot.

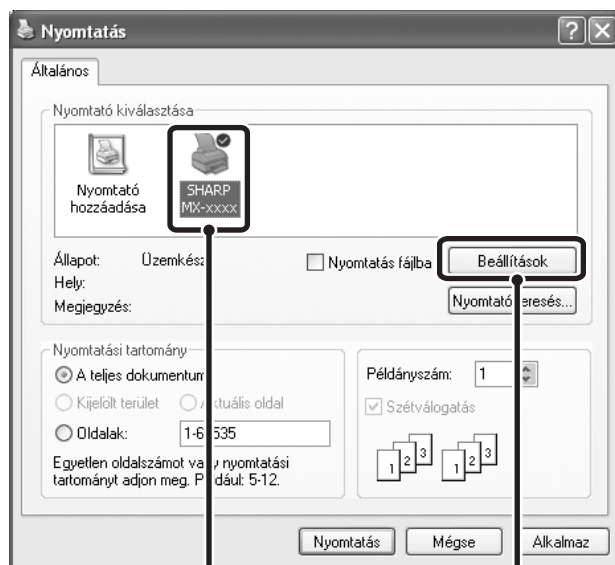


Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot a szoftveralkalmazás nyomtatás ablakából.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Klikkeljen a [Beállítások] gombra.



A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomtatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

2

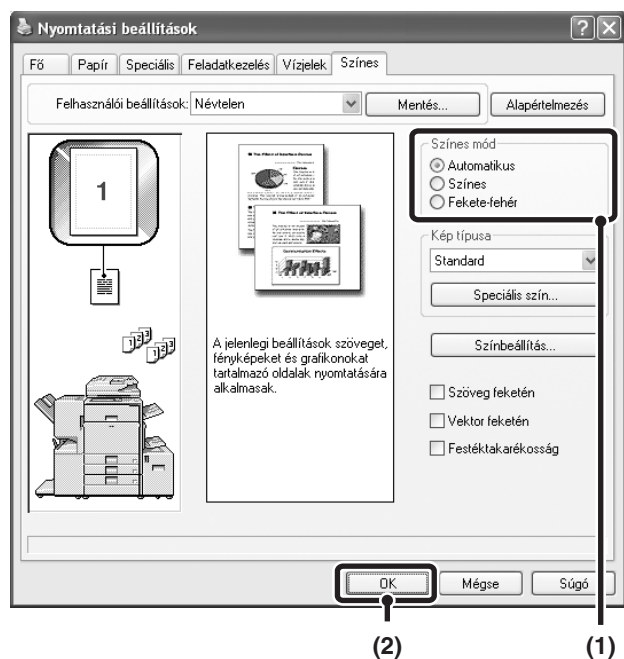

Válassza ki a szín módot.

- (1) Válassza azt a "Szín mód"-ot, amelyet használni kíván.
- (2) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

3



Indítsa el a nyomtatást.

FEKETE-FEHÉR NYOMTATÁS


Fekete-fehér nyomtatás választható a [Fő] fülön, és a [Színes] fülön is. Kiklikkeljen a [Fekete-fehér nyomtat] négyzetére a [Fő] fülön, hogy megjelenjen a pipa ☒.




A [Fekete-fehér nyomtat] négyzet a [Fő] fülön és a "Szín mód" beállítás a [Színes] fülön össze van kapcsolva. Ha a [Fekete-fehér nyomtat] négyzet lett kiválasztva ☒ a [Fő] fülön, a [Fekete-fehér] kiválasztódik a [Színes] fülön is.

KÉTOLDALAS NYOMTATÁS

A gép a papír mindkét oldalára tud nyomtatni. Ez a funkció számos célra igen hasznos, különösen, ha egy egyszerű brosrát szeretne készíteni. A kétoldalas nyomtatás segít abban is, hogy takarékoskodjon a papírral.

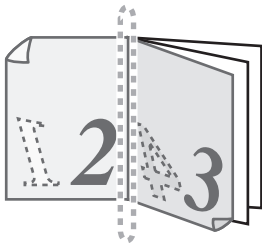Nyomtatási eredmény	
Kétoldalas (Könyv)	Kétoldalas (Jegyzetkönyv)
	
Az oldalak úgy nyomtatódnak, hogy az oldaluknál fűzhetők össze.	Az oldalak úgy nyomtatódnak, hogy a tetejüknél fűzhetők össze.

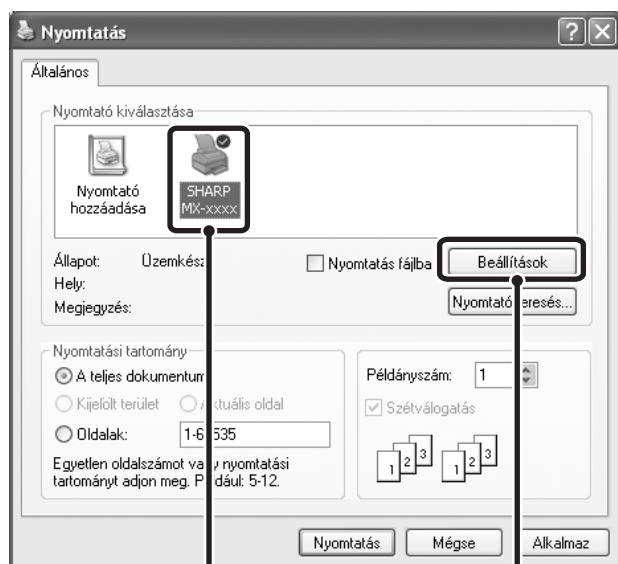

Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot a szoftveralkalmazás nyomtatás ablakából.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Kiklikkeljen a [Beállítások] gombra.



A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomtatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

2



(1)

(2)

Válassza ki a kétoldalas nyomtatást.

(1) Válassza a [Kétoldalas(Könyv)] vagy a [Kétoldalas(Jegyzetömb)] gombot.

(2) Klikkeljen az [OK] gombra.


3




Indítsa el a nyomtatást.

A NYOMTATÁSI KÉP OLDALHOZ IGAZÍTÁSA

Ezzel a funkcióval automatikusan nagyíthatja vagy kicsinyítheti a nyomtatott képet a gépbe töltött papír méretéhez igazítva. Ez a funkció hasznos olyan célokra, mint például egy A4 vagy Letter méretű dokumentum A3 vagy Ledger méretűre történő nagyítására, hogy jobban olvasható legyen, vagy hogy nyomtathasson, amikor a dokumentumképpel azonos méretű papír nincs a gépbe töltve.

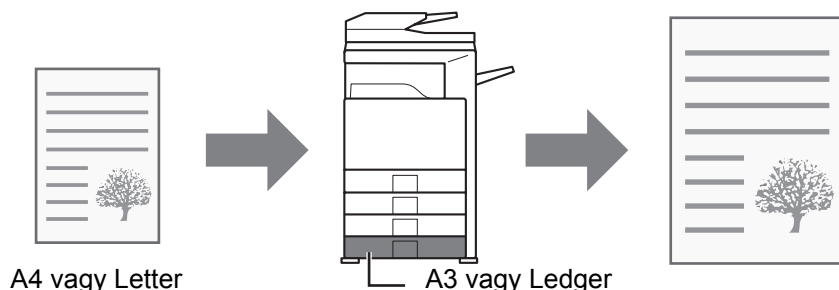

Az alábbi leírás azt feltételezi, hogy egy A4 méretű dokumentumot akar A3 méretű papírra nyomtatni.

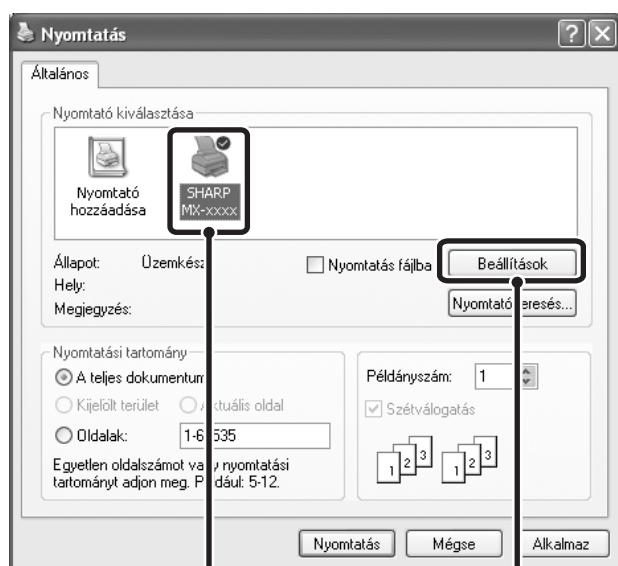


Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot a szoftveralkalmazás nyomtatás ablakából.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Kiklikkeljen a [Beállítások] gombra.



A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomtatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

2

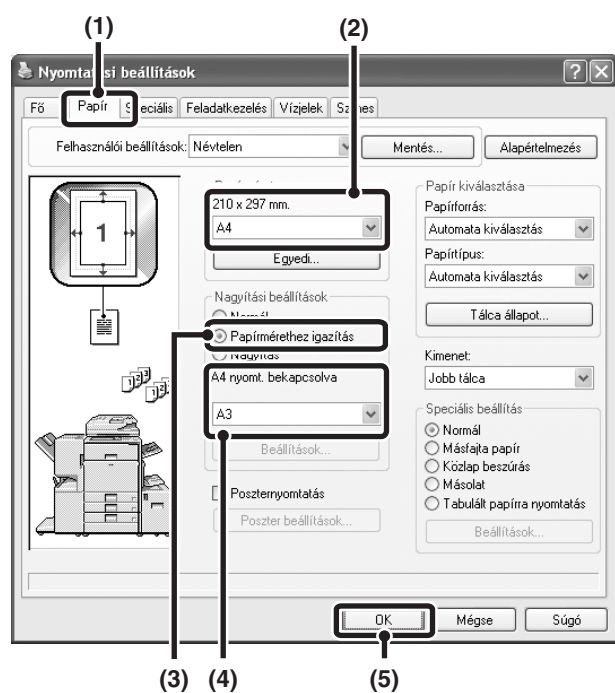

Válassza ki az "Oldalhoz igazítás"-t.

- (1) Kiklikkeljen a [Papír] fülre.
- (2) Válassza ki a nyomtatási kép papírméretét (például: A4).
- (3) Válassza a [Papírméretre igazítás]-t.
- (4) Válassza ki a nyomtatáshoz használni kívánt aktuális papírméretet (például: A3).
- (5) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

3



Indítsa el a nyomtatást.

TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY LAPRA

Ez a funkció használható a nyomtatási kép kicsinyítéséhez és több oldal egyetlen papírlapra történő nyomtatásához. Hasznos ez a funkció, ha több képet (például fényképeket) szeretne egyetlen papírlapra nyomtatni, illetve ha szeretne a papírral takarékoskodni. A maximális papírtakarékosság érdekében ez a funkció használható a kétoldalas nyomtatással kombinálva is.

A [2-képes] és [4-képes] nyomtatási eredmények alább láthatók a "Sorrend" menü minden választási lehetőségét bemutatva.


Többképes	Nyomtatási eredmények		
	Balról jobbra	Jobbról balra	Fentről lefelé (ha a nyomtatási tájolás fekvő)
[2-képes]			

Többképes	Jobbra és lefelé	Lefelé és jobbra	Balra és lefelé	Lefelé és balra
[4-képes]				



A 6-képes, 8-képes, 9-képes és 16-képes sorrend ugyanaz, mint a 4-képes esetében.

A sorrend megtekinthető a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak nyomtatási kép menüjében

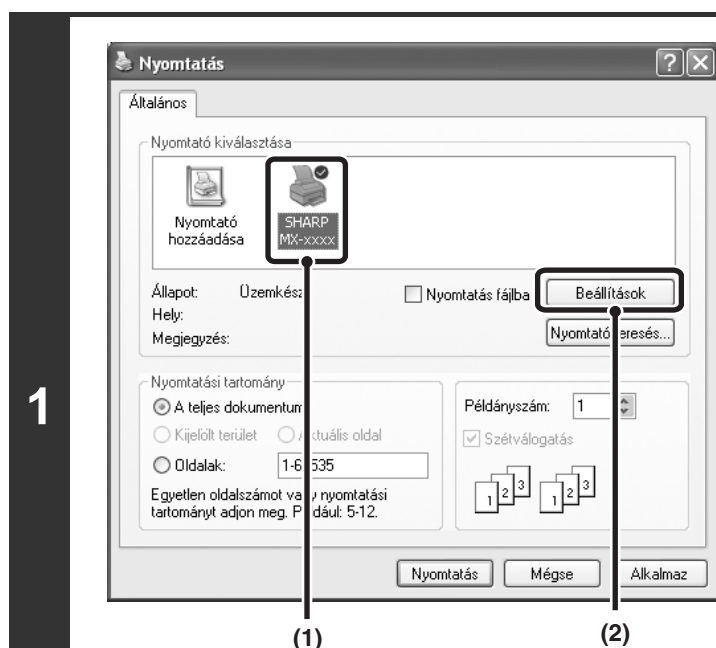


Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot a szoftveralkalmazás nyomtatás ablakából.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Klikkeljen a [Beállítások] gombra.



A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomtatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.


2

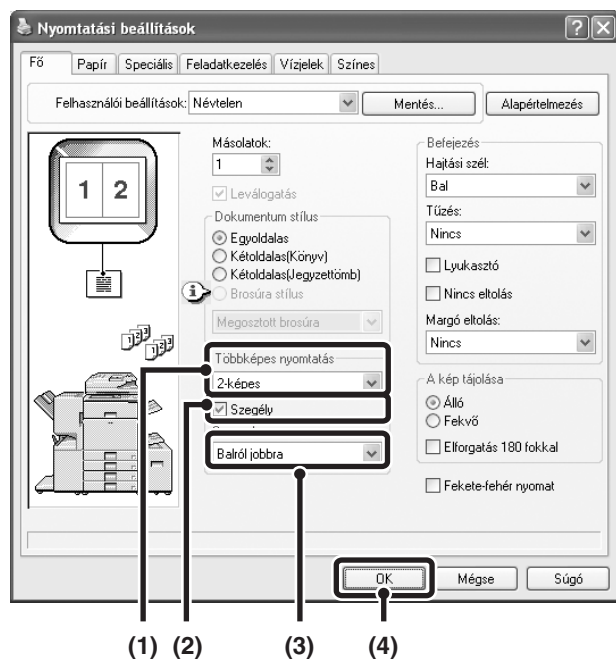

Válassza ki a Többképes nyomtatást.

- (1) Válassza ki a laponkénti oldalak számát.
- (2) Ha szeretne határvonalakat nyomtatni, klikkeljen a [Keret] négyzetre, hogy a pipa ☒ megjelenjen.
- (3) Válassza ki az oldalak sorrendjét.
- (4) Klikkeljen az [OK] gombra.

3

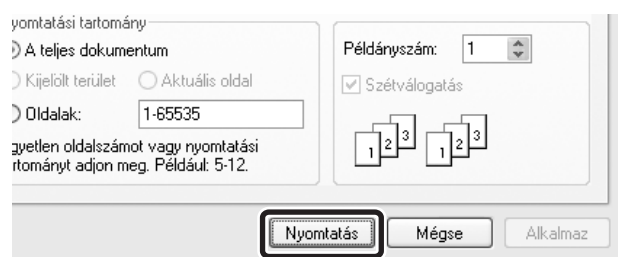

Indítsa el a nyomtatást.

KIMENET TŰZÉSE/KIMENET LYUKASZTÁSA






KIMENET TŰZÉSE/KIMENET LYUKASZTÁSA

A tűzés funkció a kimenet összetűzésére szolgál.

Ez a funkció meglehetősen sok időt takarít meg például egy megbeszélés tájékoztató anyagának előkészítése során.



A tűzés funkció a kétoldalas nyomtatással kombinálva is használható, így igényesebb kivitelű anyagokat készíthet.

A tűzési pozíció és a tűzőkapcsok száma kiválasztható az alábbi tűzési eredmények eléréséhez.

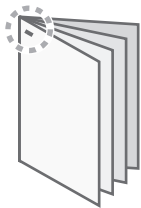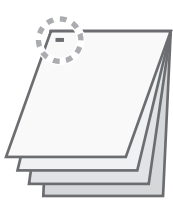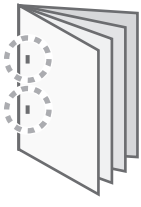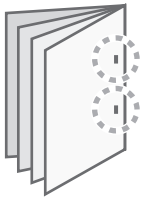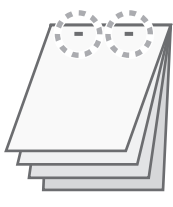Tűzés	Bal	Jobb	Felső
[1 tűzőkapocs]			
[2 tűzőkapocs]			

Lyukasztás funkció


A kimenet lyukasztásához kattitsen a [Lyukasztó] négyzetre, hogy a pipa megjelenjen ☒. A lyukasztási pozíció a [Fűzési szél] segítségével állítható be.

Bal	Jobb	Felső
		



- A tűzés funkció használatához finisher vagy gerinctűző finisher szükséges.
- A lyukasztás funkció használatához telepíteni kell a lyukasztó egységet a finisherre vagy a gerinctűző finisherre.
- A lyukak száma és a lyukak közötti távolság a telepített lyukasztó modultól függően változik.
- A tűzhető maximális lapszám a következő:
 - Ha a finisher telepítve lett: 50 lap (30 lap Foolscap, B4 vagy nagyobb méretek esetén)
 - Ha a gerinctűző finisher telepítve lett: 30 lap (25 lap Foolscap, B4 vagy nagyobb méretek esetén)
- A tűzés funkció és az eltolás funkció nem használható egyszerre.
- Ha a finisher le lett tiltva a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában, a tűzés funkció és a lyukasztás funkció nem használható.
- Ha a tűzés funkció vagy a lyukasztás funkció le lett tiltva a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában, a tűzés vagy lyukasztás nem lehetséges.
- A brosúratűzéssel kapcsolatos információkhoz olvassa el "**BROSÚRA KÉSZÍTÉSE (Brosúra/Brosúra tűzés)**" részt (22. oldal).

1

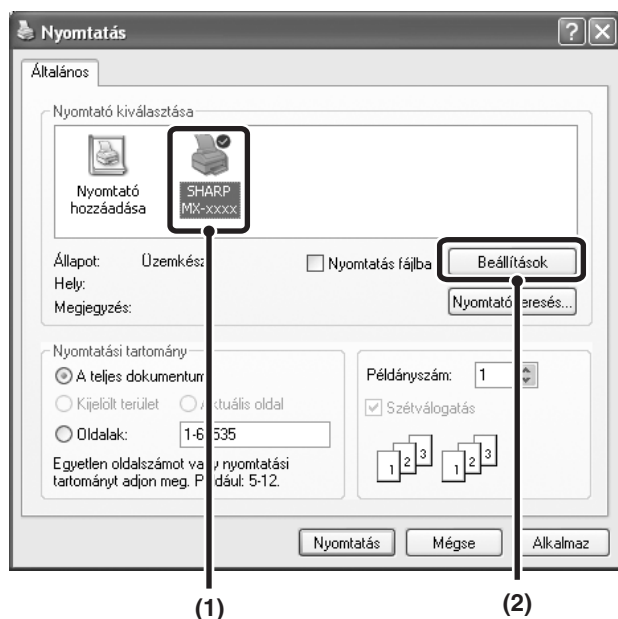


Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot a szoftveralkalmazás nyomtatás ablakából.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Kiklikkeljen a [Beállítások] gombra.



A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomtatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.


2

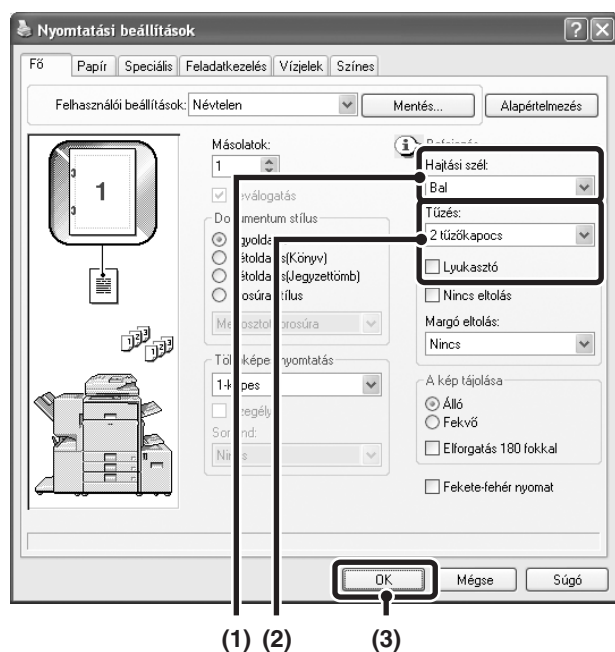

Válassza a tűzés funkciót vagy a lyukasztás funkciót.

- (1) Válassza ki a kötési élt.
- (2) Válassza ki a tűzés funkciót vagy a lyukasztás funkciót.
 - A tűzés funkcióhoz válassza ki a tűzőkapcsok számát a "Tűzés" menüben.
 - A lyukasztás funkcióhoz klikkeljen a [Lyukasztó] négyzetére, hogy a pipa megjelenjen ☒.
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

3

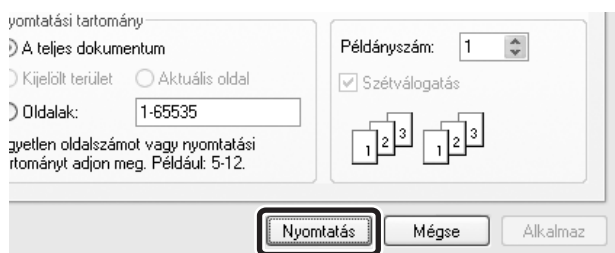

Indítsa el a nyomtatást.

2

KÉNYELMI NYOMTATÁSI FUNKCIÓK WINDOWSBAN

Ez a rész bemutatja a speciális nyomtatási célokhoz használható hasznos funkciókat. Az ezeknek a funkciónak a kiválasztásához kapcsolódó műveletsorok feltételezik, hogy a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak meg lett nyitva az alkalmazás nyomtatás ablakából, és az alapbeállítások, például a papírméret, ki lettek választva. Ha a beállításokkal végezett, lépjen vissza a nyomtatás ablakba, és kezdje meg a nyomtatást.


🖨️ [ALAPVETŐ NYOMTATÁSI MŰVELETSOROK](#) (6. oldal)

 A nyomtató meghajtó beállításokkal kapcsolatos részletes információkhoz olvassa el a nyomtató meghajtó Súgó fájlját.

KÉNYELMI FUNKCIÓK BROSÚRÁK ÉS POSZTEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ

BROSÚRA KÉSZÍTÉSE (Brosúra/Brosúra tűzés)


A broszúra funkció minden papírlap elejére és hátoldalára is nyomtat, hogy a lapokat össze lehessen hajtani, és broszúrává lehessen fűzni. Ez a funkció hasznos, ha a nyomtatott kimenetet broszúrává szeretné rendezni. Ha a gerinctűző finisher telepítve lett, illetve a gerinctűzéses nyomtatás és a tűzés funkció ki lett választva, a kimenetet a gép automatikusan összehajtja a középvonalnál. Ez lehetővé teszi, hogy a kimenetet tájékoztató anyagként vagy broszúráként használhassa minden további munka nélkül.

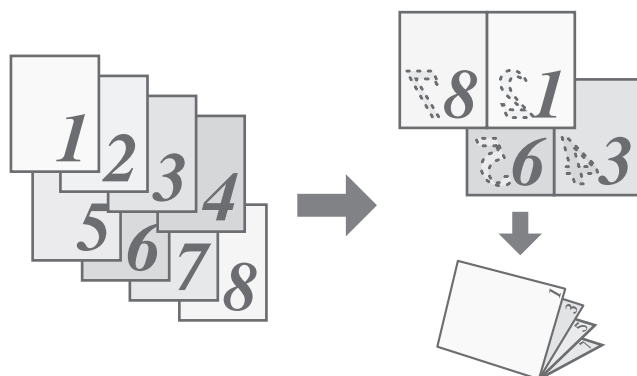

Beállítások kiválasztása:




A beállítások a [Fő] fülön találhatók.

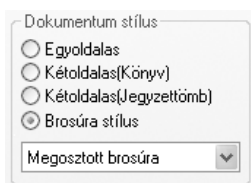

Válassza ki a [Brosúra stílus]-t.

A broszúra nyomtatás a legördülő menüből választható ki.

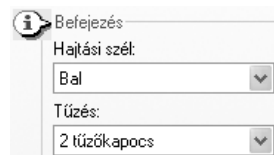


Válassza ki a "Fűzési szél"-t.

A [2 tűzőkapocs] a "Tűzés" menüben választható ki, ha a gerinctűző finisher telepítve lett.

A SZEGÉLY NÖVELTÉSE (Margóeltolás)

Ez a funkció használható a nyomtatási kép eltolásához, hogy a papír bal oldalán vagy tetején a szegélyt megnövelje. Ez a funkció hasznos, ha a kimenetet össze akarja tűzni, vagy ki akarja lyukasztani, de a kötési pozíció átfedésben van a szöveggel. Ha a finisher vagy a gerinctűző finisher telepítve lett, ezzel a funkcióval használhatja a tűzés funkciót vagy a lyukasztás funkciót is.

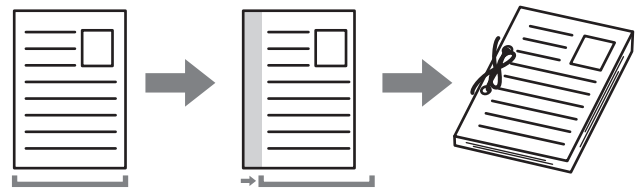


Beállítások kiválasztása:



A beállítások a [Fő] fülön találhatók.




Válassza ki a "Hajtási szél"-t.



Válassza a "Margóeltolás"-t.

NAGYMÉRETŰ POSZTER KÉSZÍTÉSE (Poszternyomtatás)

A nyomtatási adatok egy oldala kinagyítható, és részletekben kinyomtatható több papírlapra (4 lapra (2 x 2), 9 lapra (3 x 3) vagy 16 lapra (4 x 4)). Ez lehetővé teszi, hogy a lapokat egymáshoz illesztve egy nagy posztert készítsen. A lapok pontos összeillesztésének elősegítése érdekében határvonalak nyomtathatók, és egymást fedő szegélyek hozhatók létre (átfedés funkció).

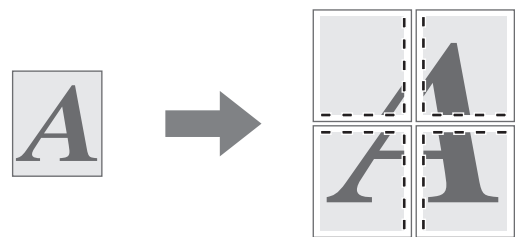


Beállítások kiválasztása:


(Ez a funkció akkor használható, ha a PCL6 vagy PS nyomtató meghajtót használ.)



A beállítások a [Papír] fülön találhatók.



Válassza a [Poszternyomtatás] négyzetét ☒ és klikkeljen a [Poszter beállítások] gombra.

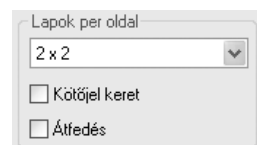


Válassza ki a Poszter beállításokat.

Válassza ki a használni kívánt lapszámot a legördülő menüből. Ha határvonalakat szeretne nyomtatni, és/vagy az átfedés funkciót szeretné használni, válassza ki a vonatkozó négyzeteket ☒.

FUNKCIÓK A MÉRET ÉS AZ ADATOK TÁJOLÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSÁHOZ

A NYOMTATÁSI KÉP ELFORGATÁSA 180 FOKKAL (Elforgatás 180 fokkal)

Ez a funkció lehetővé teszi a kép 180 fokos elforgatását, hogy helyesen nyomtatódjon az olyan papírra, amelyet csak egyféle tájolással tehető a gépbe (például borítékok vagy lyukasztott papír).

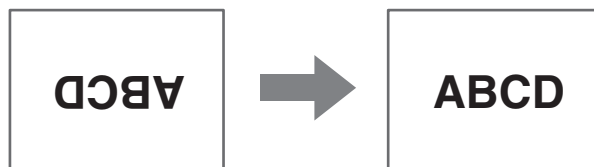


Beállítások kiválasztása:




NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS (Nagyítás/XY-nagyítás)

Ez a funkció használható a kép kiválasztott arányú nagyítására vagy kicsinyítésére. Lehetővé teszi, hogy megnövelje a szegélyt a kép kis mértékű csökkentésével, vagy hogy megnagyítson egy kis képet. A PS nyomtató meghajtó használatakor a szélesség és hosszúság százalékát külön is módosíthatja, hogy a kép arányát megváltoztassa. (XY-nagyítás)

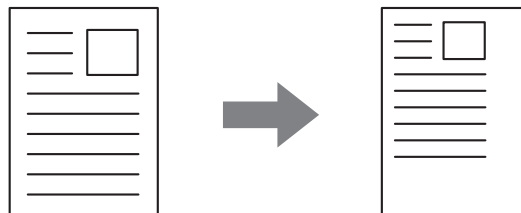


Beállítások kiválasztása:

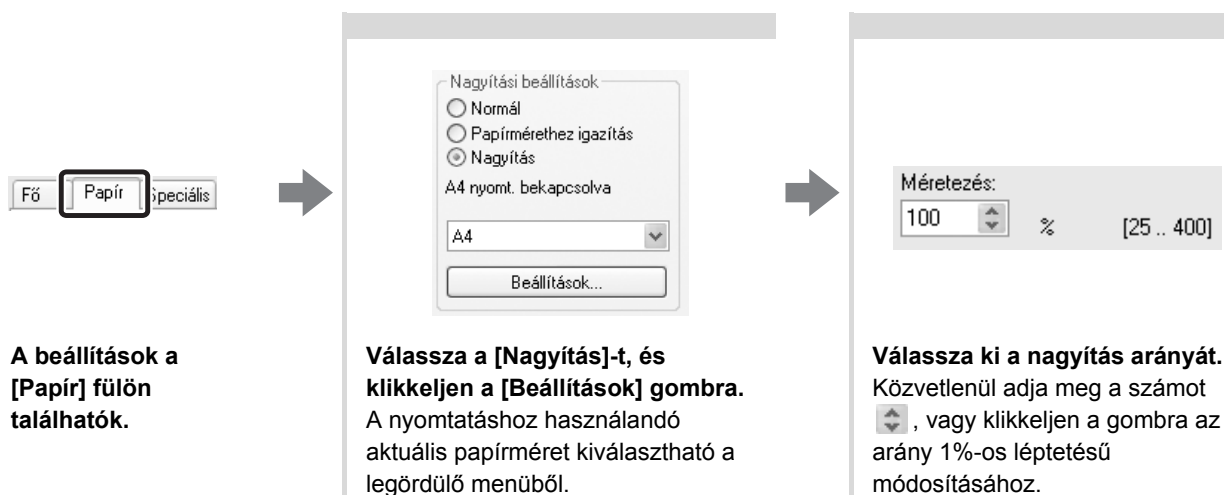

A KÉP MEGFORDÍTÁSA (Tükörkép)

A kép megfordítható tükörkép létrehozásához. Ez a funkció használható, hogy kényelmesen nyomtathasson fametszet nyomtatási tervet vagy más nyomtatási médiumot.

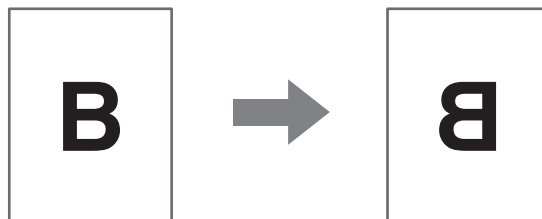


Beállítások kiválasztása:

(Ez a funkció használható, ha PS nyomtató meghajtót használ.)



A beállítások a [Speciális] fülön találhatók.



Válassza ki a Tükörkép beállításokat.


Ha vízszintesen szeretné megfordítani a képet, válassza a [Vízszintes]-t. Ha függőlegesen szeretné megfordítani a képet, válassza a [Függőleges]-t.

SZÍN MÓD BEÁLLÍTÁSI FUNKCIÓ

A KÉP FÉNYESSÉGÉNEK ÉS KONTRASZTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA (Színbeállítás)

A fényesség és a kontraszt módosítható a nyomtatási beállításokban, ha fotót vagy más képet nyomtat. Ezek a beállítások használhatók egyszerű javításokhoz, ha nincs képszerkesztő szoftver telepítve a számítógépére.


Beállítások kiválasztása:

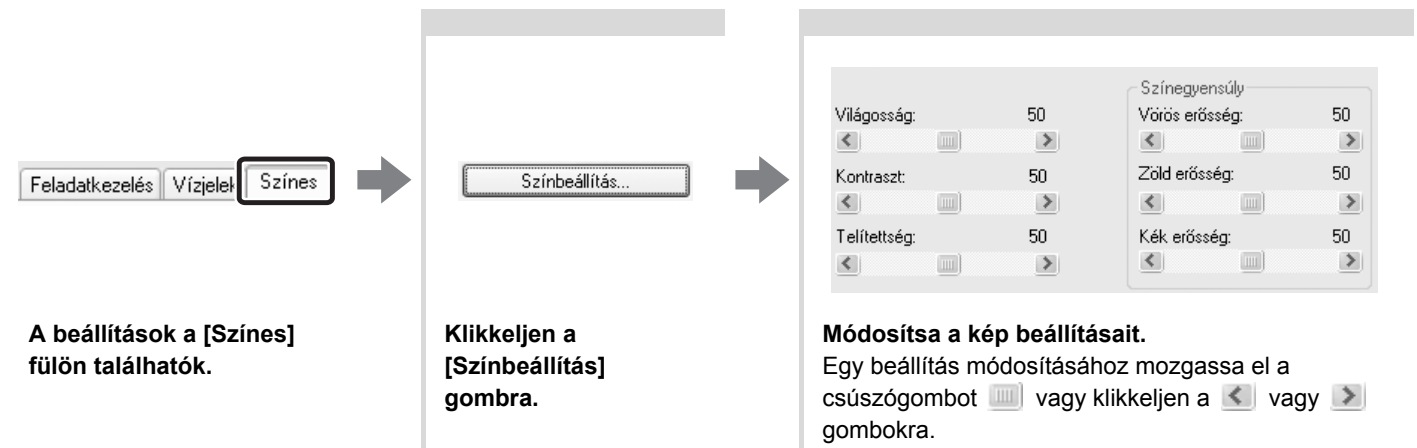


VILÁGOS (HALVÁNY) KARAKTEREK VAGY VONALAK NYOMTATÁSA FEKETE SZÍNNEL (Szöveg feketén/Vektor feketén)

Amikor egy színes képet szürkeárnyalattal nyomtat, a színes szöveg és a halvány vonalak fekete színnel nyomtathatók. (Raszter adatok, például bitmap képek nem módosíthatók.) Ez lehetővé teszi, hogy a színes szöveget és a halvány, rosszul látható vonalakat kiemelje a szürkeárnyalatos nyomtatás során.

- [Szöveg feketén] választható minden, nem fehér szöveg feketével történő nyomtatásához.
- [Vektor feketén] választható minden olyan vektor grafika feketével történő nyomtatásához, ami nem fehér vonal vagy felület.

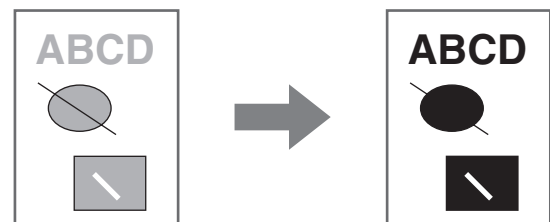

Beállítások kiválasztása:

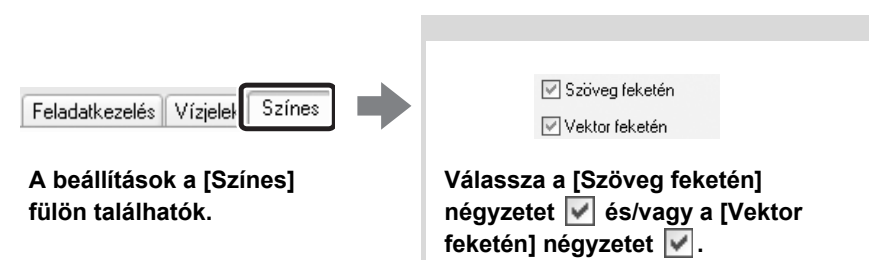


A KÉPTÍPUSNAK MEGFELELŐ SZÍNBEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA (Kép típusa)

Előre beállított színbeállítások állnak rendelkezésre a gép nyomtató meghajtóján [Grafika], [Fénykép], illetve más képtípusokhoz. Ezek lehetővé teszik a legmegfelelőbb színbeállításokkal történő nyomtatást a színes képtípushoz. Ha speciális beállításokat szeretne kiválasztani, kattikljen a [Speciális szín] gombra. A speciális színbeállítások lehetővé teszik, hogy úgy konfigurálja a beállításokat, hogy a színes kép nyomtatási céljának leginkább megfeleljen, például színkezelési beállítások és az árnyékolási beállítás, amely módosítja a színtónusok kifejezési módját.

Az alábbi elemek konfigurálhatók a speciális színkezelési beállításokban:

- [Windows ICM] négyzet: Színkezelési mód
- "Forrás profil": Válassza ki a színprofilt, amivel a számítógép képernyőjén megjeleníti a képet.
- "Színes képfeldolgozás": Normál értékeket használ a gép, ha a számítógép képernyőjén megjelenített kép színegyensúlyát a gép által kinyomtatható színegyensúlyá alakítja át.
- "Kép típusa": Válassza ki a nyomtatandó képhez legmegfelelőbb képfeldolgozási módot.
- "Semleges szürke": Válassza ki a festékszint a szürke területek nyomtatásához.
- "Nyomtatási prioritás": Válassza ki, hogy a képminőségnek vagy a sebességnek akar-e prioritást adni nyomtatáskor.


Beállítások kiválasztása:

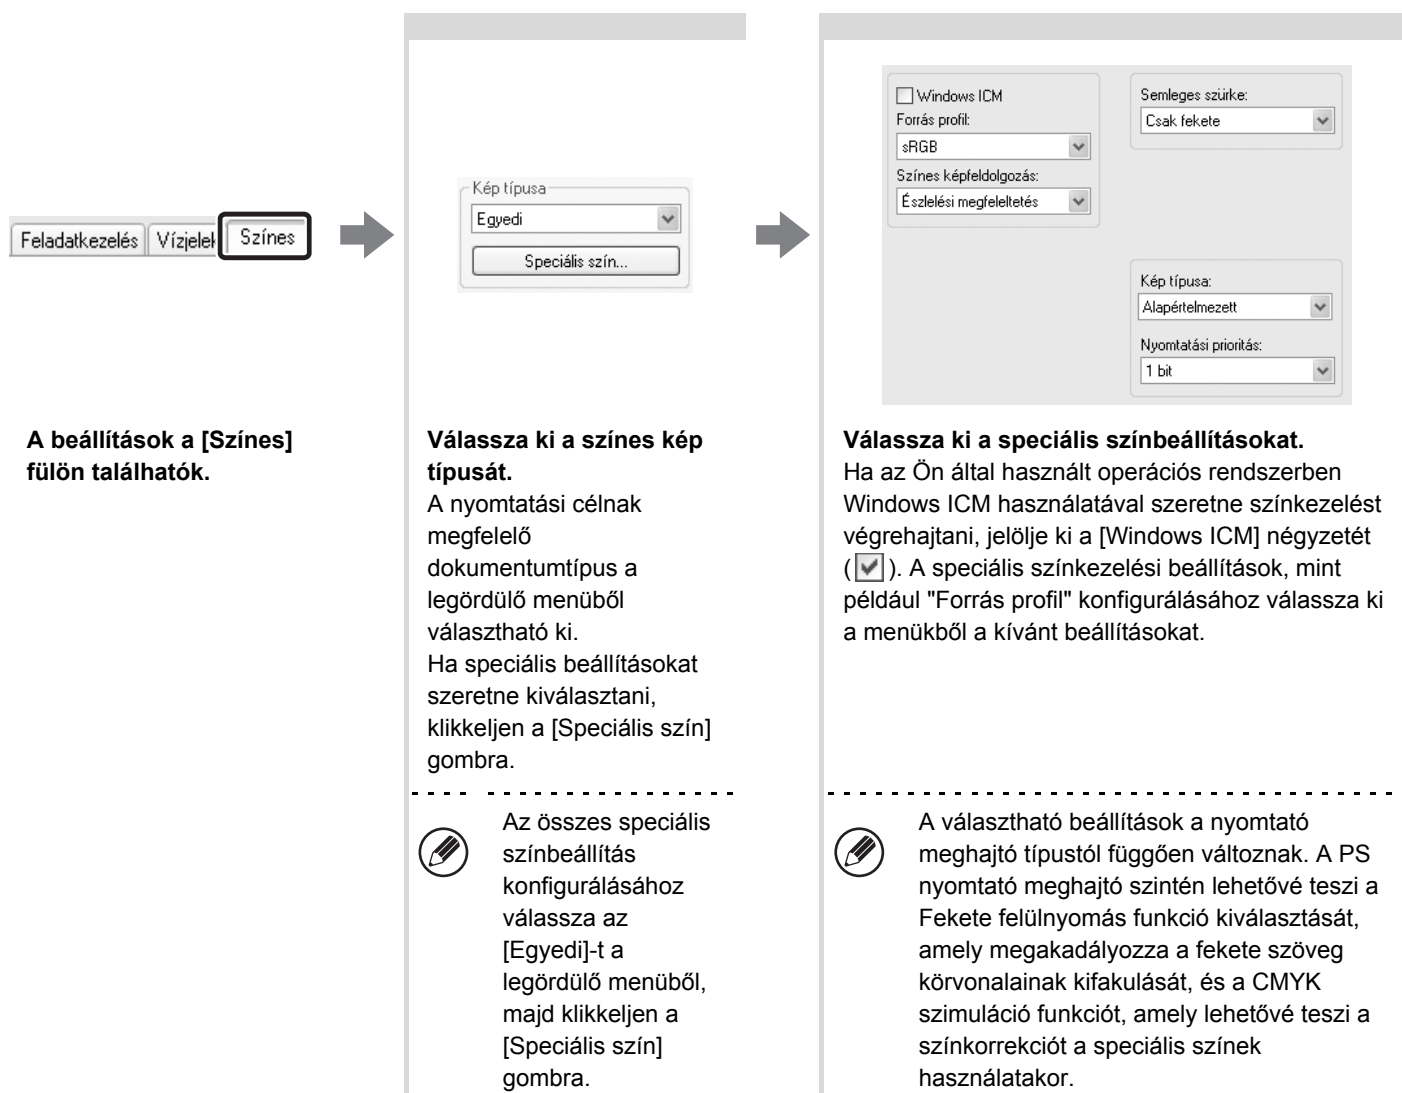

SZÖVEGET ÉS KÉPET KOMBINÁLÓ FUNKCIÓK

VÍZJEL HOZZÁADÁSA NYOMTATOTT OLDALAKHOZ (Vízjel)

Halvány árnyékszerű szöveg adható a nyomtatott kép háttéréhez vízjelként. A méret, a szín, a sűrűség és a vízjel-szöveg dőlésszöge módosítható. A szöveg egy előre eltárolt listából kiválasztható, vagy beírható egy új vízjel létrehozásához.

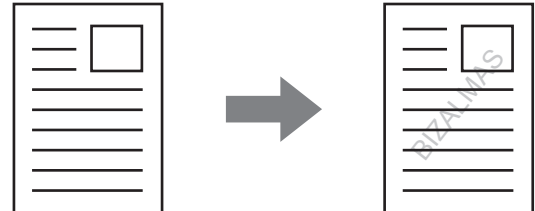

Beállítások kiválasztása:



A beállítások a [Vízjelek] fülön találhatók.

Válasszon egy vízjel beállítást.

Válasszon egy már eltárolt vízjelet a legördülő menüből. Ha ráklikkel a [Szerkesztés] gombra, szerkesztheti a betűszínt, és kiválaszthat más részletes beállításokat is.




Ha új vízjelet szeretne létrehozni...

Írja be a vízjel szövegét a szövegdobozba, és klikkeljen a [Hozzáad] gombra.

KÉP RÁNYOMTATÁSA A NYOMTATOTT ADATOKRA (Bélyegzőkép)

Egy a számítógépen tárolt bitmap vagy JPEG kép a nyomtatott adatok fölé nyomtatható. A méret, a helyzet és a kép dőlésszöge módosítható. Ez a funkció használható arra, hogy a nyomtatási adatot "lebélyegezze" egy gyakran használt, Ön által létrehozott képpel vagy ikonnal.

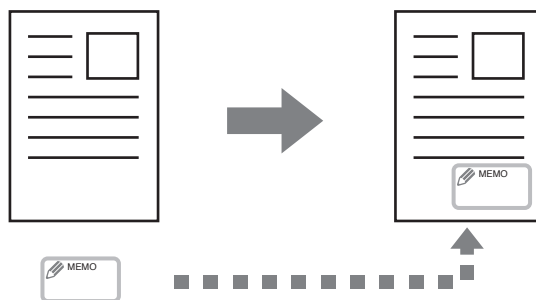

Beállítások kiválasztása:

(Ez a funkció akkor használható, ha a PCL6 vagy PS nyomtató meghajtót használ.)



A beállítások a [Vízjelek] fülön találhatók.



Válassza ki a bélyegzőkép beállítást.
Válasszon egy tárolt bélyegzőképet a legördülő menüből.




Ha egy új bélyegzőképet szeretne létrehozni...

Válasszon egy képfájlt, majd klikkeljen a [Hozzáad] gombra.

NYOMTATÁSI ADATOKHOZ ÁTFEDÉSEK LÉTREHOZÁSA (Átfedések)

A nyomtatási adatok egy korábban létrehozott átfedésbe nyomtathatók. Táblázatos forma vagy egy alkalmazásban a szövegtől eltérő dekoratív keret létrehozásával, és az adatok átfedés fájlként való regisztrációjával igényes nyomtatási eredmény készülhet bonyolult művelet sorok nélkül.

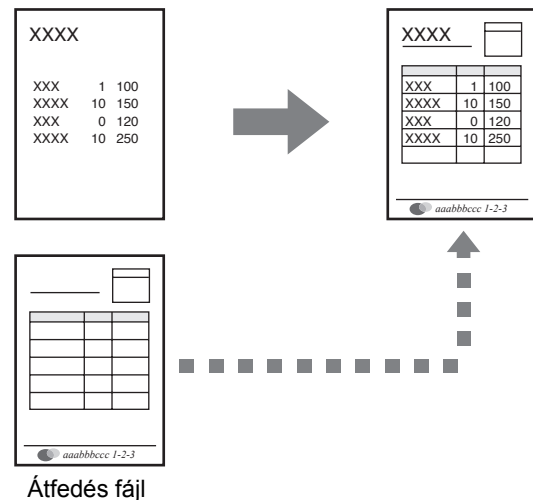

Beállítások kiválasztása:

Átfedés fájl létrehozása

Papír **Speciális** Feladatkezelés

A beállítások a [Speciális] fülön találhatók. Konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat az átfedés fájl létrehozásához használt szoftveralkalmazásból.

Átfedések

Nincs átfedés

Szerkesztés...

Klikkeljen a [Szerkesztés] gombra.

Átfedések

Nincs átfedés

Átfedés betöltése...

Átfedés létrehozása...

Törölés

☐ Oldal átfedésének lekérdezése

Hozzon létre egy átfedés fájlt.

Klikkeljen az [Átfedés létrehozása] gombra, és adja meg a nevet és a használandó mappát az átfedés fájlhoz, amelyet létre akar hozni. Ha a beállítások befejeződtek, létrejön a fájl, és a nyomtatás megkezdődik.



- Ha a nyomtatás elkezdődött, megjelenik egy megerősítés ablak. Az átfedés fájl nem jön létre, amíg az [Igen] gombra nem kattint.
- Egy korábbi átfedés fájl regisztrációjához kattintson az [Átfedés betöltése] gombra.

Nyomtatás átfedés fájlal

Papír **Speciális** Feladatkezelés

A beállítások a [Speciális] fülön találhatók. Konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat az átfedés fájlal történő nyomtatáshoz használni kívánt alkalmazásból.

Átfedések

Nincs átfedés

Szerkesztés...

Válassza ki az átfedés fájlt.

Egy korábban létrehozott vagy eltárolt átfedés fájl kiválasztható a legördülő menüből.

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK SPECIÁLIS CÉLOKRA

A nyomtatási funkciók speciális célokra a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak [Papír] fülén a "Speciális beállítás" mezőben találhatók.


A kiválasztott nyomtatási funkció beállítás képernyőjének megjelenítéséhez kattintson a [Beállítások] gombra.



- Válassza a [Normál]-t, ha a "Speciális beállítás"-ban nem akar nyomtatási funkciót használni.
- Az elérhető funkciók a nyomtató meghajtó típusától függően eltérőek lehetnek.

ADOTT OLDALAK NYOMTATÁSA ELTÉRŐ PAPÍRRA (Másfajta papír)


Az előlső és hátsó borító, illetve a dokumentum adott oldalai nyomtathatók a többi oldaltól eltérő papírra. Használja ezt a funkciót, ha az előlső és hátsó borítót nehéz papírra akarja nyomtatni, illetve ha színes papírt vagy más papírtípust szeretne adott oldalakhoz beszúrni. Nyomtatás nélküli beszúrt lapként is szűrhet be papírt.

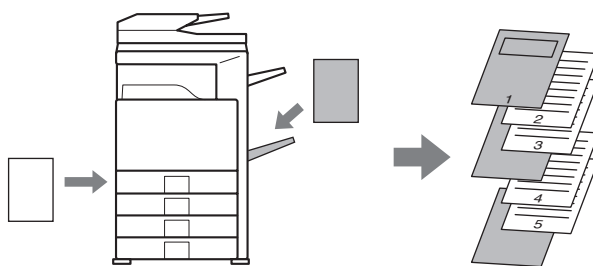


Beállítások kiválasztása:



A beállítások a [Papír] fülön találhatók.

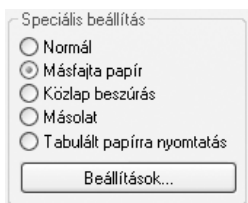

Válassza a [Másfajta papír]-t, és kattintson a [Beállítások] gombra.

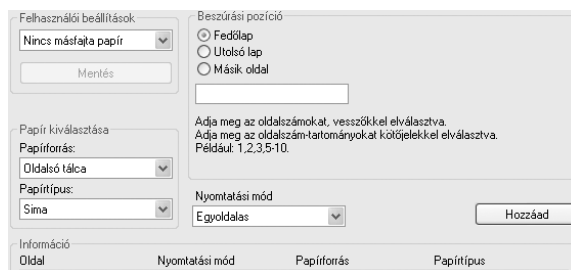

Válassza ki a beszúrási beállításait


Kiválasztható a papír beállítása, a beszúrási pozíció és a nyomtatási mód. Az itt konfigurált beállítások hozzáadhatók a [Hozzáad] gombra történő klikkeléssel. Az elmentett beállítások ellenőrizhetők az "Információ" listában. Beállítások hozzáadhatók ehhez a listához, ha azokat eltávolítja. Ha befejezte a beállításokat, kattintson a [Mentés] gombra.



Ha az [Oldalsó tálca] lett kiválasztva a "Papírforrás" menüben, fontos, hogy a "Papírtípus"-t kiválassza.

BESZÚRT LAPOK HOZZÁADÁSA VETÍTŐFÓLIÁRA TÖRTÉNŐ NYOMTATÁSKOR (Közlap beszúrás)


Ha vetítőfóliára nyomtat, ez a funkció segít megakadályozni, hogy a vetítőfólia lapjai egymáshoz tapadjanak, mivel az egyes fóliák közé beszúr egy-egy papírlapot. A beszúrt papírlapra rá lehet nyomtatni a vonatkozó vetítőfóliára nyomtatott tartalmat is.

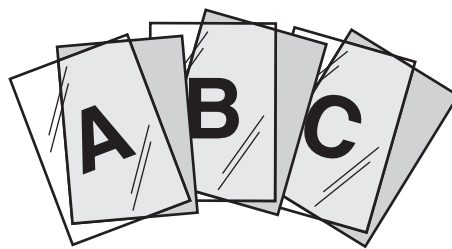


Beállítások kiválasztása:



A beállítások a [Papír] fülön találhatók.

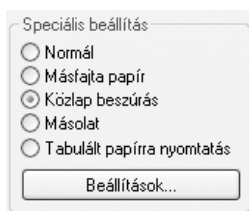

Válassza a [Közlap beszúrás]-t, és klikkeljen a [Beállítások] gombra.

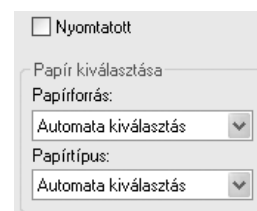

Válassza ki a közlap beszúrásának beállításait.

Hogy a beszúrt papírlapra rányomtassa a vonatkozó vetítőfóliára nyomtatott tartalmat, jelölje ki a [Nyomtatott] négyzetét ☒. Szükség szerint válassza ki a papírválasztási beállítást.




Ha az [Oldalsó tálca] lett kiválasztva a "Papírforrás" menüben, fontos, hogy a "Papírtípus"-t kiválassza.

MÁSOLAT NYOMTATÁSA (Másolat)

Ez a funkció használható, hogy egy további másolatot nyomtasson a nyomtatási adatokról azonos méretű papírra másik papírtálcából.


Például, ha a másolat nyomtatása ki lett választva, amikor normál papírt töltött az 1. tálcába, és színes papírt töltött a 2. tálcába, a másolati levonathoz hasonló nyomtatási eredmény érhető el a nyomtatási parancs egyszeri kiválasztásával. Egy másik példa, ha normál papírt tölt az 1. tálcába, és újrahasznosított papírt tölt a 2. tálcába, a másolat funkció használható arra, hogy párhuzamosan nyomtasson egy példányt a prezentációhoz és egyet másodpéldányként.

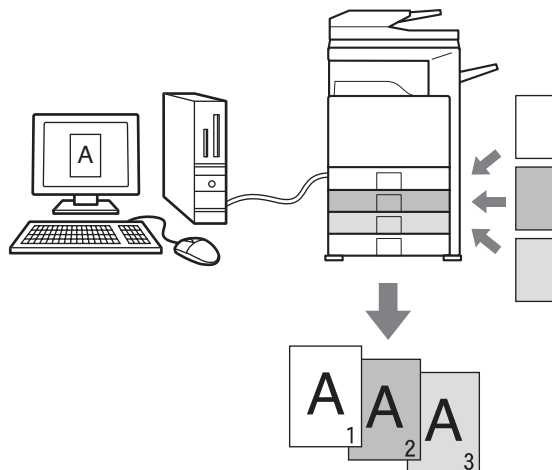


Beállítások kiválasztása:



A beállítások a [Papír] fülön találhatók.

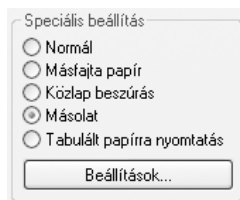

Válassza a [Másolat]-ot, és klikkeljen a [Beállítások] gombra.

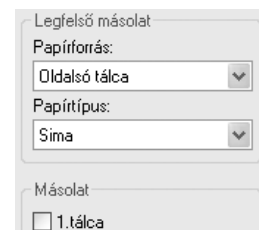

Válassza ki a másolat beállításait.

Válassza ki a tálcát a "Legfelső másolat"-hoz, majd válassza ki a tálcát a másolathoz (vagy másolatokhoz) a "Másolat"-ban.



Ha az oldalsó tálca lett kiválasztva, fontos, hogy kiválassza a "Papírtípus"-t.

SZÖVEG NYOMTATÁSA A TABULÁLT (INDEXFÜLES) PAPIR FÜLEIRE (Tabulált papírra nyomtatás)

Ez a funkció használható, ha szöveget szeretne nyomtatni a tabulált (indexfüles) papír füleire.


A nyomtató meghajtóban létrehozott fül-adatok nyomtatása (csak PCL6)

Írja be a fülekre nyomtatandó szöveget a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakban a [Papír] fülön található [Tabulált papírra nyomtatás] menüpontba, konfigurálja a részletes beállításokat, például a fülek méretét, a kezdési pozíciót, a fülek közti távolságot és az oldalszámokat, ahová a tabulált lapok be lesznek szúrva.


Egy szoftveralkalmazásban létrehozott fül-adatok nyomtatása
Miután a szoftveralkalmazásban létrehozta a fülekre nyomtatandó szöveget, használja a [Tabulált papír beállítások] menüpontot a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak [Speciális] fülén, hogy megadja milyen távolsággal kell a szöveget elcsúsztatni a tabulált papírra történő nyomtatáshoz.

Beállítások kiválasztása:


Nyomtató meghajtóban létrehozott fül-adatok nyomtatása (csak PCL6)

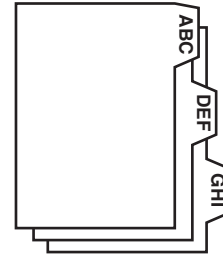

A beállítások a [Papír] fülön találhatóak.

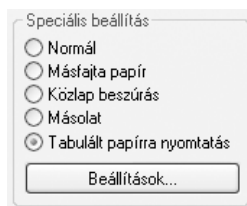

Válassza a [Tabulált papírra nyomtatás]-t, és klikkeljen a [Beállítások] gombra.

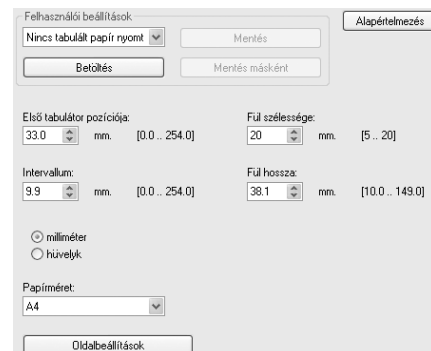

Válassza ki a tabulált (indexfüles) papír beállításait.

Az első fül helyzete, a fülek közötti távolság, valamint a fül vízszintes és függőleges mérete közvetlenül megadható vagy módosítható a gomb segítségével. Továbbá, a tabulált papír mérete is kiválasztható a "Papírméret" menüben. Ha szeretné beírni a tabulált papírra nyomtatandó szöveget, vagy szeretné megadni az oldalszámokat, ahová az indexfüles lapok be lesznek szúrva, klikkeljen az [Oldalbeállítások] gombra.



A tabulált (indexfüles) papír beállítások eltárolhatók, és egy eltárolt fájl megnyitható "Felhasználói beállítások"-ban.


Szoftveralkalmazásban létrehozott fül-adatok nyomtatása



A beállítások a [Speciális] fülön találhatóak.



Klikkeljen a [Tabulált papír beállítások] gombra.

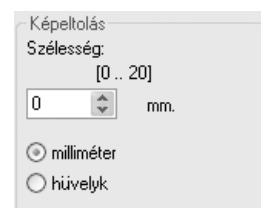

Válassza ki a tabulált (indexfüles) papír beállításait.

A kép eltolásához közvetlenül adjon meg egy számot, vagy klikkeljen a [] gombra.

KÉNYELMI NYOMTATÓ FUNKCIÓK

KÉT GÉP HASZNÁLATA NAGY TERJEDELMŰ NYOMTATÁSI FELADAT KINYOMTATÁSÁHOZ (Tandem nyomtatás)

Ennek a funkciónak a használatához két gép szükséges.


A tandem nyomtatás lehetővé teszi, hogy az Ön által használt hálózatra csatlakoztatott két gép között feloszljon egy nagy terjedelmű nyomtatási feladatot.

A gépek párhuzamosan nyomtatják a feladat két felét lerövidítve a nyomtatás idejét, amikor nagyszámú sorozatokat nyomtat.

A Tandem nyomtatás funkció használatához a nyomtató meghajtóban konfigurálni kell a szolgagép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában a "Tandem kapcsolat beállítás" menüben konfigurált IP címét. Ez automatikusan végrehajtható, ha ráklikkel az [Automata konfiguráció] gombra a nyomtató meghajtó [Konfiguráció] fülén.

A tandem nyomtatás csak akkor használható, ha a nyomtató meghajtó telepítve lett a "Standard telepítés" vagy az "Egyedi telepítés" funkcióban kiválasztva az "LPR közvetlen" elemet.

Példa: 4 példány nyomtatása

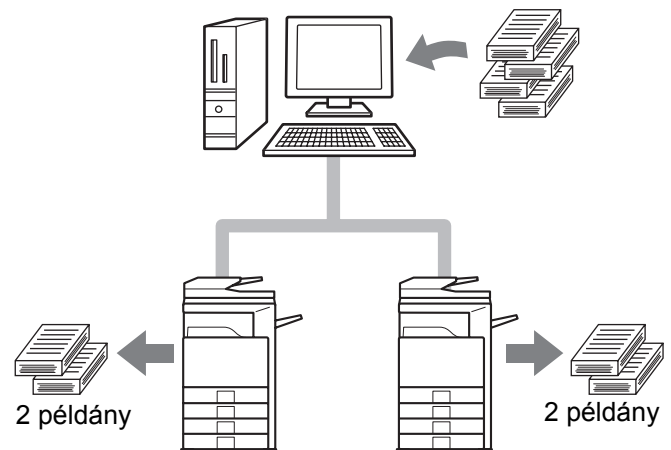

2 példány



A beállítás a [Speciális] fülön található.




☒ Tandem nyomtat

Jelölje ki a [Tandem nyomtat] négyzetét ☒.

A DOKUMENTUMTÁROLÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA (Megőrzés/Dokumentumtárolás)

Ez a funkció használható egy nyomtatási feladat fájlként való eltárolásához a gép merevlemezén, lehetővé téve, hogy a feladatot a kezelőpanelről kinyomtathassa, amikor csak szükséges. Kiválaszthat egy mappát, amelyben a fájlt tárolja, hogy ne keveredjen más felhasználók fájljaival, és egy jelszó (egy 5 - 8 jegyű szám) is létrehozható annak megakadályozására, hogy mások is hozzáférjenek a fájlhoz. Egy jelszóval eltárolt fájl kinyomtatásához a jelszót meg kell adni a gépen.

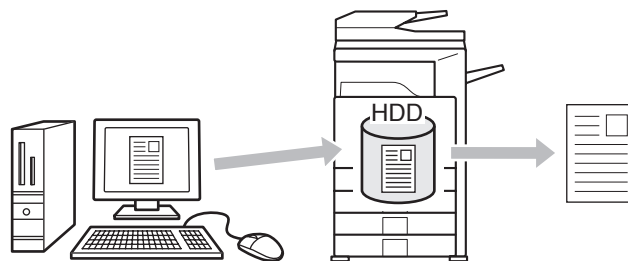

Csak tárolás

Ez a beállítás használható, ha a nyomtatási feladatot nyomtatás nélkül szeretné a gép merevlemezén eltárolni.

Megőrzés nyomtatás után

Ez a beállítás használható egy nyomtatási feladat eltárolásához a gép merevlemezén nyomtatás után.

Próbanyomat

Ha egy nyomtatási feladatot elküld a gépre, csak az első másolati sorozat nyomtatódik ki. Az első másolati sorozat tartalmának ellenőrzése után a gép kezelőpaneljéről kinyomtathatja a maradék sorozatokat. Ezzel kiküszöbölhetők a főlegesen rontott nyomatok.

A gép merevlemezén eltárolt fájlok kinyomtatásához olvassa el a Dokumentumtárolási útmutatót.

Beállítások kiválasztása:

Speciális Feladatkezelés /Ízjelek

A beállítások a [Feladatkezelés] fülön találhatóak.

A screenshot of a software menu titled 'Megőrzés' (Storage). It contains a sub-section 'Megőrzés Beállítások' (Storage Settings) with three radio button options: 'Csak tárolás' (Only storage), 'Megőrzés nyomtatás után' (Storage after printing), and 'Próbanyomat' (Test print). Below these is a checked checkbox for 'Jelszó' (Password) followed by a text input field containing four dots.

Válassza ki a megőrzés beállítását.

Válassza a [Megőrzés] négyzetét ☒ majd válasszon megőrzési módot a nyomtatási feladathoz a "Megőrzés beállítások" menüben. Jelszó megadásához (5 - 8 számjegy) klikkeljen a [Jelszó] négyzetére ☒.

A screenshot of a software menu titled 'Dokumentumtárolási beállítás' (Document storage settings). It contains three radio button options: 'Gyors fájl' (Quick file), 'Fő mappa' (Main folder), and 'Egyedi mappa' (Custom folder). Below these is a text input field labeled 'Tárolás itt:' (Store here:).

Válassza ki a dokumentumtárolási beállításokat.

Válassza ki a mappát a fájl eltárolásához a "Dokumentumtárolási beállítás"-ban. Ha az [Egyedi mappa] gombot választotta, klikkeljen a [Tárolás itt:] gombra a mappa kiválasztásához.




- Ha a [Gyors fájl] lett kiválasztva, a "Megőrzés beállítások" a [Megőrzés nyomtatás után] funkcióra fog állni.
- Ha a [Gyors fájl] lett kiválasztva, a "Megőrzés beállítások"-ban megadott jelszó törlődik, és nem használható.
- Egy fájl egyedi mappában történő eltárolásához először létre kell hozni az egyedi mappát a "Dokumentumtárolás ellenőrzése" használatával a Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módban. Ha jelszó lett létrehozva az egyedi mappához, adja meg a "Mappa jelszó"-t a mappaválasztási képernyőn.

GYAKRAN HASZNÁLT NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK ELTÁROLÁSA

Az egyes fűleken konfigurált beállítások a nyomtatással egyidőben felhasználói beállításként menthetők. A gyakran használt beállítások vagy bonyolult színbeállítások eltárolása egy hozzárendelt név alatt egyszerűvé teszi ezen beállítások kiválasztását a legközelebbi használatkor.

BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE NYOMTATÁSKOR

Beállítások tárolhatók a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak bármelyik füléről. Az egyes fűleken konfigurált beállítások tároláskor listába rendeződnek, ezzel lehetővé válik, hogy a mentéssel egyidejűleg ellenőrizze a beállításokat.

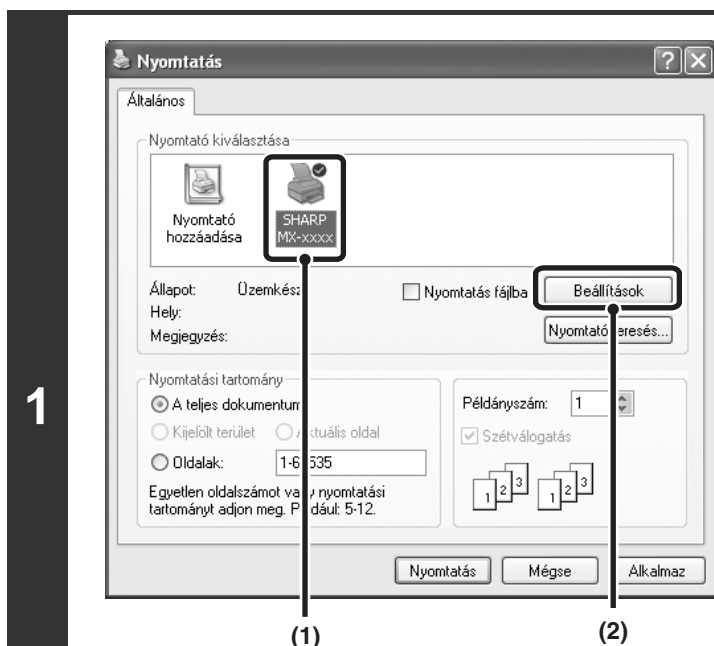

Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot a szoftveralkalmazás nyomtatás ablakából.

- (1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.
- (2) Kiklikkeljen a [Beállítások] gombra.




A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomtatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.



Mentse a nyomtatási beállításokat.

- (1) Konfigurálja a nyomtatási beállításokat minden egyes fűlön.
- (2) Kiklikkeljen a [Mentés] gombra.

3

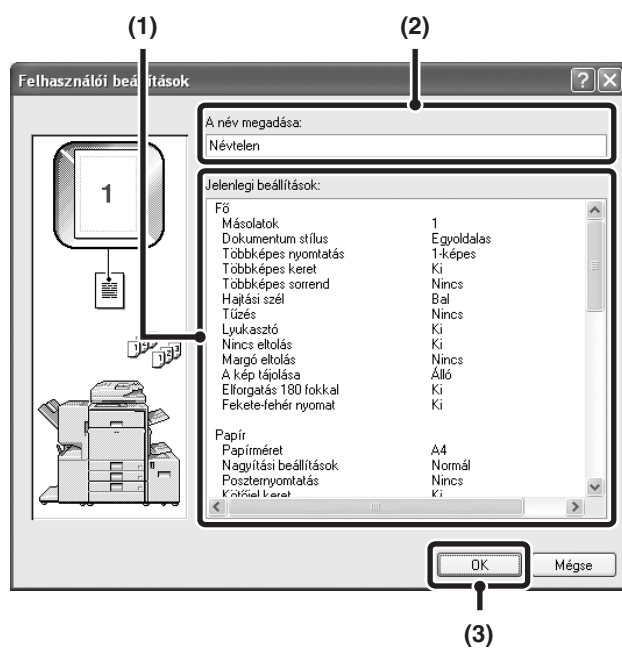

Ellenőrizze és mentse a beállításokat.

(1) Ellenőrizze a megjelenített beállításokat.

(2) Adjon meg egy nevet a beállításokhoz (maximum 20 karakter).

(3) Klikkeljen az [OK] gombra.

4



Klikkeljen az [OK] gombra.

5




Indítsa el a nyomtatást.



- Legfeljebb 30 felhasználói beállítás csoport tárolható el.
- Az alábbi elemek nem menthetők felhasználói beállításokban.
 - Egy Ön által létrehozott vízjel
 - Papír beszúrási beállítások
 - Átfedés fájl
 - [Tabulált papírra nyomtatás] beállítások a [Papír] fülön (csak PCL6)
 - A bejelentkezési név, jelszó, felhasználói név és a [Feladatkezelés] fülön megadott feladatnév

ELTÁROLT BEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA

1

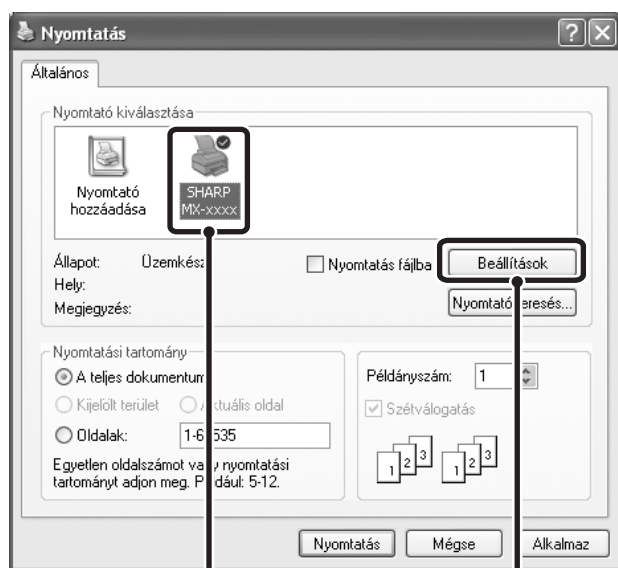

(1)

(2)

Nyissa meg a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakot a szoftveralkalmazás nyomtatás ablakából.


(1) Válassza ki a gép nyomtató meghajtóját.

(2) Kiklikkeljen a [Beállítások] gombra.



A nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához használandó gomb (általában [Tulajdonságok] vagy [Nyomatási jellemzők]) a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

2

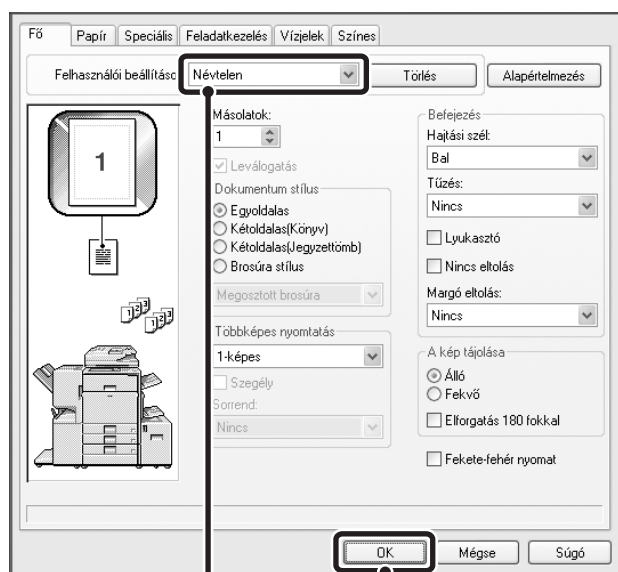

(1)

(2)

Válassza ki a nyomtató beállításokat.

(1) Válassza ki a használni kívánt felhasználói beállításokat.

(2) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

3



Indítsa el a nyomtatást.


Tárolt beállítások törlése

Válassza ki a törölni kívánt felhasználói beállításokat a fenti 2. lépésben, és klikkeljen a [Törlés] gombra.

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

A nyomtató meghajtó alapértelmezett beállításai módosíthatók az alábbi műveletsor használatával. Az ennek a műveletsornak a használatával kiválasztott beállítások eltárolódnak, és ezek lesznek az alapértelmezett beállítások a szoftveralkalmazásból történő nyomtatáskor. (Az alkalmazásból történő nyomtatáskor a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablakban kiválasztott beállítások csak akkor alkalmazódnak, ha az alkalmazás használatban van.)

1

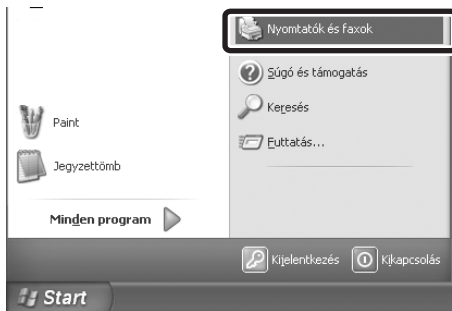


Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és Faxok] gombra.

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások]-ra, majd válassza a [Nyomtatók]-at.



Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, válassza a [Vezérlőpult]-ot, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd válassza a [Nyomtatók és faxok] elemet.

2

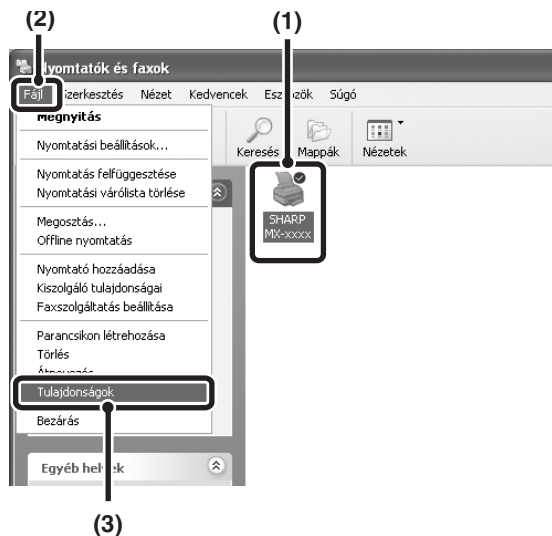

Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.


(1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.

(2) Klikkeljen a [Fájl] menüre.

(3) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

Windows NT 4.0 környezetben válassza a [Dokumentum alapértelmezett tulajdonságai] elemet a [Fájl] menüből a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak megnyitásához. Ugorjon a 4. lépésre.

3

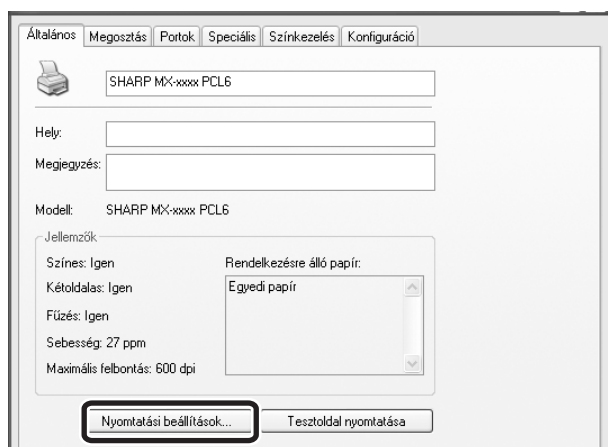

Klikkeljen a [Nyomtatási jellemzők] gombra az [Általános] fülön.

Windows 98/Me környezetben klikkeljen a [Telepítés] fülre.

4



Konfigurálja a beállításokat, és klikkeljen az [OK] gombra.

A beállítások leírását megtalálja a nyomtató meghajtó Súgó fájljában.

3

NYOMTATÁS MACINTOSH KÖRNYEZETBŐL

ALAPVETŐ NYOMTATÁSI MŰVELETSOR

Az alábbi példa bemutatja, hogyan nyomtasson ki egy dokumentumot a "TextEdit"-ből, amely egy standard segédprogram a Mac OS X környezetben.

 A gép nyomtatóként való használatához Macintosh környezetben a PS3 bővítő készletet telepíteni kell, és a gépet hálózatra kell csatlakoztatni. A PPD fájl telepítéséhez, és a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához olvassa el a Szoftvertelepítési útmutatót.

PAPÍR BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA


Válassza ki a papír beállításokat a nyomtató meghajtóban, mielőtt a nyomtatási parancsra kattiklna.

1



Válassza a [Page Setup] gombot a TextEdit [File] menüből.

2

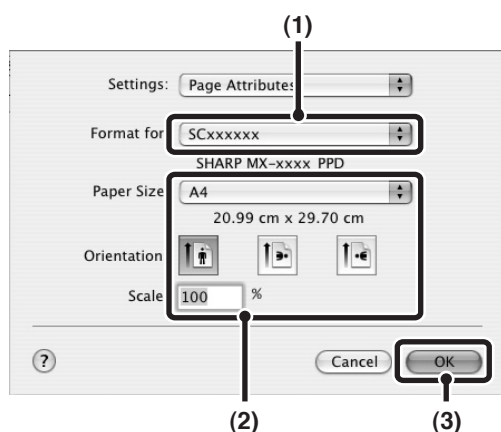

Válassza ki a papír beállításokat.


- (1) Győződjön meg róla, hogy a megfelelő nyomtató lett kiválasztva.
- (2) Válassza ki a papír beállításokat.
A papírméret, papír tájolás, valamint a nagyítás/kicsinyítés választható ki.
- (3) Kattikljen az [OK] gombra.



- A "Format for" menüben megjelenő gépnév általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)
- A képernyő tartalma és a beállítások módosításának műveletsora függ az Ön által használt operációs rendszer verziójától, a nyomtató meghajtó verziójától és a szoftveralkalmazástól.


NYOMTATÁS

1

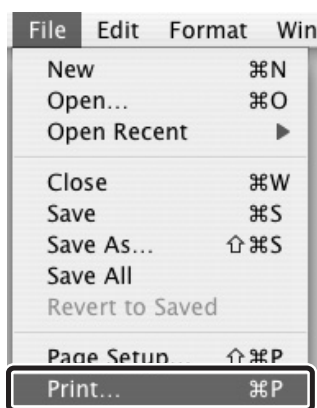

Válassza a [Print] elemet a TextEdit [File] menüjéből.

2

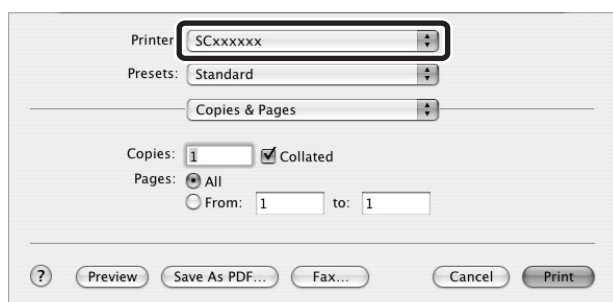


Győződjön meg róla, hogy a megfelelő nyomtató lett kiválasztva.



- A "Printer" menüben megjelenő gépnév általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktorsor, amely a típustól függően változik.)
- A nyomtatási ablak az operációs rendszer verziójától, a nyomtató meghajtó verziójától és a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

3

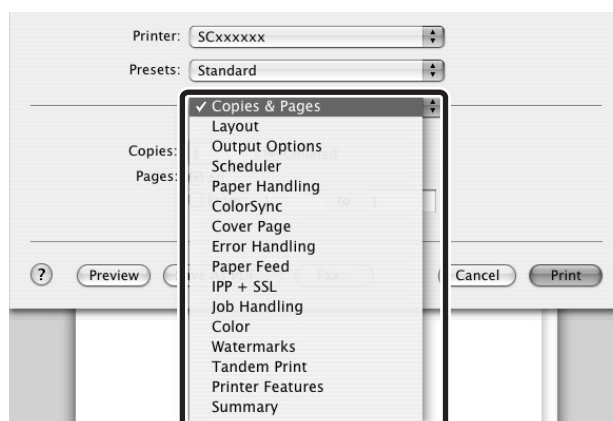


Válassza ki a nyomtató beállításokat.

Klikkeljen a [Copies & Pages] mellett (a Mac OS 9.0 - 9.2.2 környezetben), és válassza ki a legördülő menüből a konfigurálni kívánt beállításokat. Megjelennek az egyes kiválasztott beállításokra vonatkozó beállítási képernyők.



- A beállítások az operációs rendszer verziójától, a nyomtató meghajtó verziójától és a szoftveralkalmazástól függően változhatnak.

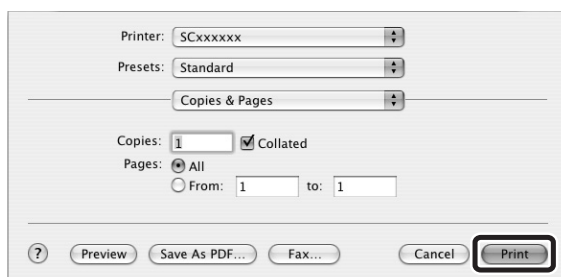

Klikkeljen a [Print] gombra.

Megkezdődik a nyomtatás.



A nyomtatási feladat a kimeneti tálcába érkezik, az előző feladathoz képest enyhén eltolt papírhelyezettel. (Nem a jobboldali tálcá.)

A PAPÍR KIVÁLASZTÁSA

Ez a rész leírja a [Paper Feed] beállításokat ([Paper Source] beállítás a "General" menüben Mac OS 9.0 - 9.2.2 környezetben) a nyomtatási beállítások ablakban.

- **Ha az [Auto Select] lett kiválasztva**

Automatikusan kiválasztódik egy tálcá sima vagy újrahasznosított papírral (a gyári alapértelmezett beállítás szerint csak sima papír), amelynek mérete az oldal beállítások ablakban a "Paper Size" menüben lett megadva.

- **Ha a papírtálcá lett kiválasztva**

A gép a megadott tálcát fogja használni attól függetlenül, hogy mi lett beállítva a "Paper Size" beállításban az oldal beállítások ablakban. Az oldalsó tálcához papírtípus is megadható. Ellenőrizze az oldalsó tálcát, és győződjön meg róla, hogy a kívánt típusú papír be lett töltve, majd válassza ki a megfelelő papírtípus beállítást az oldalsó tálcához.



- Speciális média, például levelezőlapok vagy borítékok szintén betölthetők az oldalsó tálcába. Az oldalsó tálcába történő papír vagy más média betöltési művelet sorához olvassa el a "PAPÍR BETÖLTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCÁBA" részt a Felhasználói útmutatóban.
- Ha az "Észlelt papírméret engedélyezése az oldalsó tálcában" (letiltva a gyári alapértelmezett beállítás szerint) vagy a "Kiválasztott papírtípus engedélyezése az oldalsó tálcában" (engedélyezve a gyári alapértelmezett beállítás szerint) engedélyezve lett a Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módban, a nyomtatás nem megy végbe, ha a nyomtató meghajtóban megadott papírméret vagy papírtípus eltér az oldalsó tálcá beállításaiban megadott papírmérettől vagy papírtípustól.

- **Ha a papírtípus lett kiválasztva**

A gép a "Paper Size" menüben megadott típusú és méretű papírt tartalmazó tálcát használja a nyomtatáshoz.




Rendszerbeállítások (Rendszergazda): Oldaltálcá kizárása az automatikus papírválasztás opcióból

Ha az [Auto Select] lett kiválasztva, adja meg, hogy az oldalsó tálcában lévő papír ki legyen-e zárva az automatikusan választható papírok közül. Ez a beállítás a gyári alapértelmezett beállítás szerint le van tiltva, így az oldalsó tálcában lévő papír is automatikusan választható. Ha az oldalsó tálcában gyakran használ speciális típusú papírt, ajánlott ezt a beállítást engedélyezni.

NYOMTATÁS, HA A FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁS FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZVE LETT

Ha a felhasználó azonosítás funkció engedélyezve lett a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában, az Ön felhasználói információit (bejelentkezési név, jelszó, stb.) meg kell adnia, amikor nyomtat. A beírandó információk az éppen használt azonosítási módtól függően változnak, ezért a nyomtatás előtt ellenőrizze azokat a rendszergazdával.

1

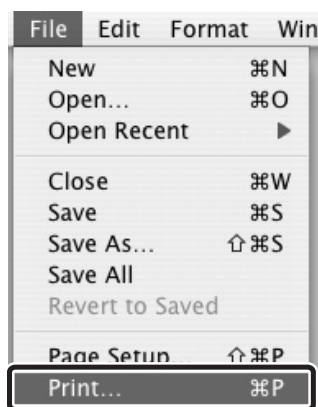


Válassza a [Print] elemet az alkalmazás [File] menüjéből.



A nyomtatás végrehajtásához használt menü a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

2

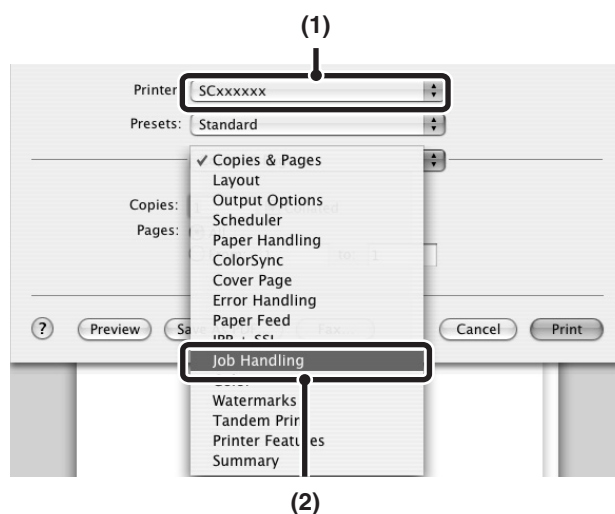

Jelenítse meg a feladatkezelési képernyőt.


(1) Győződjön meg róla, hogy a gép nyomtató neve lett kiválasztva.

(2) Válassza a [Job Handling] gombot.

Mac OS 9.0 - 9.2.2, válassza a [User Authentication].



- A "Printer" menüben megjelenő gépnév általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)
- A nyomtatási ablak az operációs rendszer verziójától, a nyomtató meghajtó verziójától és a szoftveralkalmazástól függően eltérő lehet.

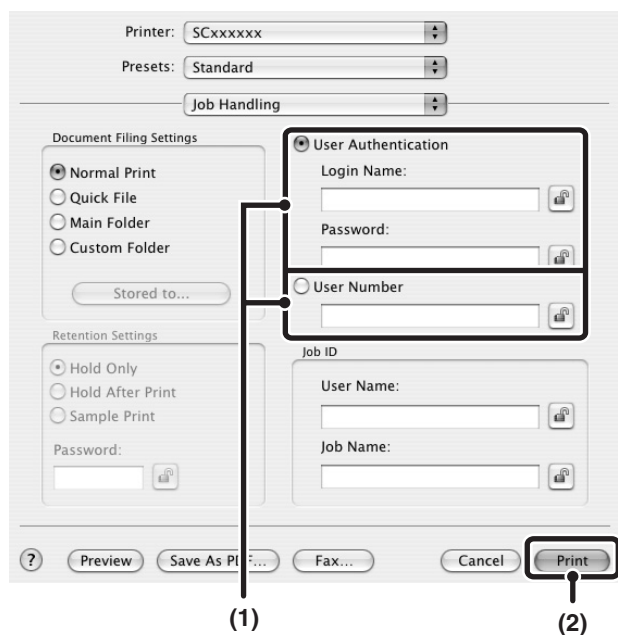

Indítsa el a nyomtatást.

(1) Adja meg az Önre vonatkozó felhasználói információkat.

• Felhasználónévvel/jelszóval történő azonosítás

Adja meg a bejelentkezési nevét a "Login Name"-ben és a jelszavát a "Password"-ben (1 - 32 karakter).

• Felhasználói számmal történő azonosítás

Adja meg a felhasználói számát (5 - 8 számjegy) a "User Number"-ben.

(2) Klikkeljen a [Print] gombra.



Ráklíkelhet a  (lakat) gombra bejelentkezési nevének és jelszavának, vagy felhasználói számának megadása után, hogy leegyszerűsítse a műveletsort a következő alkalommal az azonos felhasználó azonosítással történő nyomtatáshoz.



- Általában a nyomtatás a felhasználó információk megadása nélkül is lehetséges. (Ez esetben a kinyomtatott oldalak az "Egyéb" összpéldányszámhoz adódnak hozzá.) Ha az érvénytelen felhasználók általi nyomtatás le lett tiltva a Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módban, a nyomtatás nem lehetséges, ha nem ad meg felhasználói információt, vagy ha helytelen információt ad meg.
- A gép felhasználó azonosítás funkciója nem használható, ha Mac OS X v10.1.5 programkörnyezetet használ. Ezért a nyomtatás nem fog működni, ha az érvénytelen felhasználó általi nyomtatás le lett tiltva a Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módban.



Rendszerbeállítások (Rendszergazda): Nyomtatás tiltás érvénytelen felhasználó esetén

Ez használható az olyan felhasználók általi nyomtatási feladatok kinyomtatásának letiltására, akiknek a felhasználói információi nincsenek a gépben eltárolva. Ha ez a funkció engedélyezve lett, a nyomtatás nem engedélyezett, amikor nem ad meg felhasználói információt, vagy helytelen információt ad meg.

4

NYOMTATÁS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ NÉLKÜL

Ha nincs telepítve nyomtató meghajtó a számítógépére, vagy ha nem elérhető a kinyomtatni kívánt fájl megnyitásához használt alkalmazás, közvetlenül a gépre is nyomtathat, a nyomtató meghajtó használata nélkül. A közvetlenül kinyomtatható fájlformátumok (és a vonatkozó kiterjesztések) az alábbiakban láthatók.

Fájlformátum	TIFF	JPEG	PCL	PDF/ Encrypted PDF	PS
Kiterjesztés	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl	pdf	ps




• Ha nincs telepítve a PS3 bővítő készlet

A képeket tartalmazó nyomtatási adatokat a rendszer akkor is színesnek veszi, ha az fekete-fehér. Ahhoz, hogy az adatot mindig fekete-fehérnek vegye és úgy nyomtassa ki, válassza ki a fekete-fehér nyomtatást.

- PDF és PS fájlok kinyomtatásához, a PS3 bővítő készletet telepíteni kell.
- A fájlformátumtól függően elképzelhető, hogy a fenti táblázatból bizonyos fájlokat nem lehet kinyomtatni.

KÖZVETLEN NYOMTATÁS A GÉPRŐL

Kiválasztható egy fájl a géphez csatlakoztatott FTP szerveren vagy USB memóriaeszközön, és kinyomtatható a gép kezelőpaneljéről a nyomtató meghajtó használata nélkül.

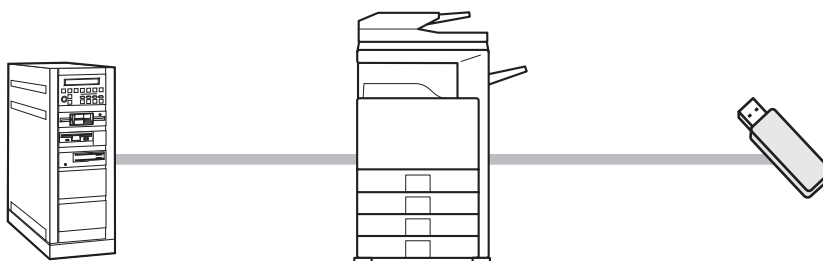

FTP SZERVEREN LÉVŐ FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA


Ha FTP szerver lett konfigurálva a gép Web oldalán, kiválaszthat és kinyomtathat egy fájlt az FTP szerveren a gép kezelőpaneljéről. Ezzel elkerülhető a fájl letöltése és a számítógépről történő kinyomtatása.



Az FTP szerver beállítások konfigurálásához kattintson az [Alkalmazás beállítások]-ra, majd az [FTP nyomtatási beállítások]-ra a Web oldal menüben, és konfigurálja a beállításokat az "FTP nyomtatási beállítások a kezelőpultról". (Rendszergazda jogosultság szükséges.)




2

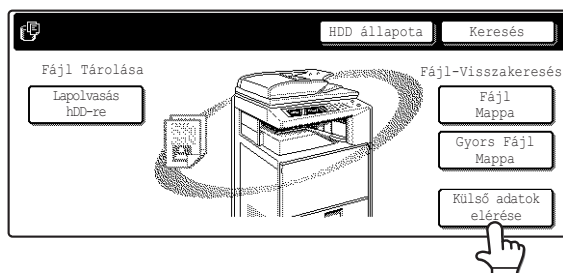

Nyomja meg a [Külső adatok elérése] gombot.

A [Külső adatok elérése] gomb nem nyomható meg, ha az FTP szerver nem lett konfigurálva.


3

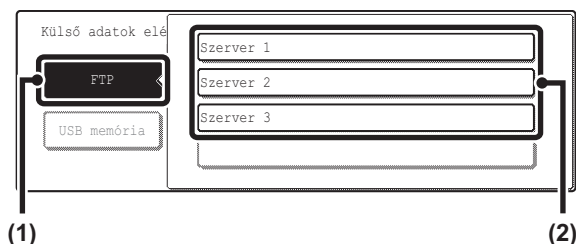

Nyissa meg az FTP szervert.

- (1) Nyomja meg az [FTP] gombot.
- (2) Nyomja meg az elérni kívánt FTP szerver gombját.

4

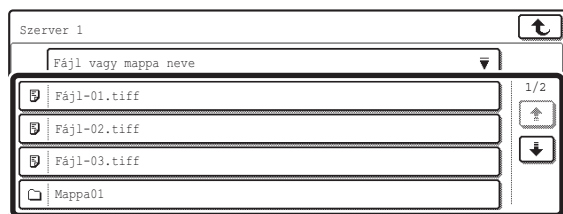


Nyomja meg a kinyomtatni kívánt fájl gombját.

- A nyomtatható fájlok gombjának bal oldalán megjelenik a ikon.
- Megjelenik a ikon a mappák gombjainak bal oldalán az FTP szerveren. Az egy adott mappában található mappák és fájlok megjelenítéséhez nyomja meg a mappa gombját.



- Összesen 100 fájlgomb és mappagomb jeleníthető meg.
- Nyomja meg a gombot, hogy egy mappaszinttel feljebb lépjen.
- Ha eggyel lejjebb lép a mappaszintek között egy mappagomb megérintésével, a gomb megjelenik a képernyő jobb felső sarkában. Nyomja meg ezt a gombot, hogy visszalépjen a gyökérmappába (a legfelső mappaszintre a kiválasztott FTP szerveren).
- Nyomja meg a [Fájl vagy mappa neve] gombot (vagy a [Fájlnév] gombot) a képernyőn látható fájlok és mappák sorrendjének megváltoztatásához. A sorrend a növekvő és csökkenő sorrend között váltakozik minden gombnyomás alkalmával.

5

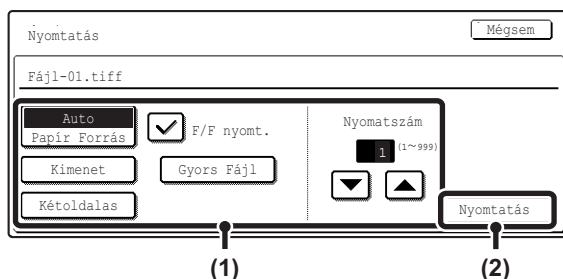

Nyomtassa ki a kiválasztott fájlt.

(1) Válassza ki a nyomtatási feltételeket.

Ha olyan fájlt (PCL vagy PS) választott ki a 4. lépésben, amely nyomtatási beállításokat tartalmaz, a gép ezeket a beállításokat fogja alkalmazni.

(2) Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

Megkezdődik a nyomtatás. Ha a megjelenik a "Feladat tárolva." üzenet az érintőpanelen, nyomja meg az [OK] gombot.




Ha jelszóval rendelkező PDF fájlt választott, meg kell adnia a jelszót a feladatállapot képernyőn a nyomtatás megkezdéséhez.

TITKOSÍTOTT PDF FÁJL NYOMTATÁSA (54. oldal)

USB MEMÓRIÁBAN TÁROLT FÁJL KÖZVETLEN NYOMTATÁSA

Egy a géphez csatlakoztatott USB memóriaeszközön tárolt fájl kinyomtatható a gép kezelőpaneljéről a nyomtató meghajtó használata nélkül. Ha a gép nyomtató meghajtója nem lett telepítve a számítógépre, átmásolhat egy fájlt egy a kereskedelmi forgalomban megvásárolható USB memóriaeszköze, és ha az eszközt csatlakoztatja a géphez, közvetlenül kinyomtathatja a fájlt.

1

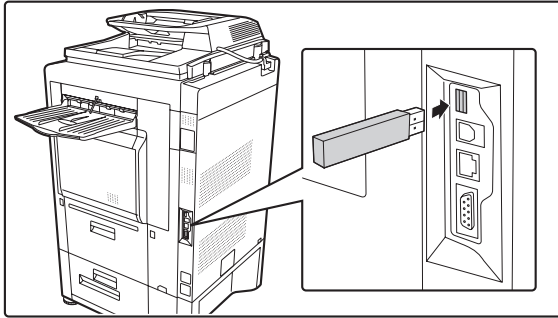

Csatlakoztassa az USB memóriaeszközt a géphez.



- Ha az USB Hub-bal csatlakoztatva lett a géphez, csatlakoztassa az USB memóriaeszközt az USB hub-hoz.
- Ha egy másik USB memóriaeszköz csatlakoztatva van a hub-hoz, a fájl nem fog megfelelően megjelenni. Távolítsa el minden USB memóriaeszközt az USB hub-ból, mielőtt csatlakoztatja a saját USB memóriaeszközét.
- A használható USB memóriaeszközökkel kapcsolatosan érdeklődjön a gép viszonteladójánál.


2

DOKUMENTUM
TÁROLÁS



Nyomja meg a [DOKUMENTUM TÁROLÁS] gombot.


3

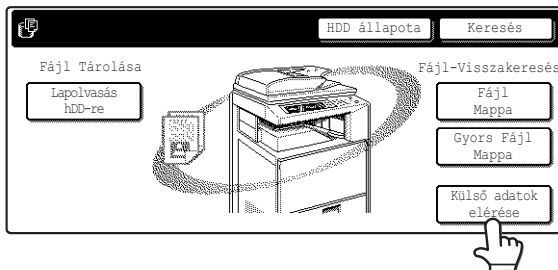

Nyomja meg a [Külső adatok elérése] gombot.


Ha az USB memóriaeszköz nem megfelelően lett csatlakoztatva, a [Külső adatok elérése] gombot nem lehet megnyomni.

4

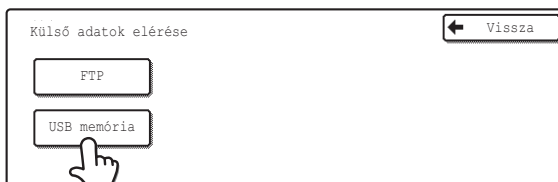

Nyomja meg az [USB memória] gombot.

5

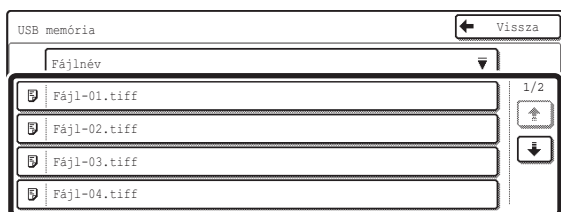


Nyomja meg a kinyomtatni kívánt fájl gombját.

Az USB memóriaeszközből legfeljebb 100 nyomtatható fájl jeleníthető meg.



- A 4. lépés képernyőjére való visszatéréshez nyomja meg a [Vissza] gombot.
- Az USB memóriaeszköz mappáiban lévő fájlok nem láthatók.
- A képernyőn látható fájlok sorrendjének megváltoztatásához nyomja meg a [Fájlnév] gombot. A sorrend a növekvő és csökkenő sorrend között váltakozik minden gombnyomás alkalmával.

6

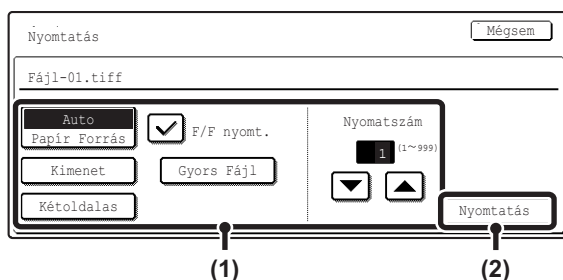

Nyomtassa ki a kiválasztott fájlt.

(1) Válassza ki a nyomtatási feltételeket.

Ha olyan fájlt (PCL vagy PS) választott ki a 4. lépésben, amely nyomtatási beállításokat tartalmaz, a gép ezeket a beállításokat fogja alkalmazni.

(2) Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.


A nyomtatás a kiválasztott fájl átvitele után megkezdődik. Ha megjelenik a "Feladat tárolva." üzenet az érintőpanelen, nyomja meg az [OK] gombot.



A nyomtatás törléséhez ...

A nyomtatás törléséhez a fájl átvitele közben nyomja meg a [Mégsem] gombot az érintőpanelen megjelenő üzenetképernyőn.

7

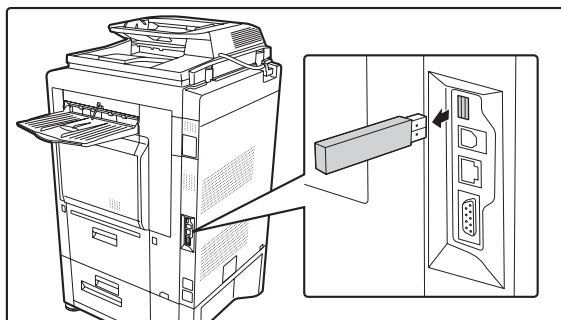

Távolítsa el az USB memóriaeszközt a gépből.



Ha jelszóval védett PDF fájlt választott, meg kell adnia a jelszót a feladatállapot képernyőn a nyomtatás megkezdéséhez.

 **TITKOSÍTOTT PDF FÁJL NYOMTATÁSA** (54. oldal)

KÖZVETLEN NYOMTATÁS SZÁMÍTÓGÉPRŐL

A gép Web oldalán konfigurálhatók a beállítások, hogy lehetővé váljon a számítógépről történő nyomtatás a nyomtató meghajtó használata nélkül.

NYOMTATÁSI FELADAT KÜLDÉSE

Kijelölhet egy fájlt közvetlen nyomtatásra a nyomtató meghajtó használata nélkül.

Az Ön számítógépén található fájlokon kívül ez a művelet sor használható bármilyen fájl kinyomtatásához, amely az Ön számítógépéről elérhető, például egy azonos hálózatra csatlakoztatott számítógépen található fájl esetében.

Egy számítógépen található fájl kinyomtatásához kattintson a [Dokumentum műveletek] gombra, majd a [Nyomtatási munka benyújtása] elemre a Web oldal menüben.

FTP NYOMTATÁS

A számítógépről úgy is kinyomtathat egy fájlt, ha áthúzza a fájlt a gép FTP szerverére.

- **Beállítások konfigurálása**

Az FTP nyomtatás engedélyezéséhez kattintson az [Alkalmazás beállítások]-ra, majd az [FTP nyomtatási beállítások] elemre a Web oldal menüben, engedélyezze az FTP nyomtatást az "FTP nyomtatási beállítások a kliens PC-ről" funkcióban, és konfigurálja a portszámot. (Rendszergazda jogosultság szükséges.)

- **FTP nyomtatás végrehajtása**

Írja be a következőt: "ftp://", majd a gép IP címe a számítógép internetes keresőprogramjának címsorába, ahogy lent látható.

(Példa)

ftp://192.168.1.28

Húzza át a kinyomtatandó fájlt a Web keresőben megjelenő "IP" mappába. A fájl nyomtatása automatikusan megkezdődik.



Ha olyan fájlt (PCL vagy PS) nyomtatott, amely nyomtatási beállításokat tartalmaz, a gép ezeket a beállításokat alkalmazza.

E-MAIL NYOMTATÁS

Egy e-mail hozzáférés konfigurálható a gépben, hogy a gép rendszeresen ellenőrizze az Ön mail szerverét, és automatikusan kinyomtassa a fogadott e-mail csatolásokat a nyomtató meghajtó használata nélkül.

• Beállítások konfigurálása

Az E-mail nyomtatás funkció használatához először konfigurálnia kell egy e-mail hozzáférést a gépben. A hozzáférés konfigurálásához kattintson az [Alkalmazás beállítások]-ra, majd az [E-mail nyomtatási beállítások]-ra a Web oldal menüben. (Rendszergazda jogosultság szükséges.)

• Az E-mail nyomtatás használata

Egy fájl E-mail nyomtatás funkcióval történő kinyomtatásához használja a számítógépe e-mail programját, hogy csatolásként elküldje a fájlt a gép e-mail címére.

A másolati példányszám és a nyomtatási formátum kiválasztásához vezérlő parancsok adhatók meg az e-mail üzenetében. A parancsok az alábbi formátumban vihetők be: "parancs neve = érték".

Az alábbi vezérlő parancsok vihetők be:

Funkció	Parancs neve	Értékek	Példa
Másolatok	COPIES	1-999	COPIES=2 DUPLEX=LEFT ACCOUNTNUMBER=11111 PAPER=A4 B/W PRINT=ON
Tűzés	JOBSTAPLE	STAPLENO, STAPLELEFT, STAPLETWO	
Lyukasztás	PUNCH	OFF, ON	
Kimenet	COLLATE	OFF, ON	
Kétoldalas nyomtatás	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT, RIGHT	
Személyi kód*	ACCOUNTNUMBER	Szám (5 - 8 számjegy)	
Fájltípus	LANGUAGE	PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF, JPG	
Papír	PAPER	A használható papír neve (A4, LETTER, stb.)	
Dokumentumtárolás	FILE	OFF, ON	
	FOLDERNAME	30 karakter	
Gyors fájl	QUICK FILE	OFF, ON	
Kimeneti tálca	OUTTRAY	CENTER, RIGHT, FINISHER	
Fekete-fehér nyomtatás	B/W PRINT	OFF, ON	

* Elhagyható, kivéve a felhasználó számmal történő azonosítást.



- A parancsokat "Plain Text" formátumban írja be. Ha "Rich Text" formátumot (HTML) használ, a parancsok nem fognak működni.
- Ha listát szeretne kapni a vezérlő parancsokról, írja be a "Config" parancsot az e-mail üzenetbe.
- Ha semmit nem ír az e-mail szövegtörzsébe (üzenet), a nyomtatás a Rendszerbeállítások "Nyomtató alapbeállítások" funkciója szerint megy végbe. Ha olyan fájlt (PCL vagy PS) nyomtatott, amely nyomtatási beállításokat tartalmaz, a gép ezeket a beállításokat alkalmazza.
- PDF és PS fájlok nyomtatásához PS3 bővítő készlet szükséges.
- Csak akkor adjon meg a "Fájl típus"-t, ha lapleíró nyelvet választ. Általában nincs szükség a fájl típus megadására.

TITKOSÍTOTT PDF FÁJL NYOMTATÁSA

A titkosított PDF funkció egy PDF fájl védelmére szolgál, mivel a fájl kinyomtatásához vagy szerkesztéséhez egy jelszó beírása szükséges. Egy titkosított PDF fájl közvetlen nyomtatásához az FTP szerverről vagy egy USB memóriaeszköztől kövesse az alábbi lépéseket a jelszó megadásához és a nyomtatás elkezdéséhez.



A PS3 bővítő készlet szükséges ennek a funkciónak a használatához.


1

FELADAT ÁLLAPOT



Nyomja meg a **[FELADAT ÁLLAPOT]** gombot.

2

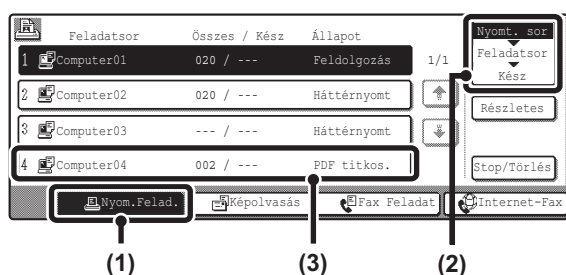

Válassza a titkosított PDF nyomtatási feladatot.


(1) Nyomja meg a **[Nyom. felad.]** gombot.

(2) Módosítsa a nyomtatási feladat állapot módot **[Nyomt. sor]**-ra.

A mód minden gombnyomásra változik. Az aktuálisan kiválasztott mód kijelölődik.

(3) Nyomja meg a jelszóval védett PDF fájl nyomtatási feladat gombját.

3

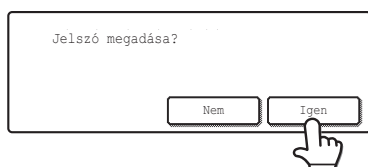

Nyomja meg az **[Igen]** gombot.

Megjelenik egy szövegbeviteli képernyő. Adja meg a jelszót (legfeljebb 32 karakter), és nyomja meg az **[OK]** gombot. A nyomtatási feladat átkerül a **[Feladatsor]**-ba.



Ha mester és felhasználó jelszó (amellyel meg lehet nyitni a fájlt) is be lett állítva, a mester jelszót adja meg.



- Egy titkosított PDF fájl kinyomtatásához a nyomtató meghajtó használatával, adja meg a jelszót, amikor a fájlt megnyitja a számítógépen.
- Nem tud nyomtatni, ha nem ismeri a jelszót a titkosított PDF fájlhoz. Egy besorolt nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg a **[Nem]** gombot 3. lépés képernyőjén, és nyomja meg a **[Stop/Törlés]** gombot.
- A közvetlenül nyomtatható titkosított PDF verziók az 1.5 (Adobe® Acrobat® 6.0) és korábbi verziók.

PRIORITÁS ADÁSA EGY NYOMTATÁSI FELADATNAK / EGY NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE

PRIORITÁS ADÁSA EGY NYOMTATÁSI FELADATNAK

Ha a gép éppen másol vagy egy fogadott faxot, illetve más feladatot nyomtat, prioritást adhat egy nyomtatási feladatnak, amely nyomtatásra várakozik, és kinyomtathatja a többi feladat előtt.


1

FELADAT ÁLLAPOT



Nyomja meg a [FELADAT ÁLLAPOT] gombot.

2

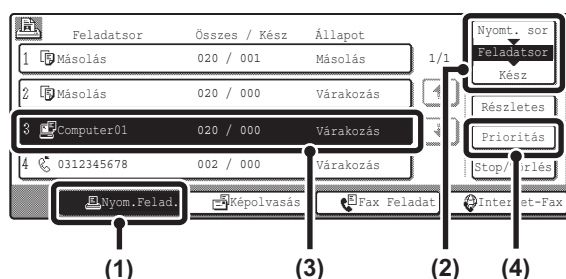

Adja meg a kívánt feladat-prioritást.

- (1) Nyomja meg a [Nyom. felad.] gombot.
- (2) Módosítsa a nyomtatási feladat állapot módot [Feladatsor]-ra.
- (3) Nyomja meg azt a nyomtatási feladat gombot, amelynek prioritást kíván adni.
- (4) Nyomja meg a [Prioritás] gombot.

A mód minden gombnyomásra változik. Az aktuálisan kiválasztott mód kijelölődik.

Az éppen nyomtatott feladat leáll, és a (3) pontban kiválasztott feladat nyomtatódik ki.



A kiválasztott feladatra vonatkozó nyomtatási információk ellenőrzéséhez nyomja meg a [Részletes] gombot.

EGY NYOMTATÁSI FELADAT TÖRLÉSE

Egy folyamatban lévő nyomtatási feladat, egy nyomtatásra várakozó feladat vagy egy besorolt feladat törölhető.


1

FELADAT ÁLLAPOT



Nyomja meg a [FELADAT ÁLLAPOT] gombot.

2

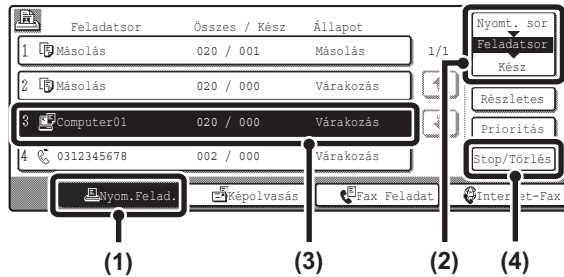

Törölje a feladatot.

- (1) Nyomja meg a [Nyom. felad.] gombot.
- (2) Módosítsa a nyomtatási feladat állapot módot [Nyomt. sor]-ra vagy [Feladatsor]-ra.
Módváltáshoz nyomja meg ezt a gombot. A kiválasztott mód kijelölődik.
- (3) Nyomja meg a törölni kívánt nyomtatási feladat gombját.
- (4) Nyomja meg a [Stop/Törlés] gombot.
- (5) Megjelenik egy üzenet, hogy megerősítse a törlést. Nyomja meg az [Igen] gombot.
A kiválasztott feladatgomb és a nyomtatás törlődik.



A nyomtatás törölhető a kezelőpanelen található [STOP] gombbal is (☹). A [STOP] gomb (☹) megnyomásakor megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy törölni akarja-e a feladatot.



Ha nem szeretné törölni a kiválasztott nyomtatási feladatot...
Nyomja meg a [Nem] gombot az 5. lépésben.

**VÁLTÁS ÉS NYOMTATÁS MÁSHATÁROZAT
PAPÍRMÉRETE, HA KIFOGY A PAPIR**

Ha a nyomtatás leáll, mert a geppből kifogyott a papír, vagy a nyomtató meghajtóban megadott méretű papír nem lett a gépbe töltve, megjelenik egy üzenet az érintőpanelen. A nyomtatás automatikusan megkezdődik, ha megnyomja az [OK] gombot, és papírt tölt a gépbe. Ha egy másik tálcában lévő papírra szeretne nyomtatni, mert a kívánt méretű papír nem áll rendelkezésre azonnal, kövesse az alábbi lépéseket.

6

NYOMTATÓ MEGHAJTÓ ADATOK

NYOMTATÓ MEGHAJTÓ ADATOK LISTÁJA

Meghajtó választási lehetőségek			PCL6	PCL5c	PS	Windows PPD*1	Macintosh PPD*1
Gyakran használt funkciók	Másolatok		1-999	1-999	1-999	1-999	1-999
	Tájolás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Több-képes	Nyomtatás	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16	2,4,6,9,16*2,3	2,4,6,9,16
		Sorrend	Választható	Választható	Választható	Választható	Választható
		Keret	BE/KI	BE/KI	BE/KI	Igen	Választható
	Duplex		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Oldalhoz igazítás		Igen	Igen	Igen	No	Igen*4
	Fűzési szél		Választható	Választható	Választható	No	Igen*5
	Fekete-fehér nyomat		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Tűzés*6		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Lyukasztás*6		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Papír	Papírméret		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Egyedi papír		1 méret	1 méret	1 méret	Igen*2	Igen*5
	Papírválasztás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Kimenet		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Kényelmi nyomtatási funkciók	Brosúra/Brosúra tűzés*7		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Margóeltolás		10mm/20mm/30mm	10mm/20mm/30mm	10mm/20mm/30mm	Igen	Igen
	Poszternyomtatás		Igen	No	Igen	No	No
	Elforgatás 180 fokkal		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen*5
	Nagyítás/XY-nagyítás		Igen*8	Igen*8	Igen	Igen*8	Igen*8
	Tükörkép		No	No	Igen	Igen	Igen*9

Meghajtó választási lehetőségek		PCL6	PCL5c	PS	Windows PPD*1	Macintosh PPD*1
Extra funkciók	Másfajta papír	Igen	Igen	Igen	No	Igen*10
	Közlap beszúrás	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Másolat	Igen	Igen	Igen	No	No
	Tabulált papírra nyomtatás	Igen	Igen	Igen	No	No
	Tandem nyomat	Igen	Igen	Igen	No	Igen*5,11
	Megőrzés	Igen	Igen	Igen	No	Igen*5
	Dokumentumtárolás	Igen	Igen	Igen	No	Igen*5,11
Szín mód beállítás funkció	Színbeállítás	Igen	Igen	Igen	No	Igen*5,11,12
	Szöveg feketén/Vektor feketén	Igen	Igen	Igen	No	No
	Kép típusa	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Szöveget és képet kombináló funkciók	Vízjel	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
	Bélyegzőkép	Igen	No	Igen	No	No
	Átfedések	Igen	Igen	Igen	No	No
Grafika	Felbontás	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi/ 1200x600 dpi*13	600x600 dpi	600x600 dpi
	Grafikus mód	Igen	Igen	No	No	No
	Festéktakarékosság*14	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Betűtípus	Memóriában tárolt betűtípusok	80 betűtípus	80 betűtípus	136 betűtípus	136 betűtípus*15	35 betűtípus
	Betűtípusok letöltése	bitmap, TrueType, Graphics	bitmap, TrueType, Graphics	bitmap, TrueType, Type1	bitmap, TrueType, Type1	No*15
Egyebek	Automata konfiguráció	Igen	Igen	Igen	No	Igen*5,12
	Felhasználó azonosítás	Igen	Igen	Igen	No	Igen*5

*1 Az egyes funkciókra vonatkozó adatok a Windows PPD-ben és Macintosh PPD-ben az operációs rendszer verziójától és az alkalmazástól függően változnak.

*2 Nem használható Windows NT 4.0 környezetben.

*3 Csak 2-képes és 4-képes nyomtatás használható Windows 98 környezetben.

*4 Csak Mac OS X v.10.4-nél használható.

*5 Nem használható Mac OS X v10.1.5 környezetben.

*6 Akkor használható, ha a finisher vagy a gerinctűző finisher telepítve lett. (A lyukasztási funkció használatához a lyukasztó modult is telepíteni kell.)

*7 A broszúra tűzés funkció használatához gerinctűző finisher szükséges.

*8 A vízszintes és függőleges arány nem állítható be külön-külön.

*9 Csak Mac OS 9.0 - 9.2.2 használható.

*10 Csak borítók szűrhetők be.

*11 Nem használható Mac OS 9.0 - 9.2.2. környezetben.

*12 Nem használható Mac OS X v10.2.8. környezetben.

*13 Az 1200x600 dpi csak a fekete-fehér nyomtatáshoz választható.

*14 Lehetséges, hogy bizonyos szoftveralkalmazásokban és operációs rendszerekben ez a beállítás nem működik.

*15 A Windows NT 4.0 környezetben használható memóriában tárolt betűtípusok száma 35.

*16 TrueType és Type1 választható a LaserWriter bizonyos verzióiban.



SHARP®