

SZOFTVERBEÁLLÍTÁSOK

DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

	Oldal
• BEVEZETŐ	1
• TARTALOM	5
• A (GÉPHEZ TARTOZÓ) SZOFTVER TELEPÍTÉSE	7
• A SZOFTVER TELEPÍTÉSE (OPCIÓKHOZ)	20
• HIBAKERESÉS ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK	39

Garancia

Bár a SHARP Corporation minden erőfeszítést elkövet, hogy amennyire lehetséges a lehető legpontosabb és legsegítőbb legyen a használati útmutató, mégsem vállal garanciát az irat tartalmára vonatkozó hibákért. Minden különleges figyelmeztetés nélkül az itt közölt információk megváltoztathatóak. A SHARP nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, legyen az közvetlen vagy közvetett, a leírás használatából fakadó vagy azzal kapcsolatos.

© Copyright SHARP Corporation 2006. Minden jog fenntartva. Az irat sokszorozása, átdolgozása vagy fordítása előzetes írott engedély hiányában tilos, kivéve ha a szerzői joggal kapcsolatos törvény máshogy rendelkezik.

Megjegyzések

- A kézikönyv magyarázatai feltételezik, hogy a terméket telepítő és használó személyek rendelkeznek a Microsoft Windows és Macintosh használatához szükséges ismeretekkel.
 - Az operációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókért lapozza fel az operációs rendszer kézikönyvét, vagy vegye igénybe az online Sűgő funkciót.
 - A kézikönyvben bemutatott ablakok egy része eltérő lehet az Ön által használt számítógép típusától és annak beállításaitól függően.
- Néhány területen a kézikönyvben hivatkozott "Kezelői útmutató" egy külön használati utasítás, más területeken viszont a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" kézikönyv része.
 - A kézikönyvben említett kétfunkciós bővítőkártya néhány típusra opcióként telepíthető, más típusoknál viszont alaptartozék. További információkhoz olvassa el a "3. KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK ÉS KELLÉKEK" fejezetet a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" kézikönyvben.

Védjegyiinformáció

- A Sharpdesk a Sharp Corporation bejegyzett védjegye.
- Microsoft®, Windows®, Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 és Internet Explorer® bejegyzett védjegyei vagy védjegyei a Microsoft Corporation-nak az Egyesült Államok és más országok területén.
- IBM, PC/AT, és PowerPC az International Business Machines Corporation védjegyei.
- Macintosh, Power Macintosh, Mac OS, LaserWriter és AppleTalk az Apple Computer, Inc bejegyzett védjegyei.
- PostScript® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Minden jog fenntartva. Az Adobe, az Adobe logo, az Acrobat és az Acrobat logo az Adobe Systems Incorporated védjegyei.
- NetWare a Novell, Inc bejegyzett védjegye.
- Agfa és Agfa Rhombus az Agfa-Gevaert A.G. bejegyzett védjegyei.
- Minden más, e kézikönyvben szereplő cég- és terméknév azok tulajdonosainak bejegyzett védjegye.

A termékfejlesztés és a módosítások következtében a kézikönyvben szereplő kijelző képmegjölők, üzenetek és gombnevek eltérhetnek az aktuális gépen lévőktől.

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a használati utasítás leírja, hogyan telepítse a nyomtatómeghajtót és azokat az eszközöket, amelyek a nyomtató és szkennerek funkciókhoz szükségesek.

Az opcionális hálózati bővítő készlet (AR-NB3) lehetővé teszi a gép hálózati szkennerként és hálózati nyomtatóként való használatát. Az opcionális PS3 bővítő készlet (AR-PK1/N) lehetővé teszi a gép PostScript kompatibilis nyomtatóként való használatát. Ha a gépet PostScript nyomtatóként használja, nem lehet nyomtatni sem Windows, sem Macintosh programkörnyezetben. Megjegyezzük, hogy a Macintosh környezetű nyomtatás csak hálózati kapcsolaton keresztül lehetséges. (Párhuzamos és USB portok nem használhatók Macintosh környezetben.)



Ahol "AR-XXXX" olvasható ebben a kézikönyvben, ott a "XXXX" helyére helyettesítse be az Ön által használt típus nevét. Az Ön által használt típus nevéhez olvassa el a "TERMÉKKONFIGURÁCIÓK" részt a "Használati utasítás (általános információ és másológép)" kézikönyvben.

Szoftverbeállítások (ez a kézikönyv)

Leírja a géphez és az opcionális hálózati bővítő készlethez (AR-NB3) tartozó "Software" CD-ROM-okon található szoftver telepítésének folyamatait.

A gép nyomtatóként vagy szkennerként való használatához olvassa el ezt a használati utasítást és az online kézikönyveket.

A normál nyomtató funkció és szkennerek funkció használata

• A normál nyomtató funkció és szkennerek funkció használata

Ez egy online kézikönyv, amely a géphez tartozó "Software CD-ROM (1)"-en található.

Ez a használati utasítás a gép nyomtatóként és szkennerként való használatához szükséges információkat tartalmaz, beleértve a normál nyomtatómeghajtóval történő nyomtatást és az SPLC nyomtatómeghajtóval történő nyomtatást (amely akkor használható, ha a kétfunkciós bővítőártya telepítve lett), a Gombkezelő Program (Button Manager) használatával történő szkennelést, a hibakeresést és a nyomtató és szkennerek funkciókra vonatkozó kezelői programokat.

A hálózati nyomtató funkció használata

• Használati utasítás (hálózati nyomtatóhoz)

Ez egy online kézikönyv, amely a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-en található.

Ez a használati utasítás a gép nyomtatóként való használatához szükséges információkat tartalmaz, beleértve a nyomtatási feltételek beállításait, a PCL5e, PCL6 és PS nyomtatómeghajtók használatával történő nyomtatást, a hibakeresést, valamint a nyomtató és hálózati funkciókra vonatkozó kezelői programokat.

A hálózati szkennerek funkció használata

• Használati utasítás (hálózati szkennerekhez)

Ez egy online kézikönyv, amely a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-en található.

Olvassa el ezt a használati utasítást a Lapolvasás FTP-re, a Lapolvasás Emailbe és más hálózati szkennerek funkciókra vonatkozó információkhoz.

A következő Súgó fájlok telepítődnek a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)" szoftverének telepítésekor:

- Nyomtató Állapot Figyelő (Printer Status Monitor) Súgó fájl
- Nyomtató Felügyeleti Szoftver (Printer Administration Utility) Súgó fájl

A "Network Utilities" (Hálózati Eszközök) CD-ROM-on található online kézikönyv

- Nyomtató Szerver Kártya (Print Server Card) Online kézikönyv

SZOFTVER LICENSZ

A SZOFTVER LICENSZ megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a SZOFTVER LICENSZ szabályainak.


A CD-ROM-OKRÓL

Ehhez a termékekhez tartoznak a gép alaptartozékának minősülő, illetve az opcionális hálózati bővítő kiegészítéssel (AR-NB3) szállított CD-ROM-ok.

Windows

■ CD-ROM a gép alaptartozékaként

A géphez két CD-ROM tartozik.

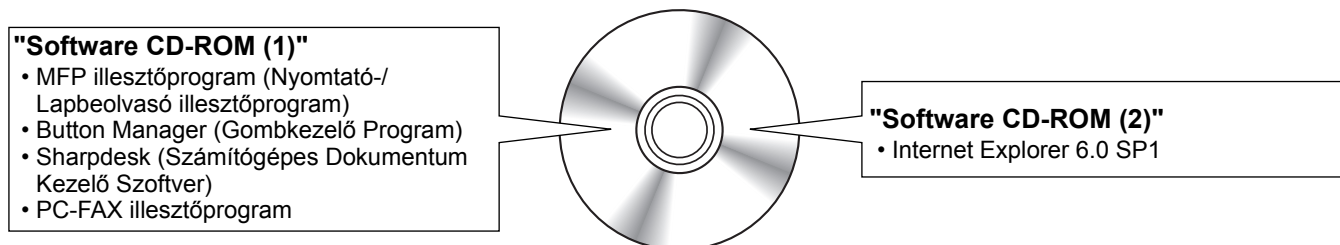

Software CD-ROM (1)

Ez a CD-ROM egy Varázsló-típusú telepítő programot tartalmaz az alábbi szoftver és a "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennelhez)" online kézikönyv telepítéséhez.

A szoftver-telepítés műveletsorához olvassa el a 7. oldalon lévő információkat.

MFP illesztőprogram

• Nyomtatómeghajtó

A nyomtatómeghajtó teszi lehetővé, hogy használni lehessen a gép nyomtató funkcióját.

A gép kétféle nyomtatómeghajtóval rendelkezik: egy normál nyomtató-meghajtóval és a kétfunkciós bővítőkártya telepítése után használható nyomtató-meghajtóval*.

* Ha a kétfunkciós bővítőkártya telepítve lett, "(EB)" jelenik meg a telepített nyomtatómeghajtó nevében. Továbbá, a kétfunkciós bővítőkártyához tartozó nyomtatómeghajtó gyorsabb nyomtatást tesz lehetővé.

• Lapbeolvasó illesztőprogram

A lapbeolvasó illesztőprogram lehetővé teszi a gép lapbeolvasó funkciójának TWAIN-kompatibilis és WIA-kompatibilis alkalmazásokkal történő használatát.

Button Manager (Gombkezelő Program)

A Gombkezelő Program egy olyan szoftver eszköz, amely lehetővé teszi a gépen a [SZKENNELÉS] gomb használatát egy dokumentum beolvasásához.

Acrobat Reader 5.0

Ezzel a programmal tudja megjeleníteni az online kézikönyveket a számítógép képernyőjén. Az Acrobat Reader telepítéséhez olvassa el ebben a kézikönyvben a 42. oldal információit.

Sharpdesk

A Sharpdesk egy integrált szoftver környezet, amely egyszerűbbé teszi a dokumentum- és képfájlok kezelését, és az alkalmazások elindítását.

PC-FAX illesztőprogram*1

Lehetővé teszi, hogy faxot küldjön a számítógépéről a gépen keresztül egy faxgépre (ha a fax opció telepítve lett).

Online kézikönyv

Ez egy PDF formátumú használati utasítás, amelyet az Adobe Acrobat Reader használatával lehet megjeleníteni. A CD-ROM-on található "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennelhez)" online kézikönyv megjelenítéséhez adja meg a következő elérési útvonalat: (Megjegyzés: az "R" az Ön CD-ROM meghajtóját jelöli.)

R:\Manual\English\AR_161_162_163.pdf

*1 A PC-FAX illesztőprogram használatához az Internet Explorer 4.0-t vagy egy későbbi verziót kell a számítógépre telepíteni.



A lapbeolvasó funkció csak olyan számítógéppel használható, amelyen Windows 98/Me/2000/XP fut, és a géphez USB kábellel csatlakozik. Ha az Ön számítógépén Windows 95/NT 4.0 fut, vagy párhuzamos kábellel van a géphez csatlakoztatva, csak a nyomtatás funkció fog működni.

Software CD-ROM (2)

Ez a CD-ROM az Internet Explorer 6.0 SP1 minimális verzióját tartalmazza. A telepítési leíráshoz duplán kattintson a "Readme.txt"-re a "Software CD-ROM (2)" gyökérkönyvtárban a Readme fájl megjelenítéséhez.

■ CD-ROM-ok a hálózati bővítő készletben (AR-NB3)

Az opcionális hálózati bővítő készlet az alábbi négy CD-ROM-ot tartalmazza:

1. "Software CD-ROM (1)" a hálózati bővítő készletben

- PCL5e és PCL6 meghajtók, valamint PS meghajtó
- Printer Status Monitor
- Printer Administration Utility
- NICManager
- PC-FAX illesztőprogram
- Macintosh PPD Fájlf

2. "Network Utilities" CD-ROM


Ezen a CD-ROM-on a gép hálózati nyomtatóként való használatához kapcsolódó eszközök és egy online kézikönyv található.

3. "Sharpdesk" CD-ROM

- Sharpdesk (Desktop Document Management Software)
- Network Scanner Tool
- SHARP TWAIN AR/DM (TWAIN illesztőprogram)
- OmniPage Pro Trial (ScanSoft, inc.)

4. "Software CD-ROM (2)"

- Internet Explorer 6.0 SP1

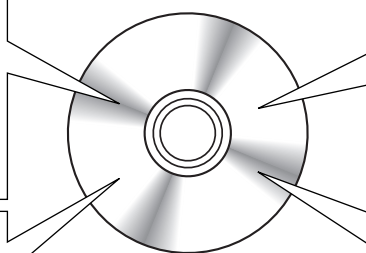

1. "Software CD-ROM (1)" a hálózati bővítő készletben

Ez a CD-ROM egy Varázsló-típusú telepítő programot tartalmaz az alábbi szoftver és az online kézikönyvek telepítéséhez. A szoftver-telepítés műveletsorához olvassa el ebben a kézikönyvben a 20. oldalon lévő információkat.

Nyomtatómeghajtó

Tartalmazza a PCL5e és PCL6 nyomtatómeghajtókat, valamint a PS nyomtatómeghajtót, amelyek ennek a terméknek a használatához szükségesek.

Nyomtató Állapot Figyelő (Printer Status Monitor)*1

Ha a nyomtatót hálózati környezetben használja, ez biztosítja az üzeneteket és kijelzőket ahhoz, hogy figyelje a nyomtató állapotát.

Nyomtató Felügyeleti Szoftver (Printer Administration Utility)*1

Ha a nyomtatót hálózati környezetben használja, ez az adminisztrációs eszköz teszi lehetővé a nyomtató beállítások konfigurálását, és a nyomtató figyelését a számítógépről. (Ezt a szoftvert a rendszergazdák használják.)

NICManager

Használja ezt a programot az IP cím konfigurálására és ellenőrzésére, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva.

PC-FAX illesztőprogram*2

Lehetővé teszi, hogy faxot küldjön a számítógépről a gépen keresztül egy faxgépre (ha a fax opció telepítve lett).

Acrobat Reader 5.0

Ezzel a programmal tudja megjeleníteni az online kézikönyveket a számítógép képernyőjén.

Az Acrobat Reader telepítéséhez olvassa el ebben a kézikönyvben a 42. oldal információit.

Online kézikönyvek

PDF formátumú használati utasítások, amelyeket az Adobe Acrobat Reader használatával lehet megjeleníteni.

A CD-ROM-on található online kézikönyvek megjelenítéséhez adja meg a következő elérési útvonalat:

(Megjegyzés: az "R" az Ön CD-ROM meghajtóját jelöli.)

- Hálózati nyomtatóhoz: R:\Manual\Hungarian\OnlineManual\AR_NB3_Prn.pdf
- Hálózati szkennelhez: R:\Manual\Hungarian\OnlineManual\AR_NB3_Scn.pdf

*1 A Nyomtató Állapot Figyelő (Printer Status Monitor) és a Nyomtató Felügyeleti Szoftver (Printer Administration Utility) használatához a gépnek csatlakoztatva kell lennie a hálózathoz.

*2 A PC-FAX illesztőprogram használatához az Internet Explorer 4.0-t vagy egy későbbi verziót kell a számítógépre telepíteni.

2. "Network Utilities" (Hálózati Eszközök) CD-ROM

Ezen a CD-ROM-on egy online kézikönyv és a gép hálózati nyomtatóként való használatához szükséges eszközök találhatók.

Használat előtt olvassa el (Readme):

Információkat tartalmaz a "Network Utilities" (Hálózati Eszközök) CD-ROM tartalmáról, arról, hogy hogyan használja az eszközöket, és hogyan jelenítse meg az online kézikönyvet, valamint a korlátozásokról.

Nyomtató Szerver Kártya (Print Server Card) Gyors telepítés:

Ez egy Varázsló-típusú alkalmazás Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP és Windows Server 2003 operációs rendszerekhez, amely lehetővé teszi, hogy a nyomtató szervert a szükségleteknek megfelelően konfigurálja.

Nyomtató Szerver Kártya (Print Server Card) Normál telepítés:

Ez telepíti és indítja el a "NICManager"-t, amely lehetővé teszi a kiegészítő nyomtató szerver beállítások kezelését és konfigurálását.

Online kézikönyv:

Ez a PDF formátumú használati utasítás leírja a "Network Utilities" (Hálózati Eszközök) CD-ROM használatát.

3. "Sharpdesk" CD-ROM

A Sharpdesk egy integrált szoftver környezet, amely egyszerűbbé teszi a dokumentum- és képfájlok kezelését, és az alkalmazások elindítását.

A "Sharpdesk" CD-ROM-ra vonatkozó információkhoz és a Sharpdesk telepítéséhez olvassa el a "Sharpdesk telepítési útmutatót" (Sharpdesk installation guide), amely a hálózati bővítő készlethez tartozik.

Sharpdesk (Számítógépes Dokumentum Kezelő Szoftver (Desktop Document Management Software))

A Sharpdesk a gépről beolvasott képek, illetve különböző programokban létrehozott fájlok kezelésére szolgál.

Hálózati Szkenner Eszköz (Network Scanner Tool)

Eszköz, amely elősegíti a Lapolvasás Asztalra (Scan to Desktop) funkció használatát. A program lehetővé teszi a beállítások konfigurálását annak érdekében, hogy a számítógép egy a gépen beolvasott képet fogadhasson. A Sharpdesk beállítható úgy, hogy automatikusan elinduljon, amikor a gépről egy beszkennelt kép érkezik a számítógépre.

SHARP TWAIN AR/DM

Ez a program használható fekete-fehér képek előhívására egy TWAIN interfészből TWAIN-kompatibilis szoftver alkalmazásokba.

OmniPage Pro Trial (ScanSoft, inc.)

Ez a program használható papírra nyomtatott szöveg beolvasására, valamint a képadatok szövegadattá alakítására az OCR (Optikai Karakterfelismerés (Optical Character Recognition)) segítségével.

4. "Software CD-ROM (2)"

Ez a CD-ROM az Internet Explorer 6.0 SP1 minimális verzióját tartalmazza. A telepítési leíráshoz duplán kattintson a "Readme.txt"-re a "Software CD-ROM (2)" gyökérkönyvtárban a Readme fájl megjelenítéséhez.

A gép használata Macintosh környezetben

A gép Macintosh környezetű nyomtatóként való használatához telepíteni kell a PS3 bővítő készletet (AR-PK1/N). Telepítse a hálózati bővítő készlethez (AR-NB3) tartozó "Software CD-ROM (1)"-en lévő PPD fájlt, ami szükséges a gép nyomtatóként való használatához.

1. "Software CD-ROM (1)" a hálózati bővítő készlethez

Ez a CD-ROM tartalmazza a szoftvert, ami szükséges a gép Macintosh környezetű nyomtatóként való használatához, valamint a "Használati utasítás (hálózati nyomtatóhoz)" és "Használati utasítás (hálózati szkennelhez)" online kézikönyveket. A szoftver-telepítés műveletéhez olvassa el ebben a kézikönyvben a 32. oldal információit.

A CD-ROM-on lévő online kézikönyvek megjelenítéséhez duplán kattintson a CD-ROM ikonra, majd duplán kattintson az alábbi sorrendben:

- **Hálózati nyomtatóhoz:** [AR-NB3 Printer Manual] mappa - [English] mappa - [Printer Manual] ikon
- **Hálózati szkennelhez:** [AR-NB3 Scanner Manual] mappa - [English] mappa - [Scanner Manual] ikon

PPD fájl

Ez a fájl tartalmazza a nyomtatáshoz szükséges nyomtató információkat.

Acrobat Reader 4.05

Ezzel a programmal tudja megjeleníteni az online kézikönyveket a számítógép képernyőjén.

Az Acrobat Reader telepítéséhez olvassa el ebben a kézikönyvben a 42. oldal információit.



A hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)" PPD fájlja nem használható, ha a gép a számítógéphez USB vagy párhuzamos kábellel csatlakozik.

2. "Network Utilities" (Hálózati Eszközök) CD-ROM

Ez a CD-ROM tartalmazza azokat a programokat, amelyek a gép Macintosh környezetű nyomtatóként való használatához szükségesek.

PSC Beállítási Szoftver (PSC Setup Utility)

Egy program ami lehetővé teszi a gép hálózati beállításainak Macintoshból történő konfigurálását.

Online kézikönyv

Ez a PDF formátumú használati utasítás leírja a "Network Utilities" (Hálózati Eszközök) CD-ROM használatát.

TARTALOM

BEVEZETŐ	1
● SZOFTVER LICENSZ	1
● A CD-ROM-OKRÓL	2

1

A (GÉPHEZ TARTOZÓ) SZOFTVER TELEPÍTÉSE

TELEPÍTÉS ELŐTT	7
● HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK	7
● TELEPÍTÉSI KÖRNYEZET ÉS A HASZNÁLHATÓ SZOFTVER	7
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE	7
● TELEPÍTÉS A TELEPÍTŐ PROGRAMMAL	7
● 1. TELEPÍTÉSI MÓD	8
● 2. TELEPÍTÉSI MÓD	10
● 3. TELEPÍTÉSI MÓD	12
● 4. TELEPÍTÉSI MÓD	14
● A GÉP MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT VALÓ HASZNÁLATA SZERVEREN KERESZTÜL	16
A GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSA	18
● WINDOWS XP	18
● WINDOWS 98/ME/2000	19

2

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE (OPCIÓKHOZ)

TELEPÍTÉS HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSHOZ	20
--	-----------

TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK	21
A GÉP IP CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA	21
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE	24
● A NYOMTATÓMEGHAJTÓ TELEPÍTÉSE (NORMÁL TELEPÍTÉS)	24
● EGYEDI TELEPÍTÉS	26
● A GÉP MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT VALÓ HASZNÁLATA SZERVEREN KERESZTÜL	28
● A PS KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE	30
A PPD FÁJL HASZNÁLATA	31
● A REZIDENS BETŰKÉSZLET INFORMÁCIÓK TELEPÍTÉSE (csak ha a PPD fájl Windows 95/98/Me környezetben lett telepítve)	31

TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK	32
APPLETALK BEÁLLÍTÁSOK	32
A PPD FÁJL TELEPÍTÉSE.....	32
● TELEPÍTÉS MAC OS X KÖRNYEZETBEN.....	32
● TELEPÍTÉS MAC OS 8.6 - 9.2.2 KÖRNYEZETBEN.....	34
● A KÉPERNYŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE (MAC OS 8.6 - 9.2.2).....	34
A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA	35
● MAC OS X V10.2 - 10.4.....	35
● MAC OS X v10.1.5.....	37
● MAC OS 8.6 - 9.2.2.....	38

3

HIBAKERESÉS ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK

HIBAKERESÉS.....	39
A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)	42
AZ ACROBAT READER TELEPÍTÉSE.....	42
AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE	43
HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK	43
CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ.....	44
A PC-FAX KÜLDÉS HASZNÁLATA (ha a fax opció telepítve lett Windows környezetben).....	45

TELEPÍTÉS ELŐTT

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

Szoftvertelepítés előtt olvassa el a "HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK" részt a 43. oldalon, hogy meggyőződjön róla, az Ön számítógépe megfelel-e a hardver és szoftver követelményeknek.

TELEPÍTÉSI KÖRNYEZET ÉS A HASZNÁLHATÓ SZOFTVER

A telepíthető szoftver típusa különböző lehet az Ön által használt operációs rendszer verziójától és a géphez való csatlakozás típusától függően.

	MFP illesztőprogram		Button Manager (Gombkezelő Program)	Sharpdesk	PC-FAX illesztő program
	Nyomtató-meghajtó	Lapbeolvasó illesztőprogram			
Windows 98/Me/2000/XP USB 2.0 csatlakozás* ¹	Lehet* ^{2,3}	Lehet	Lehet	Lehet	Lehet* ⁵
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Párhuzamos csatlakozás		Nem lehet	Nem lehet	Lehet* ⁴	Nem lehet

*¹ A Windows 98/Me nem támogatja az USB 2.0-t. Az USB 2.0 csatlakozás Windows 98/Me környezetben használható, de a teljesítmény minősége az USB 1.1 típussal azonos lesz. Az USB 2.0 adatok szerinti nyomtatási sebesség csak akkor érhető el, ha az Ön számítógépén Windows 2000/XP fut, az USB 2.0-t támogató kábelt használ, és a kábel csatlakoztatva van egy USB 2.0 porthoz az Ön számítógépén. Ha hub-on keresztül történik, a hálózati elosztónak támogatnia kell az USB 2.0-t.

USB 2.0 (Nagysebességű mód) használható, ha a kétfunkciós bővítőkártya telepítve lett.

*² Ha a gép párhuzamos kábellel van csatlakoztatva, a Nyomtatási állapot ablak (Print Status Window) csak akkor használható, ha a párhuzamos port ECP módra lett állítva.

*³ A telepíthető nyomtatómeghajtó függ a csatlakozás típusától a gép és az Ön számítógépe között.

*⁴ A Sharpdesk párhuzamos kábel használatakor telepíthető, de ez esetben a gép lapolvasó funkciója nem használható. Windows 95/98FE és Windows NT 4.0 nem alkalmazható.

*⁵ Ez csak akkor használható, ha a fax opció telepítve lett. Továbbá, Internet Explorer 4.0 vagy későbbi verzióknak kell telepítve lenni az Ön számítógépén.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE



- A lapolvasó funkció csak USB kábel használatával működik.
- Ha hibaüzenet jelenik meg, kövesse a képernyő utasításait a probléma megoldásához. A probléma megoldása után folytassa a telepítési folyamatot. A problémától függően lehet, hogy ki kell lépnie a telepítőprogramból. Ez esetben kattintson a [Töröl] gombra a telepítő programból való kilépéshez, majd a probléma megoldása után kezdje el újra a szoftver telepítését.
- A Sharpdesk telepítéskor, ha nincs Explorer 5.5 vagy későbbi verzió a számítógépre telepítve, olvassa el az Internet Explorer telepítési folyamata részt a Readme fájlban (Readme.txt) a "Software CD-ROM (2)" gyökérkönyvtárban. Ha az Internet Explorer telepítése után telepíti a Sharpdesk-et (például, ha más elemek már telepítve lettek), egyedi telepítést hajtson végre (kövesse a lépéseket 2-től 7-ig a "2. TELEPÍTÉSI MÓD"-ban, majd telepítse csak a Sharpdesk-et a 11. és 12. lépésben).

TELEPÍTÉS A TELEPÍTŐ PROGRAMMAL

A telepített szoftver programok és a telepítés egyes lépései a számítógépen futó Windows verziójától és a számítógép csatlakozásának típusától függenek. Nézze meg az alábbi táblázatot az Ön által használt számítógépes környezetnek megfelelő műveletsorhoz.

Windows verzió	Windows XP	Windows 2000/98/Me	Windows 95/NT 4.0
Csatlakozás típusa			
USB kábel csatlakozás* (normál telepítés)	1. TELEPÍTÉSI MÓD (8-9. oldal)		
USB kábel csatlakozás* (egyedi telepítés)	2. TELEPÍTÉSI MÓD (10-11. oldal)	3. TELEPÍTÉSI MÓD (12-13. oldal)	
Párhuzamos kábel csatlakozás (egyedi telepítés)		4. TELEPÍTÉSI MÓD (14-15. oldal)	

* Windows 95 és Windows NT 4.0 nem alkalmazható.

1. TELEPÍTÉSI MÓD

Használja ezt a műveletsort a szoftver telepítésére az alábbi környezetekhez:

1. A nyomtató USB kábelrel van csatlakoztatva.
2. Windows verzió: Windows 98/Windows Me/Windows 2000*/Windows XP*

Az alábbi műveletsort Windows XP-t használ példaként. Kövesse ugyanezeket a lépéseket a szoftver más operációs rendszerekre történő telepítésekor is.



* A szoftver telepítéséhez rendszergazda jogosultságokkal kell rendelkeznie.

Normál telepítés (csak USB kábel használatakor)

A szoftver normál telepítésének folyamatleírása található lent.

A normál telepítési műveletsort általában akkor használandó, ha a gép USB kábelrel csatlakozik, és a szoftver minden részét telepíteni kívánja.



Ha a gépet megosztott nyomtatóként használja szerveren keresztül, vagy párhuzamos kábelrel csatlakozik, és csak bizonyos elemeket kíván telepíteni, válassza az "Egyedi telepítés"-t. (10-17. oldal)

1 Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nincs a géphez csatlakoztatva.

Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Ha ez történik, kattitsa a [Törlés] gombra az ablak bezárásához, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 9. lépésben csatlakoztatjuk.

2 Tegye a számítógépe CD-ROM meghajtójába a géphez tartozó "SOFTWARE CD-ROM (1)"-et.

3 Kattitsa a [Start] gombra, kattitsa a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattitsa a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/2000 program esetén dupla-kattitsa a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattitsa a [CD-ROM] ikonra.

4 Dupla-kattitsa a [Beállítás] ikonra ().



Ha megjelenik a nyelv választási képernyő, miután duplán rákattitsa a [Beállítás] ikonra, válassza ki a használni kívánt nyelvet, és kattitsa a [Tovább] gombra. (Általában a megfelelő nyelv automatikusan kiválasztódik.)

5 Megjelenik a "LICENSZ SZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattitsa az [Igen] gombra.

6 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattitsa a [Tovább] gombra.

7 Kattitsa a [Normál] gombra.

Ha megjelent az "Integrált telepítő program előkészítése..." (Integrated Installer is preparing...) üzenet, az alábbi elemek automatikusan telepítődnek. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- MFP illesztőprogram
- Gombkezelő Program (Button Manager)
- Sharpdesk



8 Ha megjelenik a "Befejezés" képernyő, klikkeljen a [Bezár] gombra.

Ha megjelenik a "Most csatlakoztassa az MFP-interfészkábel a PC-hez" (Now connect the MFP interface cable to the PC) üzenet, klikkeljen az [OK] gombra.



Windows 2000/XP használata esetén

Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a [Folytatás] vagy [Igen] gombra klikkeljen.




A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

9 Csatlakoztassa a gépet a számítógéphez az USB kábelrel. (44. oldal)

Győződjön meg róla, hogy a gép be van-e kapcsolva. A gépet megtalálja a számítógép, és megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



• Ha az alábbi üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén, zárja be.



Ezután megjelenik egy "NAGYSEBESSÉGŰ USB eszköz" (HI-SPEED USB Device) ablak. Zárja be az ablakot. Ez az üzenet jelenik meg, ha a gép USB 2.0 módja nincs "Nagysebességű"-re (Hi-Speed) állítva. Az USB 2.0 mód váltásra vonatkozó információkhoz olvassa el a "Kezelői útmutató"-t.

• Windows 2000/XP használata esetén

Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a [Folytatás] vagy [Igen] gombra klikkeljen.



Ha a kétfunkciós bővítmény telepítve lett, az "AR-XXXX (EB)" nyomtatómeghajtó és lapbeolvasó illesztőprogram telepítve lesz.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- Az MFP illesztőprogram telepítése után olvassa el a "A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (42. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak konfigurálásához.
- A Gombkezelő Program (Button Manager) telepítése után olvassa el a "A GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSA" részt (18. oldal) a Gombkezelő Program (Button Manager) beállításához.

2. TELEPÍTÉSI MÓD

Használja ezt a műveletsort a szoftver telepítésére az alábbi környezetekhez:

1. A nyomtató USB kábellel vagy párhuzamos kábellel van csatlakoztatva.
2. Windows verzió: Windows XP



A szoftver telepítéséhez rendszergazda jogosultságokkal kell rendelkeznie.

Egyedi telepítés

A 2-4. telepítési módok a szoftver egyedi telepítésére szolgálnak. Ha a gépet megosztott nyomtatóként használja szerveren keresztül, vagy párhuzamos kábellel csatlakozik, és csak bizonyos elemeket kíván telepíteni, válassza az "Egyedi telepítés"-t.

1 Győződjön meg róla, hogy az USB vagy párhuzamos kábel nincs a géphez és a számítógéphez csatlakoztatva.

Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Ha ez történik, kattitsa a [Törlés] gombra az ablak bezárásához, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 14. lépésben csatlakoztatjuk.

2 Tegye a számítógépe CD-ROM meghajtójába a géphez tartozó "SOFTWARE CD-ROM (1)"-et.

3 Kattitsa a [Start] gombra, kattitsa a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattitsa a [CD-ROM] ikonra ().

4 Dupla-kattitsa a [Beállítás] ikonra ().




Ha megjelenik a nyelv választási képernyő, miután duplán rákattitsa a [Beállítás] ikonra, válassza ki a használni kívánt nyelvet, és kattitsa a [Tovább] gombra. (Általában a megfelelő nyelv automatikusan kiválasztódik.)

5 Megjelenik a "LICENSZ SZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattitsa az [Igen] gombra.


6 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattitsa a [Tovább] gombra.

7 Kattitsa az [Egyedi] gombra.

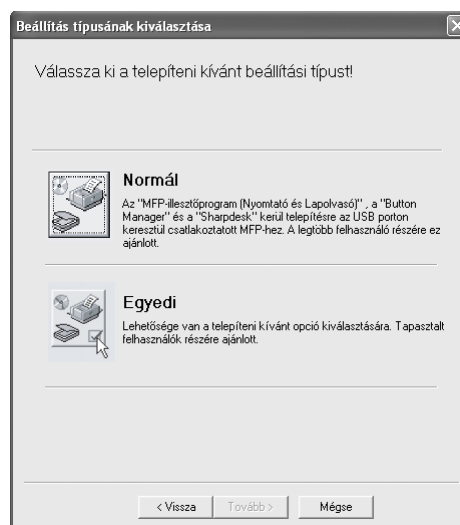

8 Ha telepíteni kívánja az MFP illesztőprogramot, kattitsa az [MFP-illesztőprogram (Nyomtató és Lapolvasó)] gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez kattitsa a [A README fájl megjelenítése] gombra.

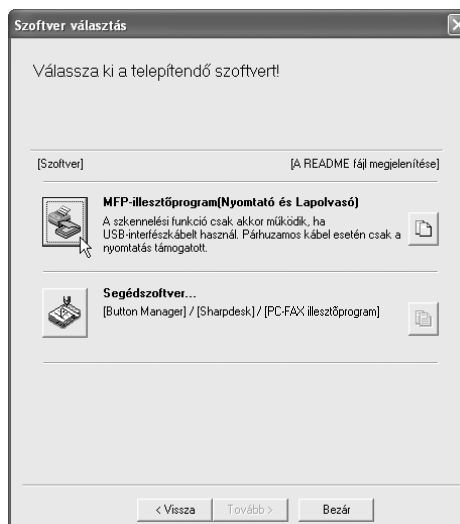

9 Kattitsa a [Tovább] gombra.

- 10** Átmásolódnak az MFP illesztőprogram telepítéséhez szükséges fájlok (Ha az "MFP illesztőprogram"-ot kiválasztotta a 8. lépésben). Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.



Figyelem Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logo tesztre vonatkozóan, mialatt az MFP illesztőprogram fájlok másolódnak (a figyelmeztető üzenet többször is megjelenhet), fontos, hogy a [Folytatás] gombra klikkeljen.

Ha a "SHARP szoftver telepítése befejeződött" üzenet megjelenik, klikkeljen az [OK] gombra.

- 11** Ha telepíteni kívánja a Gombkezelő Programot (Button Manager), a Sharpdesk-et vagy a PC-FAX illesztőprogramot, klikkeljen a [Segédsoftver] gombra a 8. lépésben.

- 12** Klikkeljen a [Gombkezelő Program (Button Manager)] gombra, a [Sharpdesk] gombra vagy a [PC-FAX illesztőprogram] gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez klikkeljen a [A README fájl megjelenítése] gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ha párhuzamos kábelt használ, ne válassza a "Gombkezelő Program"-ot (Button Manager) vagy a "PC-FAX illesztőprogram"-ot. Ezek a funkciók nem működnek, ha párhuzamos kábelt használ.
- Ha megjelenik egy üzenet, amely kéri, hogy csatlakoztassa az USB kábelt, klikkeljen az [OK] gombra. A telepítésre alkalmas szoftverekhez olvassa el a "TELEPÍTÉSI KÖRNYEZET ÉS A HASZNÁLHATÓ SZOFTVER" részt (7. oldal).

- 13** Klikkeljen a [Bezár] gombra.




A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

- 14** Csatlakoztassa a gépet a számítógéphez az interfészkábelrel. (44. oldal)

- Ha USB kábelt használ, győződjön meg róla, hogy a gép be van-e kapcsolva, majd csatlakoztassa a kábelt.
- Ha párhuzamos kábelt használ, kapcsolja ki a gépet és a számítógépet is, majd csatlakoztassa a kábelt. Először a gépet kapcsolja be, azután a számítógépet. A gépet megtalálja a számítógép, és megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Ha párhuzamos kábelt használ, ugorjon a 16. lépésre.



Ha az alábbi üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén, zárja be.



Ezután megjelenik egy "NAGYSEBESSÉGŰ USB eszköz" (Hi-Speed USB Device) ablak. Zárja be az ablakot. Ez az üzenet jelenik meg, ha a gép USB 2.0 módja nincs "Nagysebességű"-re (Hi-Speed) állítva. Az USB 2.0 mód váltásra vonatkozó információkhoz olvassa el a "Kezelői útmutató"-t.

- 15** Megkezdődik a lapbeolvasó illesztőprogram telepítése (csak USB kábel használatakor).

A "SHARP AR-XXXX" megjelenik az "Felismert Új Hardver Varázsló" (Found New Hardware Wizard) párbeszédpanelben. Válassza a [Szoftver automatikus telepítése (Ajánlott)] menüpontot, klikkeljen a [Tovább] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha figyelmeztető ablak jelenik meg a "Windows logo teszt"-re vonatkozóan, fontos, hogy a [Folytatás] gombra klikkeljen.

- 16** Megkezdődik a nyomtatómeghajtó telepítése.

A "SHARP AR-XXXX" megjelenik az "Felismert Új Hardver Varázsló" (Found New Hardware Wizard) párbeszédpanelben. Válassza a [Szoftver automatikus telepítése (Ajánlott)] menüpontot, klikkeljen a [Tovább] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha figyelmeztető ablak jelenik meg a "Windows logo teszt"-re vonatkozóan, fontos, hogy a [Folytatás] gombra klikkeljen.



Ha a kétfunkciós bővítőártya telepítve lett, az "AR-XXXX (EB)" nyomtatómeghajtó és lapbeolvasó illesztőprogram lesz telepítve.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- Az MFP illesztőprogram telepítése után olvassa el a "A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (42. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak konfigurálásához.
- A Gombkezelő Program (Button Manager) telepítése után olvassa el a "A GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSA" részt (18. oldal) a Gombkezelő Program (Button Manager) beállításához.
- A PC-FAX illesztőprogram telepítése után olvassa el a "A PC-FAX KÜLDÉS FUNKCIÓK HASZNÁLATA (Ha a fax opció telepítve lett Windows környezetben)" részt (45. oldal).

3. TELEPÍTÉSI MÓD

Használja ezt a műveletsort a szoftver telepítésére az alábbi környezetekhez:

1. A nyomtató USB kábelrel van csatlakoztatva.
2. Windows verzió: Windows 98/Windows Me/Windows 2000*



*A szoftver telepítéséhez rendszergazda jogosultságokkal kell rendelkeznie.

1 Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nincs a géphez csatlakoztatva.

Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Ha ez történik, kattikellen a [Törlés] gombra az ablak bezárásához, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 11. lépésben csatlakoztatjuk.

2 Tegye a számítógépe CD-ROM meghajtójába a géphez tartozó "SOFTWARE CD-ROM (1)"-et.

3 Dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

4 Kövesse a "2. TELEPÍTÉSI MÓD" 4-7. lépéseit.

5 Ha telepíteni kívánja az MFP illesztőprogramot, kattikellen az [MFP-illesztőprogram (Nyomtató és Lapolvasó)] gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez kattikellen a [A README fájl megjelenítése] gombra.



6 Kattikellen a [Tovább] gombra.

7 Átmásolódnak az MFP illesztőprogram telepítéséhez szükséges fájlok (Ha az "MFP-illesztőprogram" ki lett választva az 5. lépésben).

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és kattikellen a [Következő] gombra.



Ha megjelenik az interfész választás képernyő, válassza az [USB]-t.



Windows 2000 használata esetén

Ha Windows 2000-et használ, és megjelenik egy figyelmeztető üzenet a digitális aláírásra vonatkozóan mialatt az MFP illesztőprogram fájljai másolódnak (a figyelmeztető üzenet többször is megjelenhet), fontos, hogy a [Folytatás] gombra kattikellen.

Ha megjelenik az "MFP illesztőprogram telepítése befejeződött." üzenet, kattikellen az [OK] gombra.

8 Ha telepíteni kívánja a Gombkezelő Programot (Button Manager), a Sharpdesk-et vagy a PC-FAX illesztőprogramot, kattintson a [Segédsoftver] gombra az 5. lépésben.

Ha egyik fent nevezett szoftver elemet sem kívánja telepíteni, ugorjon a 10. lépésre.

9 Kattintson a [Gombkezelő Program (Button Manager)] gombra, a [Sharpdesk] gombra vagy a [PC-FAX illesztőprogram] gombra.

- A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez kattintson a [A README fájl megjelenítése] gombra.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

10 Kattintson a [Bezár] gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, kattintson az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

11 Csatlakoztassa a gépet a számítógéphez az USB kábellel. (44. oldal)

Győződjön meg róla, hogy a gép be van-e kapcsolva. A gépet megtalálja a számítógép, és megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Windows 2000 használata esetén

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy az [Igen] gombra kattintson.



Ha a kétfunkciós bővítmény telepítve lett, az "AR-XXXX (EB)" nyomtatómeghajtó és lapbeolvasó illesztőprogram lesz telepítve.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- Az MFP illesztőprogram telepítése után olvassa el a "A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (42. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak konfigurálásához.
- A Gombkezelő Program (Button Manager) telepítése után olvassa el a "GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSA" részt (18. oldal) a Gombkezelő Program (Button Manager) beállításához.
- A PC-FAX illesztőprogram telepítése után olvassa el a "A PC-FAX KÜLDÉS FUNKCIÓK HASZNÁLATA (Ha a fax opció telepítve lett Windows környezetben)" részt (45. oldal).

4. TELEPÍTÉSI MÓD

Használja ezt a műveletsort a szoftver telepítésére az alábbi környezetekhez:

1. A nyomtató párhuzamos kábelrel van csatlakoztatva.
2. Windows verzió: Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0*/Windows 2000*



*A szoftver telepítéséhez rendszergazda jogosultságokkal kell rendelkeznie.

1 Mielőtt tovább lép, győződjön meg róla, hogy a párhuzamos kábel nincs csatlakoztatva a géphez és a számítógéphez.

Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Ha ez történik, kattikljen a [Törlés] gombra az ablak bezárásához, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 17. lépésben csatlakoztatjuk.

2 Tegye a számítógépe CD-ROM meghajtójába a géphez tartozó "SOFTWARE CD-ROM (1)"-et.

3 Dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

4 Kövesse a "2. TELEPÍTÉSI MÓD" 4-7. lépéseit.

5 Ha telepíteni kívánja az MFP illesztőprogramot, kattikljen az [MFP-illesztőprogram (Nyomtató és Lapolvasó)] gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez kattikljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.



6 Kattikljen a [Tovább] gombra.

7 Megkezdődik az MFP illesztőprogram (nyomtatómeghajtó) telepítése (Ha az "MFP illesztőprogram" ki lett választva az 5. lépésben).

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha Windows 95/NT 4.0-t használ, ugorjon a 10. lépésre.

8 Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és kattikljen a [Következő] gombra.



9 Ha megjelenik az interfész választás képernyő, válassza a [Párhuzamos]-t, és kattikljen a [Következő] gombra.



10 Válassza ki a nyomtató portot, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Válassza az [LPT1]-et nyomtató portnak.



Ha az [LPT1] nem jelenik meg, akkor egy másik nyomtató vagy kiegészítő eszköz használja az [LPT1]-et. Ez esetben folytassa a telepítést, és a telepítés után módosítsa a portbeállítást, hogy a gép használhassa az [LPT1]-et. Ennek a műveletsornak a leírása a "Egy másik nyomtató használja a párhuzamos portot (Párhuzamos kábel használatakor)" részben található (41. oldal).

11 Ha a program arra kéri, válassza ki a telepítendő nyomtatómeghajtót, válassza ki a megfelelő nyomtatómeghajtót annak megfelelően, hogy a kétfunkciós bővítőkártya telepítve lett-e, majd klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha a kétfunkciós bővítőkártya nincs telepítve, fontos, hogy a [Normál típushoz] elemet válassza.



Ha a kétfunkciós bővítőkártya nincs telepítve, és a kétfunkciós bővítőkártyához tartozó nyomtatómeghajtót választja, a nyomtatás nem fog működni.

12 Ha megjelenik a típus választás ablak, válassza ki az Ön által használt gép típusának nevét, és klikkeljen a [Tovább] gombra.**13 Klikkeljen az [Igen] gombra.****14 Ha az "MFP illesztőprogram telepítése befejeződött." üzenet megjelenik, klikkeljen az [OK] gombra.****15 Ha telepíteni kívánja a Sharpdesk-et, klikkeljen a [Segédsoftver] gombra az 5. lépésben.**

Ha nem kívánja telepíteni a Sharpdesk-et, ugorjon a 18. oldalra.



Windows 95/NT 4.0-ban a [Segédsoftver] gomb nem jelenik meg.

16 Klikkeljen a [Sharpdesk] gombra.

- A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez klikkeljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Windows 95/NT 4.0-ban, a [Gombkezelő Program (Button Manager)] gomb és a [PC-FAX illesztőprogram] gomb nem jelenik meg.
- Windows 98/Me/2000-ben ne válassza a [Gombkezelő Program (Button Manager)] gombot vagy a [PC-FAX illesztőprogram] gombot (a Gombkezelő Program (Button Manager) és a PC-FAX illesztőprogram nem alkalmazható, ha párhuzamos kábelt használ).

17 Ha megjelenik a "Befejezés" képernyő, klikkeljen a [Bezár] gombra.

Ha megjelenik a "Most csatlakoztassa az MFP-interfészkábel a PC-hez." üzenet, klikkeljen az [OK] gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

18 Kapcsolja ki a gépet és a számítógépet, és csatlakoztassa a gépet a számítógéphez a párhuzamos kábelrel. (44. oldal)

A gép és a számítógép csatlakoztatása után kapcsolja be a gépet, majd indítsa el számítógépét.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Az MFP illesztőprogram telepítése után olvassa el a "A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (42. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak konfigurálásához.

A GÉP MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT VALÓ HASZNÁLATA SZERVEREN KERESZTÜL

A gép megosztott nyomtatóként használható Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP hálózati környezetben. Megjegyezzük, hogy a Windows hálózati környezetnek már telepítve kell lennie. Kövesse ezeket a lépéseket a nyomtatómeghajtó telepítéséhez a kliens számítógépre. Kérdezze meg a rendszergazdától a gép szerver és nyomtató nevét a hálózaton.



A nyomtató szerveren történő konfiguráció beállítások művelet sorához olvassa el a "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennerekhez)" kézikönyvet. Az itt leírt "nyomtató szerver" egy számítógép csatlakoztatva a géphez, és a "kliens" gépek további számítógépek a nyomtató szerverrel azonos rendszerre csatlakoztatva.

1 Tegye a számítógépe CD-ROM meghajtójába a géphez tartozó "SOFTWARE CD-ROM (1)"-et.

2 Kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben, dupla-kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Kövesse a "2. TELEPÍTÉSI MÓD" 4-7. lépéseit.

4 Kiklikkeljen a [MFP-illesztőprogram (Nyomtató és Lapolvasó)] gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez kiklikkeljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.



5 Kiklikkeljen a [Tovább] gombra.


6 Átmásolódnak az MFP illesztőprogram telepítéséhez szükséges fájlok (Ha az "MFP illesztőprogram" ki lett választva a 4. lépésben).

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás a hálózaton keresztül] elemet, és kiklikkeljen a [Következő] gombra.



7 Ha a program arra kéri, válassza ki a használandó nyomtató portot, kiklikkeljen a [Hálózati port hozzáadása] gombra.

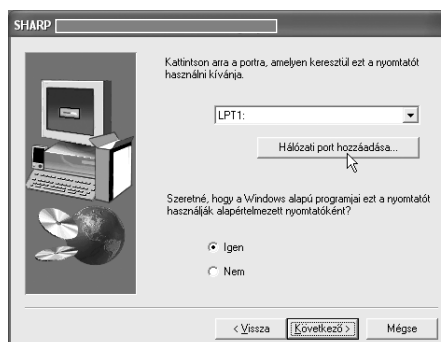

- 8** Válassza ki a megosztott hálózati nyomtatót, és klikkeljen az [OK] gombra.

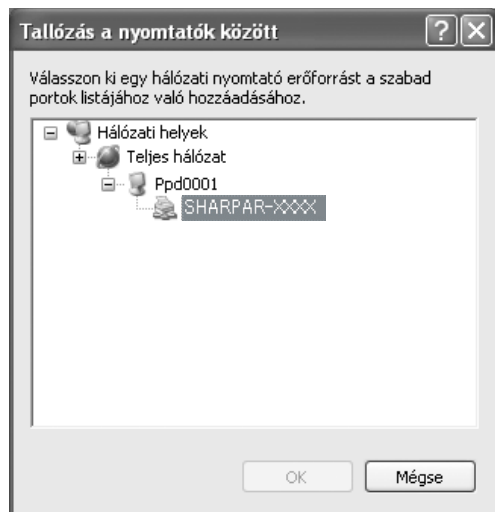

Kérdezze meg a rendszergazdától a gép szerver és nyomtató nevét a hálózaton.

- 9** A nyomtató port választás ablakban erősítse meg a megosztott hálózati nyomtatót, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

- 10** Ha megjelenik a típus választás ablak, válassza ki az Ön által használt gép típusának nevét, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Windows 2000/XP használata esetén.

Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a [Folytatás] vagy [Igen] gombra klikkeljen.

- 11** Klikkeljen a [Bezár] gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.

A GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSA

A Gombkezelő Program (Button Manager) egy szoftver program, amely a lapbeolvasó illesztőprogrammal együtt működik a gép kezelőpaneljéről történő lapolvasás lehetővé tételére.

A gép kezelőpaneljének használatával történő lapolvasáshoz a Gombkezelő Programnak (Button Manager) csatlakoztatva kell lennie a kijelzőn megjelenő célállomáshoz (címhez). Kövesse az alábbi lépéseket a Gombkezelő Programnak (Button Manager) és a gép lapolvasási műveleteinek összekapcsolásához.



Ha számítógépek csatlakoznak a gép mindkét USB portjához, külön Gombkezelő Program (Button Manager) telepítése szükséges az USB-1 és az USB-2 porthoz. (Ha a kétfunkciós bővítőkártya telepítve lett.)


WINDOWS XP

1 Kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Kezelőpanel]-re, kiklikkeljen a [Nyomtatók és Egyéb Hardver] gombra, majd kiklikkeljen a [Lapolvasók és Kamerák] gombra.


2 Kiklikkeljen a [SHARP AR-XXXX] ikonra, és válassza a [Tulajdonságok] gombot a [Fájl] menüben.

3 A "Tulajdonságok" képernyőn kiklikkeljen a [Feladatok] fülre.

4 Válassza az [SC1:] -et a "Esemény kijelölése" legördülő menüben.

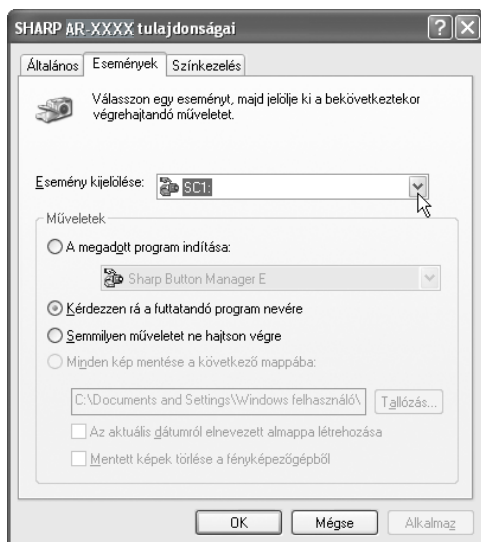

5 Válassza a [A megadott program indítása] gombot, majd válassza a [Sharp Gombkezelő Program (Button Manager) G] elemet a legördülő menüben.

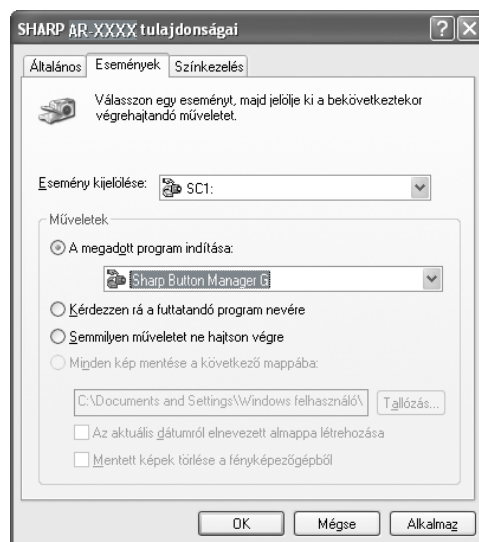

6 Kiklikkeljen az [Alkalmaz] gombra.

7 Ismételje meg a lépéseket 4-6. között a Gombkezelő Program (Button Manager) és a [SC2:] - [SC6:] csatlakoztatása céljából.

- Válassza az [SC2:] -t a "Esemény kijelölése" legördülő menüben. Válassza a [A megadott program indítása] gombot, válassza a [Sharp Gombkezelő Program (Button Manager) G] elemet a legördülő menüből, majd kiklikkeljen az [Alkalmaz] gombra. Tegye ugyanezt minden egyes ScanMenüre vonatkozóan az [SC6:] -ig.
- Ha a telepítések befejeződtek, kiklikkeljen az [OK] gombra a képernyő bezárásához.

A Gombkezelő Program (Button Manager) most már csatlakoztatva van a gép SC1 - SC6 lapolvasó címeihez.

- Az SC1 - SC6 lapolvasó címek lapolvasási beállításai egyenként módosíthatók a Gombkezelő Program (Button Manager) beállítás ablakban.
- Az SC1 - SC6 címek alapértelmezett beállításaihoz és a Gombkezelő Program (Button Manager) beállításainak konfigurálási folyamataihoz olvassa el a "LAPOLVASÁS A GÉP BILLENTYŰZETÉNEK HASZNÁLATÁVAL" és a "GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSOK" részeket a "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennelhez)" kézikönyvben a géphez tartozó "Software CD-ROM (1)" -en.

WINDOWS 98/ME/2000

1 Kattintson a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] gombot, majd kattintson a [Vezérlőpult] gombra.

2 Dupla-kattintson a [Lapolvasók és Kamerák] ikonra.




Ha a [Lapolvasók és Kamerák] ikon nem jelenik meg a Windows Me-ben, kattintson az [Összes Kezelőpanel opció megjelenítése] elemre.

3 Válassza az [SHARP AR-XXXX] gombot, és kattintson a [Tulajdonságok] gombra.


Windows Me-ben, kattintson a jobb egérgombbal a [SHARP AR-XXXX] gombra, és kattintson a [Tulajdonságok]-ra a megjelenő menüben.

4 A "Tulajdonságok" képernyőn kattintson a [Feladatok] fülre.

5 Válassza az [SC1:]-et a "Lapolvasási feladatok" legördülő menüben.

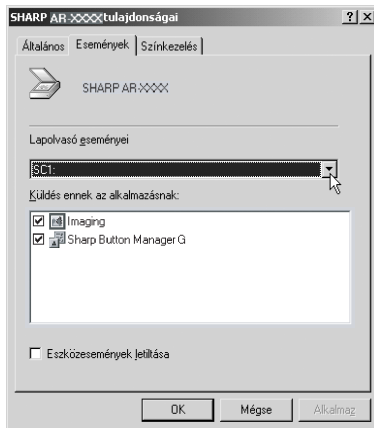

6 Válassza a [Sharp Gombkezelő Program (Button Manager) G] gombot a "Küldés ennek az alkalmazásnak" elemében.

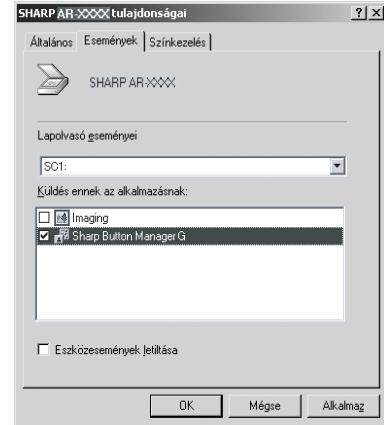

Ha más alkalmazások láthatók, vegye ki a kijelölést a többi alkalmazás négyzetéből, és csak a Gombkezelő Program (Button Manager) négyzetét hagyja kijelölve.

7 Kattintson az [Alkalmaz] gombra.

8 Ismételje meg a lépéseket 5-7.-ig, hogy a Gombkezelő Programot (Button Manager) [SC2:] - [SC6:]-ig csatlakoztassa.

- Válassza az [SC2:]-t a "Lapolvasási feladatok" legördülő menüben. Válassza a [Sharp Gombkezelő Program (Button Manager) G]-t a "Küldés ennek az alkalmazásnak" elemében, és kattintson az [Alkalmaz] gombra. Tegye ugyanezt minden egyes lapolvasási cím esetében az [SC6:]-ig.
- Ha a beállítások befejeződtek, kattintson az [OK] gombra a képernyő bezárásához.



Windows 2000 esetén indítsa újra a számítógépet.

A Gombkezelő Program (Button Manager) most már csatlakoztatva van a gép SC1 - SC6 lapolvasó címeihez.

- Az SC1 - SC6 lapolvasó címek lapolvasási beállításai egyenként módosíthatók a Gombkezelő Program (Button Manager) beállítás ablakban.
- Az SC1 - SC6 címek alapértelmezett beállításaihoz és a Gombkezelő Program (Button Manager) beállításainak konfigurálási folyamataihoz, olvassa el a "LAPOLVASÁS A GÉP BILLENTYŰZETÉNEK HASZNÁLATÁVAL" és a "GOMBKEZELŐ PROGRAM (BUTTON MANAGER) BEÁLLÍTÁSOK" részt a "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennerekhez)" kézikönyvben a géphez tartozó "Software CD-ROM (1)"-en.

1

TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

Szoftvertelepítés előtt olvassa el a "HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK" részt a 43. oldalon, hogy meggyőződjön róla, az Ön számítógépe megfelel-e a hardver és szoftver követelményeknek.

A GÉP IP CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A nyomtatómeghajtó telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a gép IP címe be lett-e állítva. Kérje a rendszergazdától a számítógéphez használandó helyes IP címet, alhálózati maszkot és alapértelmezett átjárót. **Ha egy DHCP szerver automatikusan hozzárendel egy IP címet a géphez, az alábbi műveletsorra nincs szükség.** (A DHCP által a géphez rendelt IP cím ellenőrzéséhez olvassa el az "AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE" részt (43. oldal).)



Ha a gépet DHCP környezetben használja, a gép IP címe automatikusan megváltozhat. Ha ez történik, nem lehet nyomtatni a továbbiakban. Ilyenkor használjon WINS szerver, vagy ne használja a gépet DHCP környezetben.

1 Győződjön meg róla, hogy a LAN kábel csatlakoztatva van a géphez, majd kapcsolja be a gépet.

2 Tegye a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-et a számítógép CD-ROM meghajtójába.

3 Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

4 Dupla-klikkeljen a [Telepítés] ikonra ().




Ha megjelenik a nyelv választási képernyő, miután duplán ráklikelt a [Telepítés] ikonra, válassza ki a használni kívánt nyelvet, és klikkeljen a [Tovább] gombra. (Általában a megfelelő nyelv automatikusan kiválasztódik.)


5 Megjelenik a "LICENSZ SZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután klikkeljen az [Igen] gombra.

6 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd klikkeljen a [Tovább] gombra.


7 Klikkeljen a [Rendszergazda eszközök] gombra.

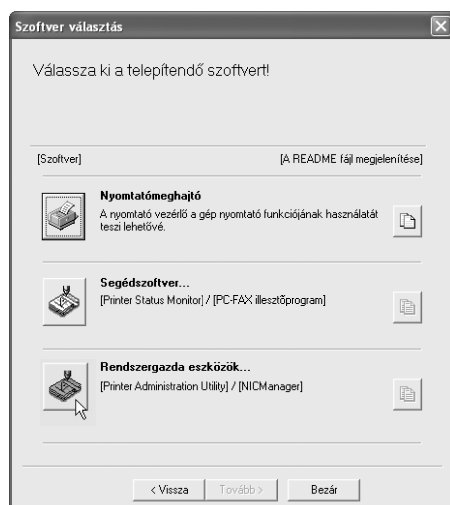

8 Klikkeljen a [NICManager] gombra.

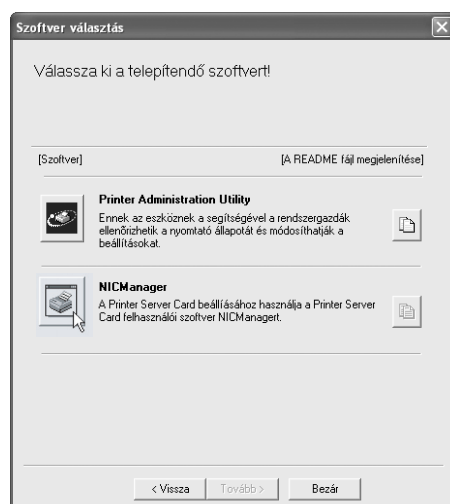


9 A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatót vagy nyomtatókat felismeri a számítógép. Klikkeljen a konfigurálandó nyomtatóra (a gép). Itt válassza az [AR-XXXX] gombot.

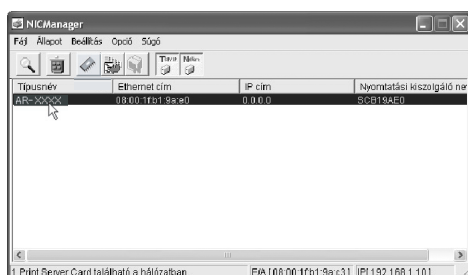

Ha nem találja meg a gépet, győződjön meg róla, hogy a gép be van-e kapcsolva, és hogy a számítógép és a gép csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd keresse újra.

10 Klikkeljen a [Nyomtató Szerver Kártya Telepítés] (Print Server Card Setup) gombra.

Ha a gépet DHCP környezetben használja, vagy az IP cím már más módon be lett állítva, ugorjon a 15. lépésre.

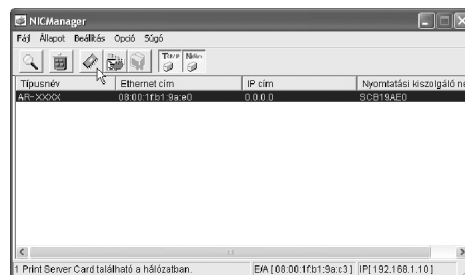

11 Ha az IP cím még nincs beállítva (az IP cím "0.0.0.0"-ra van állítva), megjelenik egy üzenet, amely az IP cím beállítását kéri. Klikkeljen az [Igen] gombra.

12 Adja meg az IP címet, és klikkeljen az [OK] gombra.

- A gép IP címe meg lett változtatva.
- Ha jelszó bevitel képernyő jelenik meg, miközben az IP címet módosítja, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.
- A jelszó a géphez a kezdeti beállítás szerint "Sharp".

13 Indítsa újra a gépet.

Adja meg a jelszavát a jelszó beviteli képernyőn, és klikkeljen az [OK] gombra.


14 Válassza a [Keresés] elemet a [Fájl] menüben, válassza a gépet, majd klikkeljen a [Nyomtató Szerver Kártya Telepítés] (Print Server Card Setup) gombra.

15 Adja meg a jelszavát a jelszó beviteli képernyőn, és klikkeljen az [OK] gombra.

- Megjelenik a Nyomtató Szerver Kártya Telepítés (Print Server Card Setup) ablak.
- A jelszó a géphez a kezdeti beállítás szerint "Sharp".
- Ha a [Vendég felhasználó] négyzete lett kijelölve, a beállítások megjeleníthetők, de nem módosíthatók.

16 Klikkeljen a [TCP/IP] fülre.

17 Konfigurálja a beállításokat, majd klikkeljen a [Frissítés] gombra.

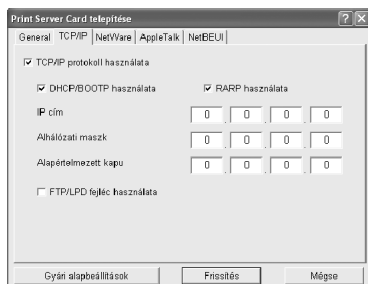

Fontos, hogy a rendszergazdától elkérje a géphez használandó helyes IP címet, alhálózati maszkot és alapértelmezett átjárót.

18 Megjelennek a beállításokon végzett változtatások. Ellenőrizze, hogy a módosítások helyesek-e, majd klikkeljen a [OK] gombra.

19 Indítsa újra a multifunkciós gépet.

Kapcsolja ki a gépet, majd újra kapcsolja be.

20 Válassza a [Keresés] elemet a [Fájl] menüben.

Megjelenik az Ön által megadott IP cím.
Ellenőrizze, hogy helyes-e.

Ezzel befejeződött az IP cím beállítási folyamat.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE

A NYOMTATÓMEGHAJTÓ TELEPÍTÉSE (NORMÁL TELEPÍTÉS)



Ha a kijelző betűtípusát szeretné telepíteni, vagy közvetlen bevitellel kívánja megadni a gép IP címét a nyomtatómeghajtó telepítése közben, válassza az [Egyedi telepítés]-t. (26. oldal)



A gép hálózati nyomtatóként való használatához Windows NT 4.0 környezetben, a számítógépre telepíteni kell a "TCP/IP Protokoll"-t. Ha nincs telepítve, olvassa el a Windows NT 4.0 Súgót a telepítéshez.

1 Tegye a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-et a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kiklikkeljen a [Telepítés] ikonra ().




Ha megjelenik a nyelv választási képernyő, miután duplán rákiklikelt a [Telepítés] ikonra, válassza ki a használni kívánt nyelvet, és kiklikkeljen a [Tovább] gombra. (Általában a megfelelő nyelv automatikusan kiválasztódik.)

4 Megjelenik a "LICENSZ SZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kiklikkeljen az [Igen] gombra.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kiklikkeljen a [Tovább] gombra.

6 Kiklikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez kiklikkeljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.

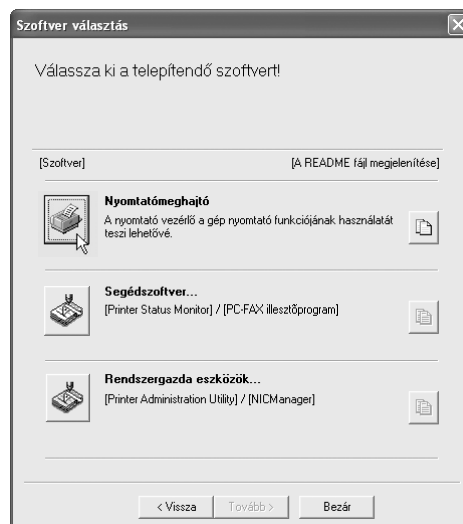


- Ha telepíteni szeretné a Nyomtató Állapot Figyelőt (Printer Status Monitor) vagy a PC-FAX illesztőprogramot, kiklikkeljen a [Segédsoftver] gombra ebben az ablakban, majd kiklikkeljen a [Nyomtató Állapot Figyelő] (Printer Status Monitor) gombra vagy a [PC-FAX illesztőprogram] (PC-FAX Driver) gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha telepíteni szeretné a Nyomtató Felügyeleti Szoftvert (Printer Administration Utility), kiklikkeljen a [Rendszergazda eszközök] gombra ebben az ablakban, majd kiklikkeljen a [Nyomtató Felügyeleti Szoftver] (Printer Administration Utility) gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

7 Kiklikkeljen a [Tovább] gombra.

8 Kiklikkeljen a [Standard telepítés] gombra.



- 9 A számítógép felismeri a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat. Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Következő] gombra.**

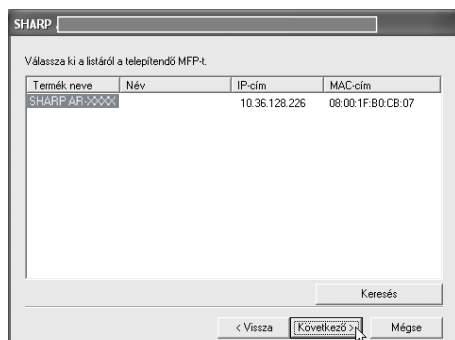

Ha nem találja meg a gépet, győződjön meg róla, hogy a gép be van kapcsolva, és hogy a gép és az Ön számítógépe csatlakoztatva van a hálózathoz, majd keresse újra. Ha még mindig nem találja a gépet, használja az egyedi telepítést az IP cím közvetlen megadásához. (26. oldal)

- 10 Megjelenik egy megerősítési ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd klikkeljen a [Következő] gombra.**

- 11 Ha megjelenik a nyomtatómeghajtó választás ablak, válassza a telepítendő nyomtatómeghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.**

Jelölje ki a telepíteni kívánt nyomtatómeghajtók négyzetét.



A PS nyomtatómeghajtó használatához, telepíteni kell a PS3 bővítmény készletet.

- 12 Adja meg, hogy szeretné-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként használni, és klikkeljen a [Következő] gombra.**

Ha több nyomtatómeghajtót telepít, válassza ki azt a nyomtatót, amelyet alapértelmezett nyomtatóként kíván használni. Ha egyik nyomtatómeghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatóként megadni, válassza a [Nem] gombot.

- 13 Ellenőrizze az ablak tartalmát, és klikkeljen a [Tovább] gombra.**

Megkezdődik a nyomtatómeghajtó telepítése.



Windows 2000/XP/Server 2003 használata esetén

Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a [Folytatás] vagy [Igen] gombra klikkeljen.

- 14 Ha megjelenik "A Sharp szoftver telepítése befejeződött" üzenet, klikkeljen az [OK] gombra.**

- 15 Klikkeljen a [Bezár] gombra.**



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a szoftver telepítése befejeződött.

- A telepítés után olvassa el a "A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (42. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak ellenőrzéséhez.
- Ha a PC-FAX illesztőprogramot telepítette, olvassa el "A PC-FAX KÜLDÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA (ha a fax opció telepítve lett Windows környezetben)" részt. (45. oldal)



Ha telepítette a PS nyomtatómeghajtót, a PS kijelző betűtípus telepíthető a PS3 bővítmény készlethez tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (PRINTER UTILITIES) CD-ROM-ról. (30. oldal)

EGYEDI TELEPÍTÉS

Ha telepíteni szeretné a kijelző betűtípusát, vagy a gép IP címét közvetlen bevitellel kívánja megadni a nyomtatómeghajtó telepítésekor, válassza az [Egyedi telepítés]-t.

1 Tegye a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-et a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Kattintson a [Start] gombra, kattintson a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattintson a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-kattintson a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattintson a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kattintson a [Telepítés] ikonra ().




Ha megjelenik a nyelv választási képernyő, miután duplán rákattint a [Telepítés] ikonra, válassza ki a használni kívánt nyelvet, és kattintson a [Tovább] gombra. (Általában a megfelelő nyelv automatikusan kiválasztódik.)

4 Megjelenik a "LICENSZ SZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattintson az [Igen] gombra.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattintson a [Tovább] gombra.

6 Kattintson a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez kattintson a [A README fájl megjelenítése] gombra.

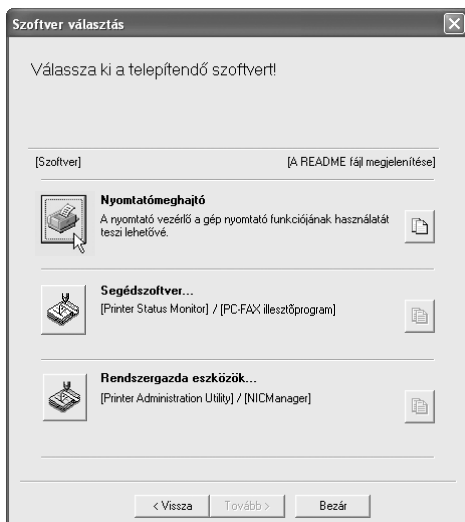

- Ha telepíteni szeretné a Nyomtató Állapot Figyelőt (Printer Status Monitor) vagy a PC-FAX illesztőprogramot, kattintson a [Segédsoftver] gombra ebben az ablakban, majd kattintson a [Nyomtató Állapot Figyelő] (Printer Status Monitor) gombra vagy a [PC-FAX illesztőprogram] (PC_FAX Driver) gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha telepíteni szeretné a Nyomtató Felügyeleti Szoftvert (Printer Administration Utility), kattintson a [Rendszergazda eszközök] gombra ebben az ablakban, majd kattintson a [Nyomtató Felügyeleti Szoftver] (Printer Administration Utility) gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


7 Kattintson a [Következő] gombra.

8 Kattintson az [Egyéni telepítés] gombra.



9 Válassza az [LPR Közvetlen Nyomtatás]-t, és kattintson a [Következő] gombra.


10 A számítógép felismeri a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat. Válassza ki a gépet, és kattintson a [Következő] gombra.

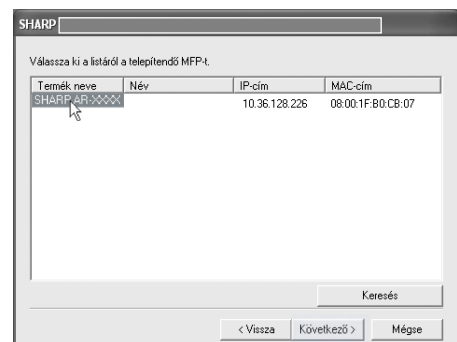

Ha közvetlenül szeretné megadni az IP-címet, kattintson a [Cím Megadása] gombra, írja be az IP-címet, és kattintson a [Keresés] gombra.

- 11** Megjelenik egy megerősítési ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd klikkeljen a [Következő] gombra.

- 12** Ha megjelenik a nyomtatómeghajtó választás ablak, válassza a telepítendő nyomtatómeghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.
Jelölje ki a telepíteni kívánt nyomtatómeghajtók négyzetét.

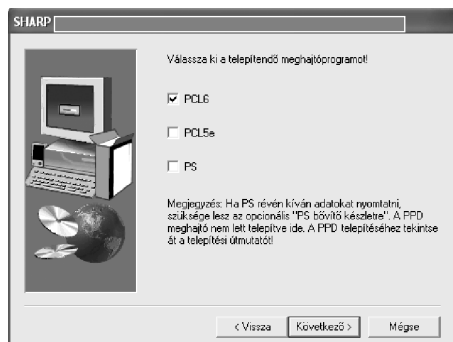

A PS nyomtatómeghajtó használatához telepíteni kell a PS3 bővítő készletet.

- 13** Adja meg, hogy szeretné-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként használni, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több nyomtatómeghajtót telepít, válassza ki azt a nyomtatót, amelyet alapértelmezett nyomtatóként kíván használni. Ha egyik nyomtatómeghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatóként megadni, válassza a [Nem] gombot.

- 14** Ha megjelenik a nyomtató név ablak, klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha szeretné megváltoztatni a nyomtató nevét, írja be a kívánt nevet.

- 15** Válasszon, hogy szeretné-e telepíteni a kijelző betűtípust, és klikkeljen a [Következő] gombra.



- 16** Ellenőrizze az ablak tartalmát, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Megkezdődik a nyomtatómeghajtó telepítése.



Windows 2000/XP/Server 2003 használata esetén

Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a Windows logo tesztre vagy digitális aláírásra vonatkozóan, fontos, hogy a [Folytatás] vagy [Igen] gombra klikkeljen.

- 17** Ha megjelenik "A Sharp szoftver telepítése befejeződött" üzenet, klikkeljen az [OK] gombra.

- 18** Klikkeljen a [Bezár] gombra.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződik.

- A telepítés után olvassa el a "A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (42. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak ellenőrzéséhez.
- Ha a PC-FAX illesztőprogramot telepítette, olvassa el "A PC-FAX KÜLDÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA (ha a fax opció telepítve lett Windows környezetben)" részt. (45. oldal).



Ha telepítette a PS nyomtatómeghajtót, a PS kijelző betűtípus telepíthető a PS3 bővítő készlethez tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (PRINTER UTILITIES) CD-ROM-ról. (30. oldal)

A GÉP MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT VALÓ HASZNÁLATA SZERVEREN KERESZTÜL

Ha a nyomtató szerver Windows NT szerver környezetben, NetWare szerver környezetben vagy más környezetben úgy van konfigurálva, hogy a nyomtató (a gép) meg van osztva, kövesse az alábbi lépéseket, hogy a nyomtatómeghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.

Kérje el a rendszergazdától a gép szerver nevét és nyomtató nevét a hálózaton.



A nyomtató szerver beállításainak konfigurálási folyamataihoz olvassa el a géphez tartozó "Használati utasítás (nyomtatóhoz és szkennelhez)" kézikönyvet a "Software CD-ROM (1)"-en.

A "Nyomtató szerver" egy számítógép, amely közvetlenül a géphez van csatlakoztatva; a "Kliens" pedig bármelyik másik számítógép, amely ugyanahhoz a hálózathoz van csatlakoztatva.

1 Tegye a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-et a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben, dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-klikkeljen a [Telepítés] ikonra ().




Ha megjelenik a nyelv választási képernyő miután duplán ráklikelt a [Telepítés] ikonra, válassza ki a használni kívánt nyelvet, és klikkeljen a [Tovább] gombra. (Általában a megfelelő nyelv automatikusan kiválasztódik.)

4 Megjelenik a "LICENSZ SZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután klikkeljen az [Igen] gombra.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd klikkeljen a [Tovább] gombra.

6 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A szoftverre vonatkozó információk megjelenítéséhez klikkeljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.

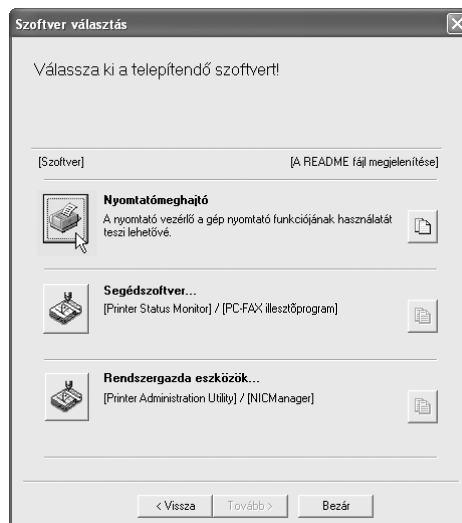

7 Klikkeljen a [Tovább] gombra.


8 Klikkeljen az [Egyéni telepítés] gombra.



9 Válassza a [Megosztott Nyomtató]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

10 A használandó porthoz válassza a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva), és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ráklíkelhet a [Hálózati Port Hozzáadása] gombra, és kiválaszthatja a megosztandó nyomtatót (a gépet) a hálózaton való kereséssel is a megjelenő ablakban.

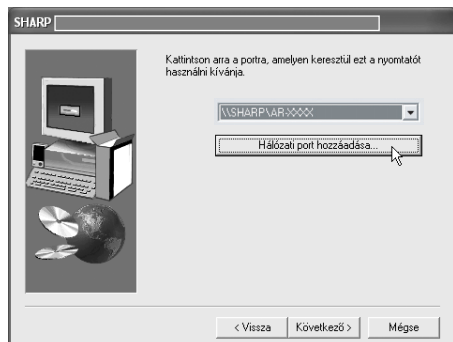

Ha a megosztott nyomtató nem jelenik meg a listában, ellenőrizze a beállításokat a nyomtató szerveren.

11 Ha megjelenik a típus választás ablak, válassza ki az Ön által használt gép típusának nevét, és klikkeljen a [Következő] gombra.

12 Ha megjelenik a nyomtatómeghajtó választás ablak, válassza a telepítendő nyomtatómeghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Fontos, hogy ugyanazt a nyomtatómeghajtót válassza, mint a megosztott nyomtatóhoz (a géphez).



13 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ez esetben klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (42. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak ellenőrzéséhez.



A telepítés után olvassa el A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)" részt (42. oldal) a nyomtatómeghajtó beállításainak ellenőrzéséhez.

2

A PS KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE

A PS nyomtatómeghajtó által használt betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó (AR-PK1/N) "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (PRINTER UTILITIES) CD-ROM-on található.

- 1 Tegye be a PS3 bővítő készlethez (AR-PK1/N) tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (PRINTER UTILITIES) CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.**

Ha a számítógép a CD-ROM automatikus elindítására lett konfigurálva, megjelenik a telepítési ablak. Ugorjon a 4. lépésre.

- 2 Kiklikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().**

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

- 3 Dupla-klikkeljen a [Telepítés] ikonra ().**




Ha megjelenik a nyelv választási képernyő, miután duplán ráklikkelt a [Telepítés] ikonra, válassza ki a használni kívánt nyelvet, és klikkeljen a [Tovább] gombra. (Általában a megfelelő nyelv automatikusan kiválasztódik.)

- 4 Válassza a [PS Kijelző Betűtípus]-t, és klikkeljen a [Tovább] gombra.**



- Ne válassza a [PS Nyomtatómeghajtó]-t.
- A gép PS nyomtatómeghajtója a hálózati bővítő készlethez (AR-NB3) tartozó "Software CD-ROM (1)"-en található.

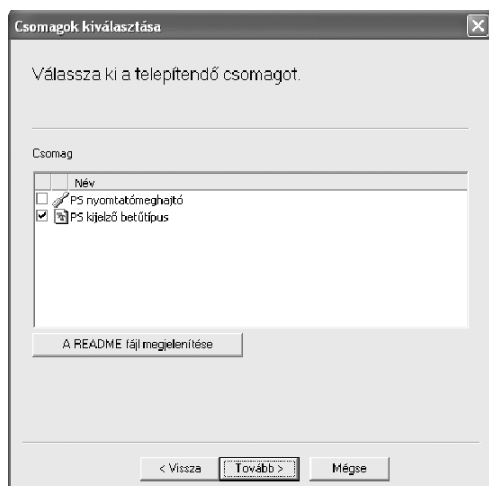

- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

A PPD FÁJL HASZNÁLATA

A PPD fájl lehetővé teszi, hogy a gép az operációs rendszer normál PS meghajtóját használva nyomtasson. Az igényeknek megfelelően telepítse a PPD fájlt. Windowsban használja a "Nyomtató Hozzáadás Varázsló" (Add Printer Wizard) programot a PPD fájl telepítéséhez. Fontos, hogy elolvassa a Readme fájlt (Readme.txt) mielőtt a ppd fájlt telepíti. A Readme fájl az "English" mappában található. A mappa helyére vonatkozó információkhoz olvassa el a 4. lépést.

1 Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult] gombra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és Faxok] gombra.

- Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] gombot, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.
- Windows Server 2003 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és Faxok] gombra.

2 Tegye a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-et a számítógép CD-ROM meghajtójába.

3 Klikkeljen a [Nyomtató hozzáadása] gombra a [Nyomtatási feladatok]-ban.

- Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Nyomtató hozzáadása] ikonra.
- Megjelenik a "Nyomtató Hozzáadás Varázsló" (Add Printer Wizard).

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a számítógép kéri a PPD fájl elérési útvonalának megadását, az alábbiak szerint adja meg az útvonalat. (Az "R" jelzést helyettesítse be az alábbi elérési útvonalban a számítógépe CD-ROM meghajtójának betűjelével.)

Operációs rendszer	PPD fájl útvonal
Windows 95/98/Me	R:\Drivers\Printer\English\PPD\9XME
Windows NT 4.0	R:\Drivers\Printer\English\PPD\NT40
Windows 2000/XP/Server 2003	R:\Drivers\Printer\English\PPD\2KXP

2

A REZIDENS BETŰKÉSZLET INFORMÁCIÓK TELEPÍTÉSE (csak ha a PPD fájl Windows 95/98/Me környezetben lett telepítve)

Ha a PPD fájlt Windows 95/98/Me környezetben telepítette, és rezidens betűtípust fog használni, telepítenie kell a rezidens betűkészlet információt. Kövesse az alábbi műveletsort rezidens betűkészlet információk telepítéséhez.



- Ha Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 programkörnyezetet használ, a rezidens betűkészlet információ automatikusan telepítődik a PPD fájl telepítésekor.
- A rezidens betűkészlet információ telepítése előtt telepítse a PPD fájlt.

1 Tegye a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-et a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re () majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

3 Dupla-klikkeljen a [Drivers] mappára, a [Printer] mappára, az [English] mappára, a [PPD] mappára, a [9XME] mappára, majd a [PFMSSetup.exe] elemre.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 A rezidens betűkészlet információ telepítése után indítsa újra a számítógépét.



Ha a nyomtató rezidens betűtípus nem adható meg egy alkalmazásból, vagy nem lett telepítve a rezidens betűkészlet információ, vagy az információ hibás volt. Ez esetben telepítse újra a betűkészlet információkat.

TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

Egy ppd fájl Macintosh környezetű telepítése előtt olvassa el a "HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK" részt a 43. oldalon, hogy meggyőződjön róla, az Ön számítógépe megfelel-e a hardver és szoftver követelményeknek.

Operációs rendszer	Mac OS 8.6-tól 9.2.2-ig, 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3-tól 10.4-ig
CPU és RAM	Az operációs rendszer követelményeinek kell megfelelnie.



- Ha a Mac OS X v10.1 nem lett 10.1.5 verzióra frissítve, a PPD fájl telepítése előtt frissítse azt 10.1.5 verzióra. A frissítéssel kapcsolatos információkhoz nézze meg a Macintosh számítógépe Help fájlját.
- Ha a Mac OS X v10.2 nem lett 10.2.8 verzióra frissítve, a PPD fájl telepítése előtt frissítse azt 10.2.8 verzióra. A frissítéssel kapcsolatos információkhoz nézze meg a Macintosh számítógépe Help fájlját.

APPLETALK BEÁLLÍTÁSOK

Miután csatlakoztatta a gépet a hálózathoz, konfigurálja az AppleTalk beállításokat a hálózati környezeti igényeknek megfelelően.

A beállítások konfigurálásához olvassa el a "Hálózati Eszközök" (Network Utilities) CD-ROM-on található online kézikönyvet.

A PPD FÁJL TELEPÍTÉSE

Macintosh-ból történő nyomtatáshoz telepíteni kell a PPD fájlt. Kövesse az alábbi lépéseket a PPD fájl telepítéséhez.

TELEPÍTÉS MAC OS X KÖRNYEZETBEN

- 1** Tegye a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-et a számítógép CD-ROM meghajtójába.
- 2** Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra (📀) a számítógépen.
- 3** Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.
- 4** Dupla-klikkeljen az Ön által használt operációs rendszer verzió mappájára.
 - Mac OS X v10.1.5 környezetben dupla-klikkeljen a [10.1 verzió] mappára.
 - Mac OS X v10.2.8 környezetben dupla-klikkeljen a [10.2 verzió] mappára.
 - Mac OS X v10.3.3 - 10.3.9 környezetben dupla-klikkeljen a [10.3 verzió] mappára.
 - Mac OS X v10.4 környezetben dupla-klikkeljen a [10.4 verzió] mappára.

5 Dupla-klikkeljen a [AR-NB3-1] ikonra ().

- Ha megjelenik a "Hitelesítés" ablak, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.
- Ha Mac OS X v10.1.5 programot használ, klikkeljen a lakat ikonra (), adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.

6 Klikkeljen a [Continue] gombra.**7 Megjelenik a LICENSZ SZERZŐDÉS ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.**

Megjelenik egy üzenet, amely kéri a szerződésben foglaltak jóváhagyását. Klikkeljen az [Agree] gombra.




Váltson angolra, ha más nyelv jelenik meg.

8 Válassza ki a merevlemezt, amelyre telepíteni kívánja a PPD fájlt, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Fontos, hogy azt a merevlemezt válassza, amelyekre az operációs rendszer telepítve lett.

9 Klikkeljen a [Install] gombra.

Megkezdődik a PPD fájl telepítése.

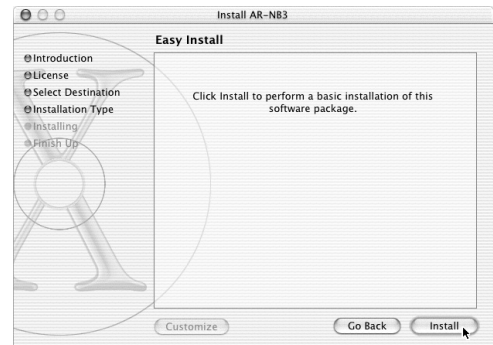

Ha Mac OS X v10.3.3 - 10.4 programkörnyezetet használ, megjelenik a "Hitelesítés" ablak. Adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.

2**10 Ha megjelenik "A szoftver sikeresen telepítve lett" üzenet a telepítési ablakban, klikkeljen a [Close] gombra.**

Ezzel a szoftver telepítése befejeződött.

TELEPÍTÉS MAC OS 8.6 - 9.2.2 KÖRNYEZETBEN

1 Tegye a hálózati bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM (1)"-et a számítógép CD-ROM meghajtójába.


2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra (📀) a számítógépen.

3 Dupla-klikkeljen a [MacOS] mappára.

4 Dupla-klikkeljen a [Installer] ikonra (📦).

Megjelenik a telepítő ablak.

5 Kiklikkeljen a [Install] gombra.

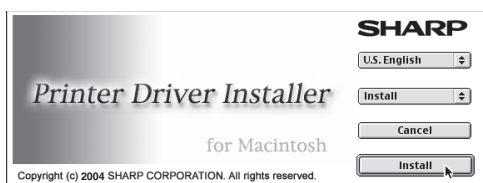

6 Megjelenik a LICENSZ SZERZŐDÉS ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután klikkeljen az [Yes] gombra.

7 Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Megkezdődik a PPD fájl telepítése. A telepítés után megjelenik egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Kiklikkeljen az [OK] gombra, és indítsa újra a számítógépet.

Ezzel a szoftver telepítése befejeződött.



Ha Mac OS 8.6 - 9.2.2 környezetet használ, ellenőrizze, hogy a "LaserWriter8" telepítve lett-e, és hogy a "LaserWriter8" négyzete (☑) ki lett-e jelölve az "Opció Kezelő"-ben (Extensions Manager) a "Kezelőpanelek"-ben. Ha nem, telepítse a Macintosh számítógépéhez tartozó rendszer CD-ROM-ról.

A KÉPERNYŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE (MAC OS 8.6 - 9.2.2)

A Macintosh képernyő betűkészlete a PS3 bővítő készlethez tartozó (AR-PK1/N) "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (PRINTER UTILITIES) CD-ROM [Betűtípus] mappájában található. A képernyő betűkészlet a megfelelő képernyő betűtípus táska mappák Macintosh-ba történő átmásolásával telepítődik.

Másolja a képernyő betűtípusokat az alábbi mappába:

- Mac OS 8.6 - 9.2.2: [Betűtípusok] (Fonts) mappa a [Rendszer] mappában.



Ha olyan problémákat tapasztal, amelyet a telepített betűkészlet okozhat, azonnal törölje az átmásolt táska mappát a rendszerből.

A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA

Kövesse az alábbi lépéseket a gép nyomtatómeghajtójának telepítéséhez.

MAC OS X V10.2 - 10.4

1 Győződjön meg róla, hogy a gép be van-e kapcsolva.

2 Válassza az [Applications] elemet az [Go] menüben.



3 Dupla-klikkeljen az [Utilities] mappára.


4 Dupla-klikkeljen a [Print Center] ikonra ().

- Mac OS X v10.3.3 - 10.4 környezetben dupla-klikkeljen a [Printer Setup Utility] ikonra.
- Megjelenik a "Printer List" ablak.



Ha első alkalommal telepíti a nyomtatómeghajtót a számítógépére, megjelenik egy megerősítési ablak. Klikkeljen a [Add] gombra.

5 Klikkeljen a [Add] gombra.

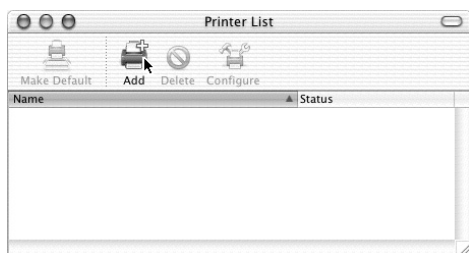


6 Válassza az [AppleTalk] gombot az ablak felső részében.

- Mac OS X v10.4-ben kattintson a [Default Browser] ikonra.
- Megjelenik a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók listája.



Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a nyomtatót tartalmazó zónát.


7 Klikkeljen a listában a gép típusának nevére.

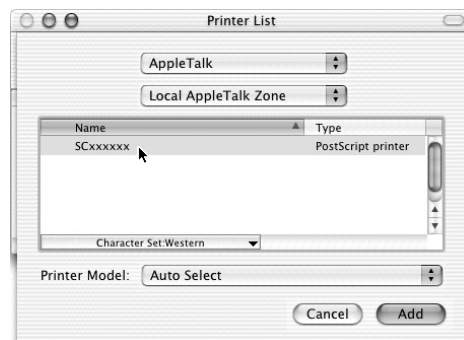


A gép megjelenő neve az a név, ami az AppleTalk beállításoknál lett megadva, amikor a hálózati beállítások konfigurálva lettek. Hacsak nem lett módosítva a beállítások konfigurálásánál, a név [SCxxxxxx] (ahol "xxxxxx" egy karaktorsor, ami a géptől függően változik).

8 A [Printer Model] menüben ([Print Using] a Mac OS X v10.4-ben) válassza a [Sharp]-ot.

Megjelenik a PPD fájl választás ablak.

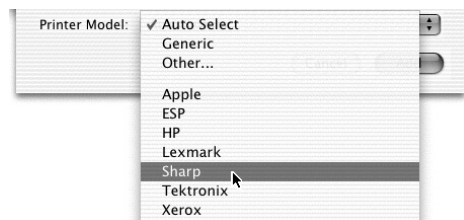

9 Válassza ki a PPD fájlt az Ön által használt típushoz.

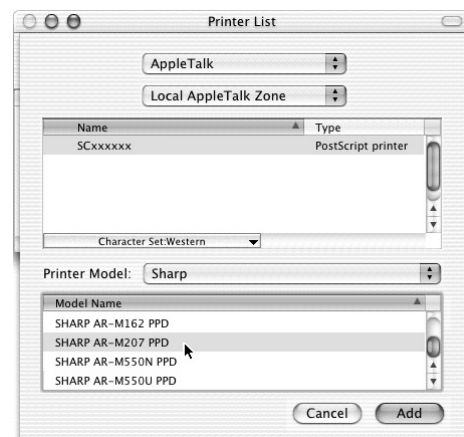


10 **Klikkeljen a [Add] gombra.**

A gép hozzáadódik a nyomtatók listájához.

11 **Klikkeljen a gép nevére a "Printer List" ablakban, és válassza az [Show Info] elemet a [Printers] menüben.**

Megjelenik a "Printer info" ablak.

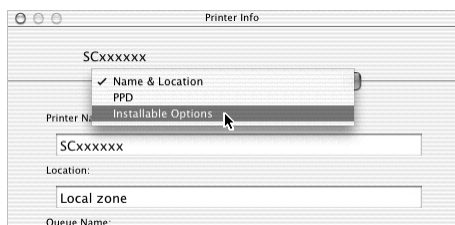**12** **Válassza a [Installable Options] elemet a menüben.****13** **Állítsa be a nyomtató konfigurációt a telepített opcióknak megfelelően, majd klikkeljen a [Apply Changes] gombra.****14** **Zárja be az ablakot.**

Ezzel a nyomtatómeghajtó konfigurálása befejeződött.

MAC OS X v10.1.5

1 Győződjön meg róla, hogy a gép be van-e kapcsolva.

2 Válassza az [Applications] elemet az [Go] menüben.



3 Dupla-klikkeljen az [Utilities] mappára.


4 Dupla-klikkeljen a [Print Center] ikonra ().

Megjelenik a "Printer List" ablak.



Ha első alkalommal telepíti a nyomtatómeghajtót a számítógépére, megjelenik egy megerősítési ablak. Klikkeljen a [Add] gombra.

5 Klikkeljen a [Add Printer] gombra.

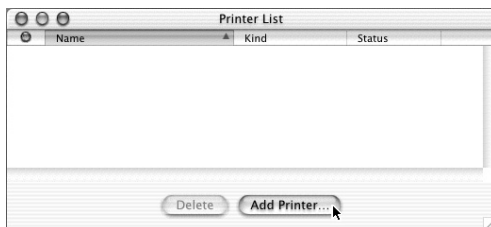


6 Válassza az [AppleTalk] gombot az ablak felső részében.

Megjelenik a hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók listája.



Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a nyomtatót tartalmazó zónát.

7 Klikkeljen a listában a gép típusának nevére.

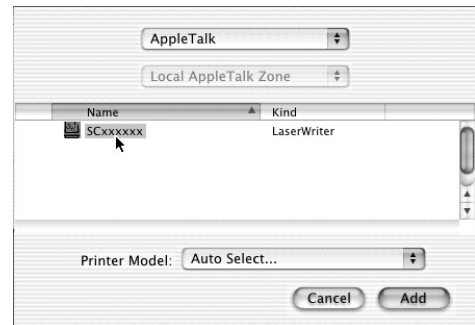

A gép megjelenő neve az a név, ami az AppleTalk beállításoknál lett megadva, amikor a hálózati beállítások konfigurálva lettek. Hacsak nem lett módosítva a beállítások konfigurálásánál, a név [SCxxxxxx] (ahol "xxxxxx" egy karaktersor, ami a géptől függően változik).

8 Klikkeljen a [Printer Model] menüre, és válassza az [Other] elemet a PPD fájlok listájában.

Megjelenik a PPD fájl választás ablak.

9 Klikkeljen a Startup lemez nevére, majd a [Library], [Printers], [PPDs], [Contentets], [Resources] és [en.lproj] elemekre, és válassza az Ön által használt típus PPD fájlját.

10 Klikkeljen a [Choose] gombra.

11 Klikkeljen a [Add] gombra.

Ezzel a nyomtatómeghajtó konfigurálása befejeződött.

2

MAC OS 8.6 - 9.2.2

1 Válassza a [Chooser] gombot az Apple Menüben.

2 Kiklikkeljen a [LaserWriter 8] ikonra.


- Megjelenik a hálózatra csatlakoztatott gép típusának neve ([SCxxxxxx]) a "Select a PostScript Printer" listában, a jobb oldalon. A gép megjelenő neve az a név, ami az AppleTalk beállításoknál lett megadva, amikor a hálózati beállítások konfigurálva lettek. Hacsak nem lett módosítva a beállítások konfigurálásánál, a név [SCxxxxxx] (ahol "xxxxxx" egy karaktersor, ami a géptől függően változik).
- Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a nyomtatót tartalmazó zónát.

3 Kiklikkeljen a gép típusának nevére ([SCxxxxxx]) a "Select a PostScript Printer" listában.

4 Kiklikkeljen a [Create] gombra

- Ha megjelenik a "Select PostScript Printer Description File" párbeszédpanel, válassza az Ön által használt típus PPD fájlját, majd kiklikkeljen a [Select] gombra.
- Ha nem jelenik meg a "Select PostScript Printer Description File" párbeszédpanel, kövesse az alábbi lépéseket a PPD fájl manuális kiválasztásához, amikor visszatér a "Chooser" párbeszédpanelhez.
 - (1) Ellenőrizze, hogy a gép ki lett-e választva a "Select a PostScript Printer" listában, majd kiklikkeljen a [Setup] gombra, és a [Select PPD] gombra.
 - (2) Válassza az Ön által használt PPD fájl típust, majd kiklikkeljen a [Open] (vagy [Select]) gombra.
 - (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

5 Ellenőrizze, hogy a gép ki lett-e választva a "Select a PostScript Printer" listában, majd kiklikkeljen a [Setup] gombra és a [Configure] gombra.

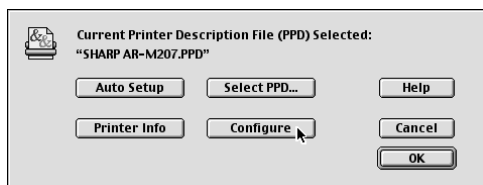

6 Konfigurálja a nyomtatómeghajtót a telepített opcióknak megfelelően, majd kiklikkeljen az [OK] gombra.

7 Kiklikkeljen az [OK] gombra a párbeszédpanel bezárásához.

8 Kiklikkeljen a Panel bezárása (☐) elemre a "Chooser" bezárásához.

Ezzel a nyomtatómeghajtó konfigurálása befejeződött.

HIBAKERESÉS

Ha a szoftvert nem lehet megfelelően telepíteni, vagy ha el kell távolítani a szoftvert, ellenőrizze az alábbi elemeket a számítógépen.

Hibakeresési információ található a README fájlokban minden egyes szoftver programra vonatkozóan. Egy szoftver program README fájljának megjelenítéséhez kattitsen [A Readme fájl megjelenítése] gombra a telepítés közben megjelenő szoftver választás ablakban.

A szoftver eltávolítása

Egy nyomtatómeghajtó vagy egy a telepítő program segítségével telepített szoftver eltávolításához kövesse az alábbi műveletsort.

Windows környezet

1 Kattitsen a [Start] gombra, majd kattitsen a [Vezérlőpult]-ra.

- Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben kattitsen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] elemet, majd kattitsen a [Vezérlőpult]-ra.

2 Kattitsen a [Programok telepítése és törlése] gombra.

- Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-kattitsen a [Programok Hozzáadása/Eltávolítása] ikonra.

3 Válassza ki a listából az eltávolítani kívánt meghajtót vagy szoftvert, és kattitsen a megfelelő gombra az eltávolításhoz.

- További információkhoz olvassa el a kézikönyvet vagy az operációs rendszer Súgó fájljait.

4 Indítsa újra a számítógépét.

MACINTOSH KÖRNYEZET(Mac OS 8.6 - 9.2.2)

1 Tegye a "Software CD-ROM (1)"-et a számítógépe CD-ROM meghajtójába.

2 Dupla-kattitsen a [CD-ROM] ikonra (📀) a számítógépen, és dupla-kattitsen a [Mac OS] mappára.

3 Dupla-kattitsen a [Installer] ikonra (📦).

4 Válassza az [Remove]-t a Telepítés menüben, majd kattitsen az [Remove] gombra.



Nincs eltávolítás eszköz a Mac OS X környezethez. A PPD fájl Mac OS X környezethez az alábbi mappába lett másolva a Startup lemezen: [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [En.lproj] Törölje a SHARP PPD fájlt ebben a mappában.

MFP illesztőprogram nem telepíthető (Windows 2000/XP)

Ha az MFP illesztőprogram nem telepíthető Windows 2000/XP környezetben, kövesse ezeket a lépéseket a számítógép beállításainak ellenőrzéséhez.

1 Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.


Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] elemet, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.

2 Klikkeljen a [Teljesítmény és Karbantartás] elemre, majd klikkeljen a [Rendszer] gombra.

Windows 2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Rendszer] ikonra.

3 Klikkeljen a [Hardver] fülre, majd klikkeljen a [Illesztőprogram aláírása] gombra.

4 Ellenőrizze a beállításokat a "Mit tegyen a Windows?" programmal ("Fájl aláírás felülvizsgálat" Windows 2000 környezetben).

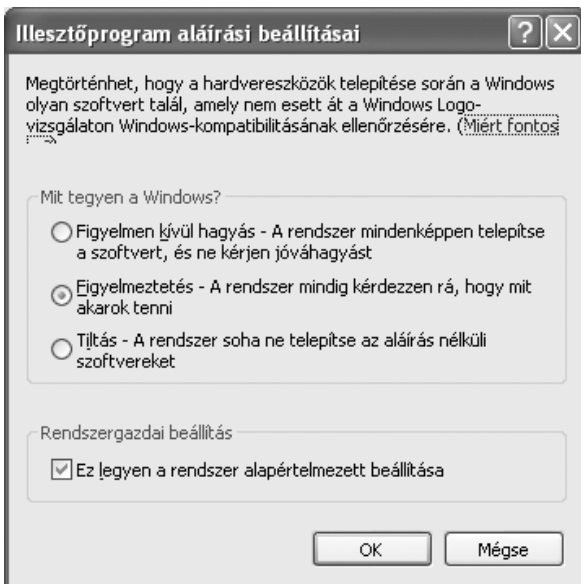

Ha a [Tiltás]-t választotta, akkor nem lehet az MFP illesztőprogramot telepíteni. A [Figyelmeztetés] kiválasztásához, illetve az MFP illesztőprogram telepítéséhez olvassa el "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" részt (7. oldal).

Nem jelenik meg Plug and play képernyő (USB kábel használata esetén)

Ha nem jelenik meg a Plug and Play képernyő miután csatlakoztatta a gépet és a számítógépet az USB kábelrel, és bekapcsolta a gépet, kövesse az alábbi lépéseket annak ellenőrzéséhez, hogy az USB port elérhető-e.

1 Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, majd klikkeljen a [Teljesítmény és Karbantartás] gombra.

Windows 98/Me/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] elemet, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.


2 Klikkeljen a [Rendszer]-re, klikkeljen a [Hardver] fülre, és klikkeljen az [Eszközkezelő] gombra.

Az eszközlistában megjelenik az "USB-vezérlők".



- Windows 98/Me környezetben dupla-klikkeljen a [Rendszer] ikonra, és klikkeljen az [Eszközkezelő] fülre.
- Windows 2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Rendszer] ikonra, klikkeljen a [Hardver] fülre, és klikkeljen az [Eszközkezelő] gombra.
- Ha nem jelenik meg a [Rendszer] ikon Windows Me környezetben, klikkeljen az [Összes Kezelőpanel opció megjelenítése] elemre.

3 Klikkeljen az "USB-vezérlők" mellett lévő ikonra (+).



Két elemnek kell megjelennie: az ellenőrző chipkészlet típusának és a USB gyökérhub. Ha ezek az elemek megjelennek, tudja az USB portot használni. Ha az "USB-vezérlők" sárga felkiáltójelet mutat, vagy a fenti elemek nem jelennek meg, ellenőriznie kell az USB hibakeresést a számítógép használati utasításában, vagy lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával.

4 Ha ellenőrizte, hogy az USB port engedélyezve van, olvassa el "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" részt (7. oldal) az MFP illesztőprogram telepítéséhez.

Az MFP illesztőprogramot nem lehet megfelelően telepíteni a Plug and Play használatával (Windows 2000/XP)

Windows 2000/XP környezetben, ha az MFP illesztőprogramot nem lehet megfelelően telepíteni a Plug and Play használatával (például, a Plug and Play nem másolja át a szükséges fájlokat az MFP illesztőprogram telepítéséhez a telepítőből), kövesse ezeket a lépéseket a fölösleges eszközök eltávolításához. Az MFP illesztőprogram telepítéséhez olvassa el "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" részt (7. oldal).

1 Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, majd klikkeljen a [Teljesítmény és Karbantartás] gombra.


Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] elemet, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.

2 Klikkeljen a [Rendszer]-re, klikkeljen a [Hardver] fülre, és klikkeljen az [Eszközkezelő] gombra.



Windows 2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Rendszer] ikonra, klikkeljen a [Hardver] fülre, és klikkeljen az [Eszközkezelő] gombra.

3 Klikkeljen az "Egyéb eszközök" mellett látható ikonra (+).



Ha megjelenik az "AR-XXXX Lapolvasó" és a "SHARP AR-XXXX", jelölje ki és törölje mindkét elemet.



Ha nem jelenik meg az "Egyéb eszközök", zárja be az "Eszközkezelő" (Device Manager) ablakot.

4 Az MFP illesztőprogram telepítéséhez olvassa el "A SZOFTVER TELEPÍTÉSE" részt (7. oldal).

Egy másik nyomtató használja a párhuzamos portot (párhuzamos kábel használatakor)

Ha egy másik nyomtató használja a párhuzamos portot, és nem lehet a gép használatával nyomtatni, kövesse az alábbi lépéseket a másik nyomtatómeghajtó port beállításának módosításához, és győződjön meg róla, hogy a gép nyomtatómeghajtójának portja "LPT1"-re legyen állítva.

1 Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és Faxok] gombra.

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] elemet, majd klikkeljen a [Nyomtatók] gombra.

2 Klikkeljen annak a nyomtató-meghajtónak az ikonjára, amelyiknél meg kívánja változtatni a port beállítást, és válassza a [Tulajdonságok] elemet a [File] menüben.

3 Klikkeljen a [Portok] fülre. Windows 95/98/Me környezetben klikkeljen a [Részletek] fülre.

4 Válassza a [FILE:]-t a [Nyomtatás erre a portra] listában, és klikkeljen az [OK] gombra.

Nyomtatás a következő port(ok)ra. A dokumentumok az első szabad portra lesznek nyomtatva.

Port	Leírás	Nyomtató
☐	COM1: Soros port	
☐	COM2: Soros port	
☐	COM3: Soros port	
☐	COM4: Soros port	
☒	FILE: Nyomtatás fájlba	
☐	SHA... Helyi port	

5 Klikkeljen a [SHARP AR-XXXX] ikonra, és válassza a [Tulajdonságok] elemet a [Nyomtató] menüben.

6 Klikkeljen a [Portok] fülre. Windows 95/98/Me környezetben klikkeljen a [Részletek] fülre.

7 Válassza az [LPT1]-et a [Nyomtatás erre a portra] listában, és klikkeljen az [OK] gombra.

Port	Leírás	Nyomtató
☒	LPT1: Nyomtatási port	SHARP AR-XXXX
☐	LPT2: Nyomtatási port	
☐	LPT3: Nyomtatási port	
☐	COM1: Soros port	
☐	COM2: Soros port	
☐	COM3: Soros port	
☐	COM4: Soros port	



Ha használnia kell a másik nyomtatót, ismételje meg a fenti lépéseket, hogy a gép portját [FILE:]-ra állítsa, és módosítsa a másik nyomtató port beállítását vissza [LPT1]-re.

A NYOMTATÓMEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA (Windows környezet)

Az MFP illesztőprogram (nyomtatómeghajtó) vagy egy opció nyomtatómeghajtójának telepítése után, ellenőrizze, hogy a nyomtatómeghajtó be lett-e állítva alapértelmezett nyomtatónak, és hogy a tálcák száma a gépen, valamint az egyes tálcák papírméret beállítása konfigurálva lett-e a nyomtatómeghajtón.

- 1** **Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és Faxok] gombra.**

- Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] elemet, majd klikkeljen a [Nyomtatók] gombra.
- Windows Server 2003 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és Faxok] gombra.

- 2** **Klikkeljen a "SHARP AR-XXXX" nyomtatómeghajtó ikonra, és válassza a [Beállítás Alapértelmezettként] elemet.**

- 3** **Klikkeljen a [SHARP AR-XXXX] nyomtatómeghajtó ikonra, és válassza a [Tulajdonságok] elemet a [Nyomtató] menüben.**

Ha Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 programot használ, ugorjon az 5. lépésre.

- 4** **Windows 95/98/Me környezetben klikkeljen a [Beállítás] fülre.**

- 5** **Klikkeljen a [Konfiguráció] fülre, és konfigurálja a nyomtatómeghajtót a telepített opcióknak megfelelően.**

Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató konfigurációt választotta-e. Ha nem, a nyomtatásnál hibák jelentkezhetnek.



A felismert gépállapot alapján történő automatikus beállítás konfiguráláshoz klikkeljen az [Automata konfiguráció] gombra. Megjegyzés: az MFP illesztőprogram (nyomtatómeghajtó) esetében ez csak akkor működik, ha egy USB kábel csatlakoztatva lett.

- 6** **Klikkeljen a [Tálca Állapot Beállítás] gombra, és válassza ki minden egyes tálcához a betöltött papír méretét.**

Válasszon egy tálcát a "Papír forrás" menüben, és válassza ki az adott tálcába betöltött papír méretét a "Papírméret beállítása" menüben.



Ha nem lett telepítve a kétfunkciós bővítőkérdőívet, konfigurálja a fenti "Tálca Állapot Beállítás"-t, majd nyomtatáskor adjon meg egy az [Automatikus Választás]-tól eltérő tálcát a nyomtatómeghajtó beállítás [Papír] fülén a "Papír forrás"-ban.

- Klikkeljen az [OK] gombra "Tálca Állapot Beállítás" ablakban.
- Klikkeljen az [OK] gombra a nyomtató tulajdonságok ablakban.

AZ ADOBE READER TELEPÍTÉSE

Az Online Kézikönyv megjelenítéséhez az Acrobat Readernek telepítve kell lennie a számítógépen. Ha nincs Acrobat Reader programja, kövesse az alábbi lépéseket annak telepítéséhez.

Windows környezet

- 1** **Tegye a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.**

- 2** **Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().**

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

- 3** **Dupla-klikkeljen az [Acrobat] mappára, majd dupla-klikkeljen az [ar500enu.exe] elemre.**

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Acrobat Reader telepítéséhez.

Macintosh környezet

- 1** **Tegye be a hálózati bővítő kiegészítő tartozó "Software CD-ROM (1)"-et a számítógép CD-ROM meghajtójába.**

- 2** **Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra () a számítógépen.**

- 3** **Dupla-klikkeljen az [Acrobat Reader] mappára, majd dupla-klikkeljen az [English] mappára.**


- 4** **Dupla-klikkeljen a [Reader Installer] ikonra.**

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Acrobat Reader telepítéséhez.

AZ IP CÍM ELLENŐRZÉSE

Számos olyan beállítás van, ahol az IP címet megadni vagy ellenőrizni kell.

A gép IP címének ellenőrzéséhez, tartsa lenyomva az állapot gombot a hálózati bővítő készleten legalább 2 másodpercig, hogy kinyomtassa a Nyomtató Beállítás Listát.

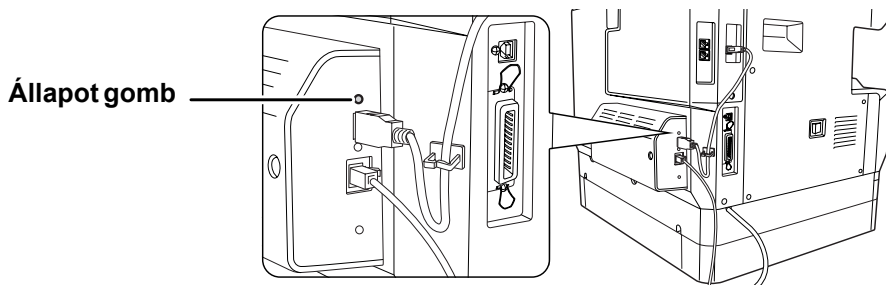

A HÁLÓZATI BŐVÍTŐ KÉSZLET NULLÁZÁSA

A hálózati bővítő készlet nullázásához kapcsolja be a gépet, miközben lenyomva tartja az állapot gombot a hálózati bővítő készleten.

A hálózati bővítő készlet nullázása után a hálózati szkener célállomás információk és lapolvasási beállítások megmaradnak, azonban, a hálózati beállítások és a hálózati nyomtató beállítások visszaállnak a gyári alapértelmezett beállításokra.

3

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

A géphez tartozó CD-ROM-ról vagy az opcionális hálózati bővítő készlethez (AR-NB3) tartozó CD-ROM-ról való szoftvertelepítés előtt ellenőrizze, hogy a számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

	Windows (normál gép rendszer)	Windows (opciók)	Macintosh (opciók)
Operációs rendszer*1	Windows 95*2,3, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 vagy későbbi)*3,4, Windows 2000 Professional*4, Windows XP Professional*4, Windows XP Home Edition*4, Windows 2000 Server*4,5, Windows Server 2003*4,5		Mac OS 8.6-től 9.2.2-ig, 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3-től 10.4-ig
Számítógép típusa	IBM PC/AT kompatibilis számítógép		Olyan környezet, amelyben a felsorolt operációs rendszerek tökéletesen működnek
	Alaptartozéka egy USB 2.0*6/1.1*7 port vagy egy kétirányú párhuzamos port (IEEE1284 szerinti).	Tartozéka egy 10Base-T/100Base-TX LAN kártya	
Kijelző	800 x 600 pont (SVGA), 256 szín (vagy magasabb)		
Szabad terület a merevlemezen	150 MB vagy több		
Egyéb hardver követelmények	Olyan környezet, amely lehetővé teszi a fenti operációs rendszerek tökéletes működését		

*1 Nem lehet MS-DOS módban nyomtatni.

*2 Ha Windows 95 környezetben telepíti a PC-FAX illesztőprogramot vagy a Nyomtató Felügyeleti Szoftvert (Printer Administration Utility), frissíteni kell egy rendszerfájlt, mielőtt az eszközt telepíti. További információkhoz kattintson "A Readme megjelenítése" gombra a telepítő szoftver választás ablakában.

*3 USB nem alkalmazható.

*4 A szoftver telepítéséhez rendszergazda jogosultságok szükségesek.

*5 A géphez tartozó "Software CD-ROM (1)"-en található MFP illesztőprogram, Gombkezelő Program (Button Manager) és egyéb szoftver nem használható.

*6 A gép USB 2.0 portja az adatokat csak akkor továbbítja az USB 2.0 (Nagysebességű) szabvány szerinti sebességgel, ha a Microsoft USB 2.0 meghajtó a számítógépre előre telepítve lett, vagy ha az USB 2.0 meghajtó Windows 2000 Professional/XP környezethez a Microsoft "Windows Frissítés"-en keresztül telepítve lett.

*7 Kompatibilis olyan típusokkal, amelyek Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional vagy Windows XP Home Edition, Windows Server 2003 programokkal lettek telepítve, és amelyeknek alaptartozéka az USB interfész.

CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ


USB kábel csatlakoztatása

Vásároljon olyan USB kábelt (földelt), amely megfelel az alábbi szabványoknak.



Az USB interfész a gépen megfelel az USB 2.0*/1.1 szabványnak.

* Ha a kétfunkciós bővítőkártya telepítve lett.

USB-2:
USB 2.0 port

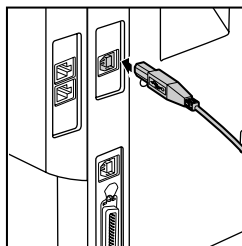

USB-1:
USB 1.1 port

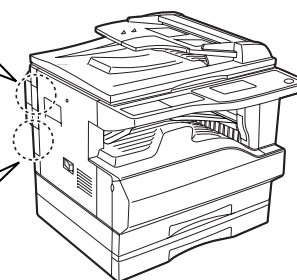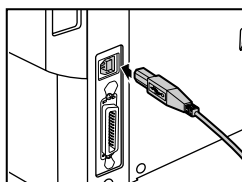



- A gép USB 2.0 portja csak akkor fogja az USB 2.0 szerinti sebességgel küldeni az adatokat, ha a Microsoft USB 2.0 meghajtót előre telepítette a számítógépre, vagy ha az USB 2.0 meghajtó a Windows 2000 Professional/XP környezethez a Microsoft "Windows Frissítés"-en keresztül telepítve lett.
- A teljes USB 2.0 adatátviteli sebesség eléréséhez az "USB2.0 mód"-ot a gép kezelői programjaiban "Nagysebességű"-re kell állítani. További információkhoz olvassa el a "Kezelői útmutató"-t.
- Csak akkor használja a gép "Nagysebességű" módját, ha olyan számítógépe van, amelyen Windows 2000/XP/Server 2003 fut.
- Még ha Microsoft USB 2.0 meghajtót használ is, elképzelhető, hogy akkor sem lehetséges a teljes USB 2.0 sebességet elérni, ha USB 2.0-t támogató PC kártyát használ. A legutóbbi meghajtó verzió beszerzéséhez (ami nagyobb sebességet tesz lehetővé) vegye fel a kapcsolatot a PC kártya gyártójával.
- A kábel USB 1.1 porttal is használható. Azonban, ekkor a teljesítmény az USB 1.1 színvonalával lesz megegyező.

Párhuzamos kábel csatlakoztatása

Vásároljon olyan Centronics kábelt (földelt), amely megfelel az alábbi szabványoknak. A párhuzamos port a gépen megfelel az IEEE-STD-1284-1994 ECP szabványnak.


Csatlakozó típus (a gépen):

36-tűs Amphenol belső nyílású (female) csatlakozó

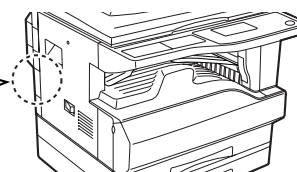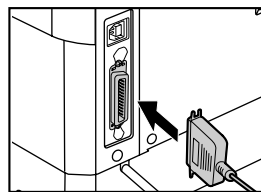

Hálózati kapcsolat csatlakoztatása

Ha a gépet hálózati számítógépként használja, olvassa el a hálózati bővítő készülékhez (AR-NB3) tartozó "Hálózati eszközök" (Network Utilities) CD-ROM-on található online kézikönyvet. Használjon földelt hálózati kábelt.

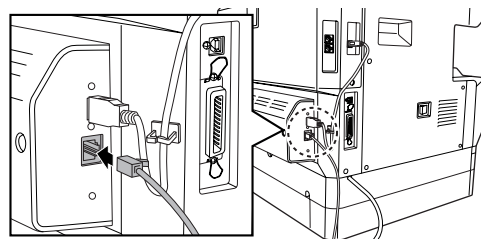

A PC-FAX KÜLDÉS HASZNÁLATA (ha a fax opció telepítve lett Windows környezetben)

Egy dokumentum PC-FAX funkcióval történő faxolásához kövesse ugyanazt a műveletsort, mint amikor egy alkalmazásból nyomtat egy dokumentumot. Először válassza ki a telepített PC-FAX meghajtót "nyomtatónak", majd kezdje el a nyomtatást. Fax küldés képadatok generálódnak, és a kép faxként lesz elküldve.

A PC-FAX funkcióval kapcsolatos további információkhoz olvassa el a PC-FAX illesztőprogrammal együtt telepített "Használati utasítás"-t.

A kézikönyv megnyitásához kattogjen a Windows Start gombra, válassza az "Összes Program"-ot ("Programok" Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 környezetben), a "SHARP PC-FAX Meghajtó V2"-t, majd a "Használati utasítás"-t.

SHARP®

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA
TINSZ1517TSZZ

